



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักอบผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

WT1410NH**



MFL72076835

Rev.03_031926

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	4
ค่าเตือน.....	4

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	11
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	15
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ.....	17
การต่อท่อจ่ายน้ำ	18
การติดตั้งท่อระบาย.....	20
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	22

การทำงานของเครื่องซักผ้า

ภาพรวมการทำงาน	24
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	25
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	26
แผงควบคุมและตารางโปรแกรม	28
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	33

การทำงานของเครื่องอบแห้ง

ภาพรวมการทำงาน	36
การเตรียมการซัก.....	37
แผงควบคุมและตารางโปรแกรม	39
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	44

ฟังก์ชันสมาร์ต

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ.....	47
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	50

การบำรุงรักษา

เครื่องซักผ้า	52
เครื่องอบแห้ง	56

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องซักผ้า	60
เครื่องอบแห้ง	66
ทั่วไป.....	71

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกตอบบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:
-

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม่ขีดไฟ ออกจากกระเป๋
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก
- เสื้อผ้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก้วหรือสารขจัดแก้ว ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- ห้ามเติมน้ำหล่อเย็น หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากอาหารได้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าบ่อย ๆ
- ต้องไม่ปล่อยให้เกิดการสะสมของใยผ้ารอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าจีดน้ำยาซักแห้งลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออบแห้งผ้าที่น้ำยาซักแห้งตกค้างอยู่
- อย่าอบผ้าที่มีคราบน้ำมัน สารที่ประกอบด้วยน้ำมัน (รวมถึงน้ำมันเพื่อการบริโภค) ที่ไม่สามารถขจัดรอยเปื้อนออกจากเสื้อผ้าได้ทั้งหมด แม้หลังจากล้างออกด้วยน้ำแล้ว
- ห้ามจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์สวิตซ์ไฟภายนอก เช่น เครื่องจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ภายในบ้านอื่นที่เปิดและปิดเป็นประจำ
- ให้นำเสื้อผ้าออกจากผลิตภัณฑ์ทันทีเมื่อการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือปิดเครื่องระหว่างกระบวนการอบแห้ง การทิ้งเสื้อผ้าที่แห้งแล้วไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีผู้ดูแล อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ หากไม่นำผ้าที่แห้งแล้วออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ให้นำเสื้อผ้าที่อบแห้งแล้วออกจากเครื่องทันที จากนั้นให้แขวนหรือผึ่งให้เย็นลง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก (14 กก.)/อบแห้ง (10 กก.)**

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเสียบ แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อกได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน

- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประตูกระຈกแตก อย่าผลักประตูปิดแรงเกินไป

- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- ห้ามซักพรมชิ้นเล็ก เสื้อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง ตุ๊กตายัดนุ่น หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้นเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บิด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า

- อย่ายืนหรือวิ่งใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูดuringโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า


มุมมองด้านหน้า

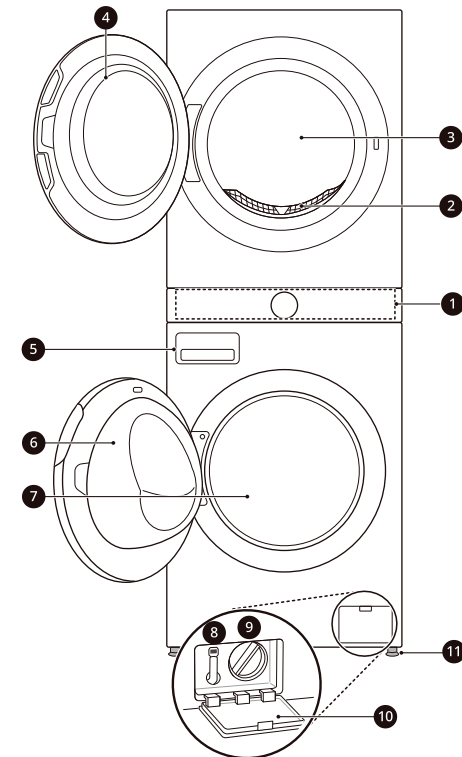

- 5 ลื่นชักใส่น้ำยาซักผ้า
- 6 ประตูเครื่องซักผ้า
- 7 ถังเครื่องซักผ้า
- 8 ท่อระบาย
- 9 ตัวกรองจากทางระบาย
- 10 ฝาครอบตัวกรองบ่มระบายน้ำ
- 11 ขาปรับระดับ

- 1 แผงควบคุม
- 2 ตัวกรองผ้าสาลี่
- 3 ถังเครื่องอบแห้ง
- 4 ประตูเครื่องอบแห้ง


มุมมองด้านหลัง

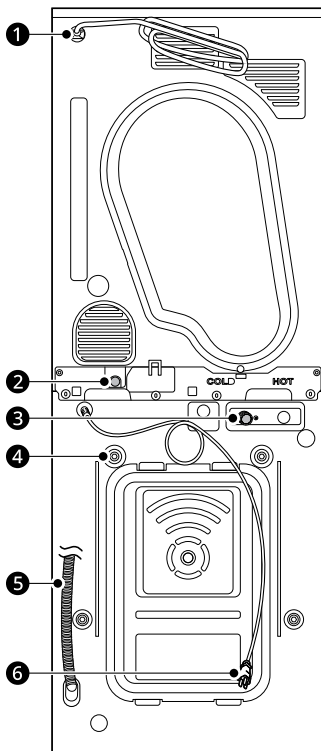

- ❶ สายไฟ (สำหรับเครื่องอบแห้ง)
- ❷ ระบายน้ำ (สำหรับเครื่องอบแห้ง)
- ❸ ช่องจ่ายน้ำเย็น (สำหรับเครื่องซักผ้า)
- ❹ สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- ❺ ท่อระบายน้ำ (สำหรับเครื่องซักผ้า)
- ❻ สายไฟ (สำหรับเครื่องซักผ้า)

อุปกรณ์เสริม

ภาษาไทย

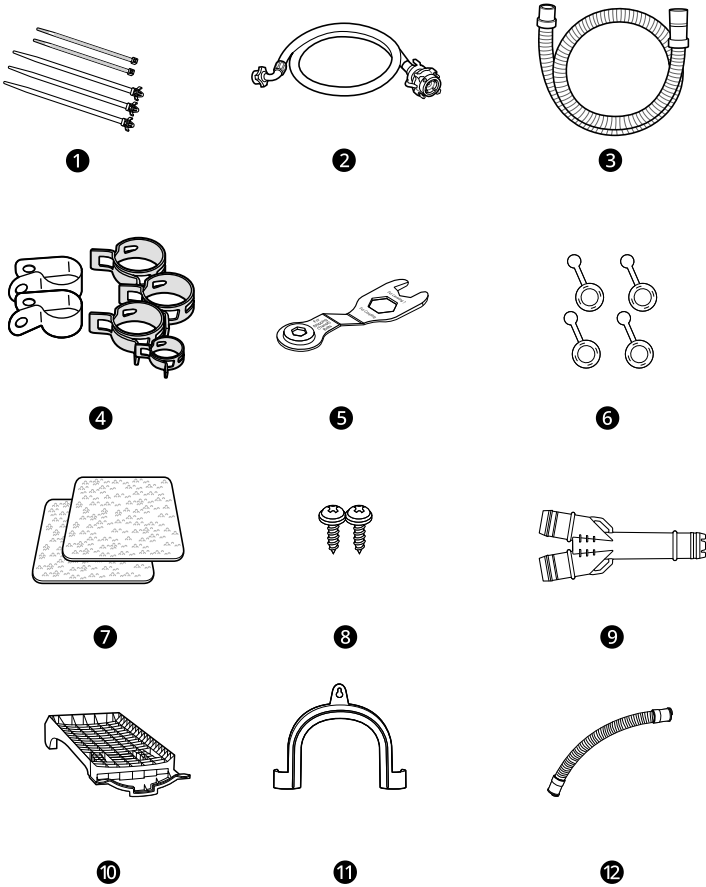

①	สายรัดสายไฟ (5 ชิ้น)	②	การเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ (สำหรับเครื่องซักผ้า)	③	ท่อระบายน้ำ (สำหรับเครื่องอบแห้ง)
④	แคลมป์สายรัด	⑤	ประแจเลื่อน	⑥	ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย
⑦	แผ่นกันสั่น	⑧	สกรู (2 ตัว)	⑨	หัวต่อท่อระบายน้ำ
⑩	แร็คอบผ้า*1	⑪	ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ*1	⑫	ท่อระบายน้ำสั้น

*1 อุปกรณ์เสริมนี้มีในบางรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ

- ภาพต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมจริง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์เสริมที่ให้นั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WT1410NH**
แหล่งจ่ายไฟ	220-240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	600 มม. X 660 มม. X 1655 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	128 กก.
การใช้พลังงานสูงสุด	1,900-2,250 วัตต์ (ซัก) / 1,000 วัตต์ (อบแห้ง)
แรงดันน้ำเข้าที่รับได้	50 KPa ~ 800 KPa (0.5 ~ 8.0 kgf/cm ²)
อุณหภูมิที่อนุญาต	5 - 35 °C

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง


- จะต้องติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยึดแน่นเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องซักไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องซักไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องซักไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องซักไฟฟ้า ให้ปรับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักไฟฟ้ามีความมั่นคง

การติดตั้งพื้น

*1 พื้นที่ยอดน้อยสำหรับการติดตั้ง


เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างอย่างน้อยของด้านข้างและด้านหลังของเครื่องซักไฟฟ้า ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวค้ำผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

ก๊อคน้ำอยู่ด้านหลังเมื่อวางเครื่องซักไฟฟ้าแล้ว

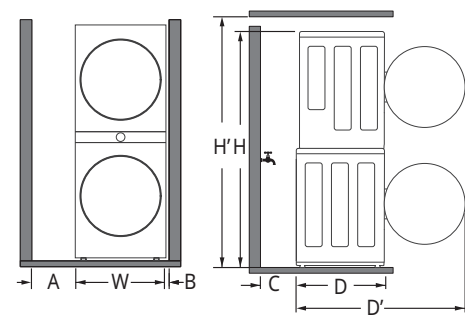

A	30 ซม.*1
W	60 ซม.
B	5 ซม.
C	20 ซม.
D	66 ซม.
D'	118 ซม.*1
H	166 ซม.
H'	177 ซม.

ก๊อคน้ำอยู่ด้านข้างเมื่อวางเครื่องซักไฟฟ้าแล้ว

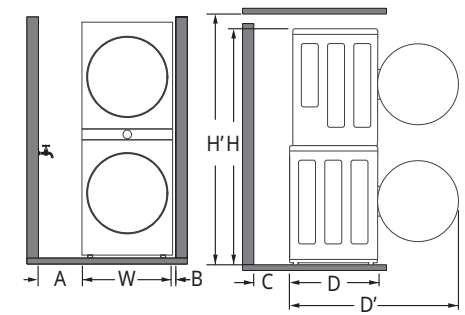

A	15 ซม.*1
W	60 ซม.
B	5 ซม.
C	10 ซม.

D	66 ซม.
D'	118 ซม.*1
H	166 ซม.
H'	177 ซม.

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การระบายอากาศ

ชอกเครื่องหรือใต้เคาน์เตอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

ตู้
ประตูตู้ทั้ง 2 บาน (บานเกล็ด) ต้องมีพื้นที่ให้เปิดออกได้ โดยแต่ละด้านควรมีพื้นที่อย่างน้อย 387 ตร.ซม.² ให้มีพื้นที่ห่างจากด้านล่างและด้านบนของบานประตู 8 ซม.

อุณหภูมิแวดล้อม


- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น หรือน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความนำเชื้อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจต่อลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

หมายเหตุ

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดลงในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง 23 °C

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

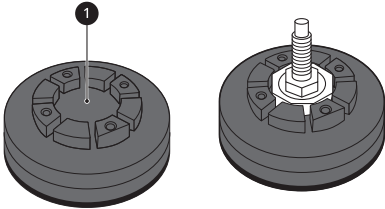

- เพื่อลดการสั่นของเครื่อง เราขอแนะนำใหวางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 20 มม. ❶ ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การปรับระดับกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน **MJB65174401, MJB65174501**) ได้จากศูนย์บริการ LG

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ


- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกั้นทั้งหมด

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง


คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

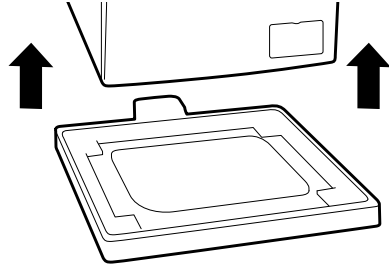

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก

- 1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ① ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

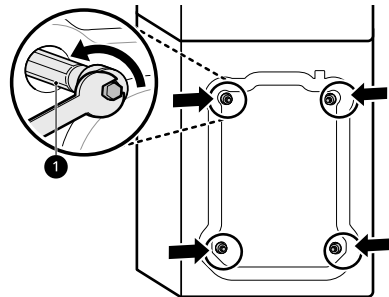


- 2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแกว่งไปมาเล็กน้อยในขณะที่ยึดออก

- 3 ใส่ฝาปิด


การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

⚠ คำเตือน

- ขณะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ ควรใช้มาตรการการป้องกันตัวเองที่เหมาะสม เช่น ด้วยการสวมถุงมือป้องกัน
- ควรใช้คนสองคนขึ้นไปในการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้เอียงผลิตภัณฑ์ไปทางด้านหลัง ห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ในแนวนอน

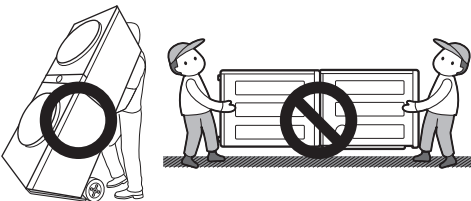

- หาดำแหน่งฝาปิดรู ② ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริม หรือแนบมาที่ด้านหลัง

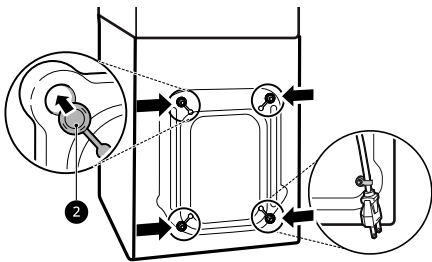

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในขนาด
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างการขนส่ง:
 - ให้ใส่สลักเกลียวสำหรับการจัดส่งกลับเข้ากับตัวเครื่อง
 - ยึดสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แน่น

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


หมายเหตุ

- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติม สำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ① ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้สำหรับการป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

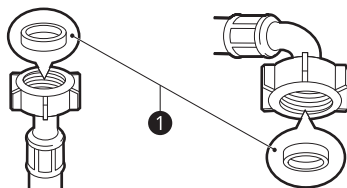


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

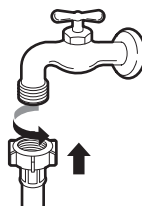


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

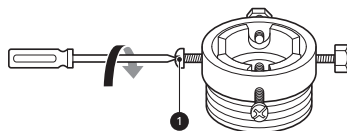


2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่ที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

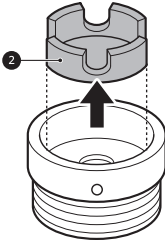


2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

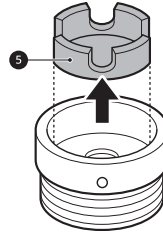


3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำ
เข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

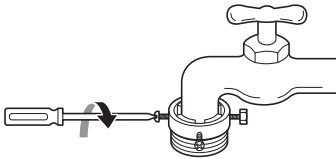


3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำ
เข้าออก ชันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวน
อะแดปเตอร์ให้แน่น

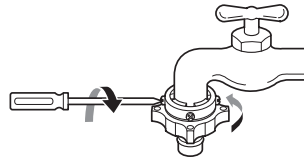

4 ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายใน
ท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขัน
ท่อนให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

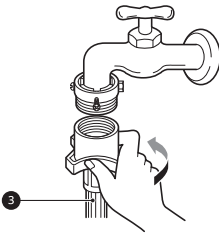


4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อน้ำลงบน
อะแดปเตอร์ และเปลี่ยนแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

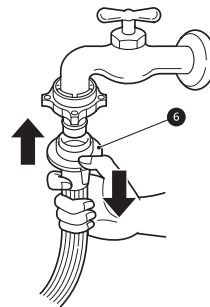

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดย
ไม่มีเกลียวหมุน

1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และ
คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

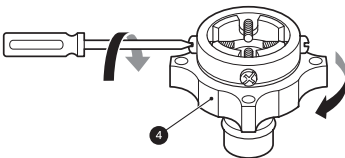


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อ
ล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ใน
ท่อน้ำ ปลดปล่อยน้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของ
น้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

- 1 ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

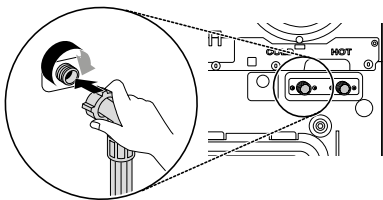


หมายเหตุ

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อكن้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อكن้ำเป็นแบบสลิเลียมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดไคดเฟลด์ออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด


การติดตั้งท่อระบาย

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับเครื่องอบแห้ง


- 1 ใส่แคลมป์สายรัดท่อ ① เข้ากับท่อระบายน้ำของเครื่องอบแห้ง

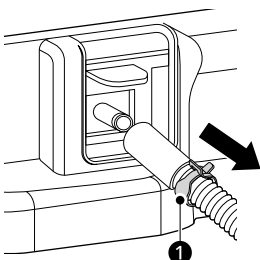


- 2 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเครื่องอบแห้ง แล้วขันแคลมป์สายรัดท่อให้แน่น

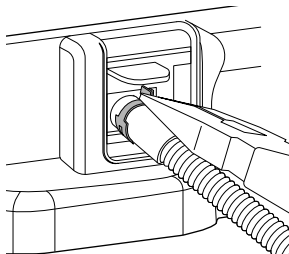

- 3 ขันสกรูที่รัดท่อระบายน้ำของเครื่องอบแห้งเข้ากับโครงยึดสำหรับการวางซ่อนให้แน่น

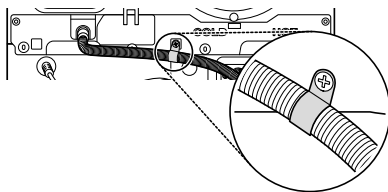


- 4 ใช้สายรัด ② ที่ให้มาเพื่อรัดท่อระบายน้ำทั้ง 2 ท่อให้แน่นเข้าที่

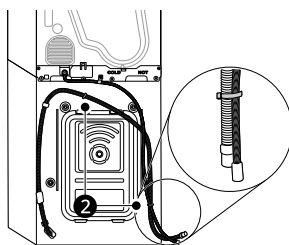


หมายเหตุ

- ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน 80 ซม. น้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ
- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ

- หากติดตั้งท่อระบายน้ำโดยที่ท่อพับหรือถูกหนีบ อาจทำให้การระบายน้ำได้ไม่สะดวก

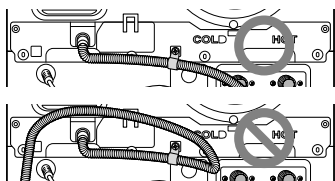

- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการติดตั้ง คุณอาจต้องซื้อหัวต่อท่อระบายน้ำแยกต่างหาก หัวต่อที่มากับเครื่องนั้นเหมาะกับการระบายน้ำด้านข้างถึงซิงก์มาตรฐาน
- ใช้จากรองข้อต่อ ① และหัวต่อท่อระบายน้ำ ② ในกรณีที่เหมาะสม เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายน้ำเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

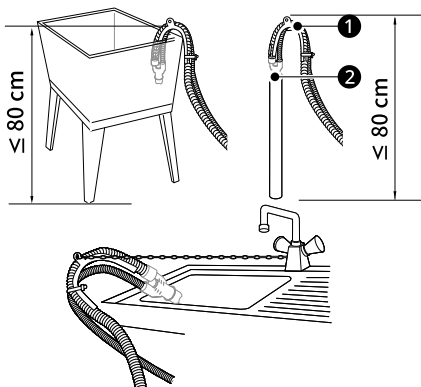


การเชื่อมต่อท่อไปยังหัวต่อท่อระบายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)


นอกจากนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำโดยใช้หัวต่อท่อระบายน้ำ หากไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งข้างต้น

- 1 เลื่อนแคลมป์สายรัดที่ให้มาเข้ากับส่วนปลายท่อระบายน้ำของเครื่องซักผ้า


- 2 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งเข้ากับหัวต่อท่อระบายน้ำ ขันแคลมป์สายรัดให้แน่น ① เพื่อยึดท่อเครื่องซักผ้าให้เข้าที่

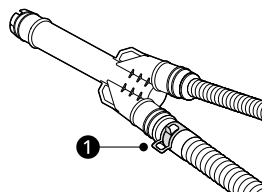

- 3 ใช้แคลมป์สายรัด ② กับท่อระบายน้ำสั้น เพื่อต่อท่อนั้นเข้ากับหัวต่อท่อระบายน้ำด้านล่างที่เปิดอยู่

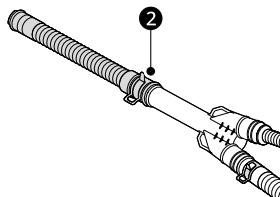

- 4 ต่อท่อระบายน้ำสั้นเข้ากับเต็อยระบายน้ำเข้ากับท่อยื่น หรือท่อบายพาสของอ่างน้ำให้แน่นหนา เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับจุกน้ำเสียแล้ว ให้ใช้แคลมป์สายรัด ③ ที่ส่วนปลายของท่อระบายน้ำสั้น

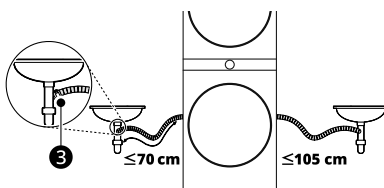

⚠ ข้อควรระวัง

- ปรับลดแคลมป์สายรัดท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหลวมหรือรั่ว หากไม่ดำเนินการนี้อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วม ให้ใช้หัวต่อท่อระบายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำไหลย้อนกลับ กลืน หรือการระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่คดงอหรือถูกบีบอัด เพราะนี่อาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่การระบายน้ำหรือเสี่ยงรบกวนได้

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ



- ไม่ให้หรือพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ


- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสี่ด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

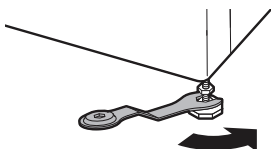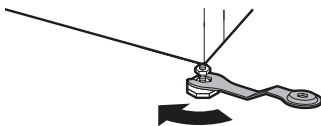


หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ①

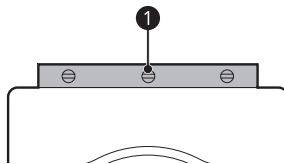

3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

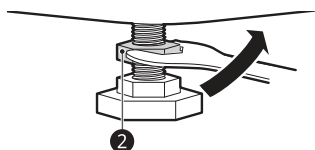

4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่าเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเบียด มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันลื่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผานเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ


1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันลื่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันลื่นไว้ที่ใต้ขาด้านหน้าของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

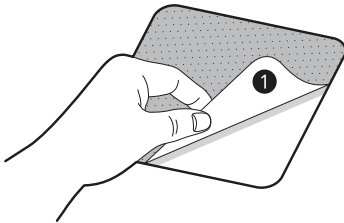

4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันลื่น

- ห้ามติดแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การทำงานของเครื่องซักผ้า

ภาพรวมการทำงาน

การใช้เครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก ซักทั่วไป และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

1 คัดแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้า ระดับความสกปรก สี และขนาดของผ้าที่ใส่ลงไปยังถังตามที่ต้องการ

2 เปิดประตูและใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาจนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

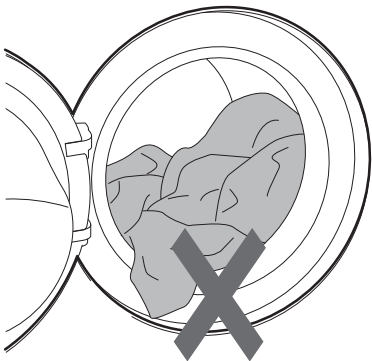

3 ปิดผ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

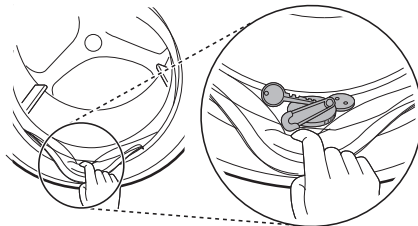

4 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

5 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

6 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับผลการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

7 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อรีดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและกระดิ่งดังคำทั้งหมดจะหายไป

8 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบการซักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดี้จะดังขึ้น นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณตามฉลากการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและอุณหภูมิสำหรับการซัก ปรับความเร็วในการปั่นหรือความแรงของการปั่นตามประเภทของเนื้อผ้า
- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ - ผ้าอบบาง


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- ผ้าขนาดใหญ่ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของความจุการซักทั้งหมด ห้ามซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเพราะอาจทำให้ถังซักขาดสมดุล ควรใส่ผ้าที่คล้ายกันอีกหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม่ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

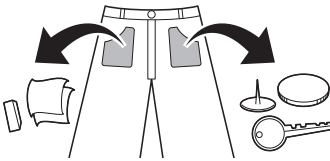

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าถ้าคุณเลือกตัวเลือก **เตรียมการซัก** เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือถังซัก
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวยและสีอ่อน ในใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก


หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ผ้าแห้งเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ตัวจ่าย

วิธีเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องจ่าย:

- 1 เปิดลิ้นชักตัวจ่าย
- 2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

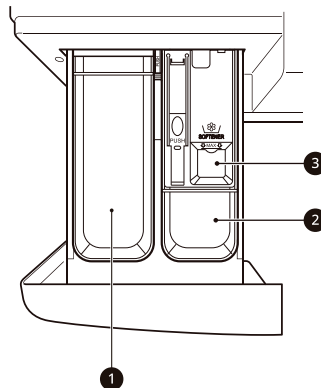


- 1 ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก
 - 2 ช่องใส่ผงซักฟอกก่อนซัก
 - 3 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- 3 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะจ่ายโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการซักน้ำครั้งสุดท้าย อาจใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดผงหรือชนิดเหลวก็ได้

- เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด จะทำให้น้ำยาถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก

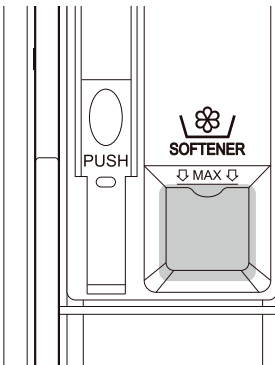

การเติมน้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้ยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ไขในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- 1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า
- 2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ


- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่กำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ไว้ในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้านานเกิน 1 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาหากชั้นเกินไป ควรเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มมีความเหนียวชั้นมากเกินไป เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก
- ห้ามใช้ตัวทำลายลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด

แผงควบคุมและตารางโปรแกรม


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

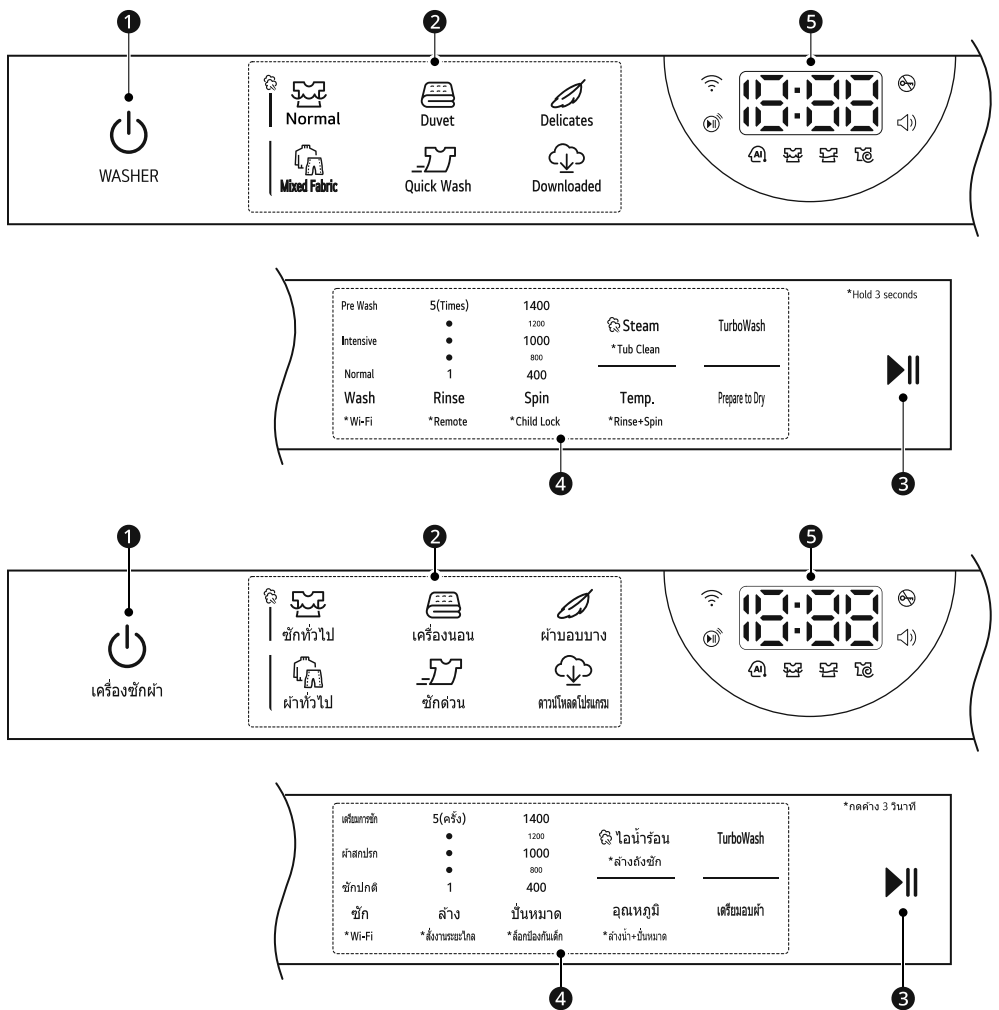

	คำอธิบาย
1	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2	ปุ่มโปรแกรมต่าง ๆ - สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

	คำอธิบาย
3	ปุ่ม เริ่ม/หยุด • ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว • หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้
4	ปุ่มปรับแต่งโปรแกรมการซัก / ตัวเลือกพิเศษและฟังก์ชันต่าง ๆ • ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก อาจไม่มีตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม • หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล สั่งงานระยะไกล คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ • หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต Wi-Fi กดปุ่ม ซัก ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ
5	จอแสดงเวลาและสถานะ • จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอก็จะสว่างขึ้น • หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจบน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงเวลาและสถานะ

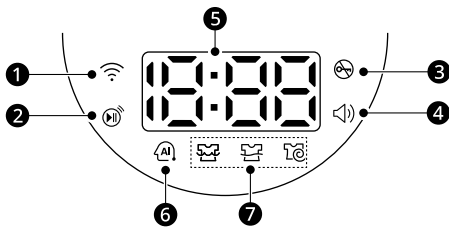

	คำอธิบาย
1	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
2	🔊 จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่
3	⏸ จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่ม โปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว
4	🔔 จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเสียงบีบ สามารถเปิดหรือปิดเสียงบีบได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LG ThinQ

	คำอธิบาย
5	เวลาที่เหลือโดยประมาณ - เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก - หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ - เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
6	AI DD AI DD  ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น  จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม ซักทั่วไป และ ผ้าทั่วไป
7	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ

โปรแกรมการซัก

ซักทั่วไป		40 °C (เย็น ถึง 95 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ การกดปุ่ม เริ่ม/หยุด โดยไม่ได้เลือกโปรแกรมจะทำให้โปรแกรม ซักทั่วไป เริ่มต้นทันทีโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น		

เครื่องนอน		เย็น (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุสูงสุด: 2.5 กก. (ชุดเครื่องนอน 1 ชุด)
คำอธิบาย	ซักผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้าคลุมเตียง หมอน ผ้าคลุมโซฟา ฯลฯ		

ผ้าอบบาง		20 °C (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ผ้าอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผาขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ		

ผ้าทั่วไป		40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าผาน)		

ซักด่วน		เย็น (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 1 กก.
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยในเวลาอันสั้น		

ดาวน์โหลดโปรแกรม		60 °C	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้อาจช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ตโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ ลดการเกิดภูมิแพ้		

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกอัตโนมัติที่มีอยู่ในโปรแกรม

โปรแกรม	TurboWash	ไอน้ำร้อน
ซักทั่วไป	●	●
เครื่องนอน	●	
ผ้าอบบาง	●	
ผ้าทั่วไป	●	●
ซักด่วน	●*1	

ความเร็วการปั่นหมาดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
ซักทั่วไป	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
เครื่องนอน	1000 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที
ผ้าอบบาง	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
ผ้าทั่วไป	1000 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
ซักด่วน	400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด

หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะบดเศษร้อยละจากค่าที่ใกล้ที่สุด

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

ซัก

กดปุ่ม **ซัก** ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือกระดับความสกปรกของผ้าที่ต้องการได้

- **เตรียมการซัก:** สำหรับผ้าที่สกปรกมาก
- **ผ้าสกปรก:** สำหรับผ้าธรรมดาและผ้าสกปรกมาก
- **ซักปกติ:** สำหรับผ้าสกปรกปกติ

หมายเหตุ

- ตัวเลือกที่เลือกได้จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่เลือก

ล้าง

คุณสามารถเลือกจำนวนการล้างได้โดยกดปุ่ม **ล้าง** ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก

ปั่นหมาด

สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

อุณหภูมิ

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

กดปุ่ม **อุณหภูมิ** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น

- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เตรียมผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**ซัก**, **ล้าง**, **ปั่นหมาด** และ **อุณหภูมิ**) ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **ปั่นหมาด**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

ไอน้ำร้อน

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

34 การทำงานของเครื่องซักผ้า

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 เปลี่ยนโปรแกรมการซัก (**อุณหภูมิ, ล้าง, หรือ ปั่นหมาด**) ตามความจำเป็น

- 4 กดปุ่ม **ไอน้ำร้อน หรือ TurboWash**

- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

เตรียมอบผ้า
การตั้งค่าฟังก์ชันนี้ จะช่วยให้เครื่องอบแห้งทำงานเองหลังโปรแกรมการซักโดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ของเครื่องซักผ้า
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 เปลี่ยนโปรแกรมการซัก (**อุณหภูมิ, ล้าง หรือ ปั่นหมาด**) หากจำเป็น

- 4 กดปุ่ม **เตรียมอบผ้า** ของเครื่องซักผ้า

- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ของเครื่องซักผ้า
 - เมื่อถึงกำหนดการทำงานของเครื่องอบแห้ง ระบบจะแสดงโปรแกรมการอบที่จับคู่ไว้และตัวเลือกขึ้นมา
 - หลังจากตรวจจับน้ำหนักผ้าที่ใส่ในเครื่องแล้ว เครื่องอบแห้งจะแสดงเวลาอบคงเหลือโดยประมาณเป็นเวลา 1 นาที

ขณะกำลังทำงานในฟังก์ชัน **เตรียมอบผ้า** เครื่องอบแห้งจะแสดงผล **PrE**

- 6 หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซัก ให้ใส่ผ้าลงในเครื่องอบแห้งแล้วปิดประตู

- 7 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ของเครื่องอบแห้ง
 - เครื่องอบแห้งจะแสดงเวลาอบคงเหลือโดยประมาณ

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **เตรียมอบผ้า** จะไม่ทำงานในกรณีดังต่อไปนี้
 - หากคุณไม่เริ่มการทำงานของเครื่องอบแห้งภายในเวลา 15 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซัก
 - หากไม่เสียบปลั๊กเครื่องอบแห้ง
 - หากใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล
 - หากเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้งปิดอยู่ขณะตั้งค่าฟังก์ชัน **เตรียมอบผ้า**
- เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้แล้ว จะมีเพียงปุ่ม **เปิด/ปิด** ที่ทำงานและล็อคประตูเท่านั้นที่ใช้งานได้ ให้เปิดประตูของเครื่องอบแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซักแล้ว

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

ล้างน้ำ+ปั่นหมาด
ช่วยให้ล้างและปั่นหมาดผ้าแยกจากโปรแกรมปกติ ช่วยป้องกันไม่ให้ความเสียดสีเกาะติดเนื้อผ้า

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **อุณหภูมิ** ค้างไว้ 3 วินาที ตามความจำเป็น

- คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการปั่นหมาดได้โดยกดปุ่ม **ปั่นหมาด**

4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

ตั้งค่า

ล็อกป้องกันเด็ก

ใช้ตัวล็อกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อดังค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล็อกแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **ปั่นหมาด** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล็อกแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **ปั่นหมาด** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

การทำงานของเครื่องอบแห้ง


ภาพรวมการทำงาน

การใช้เครื่องอบแห้ง

ก่อนการใช้งานรอบแรก ให้ตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออบแห้งเป็นเวลา 5 นาทีเพื่ออุ่นถังอบ เปิดประตูระหว่างการอบครั้งแรกสองสามครั้งที่คุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ไส้กลั่นต่าง ๆ ออกจากภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้ปีนเข้าไปในถังเครื่องอบแห้ง

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองใยผ้าสะอาดดี

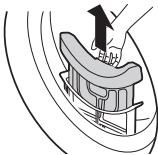

- เปิดประตูออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองใยผ้าสะอาดดี เมื่อตัวกรองใยผ้าเต็มไปด้วยใยผ้า การอบแห้งจะใช้เวลานานกว่าปกติ

2 ใส่ผ้าหลังจากตัดแยกลงในถังอบ แล้วปิดประตู

- ดันเสื้อผ้าลงในถังอบให้สุด เพื่อให้ผ้าอยู่ห่างจากซี่ลอบประตู หากเสื้อผ้าติดอยู่ระหว่างประตูและซี่ลอบ อาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายขณะการอบแห้ง
- ควรคัดแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความแห้ง
- ควรผูกและติดเข็มขัดทั้งหมดของเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนใส่ลงในถังอบ

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่น ไฟปุ่ม **เปิด/ปิด** อาจสว่างขึ้นเพื่อระบุว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมสำหรับการอบแห้ง

4 กดปุ่มรอบข้างจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ

- หากคุณกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** โดยไม่เลือกโปรแกรม เครื่องใช้ไฟฟ้าจะอบแห้งผ้าด้วยโปรแกรม **อบทั่วไป** โปรดดูรายละเอียดข้อมูลได้ในตารางโปรแกรม

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ค้างไว้เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบ

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะล้างใยผ้าที่สะสมตัวอยู่บนพื้นผิวคอนเดนเซอร์ออก โดยใช้ผ้าที่กลั่นออกจากเสื้อผ้าระหว่างการทำงานโดยอัตโนมัติ
- ความถี่ในการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์นั้น อาจแตกต่างกันตามขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของเสื้อผ้า


6 หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมการอบแล้ว ให้เปิดประตูและนำผ้าออกจากเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- ข้อควรระวัง! ถังอบภายในเครื่องยังคงร้อนอยู่

7 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

8 ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า

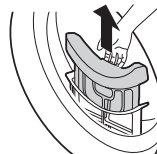

9 เพื่อลดการเกิดกลิ่น ควรเปิดประตูเครื่องอบแห้งทิ้งไว้ หรือถ้าเป็นไปได้ให้แง้มเปิดไว้ในช่วงสั้น ๆ เพื่อระบายอากาศในถังอบหลังการใช้งาน

⚠ คำเตือน

- เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- การทำงานในส่วนสุดท้ายของการอบการปั่นแห้งจะไม่ใช้ความร้อน (รอบระบายความร้อน) เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าจะอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
- ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง และห้องที่มีขนาดเล็ก อาจเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มเวลาในการอบ และใช้พลังงานมากขึ้น

การเตรียมการซัก

หมายเหตุ

- หากต้องการให้ได้ประสิทธิภาพการอบแห้งและการใช้พลังงานที่ดีที่สุด ไม่ควรใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดอยู่ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับประตูเครื่อง มิฉะนั้น ผ้าอาจเสียหายขณะการอบแห้งได้
- ให้ดูปริมาณความจุในการอบผ้าสูงสุดในตารางโปรแกรม สำหรับโปรแกรมการอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลการอบที่เหมาะสมที่สุด การใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้ผลการอบไม่ดี และจะทำให้เกิดรอยยับโดยไม่จำเป็น
- อย่าใส่ผ้าเปียกขุ่นลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า จะทำให้เวลาในการอบและการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปั่นหมาดผ้าอย่างทั่วถึงก่อนใส่ผ้าลงในเครื่อง
- การใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าผสมกัน อาจเป็นเหตุให้เวลาในการอบแห้งนานขึ้น และเวลาที่เหลืออยู่ในจอแสดงผลจะหยุดชั่วคราว

ตรวจสอบการอบแห้งนั้น จากนั้นเวลาที่เหลือจะดำเนินต่อไปจนถึงเวลาที่เหลืออยู่

- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทันหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู กิ๊บติดผม ไม่ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้
- ถอดเข็มขัดที่หลวมออกและรัดเข็มขัดติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวเข้ากับผ้าชิ้นอื่น

การแยกประเภทเสื้อผ้า

เสื้อผ้าต่าง ๆ จะมีผลการดูแลรักษาผ้าของตัวเอง ดังนั้น จึงควรอบผ้าตามคำแนะนำบนฉลากการดูแลรักษาผ้านั้น แยกประเภทผ้าตามขนาดและประเภทเนื้อผ้า จากนั้นให้จัดเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

ผ้าขนสัตว์

- ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้าหรือไม่ ผ้าขนสัตว์อาจจะไม่แห้งสนิทจากการอบ ดังนั้นจึงไม่ควรอบแห้งซ้ำ ให้ดึงผ้าขนสัตว์นั้นให้เข้ารูปเต็มแล้วผึ่งให้แห้ง

วัสดุทองและถัก

- วัสดุทองและถักบางชนิดอาจหดตัว ขึ้นกับคุณภาพ

ผ้าที่ไม่ต้องรีดและผ้าใยสังเคราะห์

- ห้ามใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ให้นำเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่เครื่องหยุดทำงาน เพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ให้ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้าเสมอ

ยางและพลาสติก

- อย่าอบแห้งสิ่งของใด ๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น
 - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
 - ผ้าปูโต๊ะและผ้าปูโต๊ะ
 - พรมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

- ห้ามนำสิ่งของที่เป็นเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะที่หลงเหลือในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณในรอบการอบในภายหลัง


ตรวจสอบผลการดูแลรักษาเนื้อผ้า

สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนผลการดูแลรักษาผ้าจะบอกถึงส่วนผสมของเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของคุณ และวิธีที่ควรใช้ในการอบผ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	Dry (อบแห้ง)
	การปั่นแห้ง
	ผ้ารีดสำเร็จ / ทนต่อรอยยับ
	ผ้านุ่ม / ผ้าอบบาง
	ห้ามปั่นแห้ง
	ห้ามอบแห้ง
	ความร้อนสูง
	ความร้อนปานกลาง
	ความร้อนต่ำ
	ไม่ใช้ความร้อน / อากาศ
	ตากแห้ง / แขนงให้แห้ง
	ตากแห้งขณะเปียก
	ผึ่งให้แห้ง
	ตากในร่ม

แผงควบคุมและตารางโปรแกรม


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

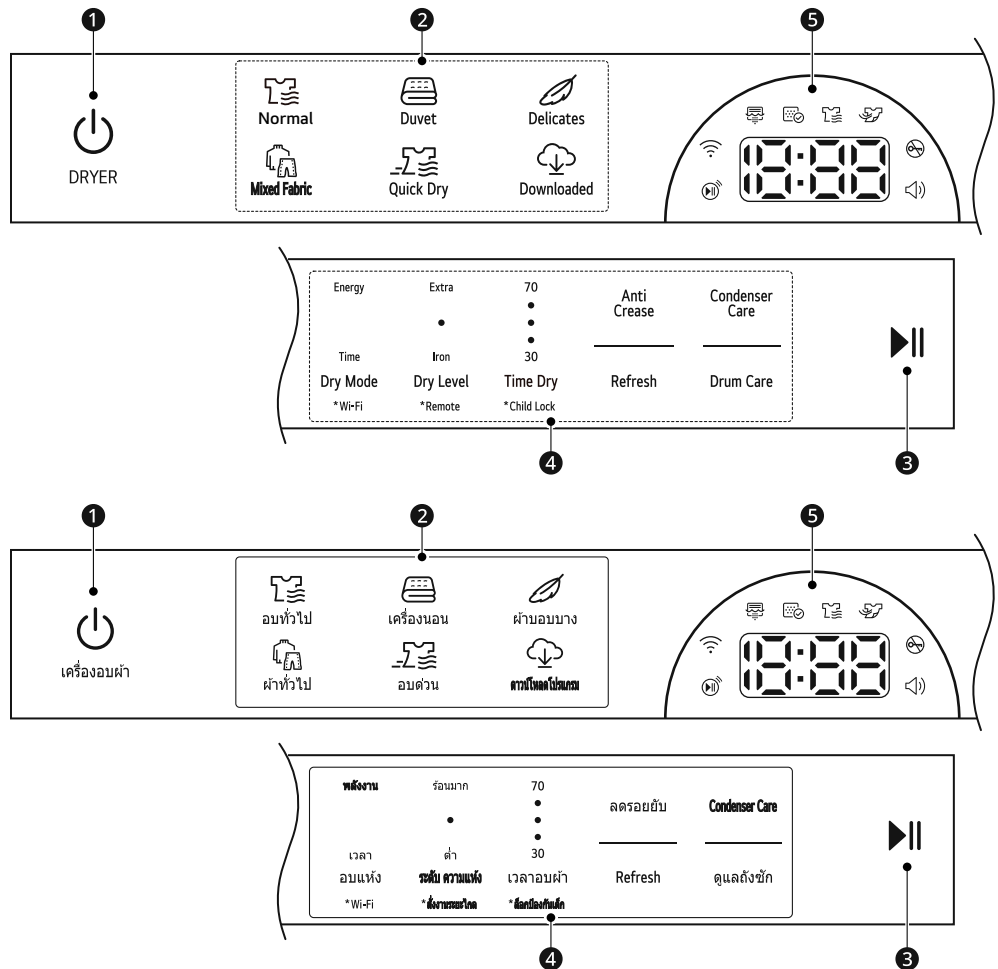

	คำอธิบาย
1	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด - กดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า - การกดปุ่ม เปิด/ปิด ระหว่างโปรแกรมจะยกเลิกโปรแกรม และการตั้งค่าสำหรับผ้าใด ๆ นั้นจะหายไป

	คำอธิบาย
②	ปุ่มโปรแกรมต่าง ๆ • สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า • ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
③	ปุ่ม เริ่ม/หยุด • ใช้ปุ่ม เริ่ม/หยุด นี้เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดโปรแกรมการอบชั่วคราว • ขณะที่ยกดชั่วคราว ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
④	ปุ่มโปรแกรมเพิ่มเติม / ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ • ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก อาจไม่มีตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม สั่งงานระยะไกล • คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ • เพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชัน Remote Start โปรดดู SMART FUNCTIONS Wi-Fi • กดปุ่ม อบแห้ง ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้กับแอปพลิเคชัน LG ThinQ
⑤	จอแสดงเวลาและสถานะ • จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น

จอแสดงเวลาและสถานะ

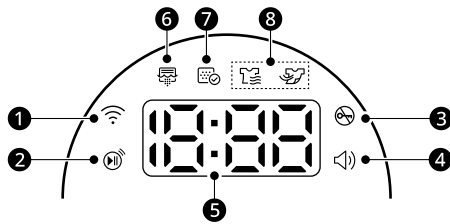

	คำอธิบาย
①	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
②	⏸ จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่
③	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว
④	🔊 จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเสียงบี๊บ สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LG ThinQ เท่านั้น

	คำอธิบาย
5	การแสดงผลเวลาคงเหลือ - เมื่อเลือกโปรแกรมการอบแล้ว เวลาในการอบของโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏขึ้น เวลานี้จะเปลี่ยนไปในกรณีที่คุณตั้งค่าตัวเลือกพิเศษสำหรับโปรแกรมนั้น - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวิเคราะห้ปัญหา
6	 จะสว่างขึ้นหรือกะพริบขณะที่กำลังล้างคอนเดนเซอร์ หรือกำลังทำงานอยู่ในโหมดละลายน้ำแข็ง - เครื่องจะดำเนินการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ทุก ๆ รอบการอบที่ 30 หมายเหตุ - เวลาในการอบจะนานกว่าปกติ ขณะกำลังล้างคอนเดนเซอร์ - หากอบผ้าจำนวนน้อย เครื่องจะไม่ล้างคอนเดนเซอร์ เนื่องจากน้ำที่สะสมระหว่างรอบการอบนั้นไม่มากพอที่จะล้างคอนเดนเซอร์ได้
7	 จะสว่างขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ควรทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า หรือต้องใส่ตัวกรองลงในเครื่อง - ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำความสะอาด: เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด ไอคอนจะปรากฏขึ้น - ข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ขาดหายไป: เมื่อไม่ใส่ตัวกรองใยผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน
8	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม  จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังอยู่ระหว่างการอบแห้ง  จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังอยู่ระหว่างการระบายความร้อน

คำแนะนำโปรแกรมการอบ

โปรแกรม	อบทั่วไป	ความจุผ้าสูงสุด	การกำหนดอัตรา
คำอธิบาย	ใช้สำหรับการอบผ้าปกติทั้งหมด เช่น ผ้าฝ้าย ลินิน เสื้อเชิ้ต ยีนส์ หรือผ้าเนื้อผสม ยกเว้นผ้าอบบาง เช่น ผ้าขนสัตว์และผ้าไหม		
ระดับ ความแห้ง	ค่าเริ่มต้น: แห้งพร้อมสวมใส่	สำหรับใช้กับ: ทั้งหมด	

โปรแกรม	เครื่องนอน	ความจุผ้าสูงสุด	2.5 กก. (ชุดเครื่องนอน 1 ชุด)
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบผ้าห่มหรือสิ่งของขนาดใหญ่หนา เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าวม ผ้าปูที่นอน และที่นอนของสัตว์เลี้ยง		
ระดับ ความแห้ง	ปรับไม่ได้		

42 การทำงานของเครื่องอบแห้ง

โปรแกรม	ผ้าอบบาง	ความจุผ้าสูงสุด	1,5 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบแห้งชุดเสื้อเชิ้ต/เสื้อสตรี ผ้าในลอน ชุดชั้นใน หรือเสื้อผ้าที่บางเบา และเป็นผ้าลูกไม้ ซึ่งอาจเสียหายได้ง่าย		
ระดับ ความแห้ง	ปรับไม่ได้		

โปรแกรม	ผ้าทั่วไป	ความจุผ้าสูงสุด	4 กก.
คำอธิบาย	อบแห้งผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่อบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าปู)		
ระดับ ความแห้ง	ค่าเริ่มต้น: แห้งพร้อมสวมใส่	สำหรับใช้กับ: ทั้งหมด	

โปรแกรม	อบด่วน	ความจุผ้าสูงสุด	1 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบผ้าบางเบาหรือขนาดเล็ก		
ระดับ ความแห้ง	ปรับไม่ได้		

โปรแกรม	ดาวนโหลดโปรแกรม	-	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการอบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ตโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ ลดการเกิดภูมิแพ้		

ตัวเลือกเพิ่มเติม

โปรแกรม	อบแห้ง
อบทั่วไป	พลังงาน*1
	เวลา
เครื่องนอน	เวลา*1
ผ้าอบบาง	พลังงาน*1
ผ้าทั่วไป	พลังงาน
	เวลา*1
อบด่วน	เวลา*1

*1 ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกอัตโนมัติที่มีอยู่ในโปรแกรม

หมายเหตุ

- เฉพาะโปรแกรม **อบทั่วไป** และ **ผ้าทั่วไป** เท่านั้นที่สามารถเลือกระดับความแห้งได้
- สามารถเลือกตัวเลือก **ลดรอยยับ** ในทุกโปรแกรมการอบได้
- เวลาที่เหลือโดยประมาณจะเปลี่ยนไป หากคุณเลือกตัวเลือกพิเศษสำหรับโปรแกรมนั้น

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

การปรับแต่งโปรแกรมการอบ

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

อบแห้ง

กดปุ่ม **อบแห้ง** ซ้ำ ๆ เพื่อเสนอตัวเลือกของการประหยัดพลังงานหรือเวลา

- **พลังงาน:** ตัวเลือกประหยัดพลังงาน
- **เวลา:** ตัวเลือกประหยัดเวลา

หมายเหตุ

- ตัวเลือกที่เลือกได้จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่เลือก

ระดับ ความแห้ง

ช่วยให้คุณเลือกระดับความแห้งสำหรับโปรแกรมการอบ

- **ร้อนมาก:** สำหรับผ้าเนื้อหนาและผ้าควิลท์
- **แห้งพร้อมสวมใส่:** สำหรับเนื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด
- **ต่ำ:** สำหรับเนื้อผ้าที่จำเป็นต้องรีด

เวลาอบผ้า

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกเวลาการอบด้วยตัว

เอง ตั้งแต่ 30 ถึง 70 นาที โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 10 นาที ใช้สำหรับผ้าจำนวนน้อยหรือเพื่อลดรอยยับ

หมายเหตุ

- ผ้าอาจจะยังคงมีความชื้นอยู่บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้าหลังการอบแห้ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่ออบผ้าให้แห้งสนิทยิ่งขึ้น

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการอบ:

- 1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- 3 เลือกโปรแกรมการอบแห้ง

- 4 ปรับแต่งโปรแกรมการอบ (**อบแห้ง, ระดับ ความแห้ง และ เวลาอบผ้า**) ตามความจำเป็น

- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ค้างไว้

ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

ลดรอยยับ

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้เครื่องปั่นผ้าเป็นระยะเวลานานถึง 2 ชั่วโมงหลังจากโปรแกรมที่เลือก หรือจนกว่าประตูจะเปิดออก ซึ่งการดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันรอยยับ ในกรณีที่คุณไม่สามารถนำผ้าออกจากเครื่องอบแห้งได้ในทันที

- กดปุ่ม **ลดรอยยับ** ก่อนเริ่มโปรแกรมการอบ

หมายเหตุ

- เมื่อดังคำตัวเลือกนี้แล้ว เส้นประสีเหลี่ยมผืนผ้าและ End จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลจนกว่าคุณสมบัตินี้จะดับลง
- เมื่อดังคำตัวเลือกนี้แล้ว จะมีเพียงปุ่ม **เปิด/ปิด, เริ่ม/หยุด และ ลดรอยยับ** เท่านั้นที่ทำงานหลังจากโปรแกรมการอบแห้งสิ้นสุดลง
- ขณะโปรแกรมการอบกำลังทำงาน ให้หยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อดังคำตัวเลือก
- ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใส่ผ้าลงเครื่องเสมอ

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- 2 เลือกโปรแกรมการอบแห้ง

3 เลือกตัวเลือก ลดรอยยับ

4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ค้างไว้

รอบการอบพิเศษ

Refresh

รอบการอบนี้จะช่วยลดกลิ่นออกจากเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นต้องซัก

แร็คอบผ้า

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับผ้าที่ต้องผึ่งให้แห้ง โดยไม่มีการปั่นหมาด ไต้แกสไลด์สเวตเตอร์และผ้าเนื้อบาง

หากต้องการใช้โปรแกรมนี้ คุณต้องวางแร็คอบผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนการอบแห้งให้นำแร็คออกจากบรรจุภัณฑ์


สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้ด้วยสมาร์ทโฟน

หมายเหตุ


- ในบางรุ่นที่จำหน่ายอาจไม่ได้ให้อุปกรณ์เสริมทั้งหมดมา กับเครื่อง คุณอาจต้องซื้อแร็คอบผ้าก่อนในกรณีที่ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องในรุ่นของคุณ โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือหาซื้อได้จากเว็บไซต์ของ LG ที่ <http://www.lg.com>

1 เปิดประตู

2 ใส่ขอเกี่ยวแร็คอบผ้าลงในตรรกกลางถังอบ

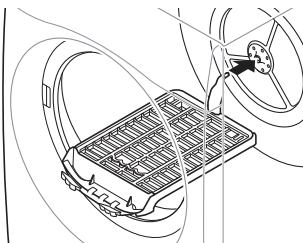


3 วางแร็คอบผ้าบนโครงเหนือตัวกรองใยผ้า แล้วกดประกอบแร็คนั้นลงให้สนิท

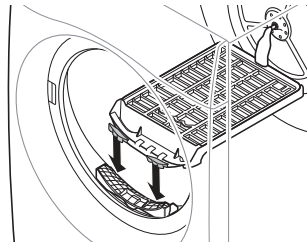

4 วางผ้าเปียกลงบนแร็ค ควรเว้นพื้นที่โดยรอบผ้านั้นเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียน

- แร็คอบผ้าจะไม่เคลื่อนที่ แต่ถึงอบจะหมุน

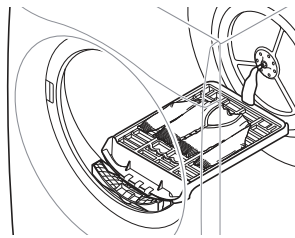

5 ปิดฝา

6 เปิดเครื่องแล้วเลือก เวลาอบผ้า เพื่อปรับเวลาการอบให้เหมาะสม

7 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบตัวกรองใยผ้า และนำใยผ้าที่สะสมตัวออกจากสิ่งของที่อบแห้งบนแร็คนั้นออก

ตั้งค่า

ล็อกป้องกันเด็ก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการอบแห้งในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล็อกแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม เวลาอบผ้า ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- สัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล็อกแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม เวลาอบผ้า ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันสมาร์ท

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

สั่งงานระยะไกล

ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

ดาวน์โหลดโปรแกรม

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

รอบการทำงานในระบบคลาวด์

รอบการทำงานในระบบคลาวด์ประกอบด้วยรอบการทำงานต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มการทำงานจากแอปพลิเคชัน **LG**

ThinQ อย่างไรก็ตาม รอบการทำงานในระบบคลาวด์จะถูกลบออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อปิดเครื่อง

การจับคู่แบบอัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้จะเลือกรอบการอบให้ตรงกับรอบการซักโดยอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันเริ่มต้น สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เท่านั้น

- คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Smart Pairing** 3 ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นรอบการซัก

โค้ชการทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **ล้างถังซัก**

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มียประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้

ตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพช

เมื่อบรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การดอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

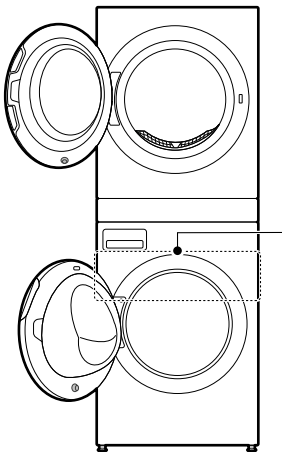

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้จะเป็นอักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่าย ให้พิมพ์อักขระนั้นสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าชื่อของเครือข่ายคือ LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ การระบุรหัสผ่านต้องคำนึงถึงอักขระพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายนั้นจะต้องเป็นอักขระเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการปรึกษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าให้เป็น **WEP** แล้วไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้

เปลี่ยนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ค่า **WPA2**) แล้วจึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ตั้งเวลาล่วงหน้า

การตั้งค่าฟังก์ชันนี้ จะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มและเสร็จสิ้นการทำงานหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกผลิตภัณฑ์
 - สำหรับการซัก เลือกเครื่องซักผ้า
 - สำหรับการอบแห้ง เลือกเครื่องอบแห้ง
- 4 เลือกโปรแกรมการซักหรือโปรแกรมการอบ
- 5 และ **ตั้งเวลาล่วงหน้า** และตั้งค่าเวลาหน่วง
- 6 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ตโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

สั่งงานระยะไกล

ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ตโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก**LG ThinQ**แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่นานกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล** ค้างไว้ 3 วินาที

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nancb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSwS)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ขอเสนอให้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหามาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

- ห้ามกดปุ่มใด ๆ

2 ถือกะบอกเสียงของโทรศัพท์ของคุณไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องซักผ้า: ถือโทรศัพท์ไปทางด้านขวาของปุ่ม
เริ่ม/หยุด
- เครื่องอบแห้ง: ถือโทรศัพท์ไปทางด้านซ้ายของปุ่ม
เปิด/ปิด

3 กดปุ่ม **เตรียมอบผ้า** (เครื่องซักผ้า) ค้างไว้ / กดปุ่ม **ดูแลถังซัก** (เครื่องอบแห้ง) ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าจะได้ยินเสียงเริ่มต้น ถือกระบอกเสียงสมารถโฟนเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมารถโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมารถโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

เครื่องซักผ้า

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากการอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

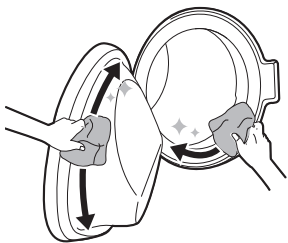

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเบื่อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอกด้วยวัตถุมีคม

ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปิดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

การทำความสะอาดถังซัก

ฟังก์ชันนี้มีความพิเศษเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ตั้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ ECL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงซักฟอกในช่องซักหลัก

- สามารถใส่เม็ดซักฟอกในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง

3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม **ล้างถังซัก**

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น

6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาพักเล็ก ๆ อยุ่ในความดูแลภายในบ้าน


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน


- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ท่อน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง

- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อน้ำ

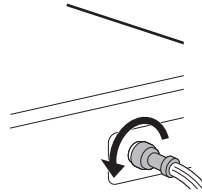

2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

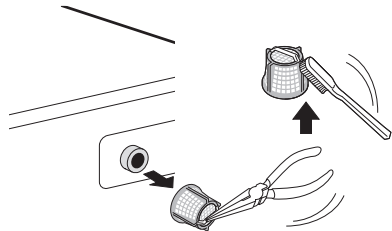

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


ตัวกรองท่อระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า

2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา


- ฝาครอบแบบมีที่จับ: กดตะขอลง

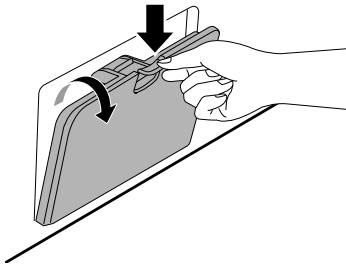

- ฝาครอบแบบไม่มีที่จับ: กดฝาครอบ

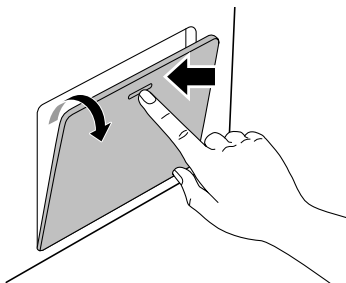

3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำ ❶ ก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองบีมระบายน้ำ ❷ เพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

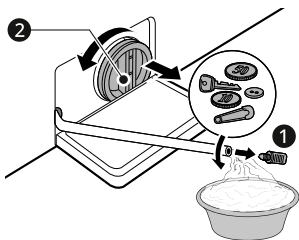

4 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบีมระบายน้ำแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่อย่างระมัดระวัง แล้วหมุนฝาปิดท่อระบายน้ำกลับตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการป็นเกลียวและการรั่วไหล เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำและใส่ท่อเข้าไปในที่ידี

5 ปิดฝาครอบ

⚠ ข้อควรระวัง


- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาดถังซักด้วยน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในถังซักของถังซัก น้ำยาซักผ้าอาจตกค้างอยู่ในช่องถังซักและจ่ายออกไม่หมด ให้ถอดถังซักและที่เสียบออก และตรวจสอบการสะสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง

1 ถอดถังซักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าถังซักจะสุด

- จากนั้นค่อย ๆ ดึงถังซักออก ขณะกดปุ่มปลดล็อกแรง ๆ

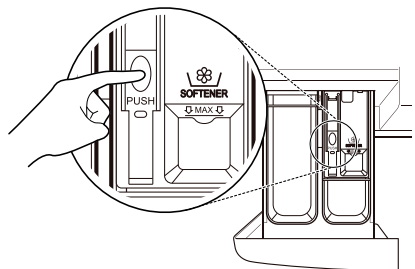

2 ขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ล้างถังซักและส่วนประกอบของถังซักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำความสะอาดถังซักด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น จากนั้นใช้ผ้าแห้งหรือผ้าขนหนูเช็ดให้แห้ง

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของถังซัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง

- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดน้ำออกจากโพรงด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิ้นชักกลับเข้าในช่องให้เหมาะสมและใส่ลิ้นชัก

เครื่องอบแห้ง

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กไฟขณะทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ถอดปลั๊กไฟออกอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้


การทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าด้วยวิธีที่เหมาะสมตามคำแนะนำต่อไปนี้ หากไม่ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ใยผ้าที่สะสมบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอาจไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะดึงตัวกรองใยผ้าออก
- ใส่ตัวกรองใยผ้าแล้วกลับเข้าที่หลังจากทำความสะอาดแล้ว หากไม่มีตัวกรองใยผ้าอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ขณะทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า ควรทิ้งใยผ้าลงในถังขยะและอย่าล้างตัวกรองลงในท่อระบายน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไมโครพลาสติกลงในระบบน้ำทิ้ง

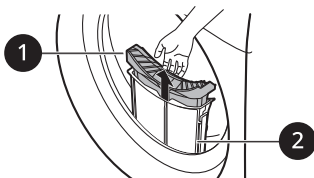

1 ตัวกรองด้านใน


- ควรทำความสะอาดตัวกรองด้านในทั้งก่อนและหลังการใช้งานเสมอ

2 ตัวกรองด้านนอก


- ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอกหลังจากการอบแห้ง 10 ครั้ง หรือเมื่อใยผ้าสะสมอยู่ที่ตัวกรองด้านนอก
- เสี่ยงที่จะดึงขึ้นหลังจากการอบแห้งทุกๆ 10 ครั้งและไอคอน  จะกะพริบ

ทำความสะอาดตัวกรองด้านใน

- 1 ดึงตัวกรองด้านในออกจากตัวกรองด้านนอก แล้วเปิดตัวกรองด้านใน
 - เปิดตัวกรองด้วยการคลี่ออกตามทิศทางของลูกศร

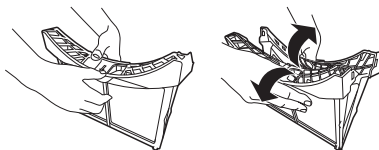

- 2 ให้ทำความสะอาดใยผ้าขนาดใหญ่ออกก่อน แล้วจึงทำความสะอาดใยผ้าที่ตกค้างอยู่ด้วยมือหรือเครื่องดูดฝุ่น

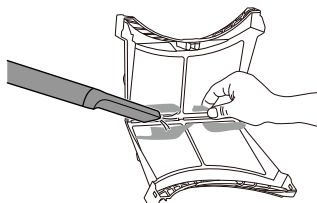

- หลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองเสียหาย
- ถ้าตัวกรองมีความชื้นให้เช็ดตัวกรองให้แห้งสนิท หากไม่ดำเนินการเช่นนี้ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น
- ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้งานแล้วลงในถังขยะ


- 3 ปิดตัวกรองให้สนิทด้วยการกดลงที่ตรงกลาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดด้านซ้ายและด้านขวาของตัวกรองด้านในอย่างถูกต้อง

- 4 สอดตัวกรองด้านในเข้าไปในตัวกรองด้านนอก

ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอก

1 ขจัดฝุ่นหรือใยผ้ารอบช่องตัวกรอง

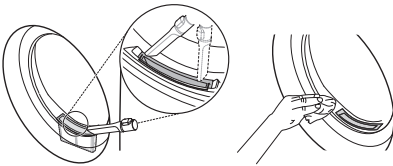


⚠ ข้อควรระวัง

- ในกรณีที่ใยผ้าหลุดเข้าไปอยู่ในช่องตัวกรอง อาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง และใช้เวลาในการอบนานขึ้น


2 ดึงตัวกรองด้านนอกออก

3 นำตัวกรองด้านในออก

4 จับขอบด้านบนของตัวกรองด้านนอกแล้วกางออก

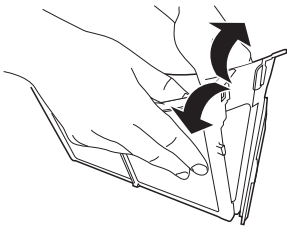


5 ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าที่ตกค้างอยู่ด้วยมือหรือเครื่องดูดฝุ่น

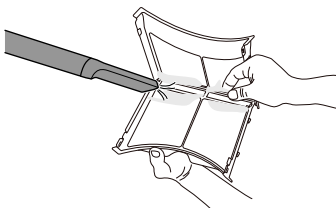

- หลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองเสียหาย


- ถ้าตัวกรองมีความชื้นให้เช็ดตัวกรองให้แห้งสนิท หากไม่ดำเนินการเช่นนี้ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น
- ทั้งกระดาดหีขลุ่ยที่ใช้งานแล้วลงในถังขยะ

6 ปิดตัวกรองด้านนอก ในขณะที่ดันด้าน ❶ ของตัวกรอง

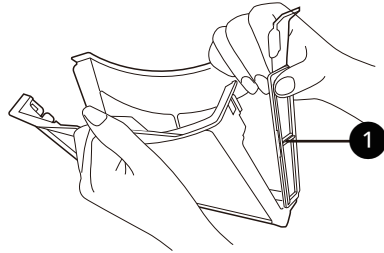


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดด้านข้างของตัวกรองจนสนิทดี หากไม่ดำเนินการเช่นนี้ อาจทำให้ใยผ้าที่สะสมตัวอยู่ในตัวกรองเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอาจทำให้ประสิทธิภาพในการอบแห้งลดลงได้

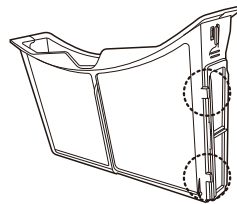

7 ปิดตัวกรอง แล้วสอดตัวกรองใยผ้าทั้งสองกลับเข้าที่

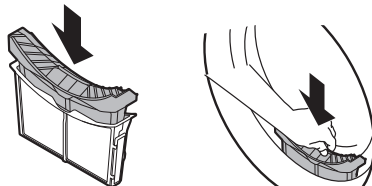


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใส่ผ้าลงในเครื่องขณะที่ไม่มีตัวกรองใยผ้าอยู่ในเครื่อง ผ้าอาจจะหล่นลงไปในช่องตัวกรอง และอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติได้

การเช็ดเข็นเซอร์ความชื้น

อุปกรณ์นี้จะตรวจวัดระดับความชื้นของเสื้อผ้าขณะที่เครื่องทำงาน ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องทำความสะอาด ทุกหกเดือน เพื่อขจัดคราบหินปูนที่ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์

ให้เช็ดเซ็นเซอร์ภายในถังอบ

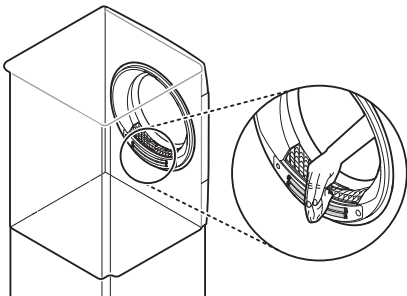


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเช็ดเซ็นเซอร์ความชื้นด้วยวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ควรทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ำอะคริลิกหยาบและแห้งเสมอ

การทำความสะอาดตะแกรงช่องลมเย็น

ให้ดูดฝุ่นตะแกรงช่องลมเย็นปีละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใยผ้าหรือสิ่งสกปรกสะสมตัว ซึ่งอาจทำให้อากาศถ่ายเท

ไม่สะดวก ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือดูดฝุ่นเสมอ

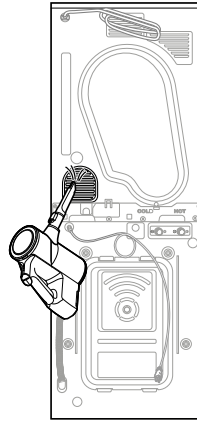

หมายเหตุ

- ลมอุ่นที่พ่นออกทางตะแกรงระบายอากาศ
- ควรจัดให้ภายในห้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอากาศปนเปื้อนที่มาจากชุดเตาเผาที่ใช้เผาเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น กองไฟ ปะปนอยู่ในห้อง

การใช้คุณสมบัติการทำความสะอาดถึง

เมื่อผ่านเวลาและใช้งานไประยะหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ติดบนเสื้อผ้าหลังการอบแห้ง การใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้ **เดือนละครั้ง (หรือหลังจากอบแห้ง 30 ครั้ง)** จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 กดปุ่ม **ดูแลถึงซัก**

- 3 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ค้างไว้
 - ฟังก์ชันนี้จะทำงานเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

- 4 เปิดประตูเครื่องอบแห้งเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อกำจัดกลิ่นที่ค้างอยู่ในเครื่องออก

⚠ คำเตือน

- เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้


การใช้คุณสมบัติการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสร้างไอน้ำที่ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวคอนเดนเซอร์ออก โดยใช้หน้าที่กลั่นออกจากฝาระหว่างการทำงานโดยอัตโนมัติ การใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้ **เดือนละครั้ง (หรือหลังจากอบแห้ง 30 ครั้ง)** จะช่วยสร้างไอน้ำออกได้

⚠ ข้อควรระวัง


- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 เปิดประตูเครื่องอบแห้ง แล้วดึงทั้งตัวกรองด้านในและด้านนอกออก

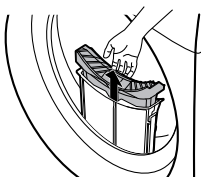


- 2 เทน้ำสะอาด 1 ลิตรลงในช่องทางเข้าซ้ำ ๆ
 - อย่าเทน้ำลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะอาจทำให้น้ำหกได้

- การเทน้ำลงไปในช่วงมากกว่า 1.5 ลิตร จะทำให้น้ำรั่วไหลย้อนกลับได้

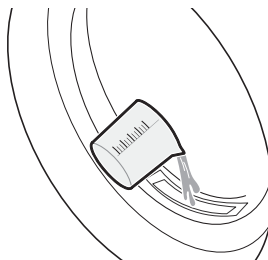

- 3 ใส่ทั้งตัวกรองด้านในและด้านนอกกลับเข้าที่ แล้วปิดประตูเครื่องอบแห้ง

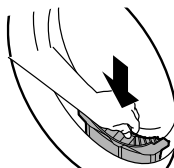

- 4 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 5 กดปุ่ม **Condenser Care**

- 6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ค้างไว้เพื่อเริ่มทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

- การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

- 7 หลังสิ้นสุดการทำความสะอาด ให้เปิดประตูเครื่องอบแห้งไว้ เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนมากพอที่จะไล่ไอน้ำออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

- เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

เครื่องซักผ้า

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล	เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรหมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
dE 1 / dE2 ข้อผิดพลาดของประตู	ประตูเปิดอยู่ - ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ - ปิดประตู โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน
EE ข้อผิดพลาดในการควบคุม	นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการรีเซ็ตมอเตอร์	ภาระเกินในมอเตอร์ พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
JS ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน	เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่อจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
RE น้ำรั่ว	น้ำรั่ว ติดต่อขอรับบริการ
PF ไฟฟ้าดับ	ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสภารทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกระแทก	ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อกประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อกประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งแรงเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ประตูเปิดอยู่ ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดสนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน ล้างชักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ อย่างปลอดภัย
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	เปิดใช้งานตัวเลือก ล็อกป้องกันเด็ก ปิดการใช้งานตัวเลือก ล็อกป้องกันเด็ก หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด 
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองทางเข้าอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบชักนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามชักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานตามเวลาหน่วง	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องจ่ายน้ำยาถูกเดิมจนสิ้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการสั่น - ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
คราบน้ำมันสกปรก	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม • แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก • ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที • ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประสิทธิภาพการซักจะลดลง
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
	ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป • ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง • ใช้งานฟังก์ชัน ล้างถังซัก อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซึม (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) • เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม • ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

เครื่องอบแห้ง

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
dE 1 / dE2 ข้อผิดพลาดของประตู	ประตูเปิดออกขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ได้ปิดประตูอย่างถูกต้อง - ปิดประตูให้สนิท - ถ้า dE 1 / dE2 ไม่ปลดออก โทรติดต่อขอรับบริการ
dE4 ข้อผิดพลาดของประตู	การตรวจจับสวิตช์ประตูทำงานไม่ถูกต้อง ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
EE 1 / EE2 ข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ	เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
FI ข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ	อุณหภูมิภายในถึงเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE 1 ข้อผิดพลาดของการลัดมอเตอร์	มอเตอร์หยุดทำงานอย่างกะทันหัน - ตรวจสอบว่าปริมาณแผ่นเกินกว่าความสูงที่สุดหรือไม่ - ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE2 / RE ข้อผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานอย่างกะทันหัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
OE ข้อผิดพลาดของปั๊มระบายน้ำ	มอเตอร์ปั๊มระบายน้ำทำงานผิดปกติ - ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ อุณหภูมิโดยรอบสำหรับการติดตั้งต่ำกว่าศูนย์องศา - อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำสำหรับการติดตั้งควรอยู่ที่ 5 - 35 °C
drg ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบายน้ำได้	ไม่ได้ต่อท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสม - ต่อท่อระบายน้ำให้เหมาะสม - ตรวจสอบว่าท่อนั้นไม่มีสิ่งอุดตัน หรือหักงอ และไม่มีอะไรบีบอัดอยู่ด้านหลัง หรือใต้เครื่องอบแห้ง - หากยังคงแสดงข้อความอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟ และโทรติดต่อขอรับบริการ
IF ข้อผิดพลาดของการไม่มีตัวกรองใยผ้า	ไม่มีตัวกรองใยผ้าอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ใส่ตัวกรองใยผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
P5 ข้อผิดพลาดของท่อส่งน้ำ	ไม่ได้เสียบสายไฟอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบการเสียบสายไฟ - หากยังคงแสดงข้อความอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟ และโทรติดต่อขอรับบริการ
[] <-> End	ระบุว่าเครื่องอบแห้งหยุดทำงานชั่วคราว หรือถึงของเครื่องอบแห้งหมุนเป็นระยะ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำเสื้อผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	อาจไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟลงในเต้าจ่ายที่มีสายดิน ที่ตรงกับป้ายแสดงพิกัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นหนาดีแล้ว
	ฟิวส์บ้านขาด เบรกเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ ตั้งเบรกเกอร์ใหม่หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มความจุฟิวส์ หากปัญหาคือวงจรโอเวอร์โหลด ให้แก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ร้อน	ฟิวส์บ้านขาด เบรกเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ ตั้งเบรกเกอร์ใหม่หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มความจุฟิวส์ หากปัญหาคือวงจรโอเวอร์โหลด ให้แก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
	รอบการอบแห้งที่เลือกไม่ใช้ความร้อน บางรอบของการอบแห้งเริ่มต้นจะไม่ทำความร้อน หรือใช้ลมในการอบแห้ง ให้เลือกอบแห้งที่ใช้ความร้อนในการอบแห้ง
น้ำรั่ว	ไม่ได้ต่อท่อระบายน้ำเสริมอย่างถูกต้อง ต่อท่อระบายน้ำเสริมให้ถูกต้อง
	ประตูปิดอยู่ขณะที่เสื้อผ้าหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ประตู ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่ประตูนั้นก่อนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าน้ำรั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
หลังจากสิ้นสุดรอบการอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานและหยุดชั่วคราวด้วยตัวเอง	นี่คือวิธีการทำงานของตัวเลือกการป้องกันรอยยับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือกการป้องกันรอยยับไว้แล้ว ตัวเลือกนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยยับที่เกิดขึ้นขณะที่ยังไม่ได้นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องทันทีหลังรอบการอบ เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานเป็นเวลาประมาณ 10 วินาทีและหยุดชั่วคราวประมาณ 5 วินาที ตัวเลือกนี้จะใช้เวลาในการทำงานประมาณ 2 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ใช้เวลาอบแห้งผ้านานเกินไป	ไม่ได้ตัดแยกผ้าอย่างถูกต้อง แยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากออกจากสิ่งของที่มีน้ำหนักเบา สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีน้ำหนักมากกว่าจะใช้เวลาในการอบนานกว่า ถ้าใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเบาพร้อมกับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอาจทำให้เซ็นเซอร์รวน เนื่องจากสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาจะแห้งเร็วกว่า
	ใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าหนาจำนวนมาก เนื้อผ้าที่มีความหนามากจะใช้เวลาในการอบนานกว่า เนื่องจากเครื่องใช้เวลาในการเก็บความชื้นมากขึ้น ในการช่วยลดและรักษาเวลาในการอบผ้าที่มีเนื้อผ้าหนาและมีขนาดใหญ่ให้สม่ำเสมอมากขึ้นนั้น ควรแยกสิ่งของเหล่านี้่ออกให้มีปริมาณที่น้อยลงและมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
	ไม่ตั้งค่าชุดควบคุมของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ใช้การตั้งค่าชุดควบคุมให้เหมาะสมกับประเภทของผ้าที่คุณจะอบแห้ง ผ้างบางประเภทอาจต้องปรับการตั้งค่าระดับการอบให้เหมาะสมกับการอบแห้งนั้น ๆ
	ต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า นำใยผ้าออกจากตัวกรองใยผ้าทุกครั้งหลังรอบการอบ เมื่อถอดตัวกรองออกมาแล้ว ให้ถือตัวกรองใยผ้าขึ้นส่องกับแสงเพื่อดูว่ามีสิ่งสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ การอบผ้าบางประเภทอาจสลายใยผ้าออกมาเป็นจำนวนมาก เช่น ผ้าขนหนูผืนใหม่ อาจจำเป็นต้องหยุดรอบการอบชั่วคราวและทำความสะอาดตัวกรองระหว่างรอบการอบนั้น
	ฟิวส์บ้านขาด เบรกเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ ตั้งเบรกเกอร์ใหม่หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มความจุฟิวส์ หากปัญหาคือวงจรโอเวอร์โหลด ให้แก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป แยกผ้าขนาดใหญ่พิเศษออกให้มีจำนวนที่น้อยลง เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เวลาในการอบแห้งไม่สม่ำเสมอ	เครื่องอบแห้งเป็นรุ่นที่บีบความร้อน รุ่นของเครื่องอบแห้งแบบบีบความร้อนอาจใช้เวลาในการอบผ้านานขึ้น แต่เมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งทั่วไปที่ใช้เครื่องทำความร้อน จะใช้กำลังไฟมากกว่าแบบที่ใช้ถังอบแบบมอเตอร์ เครื่องอบแห้งแบบบีบความร้อนนี้จะใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และโดยทั่วไปแล้วจะใช้กำลังไฟโดยรวมน้อยกว่า แม้จะทำงานในรอบการอบแห้งที่ยาวนานก็ตาม
	ตั้งค่าความร้อน ปริมาณผ้า หรือความชื้นของผ้าไม่สม่ำเสมอ เวลาในการอบผ้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทความร้อนที่ใช้ (ไฟฟ้า) ปริมาณผ้า ประเภทเนื้อผ้า ความเปียกของผ้า และตัวกรองใยผ้า แม้แต่ความไม่สมดุลของผ้าที่ใส่ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็อาจเป็นเหตุให้เครื่องไม่สามารถนับหมาดได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ต้องใช้เวลาอบผ้าที่มีความเปียกนานขึ้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ผ้าที่มีคราบมันและรอยสกปรกตกค้างอยู่	ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างไม่ถูกต้อง • ขณะซักผ้าที่สามารถทำให้แห้งได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มนั้น
	อบแห้งผ้าสะอาดกับผ้าสกปรกพร้อมกัน • ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออบผ้าสะอาดเท่านั้น สิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าสกปรกนั้นสามารถย้ายไปติดบนผ้าสะอาดที่อบในครั้งเดียวกัน หรือการอบในภายหลังได้
	ไม่ซักผ้าหรือล้างน้ำออกอย่างเหมาะสมก่อนนำไปใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า • คราบบนผ้าแห้งอาจเป็นคราบที่ยังไม่ได้ถูกขจัดออกระหว่างขั้นตอนการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดผ้าและล้างน้ำออกทั้งหมดตามคำแนะนำของเครื่องซักผ้าและน้ำยาซักผ้า สิ่งสกปรกที่ล้างออกได้ยากอาจจำเป็นต้องเตรียมผ้าก่อนการซัก
เสื้อผ้ามีรอยยับ	อบแห้งผ้านานเกินไป (แห้งเกินไป) • อบแห้งผ้านานเกินไป อาจทำให้ผ้ามีรอยยับ ลองใช้เวลาอบให้สั้นลง
	ผ้าถูกทิ้งไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้านานเกินไปหลังสิ้นสุดรอบการอบ • ใช้ตัวเลือก ลดรอยยับ
เสื้อผ้าหดตัว	ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาผ้า • เพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัวของเสื้อผ้า ควรดูและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาผ้าเสมอ เนื้อผ้าบางประเภทอาจหดตัวเองตามธรรมชาติเมื่อซัก ผ้าบางประเภทอาจซักได้แต่จะหดตัวเมื่อถูกนำมาอบแห้งในเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้การดัดในการอบที่อุณหภูมิต่ำหรือไม่ใช้ความร้อน
มีใยผ้าตกค้างอยู่บนเสื้อผ้า	ไม่ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าอย่างเหมาะสม • นำใยผ้าออกจากตัวกรองใยผ้าทุกครั้งหลังรอบการอบ เมื่อถอดตัวกรองออกมาแล้ว ให้ถือตัวกรองใยผ้าขึ้นส่องกับแสงเพื่อดูว่ามีสิ่งสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ ถ้าตัวกรองสกปรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาด การอบผ้าบางประเภทอาจสลายใยผ้าออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าระหว่างรอบการอบนั้น
	ไม่แยกผ้าออกจากกันอย่างถูกต้อง • เนื้อผ้าบางประเภทอาจก่อให้เกิดใยผ้าได้ (เช่น ผ้าขนหนูฝ้ายหนาแน่น) และควรอบแยกจากผ้าที่ติดใยผ้าได้ (เช่น กางเกงผ้าลินินสีดำ)
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • แยกอบแห้งผ้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษออกเป็นจำนวนที่น้อยลง
	มีที่ขรุขระตาข่าย กระดาษ ฯลฯ ค้างอยู่กระเป๋าล้างผ้า • ก่อนอบแห้งให้ตรวจสอบกระเป๋าล้างผ้าทั้งหมด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื่อผ้ามีไฟฟ้าสถิตส่วนเกินหลังการอบแห้ง	ใช้เวลาอบแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) ผ้าที่ใช้เวลาในการอบแห้งนานเกินไป อาจเป็นเหตุให้เกิดการก่อดัของไฟฟ้าสถิต ให้ปรับการตั้งค่าและใช้เวลาอบให้สั้นลง
	การอบผ้าในถังเครื่องแห้ง ผ้ารีดสำเร็จ หรือผ้าผสมใยสังเคราะห์ ตามลักษณะของเนื้อผ้าเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการก่อดัของไฟฟ้าสถิตมากกว่าปกติ ลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือใช้การตั้งค่าเวลาในการอบให้สั้นลง
ผ้ามีรอยขึ้นหลังโปรแกรมการอบ	อบผ้าที่มีขนาดใหญ่มาก หรือจำนวนน้อยมาก ผ้าที่มีขนาดใหญ่มากหนึ่งชิ้น เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวม - หากอบผ้าที่อัดแน่นจนเกินไป หรือเบาบางเกินไป อาจทำให้เซ็นเซอร์มีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของผ้าที่อบ ให้ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบสำหรับการอบผ้าที่มีจำนวนน้อยมาก - บางครั้งผ้าที่มีขนาดใหญ่หนา เช่นผ้าห่ม หรือผ้านวมอาจพันตัวกันแน่นเป็นก้อน ผ้าชิ้นนอกอาจแห้งและเซ็นเซอร์อ่านได้ โดยที่แกนผ้าด้านในยังคงชื้นอยู่ ขณะอบผ้าขนาดใหญ่หนาขึ้นเดียว อาจช่วยได้ด้วยการหยุดเครื่องชั่วคราวครึ่งหรือสองครั้ง และจัดผ้าใหม่ด้วยการคลี่ผ้านั้นออกเพื่อให้ส่วนที่ชื้นนั้นได้รับการอบอย่างทั่วถึง - ในการอบแห้งผ้าที่ยังคงมีความชื้นอยู่จากการอบผ้าขนาดใหญ่ หรือผ้าผืนใหญ่ที่มีรอยขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังสิ้นสุดรอบการอบ ให้นำผ้าออกจากตัวกรองใยผ้า จากนั้นตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาอบเพื่อดำเนินการอบผ้านั้นให้เสร็จ

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์	คุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกหรือไม่ กลิ่นเกิดจากรัสตูดยงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า นี่คือนกลิ่นปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ และกลิ่นนี้จะหายไปเมื่อคุณอบแห้งแล้วหลายรอบ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์	คุณได้กลิ่นระหว่างการใช้งานหรือไม่ - การใช้ผงซักฟอกมากเกินไป อาจทำให้สะสมอยู่ในเสื้อผ้าและอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ดังนั้น จึงควรใช้ผงซักฟอกขณะซักเสื้อผ้าตามปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำ - การทิ้งผ้าไว้ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้งหลังสิ้นสุดรอบการทำงาน อาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ควรนำผ้าออกจากเครื่องทันทีเมื่อรอบการทำงานสิ้นสุดลง - สำหรับรุ่นที่ไม่มีช่องระบายอากาศ ให้เปิดประตูเครื่องอบแห้งทิ้งไว้หลังจากการอบแห้ง หรือใช้ตัวกันประตูแบบแม่เหล็ก (ในบางรุ่น) เพื่อแง้มประตูไว้เล็กน้อย - หากมีกลิ่นออกมาจากเครื่องซักผ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์ เพื่อทำความสะอาดถังซักของเครื่องซักผ้า - หมั่นทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเสมอ ตัวกรองใยผ้าที่มีสิ่งอุดตันหรือสกปรกอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ หลังจากทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าแล้ว ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้งาน - เดินรอบการทำงาน ดูแลถังซัก และ Condenser Care เป็นระยะ ๆ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนของ MAINTENANCE

ทั่วไป

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากรายการที่บันทึกไว้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมบายล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมบายล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

