

ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

49VH7E	49VM5E
55VH7E	55VM5E

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 3
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 7
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 8
- Montering på väggen 9

LICENSER 10

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 11

- Valfria tillbehör 12
- Delar och Knappar 13
- Installera i stående läge 14
- Ta bort fästena före installation 14
- Lagringsmetod för att skydda panelen 15
- Installera på en vägg 16
- IR-Mottagare 17
- Montera flera skärmar kant-i-kant 17
- Säkerhets- och försiktighetsåtgärder för installation 20

FJÄRRKONTROLL 22

ANSLUTNINGAR 24

- Ansluta till en dator 24
- Ansluta externa enheter 24
- Använda ingångslistan 25
- Ansluta flera bildskärmar 26

FELSÖKNING 28

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 31

WARNING - Utrustningen överensstämmer med CISPR 32 klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

WARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

WARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

WARNING

- Den här produkten ska inte installeras utomhus. Använd endast produkten inomhus där den installerats.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

WARNING

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
 - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
 - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
 - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
 - En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
 - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.

- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
 - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
 - Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
 - Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du visar en bild på skärmen under en längre tid kan detta skada skärmen och orsaka en inbränd bild. När produkten används under en längre tid, använd en skärmsläckare på PC:n eller utnyttja produktens funktion mot kvardröjande bilder. Stäng av produkten när den inte används. Inbränning och problem i anslutning till inbränning täcks inte av garantin för denna produkt.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
 - Det kan skada produkten och få den att falla ned.



VARNING

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
 - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
 - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
 - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämrars. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkorntigt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
 - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
 - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
 - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadapterar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
 - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
 - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
 - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
 - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
 - Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
 - Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
 - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
 - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
 - Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.

- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
 - Ansamlad damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
 - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
 - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

**VARNING**

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
 - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
 - Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.
- Flytta inte produkten på egen hand.
 - Det kan orsaka att stativet blir skevt, att panelen skadas eller andra typer av skador på produkten.
 - Rådfråga en installatör om du vill flytta produkten.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

VARNING

- Stäng först av produkten.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

VARNING

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten i originalförpackningen vid transport.

Försiktighetsmått vid användning av produkten


VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
 - Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

VARNING

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
 - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
 - Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
 - Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
 - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.

- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.

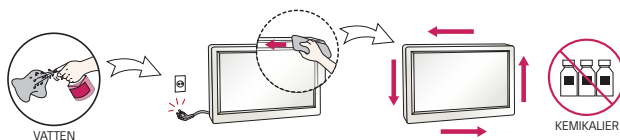

- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
 - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på www.lg.com.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Du hittar DTS-patent på <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD och DTS Virtual:X är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.
- Anslut strömsladden till produkten innan du ansluter den till vägguttaget. Om strömsladden ansluts till vägguttaget först kan elektriska stötar uppstå, vilket kan skada produkten.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt ammig miljö.


OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
 - Hämtar från LG Electronics webbplats.
 - Besök LG Electronics webbplats <http://partner.lge.com> och hämta den senaste programvaran för din modell.

Valfria tillbehör

Tillbehören kan komma att ändras utan förvarning för att förbättra produktens prestanda, och nya tillbehör kan tillkomma. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och de faktiska tillbehören.

OPS-paket

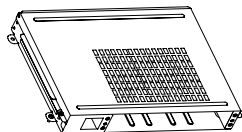

KT-OPSA




Skrudar

(Diameter 3,0 mm x längd 8,0 mm)



Skrudar

(Diameter 3,0 mm x längd 8,0 mm)



Anslutningskabel



Kort (Enkel installationsguide)




Nätsladd

! OBS!

- Det finns valfria tillbehör för vissa modeller. De kan köpas separat vid behov.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Anslut kabeln till porten innan du sätter fast OPS-paketet eller mediaspelaren.

Delar och Knappar


Bilden kan se olika ut beroende på modell.

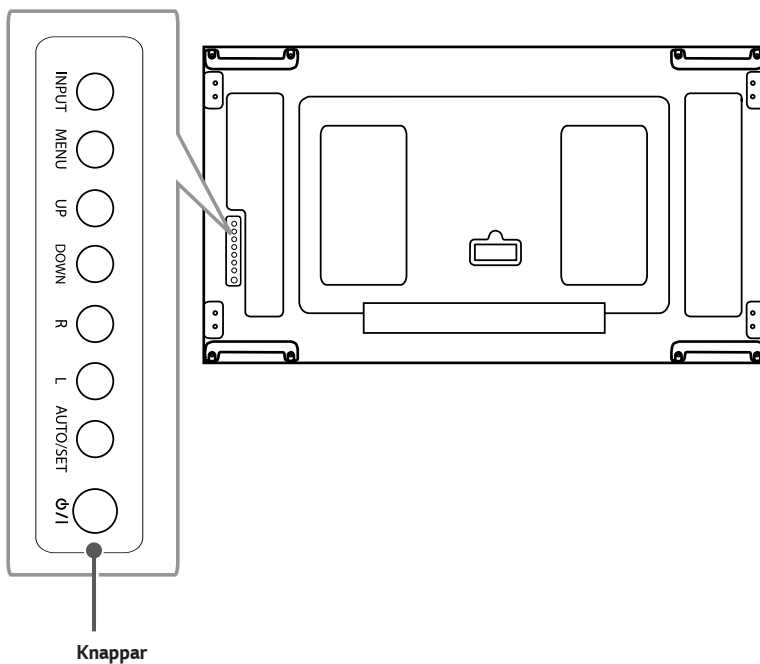

- **INPUT:** Ändrar ingångskällan.
- **MENU:** Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.
- **UP/DOWN:** Justerar uppåt och nedåt.
- **L/R:** Flyttar bilden åt vänster och höger.
- **AUTO/SET:** Visar aktuell signal och läge.
- **⏻/⏻:** Stänger av eller slår på strömmen.


Installera i stående läge

Vid installation för porträttvisning ska du vrida bildskärmen 90 grader medurs (med skärmen riktad mot dig).

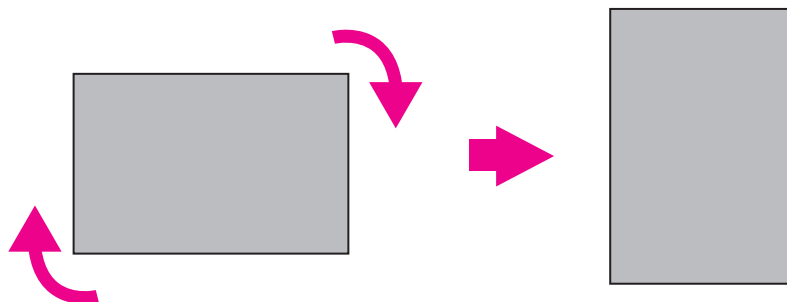

Ta bort fästena före installation

Se till att skyddsplattorna tas bort från hörnen innan du installerar produkten.

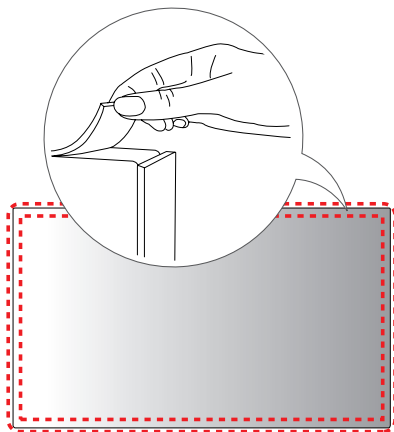


! OBS!


- Behåll skyddsplattorna och använd dem om du senare ska flytta produkten.

Lagringssätt för att skydda panelen


Rätt sätt

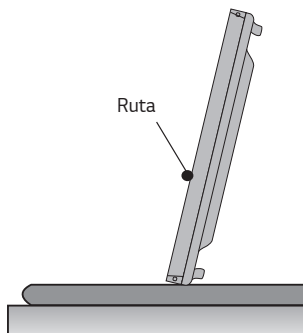

Om produkten behöver ställas upprätt håller du i den på bägge sidor och lutar den försiktigt bakåt. Se till att panelen inte nuddar vid golvet.

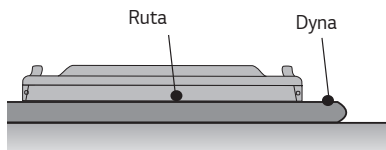


När du lägger ned produkten lägger du först en dyna på ett plant golv. Lägg sedan produkten på den med rutan nedåt.

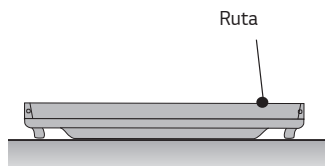


Om du inte har tillgång till någon dyna ser du till att golvet är rent och lägger sedan försiktigt ned produkten med rutan uppåt eller nedåt. Se noga till att inga föremål faller ned på rutan.

Fel sätt

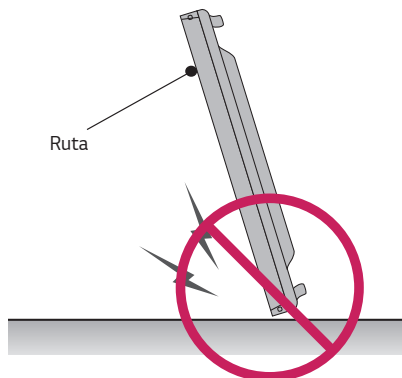


Om produkten vilar på ramen kan rutan skadas nedtill.

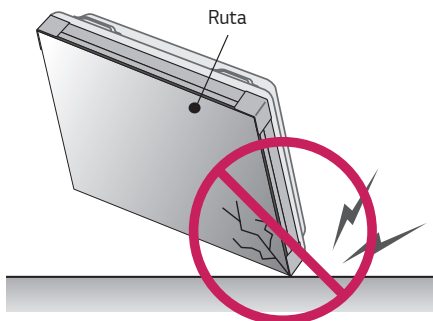

Om produkten vilar på rutans kant kan rutan skadas.

Installera på en vägg

Om du vill installera bildskärmen på en vägg (valfritt) fäster du den med VESA-skruvarna som följer med som tillbehör. Installera bildskärmen minst 200 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Använd plattan för väggmontering och skruvar som uppfyller VESA-standarden.

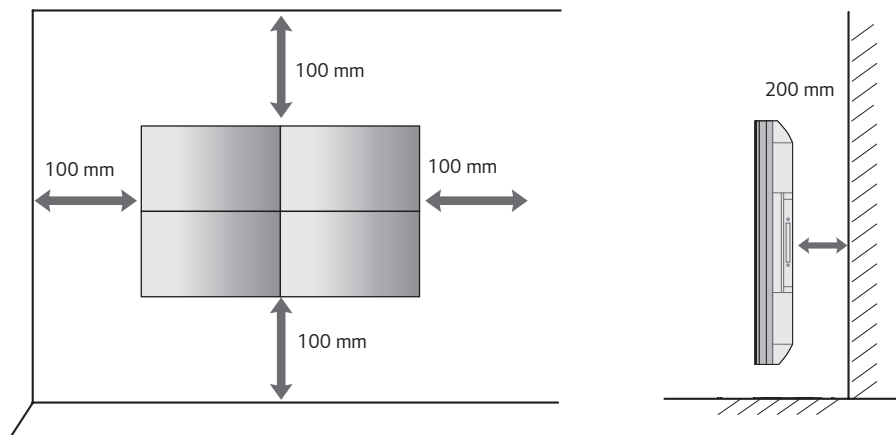

VARNING

- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd medföljande skruvar och väggfästen, och rådfråga en återförsäljare eller ett professionellt installationsföretag nära dig.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

OBS!

- Placera inte produkten på platser som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp) eller på en matta eller dyna. Om det inte finns något annat alternativ än att montera produkten på en vägg, kontrollerar du att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme innan du installerar den.
 - Om du inte gör det kan brand uppstå på grund av förhöjd innertemperatur.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

IR-Mottagare

Här kan en fjärrkontrollsensor placeras på avsedd plats.


Sedan kan andra skärmar styras via den skärmen med en RS-232C-kabel.

Montera flera skärmar kant-i-kant

Hur du monterar skärmarna


Exempel på 2 x 2 kant-i-kant

Använd VESA-monteringsskruvarna för att montera skärmarna på väggmonteringsplattan eller väggen.

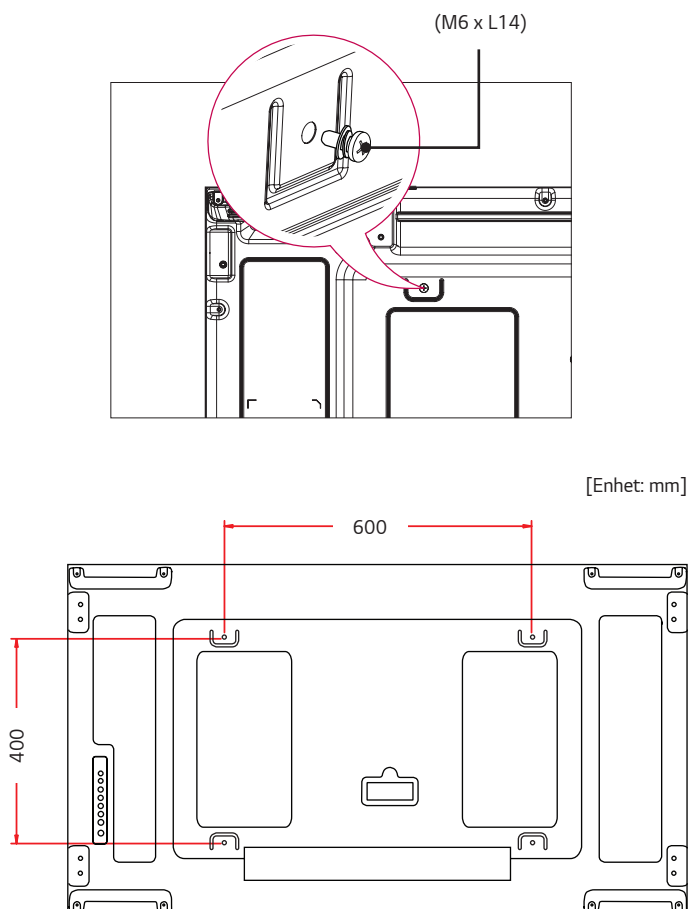


Hur du sammanfogar bildskärmar

- Lägg på den skyddande ytan innan ytterligare skärmar installeras.

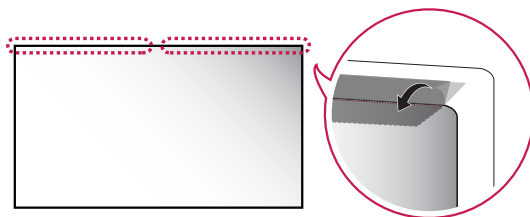


- 1 Fäst fler bildskärmar med VESA-väggmonteringsskruvarna på samma sätt som ovan.

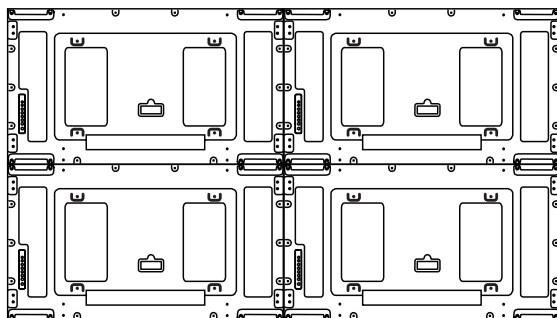

Bildskärm 4 sammanfogad med resten av bildskärmarna (2 x 2 kant-i-kant)

- 2 Justera avståndet mellan skärmarna med hjälp av kant-i-kant-guiden och avlägsna den skyddande ytan.

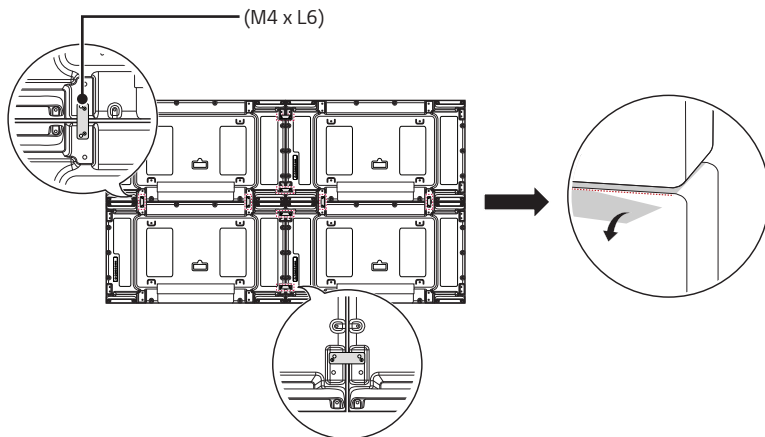

- 3 Nu är kant-i-kant-sammanfogning 2 x 2 klar.
Du kan sammanfoga på detta sätt i olika kombinationer, t.ex. 3 x 3.

 VARNING

- Om den skyddande ytan inte läggs på innan ytterligare skärmar installeras kan resultatet bli att skärmen skadas.
- Se till att du jämnar ut apparaterna innan du spänner fast rutstyrningen; om du gör det när apparaten axel är roterad kan panelen skadas.



 OBS!








- Belastningen på varje bildskärm ska bäras upp av väggmonteringsplattan eller väggen med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste (600 x 400).
- Varje bildskärm bärs upp av väggmonteringsplattan och ska fästas med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste. (Varje enskild skärm måste monteras fast ordentligt på väggmonteringsplattan eller väggen.)
- Du kan montera bildskärmarna utan att använda fästena för kant-i-kant-montering utan att det påverkar enhetens prestanda.
- Skruvarna medföljer de andra komponenterna i förpackningen, inklusive fästen för kant-i-kant-montering.

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder för installation

Under installationen, se till att ledande material (metaller osv.) inte tränger in genom luckorna eller ventilationshålen mellan panelen och bakstycket.


- Genom att täcka baksidan av produkten med en trasa kan du förhindra att främmande ämnen kommer in i produkten och orsakar felfunktion.
- Se till att ta bort trasan när installationen är klar.

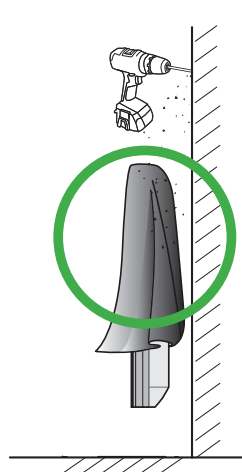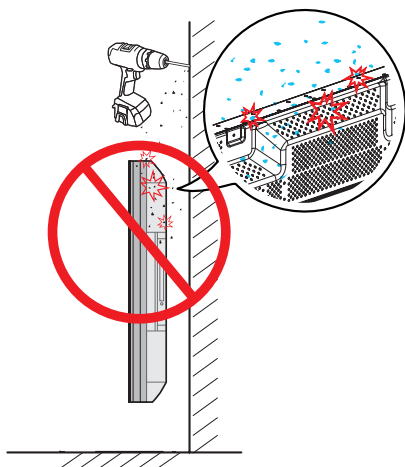

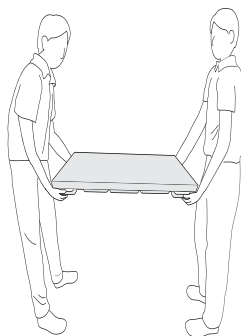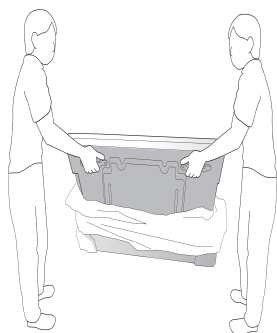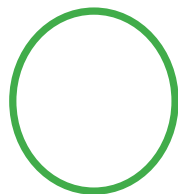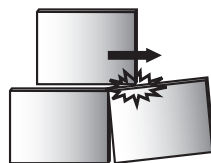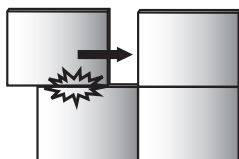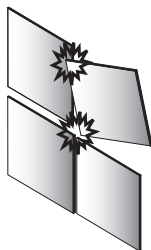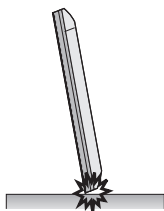


FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att $\oplus$ - och $\ominus$ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti batterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

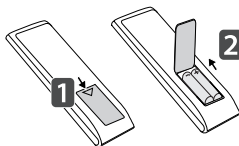

⚠ VARNING

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Kontrollera att fjärrkontrollen alltid är riktad mot bildskärmens IR-mottagare.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.

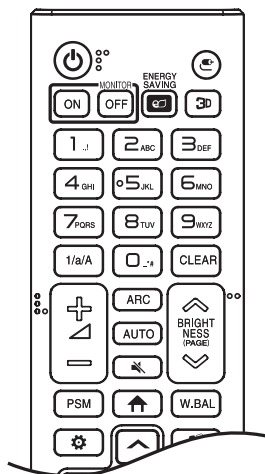

⏻ (STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av bildskärmen.

MONITOR ON Slår på bildskärmen.

MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

⏮ (INGÅNG) Val av ingångsläge.

3D Används för att visa 3D-video.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

Knappar med siffror och bokstäver

Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.

Volymknapp upp/ned Justera volymen.


ARC Väljer läget Förhållande.

AUTO Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal).

🔇 (LJUD AV) Stänger av allt ljud.

BRIGHTNESS Justerar skärmens ljusstyrka.

PAGE-funktionen stöds inte på den här modellen.

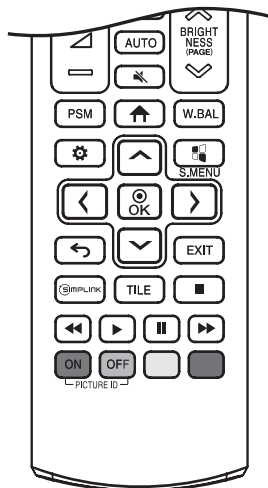

PSM Väljer bildläge.

↑ (HEM) Aktiverar programstart.

W.BAL Öppnar menyn för vitbalans.

⚙️ (INSTÄLLNINGAR) Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.

⌂ S.MENU SuperSign-menyknapp.

Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller alternativ.

⌂ Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

↶ (BAKÅT) Backa ett steg i användargränssnittet.

EXIT Avslutar alla OSD-aktiviteter och -program.

Ⓢ SIMPLINK Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via Simplink-menyn.

TILE Väljer stapelläget (TILE).

PICTURE ID ON/OFF När siffran för bild-ID är densamma som för enhets-ID kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskrmsläget.

Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

⏏ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩ Trick-knapp Kanske inte stöds på alla modeller.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte. Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: En funktion som gör att en dator kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Vissa av kablarna medföljer inte. Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

! OBS!

- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- För att följa specifikationerna för produkten bör du använda en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, t.ex. en HDMI-kabel.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Använd en höghastighets-HDMI®/TM-kabel (kortare än 3 meter).
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
 - HDMI®-/TM-höghastighetskabel
 - HDMI®-/TM-höghastighetskabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI-PC-läget måste du ställa in PC/DTV på PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.
- Speed HDMI®/TM-kablar överför en HD-signal på upp till 1080p och högre.
- Använd en enhet med ljudförstärkare när du ansluter en extern ljudenhet.

⚠ VARNING

- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen för att förhindra en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.


Använda ingångslistan

⬆ (HEM) → 

- HDMI1 → HDMI2 → OPS/DVI-D → DISPLAYPORT

Ansluta flera bildskärmar

Om du vill använda flera bildskärmar anslutna till varandra ansluter du ena änden av signalkabeln (DP-kabeln) till DP-utgången på en bildskärm och den andra änden till DP-ingången på den andra bildskärmen.

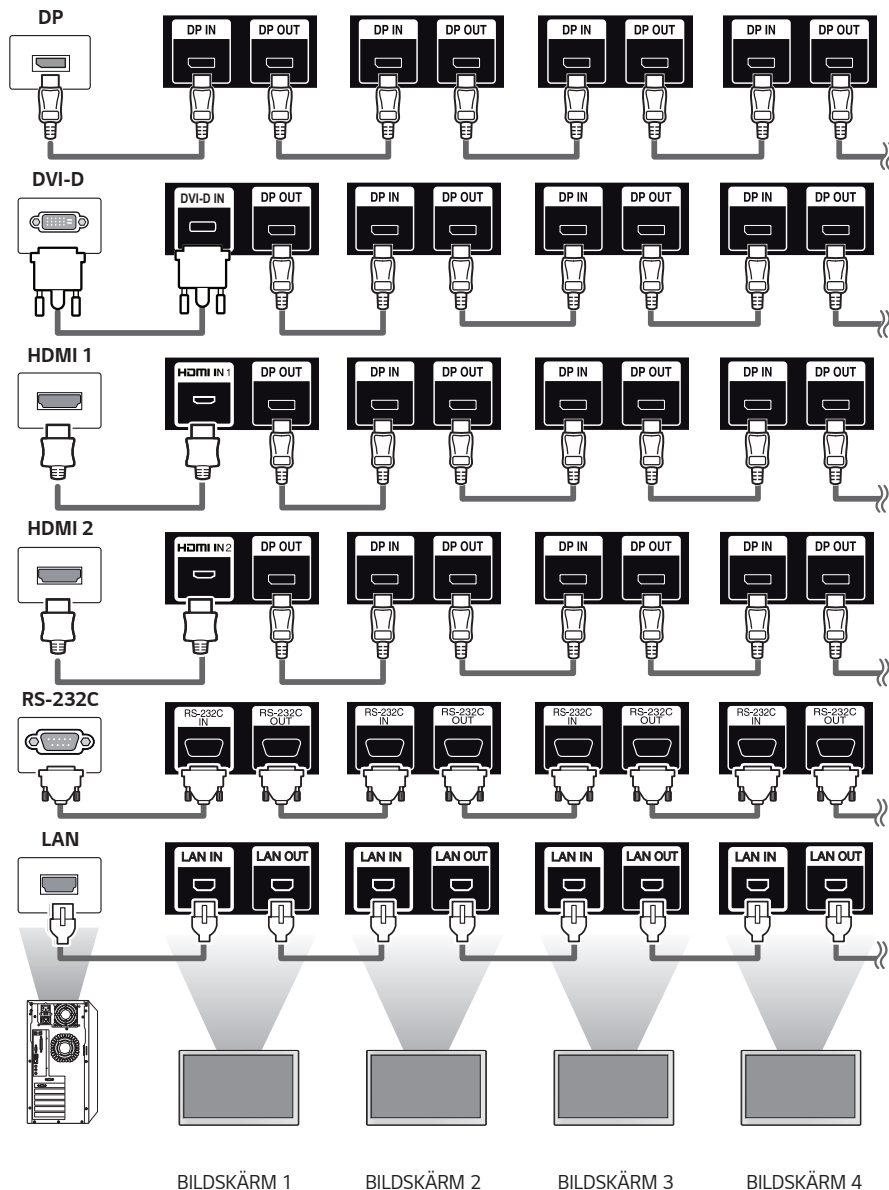

! OBS!

- Om signalkabeln mellan produkten och datorn är för lång ska du använda förstärkaren eller den optiska kabeln.
- Möjligheten att seriekoppla videoutgången kan vara begränsad, beroende på prestanda hos den ingångsenhet som har stöd för HDCP.

FELSÖKNING

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömsladden ansluten?	Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Visas meddelandet "Ogiltigt format"?	Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
Visas meddelandet "Ingen signal"?	- Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln. - Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen.

Meddelandet "Unknown Product" (Okänd produkt) visas när produkten ansluts.

Problem	Lösning
Installerade du drivrutinen?	Kontrollera att Plug and Play -funktionen stöds enligt användarhandboken för grafikkortet.

Bilden på skärmen ser inte normal ut.

Problem	Lösning
Är skärmens position felaktig?	Kontrollera att grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen är utanför intervallet kan du ställa in upplösningen till det rekommenderade värdet under (Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar). (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmbilden visas inte på rätt sätt.	Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen.

Ljutfunktionen fungerar inte.

Problem	Lösning
Inget ljud?	• Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt. • Kontrollera om ljudet är korrekt inställt.
Ljudet är för dovt.	• Välj lämpliga equalizer-inställningar.
Ljudet är för lågt.	• Justera den externa enhetens volym.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger).	• Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj (Kontrollpanelen → Skärm → Inställningar → Färgtabell) i Windows. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.	• Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen.
Syns svarta fläckar på skärmen?	• Flera bildpunkter (röda, gröna, blå, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.

Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	• Är Timers inställd? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts.

! VARNING


- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per 12 timmar. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

Rekommenderade driftsförhållanden

- 1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.




När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

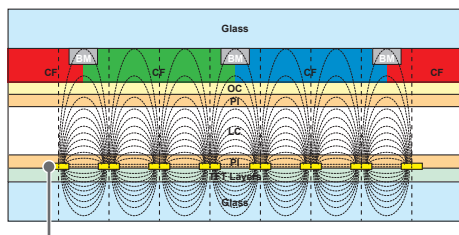

ITO eller MoTi Pixel Layer

- 2 Ändra bild med samma tidsintervall.

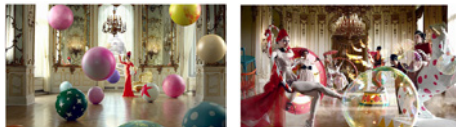

Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas "inbränning".

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " --- " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maximal upplösning	HDMI 1, 2/ DisplayPort: 3840 x 2160 vid 30 Hz DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Rekommenderad upplösning	HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Horisontell frekvens	30 kHz till 83 kHz
	Vertikal frekvens	DVI-D/ OPS: 56 Hz till 60 Hz HDMI 1, 2/ DisplayPort: 30 Hz, 56 Hz till 60 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering/ digital
Ingångs-/utgångsportar	HDMI IN 1/2, DVI-D IN, DP IN, DP OUT, USB 2.0 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN IN, LAN OUT, IR IN, RS-232C IN/OUT, OPS IN	
Inbyggt batteri	Används	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
	Luftfuktighet vid drift	10 % till 80 %
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet vid förvaring	5 % till 85 %

49VH7E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 2,1 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 150 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	1 075,6 mm x 605,8 mm x 86,2 mm / 17,5 kg	

55VH7E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 220 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	1 211,4 mm x 682,2 mm x 86,5 mm / 18,6 kg	

49VM5E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 120 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	1 075,6 mm x 605,8 mm x 86,2 mm / 17,5 kg	

55VM5E

LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 160 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	1 211,4 mm x 682,2 mm x 86,5 mm / 18,6 kg	

Läge med funktioner för HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60,0	
1280 x 720	44,772	59,855	
1366 x 768	47,712	59,79	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,290	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI 1/ 2, DisplayPort

Läge med funktioner för HDMI 1, 2/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
480/60p	31,469	59,94	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/24p	54	24	HDMI 1/ 2, DisplayPort
2160/25p	56,25	25	
2160/30p	67,5	30	

! OBS!

- När kabeln är ansluten till DVI-D-, HDMI-porten eller DisplayPort kan du välja PC/DTV-läget. Vi rekommenderar att du väljer PC-läge när du ansluter till datorn och DTV-läge när du ansluter till andra enheter. DTV-läget syftar på alla lägen förutom PC-läget.
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.



Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Modell och serienummer för produkten finns på baksidan av och på ena sidan av produkten.

Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENR. _____

* **55VH7E** är inte certifierade med EPA:s ENERGY STAR.



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.