



מדריך למשתמש

מסך LED LCD

(מסך LED*)

* צג LG LED חל על מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

אנא קרא את המדריך הזה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לעיון עתידי.

www.lg.com

34U650A
34U611A

זכויות יוצרים שמורות לחברת © LG 2022 אלקטרוניקה בע"מ. כל הזכויות שמורות.

כללי זהירות חשובים

יחידה זו תוכננה ויוצרה להבטחת הבטיחות האישית שלך, אך שימוש לא תקין עלול לגרום לסכנת התחשמלות או שריפה. על מנת לאפשר הפעלה תקינה של כל אמצעי הבטיחות הכלולים במכשיר, יש לעקוב אחר ההוראות הבטיחותיות הבאות להתקנה, שימוש וטיפול במכשיר. כל ההתראות ומידע הבטיחות מתייחסים למודלים עם צג גביש נוזלי - LCD ומודלים עם צגי OLED.

כללי בטיחות

יש להשתמש רק בכבל החשמל אשר סופק עם היחידה. אם בחרתם להשתמש בכבל חשמל אחר אשר לא סופק על ידינו, ודאו שכבל החשמל מאושר לשימוש על פי התקנים המקומיים הישימים. אם כבל החשמל פגום בכל צורה שהיא, יש לפנות אל מרכז השירות המאושר הקרוב אליך לרכישת כבל חלופי. מחבר המכשיר משמש כמכשיר לניתוק. יש לדאוג כי המכשיר מותקן קרוב לשקע החשמל אליו הוא מחובר וכי הגישה אל השקע נוחה. יש להפעיל את המכשיר רק ממקור מתח המצוין במפרטים של מדריך זה או הרשומים על המכשיר. צור קשר עם המשווק שלכם אם אינך בטוח בסוג מקור המתח. עומס יתר בשקעי חשמל ו/או כבלים מאריכים הינו מסוכן. כמו כן כבלי חשמל בלויים ותקעים שבורים הינם מסוכנים. הם עלולים לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות. צור קשר עם סוכני שירות להחלפה. כל עוד היחידה מחוברת לשקע החשמל שבקיר, היא אינה מנותקת ממקור מתח החשמל גם אם היא כבוייה.

אין לפתוח את פנים המכשיר:

- לא קיימים בתוכו רכיבים שמישים למשתמש.
- בתוך המכשיר ישנם רכיבים בעלי מתח גבוה מסוכן, אפילו כאשר המכשיר כבוי.
- יש ליצור קשר עם המשווק אם המכשיר לא פועל בצורה תקינה.

למניעת חבלה גופנית:

- אין להניח את המכשיר על מדף נוטה אלא אם כן הוא מאובטח כראוי.
- יש להשתמש רק במעמד המומלץ ומאושר לשימוש על ידי היצרן.
- אין להפיל על המוצר חפצים או להפעיל עליו לחץ. אין להשליך צעצועים או חפצים שונים לעבר מסך המוצר. הדבר עלול לגרום לחבלה גופנית, בעיות עם המוצר ונזק למסך.

למניעת שריפה או סכנה:

- יש לכבות את המסך בעת יציאה מהחדר ליותר מפרק זמן קצר. אין להשאיר את המסך במצב מופעל אם יוצאים מהבית.
- יש לשמור שילדים לא יפילו או ידחפו עצמים לפתחים הפתוחים של המסך. חלק מהרכיבים הפנימיים בעלי מתח מסוכן.
- אין להוסיף אביזרים אשר לא תוכננו במקור עבור המסך.
- יש לנתק את המסך משקע החשמל אם מתכוונים להשאירו ללא השגחה למשך פרק זמן ממושך.
- אין לגעת בכבל החשמל או בכבל האות בעת סופת רעמים וברקים, קיימת סכנת התחשמלות אשר עלולה לגרום חבלה גופנית חמורה.

התקנת המסך

אין להניח או לגלגל חפצים על כבל החשמל, ואין למקם את המסך במקום בו כבל החשמל עלול להינזק.

אין למקם את המסך ליד מקור מים כגון ליד אמבטיה, כיור, כיור מטבח, סל כביסה, מרתף רטוב, או ליד בריכת שחייה.

המסך כולל פתחי אוורור המאפשרים שחרור של החום המופק בעת ההפעלה. חסימה של הפתחים תגרום למכשיר להתחמם והצטברות החום יכולה לגרום לתקלות וכתוצאה מכך לסכנת שריפה. בעקבות זאת,

- אין לחסום את חריצי האוורור התחתונים על ידי הנחת המסך על מיטה, ספה, שטיח, וכדומה.
- אין להניח את המסך בארון סגור אלא אם כן קיים אוורור הולם.
- אין לכסות את הפתחים עם בד או חומר אחר.
- אין להניח את המסך קרוב או מעל רדיאטור או מקור חום אחר.

אין לשפשף או להכות את מסך ה-Active Matrix LCD עם כל דבר קשה כיון שזה עלול לשרוט, לפגום, או להזיק לצמיתות למסך ה-Active Matrix LCD.

אין ללחוץ על המסך באמצעות האצבע לפרק זמן ממושך שכן זה עלול לגרום לצריבת מסך. עלולות להופיע על המסך נקודות מפוקסלות באדום, ירוק או כחול. אולם, לא תהיה להן השפעה על ביצועי המסך.

אם ניתן, יש להשתמש ברזולוציה המומלצת להשגת איכות התמונה הטובה ביותר עבור מסך ה-LCD. אם משתמשים בכל מצב אחר מלבד הרזולוציה המומלצת, ייתכן שיפועו על המסך תמונות מעוותות או מעובדות. אולם, מצב זה אופייני לפנל LCD מסוג רזולוציה-קבועה.

הצגת תמונה קבועה על המסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת תמונה או כתם על המסך. על מנת להימנע מבעיות אלו, יש להקפיד להשתמש בשומר מסך ולכבות את המכשיר כאשר הוא לא בשימוש. צריבת תמונה או כתם אשר ייגרמו בעקבות שימוש ממושך לא מכוסים במסגרת האחורית של המכשיר. אין להכות את חלקו הקדמי של המסך או לשרוט אותו עם חפצים מתכתיים. אחרת, הדבר עלול לגרום לנזק למסך.

בעת העברת המסך, יש להקפיד להחזיק אותו כך שהוא פונה קדימה ובאמצעות שתי הידיים. הפלת המוצר עלולה להזיק למוצר, דבר העלול לגרום לשוק חשמלי או לשריפה. יש ליצור קשר עם מרכז שירות לתיקון המוצר. יש להימנע מטמפרטורות גבוהות ומלחות.

אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיות חשוף בעקבות זאת לשמן או תרסיס שמן.

- זה עלול לגרום נזק למוצר ולגרום לו ליפול.

בעת מיקום מסכים הכוללים מסגרות נוצצות, יש לבדוק שלא קיימות הפרעות השתקפות מהתאורה הסובבת ומשטחים בהירים.

אין להשתמש בסביבת המסך במוצרים בעלי מתח גבוה. (לדוגמה, מחבת חשמלי)


- ייתכן שהמסך לא יעבוד כשורה בעקבות הלם חשמלי.

כללי זהירות בעת שימוש בספק הכוח וחשמל

- אם מים או חומר זר חודרים לפניים המוצר (מסך טלוויזיה, כבל חשמל או ספק כוח), נתק מיד את כבל החשמל וצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
- אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או למכת חשמל בעקבות נזק למוצר.
- אין לגעת בתקע החשמל או בספק הכוח בידיים רטובות. אם פני התקע רטובים או מאובקים, נגב ויבש אותם לפני השימוש.
- אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או למכת חשמל.
- יש להקפיד להכניס את תקע החשמל במלואו לספק הכוח.
- חיבור רופף עלול לגרום לשריפה או למכת חשמל.
- יש להקפיד להשתמש בכבלי חשמל וספקי כוח המסופקים או מאושרים על ידי חברת LG Electronics, Inc.
- שימוש במוצרים לא מאושרים עלול לגרום לשריפה או למכת חשמל.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש להקפיד למשוך אותו אך ורק מהתקע. אין לקפל את כבל החשמל עם כוח מופרז.
- כבל החשמל עלול להינזק, ועלול לגרום למכת חשמל או שריפה.
- יש להיזהר שלא לדרוך או להניח חפצים כבדים (מכשירי חשמל, בגדים וכו') על כבל החשמל או ספק הכוח. יש להיזהר שלא לגרום נזק לכבל החשמל או לספק הכוח על ידי חפצים חדים.
- כבלי חשמל פגומים עלולים לגרום לשריפה או למכת חשמל.
- אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים בכבל החשמל או ספק הכוח.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או מכת חשמל.
- יש להקפיד לשמור ששקע החשמל, ספק הכוח ופני תקע החשמל יהיו נקיים מאבק וכו'.
- אחרת זה עלול לגרום לשריפה.

נקיון המוצר

- לפני נקיון פנים המסך יש לנתקו מהחשמל.
- יש להשתמש במטלית לחה (לא רטובה). אין לרסס נוזל ניקוי ישירות על המסך כיון שריסוס יתר עלול לגרום להתחשמלות.
- בעת נקיון המוצר, יש לנתק את הכבל החשמלי ולנגב בעדינות עם מטלית רכה למניעת שריטות. אין לנקות עם מטלית רטובה ואין להתיז מים או נוזלים אחרים ישירות על המוצר. קיימת סכנת התחשמלות. (אין להשתמש בחומרים כימיים כגון, בנזן, מדללי צבע או אלכוהול)
- יש לרסס מים 2 עד 4 פעמים על מטלית רכה, ולהשתמש בה כדי לנקות את המסגרת הקדמית; יש לנגב בכיוון אחד בלבד. יותר מדי לחות עלולה לגרום לכתמים.

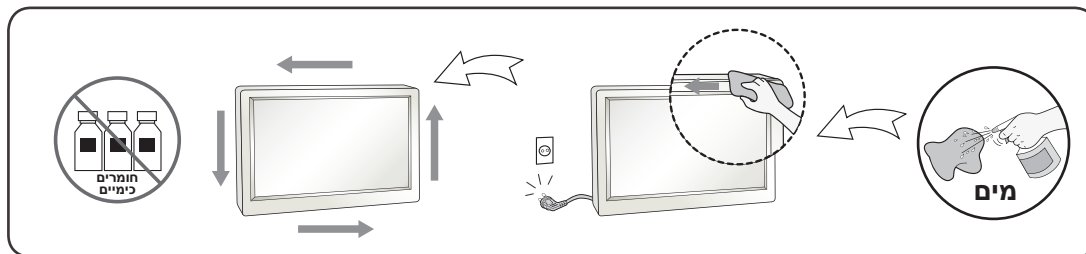

אריזה מחדש

- אין לזרוק את קופסת הקרטון וחומרי האריזה. הם משמשים כמארז אידאלי להובלה של היחידה. בעת משלוח של היחידה למיקום אחר, יש לארוז אותה בעזרת חומרי המארז המקוריים.

תוכן עניינים

1.....	כללי זהירות חשובים
2.....	רישיון
3.....	פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח
3.....	הרכבה והכנה
10.....	שימוש במסך
13.....	הגדרות משתמש
24.....	פתרון תקלות
26.....	מפרט

רישיון

לכל דגם רישיונות שונים. בקר באתר www.lg.com על מנת לקבל מידע נוסף אודות הרישיון.

המונחים ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה HDMI ו-HDMI, ולוגו HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מנהל רישוי HDMI בע"מ.



הסמליל של SuperSpeed USB Trident מסחרי רשום של USB Implementers Forum, Inc.



פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

! הערה

- הרכיבים עשויים להיות שונים מאלה המוצגים כאן.
- כל פרטי המוצר והמפרט הכלולים במדריך זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת על מנת לשפר את ביצועי המוצר.
- לרכישת אביזרים אופציונליים, בקרו בחנות אלקטרוניקה או באתר קניות מקוון, או צרו קשר עם הקמעונאי שממנו רכשתם את המוצר.
- כבל החשמל המסופק עשוי להיות שונה בהתאם לאזור.

מנהלי התקנים ותוכנות נתמכות

תוכלו להוריד ולהתקין את הגרסה האחרונה מאתר LGE (www.lge.com).


מנהלי התקנים ותוכנות	עדיפות התקנה
דרייבר המסך	אופציונאלי
LG Switch	מומלץ
בקר כפול	אופציונאלי

הרכבה והכנה

! אזהרה

- השתמש תמיד ברכיבי LG מקוריים להבטחת בטיחות וביצועי המוצר.
- אחריות המוצר אינה מכסה נזק או פגיעה הנגרמים כתוצאה משימוש ברכיבים בלתי מורשים.
- מומלץ להשתמש ברכיבים המסופקים.
- אם אתה משתמש בכבלים כלליים שאינם מאושרים על ידי LG, ייתכן שלא תוצג תמונה או שיחולו הפרעות בתצוגת המסך.
- האיורים במסמך זה מייצגים נהלים אופייניים והם עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.
- בעת הרכבת המוצר אין למרוח חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על חלקי הבורג. (מעשה זה עלול לפגוע במוצר.)
- שימוש בכוח רב מדי להידוק הברגים עלול לפגוע בצג. נזק שנגרם בדרך זו אינו מכוסה באחריות המוצר.
- אל תישא את המסך הפוך על ידי החזקת הבסיס בלבד. פעולה זו עלולה לגרום לצג ליפול מהמעמד ולגרום לנזק אישי.
- אל תיגע במסך בעת הרמה או הזזה של הצג. הכוח המופעל על המסך עלול לפגוע בו.

תיאור המוצר והכפתור

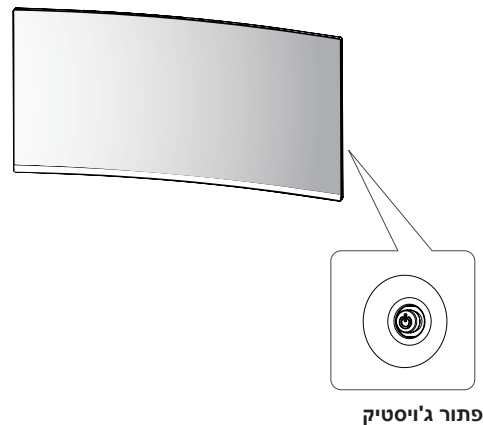

! הערה

• כפתור הג'ויסטיק נמצא בתחתית הצג.

שימוש בכפתור הג'ויסטיק

באפשרותך לשלוט בקלות בפונקציות של הצג על ידי לחיצה על כפתור הג'ויסטיק או החלקה עם האצבע שמאלה / ימינה / למעלה / למטה.

פונקציות בסיסיות




לחץ פעם אחת על כפתור הג'ויסטיק עם האצבע כדי להפעיל את הצג.	הפעלת מכשיר		
לחץ והחזק את כפתור הג'ויסטיק עם האצבע שוב למשך יותר מ-3 שניות כדי לכבות את הצג.	כיבוי מכשיר		
ניתן לשלוט בעוצמת הקול על ידי הזזת כפתור הג'ויסטיק שמאלה / ימינה.	בקרת עוצמת קול		

הזזת/הרמת המסך

- בעת העברה או הרמה של הצג, פעל לפי הוראות אלה כדי למנוע שריטות או נזק לצג וכדי להבטיח הובלה בטוחה ללא קשר לצורתו וגודלו.
- הכנס את הצג למארז המקורי או לחומר האריזה לפני שתנסה להזיז אותו.
- לפני העברת המסך או הרמתו, יש לנתקו מכבל החשמל ומכל הכבלים האחרים.
- החזק את החלק התחתון ואת הצד של מסגרת המסך. אין להחזיק את החלונות עצמה.
- בעת החזקת הצג, המסך אמור להיות פונה ממך כדי למנוע שריטות.
- אין לחשוף את המסך לעזזעים או לרטט מוגזם בעת הזזת הצג.
- בעת הזזת הצג, החזק אותו זקוף ולעולם אל תסובב אותו על צדו או הטה אותו הצידיה.

התקנה על שולחן

- הרם את המסך והנח אותו זקוף על השולחן. מקם את הצג לפחות 100 מ"מ מהקיר לאורור הולם.

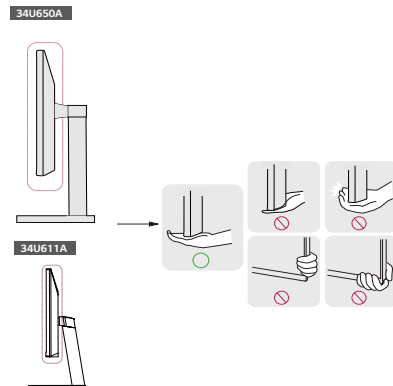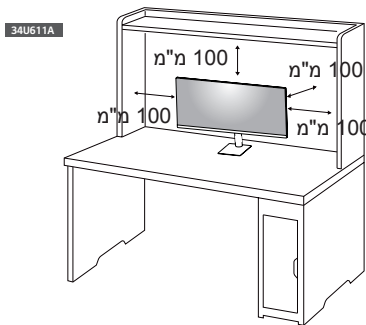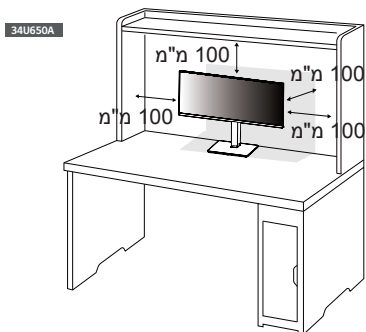

⚠ אזהרה

- יש להימנע ממגע עם המסך ככל האפשר.
- מעשה זה עלול לפגוע במסך או בכמה פיקסלים המשמשים ליצירת תמונות.
- אם אתה משתמש בלוח הצג ללא מעמד, כפתור הג'ויסטיק עלול לגרום לנזק להיות לא יציב ולפול, וכתוצאה מכך לגרום לנזק לצג או לפגיעה אישית. זה יכול גם לגרום לתקלה בלחצן הג'ויסטיק.
- נתק את כבל החשמל לפני העברת או התקנת הצג. קיים סיכון של התחשמלות.
- ודא שאתה משתמש בכבל החשמל שסופק ומחבר אותו לשקע חשמל מוארק.
- אם אתה זקוק לכבל חשמל אחר, אנא פנה לסוחר המקומי שלך או לקמעונאי הקרוב ביותר.

⚠ אזהרה

התאמת גובה המעמד (34U650A)

- יש להעמיד את המסך המותקן על המעמד במצב זקוף.
- יש לאחוז בצג בשתי ידיים למען בטיחות.



⚠ לתשומת לבך

- בעת התאמת גובה המסך, אל תניח את ירך על גוף המעמד כדי למנוע פגיעה באצבעותיך.


התאמת הזווית

- יש להעמיד את המסך המותקן על המעמד במצב זקוף.
 - כיוון את זווית המסך.
- ניתן לכוון את זווית המסך בין - 5° ל 21° קדימה או אחורה לחוויית צפייה נוחה. (34U650A)
- ניתן לכוון את זווית המסך בין - 5° ל 15° קדימה או אחורה לחוויית צפייה נוחה. (34U611A)



⚠ לתשומת לבך


- כדי למנוע פגיעה באצבעותיך בעת התאמת המסך, אל תחזיק את החלק התחתון של מסגרת המסך כמוצג להלן.
- היזהר שלא לגעת או ללחוץ על אזור המסך בעת התאמת זווית הצג.

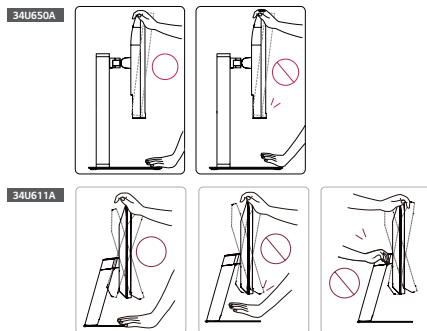


שימוש במנעול קנדינגטון

המחבר עבור מערכת האבטחה קנדינגטון ממוקם בחלק האחורי של הצג. למידע נוסף על התקנה ושימוש, עיין במדריך ההוראות לנעילת קנדינגטון או באתר האינטרנט בכתובת <http://www.kensington.com>.
חבר את המסך לשולחן עם כבל מערכת האבטחה של קנסינגטון.

34U650A

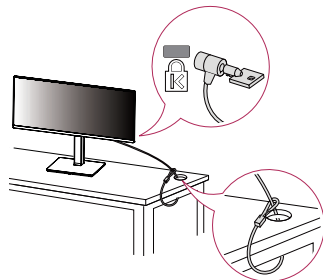

34U611A

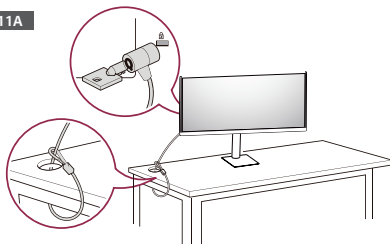

⚠ הערה


- מערכת האבטחה של קנסינגטון היא אופציונלית. ניתן למצוא אביזרים אופציונליים ברוב חנויות האלקטרוניקה.

⚠ הערה

- את הצד השמאלי או הימני של ראש המסך ניתן לסובב מעט למעלה או למטה (עד 3°). כוונן את הרמה האופקית של ראש המסך.

מעמד סביבול (34U650A)

- קיימת אפשרות שהתמונה שמוצגת תהיה שונה מערכת הצגים שלך.
- 1 סובב ב- 30° מעלות והתאם את זווית הצג כך שתתאים לתצוגה שלך.

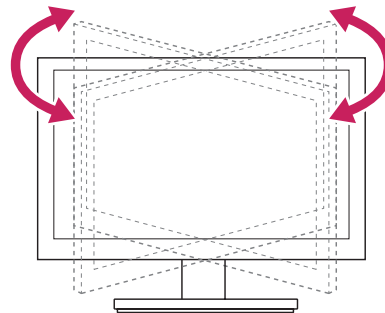

התקנת לוח הקיר


צג זה עונה על המפרט עבור צלחת הרכבה בקיר או התקנים תואמים אחרים.

! הערה


- את לוח ההרכבה על הקיר ניתן להשיג בנפרד.
- למידע נוסף על ההתקנה, עיין במדריך ההתקנה של לוח ההרכבה לקיר.
- היזהר לא להשתמש בכוח רב מדי בהתקנת לוחית הקיר, מכיוון שהדבר עלול לפגוע במסך.
- לפני התקנת הצג על סוגר קיר, הסר את המעמד על ידי הצמדת המעמד בסדר הפוך.

התקנה על הקיר

התקן את המסך לפחות 100 מ"מ מהקיר והשאר כ-100 מ"מ בכל צד של המסך לאורך הולם. פנה לחנות השיווק המקומית שלך לקבלת הוראות התקנה מפורטות. לחלופין, עיין במדריך לקבלת מידע על התקנה והתקנה של תושבת קיר.

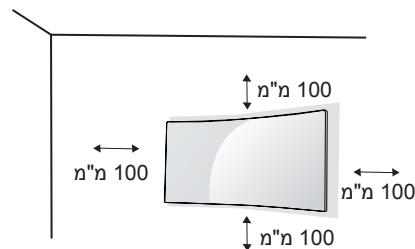

להתקנת המסך על קיר, חבר סוגר קיר (אופציונלי) בחלק האחורי של הצג. וודא שתושבת הקיר מחוברת היטב לצג ולקיר.

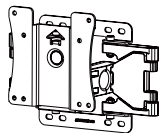
100 × 100	סוגר קיר (מ"מ)
L10 x M4	בורג סטנדרטי
4	מספר ברגים
LSW 149	צלחת קיר (אופציונלי)
	

! הערה

- שימוש בבורג סטנדרטי שאינו VESA עלול לגרום נזק למוצר ולגרום לנפילת הצג. LG אלקטרוניקה אינה אחראית לתאונות הקשורות לשימוש בברגים שאינם סטנדרטיים.
- ערכת הרכבה לקיר מכילה את הוראות ההתקנה ואת כל החלקים הדרושים.
- סוגר הקיר הוא אופציונלי. אתה יכול להשיג אביזרים אופציונליים אצל הסוחר המקומי שלך.
- אורך הבורג יכול להיות שונה לכל סוגר קיר. שימוש בברגים הארוכים מהאורך הסטנדרטי עלול לפגוע בחלק הפנימי של המוצר.
- למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של סוגר הקיר.

⚠ אזהרה

- נתק את כבל החשמל לפני העברת או התקנת הצג כדי למנוע התחשמלות.
- התקנת הצג על התקרה או על קיר משופע עלולה לגרום לנפילה של המסך, ולגרום לפציעה אישית. השתמש במעמד קיר מורשה של LG וצור קשר עם הסוחר המקומי שלך או עם צוות מוסמך.
- שימוש בכוח רב מדי להידוק הברגים עלול לפגוע בצג. נזק שנגרם בדרך זו אינו מכוסה באחריות המוצר.
- השתמש בסוגר הקיר ובברגים העומדים בתקני VESA. נזק שנגרם על ידי שימוש או שימוש לרעה ברכיבים שאינם מתאימים אינו מכוסה באחריות המוצר.
- אורכו של כל בורג המותקן יכול להיות 8 מ"מ או פחות כפי שנמדד מגב הצג.

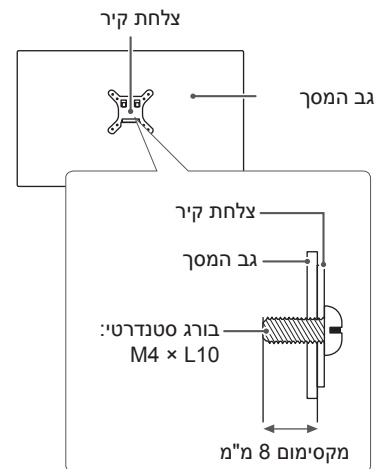

שימוש במסך

האירוסים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.

לחץ על כפתור הג'ויסטיק, עבור אל Input Settings → (קלט → הגדרות), ואז בחר באפשרות הקלט.

⚠ אזהרה

- יש להימנע ממגע עם המסך. זה יכול להוביל לעיוות תמונה.
- אל תציג תמונות סטילס לאורך זמן על המסך. זה יכול להוביל להידבקות התמונות במידת האפשר, השתמש בשומר מסך למחשב.
- השתמש ברצועת חשמל מקורקעת (3 חורים) או בשקע חשמל מקורקע כדי לחבר את כבל החשמל לשקע.
- הצג עשוי להבהב כאשר הוא מופעל באזור טמפרטורה נמוכה. זה נורמלי.
- לפעמים מופיעים כתמים אדומים, ירוקים או כחולים על המסך. זה נורמלי.

חיבור למחשב

• צג זה תומך בפונקציה *חבר ושחק.

* חבר ושחק: תכונה המאפשרת להוסיף מכשיר למחשב מבלי שתצטרך להגדיר מחדש שום דבר או להתקין מנהלי התקנים ידניים.

חיבור HDMI

מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב שלך לצג.

⚠ אזהרה

- שימוש בכבל DVI ל HDMI/DP (DisplayPort) עלול לגרום לבעיות תאימות.
- השתמש בכבל מוסמך עם לוגו HDMI. אם אינך משתמש בכבל HDMI מוסמך, ייתכן שהמסך יציג תמונה או עלולה להתרחש שגיאת חיבור.
- סוגי כבל HDMI מומלצים
- כבל HDMI^{®/TM} במהירות גבוהה
- כבל HDMI^{®/TM} במהירות גבוהה עם אתרנט

חיבור DisplayPort

מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב PC שלך לצג.

⚠ הערה

- ייתכן שאין פלט וידאו או שמע בהתאם לגירסת - DP (DisplayPort) של ה-PC.
- אם אתה משתמש בכרטיס גרפיקה פלט מיני DisplayPort, השתמש בכבל DP ל- Mini DP (Mini DisplayPort ל- DisplayPort) או מין התומך ב- DisplayPort 1.2 או 1.4. (נמכר בנפרד)

חיבור USB-C

מעביר דיגיטלי לאותות וידאו ואודיו ונתוני USB מהמחשב לצג. לחץ על כפתור התפריט ואז בחר באפשרות הקלט מתפריט הקלט.

⚠ הערה

- PD (כוח משלוח) ועקורים חלופי מצב (DP מעל USB-C) נתמכים באמצעות פורט USB-C.
- ייתכן שהתכונות לא יפעלו כראוי בהתאם למפרט ההתקן המחובר ולסביבה.
- פורט USB-C אינו עבור את צג כוח מקור אבל עבור מקור כוח למחשב.
- חבר מתאם כדי לספק חשמל למוניטור.

חיבור LAN

חיבור LAN

יש לחבר את הנתב או לעבור לצג.

! הערה

- כבל LAN נמכר בנפרד.
- להלן: ניתן להשתמש בסוג כבל LAN : סטנדרטי: כלומר 802.3 אתרנט
- יש לחבר את כבל LAN וההתקנים ההיקפיים לשימוש בצג.
- כדי להשתמש באתרנט במחשב האישי, כבל USB-C חייב להיות מחובר למחשב.
- הצג והמחשב צריכים להיות מחוברים עם כבל USB-C לשימוש קווי LAN.

חיבור ציוד AV

חיבור HDMI

HDMI מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים ממכשיר ה-AV שלך לצג.

! הערה

- שימוש בכבל DVI ל DP/HDMI (DisplayPort) עלול לגרום לבעיות תאימות.
- השתמש בכבל מוסמך עם לוגו HDMI. אם אינך משתמש בכבל HDMI מוסמך, ייתכן שהמסך לא יציג תמונה או עלולה להתרחש שגיאת חיבור.
- סוגי כבל HDMI מומלצים
 - כבל HDMI™/TM במהירות גבוהה
 - כבל HDMI™/TM במהירות גבוהה עם אתרנט

חיבור ציוד היקפי

חיבור התקן USB

יציאת ה-USB של המוצר פועלת כמו USB רכזת.

! הערה

- מומלץ להתקין את כל העדכונים של Windows כדי לשמור על Windows שלך עדכני לפני השמשת המוצר.
- מכשירים היקפיים נמכרים בנפרד.
- מקלדת, עכבר, או התקן USB ניתן לחבר באמצעות יציאת ה USB.
- מהירות הטעינה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר.
- כדי להשתמש ביציאת ה-USB היוצאת מהצג, המשתמש חייב לחבר את יציאת הצג במעלה למחשב המארח דרך כבל USB C-C או USB C-A.
- כאשר כבל ה-USB C-C מחובר בין יציאת מעלה הזרם של המסך למארח, מכשיר ה-USB 2.0 של המסך תומך בחור הצמדה.
- כאשר כבל USB C-A מחובר בין יציאת upstream של צג המארח, חור סמיכות מכשיר תומך USB 3.0 של הצג.
- עם זאת, המחשב המארח חייב לתמוך ב USB 3.0.

! אזהרה

- אמצעי זהירות בעת שימוש בהתקן USB
- ניתן לזהות התקן USB עם תוכנת זיהוי אוטומטית מותקנת, או באמצעות מנהל התקן משלו.
- התקני USB מסוימים אינם נתמכים או אינם פועלים כראוי.
- מומלץ להשתמש ברכזת USB או כונן קשיח עם ספק כוח . (עם אספקת החשמל אינה מספיקה, התקן ה-USB אינו מזהה כראוי).

חיבור אוזניות

חבר ציוד היקפי לצג דרך יציאת האוזניות.

! הערה

- מכשירים היקפיים נמכרים בנפרד.
- בהתאם להגדרות השמע של PC והתקן חיצוני, האוזניות ופונקציות הרמקולים עשויות להיות מוגבלות.
- אם אתה משתמש באוזניות זוויתיות, זה עלול לגרום לבעיה בחיבור התקן חיצוני אחר לצג. לכן, מומלץ להשתמש באוזניות בזווית ישרה.



ישר (מומלץ)



זווית

הגדרות משתמש

! הערה

• הצג שלך הוא OSD (On Screen Display) והוא עשוי להיות שונה מעט מזה שמוצג במדריך זה.

הפעלת התפריט הראשי


- 1 לחץ על הג'ויסטיק בגב הימני של הצג.
- 2 הזז את הג'ויסטיק למעלה / למטה ושמאלה / ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.
- 3 לחץ שוב על כפתור הג'ויסטיק כדי לצאת מהתפריט הראשי.



כפתור	סטטוס תפריט		תיאור
	התפריט הראשי הושבת		מפעיל את התפריט הראשי.
	התפריט הראשי הופעל		נכנס ל Settings (הגדרות) תכונה. (לחיצה ארוכה על הלחצן כדי לכבות את הצג. אתה יכול לכבות את המסך בדרך זו בכל עת, גם אם המסך מופעל)
	◀	התפריט הראשי הושבת	מכוון את עוצמת הקול של הצג.
	▶	התפריט הראשי הופעל	נכנס ל Input (קלט) תכונה.
	▶	התפריט הראשי הושבת	מכוון את עוצמת הקול של הצג.
	▶	התפריט הראשי הופעל	נכנס לתכונה Picture Mode (מצב תמונה) .
	▲	התפריט הראשי הושבת	מכוון את רמת בהירות הצג.
	▲	התפריט הראשי הופעל	מכבה את הצג.
	▼	התפריט הראשי הושבת	מכוון את רמת בהירות הצג.
	▼	התפריט הראשי הופעל	יוצא מהתפריט הראשי.

פונקציות תפריט ראשי

תפריט ראשי	תיאור
Input (קלט)	מגדיר את מצב הקלט.
Power Off (כיבוי)	מכבה את הצג.
Settings (הגדרות)	מגדיר את הגדרות המסך.
Picture Mode (מצב תמונה)	מגדיר את מצב התמונה.
Exit (יציאה)	יוצא מהתפריט הראשי.

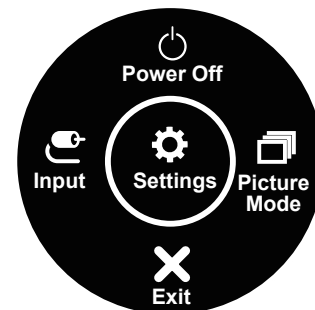

הגדרות תפריט

- 1 כדי להציג את תפריט הOSD, לחץ על כפתור הג'ויסטיק בצד ימין של הצג ולאחר מכן היכנס ל **Settings (הגדרות)**.
- 2 הזז את הג'ויסטיק למעלה / למטה ושמאלה / ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.
- 3 כדי לחזור לתפריט העליון או להגדיר פריטי תפריט אחרים, הזז את הג'ויסטיק לכיוון ◀ או לחץ על (⏏).
- 4 ליציאה מתפריט המסך, הזז את הג'ויסטיק למעלה ◀ והחזק.



General
(כללי)



Sound
(שמע)



Picture
(תמונה)



Input
(קלט)



Quick Settings
(הגדרות מהירות)

Quick Settings (הגדרות מהירות)

תיאור		Settings (הגדרות) < Quick Settings (הגדרות מהירות)
מכוון את ניגודיות הצבע ואת בהירות המסך.		Brightness (בהירות)
		Contrast (ניגודיות)
מכוון את עוצמת השמע.		Volume (ווליום)
ⓘ הערה ניתן להגדיר השתקה / ביטול השתקה על ידי הזזת כפתור Volume בג'ויסטיק ל ▼ בתפריט עוצמת הקול.		
המשתמש יכול להגדיר אותו לאדום, ירוק או כחול על ידי התאמתו.	Custom (מותאם אישית)	Color Temp (טמפרטורת צבע)
מגדיר את צבע המסך לגוון אדמדם.	Warm (חם)	
מגדיר את צבע המסך בין אדום לכחול.	Medium (בינוני)	
מגדיר את צבע המסך לכחלחל.	Cool (קר)	
המשתמש יכול לכוון את טמפרטורת הצבע.	Manual (ידני)	
מציג את התצוגות של שני מצבי קלט על מירקע אחד.		PBP / PIP
בחר את יציאת חיבור כבל ה-USB במעלה הזרם כדי להשתמש ברכזת ה-USB עבור הצג.		USB Selection (בחירת USB)

Input (קלט)

Settings (הגדרות) < Input (קלט)		תיאור
Input (קלט)	Input List (רשימת קלט)	בוחר את מצב הקלט.
	Auto Input Switch (מתג כניסה אוטומטי)	כאשר מתג הקלט האוטומטי מוגדר למצב מופעל, On (דולק) התצוגה תעבור אוטומטית לקלט חדש בעת חיבור.
		מאפשר Auto Input Switch (מתג כניסה אוטומטי).
		מבטל Auto Input Switch (מתג כניסה אוטומטי).
		מתאים את יחס הממדים של המסך.
	Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)	Full Wide (מלא רחב)
		Original (מקורי)
		! הערה התצוגה עשויה להיראות זזה עבור אפשרויות Full Wide (מלא רחב) ו Original (מקורי) ברזולוציה המומלצת (3440 x 1440).
		מציג את התצוגות של שני מצבי קלט על מירקע אחד.
	PBP / PIP	
	PIP Size	משנה את גודל מסך המשנה של PIP.
	PIP Position	משנה את מיקום מסך המשנה של PIP.
	Main/Sub Screen Change (שנה Main/Sub Screen)	מחליף בין המסך הראשי ותת המסך במצב PBP / PIP.
	Main/Sub Sound Change (שינוי Main/Sub Sound)	מעבר בין מסך ראשי לאודיו של מסך משנה במצב PBP / PIP.

Picture (תמונה)

! הערה

- מצב התמונה שניתן להגדיר תלוי באות הקלט **Picture Mode (מצב תמונה)**.

[Picture Mode] על אות SDR (שאינו HDR)

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Picture Mode (מצב תמונה)	Custom (מותאם אישית)	מאפשר למשתמש להתאים אישית כל רכיב.
	Vivid (חדות)	מגביר ניגודיות, בהירות וחדות להצגת תמונות מלאות חיים.
	HDR Effect (אפקט HDR)	מייעל את המסך לטווח דינמי גבוה.
	Reader (מצב קריאה)	מנצל את המסך בצורה היעילה ביותר על מנת לצפות במסמכים. ניתן להבהיר את המסך בתפריט ה-OSD.
	Cinema (אולם קולנוע)	מנצל את המסך בצורה היעילה ביותר לווידאו.
	FPS	מצב זה מותאם במיוחד למשחקי FPS.
	RTS	מצב זה מותאם במיוחד למשחקי RTS.
	Color Weakness (חולשת צבע)	מצב זה מיועד למשתמשים שאינם יכולים להבחין בין אדום לירוק. משתמשים חלשים בצבעים יכולים להבחין בקלות בין שני הצבעים.
! הערה		
• אם מצב התמונה שונה בקלט DP המסך עשוי להבהב או שהדבר יפגע ברזולוציה של מסך ה-PC שברשותכם.		

HDR על אות Picture Mode]

תיאור		Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)
מאפשר למשתמש להתאים אישית כל רכיב.	Custom (מותאם אישית)	Picture Mode (מצב תמונה)
ממוטב את המסך לצבעים עזים HDR.	Vivid (חדות)	
מנצל את המסך בצורה היעילה ביותר לווידיאו HDR.	Cinema (אולם קולנוע)	
מצב זה מותאם במיוחד למשחקי FPS. זה מתאים למשחקי FPS כהים מאוד.	FPS	
מצב זה מותאם במיוחד למשחקי RTS.	RTS	
⚠ הערה - אין אפשרות להציג את תוכן HDR כראוי בהתאם להגדרות המערכת של Windows 10, נא בדוק את הגדרות HDR ב- Windows. - כאשר פונקציית HDR מופעלת, התווים או איכות התמונה עשויים להיות ירודים בהתאם לביצועי כרטיס המסך. - בזמן שפונקציית HDR מופעלת, הבהוב או סדק במסך עלול להתרחש בעת שינוי קלט הצג או הדלקה / כיבוי בהתאם לביצועי כרטיס המסך		

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Picture Adjust (התאמת תמונה)	Brightness (בהירות)	מכוון את ניגודיות הצבע ואת בהירות המסך.
	Contrast (ניגודיות)	
	Sharpness (חדות)	מכוון את חדות המסך.
	SUPER RESOLUTION+ (סופר רזולוציה+)	High (גבוה)
		Middle (אמצע)
		Low (נמוך)
		Off (כבוי)
		! הערה מכיוון שזו פונקציה לחידוד תמונות ברזולוציה נמוכה, לא מומלץ להשתמש בפונקציה לסמלים טקסטואליים או שולחניים רגילים. זה יכול להוביל לחדות גבוהה שלא לצורך.
		מצוין את רמת ההיסט (רק עבור HDMI) קיצוז: כהפניה לאות וידאו, זהו הצבע הכהה ביותר שהצג יכול להציג.
	Black Level (מידת הצבע השחור)	High (גבוה)
		Low (נמוך)
	DFC	On (דולק)
		Off (כבוי)

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Game Adjust (כוונן משחק)	Response Time (זמן תגובה)	מגדיר זמן תגובה לתמונות המוצגות על סמך מהירות המסך. בסביבה רגילה, מומלץ להשתמש ב- Fast (מהיר) . כשיש הרבה תנועה, מומלץ להשתמש ב- Faster (יותר מהר) . הגדרת זמן התגובה למהיר יותר עלול.
		מגדיר את זמן התגובה למהיר יותר.
		מגדיר את זמן התגובה למהיר.
		מגדיר את זמן התגובה למצב רגיל.
		אינו משתמש בתכונה לשיפור זמן התגובה.
	Black Stabilizer (מייצב שחור)	באפשרותך לשלוט על הניגודיות השחורה כדי להראות טוב יותר בסצנות חשוכות. הגדלת ערך ה מייצב השחור מאירה את אזור רמת האפור הנמוכה על המסך. (ניתן להבחין בקלות בין אובייקטים על גבי מסכי משחק כהים) הפחתת ערך ה מייצב השחור מחשיכה את אזור רמת האפור הנמוכה ומעצימה את הניגודיות הדינמית על המסך.

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Color Adjust (כוונון צבע)	Gamma (גמא)	Mode 1 (מצב 1), Mode 2 (מצב 2), Mode 3 (מצב 3) ככל שערך הגמא גבוה יותר, כך התמונה תהיה כהה יותר. כמו כן, ככל שערך הגמא נמוך יותר, כך התמונה תהיה בהירה יותר.
		Mode 4 (מצב 4) אם אינך צריך לשנות את הגדרות הגמא, בחר במצב 4.
	Color Temp (טמפרטורת צבע)	הגדר את טמפרטורת הצבע שלך.
		Custom (מותאם אישית) המשתמש יכול להגדיר אותו לאדום, ירוק או כחול על ידי התאמתו.
		Warm (חם) מגדיר את צבע המסך לגוון אדמדם.
		Medium (בינוני) מגדיר את צבע המסך בין אדום לכחול.
		Cool (קר) מגדיר את צבע המסך לכלחלח.
		Manual (ידני) המשתמש יכול לכוון את טמפרטורת הצבע.
	Six Color (שישה צבעים)	Red (אדום), Green (ירוק), Blue (כחול) אתה יכול להתאים את צבע התמונה באמצעות הצבעים Red (אדום), Green (ירוק), Blue (כחול).
		עונה על דרישות המשתמש לצבעים על ידי התאמת הגוון והרוויה של ששת הצבעים (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta and Yellow) (אדום, ירוק, כחול, טורקיז, ארגמן וצהוב).
		Hue (צבע) מכוון את הטון של צבעי המסך.
		Saturation (רווי) מכוון את הרוויה של צבעי המסך. ככל שהערך נמוך יותר, כך הצבעים הופכים פחות רוויים ובהירים יותר. ככל שהערך גבוה יותר, כך הצבעים רוויים וכהים יותר.
Picture Reset (איפוס תמונה)	Do you want to reset your picture settings (האם ברצונך לאפס את הגדרות התמונה שלך?) No (לא) / Yes (כן)	
	מבטל את הבחירה. חוזר להגדרות ברירת המחדל.	

Sound (שמע)

Settings (הגדרות) < Sound (שמע)		תיאור
Volume (ווליום)	מכוון את עוצמת הקול.	
	! הערה • ניתן לכוון השתקה / ביטול השתקה על ידי הזזת כפתור Volume (עוצמת שמע) הג'ויסטיק ▼ בתפריט עוצמת הקול.	
	משפר את העושר בתדרים נמוכים ומשפר את חווית ההאזנה דרך רמקולים מובנים.	
DepthSound		

General (כללי)

תיאור	Settings (הגדרות) < General (כללי)
מגדיר את מסך התפריט לשפה הרצויה.	Language (שפה)
בחר את יציאת חיבור כבל ה-USB במעלה הזרם כדי להשתמש ברכזת ה-USB עבור הצג.	USB Selection (בחירת USB)
העבר את התקן ה-USB שמחובר לצג למקור קלט אחר.	USB Switch (USB מתג)
קבע את הגדרות ה-USB-C לאופטימליות עבור רזולוציית מסך או קצב נתוני USB.	USB-C Option (USB-C אפשרות)
חסוך באנרגיה באמצעות אלגוריתם פיצוי הארה.	SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה)
חוסך אנרגיה באמצעות התכונה היעילה ביותר של SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה).	
חוסך באנרגיה באמצעות התכונה SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה) יעילה נמוכה.	
משבית את התכונה.	
הערה ! הערך של נתוני חיסכון באנרגיה יכול להיות שונה בהתאם לפאנל ולספק הפאנל. אם תכוון את פונקציית SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה) ל- High (גבוה) או Low (נמוך) בהירות המסך תהיה נמוכה או גבוהה יותר בהתאם למקור.	
כאשר מצב Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה) מופעל, צריכת החשמל ממזערת כאשר הצג במצב המתנה.	Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה)
מפעיל את Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה).	
משבית את Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה).	
הערה ! תכונות USB HUB לא יפעלו במצב המתנה אם מצב שינה עמוק מוגדר.	
פונקציה המכבה את הצג באופן אוטומטי אם אין תנועה על המסך למשך פרק זמן מסוים. ניתן להגדיר טיימר לפונקציית כיבוי אוטומטי. (Off- 4H,6H,8H)	Automatic Standby (המתנה אוטומטית)

Settings (הגדרות) < General (כללי)		תיאור
Input Compatibility Version (גרסת תאימות קלט)		הגדר את גרסת תאימות הקלט לזהה להתקן החיצוני המחובר. - במקרה של DisplayPort ו-USB-C, הגדר ל- 1.4 או יותר כדי להשתמש בפונקציית HDR. - במקרה של כניסת HDMI, הגדר ל-2.0 כדי להשתמש בפונקציית HDR.
Buzzer (זמזום)		תכונה זו מאפשרת לך להגדיר Buzzer (זמזום) בעת הפעלת הצג שלך.
	On (דולק)	מפעיל את ה- Buzzer (זמזום) של הצג.
	Off (כבוי)	משבית את ה- Buzzer (זמזום) של הצג.
User-defined Key 1 (מפתח משתמש מוגדר 1)	ניתן להתאים אישית את התפריט הראשי כדי לגשת בקלות לתפריט המועדף עליך. User-defined Key 1 (מפתח משתמש מוגדר 1) ו- User-defined Key 2 (מפתח משתמש מוגדר 2) נמצאים בצד שמאל/ימין של התפריט הראשי.	
User-defined Key 2 (מפתח משתמש מוגדר 2)		
OSD Lock (דולק)		תכונה זו מבטלת את התצורה והתאמת התפריטים.
	On (דולק)	מפעיל את OSD Lock (דולק).
	Off (כבוי)	משבית את OSD Lock (דולק).
Information (מידע)		מידע התצוגה הבא יוצג: Total Power On Time (זמן הפעלה כולל), Resolution (רזולוציה).
Open Source Software License		אפשר לבדוק את המידע לגבי הודעת 'תוכנת קוד פתוח'.
Reset to Initial Settings (אפס להגדרות הראשוניות)		Do you want to reset your settings? (האם ברצונך לאפס את ההגדרות שלך?)
	No (לא)	מבטל את הבחירה.
	Yes (כן)	חוזר להגדרות ברירת המחדל.

פתרון תקלות

שום דבר לא מוצג על המסך.	
האם כבל החשמל של הצג מחובר?	• בדוק אם כבל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל.
האם מוצגת ההודעה No Signal (ללא איתות)?	• מוצג כאשר כבל האות בין המחשב למסך חסר או מנותק. בדוק את הכבל וחבר אותו מחדש.
האם מוצגת ההודעה מחוץ לטווח?	• קורה כאשר אותות המועברים מהמחשב PC (כרטיס גרפי) נמצאים מחוץ לתחום התדרים האופקי או האנכי של הצג. אנא עיין בסעיף מפרט המוצר במדריך זה להגדרת התדירות המתאימה.
תצוגת המסך אינה יציבה ומטלטלת. / תמונות המוצגות על הצג משאירות עקבות צל.	
בחרת את הרזולוציה המתאימה?	• אם הרזולוציה שנבחרה היא HDMI 1080i/60 או 50 הרץ (משולב), ייתכן שהמסך יבהב. שנה את הרזולוציה ל 1080p או לרזולוציה המומלצת. • אי הגדרת כרטיס המסך לרזולוציה המומלצת (האופטימלית) עשויה לגרום לטקסט מטושטש, למסך מעומעם, לאזור תצוגה חתוך או לכיוונון שגוי של התצוגה. • שיטות ההגדרה עשויות להיות שונות בהתאם למחשב או למערכת ההפעלה, ורזולוציות מסוימות עשויות שלא להיות זמינות בהתאם לביצועי כרטיס המסך. אם זה המקרה, פנה ליצרן המחשב או כרטיס המסך לקבלת סיוע.
האם הידיבקות תמונה מתרחשת גם כאשר המסך כבוי?	• הצגת תמונות סטילס לזמן ממושך עלולה לגרום נזק למסך, וכתוצאה מכך לגרום להחזקת התמונה. • כדי להאריך את חיי המסך, השתמש בשומר מסך.
האם יש נקודות על המסך?	• בעת השימוש בצג, כתמים מפוקסלים (אדום, ירוק, כחול, לבן או שחור) עשויים להופיע על המסך. זה נורמלי עבור מסך LCD. זו לא שגיאה וגם לא קשור לביצועי הצג.
חלק מהתכונות מושבות.	
האם כמה פונקציות אינן זמינות כשלוחצים על כפתור התפריט?	• OSD נעול. משבית OSD Lock (כבוי) ב General (כללי).

האם ההודעה "צג לא מוכר, צג 'חבר & שחק (VESA DDC) נמצא" מופיעה?	
האם התקנת את מנהל ההתקן לתצוגה?	• הקפד להתקין את מנהל ההתקן לתצוגה מאתרנו: http://www.lg.com. • הקפד לבדוק אם כרטיס המסך תומך בפונקציה 'חבר ושחק'.
אין קול מיציאת האוזניות.	
האם תמונות מוצגות ללא קול?	• ודא שחיבורי יציאת האוזניות נעשים כהלכה. • נסה להגביר את עוצמת הקול עם הג'ויסטיק. • הגדר את פלט השמע של המחשב לצג שבו אתה משתמש. (ההגדרות עשויות להיות שונות בהתאם למערכת ההפעלה בה אתה משתמש.)

עומק צבע		תמיכה בצבע 10 סיביות.	
פתרון הבעיה	רזולוציה מקסימאלית		1440 x 3440 ב 100 הרץ
	פתרון מומלץ		1440 x 3440 ב 100 הרץ
מקורות אנרגיה	קיבולת מדורגת		100-240V~ 50/60 Hz 3.0 A
תנאים סביבתיים	תנאי הפעלה	טמפרטורה	0°C עד 40°C
		לחות	פחות מ 80%
	תנאי אחסון	טמפרטורה	-20°C עד 60°C
		לחות	פחות מ 85%
ממדים	גודל צג (רוחב x גובה x עומק)		
	עם מעמד	230.0 x 535.2 x 816.7 (מ"מ)	
	בלי מעמד	83.6 x 364.4 x 816.7 (מ"מ)	
משקל (ללא אריזה)	עם מעמד	10.1 ק"ג	
	בלי מעמד	7.3 ק"ג	

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
פירוש הסמל ~ זרם חילופין, והסמל --- פירוש זרם ישר.

מצב תמיכה במפעל (מצב מוגדר מראש, מחשב)

DisplayPort / USB-C

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (הרץ)	קוטביות (H / V)	הערות
640 x 480	31.469	59.940	-/-	
720 x 480	29.830	59.780	-/+	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	48.363	60.004	-/-	
1920 x 1080	67.500	60.000	+/+	
1280 x 720	44.444	59.979	-/+	
1920 x 1080	66.587	59.934	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : PIP -
1720 x 1440	88.739	59.920	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 1.2 PBP -
3440 x 1440	88.840	59.990	-/+	
3440 x 1440	127.360	84.960	-/+	
3440 x 1440	151.000	100.000	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 1.2,1.4 -

הערות	קוטביות (H / V)	תדר אנכי (הרץ)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
	-/-	59.940	31.469	640 x 480
	-/+	59.780	29.830	720 x 480
	+/+	60.317	37.879	800 x 600
	-/-	60.004	48.363	1024 x 768
	+/+	60.000	67.500	1920 x 1080
	-/+	59.979	44.444	1280 x 720
תזמון מומלץ Input Compatibility Version : PIP -	-/+	59.934	66.587	1920 x 1080
תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 1.4 PBP -	-/+	59.920	88.739	1720 x 1440
	-/+	29.950	43.760	3440 x 1440
תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 1.4 -	-/+	49.950	73.630	3440 x 1440
	-/+	84.960	127.350	3440 x 1440
תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 2.0 -	-/+	100.000	151.000	3440 x 1440

תזמון HDMI (וידאו)

מצב תמיכה במפעל (מצב מוגדר מראש)	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (הרץ)
480p	31.5	60
720p	45.0	60
1080p	67.5	60
2160p	135.0	60



הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב ובצד אחד של המוצר.
רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם _____
מספר סידורי _____