


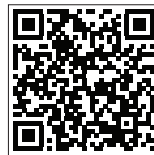

สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

TX2522AT7G / TX2523AT7G



MFL71938831

Rev.01_121225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า	12
การติดตั้งท่อระบาย.....	14
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	15

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	17
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	17
การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว	19
แผงควบคุม	24
ตารางโปรแกรม.....	26
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	35

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	39
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	41

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	43
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	43

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	48
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ผู้ใช้ไม่ควรเป็นผู้เยาว์ที่ปราศจากการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของการซักผ้าแห้งที่จะซักคือ:

TX2522AT7G	TX2523AT7G
22 กก.	23 กก

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในเต้าจ่ายไฟแบบหลายช่องเกิด หรือสายไฟเคเบิลต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ชันและยึดท่อระบายที่ส่วนปลายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด

- ห้ามเชื่อมต่อน้ำร้อนกับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว และให้เชื่อมต่อเพียงน้ำเย็นเท่านั้น

การใช้งาน

- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท

- ในกรณีที่มีน้ำรั่วออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหลเนื่องจากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสอดมือ เท้า หรือสิ่งของใด ๆ ไว้ใต้เครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- ในกรณีที่ได้ทำการเปิดฝาในระหว่างการปั่นแล้วถึงซักยังไม่หยุดทำงานลงภายใน 10 วินาที ให้หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ หรือศูนย์บริการ LG Electronics
- อย่าใช้เตาเสียบ อุปกรณ์เดินสาย และสายไฟต่อขยายที่มีความจุไฟฟ้าต่ำกว่าความจุสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

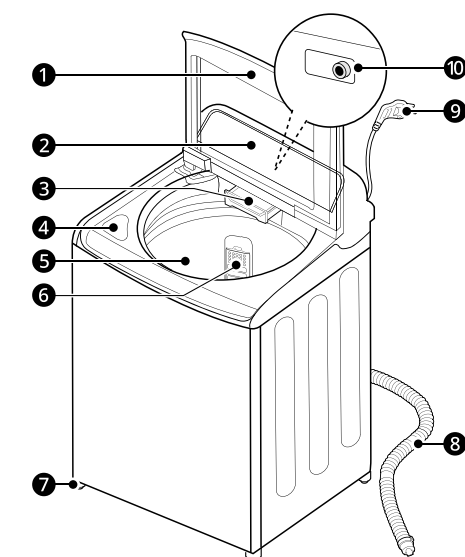

- 1 ฝา
- 2 แผงควบคุม
- 3 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- 4 ช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- 5 ถังซัก
- 6 ตัวกรองผ้าสาลี*¹
- 7 ขาปรับระดับ
- 8 ท่อระบาย*¹


9 สายไฟ

10 จ่ายน้ำเย็น

*1 คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

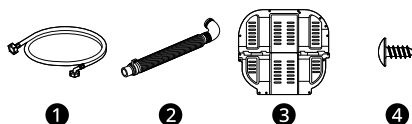


- 1 ท่อจ่ายน้ำเย็น*¹
- 2 ท่อระบาย*¹
- 3 ฝาครอบกันหนู*¹
- 4 สกรูสำหรับฝาครอบกันหนู*¹

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TX2522AT7G / TX2523AT7G
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 48 กก.
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	1500 W

ขนาด(มม.)

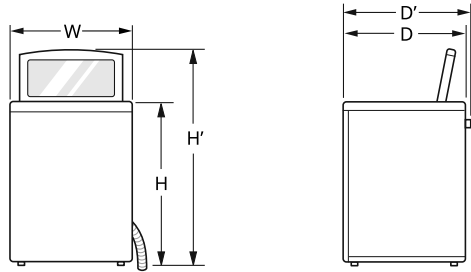

W	651	D	680	H	1060
D'	700	H'	1380		


ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแกะวัสดุที่ใช้ในการขนส่ง

1 ยกเครื่องให้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องชักผ้าออกจากฐานโฟม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ① ติดออกมาจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องชักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาษ ② ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

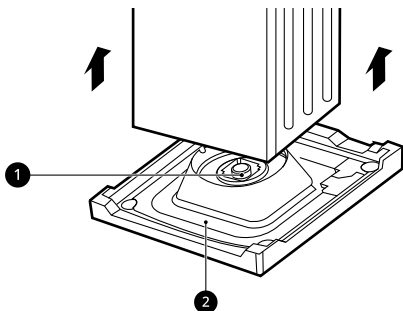


หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางอยู่บนฐานลังกระดาษ ② การวางเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

2 ถอดแผ่นโฟมที่สอดอยู่ในถังชักออก

- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามถอดแผ่นโฟม ③ ออกจากถังชัก จนกว่าจะตั้งเครื่องชักผ้าไว้ในตำแหน่งสุดท้าย

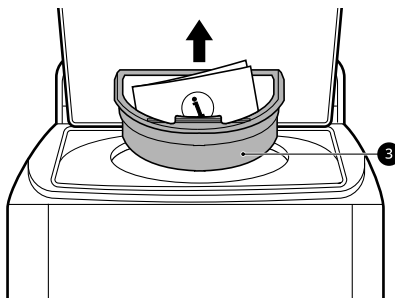


หมายเหตุ

- เมื่อถอดออกแล้ว ให้เก็บแผ่นโฟมที่สอดนั้นไว้เพื่อนำมาใช้ต่อในอนาคต ในกรณีที่จำเป็นต้องย้ายเครื่องชักผ้า แผ่นโฟมนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งได้

3 ปลดสายไฟออก

- ปลดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องชักผ้า

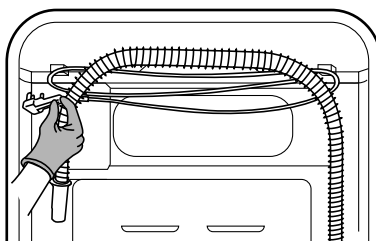


ตำแหน่งการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบของวัสดุที่แข็ง ซึ่งแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักเครื่องแบบเต็มความจุ (อนุญาตให้มีความลาดชันภายใต้เครื่องที่: 1°)

12 การติดตั้ง

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันจนวนกันความร้อน (85 X 60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาตั้งกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง ข้างเทคนิคบริการสามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- ระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างผนังควรเป็น **10 ซม.** สำหรับด้านหลัง และ **2 ซม.** สำหรับด้านขวาและซ้าย

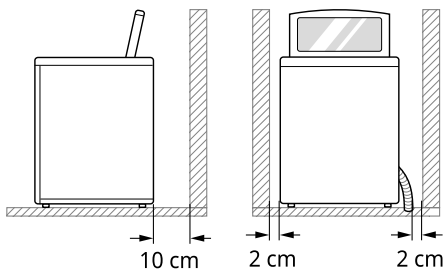

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ควรนำมาใช้กับบ้านเคลื่อนที่

หมายเหตุ

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิว ยกพื้น ฐานรอง หรือแผงที่ยกขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดแดร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องชักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องถิ่นทั้งหมด

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

ก่อนทำการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ตรวจสอบประเภทของข้อต่อท่อก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับข้อต่อท่อนั้น ๆ


หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa และ 800 kPa** (0.5 - 8.0 kgf / cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ห้ามขันท่อจ่ายน้ำเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับวาล์วจนแน่นเกินไป
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น
- สายท่อน้ำที่มาด้วยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสายท่อน้ำสีฟ้าเข้ากับก๊อกน้ำเย็น และสายท่อน้ำสีส้มเข้ากับก๊อกน้ำร้อน

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยาง ❶ สองตัวที่มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่นหนา แต่อย่ารัดแน่นจนเกินไป

- ห้ามใช้เครื่องมือกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อจ่ายน้ำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อจ่ายน้ำเข้าได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

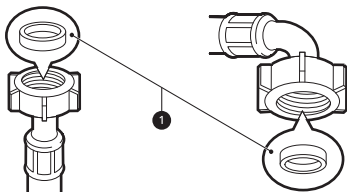


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน ตัวต่อท่อเข้าเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

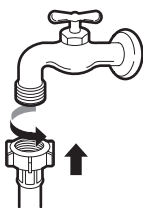


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีการเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

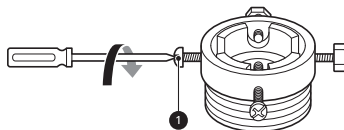


2 ถอดจานน้ำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินไปจะต่อกับอะแดปเตอร์

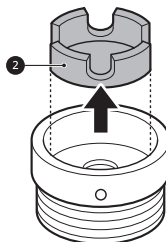

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

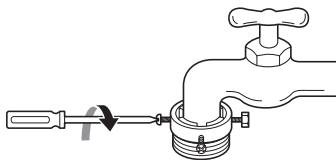


4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

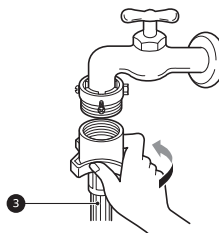


14 การติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

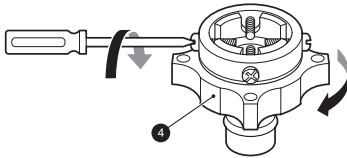


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

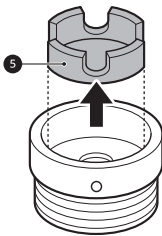

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

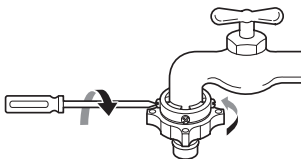

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่ก้นที่

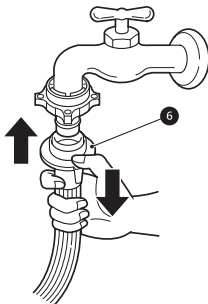


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

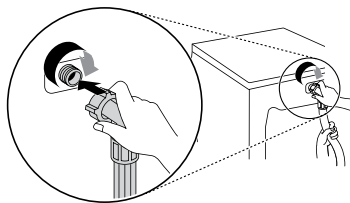

- สำหรับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ห้ามเชื่อมต่อท่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อน ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบการรั่วและต่อท่อให้แน่น หรือประกอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากจำเป็น

การติดตั้งท่อระบาย


ก่อนทำการเชื่อมต่อท่อระบาย กรุณาตรวจสอบรุ่นท่อระบายของคุณก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้น ๆ

การติดตั้งท่อระบายน้ำในท่อระบายน้ำบนพื้น

- 1 ดันปลายท่อเข้ากับช่องระบายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และยึดท่อให้เข้าที่

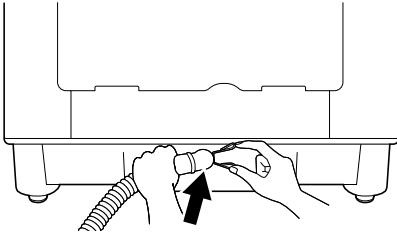


- 2 เปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำได้โดยดึงท่อออก และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

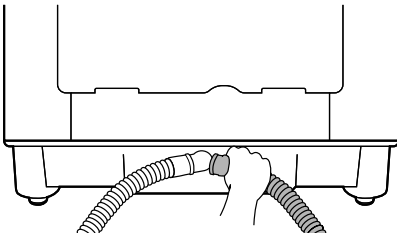


การจัดตำแหน่งของท่อระบายน้ำ


- ท่อระบายน้ำ ① ไม่ควรยาวเกิน 300 ซม. อย่าวางท่อระบายน้ำ ② เกินกว่า 6 ซม. เหนือพื้น



- ปลายท่อระบายน้ำไม่ควรแช่อยู่ในน้ำ

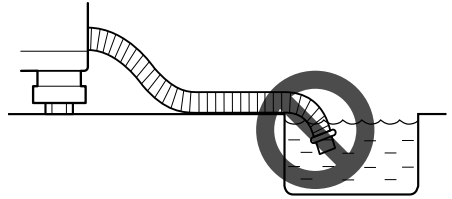

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่พับ

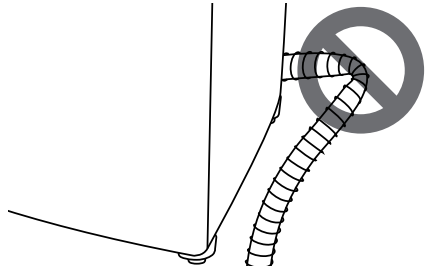

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับระดับเครื่องซักผ้าจะช่วยป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่สมบูรณ่แบบหลังจากการติดตั้ง


- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งที่ปรับได้จนกว่าเครื่องจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป

16 การติดตั้ง

- หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกเครื่องขึ้น หรือ หมุนขาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

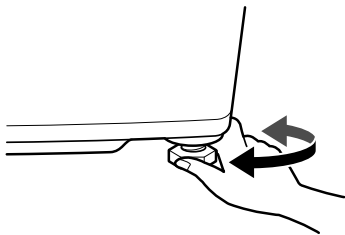

หมายเหตุ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ จะมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป อาจจำเป็นต้องเสริมหรือค้ำยันพื้นไม้เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือแพลตฟอร์มใด ๆ เนื่องจากอาจไม่มั่นคงและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายร้ายแรง
- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่เรียบ ไม่แข็งแรง หรือพื้นกระเบื้อง จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป อาจเกิดข้อผิดพลาดกับการปั่นหมาดที่ล้มเหลว ควรติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ยึดแน่นและได้ระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปั่นหมาดล้มเหลว

การประกอบฝาครอบกันหนู


ท่านสามารถใส่ฝาครอบกันหนูตามประเภทเพื่อป้องกันเครื่องจากหนู

1 วางเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับด้าน


⚠ ข้อควรระวัง

- ควรระวังมือและเท้าของคุณ เมื่อวางหรือยกเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 2 ใส่ฝาครอบกันหนูเข้ากับจากรองข้อต่อประกอบ ① จากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

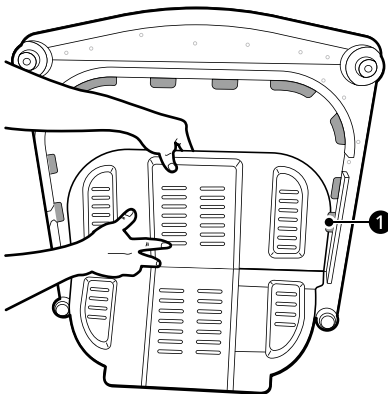

- 3 ใส่สกรู ② 2 ตัวเข้าไปในรู เพื่อทำการประกอบฝาครอบกันหนูเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

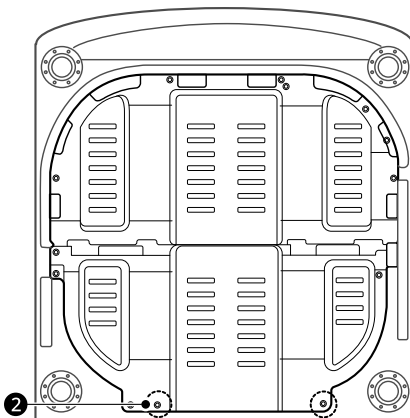

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องชักผ้า

ก่อนการชักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรม **Normal (ชักแบบทั่วไป)** และใส่ผงชักฟลอกปริมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า

- การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำที่อาจหลงเหลืออยู่ระหว่างการผลัดออกจากถังชัก

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังชัก

- แยกชักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ใส่ผงชักฟลอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ/หรือ น้ำยาฟอกขาว

- เติมน้ำยาชักฟลอกในช่อง **ezDispense** ที่ใหญ่กว่า เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เล็กกว่า หากต้องการ
- หากต้องการ สามารถเติมน้ำยาชักผ้าขาวลงในช่องจ่ายน้ำยาชักผ้าขาวที่ช่องเปิดถังชักด้านหน้าซ้าย
- หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เทน้ำยาชักผ้าลงในถังชักโดยตรง กรณีที่ใช้ผงชักฟลอก ตัวผงชักฟลอกอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงชักฟลอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าเข้าไปในเครื่อง

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบการชักที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
- เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อปรับระดับการชัก ความเร็วการปั่น ฯลฯ อ่านฉลากการดูแลรักษาผ้าที่เสื้อผ้าของท่านสำหรับค่าเดือนหรือคำแนะนำพิเศษ

5 การปรับการตั้งค่า

- หากต้องการ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรอบการชักที่เลือกไว้ได้ โดยใช้ปุ่มแก้ไขและตัวเลือกรอบการทำงาน

6 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการชัก
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปั่นเป็นเวลาสั้น ๆ โดยไม่ใช้น้ำเพื่อวัดน้ำหนักของเสื้อผ้า
- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

7 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบการชักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดี้จะดังขึ้น นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณตามฉลากการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและอุณหภูมิสำหรับการซัก ปรับความเร็วการปั่นชักผ้า
- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกชักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีเข้มออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีเข้มกับเสื้อผ้าสีอ่อนอาจส่งผลให้สีเข้มตกหรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกชักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาเนื้อผ้า

ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณ และควรทำการซักอย่างไร

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ - ผ้าอบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก


หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความดันเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่ลงในเครื่อง

- การรวมผ้าชิ้นใหญ่และเล็กในการซักหนึ่งครั้งนั้น ให้ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เข้าไปก่อน ปริมาณผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของการซักครั้งนั้น
- อย่าซักผ้าชิ้นเล็ก ๆ แคชิ้นเดียว ควรใส่ผ้าที่คล้ายกัน 1 - 2 ชิ้นลงในเครื่องเพื่อป้องกันน้ำหนักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าสสิ่งของต่าง ๆ เช่น กิ๊บติดผม, ไฟแช็ค, ปากกา, เหรียญ และ

กุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องและเสื้อผ้าของท่านได้

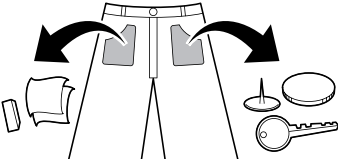

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- ควรรูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวเข้ากับผ้าชิ้นอื่น
- ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนล่วงหน้า ด้วยการแช่สิ่งสกปรกและคราบเปื้อนด้วยผงซักฟอกที่ละลายแล้ว และแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก

ข้อควรระวัง

- อย่าซักหรือปั่นสิ่งของใด ๆ ที่มีป้ายกำกับหรือเป็นที่ทราบว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต แม้ว่าจะฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ในสิ่งของนั้น ๆ อนุญาตให้ซักเครื่องได้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณการซักของท่าน เครื่อง และหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านอันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานในปริมาณหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของเครื่อง
- ตัวอย่างของเสื้อผ้าที่ห้ามใส่ได้แก่แผ่นรองพุงบางชนิดผ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กันฝน ชุดสกี ชุดเอาต์ดอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน

การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกและเลือกตามชนิด สี ระดับการซักและอุณหภูมิในการซัก
- การใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดฟองมากเกินไปและส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี
- เมื่อท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามาจากผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า นั้น ๆ
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหลักได้โดยตรงหากท่านเริ่มต้นรอบการซักแบบทันที นอกจากนั้นขอแนะนำให้ใส่ลงในถังซักเมื่อใส่เสื้อผ้าด้วยเช่นกัน
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือโปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากน้ำยาอาจแข็งตัวได้
- ให้ลดปริมาณผงซักฟอกลง หากมีฟองมากเกินไป
- อาจต้องปรับปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ต้องการซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกน้ำยาซักผ้าและอุณหภูมิของน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
 - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
 - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดียิ่งกว่า ควรใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับน้ำยาฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของรอบการซัก
- ให้เจือจางน้ำยาซักผ้าด้วยน้ำแล้วเทลงในถังซัก จากนั้นจึงเริ่มรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง

- การใช้น้ำยาซักผ้าที่ไม่เจือจาง หรือการทิ้งผ้าไว้นานหลังจากเทน้ำยาซักผ้าเจือจางลงไปในถังซัก อาจทำให้ผ้าเสียหาย สีดก หรือมีสีผิดเพี้ยน

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ผ้าแห้งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างรอบการซักผ้า


- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มจะใช้ได้ประมาณ 7-8 โปรแกรมมาตรฐาน ที่ระดับน้ำ **1-3** (หักปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.)
- การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดค่าให้จ่ายน้ำยาซักผ้าไว้ที่ **60 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** ต่อน้ำ **60 ลิตร** (หักปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.) ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้การตั้งค่า **Default Det. Amount** (ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น) หรือ **Default Soft. Amount** (ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู **"More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)"** ในส่วนตัวเลือกและการตั้งค่าเพิ่มเติม
- หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่พอ ให้เติมน้ำยาลงในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำยาน้อยกว่าปริมาณตามค่าเริ่มต้น

1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

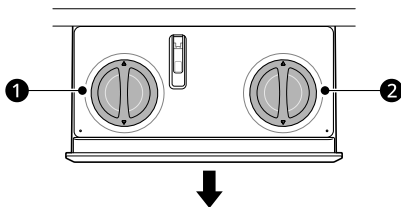

- ① ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ② ช่องใส่น้ำยาซักฟอกหลัก


2 เปิดฝาดrawerช่อง ezDispense โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาดrawer

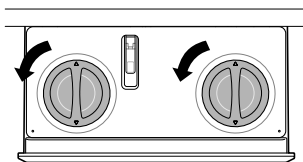

3 เหนี่ยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้ จนถึงขีด MAX

- ลิ้นชัก **ezDispense** มีสองช่อง ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องที่ใหญ่กว่า และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่เล็กกว่า
- อย่าใส่น้ำยาหรือผงฟอกขาว หรือ ผง เจล หรือแผ่นซักฟอกลงในช่อง **ezDispense**
- ห้ามใช้ผงซักฟอกในช่อง **ezDispense**
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอกลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่

- อย่าพยายามเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องเร็วเกินไป ให้อย่างน้อย 1 เติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

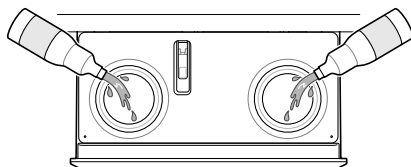

4 หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดผ้าและหมุนไปทางขวาจนจะปิดแน่น

- ปิดยึดผ้าช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแข็งตัว และป้องกันเพื่อให้จ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง ควรระวังอย่าให้ผ้าหลุดออกจากช่อง
- หากไม่ได้ติดตั้งฝาครอบช่องไว้อย่างถูกต้อง อาจจะปิดล็อกได้ไม่สนิท หรืออาจจะมียาเข้าไปในช่องนั้นได้

หมายเหตุ

- ปิดฝาครอบอย่างถูกต้อง
 - หากไม่ได้ปิดฝาครอบไว้อย่างถูกต้อง คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายเข้าไปใหม่ได้
 - หากมีช่องว่างระหว่างฝาครอบกับช่อง อาจจะทำให้ให้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแข็งตัว หรืออาจจะมียาเข้าไปในช่องนั้นได้

5 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดลิ้นชักช่องจ่ายให้สนิท หากไม่ได้ปิดลิ้นชักจนสนิทดี คุณอาจจะเห็นรหัสข้อผิดพลาด หรืออาจจะไม่สามารถจ่ายน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด

⚠ ข้อควรระวัง

- ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออาจเป็นเหตุให้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense** เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- นำน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนที่จะเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

- หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เทน้ำยาซักผ้าลงในถังซักโดยตรง กรณีที่ใช้ผงซักฟอก ตัวผงซักฟอกอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงซักฟอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าเข้าไปในเครื่อง
- คุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือนน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลือน้อยในครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** หรือในกรณีที่ช่องน้ำยาซักผ้าไม่มีน้ำยาเหลืออยู่แล้ว แล้วเติมน้ำยาซักฟอกใหม่ลงในช่อง

ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติตามระดับน้ำ

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- การตั้งค่าเริ่มต้นได้แก่:
 - Detergent Amount** (ปริมาณน้ำยาซักผ้า): **Medium** (ปานกลาง)
 - Softener Amount** (ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม): **Medium** (ปานกลาง)
 - Default Det. Amount** (ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น): 60 มล.
 - Default Soft. Amount** (ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น): 30 มล.

Water Level (ระดับน้ำ)	ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ	
		น้ำยาซักผ้า (มล.)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม (มล.)
10	เกินกว่า 15 กก.	120	55
9	ประมาณ 15 กก.	120	55
8	ประมาณ 13 กก.	110	50
7	ประมาณ 11 กก.	100	50
6	ประมาณ 9 กก.	100	50
5	ประมาณ 8 กก.	90	45
4	ประมาณ 6 กก.	90	45
3	ประมาณ 5 กก.	80	40
2	ประมาณ 3 กก.	70	40
1	ไม่เกิน 1 กก.	60	30

หมายเหตุ


- รุ่นนี้จะตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะตั้งไว้ระดับน้ำที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกกระดบน้ำ (ยกเว้นในบางโปรแกรม)
- เครื่องจะตรวจจับผ้าเปลี่ยนเป็นการใส่ผ้าจำนวนมาก และจะทำให้ต้องใช้ระดับน้ำที่สูงมากขึ้นด้วย
- เครื่องจะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มออกให้โดยอัตโนมัติ ตามเซนเซอร์ปริมาณผ้าหรือระดับน้ำที่ตั้งไว้ หากต้องการเปลี่ยน **Default Det. Amount** (ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น) หรือ **Default Soft. Amount** (ปริมาณน้ำยา

ปรับผ่านุ่มเริ่มต้น) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับน้ำ **60 ลิตร** (หักปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.) เพื่อเปลี่ยนปริมาณการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

- ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ่านุ่มที่จ่ายออกมา อาจจะแตกต่างกันตามประเภทน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ่านุ่ม

การใส่น้ำยาฟอกขาว

- ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่อง ให้เทน้ำยาซักผ้าขาวในปริมาณที่ตวงไว้ลงในช่องน้ำยาซักผ้าขาวโดยตรง ❶ หลีกเลี่ยงการสาดหรือเทมากเกินไป

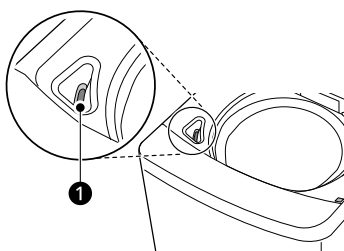


- ผสมน้ำยาฟอกขาวแบบผงกับน้ำให้เข้ากันเป็นของเหลว แล้วเทลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- ให้ดูป้ายการดูแลรักษาผ้าเพื่อคำแนะนำพิเศษ และแยกผ้าที่จะซักผ้าขาว
- เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวคลอรีนด้วยน้ำ
- เทน้ำยาซักผ้าขาวตามปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเทน้ำยาซักผ้าขาวที่ยังไม่เจือจางลงบนผ้าหรือถังซักโดยตรง เพราะอาจทำให้สีตกหรือทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าขาวชนิดผงลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว เพราะอาจจับตัวเป็นก้อนและทำให้ช่องน้ำยาซักผ้าขาวอุดตัน

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

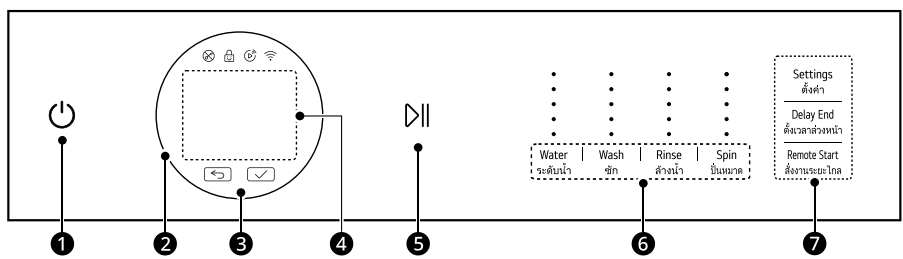

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการซัก

2 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

3 ปุ่ม ◀(Previous (ก่อนหน้า)) และ ✔(OK (ตกลง))

- กดปุ่ม **◀(Previous (ก่อนหน้า))** เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม **✔(OK (ตกลง))** เพื่อเลือกรายการเมนูหรือบันทึกข้อมูล

4 จอแสดงสถานะ

- จอแสดงผลนี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

5 ปุ่ม เริ่ม/หยุด

- กดปุ่มนี้ไว้ประมาณ 1 วินาทีเพื่อเริ่มหรือหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ

- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป
- เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ ฝาล็อกโดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีผ้าที่จะใส่เพิ่ม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อปลดล็อก
- หากไฟฟ้าดับขณะซักผ้า จะเปิดฝาเครื่องซักผ้าไม่ได้ หลังจากไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** และ **เริ่ม/หยุด** เพื่อเปิดฝาเครื่อง

6 ปุ่มแก้ไขรอบการทำงาน


- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับระดับน้ำ ความเร็วในการปั่น เป็นต้น การตั้งค่าสำหรับรอบการซักที่เลือก

- การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ
- กดปุ่มสำหรับการแก้ไขที่ต้องการเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ

7 ปุ่มตัวเลือกและฟังก์ชันเพิ่มเติม

- ปุ่มเหล่านี้จะให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมได้

จอแสดงเวลาและสถานะ

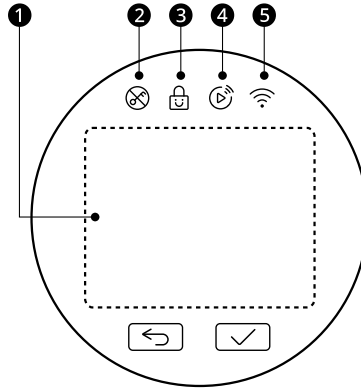

1 จอแสดงสถานะ

- จอแสดงผลจะแสดงโปรแกรมการซัก การตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

2 ไฟสถานะการล็อกประตู

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มรอบการซักและล็อกประตูแล้ว
- ไฟสถานะจะยังคงสว่างต่อไปจนกว่าจะหยุดรอบการซักไว้ชั่วคราว หยุดการทำงาน หรือเสร็จสิ้นการซัก

3 ไฟสถานะ Child Lock (ป้องกันเด็ก)

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ **Child Lock (ป้องกันเด็ก)**

4 ไฟสถานะ Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**

5 ไฟสถานะ Wi-Fi

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรมการซักถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุดสำหรับเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ

- หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรมเหล่านี้คือรายการของรอบการทำงานเริ่มต้น

Normal (ซักแบบทั่วไป)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าแบบปกติ เช่นเชอร์ในตู้จะตรวจจับน้ำหนักของผ้า คำนวณการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นหมาดตามลำดับ • หากมีน้ำหรือผ้าที่เปียกอยู่ในถังซักก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ ระดับน้ำอาจต่ำเกินไป เพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง
AI Wash (ซักระบบ AI)	
คำอธิบาย	AI Wash (ซักระบบ AI) ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น ซึ่งจะคอย ๆ หมุนสำหรับการซักผ้ากันน้ำ และหมุนแรงสำหรับการซักผ้าที่ดูดซับน้ำ • ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้นี้ไม่เกิน 5 kg หมายเหตุ • เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี้นี้

Duvet (เครื่องนอน)


คำอธิบาย

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าห่มหรือชุดเครื่องนอนที่มีสัญลักษณ์การซักด้วยมือบนฉลากการดูแลรักษา

- ผ้าปูเตียงแคชเมียร์ ผ้าห่มอะคริลิก ผ้าห่มปั่นผสม ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้ากรอง (โพลีเอสเตอร์ 101) และผ้าปูที่นอนอาจเสียหายได้หากปล่อยให้ลอยไปมา ขอแนะนำให้ซื้อถุงตาข่ายซักผ้าแยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับซัก
- แยกชุดเครื่องนอนออกจากเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งอาจทำให้ผ้าไม่สมดุลจนส่งผลให้การซักผิดปกติ
- การปั่นแห้งอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการกระจายผ้าใหม่ หากชุดเครื่องนอนเกาะกันเป็นก้อนอยู่ด้านหนึ่ง
- ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้า พรหม พรหมเช็ดเท้า อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง ของเล่นที่มีความนุ่มหรือรองเท้า โดยเด็ดขาด เพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าอื่น ๆ ในการซัก
- นำชุดเครื่องนอนใส่ลงในถุงผ้าตาข่ายแล้วนำไปแช่ในน้ำให้จุ่มเพื่อให้มีโอกาสลอยตัวน้อยลง หากชุดเครื่องนอนลอยไปมาในระหว่างการซักหรือปั่นหมาด อาจทำให้เครื่องและเสื้อผ้าเสียหายได้
- เราขอแนะนำให้ซักชุดเครื่องนอนที่ละชิ้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากมีการซักผ้าปูเตียงพร้อมกันสองผืนซึ่งผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน อาจทำให้การปั่นผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุล

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อใส่ผ้าห่มลงไปในถังซัก อย่าวางเหนือเส้นสูงสุด ❶ ผ้าห่มจะต้องจมอยู่ในน้ำด้วย การไม่ทำเช่นนั้นหรือใส่ผ้าห่มมากเกินไปในเครื่องจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณการซักและเครื่อง

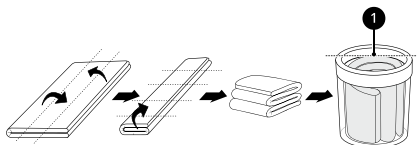

Pre Wash+Normal (เพิ่มการซัก+ซักปกติ)

คำอธิบาย

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อกำจัดรอยเปื้อนล่วงหน้าทันทีโดยไม่ต้องซักมือ

- ซึ่งจำเป็นสำหรับเสื้อผ้าที่อาจมีกลิ่นเหม็นหากไม่นำมาซักทันที

Smart Rinse (ล้างอัจฉริยะ)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการล้าง ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับชุดชั้นในและเสื้อผ้าเด็กอ่อน ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ผิวอบบางหรือมีปัญหาด้านผิวหนัง

Quick Wash (ซักด่วน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนน้อยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

Delicates (ผ้าอบบาง)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่อบบางอย่างเช่นชุดชั้นในและผ้าขนสัตว์ ก่อนซักควรตรวจสอบป้ายการดูแลรักษาเพื่อดูคำแนะนำในการซัก - โปรแกรมนี้ใช้ความเร็วต่ำในการปั่นเพื่อกำจัดน้ำออกจากเสื้อผ้า ดังนั้นผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ หมายเหตุ - ตากเสื้อผ้าอบบางของคุณโดยการแขวนตากหรือวางตาก - โปรแกรมนี้จะใช้แต่น้ำเย็นเท่านั้น เนื่องจากน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหาย

Stain Care (คราบสกปรก)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำจะร้อนประมาณ 40 °C ในโปรแกรมนี้เพื่อผลลัพธ์ของการซักที่ดีที่สุด - โปรแกรมนี้จะใช้น้ำอุ่นมากกว่าโปรแกรมอื่นเนื่องจากตั้งอุณหภูมิน้ำไว้สูง - โปรแกรมนี้สามารถขจัดคราบเปื้อน เช่น คราบกาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ซีอิ๊ว ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย - หากต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็น เวลาการซักจะนานขึ้นเนื่องจากใช้เวลาทำน้ำร้อนนานขึ้น หมายเหตุ - เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้น้ำที่มีความร้อนสูง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม หนังสัตว์ ผ้าอบบาง หรือสิ่งของที่ไม่ทนความร้อน - ในขณะที่กำลังทำความร้อน อาจจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระจกของฝา เนื่องจากระดับความชื้นที่แตกต่าง นี่คือการปกติ ให้เช็ดหยดน้ำหลังจากซักผ้าเสร็จ - ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อน - ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้ไม่เกิน 6 กก.

Allergy Care (ลดสารก่อภูมิแพ้)	
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังและใช้ความร้อนสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับการลดสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ

Rinse+Spin (ล้างน้ำ+ปั่นหมาด)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้อเพื่อล้างและปั่นหมาดผ้าแยกจากโปรแกรมปกติ
	ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบใหม่เกาะติดบนเนื้อผ้า
	 ข้อควรระวัง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ห้ามเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะอาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้

Spin Only (ปั่นอย่างเดียว)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อระบายน้ำและปั่นหมาดผ้า โดยไม่มีการซักหรือล้างผ้า

Tub Clean (ล้างถังซัก)	
คำอธิบาย	นี่คือฟังก์ชันพิเศษเพื่อการทำความสะอาดภายในถังซักเครื่องซักผ้าของท่าน
	หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ่าน การบำรุงรักษา สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก
แก้ไขรายการของโปรแกรม โดยใช้ตัวเลือก **Cycle List Edit (แก้ไขโปรแกรมทำงาน)** เพื่อใช้รวมการทำงานเหล่านี้

Towels (ผ้าเช็ดมือ)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าเช็ดมือ เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
	ซักแยกต่างหากจากผ้าชนิดอื่น ๆ

Activewear (ชุดออกกำลังกาย)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง
	ใช้สำหรับผ้าลามีเนตกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผ้า

School Uniforms (ชุดนักเรียน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักชุดนักเรียน - โปรแกรมนี้ใช้เวลาซักนานกว่าโปรแกรม Normal (ซักแบบทั่วไป) - การลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้ใช้การปั่นหมาดแบบช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ

Strong Wash (ซักแรง)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าที่ต้องการเพิ่มพลังในการซักให้แรงขึ้น

Color Care (สำหรับซักผ้าสี)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อรักษาสีผ้าไว้ไม่ให้จืดจาง

Silent Wash (ซักกลางคืน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าแบบเงียบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางดึกหรือใกล้รุ่ง หากต้องการลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้จะใช้การปั่นหมาดแบบช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นเสื้อผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ

Baby Wear (เสื้อผ้าเด็กอ่อน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าสำหรับทารกด้วยการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Rainy Days (ซักหน้าฝน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการปั่นหมาดให้แรงขึ้นหลังการซัก

Single Garments (ซักเสื้อตัวเดียว)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว

Full Items (ปริมาณซักเต็ม)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการซักและปั่นให้แรงขึ้น

Sweat Stains (คราบเหงื่อ)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดคราบเล็กน้อยออกด้วยการซักล่วงหน้า

Jeans (ยีนส์)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายีนส์เปลี่ยนสี
Swimwear (ชุดว่ายน้ำ)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อค่อย ๆ ขจัดคลอรีนหรือเกลือออกจากชุดว่ายน้ำ
Food Stains (คราบน้ำอาหาร)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบน้ำอาหารออกด้วยการแช่ผ้า
Pillow Cover (ปลอกหมอน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยในการขจัดคราบน้ำออกจากปลอกหมอนด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 40°C
Microplastic Care (ลดการเกิดไมโครพลาสติก)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นขณะซักผ้าใยสังเคราะห์
Wash Only (ซักอย่างเดียว)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักเท่านั้น ไม่ล้างและปั่นหมาด
Rinse Only (ล้างอย่างเดียว)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการล้างเท่านั้น ไม่ซักและปั่นหมาด
Pet Care (สำหรับสัตว์เลี้ยง)	
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้สำหรับซักผ้าของสัตว์เลี้ยง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในโปรแกรมการซักโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางด้านล่าง
- ไม่สามารถเลือกตัวเลือกพิเศษทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันในโปรแกรม **Normal (ซักแบบทั่วไป)**
- ตัวเลือก **Steam (ไอน้ำร้อน)** และ **Soak (แช่ผ้า)** ไม่สามารถเลือกได้ในคราวเดียวกัน

หมายเหตุ

- : มี / X: ไม่มี

สำหรับเครื่องที่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	Steam (ไอน้ำร้อน)	TurboWash	Scent+	Wash Wave (ระดับการซัก)
Normal (ซักแบบ ทั่วไป)	●	●	●	●
AI Wash (ซัก ระบบ AI)	X	X	●	●
Duvet (เครื่อง นอน)	X	X	X	●
Pre Wash +Normal (เพิ่ม การซัก+ซักปกติ)	X	X	●	●
Smart Rinse (ล้าง อัจฉริยะ)	●	X	●	●
Quick Wash (ซัก ด่วน)	X	X	X	●
Delicates (ผ้าอบ บาง)	X	X	X	X
Stain Care (คราบ สกปรก)	●	X	●	●
Allergy Care (ลด สารก่อภูมิแพ้)	●*1	X	●	X
Rinse+Spin (ล้าง น้ำ+ปั่นหมาด)	X	X	●	●
Spin Only (ปั่น อย่างเดียว)	X	X	X	X
Tub Clean (ล้างถัง ซัก)	X	X	X	X

สำหรับเครื่องที่ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	Steam (ไอน้ำร้อน)	TurboWash	Scent+	Wash Wave (ระดับการซัก)
Towels (ผ้าขนหนู)	X	X	●	●
Activewear (ชุดออกกำลังกาย)	X	X	●	●
School Uniforms (ชุดนักเรียน)	X	X	●	●
Strong Wash (ซักแรง)	X	X	●	●
Color Care (สำหรับซักผ้าสี)	X	X	●	●
Silent Wash (ซักกลางคืน)	X	X	X	●
Baby Wear (เสื้อผ้าเด็กอ่อน)	●*1	X	●	X
Rainy Days (ซักหน้าฝน)	●	X	●	●
Single Garments (ซักเสื้อตัวเดียว)	X	X	X	●
Full Items (ปริมาณซักเต็ม)	●	X	●	●
Sweat Stains (คราบเหงื่อ)	●	X	●	●
Jeans (ยีนส์)	X	X	●	●
Swimwear (ชุดว่ายน้ำ)	X	X	X	X
Food Stains (คราบอาหาร)	●	X	●	●
Pillow Cover (ปลอกหมอน)	●	X	●	●

โปรแกรม	Steam (ไอน้ำร้อน)	TurboWash	Scent+	Wash Wave (ระดับการซัก)
Microplastic Care (ลดการเกิด ไมโครพลาสติก)	X	X	X	X
Wash Only (ซัก อย่างเดียว)	X	X	X	●
Rinse Only (ล้างอย่างเดียว)	X	X	X	●
Pet Care (สำหรับ สัตว์เลี้ยง)	X	X	X	●

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันบนบางโปรแกรมเพื่อปรับรอบ

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Water (ระดับน้ำ)

เครื่องนี้จะตรวจจับปริมาณของผ้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะตั้งระดับน้ำ อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง และแนะนำให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการเกิดขยและ ความไม่สมดุลเมื่อใส่ผ้าขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา

- กดปุ่ม **Water (ระดับน้ำ)** จนกว่าจะเลือกกระด้น้ำที่ต้องการได้ โดยที่ระดับน้ำนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
- สำหรับการตั้งระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ปริมาณน้ำอาจแตกต่างกันตามปริมาณของผ้า แม้ว่าที่แผงควบคุมจะแสดงระดับน้ำเดียวกัน

Wash (ซัก)

การปรับการตั้งเวลาซักจะเปลี่ยนเวลาของรอบการซัก และหรือ การดำเนินการซัก

- กดปุ่ม **Wash (ซัก)** จนกว่าจะเลือกเวลาซักที่ต้องการได้ โดยที่เวลาซักนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

Rinse (ล้างน้ำ)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง

- กดปุ่ม **Rinse (ล้างน้ำ)** เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง โดยที่จำนวนการล้างนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

Spin (ปั่นหมาด)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการปั่นหมาด

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** จนกว่าจะเลือกกระด้นการปั่นหมาดที่ต้องการได้ โดยที่ระดับของการปั่นหมาดนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
- เมื่อท่านกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เวลาที่เหลือจะแสดงบนหน้าจอ

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

การใช้สมาร์โฟนเพื่อควบคุมเครื่องซักผ้าของคุณจากระยะไกล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู **ฟังก์ชันสมาร์ท** ในคู่มือนี้

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อหน่วงเวลาสิ้นสุดการซัก

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้เป็นเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมไม่ใช่การเริ่มต้น เวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของน้ำ การซักผ้า และปัจจัยอื่น ๆ
- สามารถจองได้สูงสุด 19 ชั่วโมง
 - 30 นาที เว้นระยะห่างได้ถึง 3 - 19 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถตั้งค่าได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)**

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓ (OK (ตกลง))**

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม **✓ (OK (ตกลง))** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **↶ (Previous (ก่อนหน้านี้))**

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาที่หลังกดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

Detergent Amount (ปริมาณน้ำยาซักผ้า) / Softener Amount (ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม) หมุนลูกบิดเพื่อปรับการจ่ายน้ำยาสำหรับรอบการซักปัจจุบันตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความสกปรก

- Off (ปิด):** ปิดฟังก์ชัน ezDispense สำหรับชองนั้น
- Minimum (ขั้นต่ำ):** ลดปริมาณเริ่มต้นลง 20%
- Less (น้อยกว่า):** ลดปริมาณเริ่มต้นลง 10%
- Medium (ปานกลาง):** ใช้ปริมาณเริ่มต้น
- More (มากกว่า):** เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้น 10%
- Maximum (สูงสุด):** เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้น 20%

Child Lock (ล็อกกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานแผงควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบการทำงานหรือใช้งานเครื่องซักผ้าได้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันไม่มีหน้าที่ในการล๊อคประตู
- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อคยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด
- เมื่อแผงควบคุมถูกล๊อคแล้ว ไฟสถานะ **Child Lock (ล็อกกันเด็ก)** จะสว่างขึ้น แล้วรอบซักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ คุณต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

หมายเหตุ

- หากแรงดันน้ำของก๊อกน้ำน้อยกว่า 100 kPa น้ำจะไม่ถูกฉีดออกจาก **JetSpray** ที่ด้านบนของถังซัก แต่น้ำจะไหลออกจากสันซักน้ำยาซักฟอก

Wash Wave (ระดับการซัก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกความแรงของการซัก

Soak (แช่ผ้า)

สามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกมากโดยการแช่ผ้าสักระยะหนึ่งเพื่อกำจัดคราบสกปรก

- สามารถตั้งค่าเวลาในฟังก์ชันนี้ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที

Steam (ไอน้ำร้อน)

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

Scent+

ใช้เมื่อคุณต้องการแช่ผ้าไว้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้มีกลิ่นหอมแรง

หมายเหตุ

- หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชัน **Scent+** ในกรณีต่อไปนี้ ให้เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรงเมื่อถึงขั้นตอนการล้างน้ำในขั้นตอนสุดท้าย
 - หากเลือกฟังก์ชัน **Use of Dispenser 2 (การใช้เครื่องจ่ายน้ำยา 2)** เครื่องจะไม่ฉีด **Link Detergents (เชื่อมต่อน้ำยาซักผ้า)** น้ำยาปรับผ้านุ่มให้โดยอัตโนมัติ
 - หากการปรับฟังก์ชัน **Softener Amount (ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม)** ถูกปิดอยู่ เครื่องจะไม่ฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มให้โดยอัตโนมัติ

Cycle List Edit (แก้ไขโปรแกรมทำงาน)

การแก้ไขรายการของโปรแกรมการซักตามที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓ (OK (ตกลง))** เพื่อรวมหรือแยกโปรแกรมการซัก
 - หากมีการเพิ่มโปรแกรมการซัก จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมการซัคนั้น

- หากมีการลบโปรแกรมการซัก จะไม่แสดงเครื่องหมายถูกที่โปรแกรมการซัคนั้น
- 2) กดปุ่ม ◀ (Previous (ก่อนหน้า)) เพื่อบันทึกรายการของโปรแกรมการซัก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถลบโปรแกรม **Normal (ซักแบบทั่วไป)** และ **Tub Clean (ล้างถังซัก)** ออกได้
- สามารถเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการได้ การเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการ ให้ใช้ **More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) > Cycle Optimization (โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ)** บนตัวผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าเพิ่มเติม

- 1 กดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)**
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)** แล้วกดปุ่ม ✓ (OK (ตกลง))
- 3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓ (OK (ตกลง))
- 4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม ✓ (OK (ตกลง)) เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- 5 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม ◀ (Previous (ก่อนหน้า))

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทิจนถึงกดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)** จะแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

Wi-Fi connection (เชื่อมต่อ Wi-Fi)

ใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อ Wi-Fi เปิดอยู่ ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Cycle Optimization (โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ)

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบรายการของโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้งานของคุณให้โดยอัตโนมัติ

- **On (เปิด)** คือการตั้งค่าเริ่มต้น
- การเลือก **Off (ปิด)** จะรักษาลำดับรายการปัจจุบันไว้

Use of Dispenser 2 (การใช้เครื่องจ่ายน้ำยา 2)

เปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้าสำหรับผู้ที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนที่จะใช้ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้า ให้เทน้ำยาปรับผ้านุ่มออกแล้วทำความสะอาดลิ้นชัก และเรียกใช้งานฟังก์ชัน **ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense)** มิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถจ่ายน้ำยาออกจากช่องนี้ได้ถูกต้อง
- ทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าหลังจากที่ใช้น้ำยาซักผ้าหมดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของน้ำยาซักผ้าแข็งตกค้างอยู่ในช่องจ่าย

Default Det. Amount / Default Soft. Amount

(ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น / ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับปริมาณเริ่มต้นของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ **3 มล.** ภายในช่วง **9 มล.** ถึง **120 มล.**

- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **60 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับน้ำ **60 ลิตร** (หักปริมาณผ้าใส่ลงปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.)

ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำความสะอาดช่อง ezDispense เป็นระยะ หรือก่อนการเปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้า



ข้อควรระวัง

- ก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ถอดช่อง ezDispense ออก ทำความสะอาด เติมน้ำลงในช่อง แล้วประกอบกลับเข้าไปในสันชักของจ่าย

Sound (เสียง)
สามารถตั้งค่าระดับเสียงของการแจ้งเตือน และปุ่มเสียงจากเงียบไปถึงดังมากได้

Language (ภาษา)
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Smart Diagnosis
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดปกติ

- รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Smart Diagnosis

Factory Reset (รีเซ็ตค่าโรงงาน)
เลือกข้อมูลนี้เพื่อลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้แสดงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ก่อนเรียกใช้

ฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

ตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะมีปิดอยู่

หมายเหตุ


- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย

- เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
- เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีภาระแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

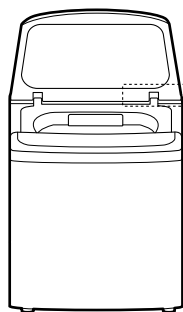

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

- แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้จะเป็นอักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่าย ในพิมพ์อักขระนั้นสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าชื่อของเครือข่ายคือ LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ การระบุรหัสผ่านต้องคำนึงถึงอักขระพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายนั้นจะต้องเป็นอักขระเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอปะมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วอลอยู่ ปิดไฟร่วอลหรือเพิ่มช่องยกเว้น

- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าให้เป็น **WEP** แล้วไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ค่า **WPA2**) แล้วจึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

ควบคุมระยะไกล

หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเริ่มโปรแกรมหักจากระยะไกล ให้ตั้งค่าฟังก์ชัน **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- ใส่ผ้าลงในถังซัก หากใช้ **ezDispense** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องมากพอ หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เทน้ำยาซักผ้าลงในถังซักผ้าโดยตรง กรณีที่ใช้ผงซักฟอก ผงซักฟอกนั้นอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงซักฟอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าลงในถังซัก
 - เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ
- กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**
- หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **On (เปิด)** แล้วกดปุ่ม **✓(OK (ตกลง))** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

5 เริ่มต้นโปรแกรมซิงจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ บนสมาร์ตโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มรอบการซิงได้จากแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน **LG ThinQ** หรือบนผลิตภัณฑ์ก็ได้ หากรอบซิงไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบซิงใหม่จนกว่าจะปิดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซิงได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว ให้กดปุ่ม **Remote Start (ส่งงานระยะไกล)** หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Off (ปิด)** แล้วกดปุ่ม **✓(OK (ตกลง))**

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเส้นล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง


2 กดปุ่ม **Settings (ตั้งค่า)**

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)** แล้วกดปุ่ม **✓(OK (ตกลง))**

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Smart Diagnosis** แล้วกดปุ่ม **✓(OK (ตกลง))**

5 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(OK (ตกลง))**

- ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าจะโอนย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

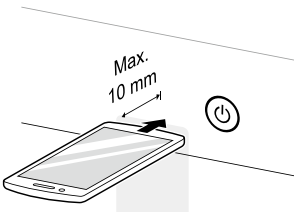

6 หลังจากโอนย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องจะดับลง

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

- หากท่านใช้น้ำเย็นเสมอ เราแนะนำให้ซักด้วยน้ำร้อนหรือซักด้วยน้ำอุ่นเป็นระยะ ๆ อย่างเช่น ซักด้วยน้ำอุ่นในการซักทุก ๆ 5 ครั้ง
- ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม หรือมีละอุน้ำเข้าอาวแตก
- ถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากสิ้นสุดรอบ ให้เช็ดฝาและภายในฝาเพื่อขจัดความชื้น รวมถึงเช็ดภายในถังซักให้ทั่วเพื่อป้องกันคราบฝังแน่นในบริเวณที่ชะล้างไม่ถึง
- ทำความสะอาดรอบ ๆ ช่องใส่น้ำยาฟอกขาวด้วยน้ำเพื่อล้างน้ำยาฟอกขาวที่ตกค้างออกจากช่องใส่น้ำยา เพราะน้ำยาฟอกขาวสามารถกัดกร่อนได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำให้เจือจาง

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังซักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ฝา

เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อย่ายกดพื้นผิวหรือหน้าจอกด้วยวัตถุมีคม
- หากต้องการลบรอยนิ้วมือ ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในช่องใส่น้ำยาซักผ้า ถอดลิ้นชักและตัวแทรกต่าง ๆ ออกจากช่องใส่น้ำยาซักผ้า และทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่สะสมหนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือน

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

การทำความสะอาดถังซัก

ฟังก์ชันนี้มีความพิเศษเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ตั้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ **ครบกำหนดการทำความสะอาดถังซัก** จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)**
- สำหรับรุ่นที่มีแผ่นกรองใยผ้า ให้นำขลุ่ยหรือสิ่งสกปรกจากภายในแผ่นกรองใยผ้าออกก่อนและหลังการใช้โปรแกรมนี้
- สำหรับรุ่นที่ไม่มีแผ่นกรองใยผ้า ขลุ่ยผ้าจะถูกระบายออกมาพร้อมกับน้ำทิ้งในระหว่างการซัก
- การซักผ้าปริมาณน้อยเป็นประจำ (ระดับต่ำกว่าครึ่งถัง) อาจทำให้มีคราบสกปรกติดค้างบริเวณที่ทำการชะล้างไม่ถึงด้านบนของถัง จึงควรมีการซักผ้าปริมาณมากบ้าง หรือใช้ฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)** เป็นประจำเพื่อป้องกันคราบสกปรกติดค้างบริเวณดังกล่าว

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่อง

2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรันในช่องการซักหลัก

⚠ คำเตือน

- สำหรับฟังก์ชันนี้ อย่าใส่ผงซักฟอกใด ๆ ลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า การทำเช่นนั้น อาจเกิดฟองมากเกินไปและล้นออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3 ปิดลิ้นชักช่องใส่น้ำยาซักผ้าอย่างช้า ๆ และปิดฝา

4 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

5 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Tub Clean (ล้างถังซัก)**

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มต้น

7 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังซักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาด ลิ้นชัก ezDispense

ถอดช่อง **ezDispense** ออกและทำความสะอาดทุกครั้งที่คุณเติมน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม


ล้างและทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักจ่ายน้ำยา

⚠ คำเตือน

- อย่าจัดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้


1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

- 2 ดึงลิ้นชักช่องจ่ายออกจนสุด จากนั้นกดปุ่มปลดช่องจ่ายลง ① เพื่อถอดลิ้นชักออกจากเครื่อง ②

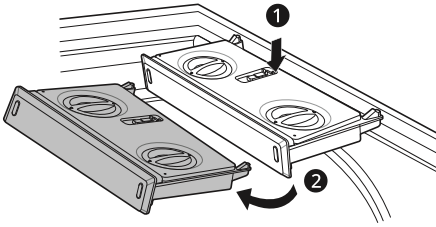

- 3 เปิดฝาช่องจ่าย

- ล้างลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายคราบน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มออก

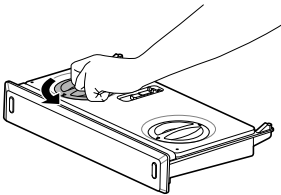


- 4 ทำความสะอาดด้านนอกของช่อง ezDispense ด้วยน้ำอุ่น


- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

- 5 หากน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจับตัวแข็งอยู่ภายในช่อง ezDispense ให้ถอดฝาครอบบนช่องออก และทำความสะอาดภายในช่องด้วยน้ำอุ่น

- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นะทำความสะอาดช่อง

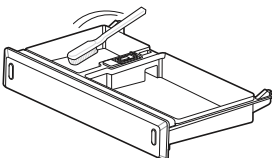

- 6 ปิดฝาดrawerบนช่อง ezDispense

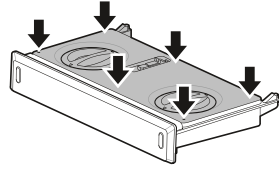


⚠ ข้อควรระวัง

- ปิดฝาดrawerให้สนิท

- หากไม่ได้ปิดฝาดrawerให้สนิท คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายได้อย่างถูกต้อง
- หากมีช่องว่างระหว่างฝาดrawerกับช่อง อาจจะทำให้ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแข็งตัว หรืออาจจะมีน้ำเข้าไปในช่องนั้นได้

- 7 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว

- 8 ประกอบกลับช่องและติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายเข้าไปใหม่

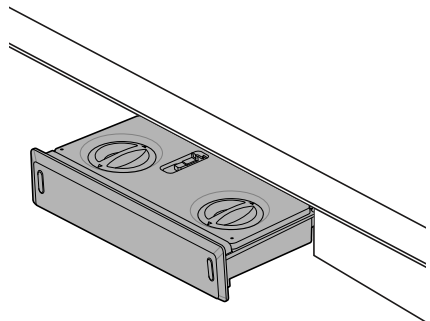


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองน้ำเข้าเก็บจะมีหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ที่อาจอยู่ในน้ำที่จ่ายให้กับเครื่องซักผ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ

- ปิดก๊อกน้ำที่ส่งเข้าเครื่องหากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของท่อส่งน้ำจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลินชักน้ำยาซักผ้า
- หากน้ำมีความกระด้างมากหรือมีร่องรอยของปูนขาว ตัวกรองบนทางเข้าของน้ำอาจอุดตัน

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

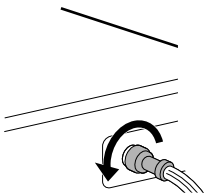

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

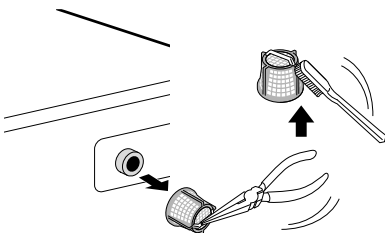


ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

แผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลการซักที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ


⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการซักอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง
- อย่าทำแผ่นกรองหล่นลงบนพื้น
- ระวังอย่าให้เล็บของท่านเข้าไปติดในแผ่นกรองในขณะที่หยิบจับแผ่นกรอง
- ควรเก็บแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าที่หลังจากล้างทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้าของท่าน อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ถอดแผ่นกรองใยผ้าออก
- หากตะแกรงของแผ่นกรองใยผ้าอุดตัน อาจทำให้ไม่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมในเสื้อผ้าออกได้
- อย่าทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ไว้ในแผ่นกรองใยผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดสนิม


- 1 กดที่แถบปลดล็อกที่ด้านบนของฝาครอบแผ่นกรองแล้วดึงไปข้างหน้า

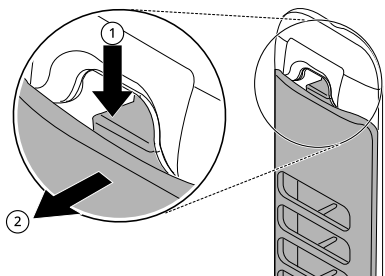


2 เปิดฝาแล้วนำใบผ้าออก

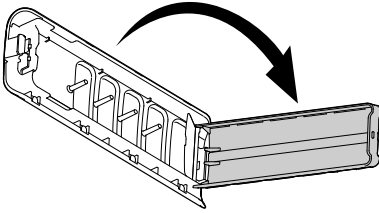

3 ล้างแผ่นกรองด้วยแปรงขนนุ่ม

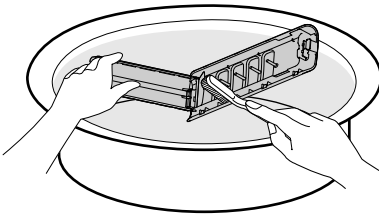

4 ปิดฝาแล้วใส่แผ่นกรองส่วนล่างลงในถังชักกดด้านบนของแผ่นกรองจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงคลิก

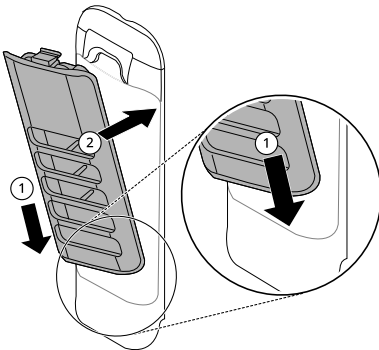

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงานของเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้มีสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา

ข้อความข้อผิดพลาด

เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
Door open (เปิดประตู)	ฝาปิดอย่างไม่เหมาะสม ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
	ประตูถูกเปิดออกขณะเครื่องซักผ้ากำลังทำงาน กด เริ่ม/หยุด เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดของประตู กด เริ่ม/หยุด อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมการซัก
Door unlocked (ปลดล็อคประตู)	ข้อผิดพลาดการล็อคประตู - ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝา รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือเสื้อผ้า - ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
Water supply (น้ำประปา)	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรือบด จัดวางให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองของท่อส่งน้ำ
	แรงดันน้ำไปยังก๊อกน้ำหรือบ้านเรือนอยู่ในระดับต่ำหรือสูงเกินไป ติดต่อช่างประปาเพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำหรือกลับคืนค่าตามข้อกำหนดการใช้งาน
	น้ำถูกเชื่อมต่อกับท่อน้ำรั่ว อย่าใช้สายท่อน้ำรั่ว
Drainage (การระบายน้ำ)	สายท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
Unbalance (ไม่สมดุล)	การใช้งานการปรับสมดุลไม่สำเร็จ ความพยายามเพื่อปรับสมดุลการชักโดยอัตโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ รอบการทำงานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับการชักด้วยตนเอง
	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถึงชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า ชักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
Freeze error (การแช่แข็งผิดพลาด)	ท่อจ่าย / ท่อระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำเกิดการเยือกแข็ง ละลายน้ำแข็งในท่อหรือปั๊ม
No water detected (ไม่พบน้ำ)	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานไม่ถูกต้อง ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
Motor error (มอเตอร์ผิดพลาด)	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ - นำเสื้อผ้าบางส่วนออกและเริ่มชักอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
Water too high (น้ำสูงเกินไป)	มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
Clutch error (เกิดข้อผิดพลาดที่คลัตช์)	ข้อผิดพลาดคลัตช์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
No temp detected (ตรวจไม่พบอุณหภูมิ)	ข้อผิดพลาดในการควบคุม - ถอดปลั๊กเครื่องแล้วรอ 60 วินาทีที่เชื่อมต่อสายไฟใหม่แล้วลองอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
Drain motor error (เกิดข้อผิดพลาดของมอเตอร์ระบายน้ำ)	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ

ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
Check det. Tank (ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาซักผ้า)	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นซัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
Check soft. Tank (ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาปรับผ้านุ่ม)	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นซัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
No detergent (ไม่มีน้ำยาซักผ้า)	ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ
No softener (ไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่ม)	ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ
ezDispense error (ข้อผิดพลาดของ ezDispense)	ezDispense ทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ

เสียงต่าง ๆ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังมีเสียงดังอีกหลังจากรีเซ็ตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ปริมาณผ้าซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครื่องอาจไม่สมดุล หยุดการทำงานของเครื่องและจัดเรียงผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู

การใช้งาน

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการชั่งอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ดัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องกับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานตามรอบซั๊กที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด หลังจากตั้งค่ารอบซั๊กแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกรอบการทำงานที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด หากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเครื่องจะปิด
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องเย็นจัดเกินไป หากเครื่องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นระยะเวลานาน ควรให้เครื่องอุ่นขึ้นก่อนที่จะกดปุ่ม เปิด/ปิด
	เครื่องทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำ (บางรุ่นเท่านั้น) ถังซั๊กในเครื่องอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบ ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
การรั่วไหลของน้ำ	การต่อท่อน้ำเข้าตรงก๊อกน้ำหรือเครื่องไม่พอดี - ตรวจสอบว่าท่อรั่ว แตก หรือฉีกขาดหรือไม่ - ขันการเชื่อมต่อให้แน่นหนา

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
การรั่วไหลของน้ำ	ท่อระบายในบ้านอุดตัน เครื่องปั้มน้ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสำรอนน้ำที่ออกจากท่อระบายน้ำในช่วงการระบายน้ำ หากเห็นน้ำออกมาจากท่อระบายน้ำ ให้ตรวจสอบการติดตั้งท่อระบายที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อจำกัดในท่อระบายน้ำ ติดต่อช่างประปาเพื่อซ่อมท่อระบายน้ำ
	ท่อน้ำเสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน้ำหรือไม่ได้ใส่ให้ลึกพอ มัดท่อน้ำเสียเข้ากับท่อส่งน้ำหรือท่อถ่ายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกในช่วงการระบายน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ให้ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในท่อระบายน้ำให้ลึกถึงแป้นเกลียวของท่อน้ำทิ้ง สำหรับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ใส่ท่อน้ำเสียเข้าไปในท่อระบายน้ำโดยผ่านแป้นเกลียว 2.5-5 ซม.
	มีสิ่งของชิ้นใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยู่เหนือด้านบนของถังชัก หยุดเครื่องแล้วตรวจสอบผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่ได้อยู่เหนือขอบด้านบนของถังชัก
เครื่องชักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อส่งน้ำอาจหักงอ ตรวจสอบดูว่าท่อส่งน้ำไม่หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องจะไม่ระบายน้ำ	สายท่อระบายหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 ม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
เวลารอบชักนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถังชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามชักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของผ้าเพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	ไม่ได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม • คราบสกปรกและรอยเบื่อนที่ฝังแน่นอาจต้องใช้พลังในการทำทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เลือกตัวเลือก Soak (แช่ผ้า) เพื่อเพิ่มพลังการทำความสะอาดของรอบการทำงานที่เลือก
	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ • เสื้อผ้าที่ซักไปก่อนหน้านี้อาจมีคราบสกปรกที่ถูกทิ้งไว้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็นเรื่องยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพื่อช่วยในการขจัดคราบสกปรก
คราบสกปรก	จ่ายน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป • ช่องใส่น้ำยาซักผ้ามีน้ำยาล้น จึงทำให้น้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไหลออกมาทันที วัดปริมาณน้ำยาซักผ้าขาวเสมอเพื่อป้องกันมิให้ล้น • ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาเบา ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง • ควรเติมน้ำยาฟอกขาวเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม • แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก • ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที • ให้นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ทอส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้าได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่อง	ไม่มีการทำความสะอาดภายในถังซักอย่างเหมาะสม • ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

