

LG Soundbar

Loa Thanh Không Dây

Hướng Dẫn Sử Dụng


Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

S30A (S30A, SPA3-W)

Hướng dẫn nhanh về Loa Soundbar

| Cài đặt và sử dụng sản phẩm

1 Kết nối loa thanh với TV qua cáp quang hoặc cáp HDMI.

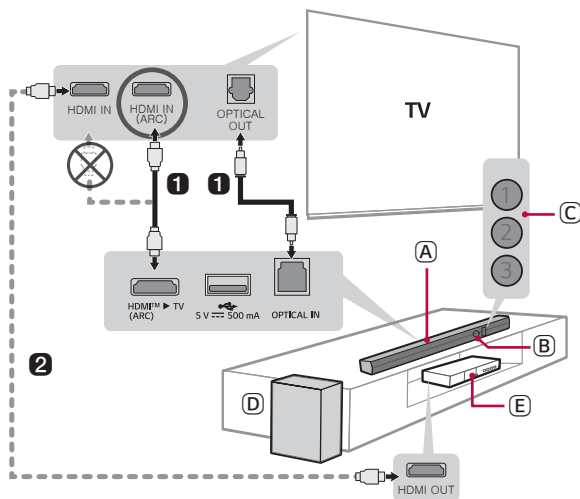

- (A) Loa Thanh
- (B) Đầu thu điều khiển từ xa
- (C) Đèn LED trạng thái (①②③)
- (D) Loa siêu trầm không dây - Lắp bộ phận này gần với loa thanh.
- (E) Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, vv.)

- ② Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (ví dụ: Hộp giải mã tín hiệu số, đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, vv.), hãy kết nối thiết bị với TV thông qua cáp HDMI.
- ③ Kết nối với nguồn điện theo thứ tự sau: Loa siêu trầm không dây → loa thanh. Sau đó bật loa thanh. Khi kết nối được tự động thiết lập với loa thanh, đèn LED trên loa siêu trầm không dây sẽ sáng lên màu xanh lá cây. (→ Xem “Kết nối sản phẩm” trên trang 6.)

④ Kết nối thiết bị với điện thoại thông minh qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 30.)

- ① Nhấn vào nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. ( **Tắt** >  **Bật**)
- ② Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth**  Sau một lúc, đèn LED1 và LED2 sẽ nhấp nháy màu trắng.
- ③ Tìm và nhấn vào sản phẩm trên điện thoại thông minh của bạn. Sản phẩm sẽ xuất hiện dưới tên “LG S30A(XX)”.
- ④ Khi sản phẩm được kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, đèn LED1 và LED2 sẽ sáng lên màu trắng.

⑤ Kết nối với ứng dụng LG ThinQ (→ Xem “Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ” trên trang 33.)

- ① Cài đặt **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.
- ② Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và làm theo hướng dẫn.
- ③ Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng **ứng dụng LG ThinQ**.

Kết nối thủ công loa thanh với loa siêu trầm không dây (→ Xem “Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công” trên trang 8.)

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa thanh chưa được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối các thiết bị theo thứ tự sau.

- ① Nhấn nút **Nguồn**  trên loa thanh để tắt loa.
- ② Nhấn nút **Pairing** ở mặt sau của loa siêu trầm không dây. Kiểm tra xem đèn LED có nhấp nháy màu xanh lá cây không.
 - Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.
- ③ Nhấn nút **Nguồn**  trên loa thanh để bật loa.
- ④ Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED màu xanh lá cây trên loa siêu trầm không dây sáng lên.

Hướng dẫn nhanh về Loa Soundbar

- 2 Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Lắp đặt

- 6 Kết nối sản phẩm

Khám phá sản phẩm

- 9 Mặt trước
- 14 Mặt sau
- 15 Khám phá điều khiển từ xa

Nhiều cài đặt khác nhau cho sự thuận tiện

- 18 Các chức năng thuận tiện
- 19 Cách thay đổi cài đặt
- 20 Điều chỉnh âm thanh
- 21 Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Kết nối với TV

- 22 Kết nối bằng cáp quang
- 24 Kết nối qua Bluetooth
- 25 Kết nối bằng cáp HDMI

Kết nối với thiết bị ngoài

- 27 Kết nối bằng cáp HDMI
- 29 Kết nối bằng cáp quang

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

- 30 Kết nối qua Bluetooth
- 33 Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ
- 33 Cài đặt ứng dụng LG ThinQ và đăng ký sản phẩm
- 35 Kết nối với thiết bị lưu trữ USB

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 38 An toàn và quy định
- 41 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

- 45 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 48 Thông số kỹ thuật
- 50 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 52 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
- 53 Xử lý sản phẩm

Lắp đặt


| Kết nối sản phẩm

Bạn có thể thưởng thức âm thanh phong phú hơn bằng cách kết nối loa thanh với loa siêu trầm không dây.

Tự động kết nối loa siêu trầm không dây

Sau khi hoàn tất lắp đặt, loa siêu trầm không dây sẽ tự động kết nối với loa thanh. Kết nối loa thanh với loa siêu trầm theo thứ tự sau.

- 1 Cắm cáp nguồn vào loa siêu trầm không dây.
- 2 Cắm cáp nguồn đã kết nối với loa siêu trầm không dây vào ổ cắm điện.
- 3 Cắm cáp nguồn vào loa sound bar.
- 4 Cắm cáp nguồn đã kết nối với loa sound bar vào ổ cắm điện.
- 5 Nhấn nút **Nguồn** (🔌) trên loa thanh để bật loa.

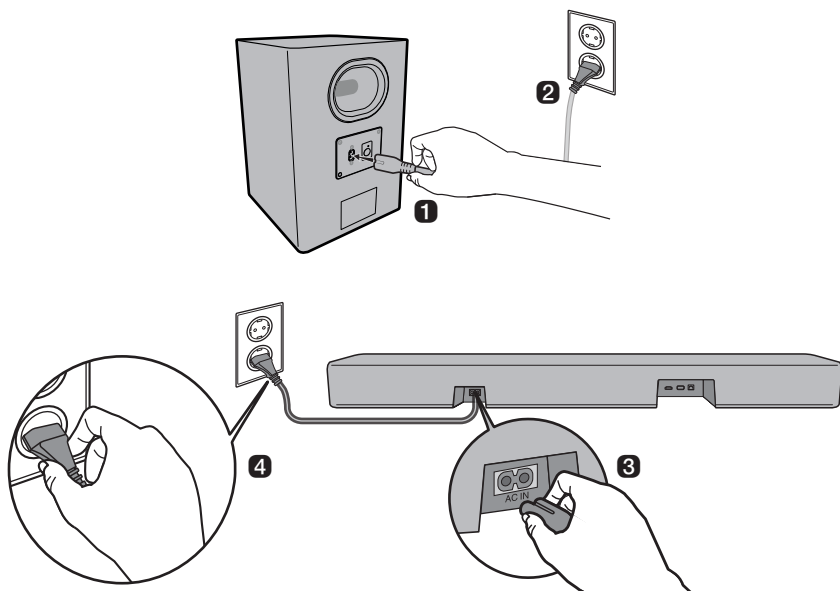

- 6 Khi kết nối được tự động thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED trên loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.

Kiểm tra kết nối thông qua đèn LED trên loa siêu trầm không dây


Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối bằng cách xem đèn LED trên loa siêu trầm không dây.

Màu đèn LED	Trạng thái
Nhấp nháy màu xanh lá cây	Đang kết nối
Xanh lá cây	Đã kết nối thành công
Đỏ	Kết nối kém hoặc loa siêu trầm ở chế độ chờ
Tắt	Cáp nguồn không được kết nối

Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa thanh chưa được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối các thiết bị theo thứ tự sau.


- 1 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa thanh để tắt loa.
- 2 Nhấn nút **Pairing** ở mặt sau của loa siêu trầm không dây. Kiểm tra xem đèn LED trên loa siêu trầm có nhấp nháy màu xanh lá cây không. Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.

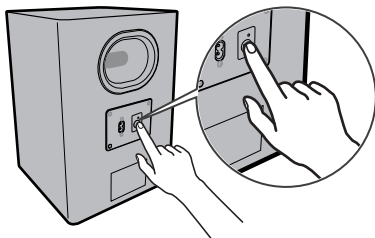

- 3 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa thanh để bật loa.
- 4 Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED trên loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.


✓ Lưu ý

- Lắp loa thanh càng gần loa siêu trầm không dây càng tốt. Khoảng cách giữa loa thanh và loa siêu trầm không dây càng gần, chất lượng âm thanh càng tốt.
- Vui lòng đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa thanh và loa siêu trầm không dây.
- Để ngăn chặn nhiễu không dây, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 1 m giữa loa thanh hoặc loa siêu trầm không dây và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào tạo ra sóng điện từ mạnh (ví dụ: bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.).

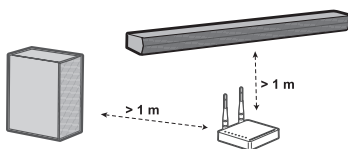

Khám phá sản phẩm

| Mặt trước

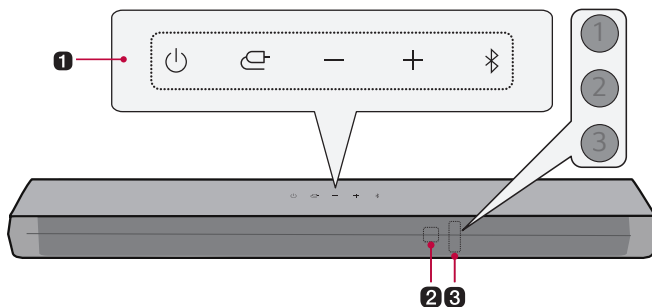

1 Nguồn

Nút này bật/tắt sản phẩm.

Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chức năng hoặc chế độ đầu vào mong muốn.

- Optical/ARC: Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC hoặc LG Sound Sync
- **Bluetooth**
 - Kết nối sản phẩm qua **Bluetooth**
 - Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ LG Sound Sync (Không dây)
- USB: Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

Âm lượng

Điều chỉnh âm lượng.

Ghép nối Bluetooth

Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 30.)

2 Đầu thu tín hiệu điều khiển từ xa

Bộ phận này nhận tín hiệu không dây từ điều khiển từ xa.

3 Đèn LED trạng thái

Các tùy chọn như chế độ đầu vào và âm lượng sáng lên. (→ Xem “Đèn LED trạng thái” trên trang 11.)

- Đèn LED trạng thái có thể được điều khiển ở chế độ tự động, tắt và bật. (→ Xem “Hiển thị” trên trang 18.)

✔ **Lưu ý**

Để giảm tiêu thụ điện năng, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 15 phút không có tín hiệu đầu vào từ thiết bị bên ngoài.

Đèn LED trạng thái



Bật (Trắng, Cam, Tím, Xanh lục, Vàng, Đỏ)




Tắt




Nhấp nháy

Bật nguồn / Tắt nguồn




Đèn LED1 nhấp nháy màu đỏ.

Điều chỉnh âm lượng

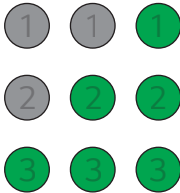

- Tăng âm lượng: Các đèn LED sáng hơn và sáng lên lần lượt từng đèn.
- Giảm âm lượng: Các đèn LED tối hơn và tắt lần lượt từng đèn.
- Âm lượng đạt mức tối đa, tất cả các đèn LED nhấp nháy màu đỏ.
- Âm lượng đạt mức tối thiểu, tất cả các đèn LED đều tắt.
- Nếu bạn nhấn nút **VOL (Âm lượng)** ngay cả khi mức âm lượng đã đạt đến mức tối đa hoặc tối thiểu, đèn LED chức năng hiện tại sẽ nhấp nháy 3 lần.
- Màu đèn LED thay đổi theo mức âm lượng.
 - 1-33: Xanh lá cây
 - 34-66: Vàng
 - 67-99: Đỏ

Tắt tiếng



Tất cả các đèn LED nhấp nháy màu cam.

Chức năng

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

Đèn LED1 sáng lên màu trắng.



Bluetooth sẵn sàng

Đèn LED1 và LED2 nhấp nháy màu trắng.

1

2

3

Bluetooth

Đèn LED1 và LED2 sáng lên màu trắng.

1

2

3

USB


Đèn LED1 sáng lên màu tím.

Các thao tác bấm nút khác



Đèn LED2 nhấp nháy màu đỏ khi bạn nhấn nút: **Hiệu ứng âm thanh (AI SOUND PRO  CINEMA  STANDARD  GAME ), Lên/Xuống / Trái/Phải, Phát/Tạm dừng**

Mặt sau

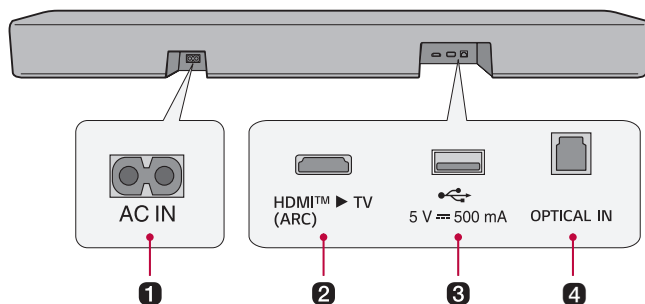

1 AC IN

Cắm cáp nguồn.

2 HDMI™ TV (ARC)

Cắm cáp HDMI để kết nối TV với sản phẩm.

3 Cổng USB


Cắm thiết bị lưu trữ USB để phát nhạc với sản phẩm.

4 OPTICAL IN


Cắm cáp quang để kết nối TV với sản phẩm.

Khám phá điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển tất cả các chức năng của sản phẩm, từ bật/tắt nguồn đến cho phép âm thanh điện ảnh.

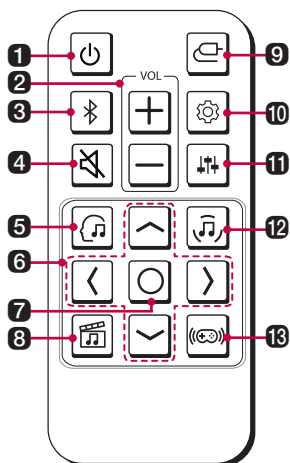

Thay pin

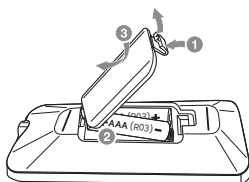

Sử dụng pin AAA 1,5V. Thay hai pin bằng cách lắp chúng vào điều khiển từ xa theo hướng được chỉ dẫn.

- 1 Mở nắp pin ở mặt sau của điều khiển từ xa.
- 2 Lắp pin với các đầu + và - tương ứng với các đánh dấu.
- 3 Đóng nắp pin.

Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

1 Nguồn

Bật/tắt sản phẩm.

2 VOL (Âm lượng)

Điều chỉnh âm lượng.

3 Ghép nối Bluetooth

Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 30.)

4 Tắt tiếng


Nút này sẽ tắt âm thanh từ sản phẩm.

5 AI SOUND PRO

Trí tuệ nhân tạo chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.

6 Lên/Xuống/Trái/Phải

Sử dụng các nút này để điều chỉnh cài đặt của các chức năng thuận tiện.

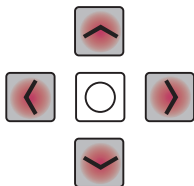

Trái/Phải: Để phát bài hát trước đó, hãy nhấn nút **Trái**. Để phát bài hát tiếp theo, hãy nhấn nút **Phải**.

7 Phát/Tạm dừng

Nếu bạn phát hoặc tạm dừng bài hát, hãy nhấn nút này.

- Khi nghe nhạc trên thiết bị lưu trữ USB, bạn có thể chọn chế độ phát bằng cách nhấn nút trong 3 giây hoặc lâu hơn, sau đó nhấn nút liên tục để chọn tùy chọn Lặp lại mong muốn.
 - REPEAT ONE: Phát lặp lại tệp hiện tại
 - REPEAT FOLDER: Chỉ phát các tệp trong thư mục trên một vòng lặp
 - REPEAT ALL: Phát tất cả các tệp trên một vòng lặp
 - REPEAT SHUFFLE: Phát một tệp ngẫu nhiên cho đến khi phát tất cả các tệp, sau đó kết thúc phát lại
 - REPEAT OFF: Phát các tệp theo thứ tự, sau đó kết thúc phát lại

8 CINEMA

Phát nội dung với âm thanh mở rộng tương tự như rạp chiếu phim.

9 Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.

10 Cài đặt

Nút này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt của sản phẩm này: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Nhấn nút **Cài đặt**  và chọn cài đặt bằng nút **Trái/Phải** trước khi nhấn nút **Lên/Xuống** để bật/tắt cài đặt.

- AUTO POWER: Khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt, sản phẩm cũng sẽ tự động bật hoặc tắt. Tính năng này chỉ hoạt động khi sản phẩm được kết nối với TV bằng cáp quang. (→ Xem “Nguồn tự động” trên trang 18.)
 - NIGHT TIME: Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tĩnh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm. (→ Xem “Chế độ ban đêm” trên trang 18.)
 - DISPLAY: Đèn LED trạng thái có thể được điều khiển ở chế độ tự động, tắt và bật. (→ Xem “Hiển thị” trên trang 18.)
-

11 Điều chỉnh âm thanh

Nút này điều chỉnh mức âm thanh của loa kết nối. Nhấn nút **Điều chỉnh âm thanh**  và sau đó nút **Trái/Phải** để chọn loa mong muốn trước khi bạn nhấn nút **Lên/Xuống** để tăng/giảm âm lượng. Loa có thể điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh như sau:

- Loa siêu trầm: -15 ~ 6
- Loa cao tần: -6 ~ 6
- Loa trung tần: -6 ~ 6
- Loa trầm: -6 ~ 6
- Điều chỉnh mức loa siêu trầm chỉ được áp dụng khi loa siêu trầm đã kết nối.

12 STANDARD

Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.

13 GAME

Âm thanh được tối ưu hóa cho trò chơi.

Nhiều cài đặt khác nhau cho sự thuận tiện

| Các chức năng thuận tiện

Nguồn tự động

Chức năng này tự động bật hoặc tắt sản phẩm khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt. Khi thiết bị kết nối bật, sản phẩm sẽ tự động bật và chọn một chức năng theo tín hiệu đầu vào.

Chế độ ban đêm

Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tinh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm.

Hiển thị

Đèn LED trạng thái có thể được điều khiển ở chế độ tự động, tắt và bật.


Tùy chọn	Trạng thái đèn LED
Tự động	Mờ đi sau 20 giây nhấn nút.
Tắt	Tắt sau 20 giây nhấn nút.
Bật	Luôn bật

Cách hủy kích hoạt kết nối mạng không dây.


Thiết lập chức năng Tự động bật tắt để bật và tắt sản phẩm.

Cách thay đổi cài đặt

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm chuyển sang chế độ cài đặt và đèn LED2 nhấp nháy màu trắng.

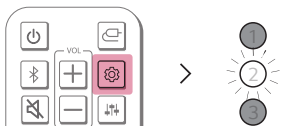


- 2** Trong khi đèn LED2 đang nhấp nháy, hãy nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt mong muốn.

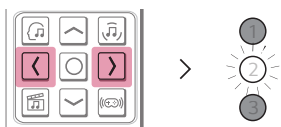

- 3** Trong khi đèn LED2 đang nhấp nháy, hãy nhấn nút **Lên/Xuống**. Nếu cài đặt đang là bật hoặc tự động, đèn LED1 sẽ nhấp nháy màu trắng. Nếu cài đặt đang là tắt, đèn LED3 sẽ nhấp nháy màu trắng.



(Bật/Tự động)

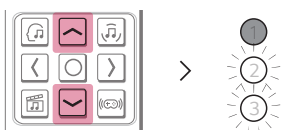


(Tắt)

Điều chỉnh âm thanh


Bạn có thể điều chỉnh âm lượng.

- 1 Nhấn nút **Điều chỉnh âm thanh** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và hiển thị mức âm lượng hiện tại của sản phẩm.
- 2 Nhấn nút **Trái/Phải** để chọn loa bạn muốn điều chỉnh.
- 3 Nhấn nút **Lên/Xuống** để điều chỉnh mức âm lượng.

Loa siêu trầm (-15 ~ 6)

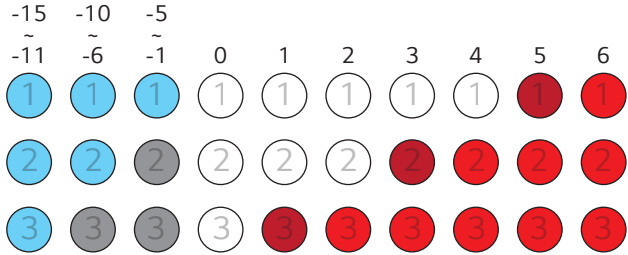

Loa cao tần, Loa trung tần, Loa trầm (-6 ~ 6)

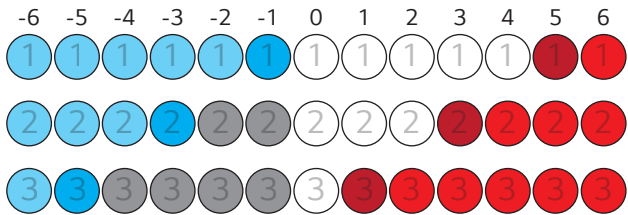

Lưu ý

Nếu bạn nhấn nút **Lên/Xuống** ngay cả khi mức âm lượng đã đạt đến mức tối đa hoặc tối thiểu, đèn LED chức năng hiện tại sẽ nhấp nháy 3 lần.

| Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng hoặc âm thanh, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh)

Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng ứng dụng.

✔ Lưu ý

- Phản hồi bằng giọng nói và mức âm lượng của loa soundbar hoạt động cùng nhau từ mức 5 đến 13. Tuy nhiên, bạn không thể điều chỉnh mức âm lượng của phản hồi bằng giọng nói dưới 5 hoặc trên 13.
 - Trong khi có phản hồi bằng giọng nói, tất cả các âm thanh ngoại trừ phản hồi bằng giọng nói tạm thời bị tắt tiếng.
 - Bất kể cài đặt chức năng này như thế nào, bạn đều có thể nghe thấy phản hồi bằng giọng nói về cài đặt và điều chỉnh âm thanh.
-


Kết nối với TV

| Kết nối bằng cáp quang


Truyền âm thanh của TV đến sản phẩm bằng cách kết nối với TV bằng cáp quang. Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

Xem TV sau khi kết nối bằng cáp quang


- ➊ Nếu đầu cuối của cáp kỹ thuật số có nắp đậy, trước tiên hãy tháo nắp ra khỏi cả hai đầu.

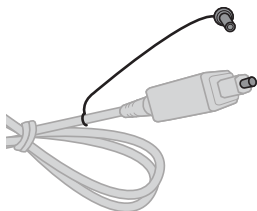

- ➋ Sử dụng cáp quang, kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **Đầu ra kỹ thuật số quang học (OPTICAL OUT)** trên TV như trong hình.

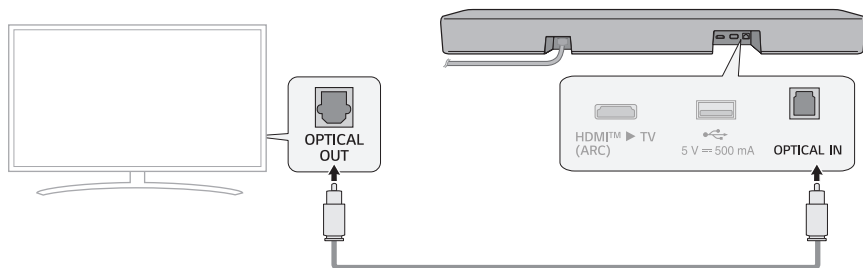

- 3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED1 sáng lên màu trắng.

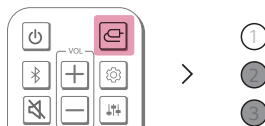

- 4 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài). Các cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

✓ Lưu ý

Nếu tín hiệu đầu vào quang học và tín hiệu ARC tìm cách kết nối cùng một lúc, tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên.

Khi bạn sử dụng LG TV

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của LG TV nếu TV được kết nối với sản phẩm bằng cáp quang. Bạn chỉ có thể làm như vậy trên TV hỗ trợ chức năng LG TV Sound Sync. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng TV của bạn để xem TV có được hỗ trợ hay không.

Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV

Âm lượng, bật/tắt tiếng

✓ Lưu ý

- Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
- Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
- Để sử dụng LG Sound Sync, bạn có thể phải thay đổi cài đặt âm thanh của TV. Cách làm có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.


Kết nối qua Bluetooth

Bluetooth là công nghệ kết nối không dây các sản phẩm điện tử xung quanh bạn.

Kết nối sản phẩm với TV qua **Bluetooth** và thưởng thức âm thanh TV của bạn với chất lượng cao.

Xem TV sau khi kết nối không dây

- 1 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lúc, đèn LED1 và LED2 sẽ nhấp nháy màu trắng.
- 2 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Bluetooth].
- 3 Tìm và chọn "LG S30A(XX)".
- 4 Khi sản phẩm được kết nối với TV qua **Bluetooth**, đèn LED1 và LED2 sẽ sáng lên màu trắng.

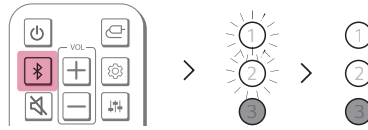

✓ Lưu ý


- Khi kết nối lại sau khi có kết nối đầu tiên với LG Sound Sync, đèn LED màu trắng sẽ sáng lên ngay lập tức.
- Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
- Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
- Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm bằng nút **Nguồn** , LG Sound Sync (Không dây) sẽ bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào TV, sản phẩm có thể kết nối với LG TV ngay cả khi sản phẩm được kết nối bằng chức năng **Bluetooth**.

Kết nối bằng cáp HDMI


Bạn có thể truyền âm thanh TV đến sản phẩm bằng cách kết nối TV với sản phẩm bằng cáp HDMI. Thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

Xem TV sau khi kết nối bằng cáp HDMI

- 1 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI™ ► TV (ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV như trong hình.

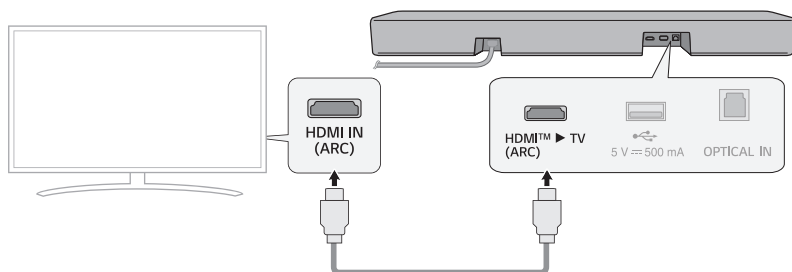

- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED1 sáng lên màu trắng.

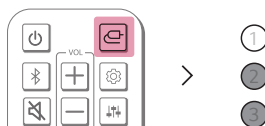

- 3 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC]. Các cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

✓ Lưu ý

- Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ chức năng ARC trước khi bạn nhấn nút Cài đặt trên điều khiển từ xa của TV và bật ARC. Để biết thêm thông tin về cách đặt chức năng, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV vì cách thực hiện có thể khác tùy thuộc vào TV.
- Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK là chức năng HDMI-CEC cho phép bạn sử dụng một điều khiển từ xa TV duy nhất để dễ dàng điều khiển một thiết bị âm thanh hoặc máy nghe nhạc kết nối với LG TV thông qua HDMI.
 - Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV tương thích SIMPLINK: Bật/tắt nguồn, điều khiển âm lượng, bật/tắt tiếng, v.v.
- Để biết thêm thông tin về cách thiết lập SIMPLINK, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng LG TV của bạn.



✔ Lưu ý

- Chức năng SIMPLINK có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào trạng thái của sản phẩm hoặc các thiết bị kết nối khác.
 - Các tính năng HDMI-CEC của nhà sản xuất TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, v.v.
-

Sử dụng WOW Orchestra với LG TV

Sự kết hợp giữa loa soundbar LG và TV LG mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tốt nhất với việc phát âm thanh đồng thời trên cả hai hệ thống loa.

Chức năng này tự động kích hoạt khi loa soundbar được kết nối với TV và bạn có thể chọn chức năng này trên menu đầu ra âm thanh trên TV.

✔ Lưu ý

- Có sẵn trên một số mẫu LG TV và loa sound bar.
 - Chức năng này hoạt động theo codec âm thanh được TV hỗ trợ.
 - Chức năng này chỉ có thể hoạt động với kết nối cáp HDMI.
 - Các thông báo hiển thị trên TV có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy.
 - Tham khảo hướng dẫn sử dụng của TV để biết thêm chi tiết về cài đặt.
-


Kết nối với thiết bị ngoài

Kết nối bằng cáp HDMI


Kết nối TV và thiết bị bên ngoài (máy chơi game, đầu phát DVD, vv.) với cáp HDMI và thưởng thức âm thanh sâu và phong phú.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI

- 1 Kết nối thiết bị bên ngoài như hộp giải mã truyền hình số, đầu phát DVD hoặc Blu-ray. Theo hình dưới đây, kết nối cổng **HDMI OUT** của thiết bị với cổng **HDMI IN** trên TV.
- 2 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI™ ► TV (ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV.

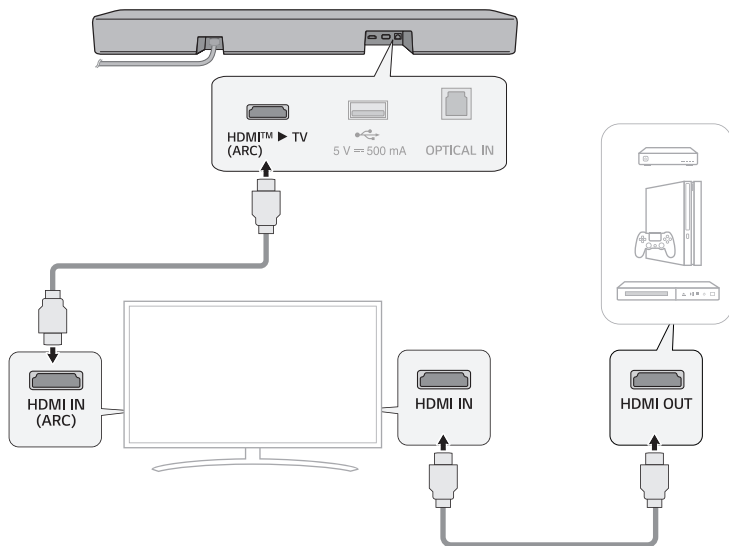

3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED1 sáng lên màu trắng.

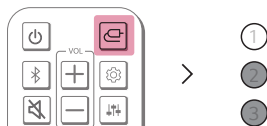

4 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị.

✓ Lưu ý


- Vui lòng kiểm tra cài đặt đầu ra âm thanh trong menu Cài đặt của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: đầu phát Blu-ray hoặc TV). Đầu ra âm thanh cần được đặt thành [No encoding] (Không mã hóa), [Bitstream], [Auto] (Tự động) hoặc [Pass through] (Đi qua). Để biết thêm thông tin về cách đặt đầu ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.
- Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

Kết nối bằng cáp quang


Kết nối TV và thiết bị bên ngoài (máy chơi game, đầu phát DVD, vv.) với cáp quang và thưởng thức âm thanh sâu và phong phú.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua cáp quang

- 1 Sử dụng cáp quang để kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **OPTICAL OUT** của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: TV, đầu phát Blu-ray) như trong hình.

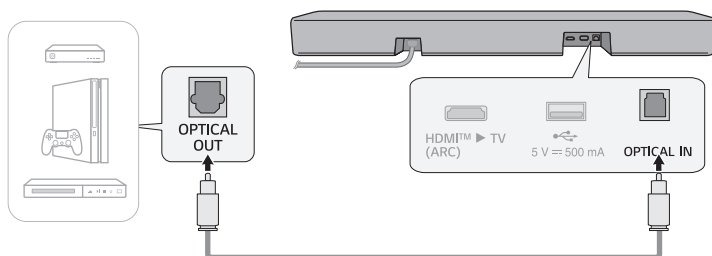

- 2 Nhấn nút **Chức năng** (icon of a remote control) liên tục cho đến khi đèn LED1 sáng lên màu trắng.

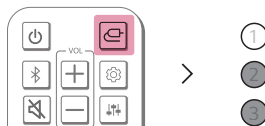

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

| Kết nối qua Bluetooth

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

Các bước kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và mẫu thiết bị **Bluetooth**. Để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.


Chọn **[Bluetooth]** từ menu **Cài đặt** của điện thoại thông minh.

Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và mẫu máy.


- 1 Bật sản phẩm.
- 2 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** (📶). Sau một lúc, đèn LED1 và LED2 sẽ nhấp nháy màu trắng.



- 3 Nhấn nút **Cài đặt** (⚙️ / ⚙️) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

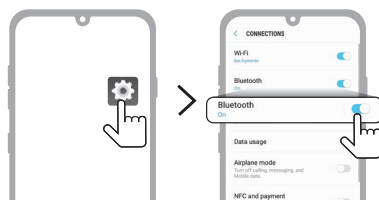

(Điện thoại Android)

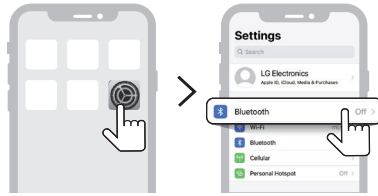

(iPhone)


4 Bật chức năng **Bluetooth**. ( **Tắt** >  **Bật**)

5 Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh của mình. Tìm và nhấn vào “LG S30A(XX)”.




6 Khi sản phẩm được kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, đèn LED1 và LED2 sẽ sáng lên màu trắng.

7 Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm “LG S30A(XX)”, hãy nhấn nút **Làm mới**  ở góc trên bên phải của màn hình trên điện thoại thông minh Android hoặc tắt **Bluetooth** và sau đó bật lại trên iPhone.

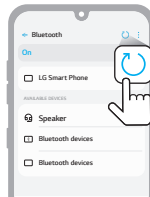


(Điện thoại Android)

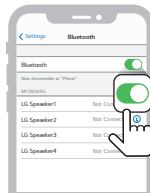

(iPhone)

8 Chạy ứng dụng Nhạc và nghe nhạc trên điện thoại thông minh.

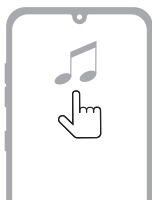

✓ Lưu ý

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
 - Nếu bạn đã nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** của sản phẩm và chọn tùy chọn **"Bluetooth"**, nhưng không thể kết nối với thiết bị **Bluetooth**, đèn LED1 và LED2 sẽ nhấp nháy màu trắng trong 3 phút. Hãy kiểm tra trạng thái của thiết bị **Bluetooth**.
 - Khi sử dụng **Bluetooth**, bạn nên điều chỉnh âm lượng đến mức thích hợp.
 - XX là 2 chữ số cuối cùng của địa chỉ MAC của sản phẩm. Ví dụ, nếu địa chỉ MAC là 9C:02:98:4A:F7:08, tên này sẽ được hiển thị là "LG S30A(08)".
-

| Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ

Vui lòng sử dụng **ứng dụng LG ThinQ** để chạy nhiều chức năng của sản phẩm một cách thuận tiện.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- **Ứng dụng LG ThinQ** được cung cấp ở các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android™ OS: Phiên bản 9.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 15.0 hoặc cao hơn
 - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.


| Cài đặt ứng dụng LG ThinQ và đăng ký sản phẩm

Sản phẩm không có mã QR

- ❶ Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG ThinQ** để cài đặt ứng dụng.
- ❷ Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn cũng có thể tạo tài khoản mới.
- ❸ Nhấn nút **thêm (+)** và làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG ThinQ** để đăng ký sản phẩm của bạn.

Sản phẩm có mã QR

Quét mã QR ở mặt đáy của sản phẩm bằng camera của điện thoại thông minh hoặc ứng dụng quét mã QR.

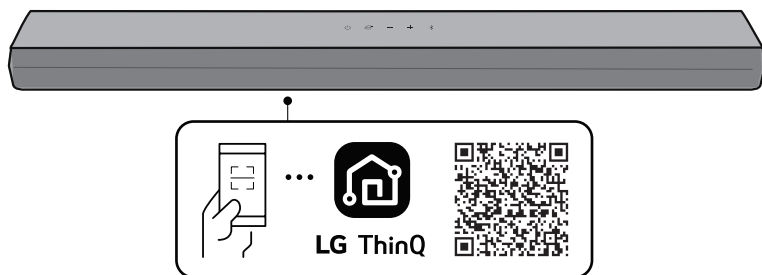

✔ **Lưu ý**


- Vui lòng lưu ý rằng lúc mua hàng có thể không có sẵn mã QR.
 - Vị trí gắn mã QR có thể khác tùy thuộc vào sản phẩm.
 - Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và hệ điều hành.
 - Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.
-

Kết nối với thiết bị lưu trữ USB


Thường thức âm thanh chất lượng cao bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB chứa các tệp nhạc với sản phẩm.

Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB


- 1 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng **USB** ở mặt sau của sản phẩm.
 - Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
 - Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

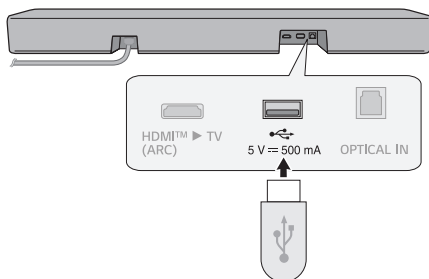


- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED1 sáng lên màu tím.

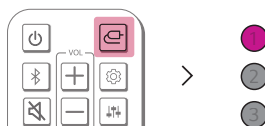

3 Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  trên điều khiển từ xa để thưởng thức nhạc.

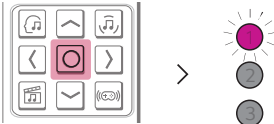

(Tạm dừng)

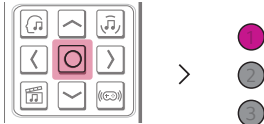

(Phát)

✓ Lưu ý

- Bạn nên mua cáp nối dài USB riêng để cắm và rút thiết bị lưu trữ USB dễ dàng hơn.
- Các thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút để duyệt qua các tệp.
- LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu trên thiết bị lưu trữ USB của bạn để giảm thiểu thiệt hại do việc mất dữ liệu gây ra.
- Chỉ các định dạng FAT16/FAT32/NTFS được hỗ trợ. Định dạng exFAT không được hỗ trợ.
- Chỉ sử dụng cổng USB của sản phẩm này để phát tệp phương tiện. Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

- Máy nghe nhạc MP3
- Máy nghe nhạc Flash MP3
- Thiết bị USB flash
- USB 2.0

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu / Tốc độ bit
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz

- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2.000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



THẬN TRỌNG

NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN
KHÔNG MỞ



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Ví đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gần liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong *ống dẫn của loa.
 - * Ống dẫn của loa: Lỗ phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Với các mẫu máy sử dụng adapter

Chỉ sử dụng bộ AC Adapter kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay pin không đúng loại có thể làm vô hiệu hóa biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium), phải để chuyên gia thay bằng pin cùng loại;
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

— : Dòng điện một chiều (DC).

☐ : Đây là thiết bị class II.

⏻ : Trạng thái nguồn dự phòng.

⏻ : Nguồn đang bật.

⚡ : Điện áp nguy hiểm.

| Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
 - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể va vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiều điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 40 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
 - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
 - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
 - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, vv.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
 - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
 - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
 - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
 - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
 - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
 - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
 - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
 - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
 - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
 - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
 - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mắt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
 - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, vv.).

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

| Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Lỗi chung

Vấn đề	Giải pháp
Sản phẩm hoạt động không bình thường	Rút cáp nguồn và mọi thiết bị bên ngoài như TV, loa siêu trầm hoặc bộ khuếch đại ra khỏi sản phẩm, sau đó cắm lại nguồn.
Nguồn không bật	- Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm đúng cách chưa? - Cắm phích cắm điện vào ổ cắm đúng cách.
Không có âm thanh	- Âm lượng có được đặt ở mức nhỏ nhất không? - Nhấn nút Âm lượng   trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng. - Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài như hộp giải mã TV, thiết bị di động hoặc thiết bị Bluetooth, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị bên ngoài. - Chức năng tắt tiếng có được kích hoạt không? - Nếu tất cả các đèn LED nhấp nháy màu cam, chức năng tắt tiếng đang bật. Nhấn nút Tắt tiếng  để bật tiếng. - Chức năng sản phẩm chính xác có được chọn theo thiết bị bên ngoài đã kết nối không? - Nhấn nút Chức năng  để kiểm tra xem bạn có chọn đúng chức năng không.
Loa siêu trầm không phát âm thanh	- Sản phẩm có được kết nối đúng cách với loa siêu trầm không dây không? - Nếu đèn LED trên loa siêu trầm không nhấp nháy màu xanh lục hoặc sáng màu đỏ, điều này có nghĩa là loa siêu trầm không được kết nối. Nếu kết nối được thiết lập, đèn màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Kết nối lại sản phẩm với loa siêu trầm không dây. (→ Xem “Kết nối sản phẩm” trên trang 6.)
Điều khiển từ xa hoạt động không bình thường	- Khi sử dụng điều khiển từ xa, hãy trở điều khiển vào mặt trước của sản phẩm. - Sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính 7 m từ sản phẩm. - Thay pin nếu cần.
Chức năng Tự động bật tắt không hoạt động	Kiểm tra kết nối với các thiết bị bên ngoài (ví dụ: hộp giải mã TV, thiết bị di động, thiết bị Bluetooth).

LG Sound Sync không hoạt động	• Kiểm tra xem LG TV của bạn có hỗ trợ LG Sound Sync không. • Kiểm tra xem TV có được kết nối đúng cách với sản phẩm qua cáp quang hay không. - Nhấn nút Cài đặt trên điều khiển từ xa của TV để kiểm tra xem chức năng có được bật ở [LG Sound Sync] không.
Âm lượng sản phẩm thấp	• Kiểm tra các mục sau đây và thay đổi các cài đặt cho phù hợp. - Chạy ứng dụng LG ThinQ, chạm vào [Cài đặt âm thanh] trên màn hình đầu tiên, và đổi chức năng [DRC] thành [Tắt] trong menu [Đầu ra âm thanh]. - Khi sản phẩm được kết nối với TV, nhấn nút Cài đặt trên điều khiển từ xa của TV, chọn menu [Speaker] (Loa), và thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [AUTO] (Tự động) hoặc [BITSTREAM]. - Nếu sản phẩm được kết nối với thiết bị phát lại như máy phát DVD hoặc Blu-ray, hãy vào menu Cài đặt của thiết bị đã kết nối. Thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [PRIMARY PASS-THROUGH] hoặc [BITSTREAM]. Đặt [DRC] của thiết bị đã kết nối thành [OFF] (Tắt). - Nếu chế độ Thời gian ban đêm của sản phẩm đang bật, hãy tắt chế độ này bằng cách nhấn nút Cài đặt  và chọn Trái/Phải và sau đó là Lên/Xuống.
Sản phẩm không nhận ra thiết bị lưu trữ USB	• Sản phẩm có thể không hỗ trợ định dạng tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy tham khảo các định dạng thiết bị lưu trữ USB được sản phẩm hỗ trợ và chọn định dạng tệp thích hợp. (→ Xem "Kết nối với thiết bị lưu trữ USB" trên trang 35.)
Không thể ghép nối thiết bị Bluetooth	• Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị Bluetooth và kiểm tra xem chức năng Bluetooth có đang bật hay không. Nếu Bluetooth đang bật, hãy tắt và bật chế độ, sau đó thử lại. • Loại bỏ mọi chương ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị Bluetooth. • Ghép nối Bluetooth (kết nối) có thể không hoạt động đúng cách tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth hoặc môi trường xung quanh.

Sự cố về kết nối không dây

Vấn đề	Giải pháp
Có nhiều sóng vô tuyến	- Lắp đặt sản phẩm và loa siêu trầm không dây càng gần nhau càng tốt. - Không lắp đặt sản phẩm trên đồ nội thất bằng kim loại. - Giao tiếp không dây có thể không hoạt động bình thường ở các vùng tín hiệu yếu.
Kết nối Bluetooth gây ra sự cố hoặc gây nhiễu	- Bạn có nghe thấy tiếng ồn hoặc gặp trục trặc khi sử dụng Bluetooth không? - Không để bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể của bạn chạm vào bộ thu phát của thiết bị Bluetooth hoặc sản phẩm. - Không lắp đặt thiết bị Bluetooth trên tường hoặc ở một nơi hẻo lánh. - Loại bỏ mọi chương ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị Bluetooth. - Lắp đặt thiết bị Bluetooth gần sản phẩm. - Khi thiết bị Bluetooth quá xa sản phẩm, Bluetooth có thể bị ngắt kết nối hoặc trục trặc có thể xảy ra. - Lắp đặt thiết bị Bluetooth cách các thiết bị sử dụng cùng tần số với sản phẩm 1 m, chẳng hạn như bộ định tuyến không dây, thiết bị y tế và lò vi sóng.

Tắt Chế độ Demo

Vấn đề	Giải pháp
Điều khiển từ xa không hoạt động	- Các chức năng không thay đổi, ngay cả khi bạn nhấn nút Chức năng  nhiều lần? - Bạn chỉ thấy các đèn LED màu trắng, đỏ và xanh lục liên tục? - Chế độ demo có thể được kích hoạt trên sản phẩm. Rút cáp nguồn của sản phẩm và cắm lại. - Nếu điều khiển từ xa vẫn không hoạt động, hãy nhấn nút Âm lượng  trên sản phẩm để đặt mức âm lượng ở mức tối thiểu, sau đó nhấn và giữ nút Chức năng  trên loa soundbar trong khoảng 5 giây. Nếu sản phẩm hoạt động bình thường, điều đó có nghĩa là chế độ trình diễn đã bị tắt.

Phụ lục

| Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn chính.
Mức tiêu thụ điện	Tham khảo nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 720.0 mm x 63.0 mm x 80.0 mm (bao gồm phần đế)
Dải nhiệt độ hoạt động	5 °C - 40 °C
Dải độ ẩm hoạt động	5 % - 80 % RH
Bộ cấp nguồn Bus (USB):	5 V  500 mA
Tần số lấy mẫu âm thanh đầu vào kỹ thuật số sẵn có	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Định dạng Âm thanh Đầu vào Kỹ thuật số sẵn có	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Đầu vào/Đầu ra	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (đầu cuối kết nối âm thanh quang học) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1

Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS)	
Tổng	140 W RMS
Loa trước	40 W RMS (Trở kháng: 6 Ω, THD 10 %)
Loa siêu trầm	100 W RMS (Trở kháng: 3 Ω, THD 10 %)

Loa siêu trầm không dây	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.
Mức tiêu thụ điện	Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.
Loại	1 Loa 1 Đường tiếng
Trở kháng	3 Ω
Công suất định mức	100 W RMS
Công suất tối đa	200 W RMS
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 220.0 mm x 345.0 mm x 220.0 mm (bao gồm phần đế)

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

| Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Dolby, Dolby Audio và biểu tượng hai chữ D là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền 2012-2024 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.



Biểu tượng từ **Bluetooth®** và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



Các thuật ngữ HDMI, Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao HDMI, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



ĐỂ BIẾT CÁC BẰNG PHÁT MINH SÁNG CHẾ CỦA DTS, HÃY XEM [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO GIẤY PHÉP CỦA DTS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON. DTS, LOGO DTS VÀ DIGITAL SURROUND LÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HOẶC NHÃN HIỆU CỦA DTS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON TẠI HOA KỲ VÀ/HOẶC CÁC QUỐC GIA KHÁC. © DTS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON. BẢO LƯU TOÀN QUYỀN.



“Made for iPhone/iPad” có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối với các kiểu máy iPhone và iPad, đồng thời đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPad có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

Sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để kết nối riêng với các sản phẩm của Apple được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và quy định.

Được thiết kế dành cho

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (Thế hệ thứ 3)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (Thế hệ thứ 2)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X

iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPad mini (A17 Pro)
iPad Pro 13-inch (M4)
iPad Pro 11-inch (M4)
iPad Air 13-inch (M2)
iPad Air 11-inch (M2)
iPad Pro 12.9-inch (Thế hệ thứ 6)
iPad Pro 11-inch (Thế hệ thứ 4)
iPad (Thế hệ thứ 10)
iPad Air (Thế hệ thứ 5)
iPad (Thế hệ thứ 9)
iPad mini (Thế hệ thứ 6)
iPad Pro 12.9-inch (Thế hệ thứ 5)
iPad Pro 11-inch (Thế hệ thứ 3),
iPad (Thế hệ thứ 8)
iPad Air (Thế hệ thứ 4)
iPad Pro 11-inch (Thế hệ thứ 2)
iPad Pro 12.9-inch (Thế hệ thứ 4)
iPad Pro 11-inch
iPad Pro 12.9-inch (Thế hệ thứ 3)
iPad Air (Thế hệ thứ 3)
iPad Air 2
iPad mini (Thế hệ thứ 5)
iPad (Thế hệ thứ 7)

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

