



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ



Перед установкой машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

VDS-ST****



MFL71780908
Rev.00_102721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ	3
ОСТОРОЖНО!	3
ВНИМАНИЕ!	11

УСТАНОВКА

Обзор изделия	13
Установка зарядной станции	16
Хранение принадлежностей	18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора.....	20
Начало работы.....	21

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора.....	26
----------------------	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	30
--	----

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Рекомендации имеют пометки **ОСТОРОЖНО!** и **ВНИМАНИЕ!**, как показано ниже.

РУССКИЙ

Сообщения по технике безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными

4 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

- Не допускается использование прибора в качестве игрушки. Особое внимание следует уделять при использовании устройства детьми или вблизи них.
- Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на нем.
- Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилок. Кабель необходимо заменить. Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, обратитесь с ним в сервисный центр LG Electronics.
- Не тяните и не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве ручки, не зажимайте дверь и не прокладывайте его вблизи острых краев или углов. Не перемещайте прибор за кабель. Кабель должен проходить как можно дальше от нагретых поверхностей.
- Не тяните за кабель при отключении прибора от электросети. Для отключения беритесь за вилку, а не за кабель.
- Уберите кабели от других приборов с места, где будет проводиться уборка.

Аккумулятор

- Не используйте аккумулятор и пылесос от других устройств для данного устройства. Используйте только аккумулятор и пылесос, предоставленные LG Electronics.
- Используйте только специально предназначенные для данного прибора аккумуляторные батареи. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травме или возгоранию.
- Для зарядки прибора используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных батарей, может привести к

возгоранию при использовании с другой аккумуляторной батареей.

- Не используйте аккумуляторную батарею и зарядную станцию от данного прибора для других приборов.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и извлеките аккумулятор.
- Запрещается использовать модифицированные или поврежденные аккумуляторы.
- При утилизации аккумулятора или прибора извлеките батарею из прибора и утилизируйте ее безопасным образом.
- Не используйте аккумулятор или прибор, если он поврежден или модифицирован. Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторных батарей может привести к непредсказуемым последствиям, например возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или извлекать аккумулятор и не допускайте его короткого замыкания.
- Если аккумулятор больше не держит заряд, его следует заменить.
- Способ замены аккумулятора описан в разделе **Зарядка аккумулятора**.
- При утилизации этого устройства соблюдайте правила утилизации перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов.
- При работе с аккумулятором и его утилизации соблюдайте все местные постановления и регламенты.
- Перед очисткой или техобслуживанием извлеките аккумуляторную батарею.
- Следует принять меры для предотвращения непреднамеренного включения. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем вставлять аккумулятор, поднимать или переносить прибор. При переноске прибора не держите палец на переключателе и не включайте питание прибора, если переключатель находится во

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

включенном положении, это может привести к несчастным случаям.

- Когда аккумулятор не используется, его следует хранить подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогу или возгоранию.
- При ненадлежащем обращении с аккумулятором из него может вытечь жидкость. В таком случае не прикасайтесь к жидкости и аккумулятору. При случайном контакте промойте кожу водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Вытекающая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
- Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать прибор или аккумуляторную батарею (если применимо), за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и техобслуживанию.

Установка

- Во избежание поражения электрическим током или пожара не рекомендуется устанавливать, заряжать и хранить прибор в тех местах, где он может подвергаться воздействию воды, дождя или высокой влажности.
- Прибор необходимо устанавливать, заряжать и хранить в хорошо проветриваемом помещении.
- Не эксплуатируйте прибор в тех местах, где существует опасность утечки легковоспламеняющегося газа, технического масла или металлической пыли.
- Нельзя хранить или располагать прибор, кабель или вилку питания рядом с обогревательными приборами или источниками открытого пламени.
- Зарядную станцию необходимо располагать на твердой ровной поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 7

РУССКИЙ

- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы исключить риск опрокидывания.
- Чтобы предотвратить опрокидывание, незакрепленные устройства следует прикрепить к стене с помощью прилагаемого комплекта креплений.
- Крепежные винты следует использовать только при креплении на бетонную или аналогичную твердую поверхность.
- Не сверлите стену, не проверив сначала, нет ли в ней кабелепроводов, водопроводных труб, вентиляционных каналов или кабелей.
- Не используйте и не храните прибор при температуре ниже 5°C или выше 38°C.
- Не храните и не устанавливайте прибор в тех местах, где он будет подвержен воздействию погодных условий или отрицательных температур.
- При установке или перемещении прибора соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, не сдавить или не повредить кабель или вилку питания.

Эксплуатация

- Данный прибор предназначен исключительно для использования с пылесосом LG Electronics CordZero A9. Не используйте его для других приборов или других целей.
- Используйте прибор только в соответствии с настоящим руководством. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем.
- Данный прибор предназначен только для использования в быту в обычных условиях внутри помещений. Он не предназначен для небытового, коммерческого или промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений, в гараже или на мокрых поверхностях.
- Прибор оборудован кабелем питания с двойной изоляцией. Вилка кабеля питания прибора должна подключаться в розетку,

8 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

установленную надлежащим образом в соответствии с местными нормами и постановлениями.

- Не прикасайтесь к кабелю, вилке электропитания или кнопкам управления мокрыми руками.
- Сухой тканью сотрите с кабеля питания и с вилки воду или грязь.
- При отключении прибора от сети беритесь за вилку, а не за кабель. Отключение за кабель может привести к его повреждению и привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Ни в коем случае не пытайтесь использовать поврежденное, неисправное, частично разобранный изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель или вилку). Отнесите его в авторизованный сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения помощи.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к кабелю питания, не перегибайте его и не помещайте под тяжелые предметы, так как это может привести к его повреждению.
- Не используйте с данным прибором адаптеры с несколькими розетками. Удостоверьтесь, что используемая розетка рассчитана на ток 10 A.
- Не подключайте прибор в поврежденную или плохо закрепленную розетку.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, всегда отключайте кабель питания от розетки электросети.
- Старайтесь не повреждать, не перекручивать, не зажимать и не нагревать кабель питания, не вносить в него изменения и не сгибать его слишком сильно.
- Перед использованием прибора следует убрать с пола проволоку или провода.
- При отсоединении кабеля питания от электросети не прикасайтесь пальцами к штырям вилки питания.
- Не кладите ковровые покрытия поверх кабеля питания.
- При подключении к электросети вилку необходимо плотно вставить в розетку, чтобы она не болталась.

- Если изделие погружалось в воду, прежде чем продолжить его использование, необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения указаний.
- Если прибор издает необычный шум или от него исходит запах или дым, следует прекратить его использование и обратиться в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Разбирать, ремонтировать прибор или вносить в него изменения разрешено только квалифицированным техникам или обслуживающему персоналу LG Electronics.
- Запрещено вставлять острые металлические предметы, такие как спицы, гвозди или ножи, в отверстия или зазоры на приборе или зарядной станции.
- Следите за тем, чтобы внутрь прибора и зарядной станции не попадала вода, другие жидкости или моющие средства.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям.
- Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к прибору во время его использования, зарядки или хранения.
- Не приближайте одежду, волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям или подвижным частям прибора.
- Не используйте прибор в замкнутом пространстве, где присутствуют испарения растворителя для краски, веществ для защиты от моли, воспламеняемая пыль или другие взрывоопасные или токсичные материалы.
- Перед использованием прибора необходимо убедиться, что в него вставлен фильтр.
- Не прикасайтесь к зарядным клеммам прибора или зарядной станции и не вставляйте наэлектризованные предметы внутрь прибора или станции.
- Прибор нельзя опирать на стену, стул или стол.
- Если при размещении изделия в зарядной станции произошло короткое замыкание, следует незамедлительно снять прибор с зарядной станции. Необходимо обратиться в сервисный центр LG Electronics.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте и не храните любые нагревательные приборы или легковоспламеняющиеся вещества (эфир, бензин, спирт, химикаты, горючие аэрозоли, инсектициды, освежители воздуха или косметику) в непосредственной близости от прибора.
- Не собирайте с помощью прибора жидкости (воду, напитки), пахучие вещества (леденцы, шоколад, экскременты животных), металлические предметы (лезвия, булавки), воспламеняющиеся вещества, поверхностно-активные вещества или осколки стекла.
- В случае утечки газа (природного газа, пропана и т. д.) не используйте данный прибор, а также любые другие приборы. Незамедлительно откройте окно или дверь, чтобы проветрить помещение.
- Не разрешено держать зарядную станцию в перевернутом положении, если в ней находится аккумулятор.
- Не подвергайте прибор, в частности аккумулятор, воздействию тепла, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте прибор или аккумулятор в транспортном средстве, которое находится под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды, напитков или чистящих средств внутрь аккумулятора.
- Не прикладывайте физические усилия к аккумулятору.
- Не используйте устройство без мешка для пыли и фильтров.

Техническое обслуживание

- Перед очисткой и обслуживанием зарядной станции всегда отсоединяйте от электросети кабель питания.
- Не распыляйте и не используйте рядом с прибором воду, воспламеняющиеся вещества (например, бензин или растворитель) или поверхностно-активные вещества (например, чистящие средства или туалетное мыло).

Утилизация

- Упаковочные материалы необходимо хранить вне досягаемости от детей. Они могут представлять для детей опасность удушья.
- После распаковки прибора следует уничтожить картонную коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы, поскольку дети могут воспользоваться ими для игр. Картонные коробки, накрытые ковровым покрытием, покрывалом или пленкой могут не пропускать воздух.
- Утилизацию данного бытового прибора следует проводить в соответствии с местными, государственными и региональными регламентами и законодательством.
- Перед утилизацией прибора необходимо обратиться в местную городскую администрацию или соответствующий орган власти.

ВНИМАНИЕ!

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы при использовании прибора снизить опасность получения травмы, возникновения неисправности или повреждения изделия или имущества, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе перечисленные ниже.

Эксплуатация

- Не открывайте дверцу прибора с чрезмерным усилием.
- Не перемещайте изделие с пылесосом, насадками или принадлежностями внутри; это может привести к травмам или повреждению изделия.
- Открывая и закрывая дверцу прибора или панель управления, соблюдайте меры предосторожности, чтобы не прищемить пальцы.
- Перед использованием удалите с пылесоса весь защитный пластик. В противном случае это может вызвать нехарактерный посторонний шум во время удаления пыли.

12 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Следите за чистотой вокруг зарядной станции. Из выпускного отверстия на задней панели прибора может выходить сильный поток воздуха, в результате чего на полу может скапливаться пыль.
- В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение вследствие перегрева. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час.
- Не подвергайте прибор ударам и не роняйте его.
- Не устанавливайте влажные или мокрые фильтры.
- Не очищайте прибор с помощью летучих или органических средств (растворителей или ацетона).
- Для очистки прибора используйте только мягкую ткань.
- При использовании прибора следите за окружающей обстановкой, чтобы избежать столкновения с людьми или животными.
- Не пинайте прибор и не прикладывайте к нему больших усилий.
- Не устанавливайте в зарядную станцию какие-либо другие предметы, особенно с металлическими или магнитными свойствами.
- При сборке прибора или зарядной станции не подносите пальцы к тем местам, где их может защемить.
- Не позволяйте детям и животным висеть на зарядной станции.
- При установке зарядной станции соблюдайте все применимые государственные или местные нормы и регламенты.
- Не используйте двусторонний скотч для крепления зарядной станции на обои. Для ее крепления пользуйтесь поставляемыми в комплекте винтами. Обои могут повредиться под весом зарядной станции и прибора.
- Не извлекайте аккумулятор во время работы.

УСТАНОВКА

Обзор изделия

Компоненты и аксессуары, изображенные в данном руководстве, могут отличаться от реальных компонентов и аксессуаров, которые производитель может изменять без предварительного уведомления в целях улучшения изделия.

Вид спереди

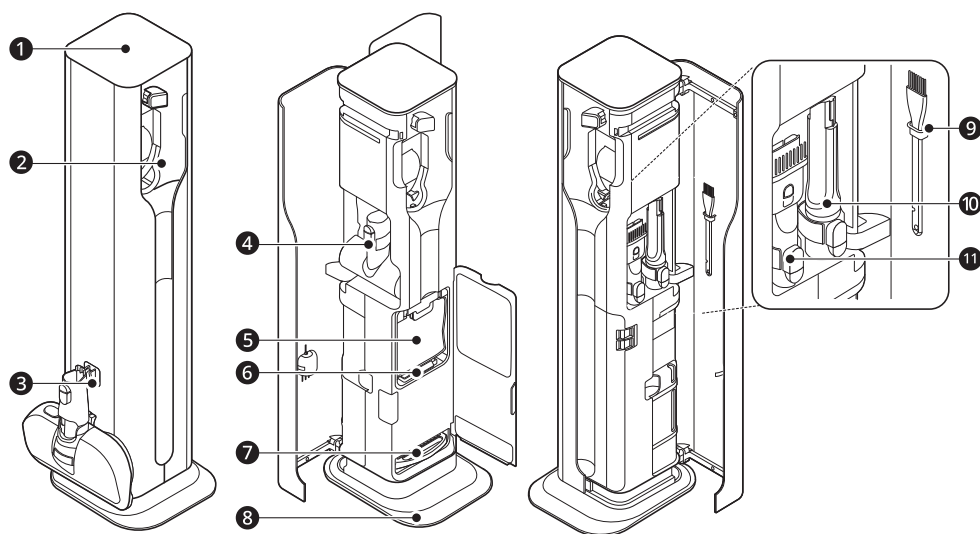

Наименование запчасти		Наименование запчасти	
1	Панель управления	7	Выходной фильтр (сменный)
2	Блок для установки пылесоса	8	опорная подставка
3	Крючок для насадки*1	9	Чистящая щетка
4	Насадка для постельного белья или мини турбо насадка	10	Щелевая насадка
5	Мешок для пыли (сменный)	11	Комбинированная насадка 2в1
6	Предмоторный фильтр (сменный)		

*1 Справа также имеется крючок для насадки.


14 УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте зарядную станцию только для пылесоса, поставляемого в комплекте. Запрещено использование пылесоса, не предназначенного для использования с зарядной станцией, поскольку это может привести к невозможности удаления пыли из пылесоса из-за недостаточной герметизации.


Аксессуары

Аксессуары, входящие в комплект

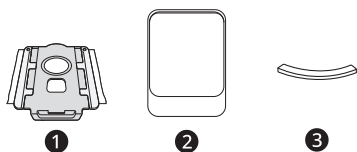

- ❶ Мешок для пыли (сменный)
- ❷ опорная подставка
- ❸ Уплотнители (4 шт.)

Набор для установки

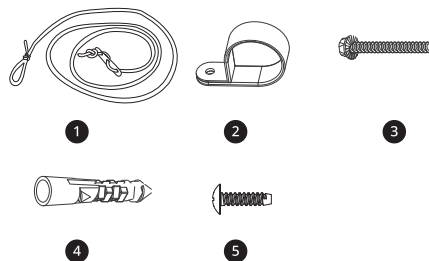

- ❶ Трос (с регулятором и петлей)
- ❷ Кронштейн (2 шт.)
- ❸ Винт для настенного крепления
- ❹ Анкер для настенного крепления
- ❺ Крепежный винт

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выходной фильтр мешка для пыли и фильтр защиты мотора со временем нуждаются в замене. Обратитесь в центр обслуживания клиентов LG Electronics.

Технические характеристики

Прибор

Модель	VDS-ST****
Размеры (ширина X глубина X высота)	255 мм X 297 мм x 1009 мм
Масса	Около 10,1 кг

Потребляемая мощность	1700 Вт (очистка) 0,4 А (зарядка)
Входные параметры	230 В ~ 50 Гц
Выходные параметры	28,3 В== 1,15 А

Аккумулятор

Зарядная станция позволяет заряжать два аккумулятора, однако одновременная зарядка обоих аккумуляторов невозможна.

Зарядка запасного аккумулятора начинается только после полной зарядки аккумулятора пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество аккумуляторов варьируется в зависимости от пылесоса. Запасной аккумулятор можно приобрести отдельно.

Модель	EAC633822**
Напряжение	25,9 В==
Емкость аккумулятора	2400 мА

16 УСТАНОВКА


Установка зарядной станции

Установка

Следуя инструкциям, приведенным ниже, установите зарядную станцию на твердом ровном полу.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не устанавливайте на пол с ковровым покрытием или ковриками. Изделие может упасть, что приведет к травме или повреждению.

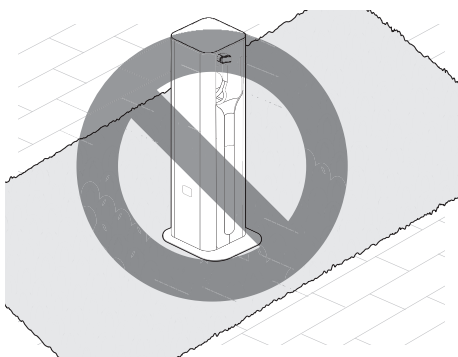


- Если опорная подставка и изделие собраны неправильно, изделие может перевернуться, что приведет к травме или повреждению.

- 1 Перед установкой изделия вставьте уплотнители ① в четыре паза на внутренней стороне опорной подставки ②.
 - Отклейте бумагу с уплотнителей, удалите посторонние частицы из паза и приклейте уплотнитель липкой стороной к подставке.
 - Установка уплотнителей на подставку позволяет предотвратить соскальзывания изделия с подставки или

повреждение пола при установке изделия.

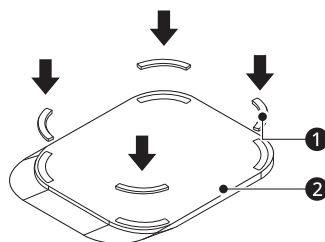


- 2 Установите подставку на ровную твердую поверхность так, чтобы длинная часть была направлена вперед. Установите изделие на подставку.
 - Установите подставку, оставив зазор не менее 5 см у задней части. Если планируется хранение моющей насадки на станции, зазор должен составлять более 5 см.
 - Со стороны передней части изделия уберите любые препятствия в радиусе 20 см от изделия, чтобы свободно открывать дверцы станции.

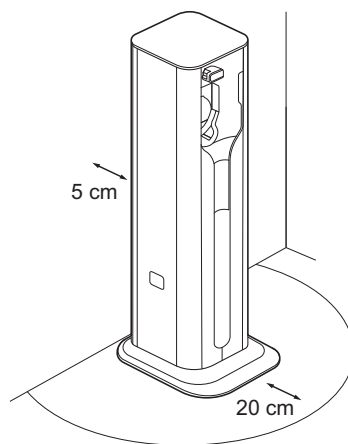

- 3 Поместите станцию на подставку и прижмите ее со всех сторон для фиксации на подставке.
 - При надлежащей сборке подставка и станция должны ровно располагаться на

полу (подставка не должна качаться или выгибаться).

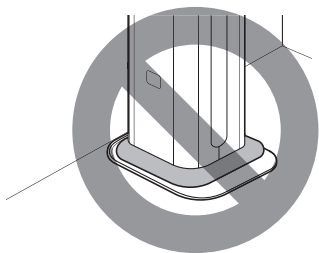

- 4** С помощью комплекта креплений надежно прикрепите изделие к стене для предотвращения опрокидывания.

- 5** Подключите вилку кабеля питания к розетке.

- Если вилка питания подключена правильно, дисплей состояния будет мигать, и начинается инициализация настроек продукта. После завершения инициализации дисплей состояния отключается.
- Используйте стяжку с липучкой, чтобы закрепить и убрать лишний кабель.

Установка комплекта креплений для защиты от опрокидывания

Комплект креплений для защиты от опрокидывания предназначен для надежного крепления изделия к стене во избежание падения или опрокидывания, которое может привести к травмам, повреждению изделия или напольного покрытия. Установите и используйте комплект следующим образом.


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции, чтобы предотвратить травмы.
- Не прислоняйтесь к изделию и не кладите на него тяжелые предметы.


- Следите за детьми и домашними животными, чтобы они не споткнулись и не упали, а также не зацепились за устройство.
- Если комплект пока не устанавливается, храните его в недоступном для детей месте.
- Не используйте этот комплект для других целей, помимо монтажа зарядной станции.
- При сверлении отверстий для монтажа комплекта креплений для защиты от опрокидывания соблюдайте осторожность и используйте перчатки, спецодежду и защитные очки во избежание травм.
- Если в стене проложена труба (газовая труба, водопровод, пневмопровод и т. д.), электрический кабель или провод, не устанавливайте изделие у этой стены.

- 1** Прежде чем окончательно установить изделие, определитесь с правильным положением анкера для настенного крепления.

- Установите анкер для настенного крепления и крепежный кронштейн непосредственно за изделием.

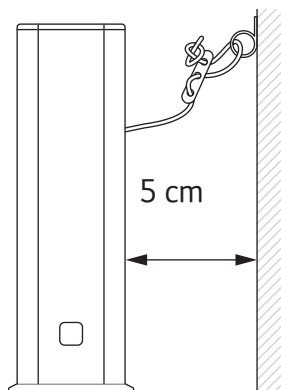


- 2** Вставьте кронштейн в петлю на конце троса, затем вставьте прилагаемый винт для настенного крепления в соответствующее отверстие кронштейна.

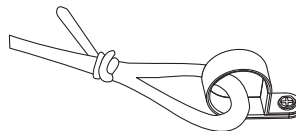


18 УСТАНОВКА

3 Просверлите отверстие шириной 4 мм и глубиной 44,5 мм в выбранном месте бетонной стены и вставьте в отверстие анкер для настенного крепления. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винта для настенного крепления.

4 Вставьте конец троса в регулятор и сделайте петлю, как показано на рисунке. Вставьте кронштейн в петлю, затем закрутите винты в специальное отверстие на кронштейне.

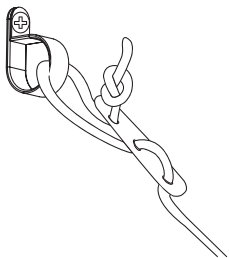

5 Совместите отверстие для винта на кронштейне с отверстием на задней стороне изделия и надежно прикрепите кронштейн к изделию, затянув крепежный винт.

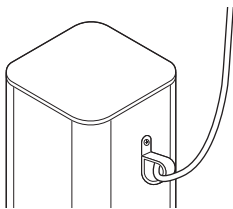

6 Отрегулируйте длину троса с помощью регулятора, потянув за него, в соответствии с расстоянием между стеной и устройством.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не затягивайте крепежный винт слишком сильно. Это может привести к ослаблению настенного крепления и падению изделия, что может повлечь за собой травму или повреждение изделия.
- Используйте крепежный кронштейн только в том случае, если стена сделана из бетона или иного прочного материала. Если стена

непрочная, изделие может упасть, это может привести к травмам или повреждению изделия.

- Не вставляйте кронштейн в петлю посередине. Это может привести к проскальзыванию регулятора и падению изделия, что может стать причиной травмы или повреждения изделия.
- Если расстояние между стеной и изделием слишком большое, изделие может упасть.

Хранение принадлежностей


Хранение насадок

Используйте продукт для хранения пылесоса и комплектующих, поставляемых с пылесосом. Комплектующие могут отличаться в зависимости от модели пылесоса.


Боковое хранение

1 Откройте крючки для хранения насадок **1** с обеих сторон изделия.

- Чтобы открыть крючки для хранения насадок, нажмите на крючок с правой стороны. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при открытии.

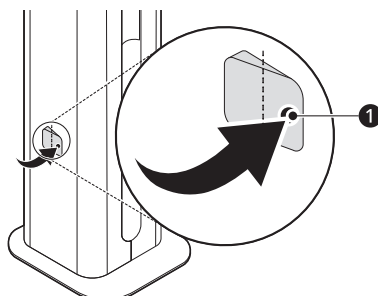


- 2** Повесьте насадку на крючок для хранения насадки.

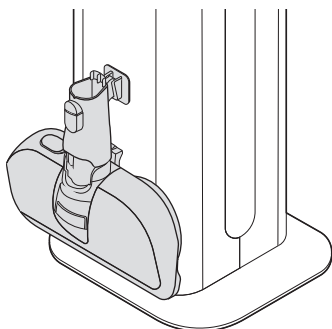


Внутреннее хранение

- 1** Откройте левую дверцу изделия и уберите в нее насадку для постельного белья или мини турбо насадку **1** на хранение.

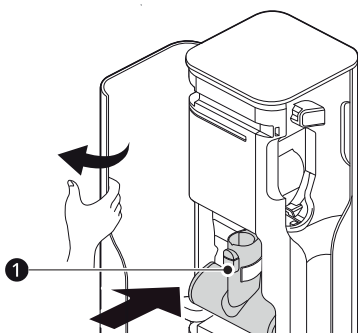


- 2** Откройте правую дверцу и уберите в нее комбинированную насадку **2**, щелевую насадку **3** и чистящую щетку **4** на хранение.

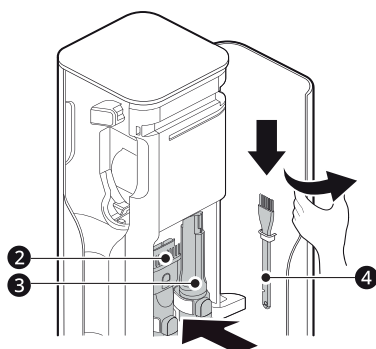

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед перемещением изделия отключите его от сети и снимите пылесос, насадки и аксессуары.
- Чтобы переместить изделие, откройте обе дверцы и держите изделие, как показано на рисунке.

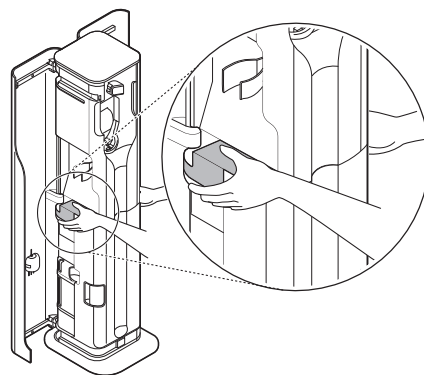

20 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора

Подготовка к зарядке аккумулятора

- Убедитесь, что адаптер питания подключен к зарядной станции, и розетке электросети.
- Для полной зарядки одного аккумулятора требуется 4 часа. Для зарядки основного и запасного аккумуляторов потребуется в два раза больше времени.
- При температуре в помещении ниже 5 °C аккумулятор заряжаться не будет. Заряжать аккумулятор необходимо только при температуре в помещении от 5 °C до 38 °C.
- Со временем аккумулятор потребует замены. Характеристиками аккумулятора обусловлено сокращение времени его работы при многократном использовании прибора в течение продолжительного времени.
- Когда аккумулятор необходимо перезарядить, на индикаторе заряда начинает мигать последнее деление. Использовать прибор необходимо с полностью заряженным аккумулятором.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора на моделях с двумя аккумуляторами, необходимо периодически менять местами основной аккумулятор на корпусе прибора и дополнительный аккумулятор на зарядной станции.

- Перед установкой пылесоса на зарядную станцию установите трубку на максимально короткую длину.
- Невозможно установить пылесос на зарядную станцию, если установлена комбинированная или щелевая насадка. Если насадка установлена, сначала снимите ее, а затем используйте зарядную станцию.
- Если звуковой сигнал отсутствует, переустановите пылесос на зарядной станции.
- После полной зарядки аккумулятора на индикаторе уровня заряда будут гореть 3 деления.

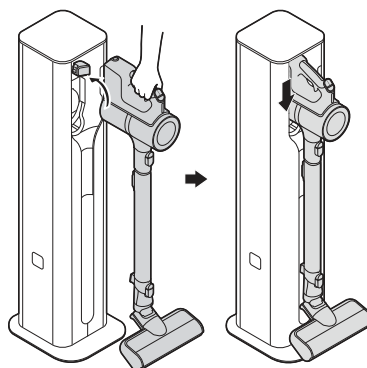

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что корпус пылесоса надежно зафиксирован на зарядной станции. Падение пылесоса с зарядной станции может стать причиной травмы, повреждения имущества или самого пылесоса.

Зарядка пылесоса

При хранении пылесоса на зарядной станции его аккумулятор автоматически перезаряжается.

- 1 Выключите пылесос, нажав кнопку питания **Вкл выкл.**
- 2 Поместите корпус пылесоса на зарядную станцию.


Зарядка запасного аккумулятора

По завершении зарядки пылесоса начнется зарядка запасного аккумулятора.

В комплект входит один или два аккумулятора. Их количество зависит от приобретенной модели.


- 1 Поднимите переднюю часть панели управления в верхней части зарядной станции.

правильно, значок запасного аккумулятора (🔋) мигает.

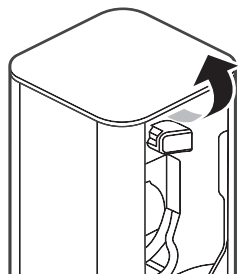


Начало работы

- 2 Чтобы вставить аккумулятор, совместите его с контуром зарядного устройства.

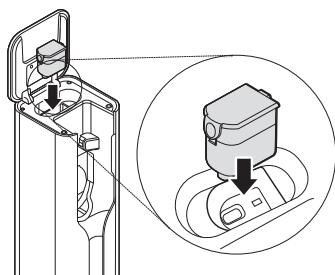

- 3 Слегка надавите на аккумулятор, чтобы вставить его в отсек.

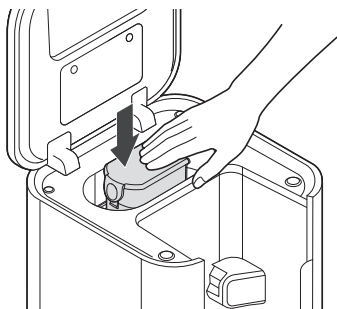


ПРИМЕЧАНИЕ

- Значок запасного аккумулятора (🔋) на дисплее состояния мигает во время зарядки и остается включенным после ее завершения.
- Полностью вставьте запасной аккумулятор. Если запасной аккумулятор вставлен

22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Характеристики Панели управления

Панель управления

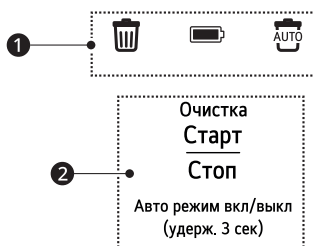

	Список	Описание
1	Дисплей состояния	На дисплее отображается состояние операции удаления пыли или время замены мешка для пыли, состояние зарядки запасного аккумулятора и режим удаления пыли.
2	Пуск	Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП один раз, чтобы начать удаление пыли. - Если кнопка СТАРТ/СТОП нажата, играет мелодия. При установке пылесоса в станцию для удаления пыли крышка пылесборника автоматически открывается, и начинается операция удаления пыли. - После покупки продукта по умолчанию установлен ручной режим удаления пыли.
	Остановка	Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП один раз, чтобы отменить или приостановить операцию удаления пыли. - Удаление пыли осуществляется в 3 этапа, и операции на каждом этапе отличаются (подготовка ~ удаление пыли ~ завершение). - Нажатие кнопки СТАРТ/СТОП на этапе подготовки (установка пылесоса): операция удаления пыли отменяется, и изделие возвращается в состояние зарядки. - Нажатие кнопки СТАРТ/СТОП на этапе удаления пыли (крышка пылесборника открывается автоматически, и начинается операция удаления пыли): индикатор Очистка (Замена мешка) мигает белым, прибор издает звуковой сигнал, и операция удаления пыли приостанавливается. Повторно нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы запустить дополнительную операцию удаления пыли. - Нажатие кнопки СТАРТ/СТОП на этапе завершения (крышка пылесборника закрывается автоматически, пылесос можно отсоединить): кнопка СТАРТ/СТОП не работает
	Переключение режима удаления пыли	Нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП не менее 3 секунд, чтобы переключиться между автоматическим или ручным режимом удаления пыли.

Дисплей состояния

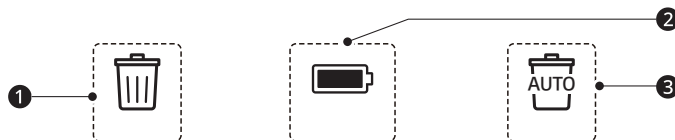

	Список	Описание
1	Индикатор Очистка (Замена мешка)	- Указывает состояние операции удаления пыли или время замены мешка для пыли. - Белый: идет процесс удаления пыли. - Мигает красным: мигание индикатора красным в процессе удаления пыли указывает на необходимости замены мешка для пыли. По завершении операции удаления замените мешок для пыли. - Мигает красным, звуковой сигнал: если операция удаления пыли завершена и мешок для пыли заполнен, индикатор мигает красным, устройство издает 10 коротких звуковых сигналов, и затем индикатор гаснет. - Если индикатор мигает красным, замените мешок для пыли, чтобы сохранить эксплуатационные характеристики изделия.
2	Индикатор Доп. батарея	- Указывает на состояние заряда запасного аккумулятора. - Мигает: при размещении запасного аккумулятора в зарядном устройстве. - Горит (постоянно): зарядка запасного аккумулятора завершена. - Запасной аккумулятор не будет заряжаться, пока не будет полностью заряжен аккумулятор, установленный в пылесос. Уровень заряда аккумулятора можно проверить на ручке пылесоса. Убедитесь, что зарядка завершена.
3	Индикатор Авто режим	- Загорается, если включен режим автоматического удаления пыли. - Режим автоматического удаления пыли всегда запускается автоматически, если пылесос установлен в устройстве надлежащим образом. - Если вы снимете пылесос и сразу же установите его, возможно, удаление пыли не начнется автоматически в зависимости от обстоятельств. Если режим не запускается автоматически, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы начать удаление пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Перед использованием удалите с пылесоса весь защитный пластик. В противном случае это может вызвать нехарактерный посторонний шум во время удаления пыли.

24 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование продукта

Использование ручного режима

- 1 Вставьте пылесос в устройство.
 - Установите минимальную длину трубки пылесоса, присоедините пылесос к устройству.
 - В случае присоединения к трубке пылесоса комбинированной насадки или щелевой насадки правильная установка пылесоса внутри станции для удаления пыли невозможна. Установите пылесос в станцию для удаления пыли, когда комбинированная насадка или щелевая насадка находятся в соответствующих креплениях.
 - Если пылесос правильно установлен внутри устройства, раздастся звуковой сигнал. При отсутствии звукового сигнала установите пылесос повторно.
 - Перед запуском операции удаления пыли потяните вниз рычаг Kompressor на пылесосе 2 или 3 раза, чтобы смести пыль и облегчить выполнение операции.

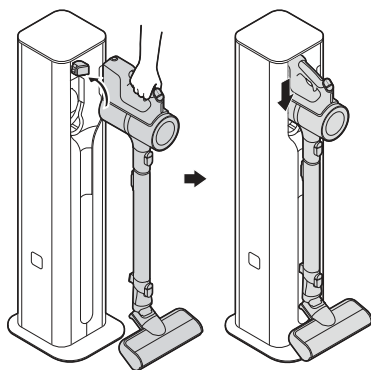

- 2 Нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**. Значок Очистка (Замена мешка) мигает белым, звучит мелодия и начинается операция удаления пыли.
- 3 По завершении операции удаления пыли раздастся звуковой сигнал, значок Очистка (Замена мешка) погаснет, и пылесос начнет заряжаться.

Использование автоматического режима

Когда установлен режим автоматического удаления пыли, операция удаления пыли всегда запускается автоматически, если пылесос установлен в устройстве надлежащим образом.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/СТОП** в течение 3 секунд, чтобы переключиться из ручного режима в автоматический.
- 2 Вставьте пылесос в устройство.
- 3 По завершении операции удаления пыли раздастся звуковой сигнал, значок Очистка (Замена мешка) погаснет, и пылесос начнет заряжаться.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не мойте корпус или входное отверстие пылесоса водой. Попадание воды во встроенный мотор может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при извлечении пылесоса во время выполнения операции удаления пыли или когда операция приостановлена. Поскольку в устройстве находится пылесос, оно может сломаться или упасть, что приведет к травме или повреждению изделия.
 - Извлеките пылесос после того, как значок Очистка (Замена мешка) на дисплее состояния полностью погаснет.
- Не кладите посторонние предметы, например мусор, игрушки, и не закрывайте руками всасывающее отверстие для пыли, когда в устройстве не установлен пылесос.
- Не толкайте, не тяните и не опирайтесь на изделие; оно может упасть, что приведет к травме или повреждению.
- Не кладите на панель управления предметы, например смартфон. Изделие может выйти

из строя из-за вибрации, или предмет может упасть на пол, что приведет к травме или повреждению.

- Если питание внезапно отключается во время операции удаления пыли, пылесос невозможно извлечь из станции. Отказ питания может произойти по следующим причинам: отключение электроэнергии, отказ удлинителя, отсоединение шнура питания и срабатывание автоматического выключателя.
- После восстановления подачи электроэнергии изделие перезагрузится, и его можно будет извлечь из станции для удаления пыли.

использовании функции рычага Kompressor. При частом использовании рычага Kompressor необходимо вручную удалить скопившуюся спрессованную пыль и грязь из пылеприемника после применения автоматической функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Звук более мощного мотора может быть громче, чем у беспроводного пылесоса. Это нормально, если вы слышите звук работы пылесоса, открытия крышки пылесборника, устройств управления и всасывания.
- Во время операции удаления пыли перед самым ее окончанием сила всасывания увеличивается. Шум может возрасти, однако это нормально и не свидетельствует о неисправности.
- Во время операции удаления пыли изделие и запасной аккумулятор не заряжаются по соображениям безопасности.
- Меняйте мешок для пыли каждые 3 месяца для эффективного удаления пыли. Частота замены мешка для пыли может варьировать в зависимости от условий эксплуатации.
- При определенных условиях пылесборник может быть опустошен не полностью (переполнен, содержит длинные волосы и т. д.). В этом случае нажмите **СТАРТ/СТОП**, чтобы повторить операцию удаления пыли.
- Очистите внутреннюю часть пылесборника, рычаг быстрого удаления пыли и большой пылеуловитель, чтобы удалить оставшуюся пыль. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя для данного пылесоса.
- Функция автоматического удаления пыли может не обеспечивать полного удаления пыли и грязи из пылеприемника при частом


26 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка прибора

Очистка корпуса прибора

- 1 Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.
- 2 Протрите панель управления мягкой тканью.
 - Прибор может выйти из строя, если на панели управления будет скапливаться пыль.

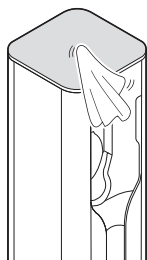


- 3 Удалите пыль вокруг всасывающего отверстия для пыли с помощью пылесоса.

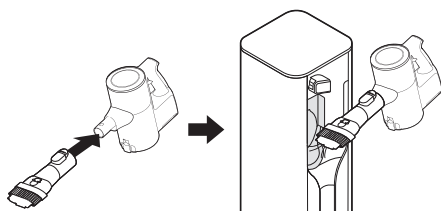


Замена мешка для пыли


- 1 Откройте левую и правую дверцы отсека для хранения аксессуаров.

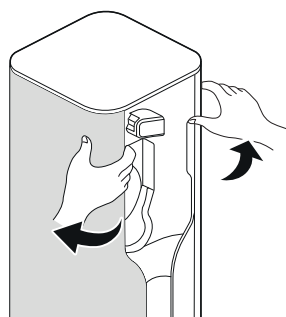

- 2 Держите изделие одной рукой, а другой откройте дверцу отсека размещения мешка для пыли.

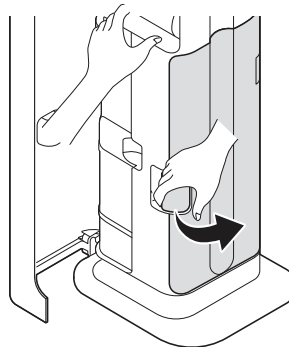


- 3** Одной рукой нажмите ▲, кнопку ❶ над надписью **ТОЛКАТЬ**. Мешок для пыли может быть извлечен.

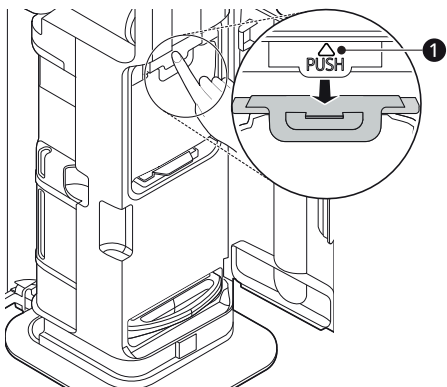


- 4** Потяните рычаг мешка для пыли ❷, чтобы извлечь мешок для пыли.

- После извлечения мешка для пыли верхнее отверстие закрывается.

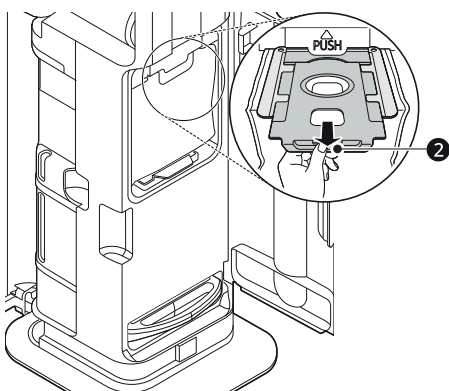


- 5** Выбросьте мешок для пыли.

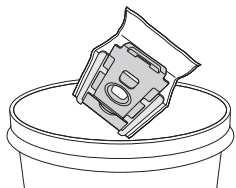


- 6** Подготовьте новый мешок для пыли.

- Чтобы избежать неприятного запаха, не используйте мешки для пыли повторно.

- 7** Поместите конец мешка для пыли на направляющую внутри устройства.

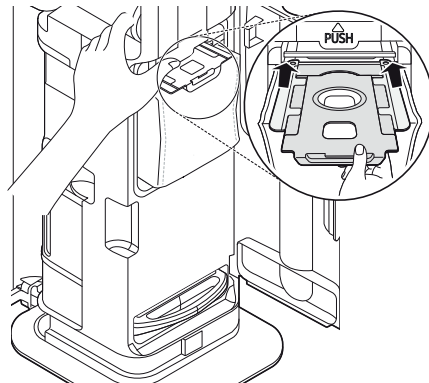


- 8** Задвиньте мешок для пыли по направляющим устройства, пока он полностью не зафиксируется.

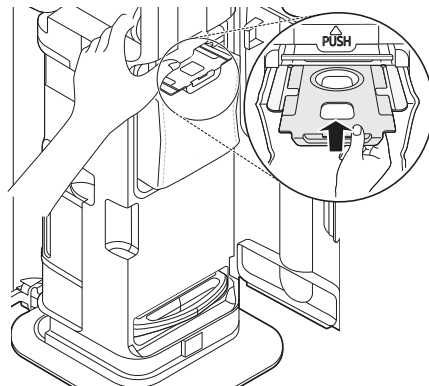

28 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9** Возьмитесь за рычаг мешка для пыли **2** и поднимите его вверх до щелчка.

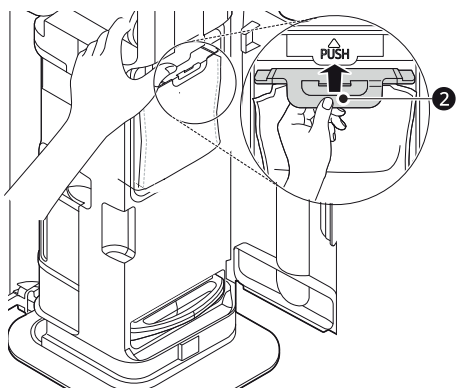

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дверца отсека размещения мешка для пыли не закроется при отсутствии мешка для пыли. Выбросьте старый мешок для пыли и обязательно установите новый мешок для пыли.
- Заменяйте мешок для пыли каждые 3 месяца. Цикл замены может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
- При наличии неприятного запаха замените мешок для пыли, даже если он не заполнен.
- Фильтр защиты мотора со временем нуждается в замене. Обратитесь в центр обслуживания клиентов LG Electronics.

Очистка фильтров


Очищайте фильтр защиты мотора и выходной фильтр каждые 3 месяца или чаще, при ухудшении работы функции удаления пыли.

- При повышенной частоте использования прибора или его использовании в сильно запыленных местах очистку фильтров необходимо выполнять чаще.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор без выходного фильтра и фильтра защиты мотора. Это может привести к повреждению прибора.


- 1** Откройте левую и правую дверцы отсека для хранения аксессуаров.

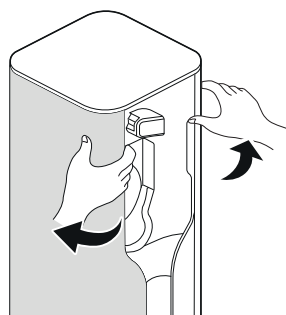


- 2** Держите изделие одной рукой, а другой откройте дверцу отсека размещения мешка для пыли.

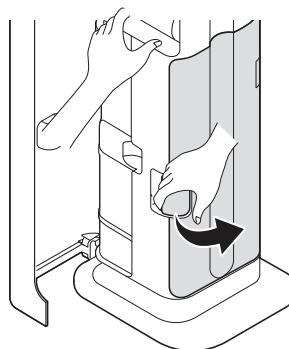


- 3** Держите изделие одной рукой, а другой выньте фильтр защиты мотора.

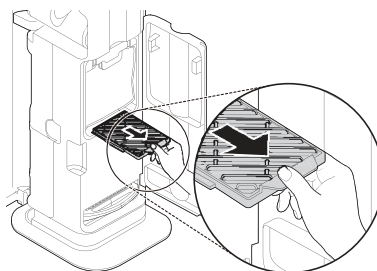

- 4** Чтобы снять выходной фильтр, возьмитесь за нижнюю часть изделия и потяните за ручку фильтра.

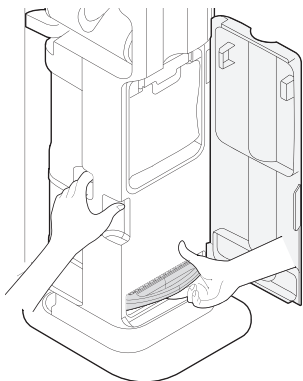

- 5** Каждые 3 месяца удаляйте пыль с фильтра защиты мотора и выходного фильтра и промывайте их водой комнатной температуры.

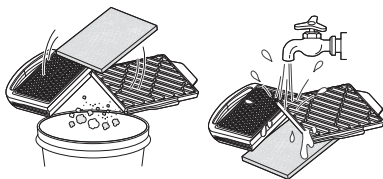

- Чтобы избежать появления неприятного запаха или неисправности мотора, перед обратной установкой фильтр защиты мотора и выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей в течение не менее 24 часов.
- 6** Установите фильтр защиты мотора и выходной фильтр в исходное положение.
- Перед использованием продукта убедитесь, что фильтры на месте.

30 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Функция удаления пыли не работает.	Вилка не подключена к розетке. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
	Пылесос неправильно установлен в устройстве. Извлеките пылесос и установите его повторно. Если он установлен правильно, раздастся звуковой сигнал.
	Операция удаления пыли остановлена. При нажатии кнопки «Start/Stop» операция удаления пыли начинается с самого начала.
	Установлен автоматический или ручной режим удаления пыли. - При покупке продукта по умолчанию установлен ручной режим удаления пыли. После того, как пылесос был установлен в устройство, нажатие кнопки «Start/Stop» запускает операцию удаления пыли. - В режиме автоматического удаления пыли операция удаления пыли начинается автоматически, после правильной установки пылесоса в устройстве.
Инициализация настроек продукта не работает даже после повторного подключения вилки.	Мотор продукта не работает должным образом. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки и обратитесь в сервисный центр LG Electronics.
Электропитание отключено.	Электропитание отключено. - Убедитесь, что вилка кабеля питания правильно вставлена в розетку. - Если вы используете удлинитель с несколькими розетками, убедитесь, что он включен. - Возможно сработал прерыватель или отключилась электроэнергия.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 31

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство не заряжается.	Устройство не подключено к сети питания. Подключите его к розетке.
	На клеммах зарядного устройства посторонний предмет. Отсоедините вилку от розетки, удалите все посторонние предметы с клемм сухой тканью.
	Во время зарядки окружающая температура составляет 5 °C или ниже. Зарядка может не работать, если температура в месте зарядки составляет 5 °C или ниже. Перед использованием полностью зарядите пылесос при температуре выше 5 °C.
	Пылесос неправильно установлен в устройстве. Когда пылесос правильно вставлен в устройство, раздается звуковой сигнал. При отсутствии сигнала, установите пылесос повторно.
	Дополнительный аккумулятор неправильно установлен. Задвиньте дополнительную аккумуляторную батарею в отсек до конца. Когда дополнительный аккумулятор установлен правильно, мигает соответствующий значок дополнительного аккумулятора.
Устройство издает странный запах.	Товар был куплен не более 3-х месяцев назад. Производственные запахи должны исчезнуть в течение 3 месяцев.
	Пылесос имеет неприятный запах. - После уборки полов моющей насадкой влажная пыль может издавать неприятный запах. По окончании уборки удалите влажную пыль с моющей насадки перед тем, как убрать пылесос на хранение. - Фильтр предварительной очистки, выходной фильтр или большой пылеуловитель могут иметь запах, если они не были полностью высушены после мытья. После мытья водой тщательно просушите их в тени в хорошо проветриваемом помещении не менее 24 часов, прежде чем использовать снова.
	Мешок для пыли имеет неприятный запах. - Если вы убрали с помощью пылесоса посторонние предметы, которые имеют неприятный запах (например, экскременты домашних животных), пылесос может неприятно пахнуть, даже если мешок для пыли не заполнен. Замените мешок для пыли, даже если он не заполнен. - Если вы долгое время не меняли мешок для пыли, он может иметь неприятный запах. Замените его на новый мешок для пыли, даже если он не заполнен.

32 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Одновременно мигают два значка (удаление пыли (замена мешка) и дополнительный аккумулятор).	Механизм, удерживающий пылесос, не работает должным образом. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки и обратитесь в сервисный центр LG Electronics.
	Механизм, открывающий и закрывающий крышку пылесборника, не работает должным образом. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки и обратитесь в сервисный центр LG Electronics.
Одновременно мигают два значка (дополнительный аккумулятор и автоматическое удаление пыли).	Механизм нажатия кнопки снятия крышки пылесборника пылесоса не работает должным образом. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки и обратитесь в сервисный центр LG Electronics.
Во время удаления пыли уведомление об удалении пыли мигает красным.	Мешок для пыли заполнен. Выбросьте использованный мешок для пыли и замените его новым мешком для пыли.
Уведомление об удалении пыли мигает красным около 10 секунд, и раздается звуковой сигнал.	Мешок для пыли заполнен. Выбросьте использованный мешок для пыли и замените его новым мешком для пыли.

Дополнительная информация

ЕАС — знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза



Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС) является знаком сертификации, подтверждающим, что продукт соответствует всем техническим нормативным документам Таможенного союза Евразийского экономического союза.

РУССКИЙ

Информация об упаковочных материалах



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Информация о дате производства

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной внутри батарейного отсека в нижней части ручки на корпусе изделия.

Формат даты: ГГГГ / ММ

Служба поддержки клиентов компании LG

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

Для заметок



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АВТОМАТТЫ ТАЗАРТУ ЗАРЯДТАУ СТАНЦИЯСЫ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

VDS-ST****

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ.....	3
ЕСКЕРТУ	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	10

ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу	13
Зарядтау станциясын орнату.....	16
Қосалқы жабдықтарды сақтау.....	18

ПАЙДАЛАНУ

Батареяны зарядтау.....	20
Алғашқы іске қосу	21

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау	27
-------------------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуді шақырмастан бұрын	31
--	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Төмендегі қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауіпті немесе дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын күтпеген қауіптерге немесе зақымдалуға жол бермеуге арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай **«ЕСКЕРТУ»** және **«АБАЙЛАҢЫЗ»** деп бөлінеді.

ҚАЗАҚША

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл белгі қауіпке себеп болуы мүмкін мәселелер және операцияларға көрсетіледі. Осы белгіге ие бөлімді мұқият оқып, қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда зақымдалуға немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

ЕСКЕРТУ

АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупін алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық, сезгіштік не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе қауіпсіздік үшін жауапты тұлға тарапынан құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмесе,

4 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

тәжірибеге және білімге ие болмаған адамдар (балаларды қоса) тарапынан пайдаланылуға арналмаған. Құрылғымен ойнамауы үшін балалар бақылауда болуы керек.

- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балалар пайдаланған кезде немесе олардың жанында болғанда, мұқият болу керек.
- Балалардың құрылғымен ойнауына немесе оған асылуына рұқсат бермеңіз.
- Құралды қуат сымы немесе штепселі зақымдалған болса пайдаланбаңыз. Сымды ауыстыру керек. Құрылғы дұрыс жұмыс жасамаса, құлап қалса, зақымдалған болса, сыртта қалып кетсе немесе суға құлап кетсе, оны LG Electronics қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.
- Сымды тартпаңыз немесе одан ұстап сүйремеңіз, тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымның есікке қысылып қалуына жол бермеңіз немесе сымды өткір жиектер немесе бұрыштар бойымен тартпаңыз. Құрылғыны сымның үстімен сүйремеңіз. Сымды қызған беттерден алыс ұстаңыз.
- Сымды розеткадан тартып суырмаңыз. Розеткадан суыру үшін сымды емес, штепсельді ұстаңыз.
- Тазаланатын аймақтан басқа құрылғылардың сымдарын алып тастаңыз.

Батарея

- Басқа құрылғылардың батареясы мен шаңсорғышын осы құрылғымен бірге пайдаланбаңыз. Тек LG Electronics компаниясы жіберген батарея мен шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыларды тек арнайы жасалған батарея блоктарымен пайдаланыңыз. Басқа батарея блоктарын пайдалансаңыз, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі артады.
- Өндіруші көрсеткен зарядтағышты ғана қолданыңыз. Бір батарея блогына жарамды зарядтағыш екіншісімен пайдаланылғанда өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Осы құрылғының батареясы мен зарядтау станциясын ешқашан басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз.

- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, қуат сымын ажыратып, батареяны алыңыз.
- Өзгертілген немесе зақымдалған батареяларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны тастағанда, батареяны құрылғыдан алып, қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.
- Зақымдалған немесе өзгертулер енгізілген батарея блогын не құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған не өзгертілген батареяларды қолдану нәтижесін болжау қиын: өртену, жарылу не жарақаттау қаупі бар.
- Батареяны бөлшектеуге, алуға немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея зарядты ұстамайтын болса, оны ауыстырыңыз.
- Батареяны ауыстыру әдісін **Батареяны зарядтау** бөліміндегі нұсқаулардан қараңыз.
- Бұл құрылғыны қоқысқа тастағанда, қайта зарядталатын литий-ионды батареяларды тастау ережелерін сақтаңыз.
- Батареяны жою барысында барлық жергілікті ережелерді және талаптарды орындаңыз.
- Тазалау не қызмет көрсетуден бұрын батарея блогын ажыратыңыз.
- Кездейсоқ іске қосылып кетуге жол бермеңіз. Батарея блогына қосылу, құрылғыны көтеру немесе орнын ауыстыру алдында қосқыштың өшіру позициясында тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны қосқышын саусағыңызбен басып тасымалдасаңыз немесе қосқышы қосулы тұрған құрылғыны іске қоссаңыз, бұл — жазатайым оқиғаға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Батарея блогын пайдаланбағанда басқа металл заттардан, мысалы, қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан немесе басқа да ұсақ металл заттардан аулақ ұстаңыз, олар бір терминалды екіншісіне қосуы мүмкін. Батарея терминалдарының қысқа тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына әкеп соғуы мүмкін.
- Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық ағуы мүмкін. Бұндай жағдайда оған тимеңіз. Байқаусызда тиіп

6 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

кетсеңіз, сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тиіп кетсе, қосымша медициналық көмекке жүгініңіз. Батареядан аққан сұйықтықтан тітіркену орын алып немесе күйік шалуы мүмкін.

- Пайдалану мен күтуге қатысты нұсқауларда анық көрсетілген болмаса, құрылғыны немесе батарея блогын өзгертпеңіз және өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз (мүмкін болса).

Орнату

- Тоқ соғуды немесе өрттің шығуын болдырмау мақсатында, құрылғыны су, жаңбыр тамшылары немесе жоғары ылғалдылық әсер ететін орынға орнатпаңыз, зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін орынға орнатыңыз, зарядтаңыз және сақтаңыз.
- Құрылымыны тұтанғыш газ, өндірістік май ағу немесе металл шаңдардың болу қаупі бар аймақтарда қолданудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны жылытқыш құрылғыларға немесе ашық алау көздеріне жақын сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.
- Зарядтау станциясын берік, тегіс бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны ауып кетпейтіндей орнатыңыз.
- Ауып кетпес үшін, өздігінен тұратын зарядтау қондырғысын бірге берілген бекіткіш жинақ көмегімен қабырғаға бекіту қажет.
- Бекіткіш бұрандаларды тек бетон немесе соған ұқсас қатты беттерге жалғау кезінде пайдаланыңыз.
- Алдымен оның артындағы аймақта қуат тізбектерінің, құбырлардың, желдеткіштердің немесе кабельдердің бар не жоқ екенін тексерместен қабырғаны бұрғылауға болмайды.
- Құрылғыны 5°C градустан төмен немесе 38°C градустан жоғары температурада пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны температурасы нөлден төмен немесе сыртқы ауа-райы жағдайлары әсер ететін орында сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.

- Құрылғыны орнату немесе жылжыту барысында, қуат сымының немесе ашаның қысылып қалмауын, сынбауын немесе зақымдалмауын қадағалаңыз.

Пайдалану

- Бұл құрылғы тек LG Electronics CordZero A9 шаңсорғышымен пайдалануға арналған. Оны басқа құрылғылармен немесе өзге мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Тек осы нұсқаулықта сипатталғаны бойынша пайдаланыңыз. Тек өндіруші ұсынған тіркелгіні пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы тек қалыпты ішкі тұрмыстық пайдалануға арналған. Ол басқа бір тұрмыстық емес, коммерциялық немесе өндірістік қолдану мақсатында пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны орынжайдан тыс жерде, гаражда немесе ылғал беттерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы қос оқшауланған қуат сымымен жабдықталған. Қуат ашасын жергілікті ережелерге сәйкес розеткаға қосылуы керек.
- Қуат сымын, ашаны немесе құрылғының басқару элементтерін су қолыңызбен ұстамаңыз.
- Сымдағы немесе ашадағы кез келген ылғалды немесе кірді құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Сымнан емес ашадан ұстап қуат сымын суырып алыңыз. Сымды тарту арқылы оны зақымдап алуыңыз және ток соғу немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, ешқашан бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Көмек алу үшін өкілетті LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге апарыңыз.
- Қуат сымын қатты күш салып майыстырмаңыз немесе оны ауыр заттың астына қоймаңыз, себебі ол зақымдалуы мүмкін.
- Бұл құрылғымен бірнеше шығысты адаптерлерді пайдаланбаңыз. Міндетті түрде сыйымдылығы 10 А қуат розеткасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе бұзылған розеткаға енгізбеңіз.

8 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде қуат сымын ажыратыңыз.
- Қуат сымын зақымдамаңыз, ауыстырмаңыз, күшпен майыстырмаңыз, бүкпеңіз, тартпаңыз, қыспаңыз немесе қыздырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын кез келген сымын немесе бауын еденнен алып тастаңыз.
- Қуат сымын суырып алған кезде оның айырларына саусағыңызды (саусақтарыңызды) тигізбеңіз.
- Қуат сымын алашалармен немесе кілемдермен жауып тастамаңыз.
- Қуат ашасы түсіп қалмауы үшін қабырға розеткасына қатты басып салыңыз.
- Егер өнім суға батырылған болса, қайта пайдаланбас бұрын нұсқаулықтар алу үшін LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.
- Егер өнімнен түсініксіз шу немесе иіс я түтін шығатын болса, оны пайдалануды тоқтатып, LG Electronics компаниясының тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
- Тек LG Electronics компаниясының білікті техниктері немесе қызмет көрсетуші персоналы құрылғыны бөлшектей, жөңдей немесе өңдей алады.
- Құрылғы немесе зарядтау станциясының тесігіне немесе саңылауына ешқашан ине, шеге немесе пышақ сияқты өткір металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғы ішіне немесе зарядтау станциясына су, сусындар немесе жуғыш заттың енуіне жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғыны пайдалануына рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны пайдалану, зарядтау немесе жинау барысында балалардың немесе үй жануарларының оның қасында тұрына болмайды.
- Киімді және шашты, саусақтарды немесе дененің басқа бөліктерін саңылауларға және қозғалмалы бөліктерге жақындатпаңыз.

- Бояу еріткіштен, күйеден қорғауыш заттардан, тұтанатын заттардан немесе басқа жарылғыш я уытты заттардан болатын булар жиналған жабық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Сүзгі міндетті түрде пайдалану алдында орнатылған болуы керек.
- Құрылғыдағы және зарядтау станциясындағы зарядтау клеммаларына қол тигізбеңіз немесе құрылғы ішіне не станциясына электр тогы бар затты енгізбеңіз.
- Құрылғыны қабырғаларға, орындықтарға немесе үстелдерге сүйеп қоймаңыз.
- Егер жерге тұйықтауды ажыратқыш өнімді зарядтау станциясына орнатқанда іске қосылса, құрылғыны зарядтау станциясынан дереу алып тастаңыз. LG Electronics компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жылыту құрылғысын немесе тұтанатын заттарды (эфир, бензол, спирт, химиялық заттар, жанғыш спрей, инсектицид, ауа сергітуші немесе косметиканы) құрылғыға жақын ұстамаңыз.
- Сұйықтықтарды (су, сусындар), иістенген заттарды (кәмпит, шоколад, үй жануарларының нәжісі), металл заттарды (пышақтар, инелер), тұтанғыш заттарды, сурфактанттарды немесе шыны сынықтарын осы құрылғымен тазалап алуға тырыспаңыз.
- Газ шыққан жағдайда (табиғи газ, пропан газ, т.б.) осы немесе қандай да бір басқа құрылғыны қолданбаңыз. Аймақты дереу желдету үшін терезені немесе есікті ашыңыз.
- Батарея зарядтау станциясында тұрғанда, зарядтау станциясын төңкеріп ұстамаңыз.
- Құрылғыға, әсіресе батареяға жылудың, жылыту құрылғысының немесе тікелей күн сәулесінің әсерін тигізбеңіз.
- Құрылғыны немесе оның батареясын тікелей күн сәулесі түсетін көліктің ішінде қалдыруға болмайды.
- Батареяның ішіне су, сусын немесе жуғыш құралдың енуіне жол бермеңіз.
- Батареяға физикалық күш түсірмеңіз.

10 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Шаңға арналған сөмке және сүзгілер орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Зарядтау станциясын тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде қуат сымын желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыға суды, бензин не сұйылтқыш сияқты тұтанатын материалдарды және жуғыш құрал не сабын сияқты сурфактанттарды қолданбаңыз немесе шашпаңыз.

Жою

- Қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Қаптау материалдары балалардың тұншығу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыларды қаптамадан шығарған соң, картон, пластик сөмкені және басқа да қаптау материалдарын жойыңыз. Балалар оларды ойнау мақсатында пайдалануы мүмкін. Алашалармен, төсек жаймаларымен немесе полиэтилен жаймалармен жабылған картондар герметика камераларға айналуы мүмкін.
- Осы құрылғыны жергілікті, мемлекеттік және аймақтық заңдар мен ережелерге сәйкес жойыңыз.
- Осы құрылғыны жою алдында жергілікті қалалық кеңеске немесе қатысты үкіметтік орынға хабарласыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны пайдаланған кезде адамдарға келетін, өнімнің немесе мүліктің дұрыс жұмыс істемеуі, зақымдалу қаупін азайту үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі қауіпсіздік бойынша алдын ала сақтық шараларын орындаңыз:
-

Пайдалану

- Өнім есігін артық күшпен ашпаңыз.
- Өнім ішіне шаңсорғыш, саптамалар немесе қосалқы жабдықтар салып тасымалдамаңыз; әйтпесе өзіңіз жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Өнім есігі мен басқару тақтасын ашып-жапқанда саусағыңыз қысылып қалмасын.
- Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын барлық қорғаныш пластигін алып тастаңыз. Әйтпесе шаң сору барысында бөгде шу пайда болуы мүмкін.
- Зарядтау станциясының айналасын таза етіп ұстаңыз. Бұйымның артындағы ауа сүзгісінен шығатын күшті ауа ағынымен шаң еденге жиналуы мүмкін.
- Бұл құрылғыда қатты қызу салдарынан зақымдалудың алдын алатын ендірмелі қорғау құрылғысы бар. Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланудан кейін қатты қызып кететін болса, ол автоматты түрде өшуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, қуатты іске қоспас бұрын құрылғыны салқын, жақсы желдетілетін аймақта бір сағатқа қалдырыңыз.
- Өнімнің соғылуына немесе оның ауып кетуіне жол бермеңіз.
- Ылғал немесе сулы сүзгілерді орнатпаңыз.
- Өнімді ұшпа немесе органикалық ерітіндімен (еріткіш немесе ацетон) тазаламаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін әрқашан жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында, адамдарға немесе жануарларға соқтығыспас үшін айналадағылардан алшақ болыңыз.
- Құрылғыны теппеңіз немесе күш қолданбаңыз.
- Зарядтау станциясына құрылғыдан басқа, әсіресе металл немесе магнитті заттарды қоюға болмайды.
- Құрылғыны немесе зарядтау станциясын бөлшектеу барысында саусақтарыңызды қысып қалатын аймақтардан сақтаңыз.

12 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Баланың немесе үй жануарының зарядтау станциясына асылуына жол бермеңіз.
- Бекітілетін станцияны орнату барысында, барлық қолданыстағы мемлекеттік және жергілікті кодекстер мен ережелерге сәйкес орындаңыз.
- Зарядтау станциясын қабырға қағазына бекіту үшін екі бүйірлік таспаны пайдаланбаңыз. Зарядтау станциясын бекіту үшін берілген бұрандаларды пайдаланыңыз. Зарядтау станциясы мен құрылғы салмағы қағазды зақымдауы мүмкін.
- Пайдалану барысында батареяны алып тастамаңыз.


ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу

Осы нұсқаулықтағы кескіндер өнімді жақсарту мақсатында өндіруші алдын ала ескертусіз өзгертуге болатын нақты құрамдастар мен керек-жарақтардан өзгеше болуы мүмкін.

Алдыңғы көрініс

ҚАЗАҚША

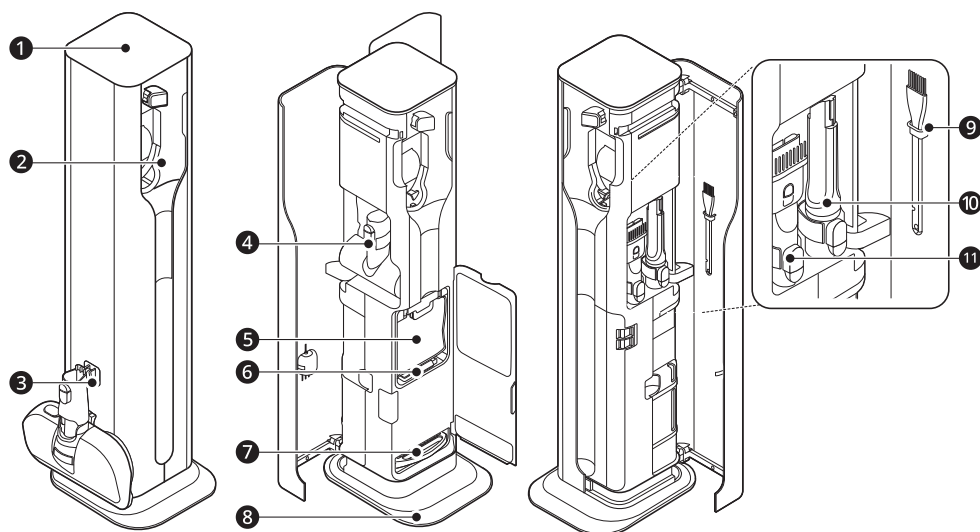

Бөлшек атауы		Бөлшек атауы	
1	Басқару тақтасы	7	Ауа сүзгісі (шығындық)
2	Шаңсорғыш бекіту блогы	8	Негізгі тақта
3	Саптама ілгіші*1	9	Тазалау щеткасы
4	Төсекке арналған саптама немесе үй жануарларына арналған саптама	10	Қуысты тазалау құралы
5	Шаңға арналған сөмке (шығындық)	11	Қиыстыру құралы
6	Моторды қорғау сүзгісі (шығындық)		

*1 Оң жағында да саптама ілгіші бар.


14 ОРНАТУ

ЕСКЕРТПЕ

- Зарядтау станциясын тек бірге сатылған шаңсорғышпен пайдаланыңыз. Зарядтау станциясын өзіне арналған шаңсорғыштан басқасымен қолдансаңыз, бұл — өнімнің дұрыс герметизацияланбауына және шаңсорғыштың шаңнан тазаланбауына алып келуі мүмкін.


Қосалқы жабдықтар

Қосалқы жабдықтары қамтылған

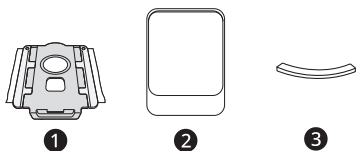

- 1 Шаңға арналған сөмке (шығындық)
- 2 Негізгі тақта
- 3 Төсемдер (4EA)

Орнату жинағы

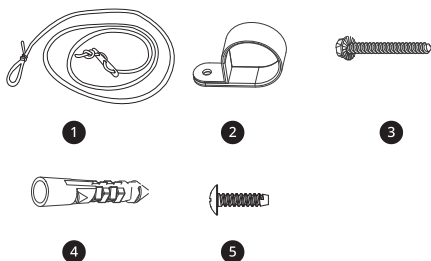

- 1 Бау (сырғытқыш пен ілмекті қоса)
- 2 Бекітпелік тіреуіш (2EA)
- 3 Қабырғаға бекіткіш бұранда
- 4 Қабырғаға бекіткіш анкер
- 5 Өнімді бекіткіш бұранда

ЕСКЕРТПЕ

- Шаңға арналған сөмкенің ауа сүзгісі мен моторды қорғау сүзгісін уақыты келе ауыстыру қажет болады. LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Құрылғы

Үлгі	VDS-ST****
Өлшемдері (ені X тереңдігі X биіктігі)	255 мм x 297 мм x 1009 мм
Салмағы	Шамамен 10,1 кг
Қуатты тұтыну	1700 Вт (тазалағанда) 0,4 А (зарядталғанда)

Кіріс	230 В ~ 50 Гц
Шығыс	28,3 В $\overline{=}$ 1,15 А

Батарея

Зарядтау станциясында бір уақытта екі батареяны зарядтау мүмкіндігі бар. Бірақ бір уақытта тек бір батареяны зарядтаңыз.

Шаңсорғыштағы батарея толықтай зарядталғаннан кейін ғана, қосалқы батарея зарядтала бастайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Батареялар саны сатып алынған шаңсорғышқа байланысты әртүрлі болады. Қосалқы батареяны бөлек сатып алуға болады.

Үлгі	EAC633822**
Кернеу	25,9 В $\overline{=}$
Сыйымдылығы	2400 мА

16 ОРНАТУ


Зарядтау станциясын орнату

Орнату

Зарядтау станциясын қатты және тегіс еденге орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді кілем төселген еденге орналастырмаңыз. Ол құлап, жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.

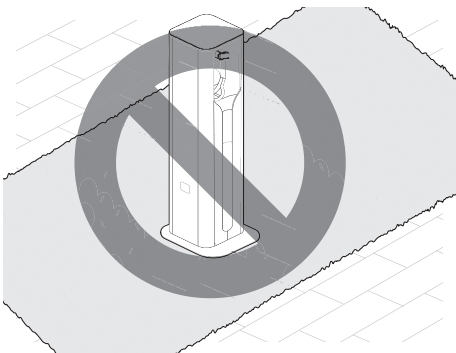


- Негізгі тақта және өнім дұрыс құрастырылмаса, өнім құлап түсіп, зақымдалуы немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- 1 Өнімді орнатпай тұрып, төсемдерді ❶ негізгі тақтаның ❷ артқы жағындағы төрт саңылауға бекітіңіз.


- Төсемнен қағазды алып тастаңыз, саңылаудан бөгде заттарды алып тастап, төсемнің жабысқақ жағын негізгі тақтаға жабыстырыңыз.
- Негізгі тақтаға төсемдер жабыстыру арқылы өнімді орнату кезінде негізгі

тақтаның сырғып кетуіне немесе еденді сыруына жол берілмейді.

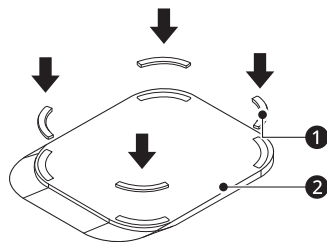

- 2 Негізгі тақтаның ұзын жағын алға қаратып, тегіс, қатты бетке қойыңыз. Өнімді негізгі тақтаға қойыңыз.


- Негізгі тақтаның артқы жағынан кемінде 5 см бос орын қалдырып орнатыңыз. Еден жуғыш саптаманы станцияда сақтайтын болсаңыз, 5 см-ден көп бос орын қалдырыңыз.
- Станция есіктерін ашу үшін кедергілердің алдыңғы жағынан 20 см радиус қалдырыңыз.

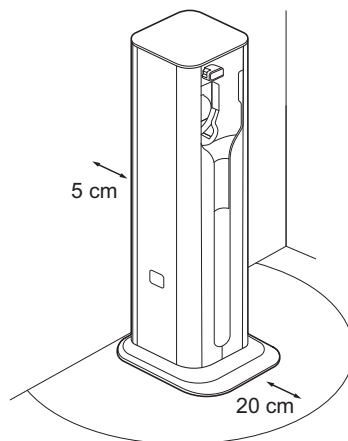

- 3 Станцияны негізгі тақтаға қойып, оны бекіту үшін барлық жақтарынан қатты басыңыз.

- Дұрыс құрастырылған кезде, негізгі тақта мен станция еденде тегіс бекітілуі және

теңселмеуі немесе шығыңқы болмауы тиіс.

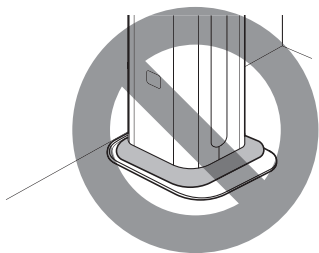

4 Ауып кетуден қорғайтын жинақ көмегімен өнімді қабырғаға мықтап бекітіңіз.

5 Қуат ашасын розеткаға енгізіңіз.

- Қуат ашасы дұрыс қосылған болса, күй дисплейі жыпылықтап, өнім параметрлері баптала бастайды. Баптау аяқталғанда күй дисплейі өшеді.
- Кабельдің артық ұзындығын жинап реттеу үшін жабысқақ таспаны қолданыңыз.

Ауып кетуден қорғайтын жинақты орнату

Ауып кетуден қорғайтын жинақ өнімді қабырғаға берік бекітуге арналған, ол өнімнің ауып кетіп, жарақаттауынан, өнім не еденнің бүлінуінен қорғайды. Жинақты төменде көрсетілгендей орнатып, пайдаланыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Мүлікті бүлдіріп алмау үшін және адамдардың жарақаттанып қалмауы үшін, нұсқауларды мұқият оқып орындаңыз.
- Өнімге сүйенбеңіз және ауыр заттар қоймаңыз.
- Балалар мен үй жануарларының өнімге соқтықпауын, оған құлап қалмауын не сүйкенбеуін бақылаңыз және қадағалаңыз.
- Егер бұл жинақты дереу орнатқыңыз келмесе, оны міндетті түрде балалардың қол жетпейтін

жерге қойыңыз. Әйтпесе ол тұншығу қаупін тудыруы мүмкін.


- Бұл жинақты зарядтау станциясын орнатудан басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Ауып кетуден қорғайтын жинақты бекіту үшін саңылау бұрғылағанда жарақат алмау үшін сақ болып, қолғап, қорғаныш киім киіп, қорғаныш көзілдірік тағыңыз.
- Егер қабырғада құбыр (газ құбыры, су құбыры, пневматикалық құбыр және т. б.), электр кабелі немесе электр сымы жүргізілген болса, өнімді бұл қабырғаға орнатпаңыз.

ҚАЗАҚША

- 1** Өнімнің тұрақты орнын нақтыламас бұрын, қабырғаға бекіткіш анкерді орнататын тиісті позицияны анықтап алыңыз.
- Қабырғаға бекіткіш анкер мен бекітпелік тіреуішті өнімнің тура артына орнатыңыз.

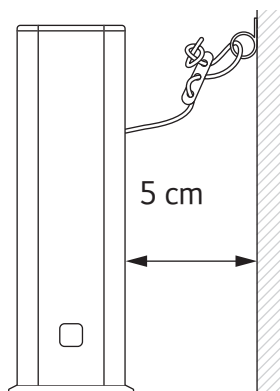

- 2** Бекітпелік тіреуішті баудың соңындағы ілмектен өткізіп, бірге берілген қабырғаға бекіткіш бұранданы бекітпелік тіреуіштің бұранда тесігіне енгізіңіз.

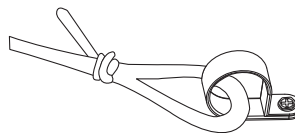


- 3** Бетон қабырғада таңдаған жеріңізден ені 4 мм, тереңдігі 44,5 мм саңылау бұрғылаңыз және сол саңылауға қабырғаға бекіткіш анкерді енгізіңіз. Бекітпелік тіреуішті


18 ОРНАТУ

қабырғаға бекіткіш бұранда көмегімен қабырғаға мықтап бекітіңіз.

- 4** Ең жақын бауды сырғымалы түйіннен өткізіп, суретте көрсетілгендей ілмек жасаңыз. Бекітпелік тіреуішті ілмектен өткізіп, өнімді бекіткіш бұранданы бекітпелік тіреуіштің бұранда тесігіне енгізіңіз.

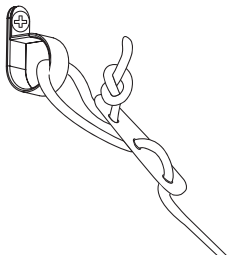

- 5** Бекітпелік тіреуіштегі бұранда тесігін өнімнің артқы жағындағы саңылаумен туралаңыз және өнімді бекіткіш бұранданы бұрау арқылы бекітпелік тіреуішті өнімге мықтап бекітіңіз.

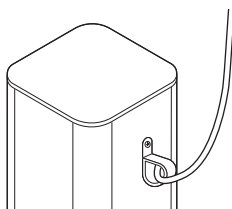

- 6** Сырғытқыштағы баудың ұзындығын қабырға мен өнім аралығына сәйкес тартып реттеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қабырғаға бекіткіш бұранданы қатты тартып бекітіп тастамаңыз. Әйтпесе қабырға бекітпесі босап, өнім құлап кетуі мүмкін, нәтижесінде адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Бекітпелік тіреуішті қабырға бетон не берік қабырға болса ғана қолданыңыз. Егер қабырға берік болмаса, өнім құлап, адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Бекітпелік тіреуішті ортаңғы ілмектен өткізбеңіз. Әйтпесе сырғытқыш сырғып кетіп,

өнім құлап, адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.

- Егер қабырғаға мен өнім арасы тым алшақ болса, өнім құлап кетуі мүмкін.

Қосалқы жабдықтарды сақтау

Құралдарды сақтау


Шаңсорғышқа қоса берілген түтікше мен құрамдастарын сақтап қою үшін өнімді пайдаланыңыз.

Шаңсорғыш үлгісіне байланысты құрамдастары әр түрлі болуы мүмкін.


Жақтауларда сақтау

- 1** Өнімнің екі жанындағы саптама ілгіштерін **1** ашыңыз.

- Саптама ілгіштерін ашу үшін оң жанын басыңыз. Ашқанда саусағыңызды қыстырып алмаңыз.

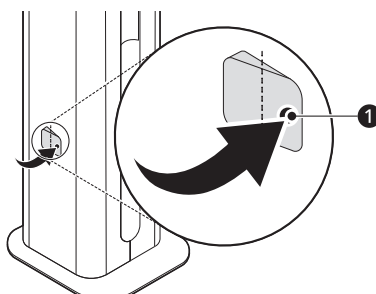


2 Саптаманы саптама ілгішіне іліңіз.

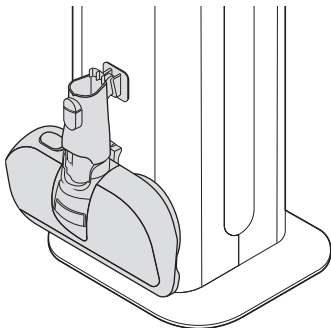


Ішінде сақтау

- 1 Өнімнің сол жақ есігін ашып, төсекке арналған саптаманы немесе үй жануарларына арналған саптаманы **1** салып қойыңыз.

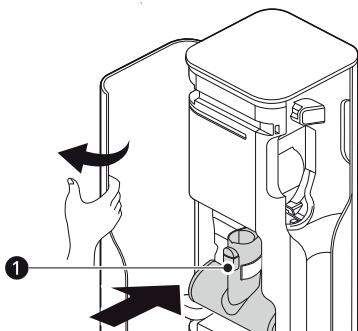


- 2 Оң жақ есігін ашып, қиыстыру құралын **2**, қуыс тазалау құралын **3** және тазалау щеткасын **4** салып қойыңыз.

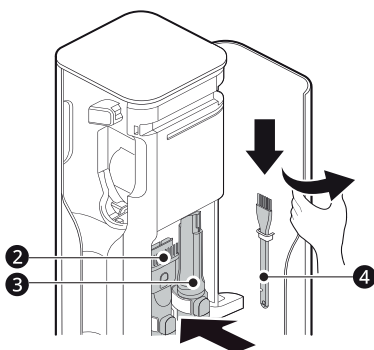

ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді жылжытпас бұрын оны желіден ажыратып, шаңсорғышты, саптамаларын және керек-жарақтарын шешіп алыңыз.
- Өнімді тасығанда екі есігін де ашып, көрсетілген жерінен ұстаңыз.

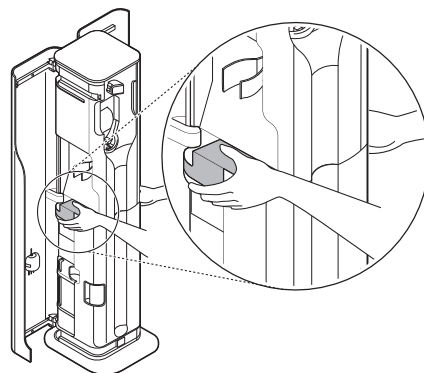

20 ПАЙДАЛАНУ

ПАЙДАЛАНУ


Батареяны зарядтау

Батареяны зарядтау алдында

- Адаптердің зарядтау станциясына да және розеткаға да жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Бір батареяны толық зарядтау үшін әдетте 4 сағат қажет. Негізгі және қосалқы батареяларды зарядтау үшін екі есе көп уақыт қажет.
- Батарея үй температурасы 5 °C градустан төмен болса зарядталмайды. Батареяны тек 5 °C – 38 °C градус аралығындағы температурада зарядтаңыз.
- Батареяны уақыты келгенде ауыстыру керек болады. Батареяның техникалық сипаттамаларына байланысты жұмыс уақыты құрылғыны ұзақ уақыт бойы айдалғаннан кейін қысқартылады.
- Батарея индикаторындағы жолақ батарея қайта зарядтауды қажет еткенде жыпылықтай бастайды. Құрылғыны толық зарядталған батареямен пайдаланыңыз.
- Қос батареялы үлгілерде батареяның қызмет ету мерзімін мейлінше ұзарту үшін, екі батареяның орналасуын негізгі корпус пен қосалқы зарядтау станциясы арасында ауық-ауық өзгертіп отырыңыз.

құралы не қуыс тазалау құралының бірі тіркелген болса, оны шешкен соң ғана зарядтау станциясын пайдаланыңыз.

- Дыбыстық сигнал естілмесе, құрылғыны зарядтау станциясына қайта жүктеңіз.
- Батарея толық зарядталғанда батарея деңгейінің индикаторында 3 жолақ жанып тұрады.

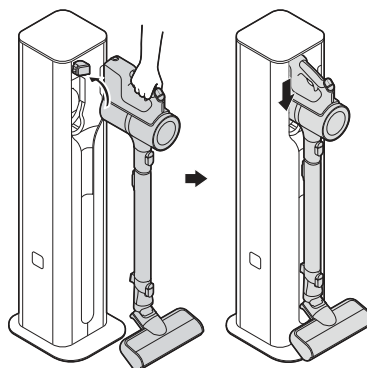

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Міндетті түрде өнім корпусын зарядтау станциясына қауіпсіз орнатыңыз. Егер құрылғы зарядтау станциясынан ауып кетсе, нәтижесінде жарақаттануға, мүлкті зақымдалуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Шаңсорғышты зарядтау

Құрылғыны зарядтау станциясына қою арқылы батарея автоматты түрде қайта зарядталады.

- 1 Құрылғыны өшіру үшін **КУШ** түймесін басыңыз.
- 2 Өнім корпусын зарядтау станциясына орнатыңыз.
 - Шаңсорғышты зарядтағышқа қоймас бұрын ұзартқыш түтікті мүмкіндігінше қысқартыңыз.
 - Қиыстыру құралы не қуыс тазалау құралы кірістірілген болса, құрылғыны зарядтау станциясына қою мүмкін емес. Қиыстыру


Қосалқы батареяны зарядтау

Шаңсорғыш зарядталып біткен соң, қосалқы батарея зарядтала бастайды.

Бір немесе екі батарея беріледі. Батареялар саны сатып алынған үлгіге байланысты болады.

- 1 Зарядтау станциясының үстіндегі басқару тақтасының алдыңғы жағын көтеріңіз.


қосалқы батарея белгішесі (🔋)
жыпылықтайды.

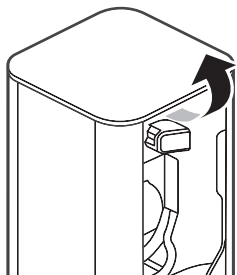


Алғашқы іске қосу

ҚАЗАҚША

- 2 Батареяны кірістіру үшін батарея зарядтағыштың жиегімен туралап салыңыз.

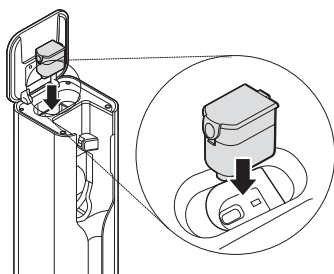

- 3 Батареяны бөлікке басып енгізіңіз.

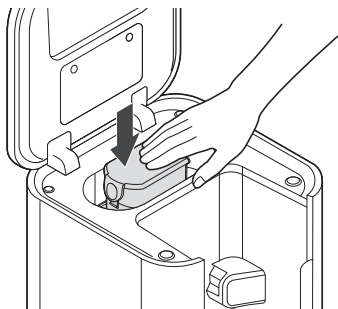


ЕСКЕРТПЕ

- Күй дисплейіндегі қосалқы батарея белгішесі (🔋) зарядталу барысында жыпылықтап тұрады, ал зарядтау аяқталғанда, тұрақты жанып тұрады.
- Қосалқы батареяны толығымен енгізіңіз. Егер қосалқы батарея дұрыс енгізілген болса,

22 ПАЙДАЛАНУ

Басқару тақтасының мүмкіндіктері


Басқару тақтасы

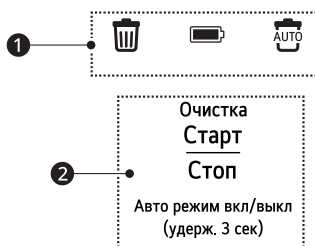

	Тізім	Сипаттамалары
1	Күй дисплейі	Дисплейде шаңнан босату процесінің күйі немесе шаңнан босату қажет уақыт, қосалқы батареяның зарядталу күйі және шаңнан босату режимі көрсетіледі.

	Тізім	Сипаттамалары
2	Бастау	Шаңнан босатуды бастау үшін СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз. СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесі басылғанда, әуен ойнайды. Шаңсорғыш босату станциясына орнатылса, шаң жинағыш контейнер қақпағы автоматты түрде ашылып, шаңнан босату басталады. - Өнімді сатып алғанда шаңды қолмен босату режимі әдепкі бойынша орнатулы болады.
	Тоқтату	Шаңнан босатудан бас тарту немесе оны кідірту үшін СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін бір рет басыңыз. - Шаңнан босату 3 кезеңде орындалады және оның функциясы әр кезең үшін әр түрлі (дайындық ~ шаңнан босату ~ аяқтау). СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін дайындық кезеңінде басқанда (шаңсорғыш корпусын бекіткенде): шаңнан босатудан бас тартып, өнім зарядталу күйіне оралады. СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін шаңнан босату кезеңінде басқанда (шаң жинағыш контейнер қақпағы автоматты түрде ашылып, шаңнан босату процесі басталады): шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) индикаторы ақ түспен жыпылықтап, дыбыстық сигнал береді және шаңнан босату процесі кідіріледі. Шаңнан босату процесін қайталап орындау үшін СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін тағы басыңыз. СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін аяқтау кезеңінде басқанда (шаң жинағыш контейнер қақпағы автоматты түрде жабылып, шаңсорғыш корпусы босатылады): СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін басу еш нәтиже бермейді
	Шаңнан босату режимін ауыстыру	Шаңнан автоматты түрде босату режимі мен шаңнан қолмен босату режимі арасында ауысу үшін СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін кемінде 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Күй дисплейі

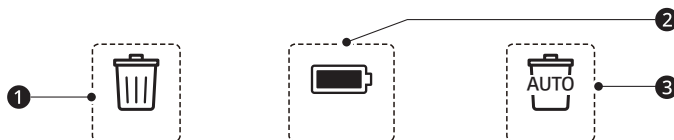

24 ПАЙДАЛАНУ

	Тізім	Сипаттамалары
1	Шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) индикаторы	- Шаңнан босату процесінің күйін немесе шаңнан босату қажеттігін көрсетеді. - Ақ түс: өнім шаңды босатып жатыр. - Қызыл түспен жыпылықтау: егер индикатор шаңнан босату барысында қызыл түспен жыпылықтаса, шаңға арналған сөмкені ауыстыру керек. Шаңнан босату процесі аяқталғанда, шаңға арналған сөмкені ауыстырыңыз. - Қызыл түспен жыпылықтау, дыбыстық сигнал беру: егер шаңнан босату процесі аяқталып, ал шаңға арналған сөмке толған болса, индикатор қызыл болып жыпылықтап, 10 рет дыбыстық сигнал береді де сөніп қалады. - Егер индикатор қызыл болып жыпылықтаса, өнімнің жұмыс өнімділігін сақтау үшін шаңға арналған сөмкені ауыстырыңыз.
2	Қосалқы батарея индикаторы	- Қосалқы батареяның зарядталу күйін көрсетеді. - Жыпылықтайды: қосалқы батарея зарядтағышқа орнатылғанда. - Жанып тұрады (тұрақты түрде): қосалқы батарея зарядталып бітті. - Шаңсорғышқа орнатылған батарея толық зарядталып болмайынша, қосалқы батарея зарядталмайды. Зарядталу аяқталғанын білу үшін шаңсорғыш тұтқасындағы батарея деңгейін тексеріңіз.
3	Автоматты түрде босату индикаторы	- Шаңнан автоматты түрде босату режимі қосулы екенін көрсету үшін жанады. - Шаңнан автоматты түрде босату режимі шаңсорғыш өнімге дұрыс орнатылған сайын іске қосылып отырады. - Егер шаңсорғышты шығарып алған соң лезде қайта орнатсаңыз, шаңнан босату процесі жағдайға байланысты автоматты түрде басталмауы мүмкін. Егер ол автоматты түрде басталмаса, оны іске қосу үшін СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын барлық қорғаныш пластигін алып тастаңыз. Әйтпесе шаң сору барысында бөгде шу пайда болуы мүмкін.

Өнімді пайдалану

Қолмен босату режимін пайдалану

- 1 Шаңсорғышты өнімге кірістіріңіз.
 - Шаңсорғыштың ұзартапалы түтігін барынша қысқартып, өнімге бекітіңіз.
 - Шаңсорғыш түтігі қиыстыру құралына немесе қуысты тазалау құралына жалғанса, ол босату станциясына сыймайды. Қиыстыру құралын немесе қуысты тазалау құралын шаңсорғышқа тіркеп, босату станциясына орнатыңыз.
 - Егер шаңсорғыш өнімге тиісінше орнатылса, дыбыстық сигнал беріледі. Егер дыбыстық сигнал ойнамаса, шаңсорғышты дұрыстап қайта кірістіріңіз.
 - Шаңнан босату процесін бастамас бұрын жұмысты жеңілдету үшін, шаңсорғышта орналасқан шаңнан оңай босату тетігін 2–3 рет төмен басыңыз.

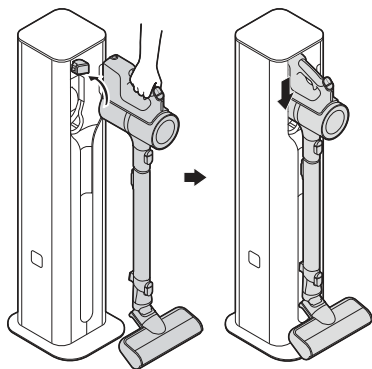

- 2 **СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін басыңыз. Шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі ақ болып жыпылықтайды және әуен ойнап, шаңнан босату процесі басталады.
- 3 Шаңнан босату процесі аяқталғанда әуен шығып, шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі өшіп, шаңсорғыш зарядтала бастайды.

Автоматты режимді пайдалану

Шаңнан автоматты түрде босату режимі орнатулы болса, шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілген сайын шаңнан босату процесі автоматты түрде орындалып отырады.

- 1 Қолмен босату режимінен автоматты режимге ауыстыру үшін **СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
- 2 Шаңсорғышты өнімге кірістіріңіз.
- 3 Шаңнан босату процесі аяқталғанда әуен шығып, шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі өшіп, шаңсорғыш зарядтала бастайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Шаңсорғыш корпусын не түтікшесін сумен жумаңыз. Егер кіріктірілген моторға су тисе, ток соғып не өрт шығуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Шаңнан босату процесі орындалып жатқанда не кідірілгенде шаңсорғышты күштеп шығарып алуға болмайды. Шаңсорғыш бекітулі тұрғандықтан өнім бұзылып не құлап кетіп, жарақаттануға немесе өнімнің зақымдалуына әкеп соқтыруы мүмкін.
 - Күй дисплейіндегі шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі әбден сөнгенде ғана шаңсорғышты шығарып алуға болады.
- Өнімге шаңсорғыш бекітулі болмаса, өнімнің шаң соратын аумағына қолыңызды, қоқыс не ойыншық сияқты бөгде заттарды қоймаңыз.
- Өнімді итермеңіз, тартпаңыз және оған сүйенбеңіз; ол құлап кетіп жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімнің басқару тақтасына смартфон сияқты заттарды қоймаңыз. Діріл әсерінен өнім істен шығуы мүмкін немесе қойылған зат еденге құлап кетіп жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.

26 ПАЙДАЛАНУ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер шаңнан босату процесінде кенеттен қуат өшіп қалса, шаңсорғыш босату станциясынан шығарып алынбайды. Қуат электр энергиясының өшірілуіне, қуат жолағының өшуіне, қуат сымының суырылуына және автоматты ажыратқыштың іске қосылуына байланысты өшуі мүмкін.
- Қуат қалпына келгеннен кейін, өнім қалпына келтіріледі. Содан кейін өнімді босату станциясынан алып тастауға болады.

қолданғаннан жинағышта жиналған шаң мен кір-қоқысты АВТОМАТТЫ функциясын пайдаланғаннан кейін қолмен босату керек.

ЕСКЕРТПЕ


- Өнімділігі жоғары мотордың дыбысы қолданыстағы сымсыз шаңсорғыштікінен қаттырақ болуы мүмкін. Шаңсорғыш, шаң жинағыш контейнер қақпағының ашылғаны, өнімнің жұмыс блогы және шаң сору дыбыстарының естілуі — қалыпты жағдай.
- Шаңсорғыштың шаңын босату процесі аяқталуының дәл алдында қаттырақ күшпен тазаланады. Дыбыс күшеюі мүмкін, бірақ бұл — қалыпты жағдай және ақаулыққа жатпайды.
- Шаңнан босату барысында қауіпсіздік мақсатында өнім мен қосалқы батарея зарядталмайды.
- Шаңнан босату өнімділігін сақтау үшін шаңға арналған сөмкені 3 ай сайын ауыстырып отырыңыз. Ауыстыру жиілігі ортаға байланысты өзгеруі мүмкін.
- Шаң жинағыш контейнер кей жағдайда (толып кетсе, ұзын шаштар болса, т.с.с.) толық босатылмауы мүмкін. Бұндай жағдайда босату процесін қайталау үшін **СТАРТ/СТОП (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін басыңыз.
- Қалған шаңды тазалау үшін шаң жинағыш контейнер ішін, шаңнан оңай босату тетігін және ірі шаң бөлгішін тазартыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін шаңсорғыш пайдаланушысы нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Компрессор тұтқасы функциясы қайта-қайта қолданылса, шаңды АВТОМАТТЫ түрде босату функциясы шаңсорғыш жинағышындағы шаң мен кір-қоқысты босата алмауы мүмкін. Компрессор тұтқасын қайта-қайта

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


Құрылғыны тазалау

Өнім корпусын тазалау

- 1 Қуат ашасын розеткадан суырыңыз.
- 2 Басқару тақтасын жұмсақ матамен сүртіңіз.
 - Басқару тақтасын шаң басса, өнім жұмысында ақаулар пайда болуы мүмкін.

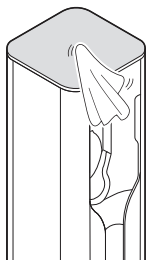


- 3 Шаң сору аумағының айналасын шаңсорғышпен тазалаңыз.

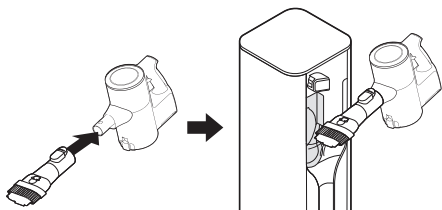


Шаңға арналған сөмкені ауыстыру

- 1 Құрамдастарды салып қоятын сол және оң жақ есікті ашыңыз.

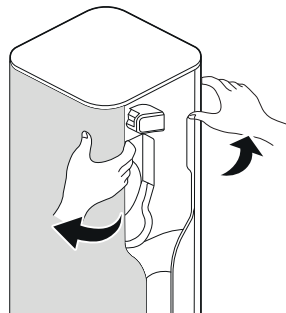


- 2 Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, шаңға арналған сөмке есігін екінші қолыңызбен ашыңыз.

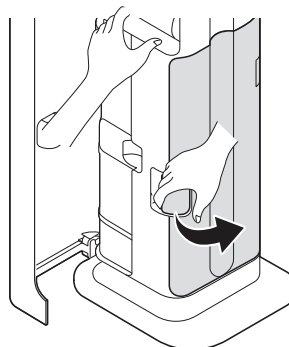


28 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 3** ▲ түймесін **1** басыңыз (**БАСУ** белгісінен жоғары орналасқан). Шаңға арналған сөмке босады.

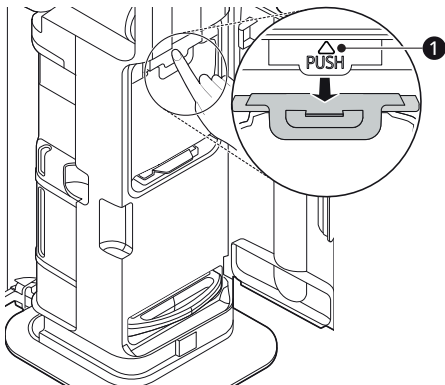


- 4** Шаңға арналған сөмкені шешіп алу үшін оның тетігін **2** тартыңыз.

- Шаңға арналған сөмкені шығарғанда жоғарғы қақпақ жабылады.

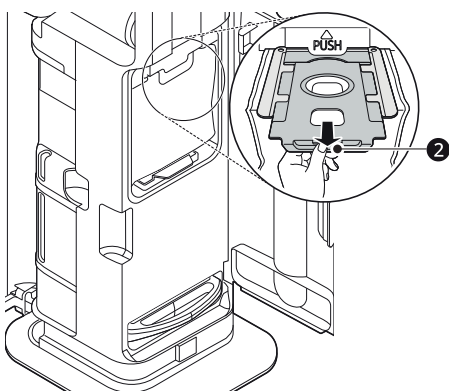


- 5** Шаңға арналған сөмкені қоқысқа тастаңыз.

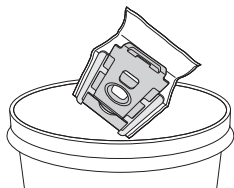


- 6** Шаңға арналған сөмкенің жаңасын дайындаңыз.

- Шаңға арналған сөмкені қайта пайдаланбаңыз, жағымсыз иістер пайда болады.


- 7** Шаңға арналған сөмкенің шетін өнім ішіндегі рельске орнатыңыз.

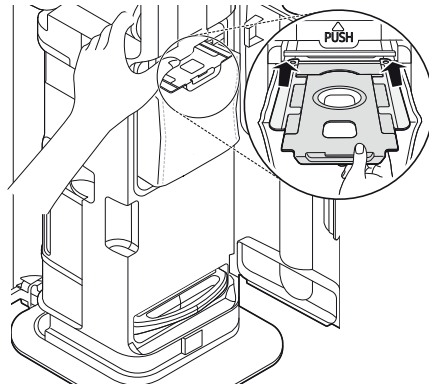

- 8** Шаңға арналған сөмке толығымен кірістірілгенше оны өнімнің рельстерімен жылжытыңыз.

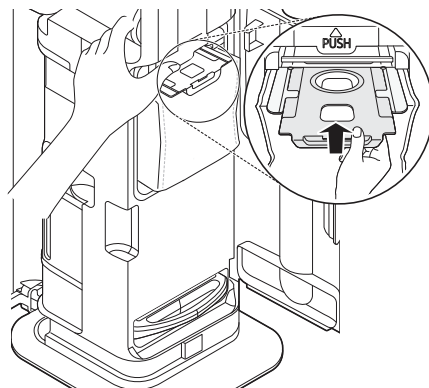

- 9 Шаңға арналған сөмке тетігінен ұстап ②, шертпе дыбыс естілгенше жоғары қарай көтеріңіз.

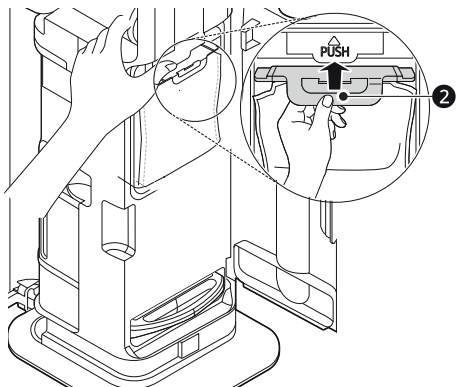

ЕСКЕРТПЕ

- Шаңға арналған сөмке салынбайынша шаңға арналған сөмке есігі жабылмайды. Шаңға арналған сөмкені қоқысқа тастап, орнына жаңасын салғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Шаңға арналған сөмкені 3 ай сайын ауыстырып отырыңыз. Ауыстыру циклінің ұзақтығы ортаға байланысты өзгеруі мүмкін.
- Шаңға арналған сөмке иістеніп кетсе, әлі толмаса да ауыстырыңыз.
- Моторды қорғау сүзгісін уақыты келгенде ауыстыру қажет болады. LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сүзгілерді тазалау


Моторды қорғау сүзгісін 3 ай сайын тазалап тұрыңыз, ал егер шаң сору функциясы нашарласа, бұдан да жиірек тазалаңыз.

- Егер құрылғы күнделікті пайдаланылатын және аймақта шаң көп болса, сүзгілерді өте жиі тазалаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Ауа сүзгісі мен моторды қорғау сүзгісі орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.


- 1 Құрамдастарын салып қоятын сол және оң жақ есікті ашыңыз.

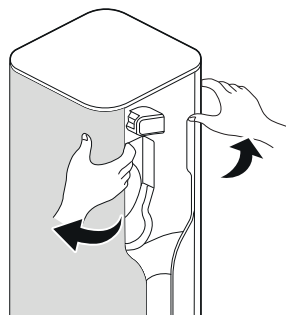

- 2 Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, шаңға арналған сөмке есігін екінші қолыңызбен ашыңыз.

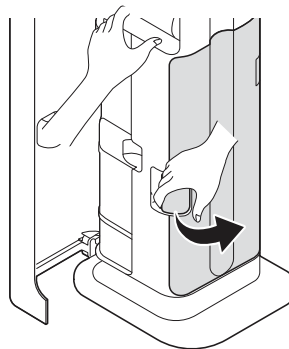


- 3 Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, моторды қорғау сүзгісін екінші қолыңызбен шығарып алыңыз.

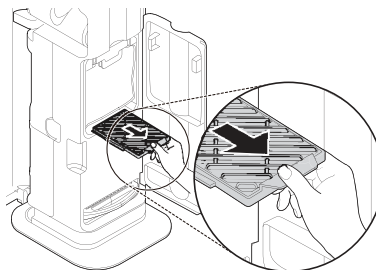


30 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 4** Ауа сүзгісін шығарып алу үшін өнімнің төменгі жағын ұстап тұрып, сүзгінің ұстайтын шетінен тартыңыз.

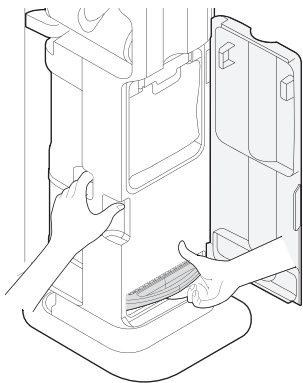

- 5** Моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісінің шаңын 3 ай сайын тазалап тұрыңыз және бөлме температурасындағы сумен жуыңыз.

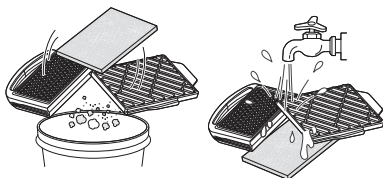

- Иістенуге және мотордың істен шығуына жол бермеу үшін, моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісін қайта жинамас бұрын күн сәулесі тікелей түспейтін әрі жақсы желдетілетін жерде кемінде 24 сағат кептіріңіз.

- 6** Моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісін бастапқы орындарына салыңыз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын, сүзгілердің орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуді шақырмастан бұрын

Пайдалану

ҚАЗАҚША

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Шаңнан босату мүмкін емес.	Қуат ашасы қосылмаған. Қуат ашасын розеткаға қосыңыз.
	Шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілмеген. Шаңсорғышты шығарып алып, қайта кірістіріңіз. Егер ол дұрыс орнатылған болса, дыбыстық сигнал беріледі.
	Шаңнан босату процесі тоқтап қалды. Шаңнан босату процесін бастау/тоқтату түймесін бассаңыз, шаңнан босату процесі басынан басталады.
	Ол шаңнан автоматты түрде босату режиміне немесе қолмен босату режиміне орнатылған. - Өнімді сатып алғанда шаңнан қолмен босату режимі әдепкі бойынша орнатулы болады. Шаңсорғышты өнімге кірістірген соң, шаңнан босатуды бастау/тоқтату түймесін бассаңыз, шаңнан босату процесі басталады. - Ол шаңнан автоматты түрде босату режимінде болса, шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілген сайын шаңнан босату процесі автоматты түрде орындалып отырады.
Қуат ашасын қайта қосқан соң да өнім параметрлері бапталмайды.	Өнімнің ішкі моторы дұрыс жұмыс істемей тұр. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қуат өшіп қалды.	Қуат өшіп қалды. - Қуат ашасының розеткаға дұрыс қосылуын тексеріңіз. - Бірнеше шығысы бар ұзартқыш пайдалансаңыз, ұзартқыштың қосулы тұрғанын тексеріңіз. - Ажыратқыш іске қосылып кеткенін әлде қуат сөніп қалғанын тексеріңіз.

32 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Зарядталмайды.	Розеткаға қосылмаған. Ашаны розеткаға қосыңыз.
	Зарядтау терминалдарында бөгде зат тұрып қалған. Алдымен ашаны розеткадан суырыңыз, содан кейін зарядтау терминалын құрғақ матамен барлық бөгде заттардан тазартыңыз.
	Зарядтағанда бөлме температурасы 5 °C не одан да төмен болған. Зарядтағанда температура 5 °C не одан төмен болса, зарядталмауы мүмкін. Шаңсорғышты пайдаланар алдында 5 °C-тан жоғары температурада толығымен зарядтап алыңыз.
	Шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілмеген. Шаңсорғыш өнімге тиісінше орнатылғанда дыбыстық сигнал беріледі. Егер дыбыстық сигнал ойнамаса, шаңсорғышты дұрыстап қайта кірістіріңіз.
	Қосымша батарея өнімге дұрыс енгізілмеген. Қосымша батареяны толығымен енгізіңіз. Қосымша батарея дұрыс енгізілгенде қосымша батарея белгішесі жыпылықтай бастайды.
Өнімнен біртүрлі иіс шығады.	Өнімді сатып алғаннан бері әлі 3 ай өткен жоқ. Өндірістік иістер 3 ай ішінде кетуі тиіс.
	Шаңсорғыштан жағымсыз иіс шығады. - Еден жуғыш саптамамен тазалаған соң, дымқыл шаң иістенуі мүмкін. Тазалап болған соң шаңсорғышты сақтап қоймас бұрын, еден жуғыш саптамадан дымқыл шаңды тазарыңыз. - Егер алдын ала тазалау сүзгісін, ауа сүзгісін немесе ірі шаң бөлгішін жуған соң әбден кептіріп алмасаңыз, олар иістеніп кетуі мүмкін. Сумен жуған соң қайта пайдаланбас бұрын, жақсы желдетілетін көлеңке жерде кемінде 24 сағат толығымен кептіріңіз.
	Шаңға арналған сөмкеден жағымсыз иіс шығады. - Егер жағымсыз иісі бар (үй жануарларының нәжісі сияқты) бөгде заттарды шаңсорғышпен тазаласаңыз, шаңға арналған сөмке толмаса да шаңсорғыштан иіс шығуы мүмкін. Иіс шыға бастаса, сөмке әлі толмаған болса да жаңасын ауыстырып салыңыз. - Шаңға арналған сөмкені ауыстырғаныңызға көп уақыт өтіп кетсе, онда да иіс шығуы мүмкін. Сөмке әлі толмаса да жаңасын ауыстырып салыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Екі белгіше [шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) және қосымша батарея] бір уақытта жыпылықтайды.	Шаңсорғышты ұстап тұрған мотор дұрыс жұмыс істемей тұр. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Шаңсорғыштың шаң жинағыш контейнері қақпағын ашып-жабатын мотор дұрыс жұмыс істемей тұр. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Екі белгіше (қосымша батарея және автоматты босату) бір уақытта жыпылықтайды.	Шаңсорғыштың шаң жинағыш контейнері қақпағының бөлгіш түймесін басатын мотор дұрыс жұмыс істемей тұр. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Шаңнан босату процесінде шаңнан босату туралы хабарлама қызыл болып жыпылықтайды.	Шаңға арналған сөмке толған. Толған сөмкені қоқысқа тастап, орнына шаңға арналған жаңа сөмкені орнатыңыз.
Шаңнан босату туралы хабарлама 10 секундтай қызыл болып жыпылықтайды және дыбыстық сигналдар береді.	Шаңға арналған сөмке толған. Толған сөмкені қоқысқа тастап, орнына шаңға арналған жаңа сөмкені орнатыңыз.

34 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қосымша ақпарат

ЕАС — Еуразиялық сәйкестік белгісі



Еуразиялық сәйкестік белгісі (ЕАС) — өнім Еуразиялық кеден одағы процедураларының барлық техникалық ережесіне сәйкес келетінін көрсететін сертификаттау белгісі.

Қаптамалау материалдары туралы ақпарат



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Өндіру күні туралы ақпарат

Өнімнің корпусындағы тұтқаның түбіндегі батарея қуысының ішіндегі жапсырмада көрсетілген өндіріс күні.

Күні пішімі: ЖЖЖЖ / АА

LG тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Еске салу

Еске салу



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ ІЗ ФУНКЦІЄЮ АВТООЧИЩЕННЯ



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу приладу, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА

VDS-ST****

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
УВАГА	11

ВСТАНОВЛЕННЯ

Короткі відомості про виріб	13
Установлення зарядної станції.....	16
Зберігання аксесуарів	18

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зарядка акумулятора.....	21
Початок роботи	22

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення пристрою.....	28
------------------------	----

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування	32
---	----

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою. Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «УВАГА», як описано нижче.

УКРАЇНСЬКА

Повідомлення щодо безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Технічна безпека

- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком

4 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися пристроєм. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються пристроєм.

- Забороняється застосовувати пристрій в якості іграшки. Під час використання пристрою дітьми або у їхній присутності необхідна пильна увага.
- Не дозволяйте дітям гратись з пристроєм і не залишайте їх біля увімкненого пристрою.
- Забороняється користуватись пристроєм із пошкодженими шнуром живлення або вилкою. Шнур необхідно замінити. Якщо пристрій не працює належним чином, впав, пошкодився, залишався поза приміщенням або упав у воду, поверніть його до сервісного центру LG Electronics.
- Забороняється тягнути або нести пристрій за шнур, застосовувати шнур як ручку, закривати двері зі шнуром та прокладати шнур біля гострих кромek чи кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Забороняється тягти за шнур для від'єднання від мережі. Щоб вимкнути пристрій з розетки, беріться за вилку, а не за шнур.
- Розміщайте шнури інших пристроїв поза зоною, яка підлягає прибиранню.

Акумулятор

- Категорично забороняється використовувати із цим пристроєм акумулятор та пілосос від інших пристроїв. Використовуйте лише акумулятор і пілосос, надані LG Electronics.
- Використовуйте пристрої лише зі спеціально призначеними акумуляторними батареями. Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може створити ризик травмування та пожежі.
- Заряджайте батарею лише зарядним пристроєм, визначеним виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу

акумуляторних батарей, може створювати ризик пожежі при використанні з іншим акумуляторним блоком.

- Категорично забороняється використовувати акумулятор та зарядну станцію цього пристрою з іншими приладами.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, відключіть шнур живлення та вийміть акумулятор.
- Забороняється використовувати модифіковані або пошкоджені акумулятори.
- Утилізуючи акумулятор або увесь пристрій, вийміть акумулятор та безпечно утилізуйте його.
- Не використовуйте акумулятор або пристрій, який пошкоджений або модифікований. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть виявляти непередбачувану поведінку, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травмування.
- Не розбирайте акумулятор, не виймайте його та не замикайте його контакти.
- Замініть акумулятор, коли він більше не може утримувати заряд.
- Спосіб заміни акумулятора див. у вказівках розділу **Зарядка акумулятора**.
- Під час утилізації цього пристрою дотримуйтесь правил щодо утилізації літій-іонних акумуляторів.
- Дотримуйтесь усіх місцевих норм та правил щодо поводження з акумулятором та його утилізації.
- Перед чищенням або обслуговуванням від'єднайте акумуляторну батарею.
- Запобігання ненавмисному запуску. Перед підключенням до акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням пристрою переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні. Перенесення пристрою, тримаючи палець на вимикачі, або включення живлення пристрою з увімкненим вимикачем, може призвести до нещасних випадків.
- Коли акумулятор не використовується, його слід тримати подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти та інші дрібні металеві предмети, які можуть замкнути між

6 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

собою клеми акумулятора. Коротке замикання клем акумулятора може призвести до опіків або пожежі.

- За неналежних умов використання з акумулятора може витікати рідина. Якщо таке трапилось, уникайте контакту з рідиною. У разі випадкового контакту промийте місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за допомогою до лікаря. Рідина, що витікає з акумулятора, може викликати роздратування або опіки.
- Не модифікуйте і не намагайтесь відремонтувати пристрій або акумуляторну батарею (у відповідних випадках), за винятком випадків, зазначених в інструкціях із використання та догляду.

Встановлення

- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, забороняється встановлювати, заряджати та зберігати пристрій там, де він може потрапити під дію води, опадів або високої вологості.
- Пристрій слід встановлювати, заряджати та зберігати у добре провітрюваному місці.
- Уникайте експлуатації пристрою в місцях, де існує ризик витоку легкозаймистого газу, промислового мастила або викидів металевого пилу.
- Забороняється зберігати і встановлювати пристрій, шнур або вилку живлення поряд з опалювальними приладами або відкритим полум'ям.
- Зарядну станцію встановлюють на твердій горизонтальній поверхні.
- Встановіть пристрій так, щоб він не перекинувся.
- Щоб запобігти перекиданню, автономні установки слід прикріпити до стіни за допомогою доданого набору для кріплення.
- Анкерні гвинти застосовують лише для кріплення до бетону або подібних твердих поверхонь.

- Забороняється свердлити стіну, попередньо не переконавшись у відсутності в ній напірних водоводів, каналізаційних або вентиляційних труб та кабелів.
- Забороняється застосовувати і зберігати пристрій при температурі нижче 5°C і вище 38°C.
- Забороняється зберігати та встановлювати пристрій там, де на нього діятимуть від'ємна температура або зовнішні атмосферні фактори.
- Встановлюючи або пересуваючи пристрій, слідкуйте за тим, щоб не затиснути, не розплющити і не пошкодити шнур і вилку живлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Цей пристрій призначений виключно для пилососа LG Electronics CordZero A9. Не використовуйте його для інших приладів чи інших цілей.
- Застосовуйте пристрій лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендоване виробником кріплення.
- Цей пристрій призначений лише для звичайного побутового застосування у приміщенні. Він не повинен застосовуватись для нежитлових, комерційних або промислових цілей.
- Не використовуйте та не зберігайте прилад у будь-якому відкритому приміщенні, в гаражі чи на вологих поверхнях.
- Цей прилад оснащений шнуром живлення з подвійною ізоляцією. Штепсель живлення повинен бути підключений до відповідної розетки, яка встановлена відповідно до всіх місцевих норм та правил.
- Не торкайтеся вилки, шнура живлення та елементів управління пристрою мокрими руками.
- Витріть вологу або бруд зі шнура або вилки сухою тканиною.
- Від'єднуйте шнур живлення, використовуючи вилку, а не шнур. Якщо тягнути за шнур, можна пошкодити його, що може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

8 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Ніколи не вмикайте пристрій, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний чи будь-яка з його частин відсутня або зламана, зокрема в разі пошкодження шнура живлення або штепсельної вилки. За допомогою звертайтеся до авторизованого сервісного центру LG Electronics або до дилера.
- Забороняється прикладати силу до шнура живлення, щоб зігнути його, а також класти на нього важкі предмети, оскільки це може його пошкодити.
- Не використовуйте з цим пристроєм подовжувачі з кількома розетками. Розетка має бути розрахована на силу струму 10 А.
- Забороняється підключати пристрій до пошкодженої або розхитаної розетки.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, обов'язково від'єднайте шнур живлення.
- Забороняється пошкоджувати, замінювати, надмірно згинати, скручувати, тягнути, стискати й нагрівати шнур живлення.
- Перед застосуванням пристрою приберіть з підлоги будь-які драти і мотузки.
- Відключаючи шнур живлення від розетки, не торкайтесь рукою штирів вилки живлення.
- Забороняється накривати шнур живлення килимом чи килимовим покриттям.
- Щільно вставляйте штепсельну вилку в розетку, щоб вона не хиталась.
- Якщо виріб був занурений у воду, перш ніж відновити його використання, зверніться до сервісного центру LG Electronics або до дилера за відповідними вказівками.
- Якщо з виробу доноситься незвичний шум або неприємний запах чи дим, зупиніть його роботу та зв'яжіться з інформаційним центром для клієнтів LG Electronics.
- Розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій дозволяється лише кваліфікованим технічним спеціалістам або персоналу обслуговування компанії LG Electronics.

- Забороняється вставляти гострі металеві предмети, наприклад, шпильку, цвях або ніж у отвори та щілини в пристрої чи зарядній станції.
- Слідкуйте за тим, щоб всередину пристрою або зарядної станції не потрапляли вода, напої або миючі засоби.
- Слідкуйте за тим, щоб пристроєм не користувались діти.
- Не дозволяйте дітям і тваринам перебувати біля пристрою під час його застосування, зарядки та зберігання.
- Одяг, волосся, руки та інші частини тіла тримайте подалі від отворів та рухомих частин.
- Забороняється використовувати у закритому приміщенні у присутності випарів розріджувача фарби, речовин для захисту від молі, займистого пилу та інших вибухонебезпечних або токсичних матеріалів.
- Перед використанням переконайтеся, що фільтр встановлено.
- Не торкайтесь зарядних контактів на пристрої чи зарядній станції, а також не вставляйте наелектризовані предмети всередину пристрою чи станції.
- Не притуляйте пристрій до стін, стільців або столів.
- В разі спрацьовування пристрою захисного відключення, коли пристрій знаходиться на зарядній станції, негайно зніміть його із зарядної станції та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
- Використовувати і зберігати нагрівальні пристрої або легкозаймисті речовини (ефір, бензол, спирт, хімікати, горючі спреї, інсектициди, освіжувачі повітря чи косметичку) у безпосередній близькості від пристрою забороняється.
- Забороняється видаляти за допомогою пристрою рідкі речовини (воду, напої), запашні речовини (цукерки, шоколад, екскременти домашніх тварин), металеві предмети (леза, шпильки), легкозаймисті речовини, поверхнево-активні речовини або уламки скла.
- У випадку витoku газу (природний газ, газ пропан тощо), не використовуйте цей або будь-який інший пристрій. Відкрийте вікно або двері, щоб негайно провітрити приміщення.

10 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Не тримайте зарядну станцію догори дном, якщо всередині знаходиться акумулятор.
- Не піддавайте пристрій і особливо акумулятор дії тепла, опалювальних приладів або прямих сонячних променів.
- Забороняється тримати пристрій або його акумулятор усередині транспортного засобу під прямими сонячними променями.
- Слідкуйте за тим, щоб всередину акумулятора не потрапляли вода, напої або мийні засоби.
- Уникайте фізичної дії на акумулятор.
- Забороняється використовувати пристрій без встановленого мішка для пилу та фільтрів.

Технічне обслуговування

- Під час чищення або обслуговування зарядної станції шнур живлення необхідно від'єднати.
- Не розпилюйте та не використовуйте поблизу пристрою воду, легкозаймисті матеріали, такі як бензин або розчинники, а також поверхнево-активні речовини, такі як миючі засоби або мило для ванни.

Утилізація

- Пакувальні матеріали слід зберігати в недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху у дітей.
- Після розпакування пристрою слід зруйнувати коробку, поліетиленовий пакет та інші пакувальні матеріали. Діти можуть використати їх для гри. Картонна коробка, покрита килимом, покривалом або поліетиленовою плівкою, може стати герметичною камерою.
- Утилізуйте цей пристрій відповідно до місцевих, державних та регіональних законів та норм.
- Перед утилізацією цього пристрою зверніться до місцевої міської ради або відповідного урядового органу.

УВАГА

УВАГА

- Для зменшення ризику травмування людей, несправності або пошкодження виробу і майна під час використання пристрою, дотримуйтеся основних заходів безпеки, в тому числі:

УКРАЇНСЬКА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не відкривайте дверцята виробу, застосовуючи надмірну силу.
- Не носіть виріб із пиłosосом, насадками або аксесуарами всередині; це може спричинити травму або пошкодження виробу.
- Відкриваючи та закриваючи дверцята виробу або панель керування, будьте обережні, щоб не травмувати пальці.
- Перед використанням видаліть з пиłosоса весь захисний пластик. В іншому випадку це може викликати незвичайний шум під час операції очищення від пилу.
- Слідкуйте за чистотою навколо зарядної станції. З вихідного отвору на задній стороні виробу може виходити сильний повітряний потік, в результаті чого на підлозі скупчується пил.
- Цей пристрій має вбудований захисний пристрій для запобігання пошкодженню від перегрівання. Якщо внаслідок тривалого використання пристрій перегрівся, він автоматично вимикається. Якщо це сталося, перш ніж знову вмикати живлення, залиште пристрій приблизно на годину у прохолодному, добре провітрюваному приміщенні.
- Бережіть пристрій від ударів і не кидайте його.
- Не встановлюйте мокрі або вологі фільтри.
- Чи не очищуйте виріб летючими або органічними розчинниками (розчинником або ацетоном).
- Завжди використовуйте м'яку тканину для чищення пристрою.
- Слідкуйте за своїм оточенням під час користування пристроєм, щоб уникнути зіткнення з людьми чи тваринами.
- Не штовхайте і не застосовуйте силу до пристрою.

12 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Не кладіть на зарядну станцію будь-які інші предмети, крім пристрою, особливо металеві або магнітні предмети.
- При складанні пристрою або зарядної станції не тримайтеся руками в місцях, де можливе заземлення.
- Не дозволяйте дитині або домашній тварині висіти на зарядній станції.
- Під час встановлення монтажної станції дотримуйтеся усіх чинних державних та місцевих норм та правил.
- Не використовуйте двосторонній скотч для закріплення зарядної станції на шпалерах. Закріпіть зарядну станцію за допомогою наданих гвинтів. Під дією ваги зарядної станції та пристрою шпалери можуть пошкодитись.
- Не виймайте акумулятор під час роботи.


ВСТАНОВЛЕННЯ

Короткі відомості про виріб

Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від реальних компонентів та аксесуарів, які виробник може змінювати для покращення виробу без попереднього повідомлення.

Вид спереду

УКРАЇНСЬКА

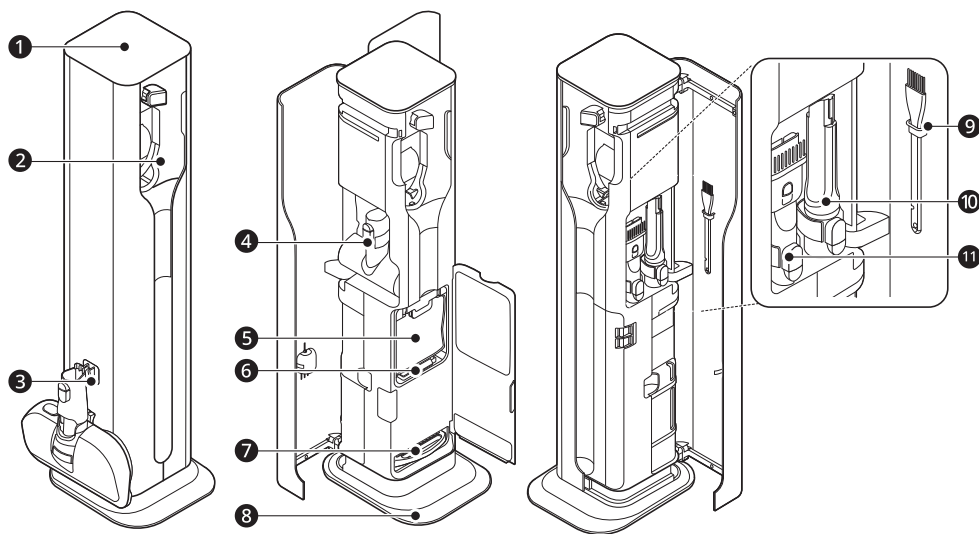

Назва частини		Назва частини	
1	Панель керування	7	Витяжний фільтр (змінний)
2	Монтажний блок для пилососа	8	Базова пластина
3	Гачок для насадки*1	9	Щітка для чищення
4	Насадка для постільної білизни або насадка для домашніх тварин	10	Щілинна насадка
5	Мішок для пилу (змінний)	11	Комбінована насадка
6	Фільтр захисту двигуна (змінний)		

*1 Також праворуч є гачок для насадки.


14 ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРИМІТКА

- Використовуйте зарядну станцію тільки з доданим пиłosосом. Використання пиłosоса, відмінного від того, який призначений для використання з зарядної станцією, може привести до неправильної герметизації продуктів і неможливості видалення пилу з пиłosоса.


Аксесуари

Аксесуари, що входять до комплекту

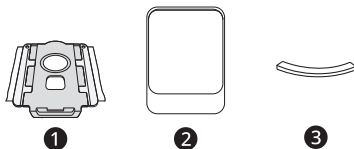

- 1 Мішок для пилу (змінний)
- 2 Базова пластина
- 3 Прокладки (4EA)

Монтажний комплект

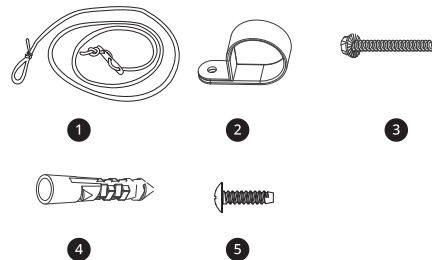

- 1 Мотузка (разом з повзунцем та петлею)
- 2 Кріпильна стійка (2EA)
- 3 Гвинт для настиного кріплення
- 4 Анкер для кріплення до стіни
- 5 Гвинт кріплення виробу

ПРИМІТКА

- Випускний фільтр мішка для пилу та захисний фільтр двигуна з часом потребують заміни. Зверніться до центру обслуговування клієнтів LG Electronics.

Технічні характеристики

Пристрій

Модель	VDS-ST****
Розміри (ширина X глибина X висота)	255 мм X 297 мм X 1009 мм
Маса	Близько 10,1 кг
Споживання енергії	1700 Вт (чищення) 0,4 А (заряджання)

ВСТАНОВЛЕННЯ 15

Вхід	230 В ~ 50 Гц
Вихід	28,3 В=== 1,15 А

Акумулятор

Зарядна станція дає можливість заряджати два акумулятори, проте по одному за раз.
Запасний акумулятор почне заряджатись після повного заряду акумулятора у пирососі.

ПРИМІТКА

- Кількість акумуляторів залежить від моделі купленого пирососа. Запасний акумулятор можна придбати окремо.

Модель	EAC633822**
Напруга	25,9 В===
Ємність	2400 мА

16 ВСТАНОВЛЕННЯ


Установлення зарядної станції

Встановлення

Щоб встановити зарядну станцію на твердій горизонтальній підлозі, виконайте наступні дії.

⚠ УВАГА


- Не встановлюйте на підлогу з килимовим покриттям або килимки. Виріб може впасти, що призведе до травмування або пошкодження.

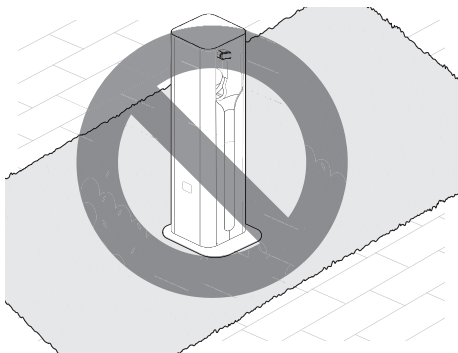


- Якщо базова пластина і виріб встановлені неналежним чином, виріб може впасти, спричинивши пошкодження виробу або травму.

- Перед встановленням виробу прикріпіть прокладки ① до чотирьох пазів на задній частині базової пластини ②.
 - Зніміть папір з прокладки, видаліть сторонні предмети з пазів, а потім прикріпіть липкий бік прокладки до базової пластини.
 - Прикріплення прокладки на базову пластину може попередити прослизання

базової пластини або розтягування підлоги під час встановлення виробу.

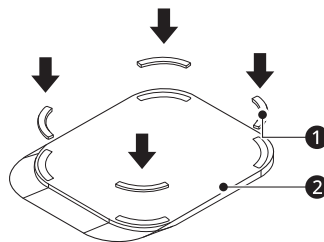


- Помістіть базову пластину на рівну тверду поверхню довгою стороною вперед. Поставте виріб на базову пластину.
 - Встановіть базову пластину із проміжком 5 см в задній частині. Якщо ви плануєте зберігати на станції приводну насадку-швабру, залиште більше 5 см.
 - Тримайте простір у радіусі 20 см спереду вільний від перешкод, щоб відкривати двері станції.

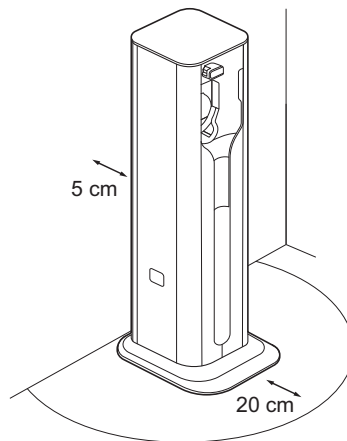

- Поставте станцію на базову пластину і злегка натисніть з усіх боків, щоб закріпити базу.
 - За умови правильного встановлення базова пластина і станція повинні розташовуватись рівно на підлозі без

хитання або опуклостей базової пластини.

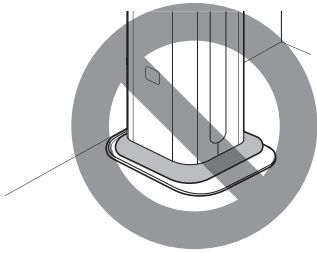

- 4** За допомогою набору для захисту від перекидання надійно закріпіть виріб на стіні.

- 5** Підключіть штепсельну вилку до розетки.

- Коли вилку живлення підключено правильно, дисплей стану блимає, і налаштування виробу ініціалізується. Після завершення ініціалізації відображення стану вимикається.
- Використовуйте застібку на липучці, щоб підв'язати та впорядкувати надлишки кабелю.

Установка комплекту захисту від перекидання

Комплект захисту від перекидання призначений для надійного кріплення виробу до стіни, щоб запобігти його падінню або перекиданню, що може призвести до травм або пошкодження виробу чи підлоги. Встановіть та використовуйте комплект наступним чином.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій, щоб запобігти пошкодженню майна чи травмуванню.
- Не притуляйтесь до виробу і не кладіть на нього важкий предмет.
- Слідкуйте за дітьми чи домашніми тваринами та наглядуйте за ними, щоб запобігти зіткненню з виробом, падінню чи чіплянню за виріб.


- Якщо ви вважаєте за краще не встановлювати цей комплект відразу, переконайтеся, що зберігаєте його в недоступному для дітей місці, щоб запобігти ризику задушення.
- Не використовуйте цей комплект для інших цілей, крім встановлення зарядної станції.
- Під час свердління отворів для комплексу захисту від перекидання будьте обережні і вдягніть рукавички, захисний одяг і захисні окуляри з метою попередження травми.
- Якщо за стіною є труба (газопровід, водопровід, пневматична труба тощо), електричний кабель або електричний провід, не встановлюйте виріб на цій стіні.

- 1** Перш ніж перемістити виріб у його кінцеве положення, визначтеся із правильним положенням для встановлення кріплення на стіні

- Встановіть настіний кріпильний анкер та кріпильну стійку безпосередньо за виробом.

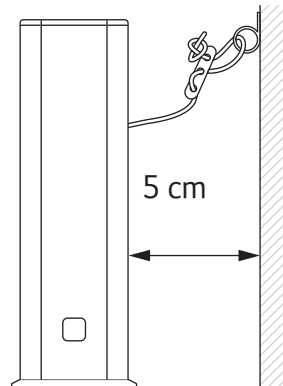


- 2** Вставте кріпильну стійку в петлю на кінці струни та вставте наданий кріпильний гвинт для стіни в отвір для гвинта кріпильної стійки.

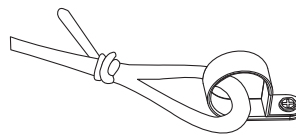


18 ВСТАНОВЛЕННЯ

- 3 Просвердліть отвір шириною 4 мм і глибиною 44,5 мм у вибраному положенні на бетонній стіні та вставте кріпильний анкер для стіни в отвір. Закріпіть стійку на стіні за допомогою кріпильного гвинта.
- 4 Вставте найближчу струну в затяжний вузол і сформуйте петлю, як показано на малюнку. Вставте кріпильну стійку в петлю та вставте кріпильний гвинт виробу в отвір для гвинта кріпильної стійки.

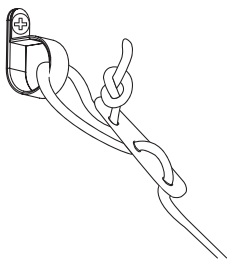

- 5 Вирівняйте отвір для гвинта на кріпильній стійці з отвором на задній панелі виробу та міцно закріпіть кріпильну стійку на виробі, закріпивши кріпильний гвинт виробу.

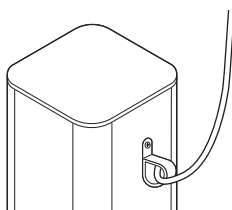

- 6 Відрегулюйте довжину струни на затяжному вузлі, потягнувши її відповідно до зазору між стіною та виробом.

⚠ УВАГА

- Не затягуйте надмірно кріпильний гвинт стіни. Це може призвести до ослаблення кріплення стіни та падіння виробу, що призведе до травмування або пошкодження виробу.
- Використовуйте кріпильну стійку лише в тому випадку, якщо стіна — це бетонна або суцільна стіна. Якщо стіна не міцна і виріб впаде, це може призвести до травмування або пошкодження виробу.

- Не вставляйте кріпильну стійку в петлю посередині. Це може спричинити ковзання затяжного вузла після падіння виробу, що може призвести до травмування або пошкодження виробу.
- Якщо відстань між стіною та виробом занадто велика, виріб може впасти.

Зберігання аксесуарів


Зберігання насадок

Використовуйте виріб для зберігання вхідного патрубка і компонентів, що поставляються з пілососом.


Компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі пілососа.

Зберігання на бокових поверхнях

- 1 Відкрийте гачок для насадки ❶ з обох боків виробу.
 - Щоб відкрити гачки насадок, натисніть на праву сторону. Будьте обережні, щоб не затиснути пальці при відкритті.

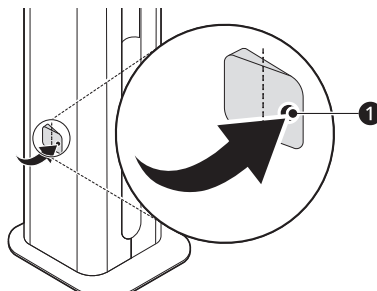


2 Повісьте насадку на гачок насадки.

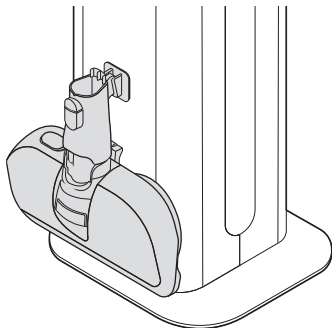


Зберігання всередині

- 1 Відкрийте ліві дверцята виробу та вставте насадку для постільної білизни або насадку для тварин ❶ для зберігання.

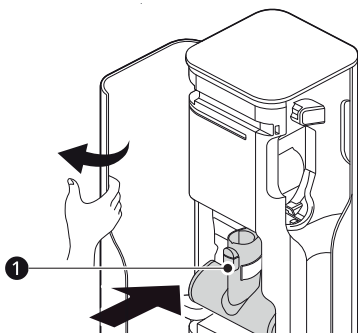


- 2 Відкрийте праві дверцята та вставте комбіновану насадку ❷, щілинну насадку ❸ та щітку для чищення ❹ для зберігання.

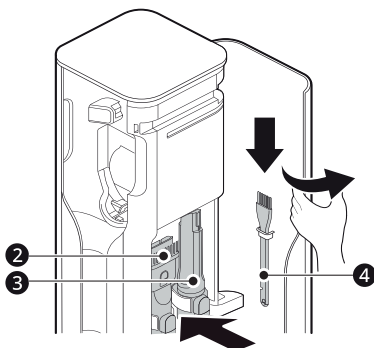

ПРИМІТКА

- Перш ніж пересувати виріб, відключіть його від мережі та вийміть пилосос, насадки та аксесуари.
- Щоб переносити виріб, відкрийте обидві дверцята і тримайте як показано.

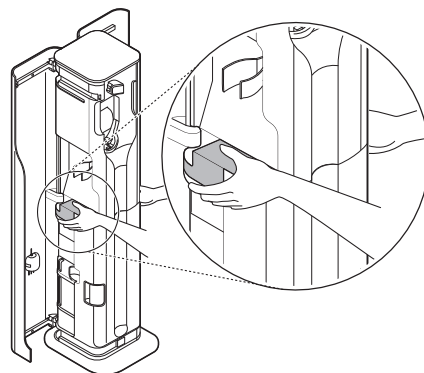


УКРАЇНСЬКА

Збирання та зберігання пристрою

Для безпечного складання пристрою виконайте такі дії.


- 1 Міцно прикріпіть подовжувальну трубку ❸, приводну насадку ❹ або просту насадку до корпусу виробу ❶.
- Щоб зняти подовжувальну трубку, натисніть кнопку вивільнення подовжувальної трубки ❷.

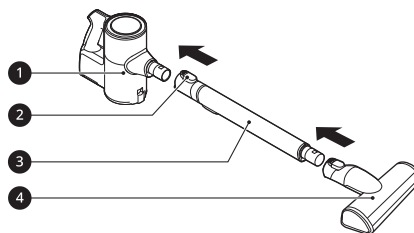

- 2 Покладіть корпус пристрою на зарядну станцію.

20 ВСТАНОВЛЕННЯ

- Якщо пилосос правильно встановлений всередині виробу, пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал не подається, встановіть пилосос знову.

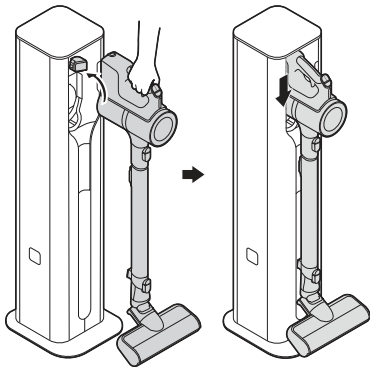

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зарядка акумулятора

Перед зарядкою акумулятора

- Переконайтеся, що адаптер підключений до зарядної станції і до розетки.
- Повна зарядка одного акумулятора зазвичай займає 4 години. Зарядка двох акумуляторів, основного й допоміжного, займе вдвічі більше часу.
- Акумулятор не заряджатиметься, якщо температура в приміщенні нижче 5 °C. Заряджайте акумулятор лише при температурі в приміщенні від 5 °C до 38 °C.
- Зрештою акумулятор потрібно буде замінити. Через характеристики акумулятора тривалість його роботи скорочується після багаторазового використання пристрою протягом тривалого часу.
- Остання смужка на індикаторі акумулятора починає блимати, коли акумулятор потрібно зарядити. Використовуйте пристрій із повністю зарядженим акумулятором.
- Щоб продовжити термін роботи акумулятора на моделях з двома акумуляторами, періодично міняйте місцями акумулятори в основному корпусі та у допоміжній зарядній станції.


Зарядження пилососа

Під час зберігання пристрою на зарядній станції відбувається автоматична зарядка акумулятора.

- 1 Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**, щоб вимкнути пристрій.
- 2 Покладіть корпус пристрою на зарядну станцію.
 - Перед тим, як поставити пилосос на зарядний пристрій зменшіть подовжувальну трубку до найменшої довжини.
 - Пристрій не можна встановити на зарядну станцію, якщо вставлена

комбінована або щілинна насадка. Використовуйте зарядну станцію тільки після зняття комбінованої або щілинної насадки, якщо вона встановлена.

- Якщо не чути звукового сигналу, перезавантажте пристрій на зарядну станцію.
- Після повної зарядки акумулятора на індикаторі рівня заряду батареї залишаються світитися 3 смужки.

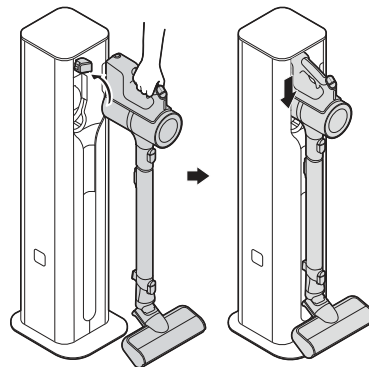

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Переконайтеся, що корпус виробу надійно тримається на зарядній станції. Якщо пристрій впаде із зарядної станції, це може спричинити травми, пошкодження майна або пошкодження виробу.

Зарядка додаткового акумулятора


Після завершення зарядження пилососа, почнеться зарядка додаткової акумуляторної батареї.

До комплекту постачання входить один або два акумулятори. Кількість акумуляторів залежить від придбаної моделі.

22 ЕКСПЛУАТАЦІЯ


- 1 Підніміть передню панель керування, розташовану у верхній частині зарядної станції.

правильно, значок додаткової батареї () блимає.

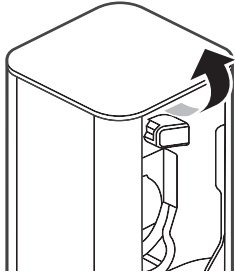


Початок роботи

- 2 Щоб вставити, вирівняйте акумулятор з контуром зарядного пристрою.

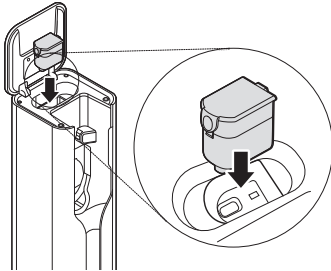

- 3 Вставте акумулятор у відсік.

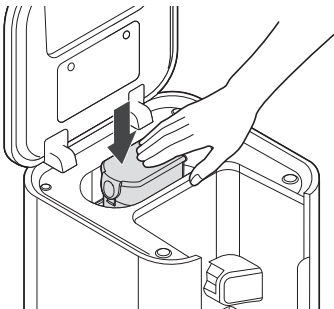


ПРИМІТКА

- Значок додаткового акумулятора () на дисплеї стану блимає під час заряджання та залишається увімкненим, коли заряджання завершено.
- Повністю вставте додаткову акумуляторну батарею. Якщо додаткова батарея вставлена

Особливості панелі керування

Панель керування

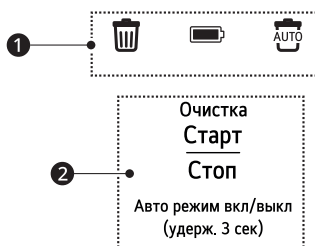


УКРАЇНСЬКА

	Список	Описи
1	Дисплей стану	На дисплеї відображається стан операції з очищення від пилу або час заміни мішка для пилу, стан зарядки запасного акумулятора та режим очищення від пилу.

24 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

	Список	Описи
2	Пуск	Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП один раз, щоб розпочати операцію зі спорожнення пилу. - Коли обрано кнопку СТАРТ/СТОП, відтворюється мелодія. Коли пилосос встановлений на станцію і кришка контейнера для пилу автоматично відкривається, розпочнеться операція з очищення від пилу. - Коли ви купуєте виріб, режим ручного очищення від пилу встановлюється за замовчуванням.
	Зупинка	Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП один раз, щоб скасувати або призупинити операцію очищення від пилу. - Очищення від пилу здійснюється в 3 етапи, і його функція різна для кожного етапу (підготовка ~ очищення від пилу ~ фінішна обробка). - Натискання кнопки СТАРТ/СТОП на етапі підготовки (кріплення корпусу пилососа): Очищення від пилу скасовується, і виріб повертається до стану зарядки. - Натискання кнопки СТАРТ/СТОП на етапі очищення від пилу (кришка контейнера для пилу автоматично відкривається, і починається операція по очищенню від пилу): Індикатор очищення від пилу (заміни мішка) блимає білим разом із звуковим сигналом, і очищення від пилу призупинено. Повторно натисніть кнопку СТАРТ/СТОП, щоб запустити додаткову операцію очищення від пилу. - Натискання кнопки СТАРТ/СТОП на етапі фінішної обробки (кришка контейнера для пилу автоматично закривається, корпус пилососа звільняється): натискання кнопки СТАРТ/СТОП не працює
	Зміна режиму очищення від пилу	Натисніть і утримуйте кнопку СТАРТ/СТОП принаймні 3 секунди, щоб переключитися між автоматичним або ручним режимом очищення від пилу.

Дисплей стану

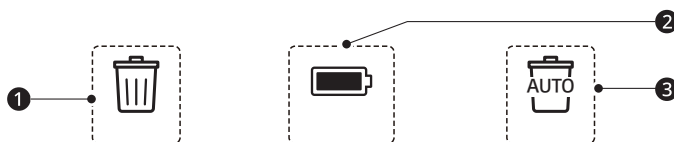

	Список	Описи
1	Індикатор очищення від пилу (заміни мішка)	- Показує стан операції з очищення від пилу або час заміни мішка для пилу. - Білий: виріб виконує очищення від пилу. - Блимає червоним: якщо індикатор блимає червоним під час очищення від пилу, це означає, що потрібно замінити мішок для пилу. В кінці операції з очищення від пилу замініть мішок для пилу. - Блимає червоним, подає звуковий сигнал: Якщо операція очищення від пилу завершена, а мішок для пилу заповнений, індикатор блиматиме червоним, звуковий сигнал пролунає 10 разів, а потім вимкнеться. - Якщо індикатор блимає червоним, замініть мішок для пилу, щоб підтримувати ефективність виробу.
2	Індикатор запасного акумулятора	- Показує стан заряджання запасного акумулятора. - Блимає: Коли запасний акумулятор встановлений у зарядний пристрій. - Увімкнений (постійно): Заряджання запасного акумулятора завершено. - Запасний акумулятор не заряджатиметься, поки акумулятор, встановлений у пирососі, не буде повністю заряджений. Перевірте рівень заряду акумулятора на ручці пирососа, щоб перевірити, чи зарядка завершена.
3	Індикатор автоматичного очищення від пилу	- Горить, що вказує на те, що увімкнено режим автоматичного очищення від пилу. - Автоматичний режим очищення від пилу автоматично запускає операцію кожного разу, коли пиросос правильно встановлений на виріб. - Якщо ви витягнете пиросос і відразу ж встановите його, операція по очищенню пилу може не розпочатися автоматично, залежно від обставин. Якщо він не запускається автоматично, натисніть кнопку СТАРТ/СТОП для запуску.

ПРИМІТКА

- Перед використанням видаліть з пирососа весь захисний пластик. В іншому випадку це може викликати незвичайний шум під час операції очищення від пилу.


26 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Використання виробу

Використання ручного режиму

1 Вставте пилосос у виріб.

- Відрегулювавши трубу для регулювання довжини пилососа до найменшої довжини, прикріпіть її до виробу.
- Якщо трубка пилососа під'єднана до комбінованої або щільної насадки, пилосос не увійде всередину станції очищення. Встановіть пилосос на станцію очищення із прикріпленою комбінованої або щільною насадкою.
- Якщо пилосос правильно встановлений всередині виробу, пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал не подається, встановіть пилосос знову.
- Перед тим, як розпочати операцію з очищення від пилу, потягніть вниз важіль простого очищення від пилу на пилососі 2 або 3 рази, щоб змести пил і полегшити роботу.

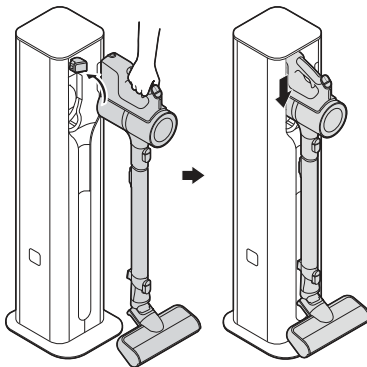

2 Натисніть кнопку **СТАРТ/СТОП**. Значок очищення від пилу (замінити мішок) блимає білим кольором, і операція з очищення від пилу починається разом із мелодією.

3 По завершенні операції з очищення від пилу пролунає мелодія, значок очищення (замінити мішок) вимкнеться, і пилосос почне заряджатися.

Використання автоматичного режиму

Якщо встановлено автоматичний режим очищення від пилу, операція по очищенню від пилу запускається автоматично, коли пилосос належним чином вставляється у виріб.

1 Натисніть та утримуйте кнопку **СТАРТ/СТОП** протягом 3 секунд, щоб перейти з ручного режиму на автоматичний.

2 Вставте пилосос у виріб.

3 По завершенні операції з очищення від пилу пролунає мелодія, значок очищення (замінити мішок) вимкнеться, і пилосос почне заряджатися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не мийте корпус пилососа або вхідний отвір водою. Якщо вода потрапляє до вбудованого двигуна, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

⚠ УВАГА

- Не виймайте пилосос примусово під час очищення від пилу або коли він призупинений. Оскільки пилосос встановлений, виріб може зламатися або впасти, що призведе до травмування або пошкодження виробу.
 - Видаліть пилосос після того, як значок очищення (замінити мішок) на дисплеї стану повністю вимкнений.
- Не кладіть сторонні предмети, такі як іграшки, сміття, а також ваші руки в зону всмоктування пилу виробу без встановленого пилососа.
- Не натискайте, не тягніть і не спирайтесь на виріб; він може впасти, що призведе до травмування або пошкодження виробу.
- Не кладіть на панель керування виробу предмети, такі як смартфони. Виріб може вийти з ладу через вібрацію або предмет впасти на підлогу, що призведе до травмування або його пошкодження.

- Якщо під час операції з очищення від пилу раптом вимкнеться живлення, неможливо буде зняти пилосос зі станції очищення. Причини вимкнення живлення включають відключення електроенергії, відключений подовжувач, відключений шнур живлення і спрацював автоматичний вимикач.
- Після відновлення живлення виріб перезапуститься і його можна буде зняти зі станції очищення.

видалення після використання функції
АВТОМАТИЧНО.

ПРИМІТКА

- Звук високоефективного двигуна може бути голоснішим, ніж у існуючого безпроводного пилососа. Це нормально, якщо ви чуєте звук роботи пилососа, відкриття кришки контейнера для пилу, пристроя управління виробом і всмоктування.
- Під час операції з очищення від пилу застосовується більш інтенсивна сила всмоктування перед закінченням операції. Звук може стати гучнішим, але це нормально і не означає збій.
- Під час операції з очищення від пилу виріб та запасний акумулятор не заряджаються з міркувань безпеки.
- Замінійте мішок для пилу кожні 3 місяці, щоб підтримувати ефективність очищення від пилу. Частота заміни може відрізнятись залежно від навколишнього середовища.
- Контейнер для пилу може не очищуватися повністю за певних умов (дуже повний, містить довге волосся тощо). Якщо це сталося, натисніть кнопку **СТАРТ/СТОП** щоб повторити процес очищення.
- Очистіть всередині контейнер для пилу, важіль для легкого очищення від пилу та пиловловлювач великих фракцій, щоб видалити залишки пилу. Для отримання додаткової інформації див. Посібник користувача пилососа.
- Функція автоматичного очищення від пилу можливо не зможе видалити пил і сміття з контейнера пилососа, якщо функція повзунка для стискання пилу була застосована кілька разів. Накопичення стиснутого пилу і сміття всередині контейнера через застосування повзунка для стискання пилу потребуватиме ручного


28 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Очищення пристрою

Очищення корпусу пристрою

- 1 Від'єднайте шнур живлення від розетки.
- 2 Протріть панель керування м'якою тканиною.
 - Виріб може працювати некоректно, якщо на панелі керування є пил.

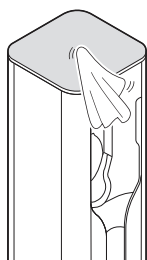


- 3 Очистіть пил навколо зони всмоктування пилу за допомогою пилососа.

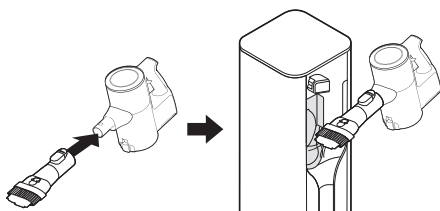


Заміна мішка для пилу


- 1 Відкрийте ліві та праві дверцята відділення зберігання компонентів.

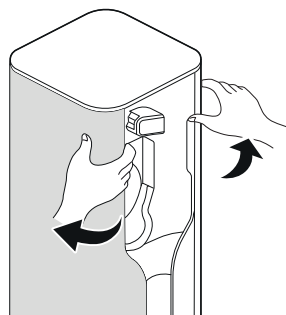


- 2 Тримайте виріб однією рукою, а іншою відкривайте дверцята мішка для пилу.

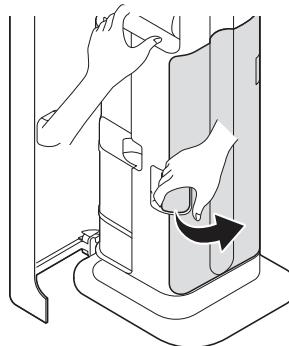


- 3** Натисніть кнопку ▲ над ① наклейкою **Натиснути** однією рукою. Мішок для пилу звільняється.

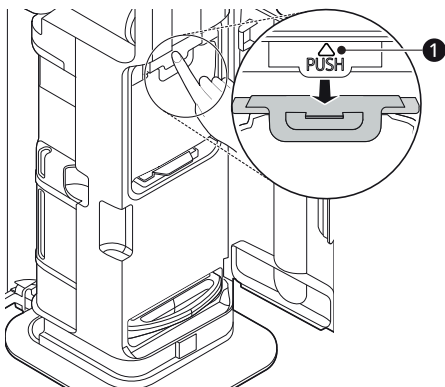

- 4** Витягніть важіль мішка для пилу ②, щоб зняти мішок для пилу.
- Коли мішок для пилу витягується, верхній отвір закривається.

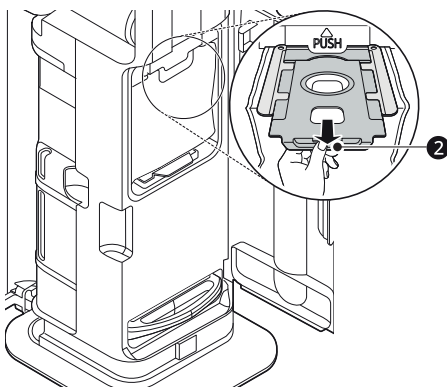


- 5** Викиньте мішок для пилу.

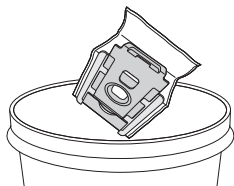


- 6** Підготуйте новий мішок для пилу.

- Щоб уникнути неприємного запаху, не використовуйте мішки для пилу повторно.

- 7** Покладіть кінець мішка для пилу на рейку всередині виробу.

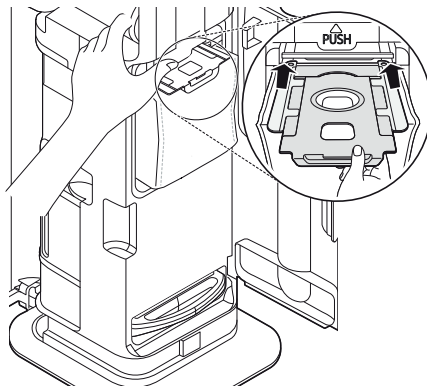


- 8** Просуньте мішок для пилу вздовж рейок виробу, доки він повністю не вставлений.

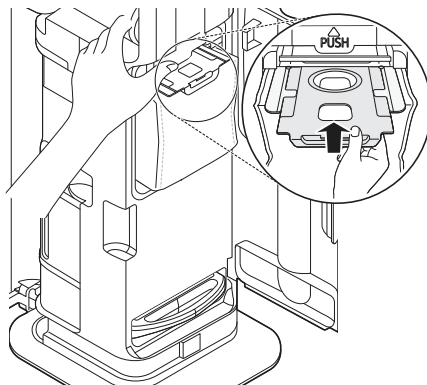

30 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 9** Візьміться за важіль мішка для пилу **2** і штовхайте його вгору, доки не почуєте звук «кляцання».

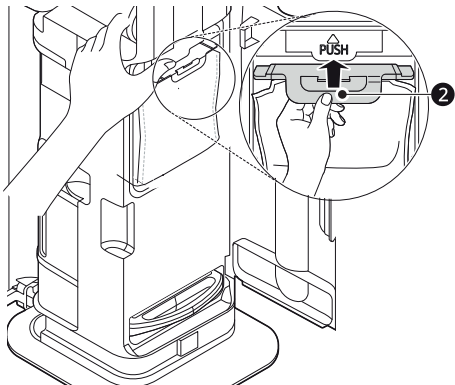

ПРИМІТКА

- Дверцята мішка для пилу не закриваються без мішка для пилу. Викиньте мішок для пилу та обов'язково поставте новий мішок для пилу на місце.
- Замінійте мішок для пилу раз на 3 місяці. Цикл заміни може відрізнятися залежно від навколишнього середовища.
- Замініть контейнер для пилу, якщо він має неприємний запах, навіть якщо він не повний.
- З часом фільтр захисту двигуна потрібно буде замінити. Зверніться до центру обслуговування клієнтів LG Electronics.

Очищення фільтрів

Очищуйте фільтр захисту двигуна та витяжний фільтр кожні 3 місяці або раніше, якщо функція очищення від пилу здається менш ефективною.


- Якщо пристрій використовується регулярно або в місцях з великою кількістю пилу, фільтри слід чистити частіше.

⚠ УВАГА


- Не використовуйте пристрій без встановленого витяжного фільтра та фільтра

захисту двигуна. Це може призвести до пошкодження виробу.


- 1** Відкрийте ліві та праві дверцята відділення зберігання компонентів.

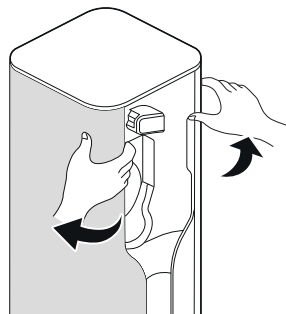


- 2** Тримайте виріб однією рукою, а іншою відкривайте дверцята мішка для пилу.

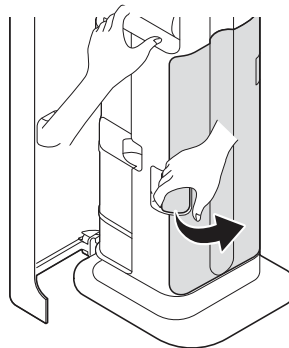


- 3** Утримуючи виріб однією рукою, вийміть фільтр захисту двигуна іншою рукою.

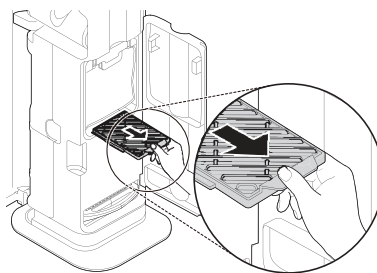

- 4** Щоб зняти витяжний фільтр, візьміться за нижню частину виробу і потягніть за ручку фільтра.

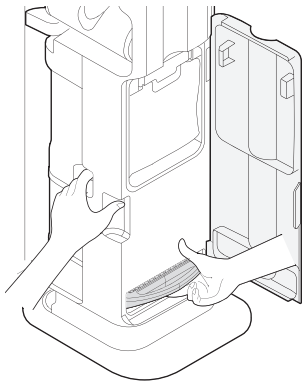

- 5** Кожні 3 місяці видаляйте пил з фільтра захисту двигуна та витяжного фільтра і промивайте їх водою кімнатної температури.

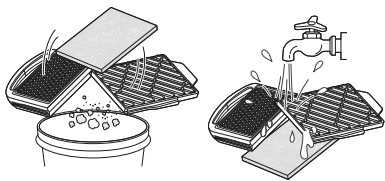

- Щоб уникнути неприємного запаху та несправності двигуна, дозвольте фільтру захисту двигуна та витяжному фільтру повністю висохнути у добре провітрюваному приміщенні подалі від прямих сонячних променів протягом щонайменше 24 годин перед повторним складанням.
- 6** Вставте захисний фільтр двигуна та витяжний фільтр у вихідні положення.
- Перед використанням виробу переконайтеся, що фільтри встановлені.

32 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Очищення від пилу не працює.	Вилка живлення не підключена. Підключіть вилку живлення до розетки.
	Пилосос неправильно вставлений у виріб. Вийміть пилосос і вставте його знову. Якщо він встановлений належним чином, пролунає звуковий сигнал.
	Операцію очищення від пилу зупинено. Коли натиснута кнопка «Пуск/Зупинка очищення від пилу» (Dust Emptying Start/Stop), операція очищення від пилу починається спочатку.
	Встановлено автоматичний або ручний режим очищення від пилу. - Коли ви купуєте виріб, режим ручного очищення від пилу встановлений за замовчуванням. Вставивши пилосос у виріб, натисканням кнопки «Пуск/Зупинка очищення від пилу» розпочинається операція по очищенню пилу. - Якщо він перебуває в режимі автоматичного очищення від пилу, операція по очищенню від пилу запускається автоматично, коли пилосос належним чином вставляється у виріб.
Ініціалізація налаштувань виробу не працює навіть після того, як шнур живлення знову підключений.	Внутрішній двигун виробу не працює належним чином. Від'єднайте шнур живлення від розетки та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
Електроживлення відключено.	Електроживлення відключено. - Перевірте, чи правильно підключена вилка живлення до розетки. - Якщо використовується подовжувач з декількома розетками, переконайтеся, що він увімкнений. - Перевірте, чи не спрацював автоматичний вимикач, чи не було відключення електроенергії.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 33

УКРАЇНСЬКА

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Виріб не заряджається.	Виріб не підключений до електромережі. Підключіть його до розетки.
	На зарядних клемних терміналах є сторонній предмет. Після від'єднання від розетки, видаліть сторонні речовини з зарядного терміналу сухою тканиною.
	Під час заряджання температура в приміщенні становила 5 °C або менше. Зарядка може не працювати, якщо температура в місці, де ви заряджаєте, становить 5 °C або менше. Перед використанням повністю зарядіть пилосос при температурі вище 5 °C.
	Пилосос неправильно вставлений у виріб. Коли пилосос правильно вставлений у виріб, пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал не пролунає, встановіть пилосос знову.
	Допоміжний акумулятор неправильно вставлений у виріб. Вставте допоміжний акумулятор до кінця. Коли допоміжний акумулятор правильно вставлений, блимає значок допоміжного акумулятора.
Виріб має незвичний запах.	Виріб придбаний менше 3 місяців тому. Запахи, які з'являються під час виробництва пристрою, повинні зникнути протягом 3 місяців.
	Пилосос має неприємний запах. - Після очищення насадкою-шваброю, мокрий пил може виділяти неприємний запах. Закінчивши очищення, видаліть вологий пил із насадки-швабри перед тим, як поставити пилосос на зберігання. - Фільтр попереднього очищення, витяжний фільтр або пиловловлювач великої фракції можуть мати неприємний запах після прання, якщо вони не повністю висушені. Після промивання водою ретельно висушіть їх у тіні в добре провітрюваному місці принаймні протягом 24 годин, перш ніж використовувати знову.
	Мішок для пилу має неприємний запах. - Якщо ви очищаєте сторонні речовини, що мають неприємний запах (наприклад, екскременти домашніх тварин), пилососом, пилосос може почати неприємно пахнути, навіть якщо мішок для пилу не повний. Замініть його новим мішком для пилу, навіть якщо він не заповнений. - Якщо ви довго не замінювали мішок для пилу, він може почати неприємно пахнути. Замініть його новим мішком для пилу, навіть якщо він не заповнений.

34 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Два значки [очищення від пилу (замініть мішок) та допоміжний акумулятор] блимають одночасно.	Двигун, який утримує пиросос, не працює належним чином. Від'єднайте шнур живлення від розетки та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
	Двигун, який відкриває та закриває кришку контейнера для пилу пирососа, не працює належним чином. Від'єднайте шнур живлення від розетки та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
Два значки (допоміжний акумулятор та автоматичне очищення) блимають одночасно.	Двигун, який натискає кнопку розділення кришки контейнера для пилу пирососа, не працює належним чином. Від'єднайте шнур живлення від розетки та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
Під час операції з очищення від пилу, повідомлення про очищення від пилу блимає червоним кольором.	Мішок для пилу заповнений. Викиньте використаний мішок для пилу та замініть його новим.
Повідомлення про очищення від пилу блимає червоним приблизно 10 секунд, і лунає звуковий сигнал.	Мішок для пилу заповнений. Викиньте використаний мішок для пилу та замініть його новим.

Додаткова інформація

Дата виробництва

Дата виробництва вказана на табличці з технічними даними на боці пристрою.

Формат дати: мм/рррр




Інформація з сертифікації

Ви можете безкоштовно отримати будь-яку інформацію з сертифікації вашого пристрою, наприклад, сертифікаційний номер, термін закінчення дії і т. ін., подзвонивши до сервісного центру обслуговування клієнтів LG.

Пам'ятка

Пам'ятка

Пам'ятка





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС



Перед установкой машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

EAC



MFL69883688
Rev.00_102821

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ	3
ОСТОРОЖНО!	3
ВНИМАНИЕ!	11

УСТАНОВКА

Обзор изделия	13
Хранение принадлежностей	17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы.....	19
Зарядка аккумулятора.....	21
Использование моющей насадки	22
Использование различных насадок	25

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Использование приложения LG ThinQ.....	30
Функция Smart Diagnosis	33

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора.....	34
Очистка насадок.....	38

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	42
--	----

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Рекомендации имеют пометки **ОСТОРОЖНО!** и **ВНИМАНИЕ!**, как показано ниже.

РУССКИЙ

Сообщения по технике безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными

4 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

- Не допускается использование прибора в качестве игрушки. Особое внимание следует уделять при использовании устройства детьми или вблизи них.
- Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на нем.
- Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой. Кабель необходимо заменить. Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, обратитесь с ним в сервисный центр LG Electronics.
- Не тяните и не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве ручки, не зажимайте дверь и не прокладывайте его вблизи острых краев или углов. Не перемещайте прибор за кабель. Кабель должен проходить как можно дальше от нагретых поверхностей.
- Не тяните за кабель при отключении прибора от электросети. Для отключения беритесь за вилку, а не за кабель.
- Уберите кабели от других приборов с места, где будет проводиться уборка.

Аккумулятор

- Не используйте с данным прибором аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от других приборов. Используйте только аккумулятор и зарядную станцию, предоставленные LG Electronics.
- Не используйте аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от данного прибора с другими приборами.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и извлеките аккумулятор.
- Запрещается использовать модифицированные или поврежденные аккумуляторы.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или извлекать аккумулятор и не допускайте его короткого замыкания.
- При утилизации аккумулятора или прибора извлеките батарею из прибора и утилизируйте ее безопасным образом.
- Если специально разработанный аккумулятор больше не держит заряд, его следует заменить аналогичным.
- Способ замены аккумулятора описан в разделе **Зарядка аккумулятора**.
- При утилизации этого устройства соблюдайте правила утилизации перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов.
- При работе с аккумулятором и его утилизации соблюдайте все местные постановления и регламенты.
- Предотвратите непреднамеренное включение. Убедитесь, что переключатель находится в положении выключения, прежде чем подключать аккумулятор, поднимать или переносить прибор.
- Отсоедините аккумулятор от прибора перед выполнением каких-либо настроек, сменой аксессуаров, очисткой, обслуживанием или помещением прибора на хранение.
- Когда аккумулятор не используется, следует хранить его подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут образовать соединение одного контакта аккумулятора с другим.
- При нарушении условий обращения с аккумулятором из него может вытечь жидкость. В данном случае не рекомендуется трогать аккумулятор. При случайном контакте промойте участки тела, соприкасавшиеся с жидкостью, водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, аккумулятор следует извлечь.
- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить прибор.

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Вставляя аккумулятор в корпус прибора, делайте это до щелчка.

Технические характеристики аккумулятора

- В комплект входит один или два аккумулятора. Их количество зависит от приобретенной модели.
 - **Название модели:** EAC63382208
 - **Тип:** перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
 - **Номинальная мощность:** 25,9 В $\cdot$ ч, 2400 мА/ч

Установка

- Во избежание поражения электрическим током или пожара не рекомендуется устанавливать, заряжать и хранить прибор в тех местах, где он может подвергаться воздействию воды, дождя или высокой влажности.
- Прибор необходимо устанавливать, заряжать и хранить в хорошо проветриваемом помещении.
- Не эксплуатируйте прибор в тех местах, где существует опасность утечки легковоспламеняющегося газа, технического масла или металлической пыли.
- Нельзя хранить или располагать прибор, кабель или вилку питания рядом с обогревательными приборами или источниками открытого пламени.
- Зарядную станцию необходимо располагать на твердой ровной поверхности.
- Не используйте и не храните прибор при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C.
- Не храните и не устанавливайте прибор в тех местах, где он будет подвержен воздействию погодных условий или отрицательных температур.
- При установке или перемещении прибора соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, не сдавить или не повредить кабель или вилку питания.

Эксплуатация

- Перед использованием прибора необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и сохранить их.
- Используйте прибор только в соответствии с настоящим руководством. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем.
- Данный прибор предназначен только для использования в быту в обычных условиях внутри помещений. Он не предназначен для небытового, коммерческого или промышленного применения.
- Не прикасайтесь к кабелю, вилке электропитания или кнопкам управления мокрыми руками.
- Сухой тканью сотрите с кабеля питания и с вилки воду или грязь.
- Ни в коем случае не пытайтесь использовать поврежденное, неисправное, частично разобранное изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель или вилку). Отнесите его в авторизованный сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения помощи.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к кабелю питания, не перегибайте его и не помещайте под тяжелые предметы, так как это может привести к его повреждению.
- Не используйте с данным прибором адаптеры с несколькими розетками. Удостоверьтесь, что используемая розетка рассчитана на ток 10 А.
- Не подключайте прибор в поврежденную или плохо закрепленную розетку.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, всегда отключайте кабель питания от розетки электросети.
- Старайтесь не повреждать, не перекручивать, не зажимать и не нагревать кабель питания, не вносить в него изменения и не сгибать его слишком сильно.
- Перед использованием прибора следует убрать с пола проволоку или провода.

8 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- При отсоединении кабеля питания от электросети не прикасайтесь пальцами к штырям вилки питания.
- Не кладите ковровые покрытия поверх кабеля питания.
- При подключении к электросети вилку необходимо плотно вставить в розетку, чтобы она не болталась.
- Если изделие погружалось в воду, прежде чем продолжить его использование, необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения указаний.
- Если прибор издает необычный шум или от него исходит запах или дым, следует прекратить его использование и обратиться в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Разбирать, ремонтировать прибор или вносить в него изменения разрешено только квалифицированным техникам или обслуживающему персоналу LG Electronics.
- Запрещено вставлять острые металлические предметы, такие как спицы, гвозди или ножи, в отверстия или зазоры на приборе или зарядной станции.
- Данный прибор не предназначен для всасывания жидкостей. Следите за тем, чтобы внутрь прибора и зарядной станции не попадала вода, другие жидкости или моющие средства.
- Не допускайте, чтобы при уборке в прибор попадали лезвия, канцелярские кнопки, опилки, острые предметы, горячий или холодный пепел.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям.
- Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к прибору во время его использования, зарядки или хранения.
- Не берите в рот насадки.
- Не приближайте одежду, волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям или подвижным частям прибора.
- Не эксплуатируйте прибор с заблокированным входным или выходным отверстием для втягивания воздуха.
- Не используйте прибор без пылесборника и фильтров.
- Не используйте прибор в замкнутом пространстве, где присутствуют испарения растворителя для краски, веществ для

защиты от моли, воспламеняемая пыль или другие взрывоопасные или токсичные материалы.

- Не прикасайтесь к зарядным клеммам прибора или зарядной станции и не вставляйте наэлектризованные предметы внутрь прибора или станции.
- Когда прибор не используется, его необходимо хранить в зарядной станции.
- Прибор нельзя опирать на стену, стул или стол.
- Если при размещении изделия в зарядной станции произошло короткое замыкание, следует незамедлительно снять прибор с зарядной станции. Необходимо обратиться в сервисный центр LG Electronics.
- Уборку на лестнице следует проводить с особой осторожностью.
- Не используйте и не храните любые нагревательные приборы или легковоспламеняющиеся вещества (эфир, бензин, спирт, химикаты, горючие аэрозоли, инсектициды, освежители воздуха или косметику) в непосредственной близости от прибора.
- Не собирайте прибором жидкости (воду, напитки), пахучие вещества (леденцы, шоколад, экскременты животных), металлические элементы (лезвия, булавки), воспламеняющиеся вещества, горящие/дымящие предметы (сигареты, спички или горячий пепел), поверхностно-активные вещества или осколки стекла.
- В случае утечки газа (природного газа, пропана и т. д.), не используйте данный прибор, а также любые другие приборы. Незамедлительно откройте окно или дверь, чтобы проветрить помещение.
- Не разрешено держать зарядную станцию в перевернутом положении, если в ней находится аккумулятор.
- Не подвергайте прибор, в частности аккумулятор, воздействию тепла, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте прибор или аккумулятор в транспортном средстве, которое находится под воздействием прямых солнечных лучей.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте попадания воды, напитков или чистящих средств внутрь аккумулятора.
- Не прикладывайте физические усилия к аккумулятору.

Техническое обслуживание

- Перед очисткой и обслуживанием зарядной станции всегда отсоединяйте от электросети кабель питания.
- Не мойте входное отверстие или контейнер для пыли с помощью воды или чистящих средств.
- Для очистки пылесборника не пользуйтесь чистящими средствами, полировальными веществами или освежителями воздуха.
- Не наносите и не распыляйте на поверхность прибора воспламеняющиеся вещества (бензин или растворитель) или поверхностно-активные вещества (чистящие средства или туалетное мыло).
- После того как брали в руки насадку, необходимо вымыть руки. Насадки содержат углеродное волокно, которое при контакте с кожей может вызывать незначительное раздражение.

Утилизация

- Упаковочные материалы необходимо хранить вне досягаемости от детей. Они могут представлять для детей опасность удушья.
- После распаковки прибора следует уничтожить картонную коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы, поскольку дети могут воспользоваться ими для игр. Картонные коробки, накрытые ковровым покрытием, покрывалом или пленкой могут не пропускать воздух.
- Утилизацию данного бытового прибора следует проводить в соответствии с местными, государственными и региональными регламентами и законодательством.
- Перед утилизацией прибора необходимо обратиться в местную городскую администрацию или соответствующий орган власти.

Моющая насадка

- Не рекомендуется засасывать установленной насадкой острые предметы (осколки стекла, проволоку, лезвия, булавки и т.д.). При стирке моющих щеток после уборки можно получить повреждения от острых предметов, застрявших в щетке.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы при использовании прибора снизить опасность получения травмы, возникновения неисправности или повреждения изделия или имущества, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе перечисленные ниже.

Эксплуатация

- В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение вследствие перегрева. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час.
- Не подвергайте прибор ударам и не роняйте его.
- Не устанавливайте влажные или мокрые фильтры.
- Для очистки прибора всегда используйте мягкую ткань. Не следует использовать для очистки летучие или органические растворители (разбавитель или ацетон).
- Не очищайте одно и то же место повторно в течение продолжительного периода времени. Это может привести к повреждению ковра или поверхности пола.
- При сборке прибора или зарядной станции не подносите пальцы к тем местам, где их может защемить.

12 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикладывайте усилий к циклонному сетчатому фильтру и не допускайте ударов по нему.
- Не извлекайте аккумулятор во время работы.

Моющая насадка

- Не используйте моющую насадку для каких-либо целей помимо уборки полов (например, для полировки машины, мойки окон).
- Не используйте моющую насадку для собирания жидкостей (воды, напитков).
- При использовании моющей насадки всегда устанавливайте на нее моющие щетки.
- Не используйте моющую насадку для мытья окрашенных полов, чернового пола или чувствительного к внешним воздействиям съемного напольного покрытия и ковров.
- Не убирайте моющей насадкой в одном и том же месте в течение длительного периода времени. Впрыск воды на моющую насадку может привести к попаданию воды на входное пылевое отверстие и повредить прибор.
- Не наступайте на моющую насадку.
- На мокром полу можно поскользнуться. Перед тем как ходить по полу, дайте ему полностью высохнуть.
- Не помещайте на хранение прибор, если на моющую насадку установлен заполненный резервуар для воды.


УСТАНОВКА

Обзор изделия

Компоненты и аксессуары, изображенные в данном руководстве, могут отличаться от реальных компонентов и аксессуаров, которые производитель может изменять без предварительного уведомления в целях улучшения изделия.

Вид спереди

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

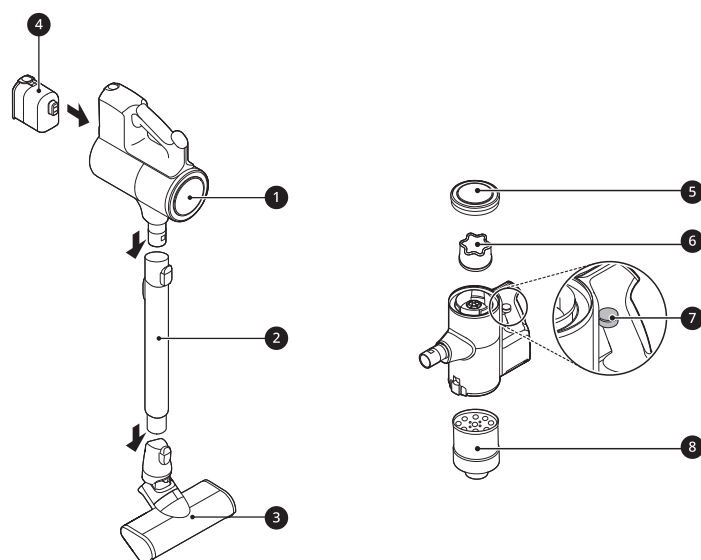

- ❶ Корпус прибора
- ❷ Телескопическая трубка
- ❸ Насадка
- ❹ Аккумулятор (Два аккумулятора *1)
- ❺ Выпускной Фильтр
- ❻ Фильтр предварительной очистки
- ❼ Рычаг Compressor
- ❽ Циклонный сетчатый фильтр

14 УСТАНОВКА


ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте пылесос только с зарядной станцией, поставляемой в комплекте. Запрещено использование зарядной станции, не предназначенной для использования с пылесосом, поскольку это может привести к невозможности удаления пыли из пылесоса из-за недостаточной герметизации зарядной станции.
-

Аксессуары

*1 Данный аксессуар доступен только для некоторых моделей.

Аксессуары, входящие в комплект

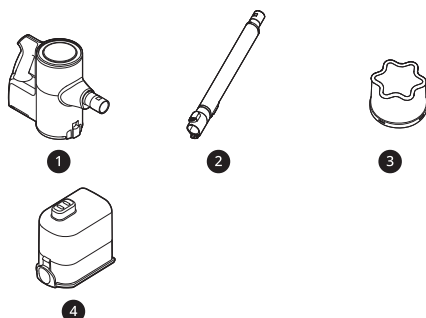


- ❶ Корпус прибора
- ❷ Телескопическая трубка
- ❸ Фильтр предварительной очистки
- ❹ Аккумулятор (Два аккумулятора*1)

Основные аксессуары



- ❶ Комбинированная насадка 2в1
- ❷ Щелевая насадка
- ❸ Чистящая щетка


Насадки

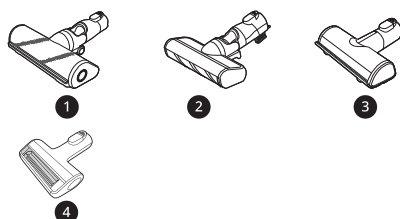

- ❶ Универсальная насадка с электроприводом*1


- ❷ Насадка с электроприводом для пола*1
- ❸ Насадка для взбивания постельного белья*1
- ❹ Мини турбо насадка*1

Дополнительные аксессуары

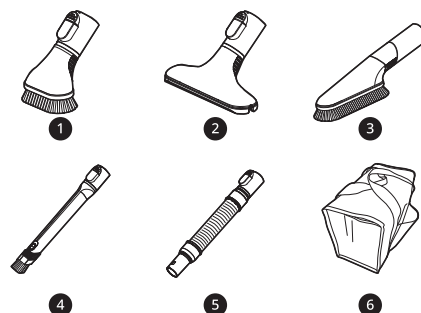

- ❶ Насадка для твердых загрязнений*1
- ❷ Насадка для матрасов*1
- ❸ Насадка с переменным углом*1
- ❹ Гибкая щелевая насадка*1
- ❺ Гибкий удлинительный шланг*1
- ❻ Мешок для дополнительных насадок*1

Моющий набор

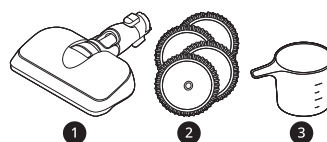

- ❶ Моющая насадка*1
- ❷ Стандартные моющие щетки для общей уборки*1
- ❸ Мерный стакан*1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Моющие щетки, аккумуляторы, выходной фильтр и фильтр предварительной очистки со временем нуждаются в замене. Обратитесь в центр обслуживания клиентов LG Electronics.

16 УСТАНОВКА

Технические характеристики

Прибор

Модель	A9T*****	
Размеры (ширина X глубина X высота)	260 мм X 270 мм x 1120 мм	
Масса	Около 2,6 кг	
Потребляемая мощность	370 Вт в турбо-режиме (не более 590 Вт) 120 Вт в режиме повышенной мощности 68 Вт в обычном режиме	
Время работы от аккумулятора (Использование двух аккумуляторов)	Использование с основными насадками ^{*1} До 12 минут в турбо-режиме До 40 минут в режиме повышенной мощности До 80 минут в обычном режиме	Использование с дополнительными насадками До 14 минут в турбо-режиме До 60 минут в режиме повышенной мощности До 120 минут в обычном режиме
Время работы от аккумулятора (Использование одного аккумулятора)	Использование с основными насадками ^{*1} До 6 минут в турбо-режиме До 20 минут в режиме повышенной мощности До 40 минут в обычном режиме	Использование с дополнительными насадками До 7 минут в турбо-режиме До 30 минут в режиме повышенной мощности До 60 минут в обычном режиме

- Приведенные размеры соответствуют прибору, состоящему из корпуса, телескопической трубки и насадки в сборе.
- Мощность всасывания представляет собой среднюю мощность всасывания, полученную по результатам испытания по стандарту IEC 62885-2, 5.8, проведенного в независимой испытательной лаборатории. Результаты измерений на отдельном приборе могут отличаться от результатов лабораторных испытаний.
- Время работы от аккумулятора представляет собой результат использования полностью заряженного аккумулятора согласно стандарту испытаний LG Electronics. Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий и периода использования.

^{*1} В насадке имеется электродвигатель с прямым приводом, который непосредственно вращает чистящую головку насадки.

Зарядная станция

Модель	VDS-ST****
Входные параметры	230 В ~ 50 Гц
Выходные параметры	28,3 V ₋₋₋ / 1,15 А

**Потребляемая
мощность**


1700 Вт (очистка)
0,4 А (зарядка)

Хранение принадлежностей

Сборка и хранение прибора


Для безопасной сборки прибора произведите следующие действия.

- 1 Прочно закрепите телескопическую трубку **3** и основную насадку **4** или дополнительную насадку на корпусе прибора **1**.
 - Чтобы отсоединить телескопическую трубку, следует нажать на кнопку отсоединения телескопической трубки **2**.

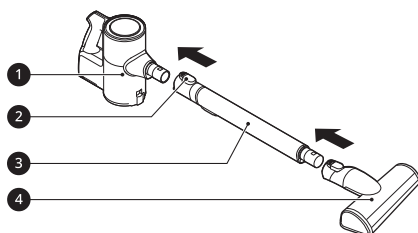

- 2 Поместите корпус пылесоса на зарядную станцию.
 - Если пылесос правильно установлен внутри устройства, раздастся звуковой

сигнал. При отсутствии звукового сигнала установите пылесос повторно.

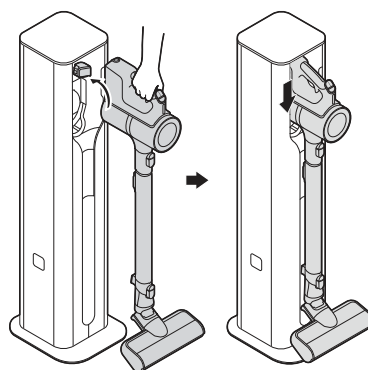


Хранение насадок

Используйте продукт для хранения пылесоса и комплектующих, поставляемых с пылесосом.

Комплектующие могут отличаться в зависимости от модели пылесоса.


Боковое хранение

- 1 Откройте крючки для хранения насадок **1** с обеих сторон изделия.
 - Чтобы открыть крючки для хранения насадок, нажмите на крючок с правой стороны. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при открытии.

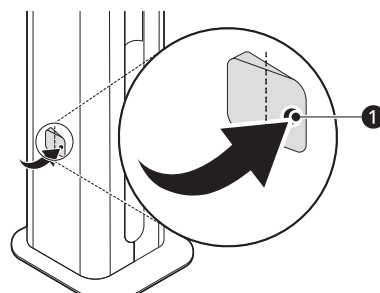


18 УСТАНОВКА

- 2 Повесьте насадку на крючок для хранения насадки.

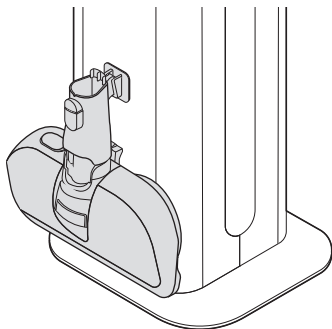


Внутреннее хранение

- 1 Откройте левую дверцу изделия и уберите в нее насадку для постельного белья или мини турбо насадку ❶ на хранение.

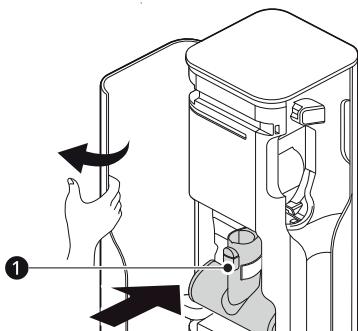


- 2 Откройте правую дверцу и уберите в нее комбинированную насадку ❷, щелевую насадку ❸ и чистящую щетку ❹ на хранение.

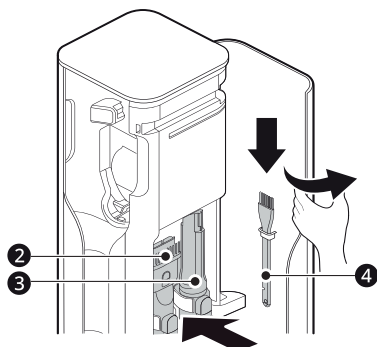

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед перемещением изделия отключите его от сети и снимите пылесос, насадки и аксессуары.
- Чтобы переместить изделие, откройте обе дверцы и держите изделие, как показано на рисунке.

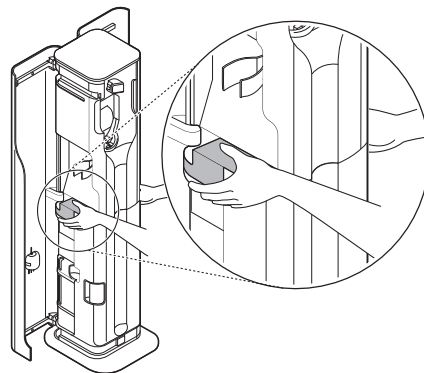

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы

Подготовка к использованию прибора

- Во время очистки возвышенных поверхностей поддерживайте прибор за нижнюю часть.
- Чтобы избежать нанесения царапин на полированный пол, необходимо следить, чтобы на щетках и валиках насадок не было волос, камешков, песка или абразивных предметов.
- Перед использованием прибора удостоверьтесь, что в него правильно установлены выходной фильтр и фильтр предварительной очистки.
- Перед использованием прибора закройте крышку пылесборника. Если ее оставить открытой, мощность всасывания может ухудшиться, что повлияет на результат уборки.
- Когда прибор не используется, храните его на зарядной станции или положите его плашмя на пол. Если опереть прибор о стену или стул, то в случае падения он может повредиться или причинить травму.
- Условия окружающей среды, такие как температура и влажность, могут привести к накоплению статического электричества на приборе. При регулярном возникновении такой проблемы обратитесь в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Прежде чем использовать прибор, уберите любые посторонние предметы, например носки или чулки. Попадание посторонних предметов во входное отверстие телескопической трубки будет препятствовать правильной работе прибора.
- Использовать прибор следует при обычной комнатной температуре, поскольку при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C время работы аккумулятора может значительно сократиться на продолжительное время.
- Время работы от аккумулятора зависит от типа поверхности и мощности всасывания.


- При чистке напольных, ковровых покрытий и половиков соблюдайте рекомендации производителя.
- Для получения информации по продолжительности работы от аккумулятора см. раздел **Технические характеристики**.

РУССКИЙ


Установка аксессуаров

Насадки можно устанавливать либо на корпус прибора, либо на телескопическую трубку.

- 1 Вставьте полностью заряженный аккумулятор **1** в полость в нижней части ручки на корпусе прибора и нажмите на него до щелчка.
- Если аккумулятор вставлен неправильно, он может выпасть, что приведет к неисправности или травме.

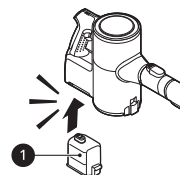

- 2 Чтобы закрепить насадку или телескопическую трубку на корпусе, следует надеть их на входной патрубок **2**, расположенный на корпусе, до защелкивания в надлежащем положении. Насадки также можно устанавливать на конце телескопической трубки **2**.
- Чтобы снять аксессуары, следует нажать на кнопку отсоединения **3**.

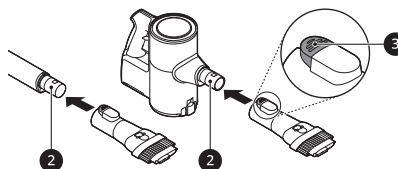


- 3 Чтобы отрегулировать длину телескопической трубки, нажмите на

20 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

кнопку регулировки длины **4**, расположенную с обратной стороны трубки, и выдвигайте трубку до защелкивания на необходимой длине.

- Телескопическая трубка выдвигается в четыре шага.

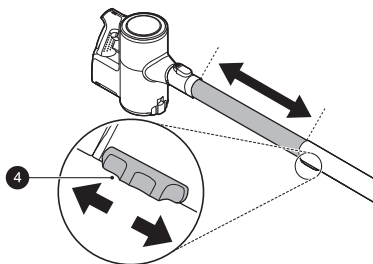


- 4** Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** для включения прибора в **обычном** режиме.

- Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку **Вкл выкл** повторно.

Регулировка мощности всасывания

Мощность всасывания регулируется с помощью кнопки регулировки мощности всасывания, расположенной на ручке.

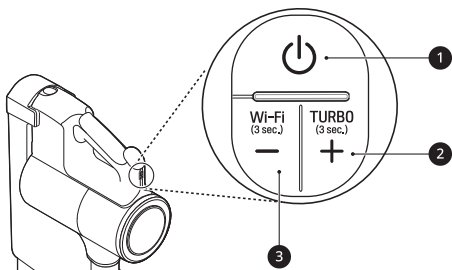

- 1** Кнопка включения **Вкл выкл**

- Нажмите кнопку включения **Вкл выкл**, чтобы включить или выключить прибор.
- Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** для включения **обычного** режима.

- 2** Кнопка увеличения мощности всасывания **(+)/турборежима**

- Нажмите кнопку **+** для увеличения мощности всасывания (**обычный**

режим→повышенная мощность→турборежим).


- Нажмите и удерживайте кнопку **+** не менее 3 секунд, чтобы включить **турборежим** после режима **повышенной мощности**.

- 3** Кнопка уменьшения мощности всасывания **(-)/режима Wi-Fi**

- Нажмите кнопку **-** для уменьшения мощности всасывания (**турборежим→повышенная мощность→обычный режим**).
- Нажмите и удерживайте кнопку **-** не менее 3 секунд, чтобы включить режим Wi-Fi и установить соединение с прибором в приложении **LG ThinQ**.

Индикация

На ручке прибора отображаются индикаторы засорения, предупреждения об очистке фильтров, состояние подключения прибора и оставшийся заряд аккумулятора.

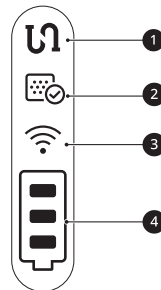

- 1** Индикатор засорения

- Этот индикатор загорается, когда корпус прибора, телескопическая трубка, входные отверстия, насадка, выходной фильтр, фильтр предварительной очистки или циклонный сетчатый фильтр забиваются посторонними предметами.
- Если засорение не устраняется, двигатель продолжит работу, а прибор выключится. Удалите посторонние предметы и очистите выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр, следуя инструкциям в разделе «Удаление посторонних предметов».

- 2** Индикатор цикла очистки фильтра

- Этот индикатор загорается, когда прибор используется в течение определенного периода времени. При необходимости очистите выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр.

3 Индикатор Wi-Fi

- Этот индикатор мигает, когда устройство подключается к приложению **LG ThinQ** или домашней сети Wi-Fi. Индикатор загорается, когда подключение завершено.

4 Индикатор уровня заряда аккумулятора

- Оставшийся уровень заряда аккумулятора отражается тремя делениями в соответствии с оставшейся мощностью аккумулятора.
- Когда аккумулятор необходимо зарядить, индикатор уровня заряда аккумулятора начинает мигать.
- По мере зарядки прибора на индикаторе уровня заряда аккумулятора загораются деления, показывающие уровень заряда.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, на индикаторе уровня заряда аккумулятора остается гореть 3 деления.

прибора в течение продолжительного времени.

- Когда аккумулятор необходимо перезарядить, на индикаторе заряда начинает мигать последнее деление. Использовать прибор необходимо с полностью заряженным аккумулятором.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора на моделях с двумя аккумуляторами, необходимо периодически менять местами основной аккумулятор на корпусе прибора и дополнительный аккумулятор на зарядной станции.

Зарядка пылесоса

При хранении пылесоса на зарядной станции его аккумулятор автоматически перезарядается.

- 1 Выключите пылесос, нажав кнопку питания **Вкл выкл.**
- 2 Поместите корпус пылесоса на зарядную станцию.
 - Перед установкой пылесоса на зарядную станцию установите трубку на максимально короткую длину.
 - Невозможно установить пылесос на зарядную станцию, если установлена комбинированная или щелевая насадка. Если насадка установлена, сначала снимите ее, а затем используйте зарядную станцию.
 - Если звуковой сигнал отсутствует, переустановите пылесос на зарядной станции.


Зарядка аккумулятора

Подготовка к зарядке аккумулятора

- Убедитесь, что адаптер питания подключен к зарядной станции, и розетке электросети.
- Для полной зарядки одного аккумулятора требуется 4 часа. Для зарядки основного и запасного аккумуляторов потребуется в два раза больше времени.
- При температуре в помещении ниже 5 °C аккумулятор заряжаться не будет. Заряжать аккумулятор необходимо только при температуре в помещении от 5 °C до 38 °C.
- Со временем аккумулятор потребует замены. Характеристиками аккумулятора обусловлено сокращение времени его работы при многократном использовании

22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После полной зарядки аккумулятора на индикаторе уровня заряда будут гореть 3 деления.

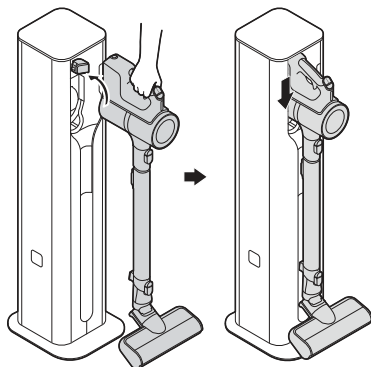

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что корпус пылесоса надежно зафиксирован на зарядной станции. Падение пылесоса с зарядной станции может стать причиной травмы, повреждения имущества или самого пылесоса.

Использование моющей насадки

Подготовка к использованию моющей насадки

- Моющие щетки вращаются только с одной скоростью независимо от настроек мощности всасывания, установленных на корпусе прибора.
- Чтобы предотвратить повреждение прибора, пластина для установки щеток автоматически останавливается при застревании в ней посторонних предметов или при сильном ударе. Необходимо сразу выключить прибор и перед возобновлением работы удалить посторонние предметы или препятствия.
- Если во время мытья пола слышится посторонний шум, это означает, что моющая щетка могла выпасть из пластины для установки щеток. Необходимо сразу


отключить прибор и перед возобновлением работы закрепить щетку на пластине.

- Не используйте для мытья полов грязные щетки.
- Используйте только те моющие щетки, которые разрешены LG Electronics.
- После использования моющей насадки всегда очищайте пылесборник, выпускной фильтр и фильтр предварительной очистки.

Использование моющих щеток

Нажмите кнопку включения **Вкл выкл.** Можно использовать только режим влажной уборки и не включать функцию всасывания пыли.

- Нажмите кнопку **+**, чтобы включить функцию всасывания пыли.

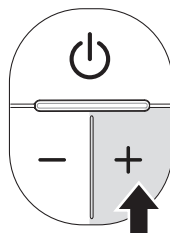


- Нажмите один раз кнопку **—**, удерживая при этом кнопку **+**, чтобы выключить функцию всасывания пыли.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не собирайте и не разбирайте насадку, когда прибор включен. Это может привести к травме.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, установите кнопку регулировки объема воды в положение **STOP (ОСТАНОВКА)**. Несоблюдение этого требования может привести к поломке прибора.
- Не оставляйте прибор стоящим на полу, когда на нем закреплены влажные моющие щетки. Это может привести к набуханию деревянного напольного покрытия.

- Не используйте данную насадку на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Двигатель может перегреться в результате трения.
- При длительном использовании моющей насадки с отключенным всасыванием двигатель может перегреться (рекомендуемая продолжительность использования составляет 80 минут). Когда двигатель перегревается, активируется функция предотвращения перегрева, и прибор автоматически выключается. После охлаждения используйте прибор приблизительно в течение часа в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

- Если колпачок не будет как следует закрыт, вода может вытекать из него.

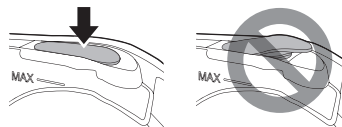


- 4** Снова закрепите резервуар для воды на моющей насадке.
- Вставьте 2 язычка **5**, расположенных в передней части резервуара, в пазы **6** сверху моющей насадки. Чтобы зафиксировать резервуар следует нажать на него по центру в точке **7**.

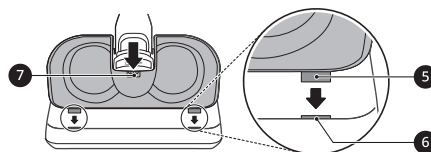


Заполнение резервуара для воды

- 1** Нажмите на кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** **1** и снимите резервуар для воды с моющей насадки.

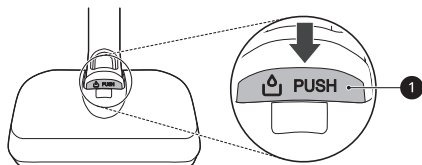


- 2** Откройте колпачок для заливки воды **2** сбоку бачка для воды и залейте воду в бачок, используя мерный стакан **3**.
- Для заливки воды открывайте только один колпачок. Если открыть оба колпачка, вода может выливаться.
 - На заполняйте бачок выше отметки **MAX** **4**.
 - На заливайте в бачок другие жидкости кроме воды.

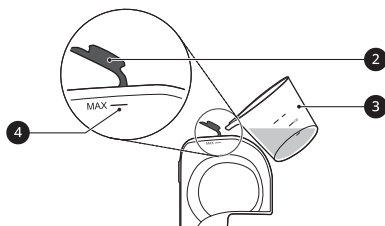

- 3** Плотно закройте колпачок для заливки воды.

Установка моющих щеток


- 1** Намочите обе стороны моющих щеток водой, затем отожмите их, чтобы удалить излишки воды.
- Не присоединяйте моющие щетки, если они не выжаты и держат избыточное количество воды.
 - Установка и использование сухих моющих щеток может повлиять на результат уборки.

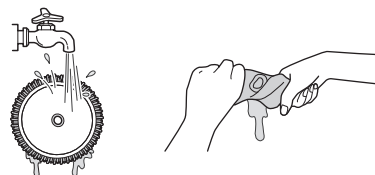

- 2** Положите перевернутую моющую насадку на пол.
- 3** Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.

24 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Прикрепите щетку к пластине с помощью контактной ленты. Установка щетки в перевернутом положении или неправильная ее установка может повлиять на результат уборки.

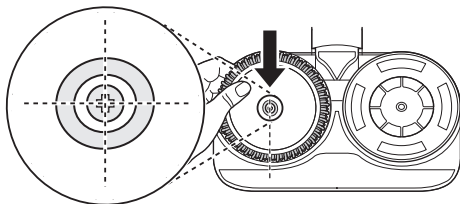

- 4 Установите моющую насадку на прибор.

Регулировка объема воды

Чтобы отрегулировать объем воды, выпускаемой на моющие щетки, нажмите на одну из кнопок регулировки: кнопку **большого объема** или кнопку **малого объема**.

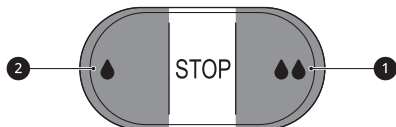

- **Большой объем:** Для уборки въевшейся грязи или для подачи повышенного объема воды нажмите на кнопку **большого объема** **1**.
- **Малый объем:** Для подачи небольшого объема воды для уборки деревянного или иного напольного покрытия, которое может быть повреждено избытком воды, нажмите на кнопку **малого объема** **2**.
- **STOP (ОСТАНОВКА):** Чтобы переключиться обратно в положение остановки **STOP (ОСТАНОВКА)** нажмите на кнопку **малого объема** или **большого объема** наполовину. Это прекратит подачу воды, чтобы можно было пройтись щеткой по уже влажным участкам.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Чтобы избежать получения травмы не устанавливайте щетку на пластину для установки щеток, пока она вращается.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте прибор стоящим на полу, когда на нем закреплены влажные моющие щетки. Это может привести к набуханию деревянного напольного покрытия.

Использование моющей насадки

- 1 Установите на моющую насадку резервуар с водой и моющие щетки.
- 2 Установите кнопку регулировки воды в положение **STOP (ОСТАНОВКА)**.
- 3 Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** и приступайте к уборке.

Сушка резервуара для воды и моющих щеток


Сушка резервуара для воды

После завершения уборки обязательно вылейте воду из резервуара и высушите его, прежде чем помещать моющую насадку на хранение.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Поверните колпачки для заливки воды в сторону, чтобы они оставались открытыми, когда резервуар помещается на хранение. Если колпачки закрыты и резервуар высушен не полностью, может появиться неприятный запах.
- Не снимайте колпачки для заливки воды с резервуара, они могут порваться.
- При мытье резервуара не добавляйте в него моющее средство, уксус или пищевую соду. При добавлении в воду моющих средств есть вероятность невымывания их из резервуара для воды и последующего загрязнения ими половых покрытий.
- После уборки вытрите мягкой тканью оставшуюся воду с входного отверстия для

подачи воды ❶ на моющей насадке. Вода может капать на пол и испортить покрытие.

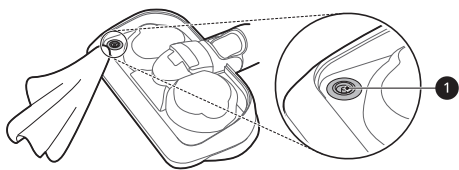


- Не вытягивайте и не растягивайте резиновую прокладку, расположенную на входном отверстии для подачи воды, она может порваться или повредиться.

- 1 Откройте 2 колпачка для заливки воды ❶ сбоку резервуара и вылейте из него воду. Чтобы удалить остатки воды, потрясите резервуар.

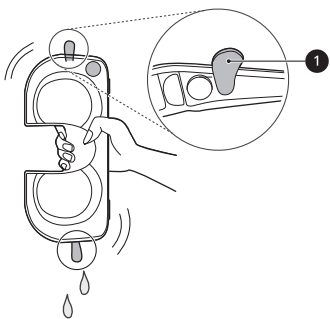

- 2 Оставьте оба колпачка открытыми и оставьте резервуар сохнуть в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей не менее чем на 24 часа.

- Вылейте воду из резервуара для воды и просушите его перед хранением. Если этого не сделать, впоследствии может появиться неприятный запах.

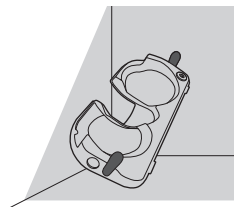

Сушка моющих щеток

После использования моющих щеток их следует постирать вручную и перед помещением их на хранение дать им высохнуть.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы избежать деформацию моющих щеток следуйте инструкции.
 - Не используйте для стирки отбеливатель или умягчители ткани.
 - Не сушите щетки в сушилке для белья.
 - Не кипятите моющие щетки.

- 1 Снимите моющие щетки с пластины для установки щеток.

- 2 Постирайте щетки вручную с нейтральным моющим средством.

- Хранение моющих щеток во влажном состоянии может привести к появлению неприятного запаха. Разместите щетки в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей не менее чем на 24 часа или до полного высыхания.

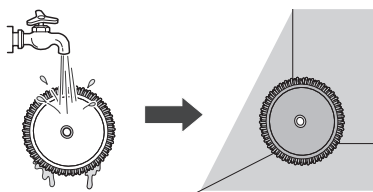

Использование различных насадок

Перед использованием различных насадок

Некоторые аксессуары доступны только для некоторых моделей.

Специальные насадки помогут выполнить уборку более эффективно. Насадки могут

26 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

присоединяться к корпусу прибора или телескопической трубке.


- Если входное отверстие насадок «прилипает» к полу, ковровому покрытию или постельным принадлежностям, следует отрегулировать мощность всасывания.
- Каждая насадка с электроприводом оборудована двигателем и может издавать звук во время работы.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте универсальную насадку с электроприводом и насадку с электроприводом для пола на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Коврик может прилипнуть к насадке, что может затруднить работу насадки, привести к повреждению коврика или возникновению статического электричества на приборе. Очищайте коврики с помощью щелевой насадки.

Мини турбо насадка

Подходит для очистки мягких поверхностей и удаления шерсти домашних животных.

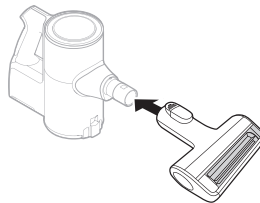

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте насадку для очистки поверхностей, перечисленных ниже, т.к. это может повредить покрытие.
 - Одежда, постельные принадлежности
 - Кожаные диваны, подушки
 - Ковровая дорожка
 - Виниловые полы, плитка, мрамор и т. Д.

Насадка с электроприводом для пола

Данная насадка используется для уборки на твердых напольных покрытиях.

- Во время уборки при случайном нажатии на насадке кнопки **PUSH (ТОЛКАТЬ)** насадка может отсоединиться. Присоедините насадку обратно.

Универсальная насадка с электроприводом


Данная насадка используется для уборки ковровых покрытий и половиков.

- Её использование на твердом напольном покрытии может создавать шум.

Насадка для взбивания постельного белья

Эта насадка позволяет более эффективно чистить простыни и другие постельные принадлежности. Она удаляет пыль из постельных принадлежностей с помощью мощного всасывания и выбивающих движений.


- Чтобы избежать засасывания тонких тканей в прибор следует понижать мощность всасывания при чистке таких принадлежностей, как, к примеру, пододеяльники.

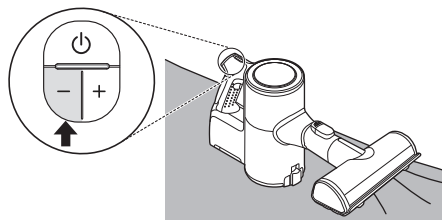


Щелевая насадка

Данная насадка используется для удаления пыли из углов или ограниченных пространств.

- Используйте ее в местах, где присутствует статическое электричество, например на ковриках.
- Используйте эту насадку при включенном **турборежиме**, чтобы убрать шерсть домашних животных с мебели, ковриков или из труднодоступных мест, например углов.

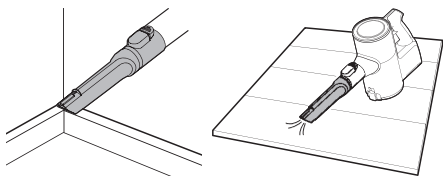


- Для смены режимов следует нажать на кнопку регулировки **1** и сдвинуть ее вперед.

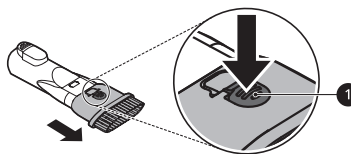

Насадка для твердых загрязнений

Жесткая щетина удаляет затвердевшую грязь с твердых поверхностей. Используется для уборки шерсти или посторонних предметов, застрявших в ковровых покрытиях или половиках.

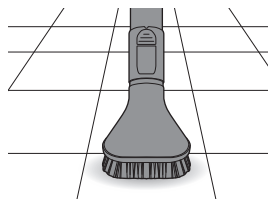


Комбинированная насадка 2в1

Может использоваться в режиме щелевой насадки или в режиме щетки для очистки углов или небольших зазоров, в которых скапливается пыль и грязь.

• Режим щелевой насадки

Насадка используется в режиме щелевой насадки для очистки плоских поверхностей, таких как диваны или матрасы.

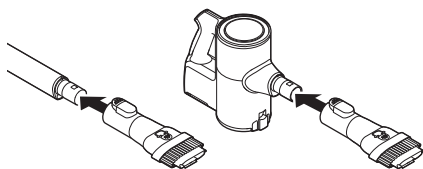


• Режим щетки

Насадка используется в режиме щетки для очистки чувствительных поверхностей, таких как рамы или мебель.

Насадка для матрасов

Данная насадка используется для удаления пыли и посторонних предметов с матрасов, тонких тканей и обивки.

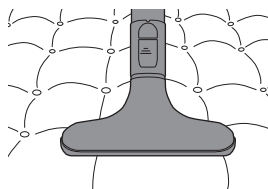


Гибкая щелевая насадка

Данная насадка гнется и может регулироваться по длине, что делает ее особенно полезной для уборки внутри автомобилей или в ограниченных пространствах, а также под и за

28 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


мебелью, где необходима насадка, изогнутая под углом.

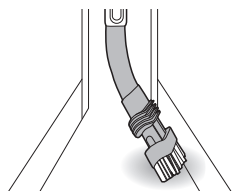

Использование щетки


Для перевода насадки из режима щелевой насадки в режим щетки необходимо нажать на головку щетки ❶ с двух сторон и потянуть щетку вниз.

- Для возврата в режим щелевой насадки, нажмите на кнопку разблокировки щетки ❷ и сдвиньте щетку вверх.

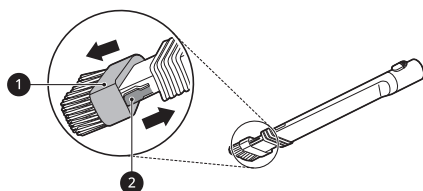

Регулировка по длине


Чтобы отрегулировать длину насадки, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки ❸, расположенную сбоку насадки. Чтобы вытянуть или задвинуть телескопическую трубку, потяните или нажмите на головку щетки ❹ соответственно.

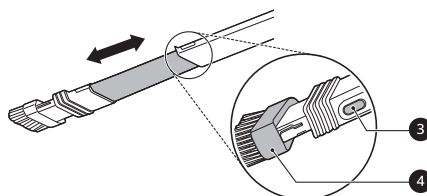

Насадка с переменным углом

На данной насадке имеется мягкая щетка, которую можно поворачивать под разными углами, что делает ее особенно полезной при


очистке панелей автомобиля или сверху мебели.

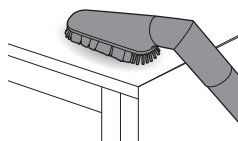

Гибкий удлинительный шланг

Данный гибкий растягивающийся шланг подсоединяется между корпусом прибора и насадками, чтобы можно было дотянуться до труднодоступных мест.

- Гибкий удлинительный шланг нельзя использовать с насадкой с электроприводом.

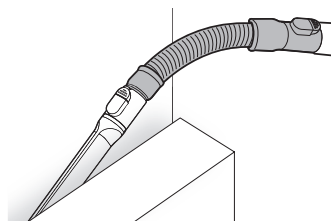

Использование рычага Kompressor

Используйте рычаг Kompressor для спрессовывания волос и пыли внутри пылесборника после уборки пылесосом и перед опустошением пылесборника.

- Рычаг Kompressor можно использовать только после выключения пылесоса.
- При спрессовывании пыли очищаются внутренние стенки пылесборника, что позволяет пылесосить в течение более длительного времени до его опустошения. Это также упрощает очистку пылесборника, спрессованное содержимое обеспечивает аккуратное опустошение.

- Пылесборник должен быть заполнен, как минимум, наполовину, чтобы прижимная пластина работала эффективно.
- Нажмите на рычаг Kompressor несколько раз, чтобы спрессовать пыль и очистить внутренние стенки пылесборника.

30 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Использование приложения LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

- **Настройка режима работы моющей насадки по умолчанию**
 - Данная функция позволяет выполнять настройку режима работы моющей насадки по умолчанию.
- **Журнал уборки**
 - Отображает журнал уборки, например ежемесячное время уборки, частоту уборки, режим уборки и пр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На экране во время уборки отображается всасывающая насадка в сборе.
- Если фильтр предварительной очистки и выходной фильтр нуждаются в очистке, на экране отображается уведомление.

Цикл очистки фильтра

- После использования прибора в течение определенного периода времени на экране смартфона отображается уведомление. При необходимости очистите выходной фильтр или фильтр предварительной очистки.

Режим уборки

- Используемый режим уборки отображается на экране смартфона.

Руководство по очистке фильтров

- Инструкции по очистке фильтров.

Smart Diagnosis™

- Эта функция предоставляет полезную информацию для проведения диагностики и решения проблем, возникающих при эксплуатации прибора, в зависимости от характера его использования.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При замене беспроводного маршрутизатора, изменении пароля или при переходе к другому поставщику услуг Интернета удалите подключенный прибор из приложения **LG ThinQ** и подключите его заново.
- Эта информация актуальна на момент публикации. Приложение может быть изменено в целях улучшения продукта без уведомления пользователей.


Действия перед использованием приложения LG ThinQ

- 1 С помощью смартфона проверьте мощность сигнала Wi-Fi от беспроводного маршрутизатора рядом с устройством.
 - Если прибор находится слишком далеко от маршрутизатора, сигнал становится слабым. Регистрация может занять много времени или не удастся установить приложение.

- 2 На смартфоне отключите **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.

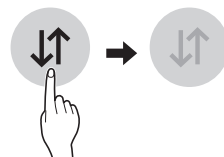

- 3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.

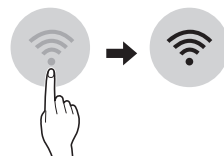

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить соединение Wi-Fi, убедитесь, что на панели управления горит значок .
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту используемой сети, обратитесь к поставщику услуг Интернета или см. руководство по беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если возникают проблемы при подключении прибора к сети Wi-Fi, возможно, оно находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите повторитель Wi-Fi (для расширения диапазона), чтобы повысить мощность сигнала Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Соединение с сетью Wi-Fi может не устанавливаться или прерываться по причине неполадок в домашней сетевой среде.
- Если прибор не может подключиться из-за проблем с передачей беспроводного сигнала, отключите прибор от сети и подождите около минуты, прежде чем повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона может различаться в зависимости от мобильной операционной системы (ОС) и производителя.
- Если используется протокол безопасности маршрутизатора **WEP**, настройка сети может завершиться ошибкой. Измените протокол

безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова попытайтесь подключить прибор.

Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Подключение прибора к приложению LG ThinQ

Состояние индикатора Wi-Fi

Состояние индикатора	Описание
Мигает	Прибор подключается.
Горит	Прибор завершил подключение. Прибор подключен к сети Wi-Fi.
Не горит	Прибор отключился.

Первое подключение прибора

Выберите используемый прибор в меню и нажмите кнопку **Добавить устройство (+)**. Выполняйте инструкции в приложении **LG ThinQ** для подключения прибора.

Подключение дополнительных пользователей

Отключите прибор от зарядной станции. Выполняйте инструкции в разделе **Первое подключение прибора**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Журнал использования будет сброшен, если удалить подключенное устройство в приложении **LG ThinQ**.

32 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если сигнал Wi-Fi слабый, возможно, прибор временно отключен от приложения. Когда сигнал Wi-Fi становится нормальным, прибор снова подключается к приложению.

Включение/выключение функции Wi-Fi на приборе

Отключение от сети Wi-Fi

Для экономии энергии выключите функцию Wi-Fi, нажав и удерживая кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, пока прибор заряжается на зарядной станции.

Повторное подключение к сети Wi-Fi

Выполните следующие действия с прибором.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, пока не замигает значок .
- 2 Снова нажмите кнопку **Wi-Fi** и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
 - Когда значок погаснет, подождите некоторое время и снова выполните включение.
 - Время до того, как значок загорится, может варьироваться в зависимости от сетевой среды.

Характеристики модуля беспроводной локальной сети

Модель	LCW-007
Частотный диапазон	2412–2472 МГц

Модель	LCW-007
Выходная мощность (макс.)	IEEE 802.11b: 17,59 дБм
	IEEE 802.11g: 17,39 дБм
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 дБм
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 дБм

Функция беспроводного подключения Версия ПО: V 1.0

Воздействие радиочастотной энергии

Это устройство было разработано в соответствии с применимыми требованиями безопасности при воздействии радиоволн. В рекомендациях по воздействию радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения, или SAR. Тесты на SAR проводятся с использованием стандартизированных методов, при этом устройство передает наивысший сертифицированный уровень мощности во всех используемых диапазонах частот.

Предел SAR, рекомендованный Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 4 Вт/кг в среднем на 10 г ткани для SAR конечности.

Наивысший уровень SAR, протестированный для этой модели, составил:

SAR конечности: 0,092 Вт/кг

Этот передатчик не должен располагаться совместно или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии,

уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Функция Smart Diagnosis

Используйте эту функцию, чтобы диагностировать и решать проблемы, возникающие при эксплуатации прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с халатностью компании LGE, сервис может не работать из-за внешних факторов, таких как, помимо прочего, недоступность сети Wi-Fi, отключение сети Wi-Fi, политика местного магазина приложений или недоступность приложения.
- Эта функция может быть изменена без предварительного уведомления и может различаться в зависимости от местонахождения пользователя.

Использование приложения LG ThinQ для диагностики проблем

Если при использовании прибора, оборудованного Wi-Fi, возникли проблемы, прибор может передать данные для поиска и устранения неисправностей на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию диагностики **Smart Diagnosis** в меню. Выполняйте инструкции в приложении **LG ThinQ**.

34 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора

Подготовка к очистке прибора

Для поддержания оптимальной мощности всасывания необходимо регулярно, не реже раза в месяц, чистить и промывать под проточной водой циклонный сетчатый фильтр, выходной фильтр и фильтр предварительной очистки.

- Перед очисткой прибора выключите его.
- Частота очистки зависит от условий и длительности использования прибора. В пыльной среде требуется более частая очистка.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не следует мыть насадку, вращающуюся щетку или корпус прибора водой. Вода может попасть в двигатель и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в двигатель. Это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение прибора.
- Не вставляйте пальцы или острые предметы в двигатель. Это может привести к повреждению прибора, получению травм или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не прикладывайте усилий к циклонному сетчатому фильтру и не допускайте ударов по нему. Это может деформировать фильтр, ухудшить характеристики бытового прибора или вызвать его неисправность.
- Если рычаг Kompressor не возвращается в верхнее положение, извлеките циклонный сетчатый фильтр из пылесборника и очистите его. Использование забитого или грязного фильтра может привести к неудовлетворительному результату уборки.

Удаление посторонних предметов

Если прибор забит посторонними предметами, мощность всасывания меняется, двигатель постоянно работает и значок предупреждения о засорении посторонними предметами мигает.

Если засорение не устраняется, прибор автоматически выключится во избежание повреждения. Отсоедините аккумулятор от корпуса прибора и удалите посторонние предметы, прежде чем продолжить уборку.

- Проверьте корпус прибора внутри, над пластиной Kompressor, телескопическую трубку, входные отверстия, выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр на предмет наличия посторонних предметов.
- Если входные отверстия не полностью заблокированы, индикатор предупреждения о засорении посторонними предметами может не загораться.
- Если звук прибора становится громким или результат уборки неудовлетворительным, проверьте наличие посторонних предметов.

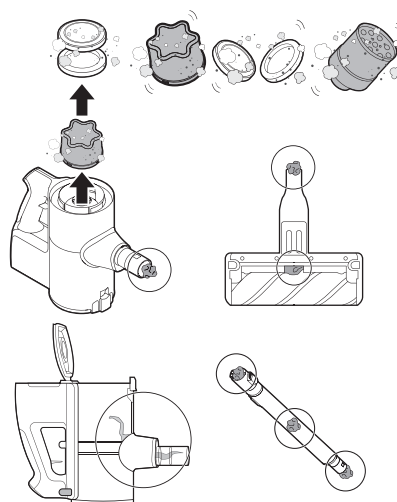

Очистка пылесборника


После каждого использования необходимо очищать пылесборник и удалять из него пыль.

- Если пылесборник будет полностью заполнен пылью, или будет забит фильтр, это может вызвать снижение мощности всасывания.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте прибор без циклонного сетчатого фильтра. Это приведет к повреждению прибора.

- 1 Перед очисткой пылесборника выньте аккумулятор из корпуса прибора.
- 2 Нажмите на рычаг Kompressor **1**, чтобы собрать и спрессовать пыль с внешней стороны циклонного сетчатого фильтра и внутренних стенок пылесборника.
 - Посторонние предметы, застрявшие в циклонном сетчатом фильтре, могут препятствовать работе рычага Kompressor. Снимите циклонный сетчатый фильтр и очистите его с помощью прилагаемой щетки.

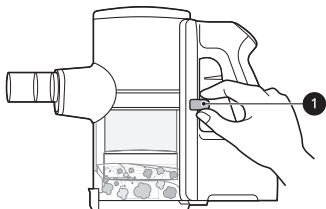

- 3 Нажмите кнопку разблокировки крышки пылесборника **2** и откройте крышку. Опустошите пылесборник, встряхивая его.
 - Будьте осторожны, так как пыль и посторонние предметы могут рассыпаться при открытии пылесборника. Опустошите пылесборник в мусорное ведро или в такое место, откуда можно легко удалить пыль и посторонние предметы.

- Пылесборник можно завернуть в пластиковый пакет, чтобы удержать пыль при его опустошении.

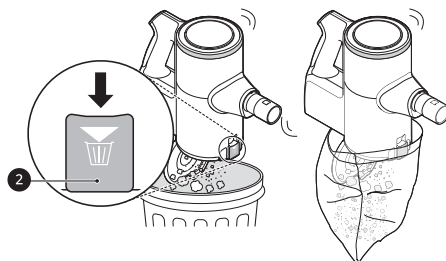


РУССКИЙ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Если рычаг Kompressor работает не плавно, возможно, между пылесборником и циклонным сетчатым фильтром попали посторонние предметы. Очистите пылесборник и циклонный сетчатый фильтр, чтобы избежать повреждения прибора.
- Не нажимайте на рычаг Kompressor, если посторонние предметы застряли вокруг рабочей пластины системы Kompressor. Это может привести к повреждению прибора.

- 4 Вставьте щелевую насадку **4** в циклонный сетчатый фильтр **3** и поверните ее против часовой стрелки, чтобы вынуть фильтр.

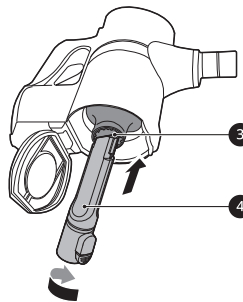

- 5 Промойте циклонный сетчатый фильтр под проточной водой.
 - Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой циклонный сетчатый фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом


36 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.




- 6** Для очистки пылесборника от пыли или посторонних предметов используйте комбинированную насадку **5**.

- Не мойте корпус прибора и двигатель водой.

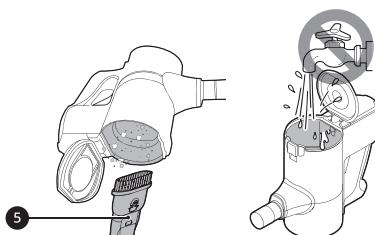


- 7** Переверните корпус прибора и поднимите рычаг Компрессор **6**, чтобы очистить рабочую пластину изнутри с помощью прилагаемой чистящей щетки.

- Не нажимайте на рычаг Компрессор слишком сильно. Так можно повредить рабочую пластину.

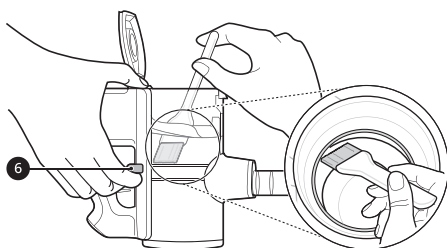


- 8** Снова переверните корпус прибора и встряхните его, одновременно нажимая на рычаг, чтобы удалить пыль.

- 9** Оберните прилагаемую чистящую щетку влажным бумажным полотенцем, заправив его в прорези **7** на ручке.

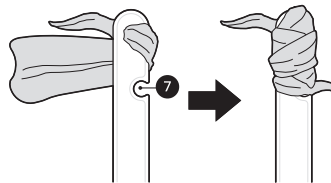

- 10** Переверните корпус прибора, поднимите рычаг Компрессор **8**, чтобы очистить рабочую пластину изнутри с помощью ручки щетки, обернутой полотенцем.

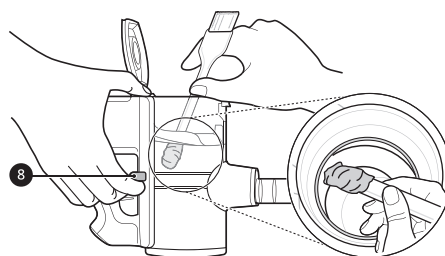

Очистка фильтров

Очищайте выходной фильтр и фильтр предварительной очистки, когда загорается значок очистки фильтров .


- При повышенной частоте использования прибора или его использовании в сильно запыленных местах очистку фильтров необходимо выполнять чаще.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте прибор без выходного фильтра и фильтра предварительной очистки. Это может привести к повреждению прибора.

- 1** Извлеките аккумулятор из корпуса прибора.


- 2 Поверните выходной фильтр ① в разблокированное положение ② и выньте его из корпуса прибора.

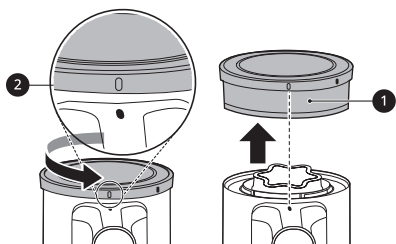

- 3 Возьмите крышку выпускного фильтра ③ и выпускной фильтр ① двумя руками и поверните крышку выпускного фильтра, нажимая при этом кнопку **PUSH**, чтобы отделить ее от выпускного фильтра.

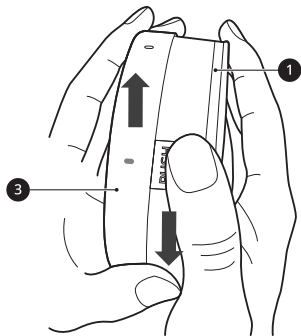


- 4 Приподнимите фильтр предварительной очистки ④ и выньте его из корпуса прибора.

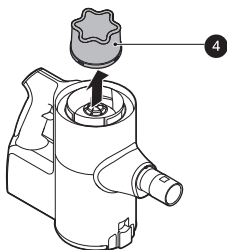


- 5 Для очистки электродвигателя от пыли используйте комбинированную насадку ⑤.

- Не мойте электродвигатель водой.

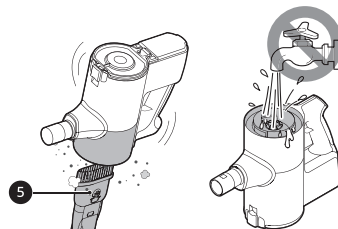


- 6 Очищайте фильтры от пыли с помощью щетки и промывайте их в проточной воде не реже одного раза в месяц.

- Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.

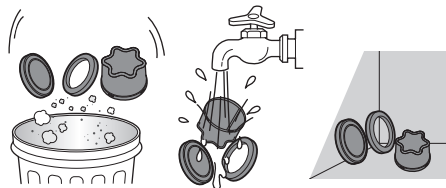


- 7 Выровняйте положение блокировки ⑥ крышки выпускного фильтра с буквой «Н» ⑦ кнопки **PUSH** на выпускном фильтре.

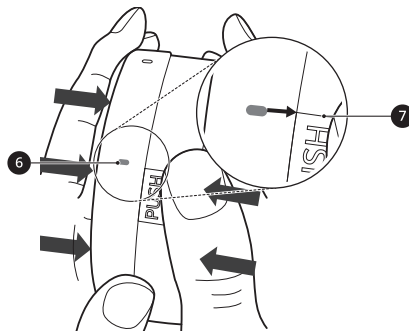


- 8 Нажмите и вставьте крышку выпускного фильтра ③ в выпускной фильтр ① и

38 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

поверните ее, чтобы собрать и предотвратить выпадение.

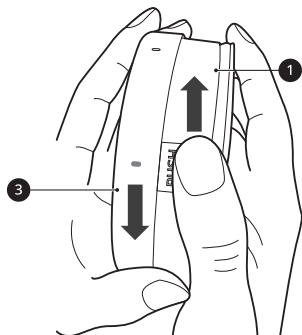

- 9 При обратной установке в корпус прибора вставьте сухой фильтр предварительной очистки и поверните выходной фильтр в положение блокировки 6.

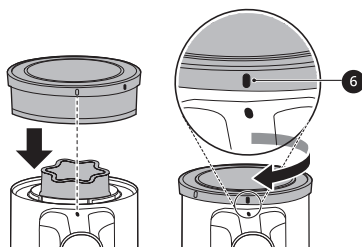

Очистка насадок

Регулярно очищайте насадку и вращающуюся щетку.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед очисткой всегда отсоединяйте насадку от корпуса прибора и извлекайте аккумулятор. Если насадка начнет работать во время очистки, это может причинить травму.
- Во избежание получения травм будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при присоединении насадки к прибору или вращающейся щетки к насадке.
- Не используйте вращающуюся щетку в качестве моющей щетки. Это может привести к повреждению прибора.


- Не промывайте вращающуюся щетку или насадку водой и не погружайте их в воду. Это может привести к повреждению прибора.

Очистка насадка с электроприводом для пола


- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки 1 и снимите его с телескопической трубки или с корпуса прибора.

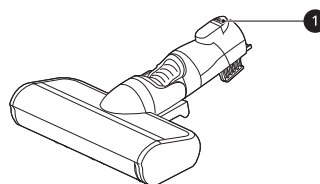

- 2 Переверните насадку и извлеките из нее вращающуюся щетку, удерживая нажатой кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** на корпусе насадки.

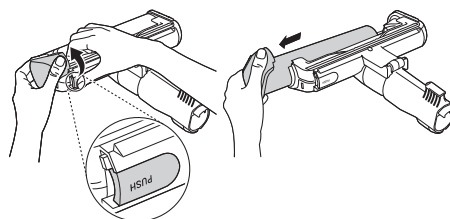


- 3 Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.

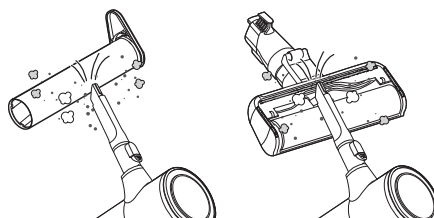

- 4 Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние

предметы, мусор или волосы с валиков насадки.

- Оберните ручку чистящей щетки влажным полотенцем или тканью и используйте ее для очистки вращающейся щетки и насадки.

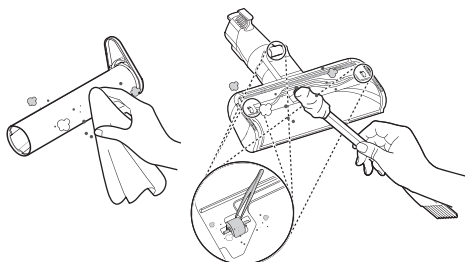


- 5 Задвиньте щетку обратно в насадку до щелчка.

Очистка универсальной насадки с электроприводом


Щетку и валик необходимо чистить перед каждым использованием.

- Если в щетке имеются посторонние предметы, она может не вращаться либо при работе издавать сильный шум.


- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки ① и снимите его с телескопической трубки или с корпуса прибора.

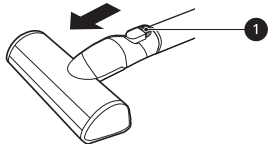


- 2 Переверните насадку и поверните щелевой паз блокировки крышки ② против часовой стрелки.

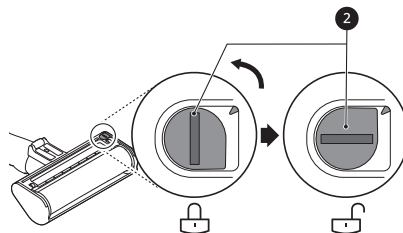

- 3 Потяните крышку щетки вперед и вытяните щетку.

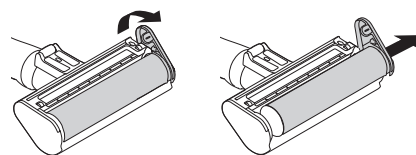

- 4 Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.

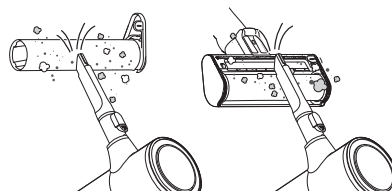


- 5 Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.

- Оберните ручку чистящей щетки влажным полотенцем или тканью и


40 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

используйте ее для очистки вращающейся щетки и насадки.

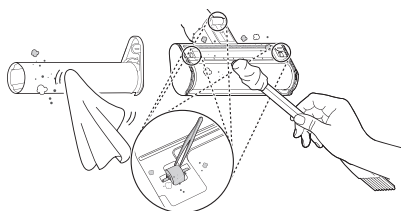


- 6** Задвиньте щетку обратно в насадку и поверните крышку для установки на место. Поверните фиксатор крышки по часовой стрелке, чтобы заблокировать ее.

посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.

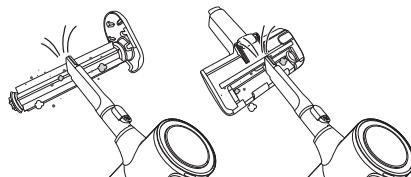


- 4** Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.

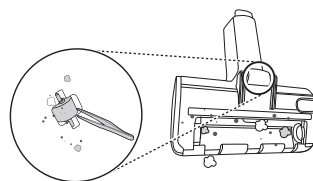


Очистка мини турбо насадки для удаления шерсти животных

- 1** Нажмите кнопку разблокировки насадки **1** и снимите его с телескопической трубки или с корпуса прибора.

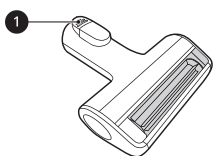


- 2** Снимите вращающуюся щетку, удерживая нажатой кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** на корпусе насадки.

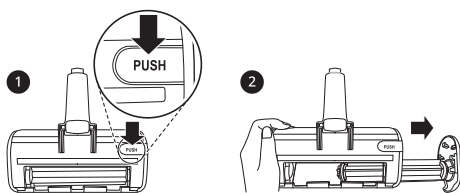


- 3** Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите

- 5** Вставьте левую часть щетки **2** в паз **3** внутри насадки.

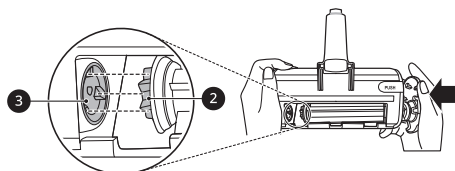

- 6** Нажмите на крышку щетки, чтобы заблокировать щетку, до щелчка.

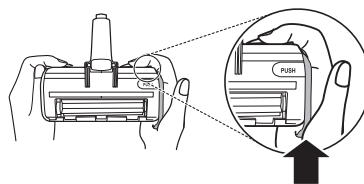


Очистка насадки для выбивания постельного белья

- 1** Нажмите кнопку разблокировки насадки, отсоедините ее от телескопической трубки


или корпуса прибора и переверните насадку.

- 2** Присоедините щелевую насадку к корпусу прибора и с помощью пылесоса удалите посторонние предметы и пыль из нижней части насадки. Используйте влажное полотенце или ткань, чтобы удалить оставшиеся посторонние предметы и пыль с нижней части насадки. Удаляйте посторонние предметы, мусор и волосы со всех валиков насадок с помощью пинцета.

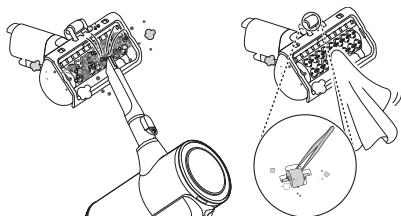

Очистка моющей насадки

- 1** Нажмите кнопку разблокировки моющей насадки, снимите ее с телескопической трубки и переверните насадку.
- 2** Удалите любые оставшиеся посторонние предметы с нижней части моющей насадки влажным полотенцем или тканью. Удаляйте посторонние предметы, мусор и волосы со всех валиков насадок с помощью пинцета.

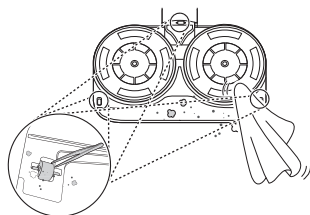

42 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает.	Аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор.
	Прибор выключен. Включите прибор кнопкой включения Вкл выкл.
Слабая мощность всасывания.	Пылесборник заполнен пылью. Очистите пылесборник.
	Фильтры засорены. Выполните очистку фильтра предварительной очистки и выходного фильтра.
	Входное отверстие засорено. Удалите посторонние предметы изнутри корпуса прибора или из телескопической трубки.
	Посторонние предметы на вращающейся щетке или во входном отверстии. Удалите посторонние предметы (нити, шерсть) с вращающейся щетки или из входного отверстия.
Корпус прибора не подает признаков, указывающих на то, что идет зарядка.	Шнур питания не включен в розетку. Надежно подключите шнур питания к розетке.
	Посторонние предметы на зарядных клеммах. Удалите грязь или посторонние предметы с зарядных клемм с помощью сухой ткани.
Из корпуса прибора выходит горячий воздух.	Идет охлаждение электродвигателя. Если прибор работает нормально, горячий воздух является результатом охлаждения двигателя, а не признаком неисправности.
Рычаг Kompressor не отжимается.	Посторонние предметы, застрявшие в циклонном сетчатом фильтре, могут препятствовать работе рычага Kompressor. Снимите циклонный сетчатый фильтр и очистите его с помощью прилагаемой щетки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 43

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор выделяет необычный запах.	Прибор был приобретен меньше 3 месяцев назад. В течение примерно 3 месяцев с момента покупки от пылесоса может исходить запах резины.
	Пылесборник заполнен пылью. Причиной запаха может быть пыль, находящаяся в пылесборнике. Опустошите пылесборник и очистите его.
	Посторонние предметы на фильтре. Если фильтр какое-то время не чистили, от него может исходить запах. Регулярно выполняйте очистку фильтра предварительной очистки и выходной фильтр.
	Фильтр предварительной очистки, выходной фильтр или циклонный сетчатый фильтр были установлены во влажном состоянии. Промойте фильтры под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой фильтр предварительной очистки необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.
	Выходной фильтр был установлен во влажном состоянии. Промойте выходной фильтр под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.
Прибор издает сильный шум.	Пылесос работает в турборежиме. Двигатель может работать громче при установке повышенной мощности всасывания. Это нормально.
Прибор неожиданно самостоятельно отключается после повторяющегося изменения скорости вращения двигателя.	Аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием прибора необходимо полностью заряжать аккумулятор. Если данная проблема не устранена после полной зарядки аккумулятора, очистки телескопической трубки и насадок от посторонних предметов, обратитесь в центр информационной поддержки LG за обслуживанием.
	Посторонние предметы в корпусе прибора, телескопической трубке, входном отверстии или насадке. Удалите посторонние предметы из корпуса прибора, телескопической трубки, входного отверстия или насадки.
	Фильтры засорены. Выполните очистку фильтра предварительной очистки и выходного фильтра.

44 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Вращающаяся щетка не вращается.	Щетка установлена неправильно. Снимите щетку, очистите ее при необходимости и установите обратно.
	Посторонние предметы на вращающейся щетке. Удалите посторонние предметы с вращающейся щетки.

Моющая насадка

Признаки	Возможная причина и решение
Пластина для установки моющих щеток не вращается.	Неправильно установлены моющие щетки. Снимите моющие щетки, очистите их при необходимости и установите обратно.
	Моющая насадка слишком плотно прижимается к полу. Пластина для установки моющих щеток автоматически прекращает вращение для защиты изделия. Это не является неисправностью. Надежно установите моющие щетки на пластину и нажмите на кнопку включения прибора для возобновления работы.
	Посторонние предметы между пластинами для установки моющих щеток и моющими щетками. Удалите посторонние предметы с пластины для установки моющих щеток и нажмите кнопку включения прибора для возобновления работы.
Из моющей насадки не идет вода.	Резервуар для воды пуст. Заполните резервуар водой. Снимите аккумулятор или насадку перед заполнением резервуара для воды.
	Резервуар для воды неправильно установлен на моющую насадку. Правильно установите резервуар на моющую насадку. Снимите аккумулятор или насадку перед установкой резервуара на насадку.
	Кнопка регулировки подачи воды установлена в положение STOP (ОСТАНОВКА). Полностью нажмите кнопку большого или малого объема подачи воды. Если кнопка установлена в положение STOP (ОСТАНОВКА) вода не подается.
	Выпускное отверстие для воды забито известковыми отложениями из-за жесткой воды или другими посторонними веществами. Используйте острую иглу, чтобы устранить засор.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 45

Признаки	Возможная причина и решение
Резервуар для воды влажный.	Резервуар для воды не высох полностью после использования. После использования опустошите резервуар для воды, поместите его вне досягаемости прямых солнечных лучей и дайте полностью высохнуть.
Прибор выделяет необычный запах.	Посторонние предметы на входном отверстии моющей насадки. Мокрая пыль, находящаяся в моющей насадке, может издавать запах. После каждого использования обязательно протирайте входное пылевое отверстие моющей насадки.
Пол загрязняется при использовании моющей насадки.	Моющие щетки после использования не очищены надлежащим образом. Тщательно стирайте моющие щетки после каждого использования. Уборка грязными щетками может приводить к загрязнению пола.
Прибор издает сильный шум.	Это звук работающего насоса во входном отверстии моющей насадки. Это нормально.
	Моющие щетки неправильно присоединены к пластинам. Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.

46 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Данный бытовой прибор и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi.	Аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор и зарегистрируйте прибор в приложении LG ThinQ.
	Неверный пароль сети Wi-Fi, к которой выполняется подключение. Найдите сеть Wi-Fi, к которой подключен смартфон, и удалите ее, затем зарегистрируйте прибор в приложении LG ThinQ.
	В смартфоне включены мобильные данные. Отключите Мобильные данные на смартфоне и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (идентификатор SSID) задано неверно. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
	Частота маршрутизатора не соответствует значению 2,4 ГГц. Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Установите для беспроводного маршрутизатора значение частоты 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета или производителю маршрутизатора.
	Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором. Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком велико, сигнал может быть слабым и соединение может быть установлено неправильно. Переместите маршрутизатор так, чтобы он был ближе к прибору.

Дополнительная информация

ЕАС — знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза



Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС) является знаком сертификации, подтверждающим, что продукт соответствует всем техническим нормативным документам Таможенного союза Евразийского экономического союза.

РУССКИЙ

Информация об упаковочных материалах



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Информация о дате производства

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной внутри батарейного отсека в нижней части ручки на корпусе изделия.

Формат даты: ГГГГ / ММ

Служба поддержки клиентов компании LG

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

Для заметок



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ШАҢСОРҒЫШ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ.....	3
ЕСКЕРТУ	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	11

ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу	13
Қосалқы жабдықтарды сақтау.....	17

ПАЙДАЛАНУ

Алғашқы іске қосу	19
Батареяны зарядтау.....	21
Еден жуғыш саптамасын пайдалану.....	22
Саптамалар мен құралдарды пайдалану.....	25

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР

LG ThinQ қолданбасын пайдалану	29
Смарт диагностика функциясы	31

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау	33
Саптамаларды тазалау.....	37

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуді шақырмастан бұрын	41
--	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Төмендегі қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауіпті немесе дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын күтпеген қауіптерге немесе зақымдалуға жол бермеуге арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «**ЕСКЕРТУ**» және «**АБАЙЛАҢЫЗ**» деп бөлінеді.

ҚАЗАҚША

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл белгі қауіпке себеп болуы мүмкін мәселелер және операцияларға көрсетіледі. Осы белгіге ие бөлімді мұқият оқып, қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда зақымдалуға немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

ЕСКЕРТУ

! АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупін алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық, сезгіштік не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе қауіпсіздік үшін жауапты тұлға тарапынан құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмесе,

4 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

тәжірибеге және білімге ие болмаған адамдар (балаларды қоса) тарапынан пайдаланылуға арналмаған. Құрылғымен ойнамауы үшін балалар бақылауда болуы керек.

- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балалар пайдаланған кезде немесе олардың жанында болғанда, мұқият болу керек.
- Балалардың құрылғымен ойнауына немесе оған асылуына рұқсат бермеңіз.
- Құралды қуат сымы немесе штепселі зақымдалған болса пайдаланбаңыз. Сымды ауыстыру керек. Құрылғы дұрыс жұмыс жасамаса, құлап қалса, зақымдалған болса, сыртта қалып кетсе немесе суға құлап кетсе, оны LG Electronics қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.
- Сымды тартпаңыз немесе одан ұстап сүйремеңіз, тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымның есікке қысылып қалуына жол бермеңіз немесе сымды өткір жиектер немесе бұрыштар бойымен тартпаңыз. Құрылғыны сымның үстімен сүйремеңіз. Сымды қызған беттерден алыс ұстаңыз.
- Сымды розеткадан тартып суырмаңыз. Розеткадан суыру үшін сымды емес, штепсельді ұстаңыз.
- Тазаланатын аймақтан басқа құрылғылардың сымдарын алып тастаңыз.

Батарея

- Басқа құрылғылардың батареясын, адаптерін және зарядтау станциясын осы құрылғымен пайдалануға болмайды. Тек LG Electronics компаниясы қамтамасыз еткен батарея мен зарядтау станциясын пайдаланыңыз.
- Осы құрылғының батареясын, адаптерін және зарядтау станциясын басқа құрылғылармен пайдалануға болмайды.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, қуат сымын ажыратып, батареяны алыңыз.
- Өзгертілген немесе зақымдалған батареяларды пайдаланбаңыз.

- Батареяны бөлшектеуге, алуға немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Құрылғыны немесе батареяны тастағанда, батареяны құрылғыдан алып, қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.
- Арнайы тағайындалған батарея блоктарын зарядтау мүмкін болмаған кезде ауыстырыңыз.
- Батареяны ауыстыру әдісін **Батареяны зарядтау** бөліміндегі нұсқаулардан қараңыз.
- Бұл құрылғыны қоқысқа тастағанда, қайта зарядталатын литий-ионды батареяларды тастау ережелерін сақтаңыз.
- Батареяны жою барысында барлық жергілікті ережелерді және талаптарды орындаңыз.
- Кездейсоқ іске қосылуына жол бермеңіз. Батарея блогына қосылу, құрылғыны көтеру, алып жүру алдында қосқыштың өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Реттеу, керек-жарақтарды ауыстыру, құрылғыны тазалау, қызмет көрсету немесе сақтау алдында батарея блогын құрылғыдан ажыратыңыз.
- Батарея блогын пайдаланбаған кезде, оны басқа металл заттардан, мысалы, қағаз қыстырғыштарынан, тиындардан, кілттерден, тырнақтардан, бұрандалардан немесе басқа да ұсақ металл заттардан аулақ ұстаңыз, олар бір терминалдан екіншісіне қосылуға мүмкіндік береді.
- Дұрыс пайдаланбаған жағдайларда батареядан сұйықтық шығарылуы мүмкін. Бұл орын алса, қолыңызды тигізбеңіз. Байқаусызда тиіп кетсе, сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тиіп кетсе, қосымша медициналық көмекке жүгініңіз.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды алып тастау керек.
- Батареяны алып тастамас бұрын, бұл құрылғыны өшіру керек.
- Батареяны өнім корпусына сырт еткен дыбыс шыққанша толығымен салыңыз.

6 ҚАҰІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

Батареяның техникалық сипаттамалары

- Бір немесе екі батарея беріледі, батареялар саны сатып алынған үлгіге байланысты өзгереді.
 - **Үлгі атауы:** EAC63382208
 - **Түрі:** Қайта зарядталатын литий-ион батарея
 - **Номиналды қуат:** 25,9 В==, 2400 мА/сағ

Орнату

- Тоқ соғуды немесе өрттің шығуын болдырмау мақсатында, құрылғыны су, жаңбыр тамшылары немесе жоғары ылғалдылық әсер ететін орынға орнатпаңыз, зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін орынға орнатыңыз, зарядтаңыз және сақтаңыз.
- Құрылғыны тұтанғыш газ, өндірістік май ағу немесе металл шаңдардың болу қаупі бар аймақтарда қолданудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны жылытқыш құрылғыларға немесе ашық алау көздеріне жақын сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.
- Зарядтау станциясын берік, тегіс бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны 5 °C градустан төмен немесе 38 °C градустан жоғары температурада пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны температурасы нөлден төмен немесе сыртқы ауа-райы жағдайлары әсер ететін орында сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.
- Құрылғыны орнату немесе жылжыту барысында, қуат сымының немесе ашаның қысылып қалмауын, сынбауын немесе зақымдалмауын қадағалаңыз.

Пайдалану

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық нұсқаулықтарды оқып, осы нұсқаулықтарды сақтаңыз.

- Тек осы нұсқаулықта сипатталғаны бойынша пайдаланыңыз. Тек өндіруші ұсынған тіркелгіні пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы тек қалыпты ішкі тұрмыстық пайдалануға арналған. Ол басқа бір тұрмыстық емес, коммерциялық немесе өндірістік қолдану мақсатында пайдалануға арналмаған.
- Қуат сымын, ашаны немесе құрылғының басқару элементтерін су қолыңызбен ұстамаңыз.
- Сымдағы немесе ашадағы кез келген ылғалды немесе кірді құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, ешқашан бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Көмек алу үшін өкілетті LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге апарыңыз.
- Қуат сымын қатты күш салып майыстырмаңыз немесе оны ауыр заттың астына қоймаңыз, себебі ол зақымдалуы мүмкін.
- Бұл құрылғымен бірнеше шығысты адаптерлерді пайдаланбаңыз. Міндетті түрде сыйымдылығы 10 А қуат розеткасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе бұзылған розеткаға енгізбеңіз.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде қуат сымын ажыратыңыз.
- Қуат сымын зақымдамаңыз, ауыстырмаңыз, күшпен майыстырмаңыз, бүкпеңіз, тартпаңыз, қыспаңыз немесе қыздырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын кез келген сымын немесе бауын еденнен алып тастаңыз.
- Қуат сымын суырып алған кезде оның айырларына саусағыңызды (саусақтарыңызды) тигізбеңіз.
- Қуат сымын алашалармен немесе кілемдермен жауып тастамаңыз.
- Қуат ашасы түсіп қалмауы үшін қабырға розеткасына қатты басып салыңыз.

8 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Егер өнім суға батырылған болса, қайта пайдаланбас бұрын нұсқаулықтар алу үшін LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.
- Егер өнімнен түсініксіз шу немесе иіс я түтін шығатын болса, LG Electronics компаниясының тұтынушыларға ақпараттық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек LG Electronics компаниясының білікті техниктері немесе қызмет көрсетуші персоналы құрылғыны бөлшектей, жөндей немесе өңдей алады.
- Ешқашан құрылғы немесе зарядтау станциясының тесігіне немесе саңылауына ине, шеге немесе пышақ сияқты өткір металл заттарды енгізбеңіз.
- Бұл құрылғымен сұйықтықтарды соруға болмайды. Құрылғы ішіне немесе зарядтау станциясына су, сусындар немесе жуғыш заттың енуіне жол бермеңіз.
- Құрылғының өткір жүздерді, түйреуіштерді, жоңқаларды, өткір заттарды немесе ыстық я суық күлдерді сыпырып тартып алуына жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғыны пайдалануына рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны пайдалану, зарядтау немесе жинау барысында балалардың немесе үй жануарларының оның қасында тұрына болмайды.
- Саптаманы немесе құралдарды аузыңызға салмаңыз.
- Киімді және шашты, саусақтарды немесе дененің басқа бөліктерін саңылауларға және қозғалмалы бөліктерге жақындатпаңыз.
- Құрылғыны сору кірісі немесе шығысы бұғатталған болса қолданбаңыз.
- Шаң жинағыш контейнері және сүзгілер орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бояу еріткіштен, күйеден қорғауыш заттардан, тұтанатын заттардан немесе басқа жарылғыш я уытты заттардан болатын булар жиналған жабық кеңістікте пайдаланбаңыз.

- Құрылғыдағы және зарядтау станциясындағы зарядтау клеммаларына қол тигізбеңіз немесе құрылғы ішіне не станциясына электр тогы бар затты енгізбеңіз.
- Құрылғыны пайдаланбағанда міндетті түрде зарядтау станциясына қойып сақтаңыз.
- Құрылғыны қабырғаларға, орындықтарға немесе үстелдерге сүйеп қоймаңыз.
- Егер жерге тұйықтауды ажыратқыш өнімді зарядтау станциясына орнатқанда іске қосылса, құрылғыны зарядтау станциясынан дереу алып тастаңыз. LG Electronics компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Баспалдақтарды тазалағанда өте мұқият болыңыз.
- Жылыту құрылғысын немесе тұтанатын заттарды (эфир, бензол, спирт, химиялық заттар, жанғыш спрей, инсектицид, ауа сергітуші немесе косметиканы) құрылғыға жақын ұстамаңыз.
- Сұйық заттарды (су, сусындар), иісі бар заттарды (кәмпит, шоколад, үй жануарларының нәжістері), металл заттарды (пышақтар, инелер), тұтанғыш заттарды, жанатын/түтін шығатын заттарды (темекілер, сіріңкелер немесе ыстық күл) сурфактанттарды немесе шыны жарықшақтарды осы құрылғымен тазалап алуға әрекеттенбеңіз.
- Газ шыққан жағдайда (табиғи газ, пропан газ, т.б.), осы немесе қандай да бір басқа құрылғыны қолданбаңыз. Аймақты дереу желдету үшін терезені немесе есікті ашыңыз.
- Батарея зарядтау станциясында тұрғанда, зарядтау станциясын төңкеріп ұстамаңыз.
- Құрылғыға, әсіресе батареяға жылудың, жылыту құрылғысының немесе тікелей күн сәулесінің әсерін тигізбеңіз.
- Құрылғыны немесе оның батареясын тікелей күн сәулесі түсетін көліктің ішінде қалдыруға болмайды.
- Батареяның ішіне су, сусын немесе жуғыш құралдың енуіне жол бермеңіз.
- Батареяға физикалық күш түсірмеңіз.

10 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық қызмет көрсету

- Зарядтау станциясын тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде қуат сымын желіден ажыратыңыз.
- Кіріс портын немесе шаң жинағыш контейнерді сумен немесе еріткішпен жумаңыз.
- Шаң жинағыш контейнерді тазалау үшін еріткіштерді, әрлеу сұйықтықтарын немесе ауа сергітуші құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тұтанатын заттарды (бензин немесе еріткіш) немесе сурфактанттарды (жуғыш құрал немесе сабын) құрылғыға қолданбаңыз немесе сеппеңіз.
- Саптамаларды ұстаған соң қолдарыңызды жуыңыз. Саптама көміртек талшықтарын қамтиды, әрі аздаған тері тітіркенуін тудыруы мүмкін.

Жою

- Қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Қаптау материалдары балалардың тұншығу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыларды қаптамадан шығарған соң, картон, пластик сөмкені және басқа да қаптау материалдарын жойыңыз. Балалар оларды ойнау мақсатында пайдалануы мүмкін. Алашалармен, төсек жаймаларымен немесе полиэтилен жаймалармен жабылған картондар герметика камераларға айналуы мүмкін.
- Осы құрылғыны жергілікті, мемлекеттік және аймақтық заңдар мен ережелерге сәйкес жойыңыз.
- Осы құрылғыны жою алдында жергілікті қалалық кеңеске немесе қатысты үкіметтік орынға хабарласыңыз.

Еден жуғыш саптамасы

- Жалғанған еден жуғыш саптамасымен өткір заттарды (шыны бөлшектер, сым, өткір жүздер, инелер, т.б.) сорып тартқызбаңыз. Еденді жуған соң еден жуғыш төсемелерді тазалау барысында, еден жуғышқа енген өткір заттармен жарақат алуыңыз мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны пайдаланған кезде адамдарға келетін, өнімнің немесе мүліктің дұрыс жұмыс істемеуі, зақымдалу қаупін азайту үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі қауіпсіздік бойынша алдын ала сақтық шараларын орындаңыз:

ҚАЗАҚША

Пайдалану

- Бұл құрылғыда қатты қызу салдарынан зақымдалудың алдын алатын ендірмелі қорғау құрылғысы бар. Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланудан кейін қатты қызып кететін болса, ол автоматты түрде өшуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, қуатты іске қоспас бұрын құрылғыны салқын, жақсы желдетілетін аймақта бір сағатқа қалдырыңыз.
- Өнімнің соғылуына немесе оның ауып кетуіне жол бермеңіз.
- Ылғал немесе сулы сүзгілерді орнатпаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін әрдайым жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Өнімді ұшпа немесе органикалық еріткішпен (сұйылтқыш немесе ацетонмен) тазаламаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы бір орынды бірнеше рет тазаламаңыз. Бұл кілемнің немесе еденнің бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны немесе зарядтау станциясын бөлшектеу барысында саусақтарыңызды қысып қалатын аймақтардан сақтаңыз.
- Циклонды тор сүзгіні күшпен қолданбаңыз немесе қандай да бір күш түсірмеңіз.
- Пайдалану барысында батареяны алып тастамаңыз.

Еден жуғыш саптамасы

- Еден жуғыш саптамасын үй еденін тазалаудан басқа мақсатта (мысалы, көлікке өң беру, терезелерді тазалау үшін) пайдаланбаңыз.
- Еден жуғыш саптамасын сұйықтықтарды (су, сусын) сорып алу үшін пайдаланбаңыз.

12 ҚАҰІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Еден жуғыш саптамасын пайдаланған кезде, міндетті түрде еден жуғыш төсемені жалғаңыз.
- Қапталған, қатты немесе нәзік алынбалы еденді және кілемдерді еден жуғыш саптамасымен саптамамен тазаламаңыз.
- Еден жуғыш саптамасын бір нүктені қайта-қайта ұзақ уақыт бойы тазалау үшін пайдаланбаңыз. Еден жуғыш саптамасына судың енуі нәтижесінде су шаң жинайтын кіріске жетіп, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Еден жуғыш саптамасын аяқпен баспаңыз.
- Ылғал едендер тайып құлау қатерін тудырады. Кез келген адамның еденнің үстінде жүруі алдында оны толық кебуіне мүмкіндік беріңіз.
- Құрылғыны су толтырылған су ыдысы еден жуғыш саптамасына жалғаулы күйде сақтамаңыз.


ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу

Осы нұсқаулықтағы кескіндер өнімді жақсарту мақсатында өндіруші алдын ала ескертусіз өзгертуге болатын нақты құрамдастар мен керек-жарақтардан өзгеше болуы мүмкін.

Алдыңғы көрініс

*1 Бұл мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

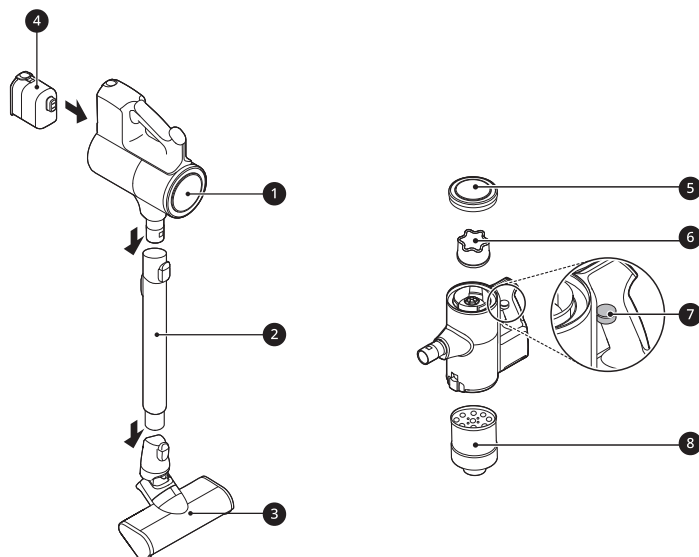

- ➊ Өнім корпусы
- ➋ Ұзартқыш түтік
- ➌ Саптама
- ➍ Батарея (Қос батарея*1)
- ➎ Ауа Сүзгісі
- ➏ Алдын ала тазалау сүзгісі
- ➐ Компрессор тұтқасы
- ➑ Циклонды тор сүзгі

14 ОРНАТУ


ЕСКЕРТПЕ

- Шаңсорғышты тек бірге сатылған зарядтау станциясымен пайдаланыңыз. Шаңсорғышты өзіне арналмаған зарядтау станциясымен қолдансаңыз, бұл — зарядтау станциясының дұрыс герметизацияланбауына және шаңсорғыштың шаңнан босатылмауына алып келуі мүмкін.

Қосалқы жабдықтар

*1 Бұл аксессуар тек кейбір модельдерде қол жетімді.

Қосалқы жабдықтары қамтылған

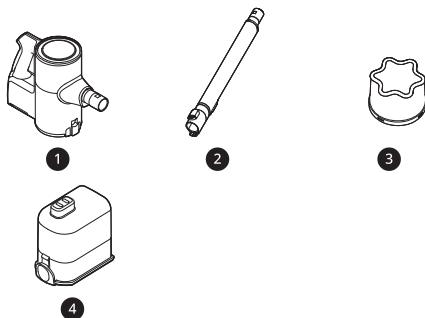


- 1 Өнім корпусы
- 2 Ұзартқыш түтік
- 3 Алдын ала тазалау сүзгісі
- 4 Батарея (Қос батарея*1)

Негізгі керек-жарақтар



- 1 Қиыстыру құралы
- 2 Қуысты тазалау құралы
- 3 Тазалау щеткасы

Саптамалар

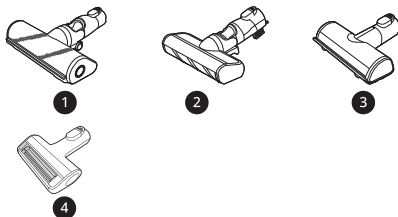


- 1 Көп беттерге арналған саптама*1
- 2 Еденге арналған жіңішке электр жетегі*1

3 Төсекке арналған саптама*1


4 Үй жануарларына арналған саптама*1

Құралдар

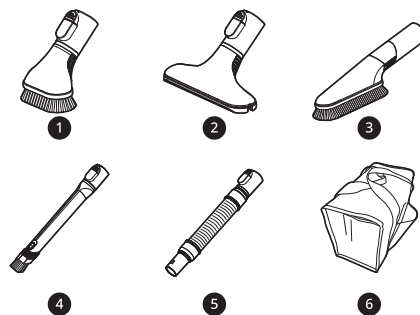

- 1 Күрделі шаңды тазалау құралы*1
- 2 Матрасты тазалау құралы*1
- 3 Көп бұрышты тазалау құралы*1
- 4 Иілгіш қуысты тазалау құралы*1
- 5 Иілгіш ұзартпалы құбыршек*1
- 6 Қосалқы жабдыққа арналған сөмке*1

Еден жуғыш жинағы

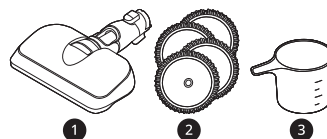

- 1 Еден жуғыш саптамасы*1
- 2 Жалпы тазалауға арналған еден жуғыш төсемелері*1
- 3 Өлшеу қақпағы*1

ЕСКЕРТПЕ

- Еден жуғыш төсемелерін, батареяларды, ауа сүзгісі және алдын ала тазалау сүзгісін уақыты келе ауыстыру қажет болады. LG Electronics тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

16 ОРНАТУ

Техникалық сипаттамалар

Құрылғы

Үлгі	A9T*****	
Өлшемдер (ені X тереңдігі X биіктігі)	260 мм x 270 мм x 1120 мм	
Салмағы	Шамамен 2,6 кг	
Қуатты тұтыну	Турбо режимінде 370 Вт (максималды 590 Вт) Қуат режимінде 120 Вт Қалыпты режимінде 68 Вт	
Батареяның іске қосу уақыты (Екі батарея пайдалану)	Саптамамен пайдалану ^{*1} Турбо режимінде 12 минутқа дейін Қуат режимінде 40 минутқа дейін Қалыпты режимінде 80 минутқа дейін	Құралмен пайдалану Турбо режимінде 14 минутқа дейін Қуат режимінде 60 минутқа дейін Қалыпты режимінде 120 минутқа дейін
Батареяның іске қосу уақыты (Бір батарея пайдалану)	Саптамамен пайдалану ^{*1} Турбо режимінде 6 минутқа дейін Қуат режимінде 20 минутқа дейін Қалыпты режимінде 40 минутқа дейін	Құралмен пайдалану Турбо режимінде 7 минутқа дейін Қуат режимінде 30 минутқа дейін Қалыпты режимінде 60 минутқа дейін

- Өлшемдері жиналған өнім корпусы, ұзартқыш түтік және саптама үшін берілген.
- Сору күші тәуелсіз сынақ өткізетін зертхана арқылы тексерілген IEC 62885-2, 5.8 стандартына сәйкес келетін, сору күшінің орташа мәні. Жеке өлшенген деректер зертханада тексерілген нәтижелерден өзгеше болуы мүмкін.
- Батареяның іске қосу уақыты LG Electronics сынақ стандартына сәйкес толық зарядталған батарея нәтижесі. Нәтижелер нақты пайдалану ортасы мен пайдалану кезеңіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

*1 Саптама саптаманың тазалағыш басын тікелей айналдыратын тікелей жүргізетін мотордан тұрады.

Зарядтау станциясы


Үлгі	VDS-ST****
Кіріс	230 В ~ 50 Гц
Шығыс	28,3 В $\overline{=}$ / 1,15 А
Қуатты тұтыну	1700 Вт (тазалағанда) 0,4 А (зарядталғанда)

Қосалқы жабдықтарды сақтау


Құрылғыны құрастыру және сақтау

Құрылғыны қауіпсіз бөлшектеу үшін мына қадамдарды орындаңыз.

- 1 Ұзартқыш түтікті **3**, саптаманы **4** немесе құралды өнім корпусына **1** берік бекітіңіз.
 - Ұзартқыш түтікті алып тастау үшін ұзартқыш түтікті босату түймесін **2** басыңыз.

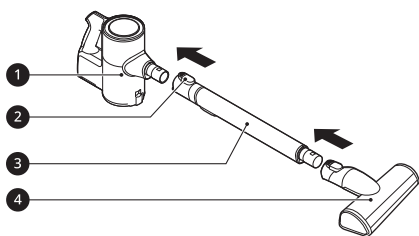

- 2 Өнім корпусын зарядтау станциясына орнатыңыз.
 - Егер шаңсорғыш өнімге тиісінше орнатылса, дыбыстық сигнал беріледі. Егер дыбыстық сигнал ойнамаса, шаңсорғышты дұрыстап қайта кірістіріңіз.

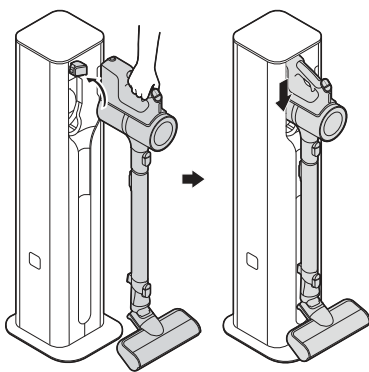


Құралдарды сақтау

Шаңсорғышқа қоса берілген түтікше мен құрамдастарын сақтап қою үшін өнімді пайдаланыңыз.


Шаңсорғыш үлгісіне байланысты құрамдастары әр түрлі болуы мүмкін.

Жақтауларда сақтау

- 1 Өнімнің екі жанындағы саптама ілгіштерін **1** ашыңыз.
 - Саптама ілгіштерін ашу үшін оң жанын басыңыз. Ашқанда саусағыңызды қыстырып алмаңыз.

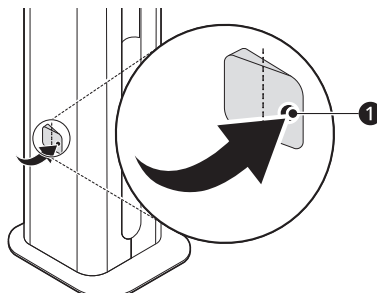

- 2 Саптаманы саптама ілгішіне іліңіз.

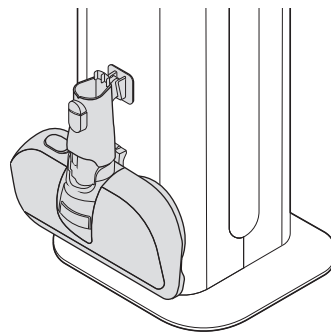


Ішінде сақтау


- 1 Өнімнің сол жақ есігін ашып, төсекке арналған саптаманы немесе үй

18 ОРНАТУ


жануарларына арналған саптаманы **1** салып қойыңыз.

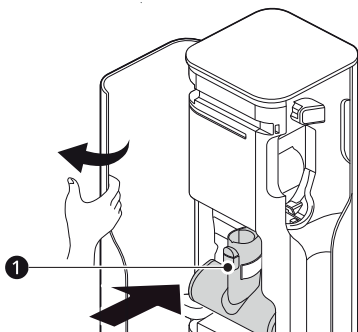

- Өнімді тасығанда екі есігін де ашып, көрсетілген жерінен ұстаңыз.

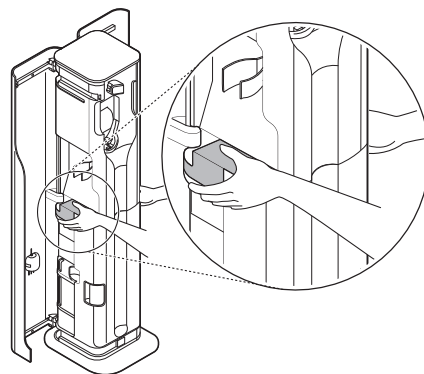

2 Оң жақ есігін ашып, қиыстыру құралын **2**, қуыс тазалау құралын **3** және тазалау щеткасын **4** салып қойыңыз.

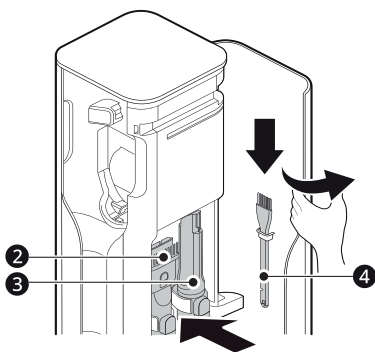

ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді жылжытпас бұрын оны желіден ажыратып, шаңсорғышты, саптамаларын және керек-жарақтарын шешіп алыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Алғашқы іске қосу

Құрылғыны пайдаланбас бұрын

- Көтерілген бетті тазалау кезінде құрылғының төменгі жағын тіреп тұрыңыз.
- Жылтыратылған едендерде сызат түспеуі үшін, құралдарды, щеткалар мен роликтерді шаштан, топырақтан, құмнан немесе абразивті заттардан тазалаңыз.
- Құралды пайдаланбас бұрын ауа сүзгісі және алдын ала тазалау сүзгісі дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, шаң жинағыш контейнер қақпағын дұрыс жабыңыз. Егер шаң жинағыш контейнер қақпағы ашық қалса, сору күші нашарлауы және тазалау нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны зарядтау станциясында сақтаңыз немесе пайдаланылмаса, оны еденге қойыңыз. Құрылғының қабырғаға немесе орындыққа жіберілуі нәтижесінде құрылғы ауып кетсе, өнімінің зақымдануына немесе адамның жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Температура мен ылғалдылық сияқты қоршаған орта шарттары құрылғы ішінде статикалық электр тогының жиналуына себеп болуы мүмкін. Мәселе шешілмесе, LG Electronics компаниясының тұтынушыларға ақпараттық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, міндетті түрде шұлық сияқты бөгде заттарды алып тастаңыз. Кіріс порттағы немесе ұзартқыш түтіктегі бөгде зат құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болады.
- Батарея уақытының ұзақтығы 5 °C-ден төмен немесе 38 °C-ден жоғары температураларда пайдаланылған болса, қатаң түрде нашарлауы мүмкін болғандықтан, қалыпты бөлме температурасында өнімді пайдаланыңыз.
- Батареяның жұмыс істеу уақыты беттің түріне және сору күшіне байланысты.


- Едендерді, кілемдерді және алашаларды тазалау кезінде өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
- Батареяның жұмыс істеу уақыты туралы мәліметтер алу үшін **Техникалық сипаттамалар** бөлімін қараңыз.

ҚАЗАҚША


Тіркемелерді жинау

Саптамалар мен құралдар не өнім корпусына немесе ұзартпалы таяқтың ұшына бекітіледі.

- 1 Толық зарядталған батареяны ① өнім корпусындағы тұтқаның астыңғы жағындағы қуысқа салып, сырт еткен дыбыс шыққанша итеріңіз.
 - Батарея дұрыс салынбаса, құлап, істен шығуы немесе жарақаттауы мүмкін.

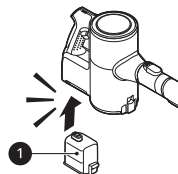


- 2 Саптамаларды, құралдарды немесе ұзартпалы таяқты олар орнына сырт етіп түскенше, корпустың кіріске ② сырғытып бекітіңіз. Саптамалар мен құралдарды ұзартпалы таяқтың ұшына ② бекітуге болады.
 - Қосалқы жабдықтарды босату түймесін басып ажыратыңыз ③.

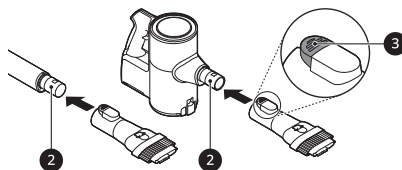

- 3 Құбырдың артқы жағындағы ұзындықты реттеу түймесін ④ басып және ол қалаған ұзындықтағы орында сырт етіп бекітілгенше сырғытып ұзартылатын құбырды реттеңіз.

20 ПАЙДАЛАНУ

- Ұзартқыш түтікті төрт жолмен ұзартуға болады.

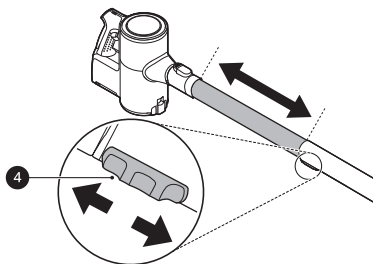


4 Normal (Қалыпты) режимін белсендіру үшін КУШ түймесін басыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін **КУШ** түймесін қайта басыңыз.

Сору күшін реттеу

Тұтқадағы сору күшін реттеу түймесінің көмегімен сору күшін реттеңіз.

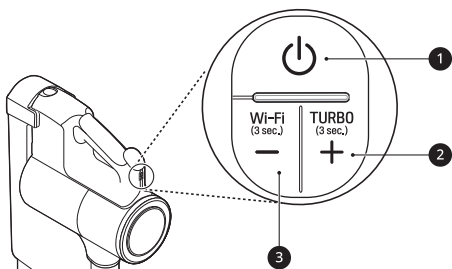

1 КУШ түймесі

- Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін **КУШ** түймесін басыңыз.
- **Normal** (Қалыпты) режимді белсендіру үшін **КУШ** түймесін басыңыз.

2 Сору күшін арттыру (+) түймесі/Турбо режим


- Сору күшін арттыру үшін «+» түймесін басыңыз. (**Қалыпты**→**Қуатты**→**Турбо**)
- **Power** (Қуат) режимінен **Turbo** (Турбо) режимін белсендіру үшін «+» түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

3 Сору күшін азайту (-) түймесі/Wi-Fi режимі

- Сору күшін азайту үшін «-» түймесін басыңыз. (**Турбо**→**Қуатты**→**Қалыпты**)
- Wi-Fi желісін белсендіріп, **LG ThinQ** қолданбасында құрылғыны қосу үшін «-» түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

Дисплей

Құрылғының тұтқасында бітелген заттар, сүзгіні тазарту туралы ескертулер, құрылғының қосылым күйі және батареяның қалған зарядының индикаторлары көрсетіледі.

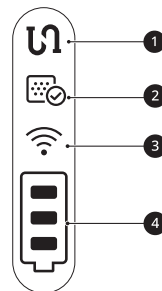

1 Бітелген заттар индикаторы

- Бұл индикатор өнім корпусының алдыңғы жағы, ұзартқыш түтік, түтіктер, саптама, ауа сүзгісі, алдын ала тазалау сүзгісі немесе циклонды тор сүзгісі бөгде заттармен бітелгенде жанады.

- Бітеліп қалса, мотор тоқтап қалады да, құрылғы өшеді. Бөгде заттарды алып тастап, ауа сүзгісін, алдын ала тазалау сүзгісін және циклондық тор сүзгіні «Бөгде заттарды алып тастау» бөліміндегі қадамдарды орындап тазалаңыз.

2 Сүзгіні тазалау циклі туралы ескерту индикаторы

- Бұл индикатор құрылғы белгілі бір уақыт ішінде пайдаланылған кезде жанады. Қажет болса, ауа сүзгісі, алдын ала тазалау сүзгісі және циклонды тор сүзгіні тазалаңыз.

3 Wi-Fi индикаторы

- Құрылғы **LG ThinQ** қолданбасына немесе үйдегі Wi-Fi желісіне қосылған кезде, бұл индикатор жыпылықтайды және қосылым орнатылған кезде жанады.

4 Батарея деңгейінің көрсеткіші

- Қалған батарея деңгейі батареяның қалған қуатына сәйкес 3 қадамда көрсетіледі.
- Батарея деңгейінің көрсеткіші батарея зарядтауды қажет еткенде жыпылықтайды.
- Өнім зарядталып тұрғанда, заряд деңгейін көрсететін батарея деңгейінің көрсеткішіндегі жолақтар жанып тұрады.
- Батарея толық қайта зарядталған соң, 3 жолақ батарея деңгейінің көрсеткішінде жанып тұрады.

Батареяны зарядтау


Батареяны зарядтау алдында

- Адаптердің зарядтау станциясына да және розеткаға да жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Бір батареяны толық зарядтау үшін әдетте 4 сағат қажет. Негізгі және қосалқы батареяларды зарядтау үшін екі есе көп уақыт қажет.
- Батарея үй температурасы 5 °C градустан төмен болса зарядталмайды. Батареяны тек 5 °C – 38 °C градус аралығындағы температурада зарядтаңыз.
- Батареяны уақыты келгенде ауыстыру керек болады. Батареяның техникалық сипаттамаларына байланысты жұмыс уақыты құрылғыны ұзақ уақыт бойы айдалғаннан кейін қысқартылады.
- Батарея индикаторындағы жолақ батарея қайта зарядтауды қажет еткенде жыпылықтай бастайды. Құрылғыны толық зарядталған батареямен пайдаланыңыз.
- Қос батареялы үлгілерде батареяның қызмет ету мерзімін мейлінше ұзарту үшін, екі батареяның орналасуын негізгі корпус пен қосалқы зарядтау станциясы арасында ауық-ауық өзгертіп отырыңыз.

1 Құрылғыны өшіру үшін **КУШ** түймесін басыңыз.

2 Өнім корпусын зарядтау станциясына орнатыңыз.

- Шаңсорғышты зарядтағышқа қоймас бұрын ұзартқыш түтікті мүмкіндігінше қысқартыңыз.
- Қиыстыру құралы не қуыс тазалау құралы кірістірілген болса, құрылғыны зарядтау станциясына қою мүмкін емес. Қиыстыру құралы не қуыс тазалау құралының бірі тіркелген болса, оны шешкен соң ғана зарядтау станциясын пайдаланыңыз.
- Дыбыстық сигнал естілмесе, құрылғыны зарядтау станциясына қайта жүктеңіз.
- Батарея толық зарядталғанда батарея деңгейінің индикаторында 3 жолақ жанып тұрады.

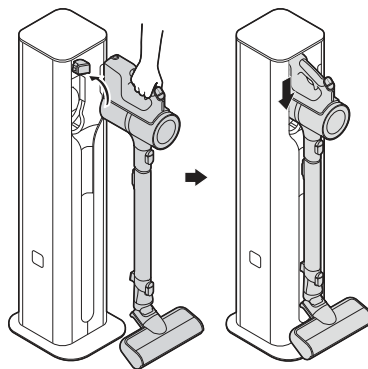

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Міндетті түрде өнім корпусын зарядтау станциясына қауіпсіз орнатыңыз. Егер құрылғы зарядтау станциясынан ауып кетсе, нәтижесінде жарақаттануға, мүлкті зақымдалуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Шаңсорғышты зарядтау

Құрылғыны зарядтау станциясына қою арқылы батарея автоматты түрде қайта зарядталады.

22 ПАЙДАЛАНУ

Еден жуғыш саптамасын пайдалану


Еден жуғыш саптамасын пайдалану алдында

- Еден жуғыш төсемелері тек өнім корпусында орнатылған сору күшінің параметріне қарамастан бір жылдамдықта айналады.
- Өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін, еден жуғышқа бекітілетін жайма жаймада кептеліпген бөгде заттар болса немесе ол күшті әсерге ұшыраса, автоматты түрде тоқтатылады. Құрылғыны дереу өшіріп, қайта пайдаланбас бұрын бөгде заттарды немесе кептелген заттарды дереу алып тастаңыз.
- Егер еден жуу барысында шуылды еститін болсаңыз, еден жуғыш төсемесі еден жуғышқа бекітілетін жаймада ауып кеткен болуы мүмкін. Өнімді дереу өшіріп, қайта пайдаланбас бұрын еден жуғышты бекітілетін жаймаға қайта бекітіңіз.
- Еденді тазалау үшін лас еден жуғыш төсемесін пайдаланбаңыз.
- Тек өкілетті LG Electronics еден жуғыш төсемелерін пайдаланыңыз.
- Еден жуғыш саптамасын әр қолданғаннан кейін, шаң жинайтын контейнерді босатыңыз. Ұсақ шаң сүзгісі және алдын ала тазалау сүзгісін тазалаңыз.

Ылғал еден жуғыш төсемелерін пайдалану

КУШ түймесін басыңыз. Шаң сору функциясын қоспай, тек еден жуу режимін пайдалануға болады.

- Шаң сору функциясын қосу үшін **+** түймесін басыңыз.

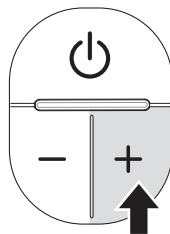


- Шаң сору функциясын өшіру үшін **—** түймесін **+** түймесімен бірге бір рет басыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Құрылғы қосулы кезде саптаманы құрастырмаңыз немесе бөлшектемеңіз. Жарақат алуыңыз мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаған жағдайда, суды реттеу түймесін **STOP (ТОҚТАТУ)** күйіне орнатыңыз. Олай етпеу салдарынан өнім істен шығуы мүмкін.
- Ылғал еден жуғыш төсемелері бекіту барысында құрылғыны еденде қалдырмаңыз. Осылай жасау арқылы ағаш еденді зақымдауыңыз немесе ісінуіне әкелуі мүмкін.
- Нәрестелерге немесе балаларға арналған ПВХ немесе ПУ төсемінде пайдаланбаңыз. Үйкеліс салдарынан мотор қызып кетуі мүмкін.
- Еден жуғыш саптаманы сору функциясын өшіріп қойып ұзақ уақыт пайдалансаңыз, мотор қызып кетуі мүмкін (ұсынылған пайдалану ұзақтығы: 80 минут). Мотор қызып кетсе, қызып кетуге жол бермеу функциясы іске қосылып, құрылғы автоматты түрде өшеді. Құрылғыны қызған жағдайда салқын әрі жақсы желдетілетін жерде шамамен бір сағаттан кейін пайдаланыңыз.

Су ыдысын толтыру


- 1 Су ыдысын еден жуғыш саптамасынан шығару үшін **PUSH (БАСУ)** түймесін басыңыз **1**.

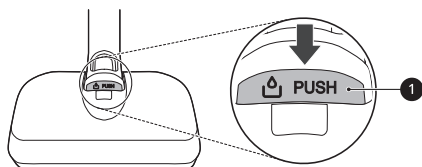

- 2 Су ыдысының бүйіріндегі су құятын қақпақты ашып **2**, ыдысты өлшеу қақпағының **3** көмегімен суға толтырыңыз.
 - Су толтыру үшін тек бір су құятын қақпақты ашыңыз. Екі қақпақты ашқан жағдайда судың толып төгілуіне әкелуі мүмкін.
 - Суды **MAX (МАКС)** сызықтан асырып толтырмаңыз **4**.
 - Су ыдысына судан басқа сұйықтықты құймаңыз.

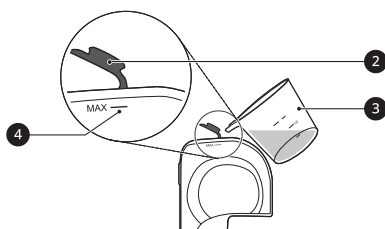


- 3 Су құятын қақпақты тығыздап жабыңыз.
 - Егер су құятын қақпақ дұрыс жабылмаса, су ағуы мүмкін.

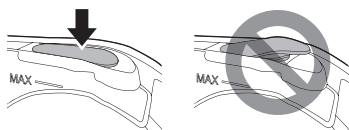


- 4 Су ыдысын еден жуғыш саптамасына қайта бекітіңіз.
 - Су ыдысының үстіне 2 қойындыны **5** еден жуғыш саптамасының үстіндегі ұяларға **6**

енгізіңіз. Ыдысты орнында құлыптау үшін ортасына қарай басыңыз **7**.

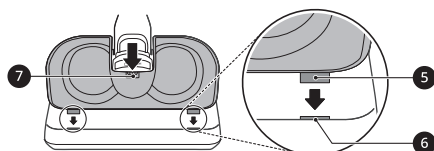


Еден жуғыш төсемелерін жалғау

- 1 Жуу щеткасының екі жағын сумен сулап, артық суды жою үшін оларды сығыңыз.
 - Еден жуғышты тым көп сумен жаппаңыз, себебі ол сығылмаған.
 - Еден жуғыш төсемелерін құрғақ күйде бекіту және пайдалану нәтижесінде тазалау нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.

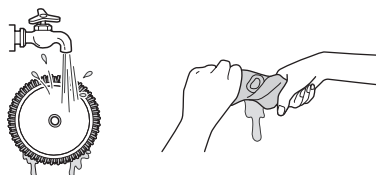

- 2 Еден жуғыш саптамасын еденде төңкеріп орнатыңыз.
- 3 Еден жуғыш төсемесінің ортасын еден жуғышқа бекітетін жайма ортасымен туралап бекітіңіз.
 - Жабысқақ таспаны еден жуғыш тақтасындағы төсемеге бекітіңіз. Еден жуғыш төсемесін төңкеріп немесе дұрыс емес бекіту тазалау нәтижесіне әсер етуі мүмкін.

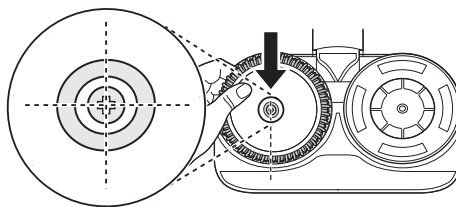


- 4 Еден жуғыш саптамасын құрылғыға бекітіңіз.

24 ПАЙДАЛАНУ

Су мөлшерін реттеу

Еден жуғыш төсемеге берілетін су мөлшерін **Жоғары режим** немесе **Төмен режим** түріне реттеу үшін суды реттеу түймелерін басыңыз.

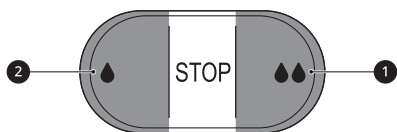

- **Жоғары режим:** Сіңген кірді тазалау немесе үлкен су мөлшерін беру үшін барлық уақытта **Жоғары режим** түймесін **1** басыңыз.
- **Төмен режим:** Еденді немесе шамадан артық су арқылы зақымдалатын еден түрін тазалау үшін аз су мөлшерін беру мақсатында, барлық уақытта **Төмен режим** түймесін **2** басыңыз.
- **STOP (ТОҚТАТУ):** **Төмен режим** немесе **Жоғары режим** түймесін **STOP (ТОҚТАТУ)** күйіне кері ауыстыру үшін жарты жолда басыңыз. Бұл әлдеқашан ылғалданған аймақтардан жүріп өтуге болатындай су беруді тоқтатады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жарақаттанудың алдын алу үшін еден жуғышқа бекітілетін жайма айналып тұрғанда еден жуғыш төсемесін бекітпеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ылғал еден жуғыш төсемелері бекіту барысында құрылғыны еденде қалдырмаңыз. Осылай жасау арқылы ағаш еденді зақымдауыңыз немесе ісінуіне әкелуі мүмкін.

Еден жуғыш саптамасымен пайдалану

- 1** Су ыдысы мен еден жуғыш төсемелерді еден жуғыш саптамасына бекітіңіз.
- 2** Суды реттеу түймесін **STOP (ТОҚТАТУ)** қалпына қойыңыз.
- 3** Тазалауды бастау үшін **КУШ** түймесін басыңыз.


Су ыдысы мен еден жуғыш саптамаларды құрғату

Су ыдысын құрғату

Тазалауды аяқтаған соң, су ыдысын босатып, еден жуғыш саптамасын сақтамас бұрын оны құрғатып алыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Су ыдысын сақтау кезінде су құятын қақпақтарды ашық қалмағанын тексеру үшін бұраңыз. Егер қақпақтар жабылып, дұрыс құрғатылмаса, ол иіс шығаруы мүмкін.
- Су құятын қақпақтарды су ыдысынан алып тастамаңыз. Қақпақтар жыртылуы мүмкін.
- Жуу барысында су ыдысына жуғыш құралды, сірке суын немесе ас содасын қоспаңыз. Жуғыш заттар су резервуарынан оңай жуыла қоймағандықтан, еден кір болуы мүмкін.
- Тазалап болған соң, еден жуғыш саптамасындағы су беретін кірістегі қалған суды **1** жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Су еденге төгіліп, оны зақымдауы мүмкін.

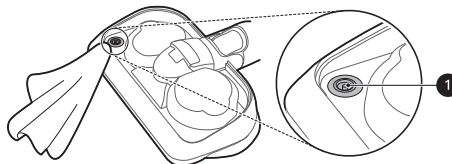


- Су беретін кірістегі резеңке төсемді тартпаңыз немесе суырмаңыз. Әйтпесе ол жыртылуы немесе зақымдалуы мүмкін.

- 1** Су ыдысының жанындағы 2 су құятын қақпақты **1** ашып, су ыдысын босатыңыз.

Қалған суды кетіру үшін су ыдысын шайқаңыз.

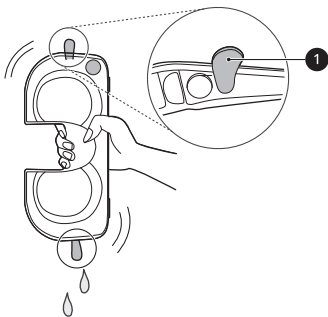

- 2** 2 су құятын қақпақты ашық қалдырып, су ыдысына 24 сағаттан кем емес, тікелей күн сәулесінен қорғалған, жақсы желдетілетін аймақта құрғатыңыз.
- Шелектегі суды төгіп сақтаңыз, кептіруден кейін. Ол ылғалға байланысты иіс шығаруы мүмкін шелек немесе ескі су.

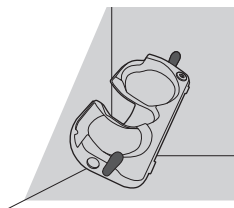

Еден жуғыш төсемелерін құрғату

Еден жуғыш төсемелерді пайдаланып болған соң, оларды қолмен жуып, сақтамас бұрын құрғатып алыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Еден жуғыштың бұзылуын болдырмас үшін, ескертуді орындаңыз.
 - Еден жуғыш төсемелерін жуған кезде, ағартқышты немесе материал жұмсартқышты пайдаланбаңыз.
 - Төсемелерді киімдерді құрғатқышта құрғатпаңыз.
 - Еден жуғыш төсемені қайнатпаңыз.

- 1** Еден жуғыш төсемелерді еден жуғышқа бекітілетін жаймадан бөлек ұстаңыз.

- 2** Төсемелерді бейтараптандырғыш жуғыш құралмен қолмен жуыңыз.

- Еден жуғыш төсемелерін ылғал күйде сақтау жағымсыз иіс шығуына әкеледі. Төсемелерді тікелей күн сәулесінен қорғалған, жақсы желдетілетін аймақта кемінде 24 сағат толық кепкенше қойыңыз.

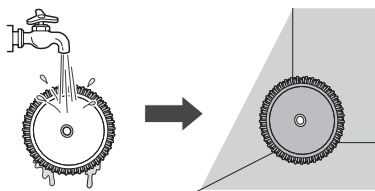

Саптамалар мен құралдарды пайдалану

Саптамалар мен құралдарды пайдалану алдында

Бұл керек-жарақтар тек кейбір үлгілерде қолжетімді.

Арнайы қондырғылар тиімді тазалауға көмектеседі. Құралдар мен саптамаларды өнім корпусына немесе ұзартқыш түтікке жалғауға болады.

- Егер кіріс құралы еденде, кілемде немесе төсекте кептеліп қалса, сору күшін реттеңіз.
- Әр саптама мотормен жабдықталған және жұмыс істегенде дыбыс шығаруы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Нәрестелер мен балаларға арналған ПВХ немесе полиуретанды төсемдерінде Көп беттерге арналған саптама немесе Еденге арналған жіңішке электр жетегі құралын пайдаланбаңыз. Төсем саптамаға жабысып, жұмыс жасауды қиындатады, төсемге немесе құрылғыдағы статикалық электр тогына зақым келтіруі мүмкін. Төсемдерді қуысты тазалау құралымен тазалаңыз.

26 ПАЙДАЛАНУ

Еденге арналған жіңішке электр жетегі

Бұл саптаманы қатты еден беттерін тазалау үшін қолданыңыз.

- Тазалау кезінде саптамадағы **PUSH (БАСУ)** түймесін кездейсоқ басқанда, саптама ажирап кету мүмкін. Саптаманы қайта салыңыз.


Көп беттерге арналған саптама

Бұл саптаманы кілемдер мен алашаларды тазалау үшін пайдаланыңыз.

- Егер қатты еденде пайдаланылса, бұл саптамадан шуыл шығатын болады.

Үй жануарларына арналған саптама

Бұл – жұмсақ беттерді және үй жануарларының жүнін тазалауға тапсырмайтын құрал.

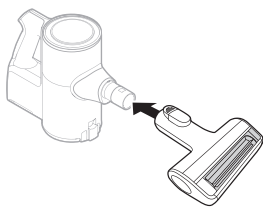


⚠ ЕСКЕРТУ

- Саптаманы келесі бетке қолданбаңыз. Ол зақым келтіруі мүмкін. Әсіресе, тазаламаңыз лакталған немесе лакталған еден. Егер бірнеше рет қолданылса, жабын тозуы мүмкін.
- Киім, төсек-орын
- Былғары диван, жастықтар
- Кілем
- Винилді едендер, плиткалар, мәрмәр және т.б.

Төсекке арналған саптама

Бұл саптама төсек жабдықтарын тиімді тазалауға мүмкіндік береді. Ол күшті сору және соғу әрекеті арқылы төсектегі шаңды жояды.


- Саптамаға жіңішке материалдың сорылып кетуін болдырмау үшін, диван жапқыштары сияқты төсектің шаңын сору барысында сору деңгейін төмендетіңіз.

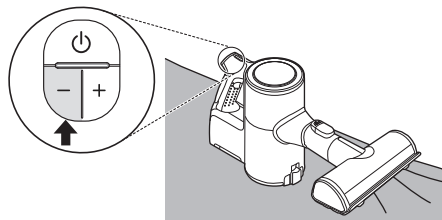

Қуысты тазалау құралы

Бұл құралды бұрыштардан немесе қысқа кеңістіктерден шаңды кетіру үшін пайдаланыңыз.

- Оны төсемдер сияқты статикалық электр тогы бар жерлерде пайдаланыңыз.
- Үй жануарларының жүнін жиһаздан, төсемдерден немесе бұрыштар сияқты тар жерлерден тазарту үшін оны **Turbo** (Турбо) режимімен пайдаланыңыз.

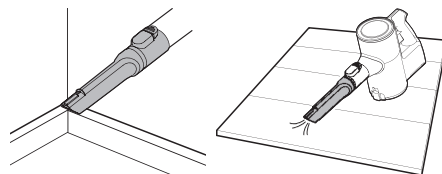


Қиыстыру құралы

Шаң мен кір жиналатын бұрыштарды немесе кіші саңылауларды тазалау үшін қуыстарды тазалау режимін немесе щетка режимін пайдалануға болады.

- **Қуыстарды тазалау режимі**

Дивандар немесе матрастар сияқты жазық беттерді тазалау мақсатында, құралды


қуыстарды тазалау режимінде пайдаланыңыз.

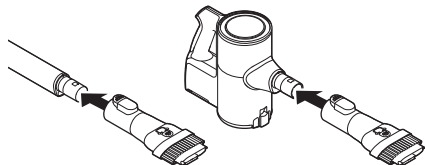

• Щетка режимі


Жақтаулар немесе үй жиһазы сияқты нәзік беттерді тазалау мақсатында, щеткалау режиміне арналған құралды пайдаланыңыз.

- Режимдерді түрлендіру үшін реттеу түймесін ❶ басып, алға қарай итеріңіз.

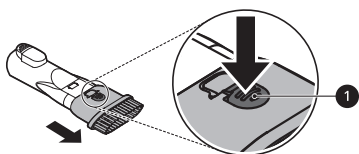

Күрделі шаңды тазалау құралы


Берік қылшақтар қатты беттерден күрделі кірді кетіреді. Кілемдерге немесе алашаларға жабысқан шашты немесе бөгде заттарды тазалап алыңыз.

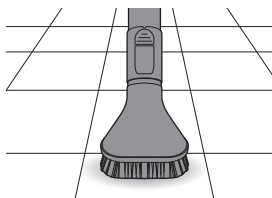

Матрасты тазалау құралы

Бұл құралды кір мен бөгде заттарды матрастардан, нәзік маталардан және


қаптауыштардан тазалап алу үшін пайдаланыңыз.

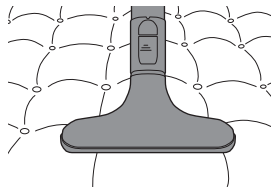

ҚАЗАҚША

Иілгіш қуысты тазалау құралы


Бұл құрал иілгіш және оның ұзындығын реттеуге болады, әсіресе бұрышты құралдарды қажет ететін бөліктер немесе тар кеңістіктерді және үй жиһазының артқы жақтарын тазалау үшін тиімді.

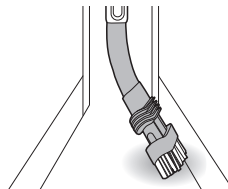

Щетканы пайдалану

Құралды қуысты тазалау режимінен щетка режиміне түрлендіру үшін, щетка басының жақтарын ❶ басып, щетканы төмен басыңыз.

- Қуысты тазалау режиміне кері түрлендіру үшін, щетканы босату түймесін ❷ басып, щетканы жоғары сырғытыңыз.

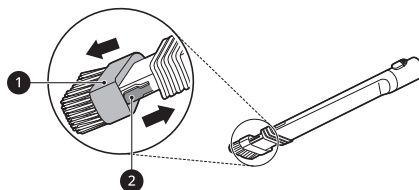


Ұзындығын реттеу

Құрал ұзындығын реттеу үшін, құралдың жанындағы босату түймесін ❸ басып тұрыңыз.


28 ПАЙДАЛАНУ

Ұзартылатын түтікті ұзарту немесе шығару үшін
4 щетка ұшын тартыңыз немесе басыңыз.

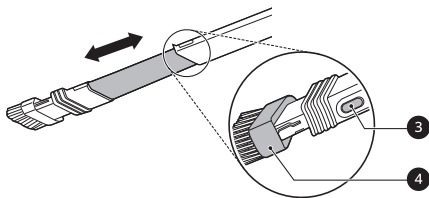

Көп бұрышты тазалау құралы

Бұл құралда бұрышардың түрлі болуына байланысты, әсіресе көлік консольдерін немесе үй жиһаздарының үгін тазалауда тиімді, жұмсақ щеткасы бар.

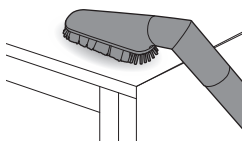


контейнерінің ішіндегі шаш пен талшықтарды сығу үшін Kompressor тұтқасын пайдаланыңыз.

- Kompressor тұтқасын пайдалану алдында шаңсорғышты өшіру керек.
- Шаңды сығу нәтижесінде шаң жинағыш контейнерінің ішкі қабырғаларынан шаң кетеді және шаң жинағыш контейнерді босатпас бұрын ұзақ уақыт соруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл шаң жинағыш контейнерін тазартуды жеңілдетеді және аз ластануына үлесін тигізеді.
- Қысу тақтасы тиімді болуы үшін шаң жинағыш контейнер кемінде жартылай толуы керек.
- Шаңды сығып, шаң жинағыш контейнердің ішкі қабырғаларын тазарту үшін Kompressor тұтқасын бірнеше рет басыңыз.

Иілгіш ұзартпалы құбыршек

Қол жету қиын аймақтарды тазалау үшін өнім корпусы мен құралдар арасындағы иілгіш, ұзартылатын құбыршекті қосыңыз.

- Иілгіш ұзартпалы құбыршек саптамамен пайдаланылмайды.

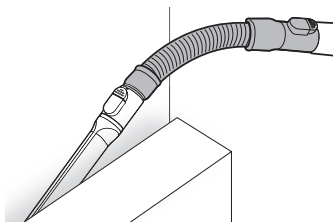

Компрессор тұтқасын пайдалану

Шаң сорғаннан кейін және шаң жинағыш контейнерді босатпас бұрын, шаң жинағыш

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР

LG ThinQ қолданбасын пайдалану

LG ThinQ қолданбасы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының мүмкіндіктері

- **Әдепкі еден тазалағыш шүмегінің жұмысын реттеу**
 - Бұл функция еден тазалағыш шүмегінің әдепкі жұмыс режимін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Тазалау журналы**
 - Ай сайынғы тазалық уақыты, тазалау жиілігі және тазалау режимі сияқты тазалау журналын көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрастырылған сору құралы тазалау кезінде экранда көрсетіледі.
- Алдын ала тазалау сүзгісі мен ауа сүзгісін тазалау қажет болса, экранда хабарландыру пайда болады.
- **Сүзгіні тазалау циклі туралы ескерту**
 - Құрылғыны белгілі бір уақыт ішінде пайдаланғаннан кейін смартфонның экранында хабарландыру пайда болады. Қажет болса, ауа сүзгісін немесе алдын ала тазалау сүзгісін тазалаңыз.
- **Тазалау режимі**
 - Пайдаланып жатқан тазалау режимі смартфонның экранында көрсетіледі.
- **Сүзгіні тазалау нұсқаулығы**
 - Сүзгілерді тазалау бойынша нұсқаулық.
- **Smart Diagnosis™**
 - Бұл функция пайдалану үлгісіне байланысты құрылғыға қатысты мәселелерді шешу және диагностикалау үшін пайдалы ақпарат береді.


ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз маршрутизатор, интернет провайдері немесе құпия сөзді өзгерткен болсаңыз, **LG ThinQ** қолданбасынан қосылған құрылғыны жойып, қайтадан қосыңыз.
- Бұл ақпарат жарияланған сәтте қолжетімді болады. Қолданба пайдаланушыларға ескертілмей, өнімді жақсарту мақсатында өзгертілуі мүмкін.


ҚАЗАҚША

LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында

- 1 Құрылғының жанындағы сымсыз маршрутизатордың (Wi-Fi желісі) күшін тексеру үшін смартфонды пайдаланыңыз.
 - Құрылғы маршрутизатордан тым алыс болса, сигнал әлсіз болады. Тіркелу ұзақ уақытты алуы мүмкін немесе қолданба орнатылмауы мүмкін.
- 2 Смартфондағы **Мобильді деректер** немесе **Ұялы деректер** функциясын өшіріңіз.

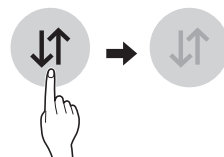

- 3 Смартфонды сымсыз маршрутизаторға қосыңыз.

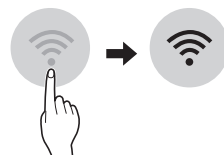

30 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi қосылымын тексеру үшін басқару тақтасындағы  белгішесінің жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы тек 2,4 ГГц Wi-Fi желілерін қолдайды. Желі жиілігін тексеру үшін интернет провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз маршрутизатор нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** желіге қосылу кезінде туындаған мәселелер, ақаулар, істен шыққан жағдайлар немесе желі қосылымынан туындаған қателер үшін жауапты емес.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметінің баяу жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыда Wi-Fi желісіне қосылу кезінде мәселелер туындаса, бұл құрылғының маршрутизатордан өте алыс екенін білдіруі мүмкін. Wi-Fi сигнал күшін жақсарту үшін Wi-Fi күшейткішін (ауқым кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Интернет провайдеріне байланысты желілік байланыс дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Wi-Fi қосылмауы мүмкін немесе үйдегі желі ортасына байланысты байланыс үзілуі мүмкін.
- Сымсыз байланыс сигналын жіберу кезіндегі мәселелерге байланысты құрылғыны қосу мүмкін болмаса, құрылғыны розеткадан ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын, бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз маршрутизатордағы брандмауэр қосылған болса, брандмауэрды өшіріңіз немесе оған ерекше жағдай қосыңыз.
- Сымсыз желі атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы керек. (Арнайы таңбаларды пайдаланбаңыз.)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) мобильді операциялық жүйеге (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Маршрутизатордың қауіпсіздік протоколы **WEP** параметріне орнатылған болса, желіні орнату сәтсіз болуы мүмкін. Қауіпсіздік протоколын өзгертіп (**WPA2** ұсынылған), өнімді қайта қосыңыз.

LG ThinQ қолданбасын орнату

LG ThinQ қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store дүкенінен іздеңіз. Қолданбаны жүктеу және орнату нұсқауларын орындаңыз.

Құрылғыны LG ThinQ қолданбасына қосу

Wi-Fi индикаторының күйі

Индика тор күйі	Сипаттамасы
Жыпылы қтау	Құрылғы қосылып жатыр.
ҚОСУЛЫ	Құрылғы қосылды. Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылды.
ӨШІРУЛІ	Құрылғы ажыратылған.

Құрылғыны бастапқыда қосу

Мәзірдегі құрылғыны **Өнімді қосу (+)** түймесін басу арқылы таңдаңыз. Құрылғыны қосу үшін **LG ThinQ** қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз.

Қосымша пайдаланушыларды қосу

Құрылғыны зарядтау станциясынан шығарыңыз. **Құрылғыны бастапқы қосу** бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- **LG ThinQ** қолданбасында қосылған құрылғыны жойсаңыз, пайдалану журналы қалпына келтіріледі.
- Wi-Fi сигналы әлсіз болса, құрылғы уақытша қолданбадан ажыратылуы мүмкін. Wi-Fi сигналы қалыпты күйге өткен кезде, құрылғы қайтадан қолданбаға қосылады.

Құрылғыда Wi-Fi желісін қосу/өшіру

Wi-Fi желісінен ажырату

Қуатты үнемдеу үшін, құрылғы зарядтау станциясында зарядталып жатқанда, **Wi-Fi** түймесін 3 секунд басып, Wi-Fi функциясын өшіріңіз.

Wi-Fi желісіне қайта қосылу

Құрылғыда төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Wi-Fi** түймесін дисплейде  белгішесі жыпылықтағанша 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Wi-Fi** түймесін қайтадан 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Белгіше өшкеннен кейін біраз күтіп, қайтадан қосыңыз.
 - Белгіше қосылатын уақыт желі ортасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Сымсыз LAN модулінің техникалық сипаттамалары

Үлгі	LCW-007
Жиілік ауқымы	2412 - 2472 МГц
Шығыс қуаты (Макс.)	IEEE 802.11b : 17,59 дБмВт
	IEEE 802.11g : 17,39 дБмВт
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 дБм
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 дБм

Сымсыз функцияның бағдарламалық құралының нұсқасы: V 1.0

Радиожиілік энергиясының әсері

Бұл құрылғы радиотолқындар әсеріне қатысты қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Радиотолқын әсері жөніндегі нұсқаулық меншікті сіңіру жылдамдығы немесе

SAR ретінде белгілі өлшем бірлігін қолданады. SAR бойынша сынақтар құрылғының барлық пайдаланылатын жиіліктер диапазонында сертификатталған ең жоғарғы қуат деңгейінде тарату арқылы стандартты әдістерді қолдана отырып өткізіледі.

Иондаушы емес сәулеленуден қорғау жөніндегі халықаралық комиссия (ICNIRP) ұсынған SAR шегі — аяқ-қолдың 10 г ұлпасына орташа есеппен алғанда 4 Вт/кг құрайды.

Осы үлгі үшін сыналған ең жоғары SAR мәні келесідей:

Аяқ-қол үшін SAR: 0,092 Вт/кг

Бұл таратқыш басқа антенна немесе таратқышпен бір жерде орналаспауы және бірге жұмыс істемеуі тиіс.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы коды және осы өнімде бар бастапқы коды ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Смарт диагностика функциясы

Бұл мүмкіндікті диагностика жасау және құрылғыға қатысты мәселелерді шешу үшін пайдаланыңыз.

32 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР

ЕСКЕРТПЕ

- LGE ұқыпсыздығымен байланысты емес себептермен, қызмет көрсету орталығы Wi-Fi байланысының болмауы, Wi-Fi желісінің ажыратылуы, жергілікті қолданба дүкенінің саясаты немесе қолданбалардың қолжетімді болмауы сияқты сыртқы факторларға байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.
- Мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және тұратын жеріңізге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Мәселелерді диагностикалау үшін LG ThinQ қолданбасын пайдалану

Wi-Fi желісі бар құрылғыда ақаулық туындаса, ол **LG ThinQ** қолданбасы арқылы смартфонға ақауларды жою туралы деректерді жібере алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірден **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында берілген нұсқауларды орындаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазаламас бұрын

Оңтайлы сору күшін сақтау үшін, циклонды тор сүзгі, ауа сүзгісі және алдын ала тазалау сүзгісі жиі тазаланып, кемінде айына бір рет ағын сумен жуу керек.

- Құрылғыны тазаламас бұрын қуатты өшіріңіз.
- Тазалау жиілігі пайдалану ортасы мен пайдалану уақытына байланысты әртүрлі болады. Шаңды ортада жиі тазартып тұрыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Саптаманы, айналатын щетканы немесе өнім корпусын сумен жууға болмайды. Моторға су тийіп, ток соғуына немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Моторға бөгде заттардың кіруіне жол бермеңіз. Әйтпесе ток соғуына, өртке немесе өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Саусақтарды немесе өткір заттарды мотор ішіне салмаңыз. Әйтпесе, өнім зақымдалуы, дене жарақатын алуыңыз немесе ток соғуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Циклонды тор сүзгіні күшпен қолданбаңыз немесе күш түсірмеңіз. Осылай жасау арқылы сүзгіні зақымдап, өнім өнімділігіне әсер етіп, өнімнің істен шығуына алып келуіңіз мүмкін.
- Компрессор тұтқасы жоғарғы жаққа оралмаса, циклонды тор сүзгіні шаң жинағыш контейнерден алып тастап, тазалаңыз. Бітелген немесе лас сүзгі тазалау нәтижелерінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

Бөгде заттарды алып тастау


Құрылғы бөгде заттармен бітеліп қалса, сору күші өзгереді, мотор қайта-қайта айналады, ал

бітеліп қалған бөгде заттар туралы ескерту белгішесі жыпылықтайды.

Әлі де бітеліп тұрса, зақымдалуға жол бермес үшін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны пайдалануды жалғастырмас бұрын, батареяны өнімнің корпусынан бөліп алып, бөгде заттарды алыңыз.

- Компрессор жұмыс тақтасының үстіндегі өнімнің корпусында, ұзартқыш түтікте, кірістерде, ауа сүзгісінде, алдын ала тазалау сүзгісінде және циклонды тор сүзгіде бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
- Кірістер толығымен бітелмеген болса, бітеліп қалған бөгде заттар туралы ескерту индикаторы жанбауы мүмкін.
- Құрылғының дыбысы қатты шықса немесе тазалау нәтижесі нашар болса, бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз.

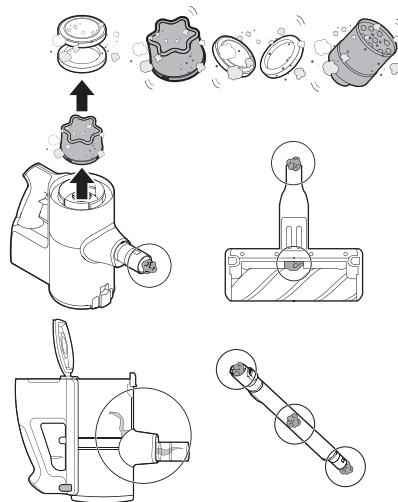

Шаң жинағыш контейнерді тазалау

Шаң жинағыш контейнерді әр пайдаланған соң босатыңыз және тазалаңыз.

- Егер шаң жинағыш контейнер шаңға толып қалса немесе сүзгі кептелсе, сору күші азаюы мүмкін.


34 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Циклонды тор сүзгі орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз. Осылай жасау арқылы құрылғыны зақымдайсыз.

- 1 Шаң жинағыш контейнерді тазаламас бұрын, батареяны өнім корпусынан шағыраңыз.
- 2 Циклонды тор сүзгінің сыртындағы және шаң жинағыш контейнердің ішкі қабырғаларындағы шаңды жинау және тығыздау үшін Kompressor тұтқасын 1 бірнеше рет басыңыз.


- Циклонды тор сүзгіге тұрып қалған бөгде заттарды Kompressor тұтқасы арқылы алу қиын болуы мүмкін. Циклонды тор сүзгіні алып тастап, оны тазалау үшін берілген тазалағыш щетканы пайдаланыңыз.

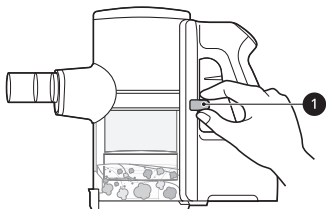

- 3 Шаң жинағыш контейнер қақпағын ашу үшін шаң жинағыш контейнер қақпағын босату түймесін 2 басыңыз. Шаң жинағыш контейнерді шайқап босатыңыз.

- Абай болыңыз, себебі шаң жинағыш контейнерді ашқан кезде шаң немесе бөгде заттар шашырауы мүмкін. Шаң жинағыш контейнерді қоқыс жәшігіне немесе шаң мен бөгде заттарды оңай алып тастауға болатын орынға босатыңыз.


- Шаң жинағыш контейнерді босатқан кезде, оны шаң айналаға шашырамауы үшін пластик қалтаға орауға болады.

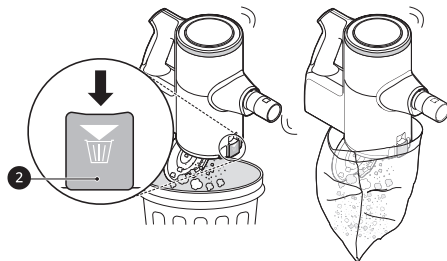

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Kompressor тұтқасы біркелкі сырғып түспесе, шаң жинағыш контейнер мен циклонды тор сүзгінің арасында бөгде заттар тұрып қалуы мүмкін. Өнім зақымдалмас үшін шаң жинағыш контейнер мен циклондық тор сүзгіні тазалаңыз.
- Kompressor жүйесінің жұмыс тақтасында бөгде заттар тұрып қалса, Kompressor тұтқасын басуға болмайды. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.


- 4 Қуысты тазалау құралын 4 Циклонды тор сүзгіге енгізіп 3, сүзгіні шығару үшін оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

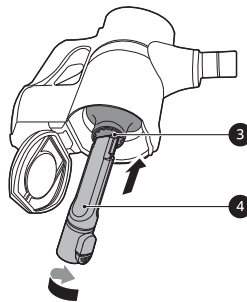

- 5 Циклонды тор сүзгіні ағып тұрған сумен жуыңыз.


- Иіс шығуына және мотордың істен шығуына жол бермеу үшін, қайта құрастырмас бұрын кемінде 24 сағат бойы тікелей күн сәулесі жоқ, жақсы

желдетілетін бөлмеде циклонды тор сүзгіні толығымен құрғатыңыз.

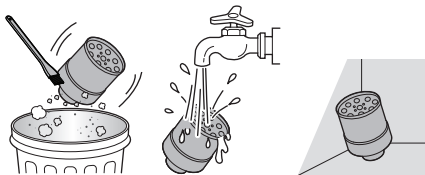


- 6** Қиыстыру құралын **5** шаң жинағыш контейнер ішіндегі шаңды немесе бөгде заттарды тазалап шығару үшін пайдаланыңыз.

- Өнім корпусын немесе моторды сумен жууға болмайды.

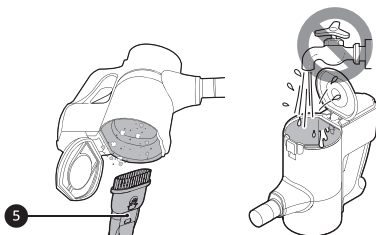


- 7** Жұмыс тақтасының ішін берілген тазалағыш щеткамен тазалау үшін өнім корпусын аударып, Kompressor тұтқасын **6** жоғары қарай көтеріңіз.

- Kompressor тұтқасын қатты баспаңыз. Жұмыс тақтасы зақымдалуы мүмкін.

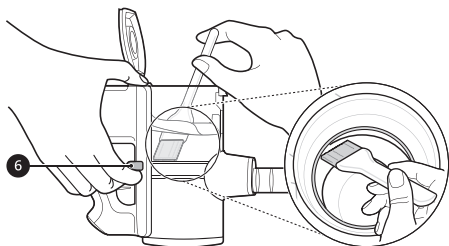


- 8** Шаңды кетіру үшін тұтқаны басып тұрып, өнім корпусын қайта аударыңыз да, шайқаңыз.

- 9** Тұтқадағы ұяларға **7** дымқыл қағаз сүлгіні салып, оған берілген тазалағыш щетканы ораңыз.

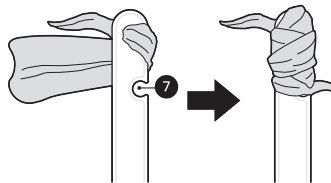

- 10** Өнім корпусын аударып, Kompressor тұтқасын **8** жоғары қарай көтеріңіз де, жұмыс тақтасының ішін сүлгі оралған щетка тұтқасымен тазалаңыз.

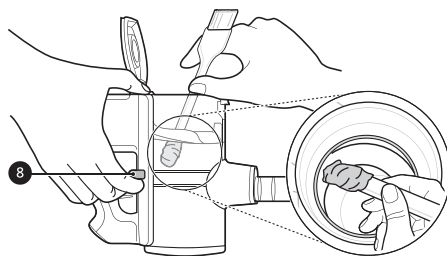

Сүзгілерді тазалау

Ауа сүзгісін және алдын ала тазалау сүзгісін тазалау белгішесі  жанған кезде тазалаңыз.

- Егер құрылғы күнделікті пайдаланылатын және аймақта шаң көп болса, сүзгілерді өте жиі тазалаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Ауа сүзгісі және алдын ала тазалау сүзгісі орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз. Осылай жасау арқылы өнім зақымдалуы мүмкін.


- 1** Батареяны өнім корпусынан шығарыңыз.

36 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


- 2** Ауа сүзгісі **1** өнім корпусынан оны бөлек алу үшін құлпы ашылатын күйге **2** айналдырыңыз.

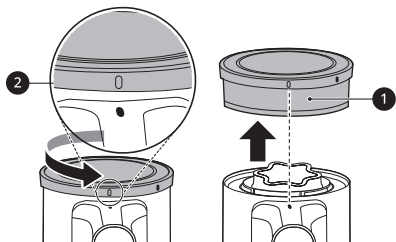

- 3** Ауа сүзгісінен қақпағын шешіп алу үшін, ауа сүзгісінің қақпағы **3** мен ауа сүзгісін **1** екі қолмен ұстаңыз, **PUSH** түймесін басып тұрып, ауа сүзгісінің қақпағын бұраңыз.

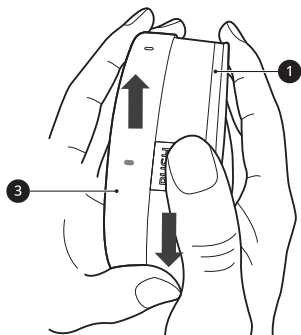


- 4** Алдын ала тазалау сүзгісін **4** өнім корпусынан көтеріп шығарыңыз.

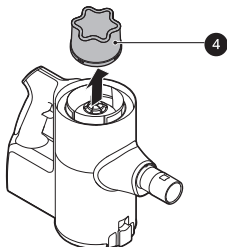


- 5** Қиыстыру құралын **5** мотордағы шаңдарды тазалап алу үшін пайдаланыңыз.

- Моторды сумен жууға болмайды.

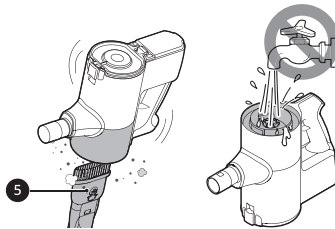


- 6** Шаңды қағып, сүзгілерді тазалаңыз және айына кемінде бір рет ағып тұрған сумен жуыңыз.

- Иіс шығуына және мотордың істен шығуына жол бермеу үшін, қайта құрастырмас бұрын кемінде 24 сағат бойы тікелей күн сәулесі жоқ, жақсы желдетілетін бөлмеде ауа сүзгісін толығымен құрғатыңыз.

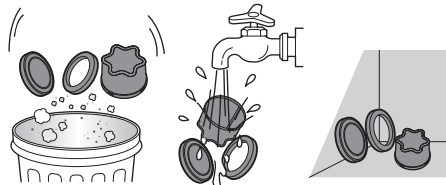


- 7** Ауа сүзгісі қақпағының құлыпты позициясын **6** ауа сүзгісіндегі **PUSH** түймесінің «H» **7** әрпіне келтіріңіз.

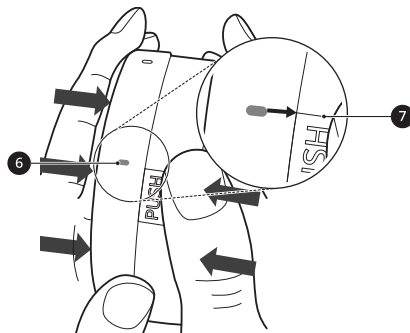


- 8** Ауа сүзгісінің қақпағы мен **3** ауа сүзгісін **1** қайта құрастырып және құлап қалмауына

жол бермес үшін, қақпақты сүзгіге басып кіргізіп, бұрап бекітіңіз.

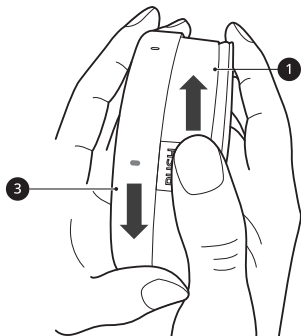

- 9 Құрғатылған алдын ала тазалау сүзгісін енгізіп, ауа сүзгісін өнім корпусына қайта құрастыру үшін құлыпталған күйге 6 айналдырыңыз.

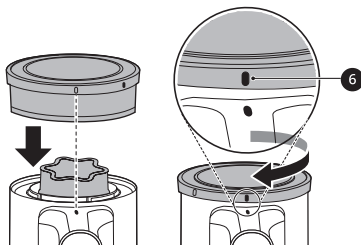

Саптамаларды тазалау

Саптама және айналатын щетканы жиі тазалап тұрыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Тазаламас бұрын, міндетті түрде саптаманы өнім корпусынан шығарып алыңыз немесе батареяны алып тастаңыз. Саптама тазалау барысында жұмыс істей бастаса, ол жарақаттануға себеп болуы мүмкін.
- Саптаманы құрылғыға немесе айналатын щетканы саптамаға құрастыру барысында саусақтарыңызды қысып қалатын аймақтардан сақтаңыз.
- Айналатын щетканы ылғал еден жуғыш ретінде пайдаланбаңыз. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.


- Айналатын щетканы немесе саптаманы сумен шаймаңыз немесе суға батырмаңыз. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.

Еденге арналған жіңішке электр жетегі тазалау


- 1 Саптаманы ұзартпалы таяқтан немесе өнім корпусынан шығарып тастау үшін саптаманы босату түймесін 1 басыңыз.

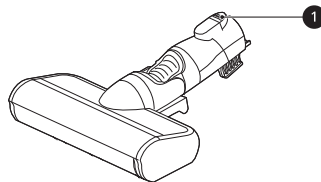

- 2 Саптамадағы **PUSH (БАСУ)** түймесін басып тұрып, саптаманы төңкеріп, айналатын щетканы алыңыз.

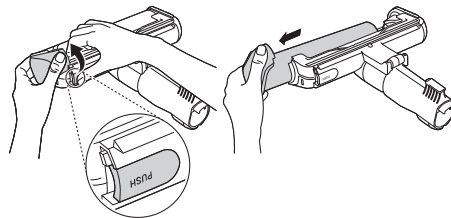

- 3 Саңылаулар құралын өнімнің корпусына салыңыз және вакуумды пайдаланып щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды алыңыз.

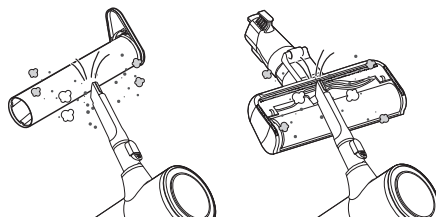


- 4 Ылғал сүлгімен немесе шүберекпен щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды кетіріңіз. Саңылаулардың барлық шығыршықтарынан пинцет

38 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

көмегімен бөгде заттарды, қоқысты және шашты алып тастаңыз.

- Тазалау щеткасының сабын сулы сүлгімен немесе шүберекпен орап, айналатын щетка мен саптаманы тазарту үшін пайдаланыңыз.

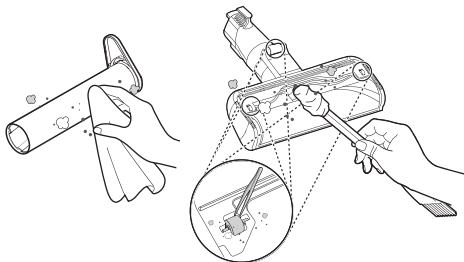


- 5 Қылқаламды саптама ішіне орнына түскенше сырғытыңыз.

Көп беттерге арналған саптаманы тазалау


Әр пайдалану алдында щетка мен роликтерді тазалаңыз.

- Егер щеткада бөгде заттар бар болса, щетка айналмауы немесе қолдану барысында шуыл пайда болуы мүмкін.


- 1 Саптаманы ұзартпалы таяқтан немесе өнім корпусынан шығарып тастау үшін саптаманы босату түймесін **1** басыңыз.

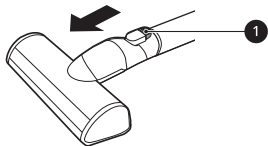


- 2 Саптаманы астын жоғары қаратып бұрап, құлыптау ұясын **2** басыңыз.

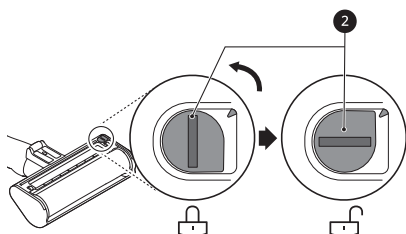

- 3 Щетка қақпағын алдыға қарай итеріп, щетканы шығарып алыңыз.

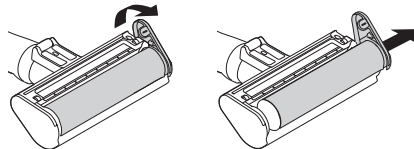


- 4 Саңылаулар құралын өнімнің корпусына салыңыз және вакуумды пайдаланып щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды алыңыз.

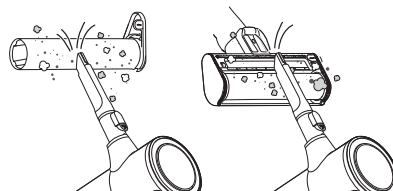

- 5 Ылғал сүлгімен немесе шүберекпен щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды кетіріңіз. Саңылаулардың барлық шығыршықтарынан пинцет көмегімен бөгде заттарды, қоқысты және шашты алып тастаңыз.


- Тазалау щеткасының сабын сулы сүлгімен немесе шүберекпен орап, айналатын щетка мен саптаманы тазарту үшін пайдаланыңыз.

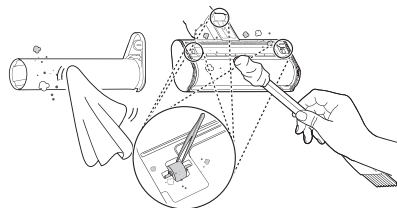


- 6 Щетканы саптама ішіне кері сырғытып, қақпақты орнына кері айналдырыңыз. Қақпақты құлыптау үшін қақпақ құлпын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

Үй жануарларына арналған саптаманы тазалау


- 1 Саптаманы ұзартпалы таяқтан немесе өнім корпусынан шығарып тастау үшін саптаманы босату түймесін **1** басыңыз.

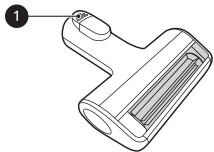


- 2 Саптамадағы **PUSH (БАСУ)** түймесін басып тұрып, айналатын щетканы алыңыз.

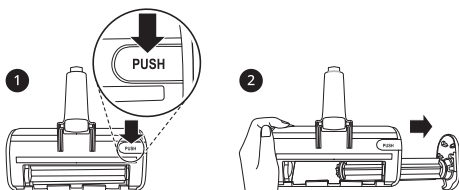


- 3 Саңылаулар құралын өнімнің корпусына салыңыз және вакуумды пайдаланып щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды алыңыз.

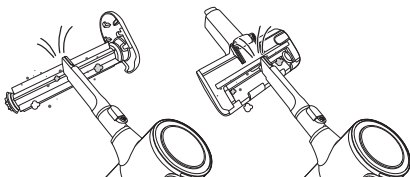


- 4 Ылғал сүлгімен немесе шүберекпен щеткадан және саптаманың түбінен бөтен заттар мен шаңды кетіріңіз. Саңылаулардың барлық шығыршықтарынан пинцет көмегімен бөгде заттарды, қоқысты және шашты алып тастаңыз.

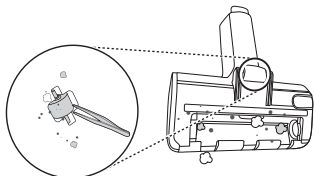

- 5 Щетканың сол жағын **2** саптаманың ішіндегі саңылауға **3** салыңыз.

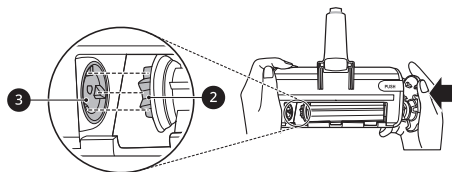


- 6 Щетканы құлыптау үшін щетканың қақпағын сырт еткен дыбыс шыққанша басыңыз.

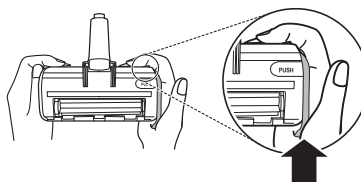

Төсемелі саптаманы тазалау

- 1 Саптаманы ұзартқыш түтіктен немесе өнім корпусынан алып тастау үшін саптаманы босату түймесін басып, саптаманы төңкеріңіз.


- 2 Қуыстарды тазалау құралын өнімнің корпусына бекітіп, шаңсорғышты саптаманың түбінен бөгде заттар мен шаңды кетіру үшін пайдаланыңыз. Ылғал сүлгімен немесе шүберекпен саптаманың түбіндегі бөгде заттар мен шаңды кетіру үшін пайдаланыңыз. Саптамалардың барлық роликтерінен пинцет арқылы бөгде заттарды, қоқысты және шашты алып тастаңыз.

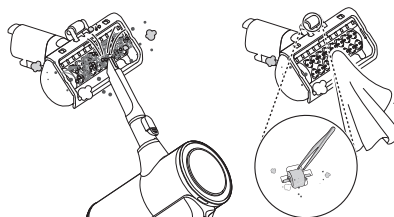

40 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Еден жуғыш саптамасын тазалау

- 1 Саптаманы ұзартқыш түтіктен алып тастау үшін саптаманы босату түймесін басып, саптаманы төңкеріңіз.
- 2 Ылғал сүлгімен немесе шүберекпен еден жуғыш саптамасының түбінен бөгде заттар мен шаңды кетіріңіз. Саптамалардың барлық роликтерінен пинцет арқылы бөгде заттарды, қоқысты және шашты алып тастаңыз.

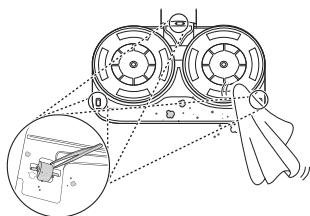

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуді шақырмастан бұрын

Пайдалану

ҚАЗАҚША

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	Батарея заряды толық біткен. Батареяны зарядтаңыз.
	Құрылғы өшірулі. Құрылғыны қосу үшін КУШ түймесін басыңыз.
Сору күші тым аз.	Шаң жинағыш контейнер шаңға толған. Шаң жинағыш контейнерді босатыңыз.
	Сүзгілер кептелген. Алдын ала тазалау сүзгісі мен ауа сүзгісі тазалаңыз.
	Кіріс кептелген. Өнім корпусы немесе ұзартылатын құбыр ішінен кез келген бөгде заттарды алып тастаңыз.
	Айналма щеткадағы немесе кіріс портындағы бөгде заттар. Айналмалы щеткадан немесе кіріс портынан кез келген бөгде заттарды (кертік, шаш) алып тастаңыз.
Өнім корпусы зарядталмай жатқан сияқты.	Қуат сымы ажыратылған. Қуат сымын розеткаға берік етіп енгізіңіз.
	Зарядтау клеммаларында бөгде заттар бар. Зарядтау клеммаларындағы бөгде заттарды құрғақ матамен кетіріңіз.
Өнім корпусынан ыстық ауа шығуда.	Мотор салқындауда. Егер құрылғы қалыпты жұмыс істесе, ыстық ауа мотор салқындауының нәтижесі болып табылады және ақаулықтың белгісі болып табылмайды.
Kompressor тұтқасы айналмайды.	Циклонды тор сүзгіде тұрып қалған бөгде заттарды Kompressor тұтқасынан алу қиын болуы мүмкін. Циклонды тор сүзгіні алып тастап, тазалау үшін берілген тазалағыш щетканы пайдаланыңыз.

42 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыдан түсініксіз иіс шығады.	Құрылғы 3 ай бұрын сатып алынған. Сатып алғаннан кейін 3 ай ішінде тазалағыш құралдан резеңке иісі шығуы мүмкін.
	Шаң жинағыш контейнер шаңға толған. Контейнердегі шаң иістің шығуына себеп болуы мүмкін. Оны босатып, тазалаңыз.
	Сүзгіде бөгде заттар бар. Сүзгі ұзақ уақыт тазаланбаса, одан иіс шығуы мүмкін. Алдын ала тазалау сүзгісін және ауа сүзгісі мерзімді түрде тазалаңыз.
	Дымқыл немесе сулы болған кезде, алдын ала тазалау сүзгісі, ұсақ шаң сүзгісі немесе циклонды тор сүзгі орнатылды. Сүзгілерді ағып тұрған суға жуыңыз. Иіс шығуына жол бермеу үшін, қайта құрастырмас бұрын, кемінде 24 сағат бойы тікелей күн сәулесі жоқ, жақсы желдетілетін бөлмеде алдын ала тазалау сүзгісін толығымен құрғатыңыз.
	Ауа сүзгісі ылғал не су кезде орнатылған. Ауа сүзгісі ағып тұрған сумен жуыңыз. Иіске жол бермеу үшін, жинамас бұрын кемінде 24 сағат бойы тікелей күн сәулесі жоқ жақсы желдетілетін бөлмеде ауа сүзгісі толығымен құрғатыңыз.
Құрылғыдан тым қатты дыбыс шығады.	Шаңсорғыш Turbo (Турбо) режимде жұмыс істеп тұр. Мотор дыбысы жоғары сору күші параметрлеріне орнатылғанда жоғарырақ шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болып табылады.
Құрылғы кенеттен өшеді немесе мотор жылдамдығы көздігінен қайта-қайта ауысып тұрады.	Батарея толық зарядталмады. Тазалау алдында батарея толығымен зарядталуы тиіс. Егер батарея толық зарядталғанда және құбырлар мен тіркемелер кептелістен тазартылған жағдайда да мәселе шешілмесе, LG компаниясының тұтынушыларға ақпараттық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Өнім корпусында, ұзартылатын құбырда, кіріс портында немесе саптамада бөгде заттар бар. Өнім корпусындағы, ұзартылатын құбырдағы, кіріс портындағы немесе саптамадағы бөгде заттарды алып тастаңыз.
	Сүзгілер кептелген. Алдын ала тазалау сүзгісі мен ауа сүзгісі тазалаңыз.
Айналмалы щетка айналмайды.	Щетка дұрыс орнатылмаған. Щетканы алып тастап, егер қажет болса оны тазалаңыз және қайта жалғаңыз.
	Айналмалы щеткада бөгде заттар бар. Айналмалы щеткадағы бөгде заттарды алып тастаңыз.

Еден жуғыш саптамасы

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Еден жуғыш төсемесінің тіркелетін жаймасы айналмайды.	Еден жуғыш төсемелері дұрыс орнатылмаған. Еден жуғыш төсемелерін алып тастап, қажет болса, оларды тазалап, қайта жалғаңыз.
	Еден жуғыш саптамасы еденге тым қатты басылған. Еден жуғыш төсемесінің тіркелетін жаймасы өнімді қорғау мақсатында автоматты түрде тоқтайды. Бұл ақаулық емес. Еден жуғыш төсемелерін еден жуғыштың тіркелетін жаймасына қатты бекітіңіз және пайдалануды жалғастыру үшін қуат түймесін басыңыз.
	Еден жуғыштың тіркелетін жаймасы мен еден жуғыш төсемелерінің арасында бөгде зат бар. Еден жуғыш саптамасының тіркелетін жаймасынан бөгде заттарды алып тастап, пайдалануды жалғастыру үшін қуат түймесін басыңыз.
Еден жуғыш саптамасынан су берілмейді.	Су ыдысы бос. Су ыдысын толтырыңыз. Су ыдысын толтырмас бұрын, батареяны алып тастаңыз немесе саптаманы ажыратыңыз.
	Су ыдысы еден жуғыш саптамасына дұрыс бекітілмеген. Су ыдысын еден жуғыш саптамасына дұрыс бекітіңіз. Су ыдысын саптамаға дұрыс бекітпес бұрын, батареяны алып тастаңыз немесе саптаманы ажыратыңыз.
	Су беруді реттейтін түйме STOP (ТОҚТАТУ) күйіне орнатылған. Жоғары немесе Төмен суды реттеу түймесін барлық уақытта төмен басыңыз. Егер түйме STOP (ТОҚТАТУ) күйіне орнатылған болса, су берілмейді.
	Судың шығысы кермек су қағымен немесе бөгде заттармен бітеліп қалған. Бітелуден тазарту үшін үшкір істік қолданыңыз.
Су ыдысында су бар.	Су ыдысы пайдаланылған соң толық құрғатылмаған. Су ыдысын босатып, оны тікелей күн сәулесінен түспейтін жерге орнатыңыз және пайдаланғаннан кейін толық құрғатыңыз.
Құрылғыдан түсініксіз иіс шығады.	Еден жуғыш саптамасында шаң кіретін бөлікте бөгде заттар бар. Еден жуғыш саптамасындағы ылғал шаңдар иістің шығуына әкелуі мүмкін. Әрбір қолданғаннан кейін еден жуғыш саптамасының кіре берісінде шаңды міндетті түрде ылғал сулықпен сүртіңіз.
Еден жуғыш саптамасын қолдану барысында еден ластанып жатыр.	Еден жуғыш төсемелері пайдаланылған соң дұрыс тазаланбаған. Еден жуғыш төсемелерін әр пайдаланған соң толық тазалаңыз. Лас еден жуғыш төсемелерін пайдалану барысында еден ластанады.

44 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыдан тым қатты дыбыс шығады.	Бұл еден жуғыш кірісіндегі сорғы жұмыс істеп тұрған кезде шығады. Бұл қалыпты жағдай болып табылады.
	Еден жуғыш төсемелері тақталарға дұрыс бекітілмеген. Еден жуғыш төсемесінің ортасын еден жуғышқа бекітілетін жайма ортасымен туралап бекітіңіз.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық құрылғы мен смартфон Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Батарея заряды толық біткен. Батареяны зарядтаңыз, содан кейін құрылғыны LG ThinQ қолданбасына тіркеңіз.
	Қосылғыңыз келетін Wi-Fi құпиясөзі дұрыс емес. Смартфонға қосылған Wi-Fi желісін табыңыз және өшіріңіз, содан кейін құрылғыңызды LG ThinQ қолданбасында тіркеңіз.
	Смартфоныңыз үшін мобильді деректер қосылды. Смартфонның мобильді деректер функциясын өшіріп, құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылған. Сымсыз желі атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы керек. (Арнайы таңбаларды пайдаланбаңыз.)
	Маршрутизатор жиілігі 2,4 ГГц емес. Тек 2,4 ГГц маршрутизатор жиілігіне қолдау көрсетіледі. Сымсыз маршрутизаторды 2,4 ГГц жиілігіне орнатып, құрылғыны сымсыз маршрутизаторға қосыңыз. Маршрутизатордың жиілігін тексеру үшін интернет провайдеріне немесе маршрутизатор өндірушісіне хабарласыңыз.
	Құрылғы мен маршрутизатор арасындағы қашықтық тым алыс. Құрылғы мен маршрутизатор арасындағы қашықтық тым алыс болса, сигнал әлсіз болуы мүмкін және байланыс дұрыс реттелмеген болуы мүмкін. Маршрутизаторды құрылғыға жақын болатындай етіп жылжытыңыз.

Қосымша ақпарат

ЕАС — Еуразиялық сәйкестік белгісі



Еуразиялық сәйкестік белгісі (ЕАС) — өнім Еуразиялық кеден одағы процедураларының барлық техникалық ережесіне сәйкес келетінін көрсететін сертификаттау белгісі.

ҚАЗАҚША

Қаптамалау материалдары туралы ақпарат



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Өндіру күні туралы ақпарат

Өнімнің корпусындағы тұтқаның түбіндегі батарея қуысының ішіндегі жапсырмада көрсетілген өндіріс күні.

Күні пішімі: ЖЖЖЖ / АА

LG тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Еске салу



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПИЛОСОС



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу приладу, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНЬКА

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
УВАГА	11

ВСТАНОВЛЕННЯ

Короткі відомості про виріб	13
Зберігання аксесуарів	17

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Початок роботи	18
Зарядка акумулятора	20
Застосування приводної насадки-швабри	21
Застосування насадок	25

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Користування додатком LG ThinQ	29
Функція Smart Diagnosis (Смарт-діагностика)	32

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення пристрою	33
Очищення приводних насадок	37

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування	41
---	----

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою. Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**» та «**УВАГА**», як описано нижче.

Повідомлення щодо безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Технічна безпека

- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком

4 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися пристроєм. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються пристроєм.

- Забороняється застосовувати пристрій в якості іграшки. Під час використання пристрою дітьми або у їхній присутності необхідна пильна увага.
- Не дозволяйте дітям гратись з пристроєм і не залишайте їх біля увімкненого пристрою.
- Забороняється користуватись пристроєм із пошкодженими шнуром живлення або вилкою. Шнур необхідно замінити. Якщо пристрій не працює належним чином, впав, пошкодився, залишався поза приміщенням або упав у воду, поверніть його до сервісного центру LG Electronics.
- Забороняється тягнути або нести пристрій за шнур, застосовувати шнур як ручку, закривати двері зі шнуром та прокладати шнур біля гострих кромek чи кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Забороняється тягти за шнур для від'єднання від мережі. Щоб вимкнути пристрій з розетки, беріться за вилку, а не за шнур.
- Розміщайте шнури інших пристроїв поза зоною, яка підлягає прибиранню.

Акумулятор

- Категорично забороняється використовувати із цим пристроєм акумулятор, адаптер та зарядну станцію від інших пристроїв. Використовуйте лише акумулятор і зарядну станцію, надані LG Electronics.
- Категорично забороняється використовувати акумулятор, адаптер та зарядну станцію цього пристрою з іншими пристроями.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, відключіть шнур живлення та вийміть акумулятор.

- Забороняється використовувати модифіковані або пошкоджені акумулятори.
- Не розбирайте акумулятор, не виймайте його та не замикайте його контакти.
- Утилізуючи акумулятор або увесь пристрій, вийміть акумулятор та безпечно утилізуйте його.
- Заміняйте спеціально призначені акумуляторні батареї, коли вони більше не можуть утримувати заряд.
- Спосіб заміни акумулятора див. у вказівках розділу **Зарядка акумулятора**.
- Під час утилізації цього пристрою дотримуйтесь правил щодо утилізації літій-іонних акумуляторів.
- Дотримуйтесь усіх місцевих норм та правил щодо поводження з акумулятором та його утилізації.
- Запобігайте випадковому запуску. Перед підключенням до акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням пристрою переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні.
- Перед будь-якими налаштуваннями, зміною аксесуарів, чищенням, обслуговуванням або зберіганням пристрою від'єднайте від нього акумуляторну батарею.
- Коли акумулятор не використовується, його слід тримати подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти та інші дрібні металеві предмети, які можуть замкнути між собою клеми акумулятора.
- У жорстких умовах з акумулятора може витікати рідина. Якщо таке трапилось, уникайте контактів з рідиною. У разі випадкового контакту промийте місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за допомогою до лікаря.
- Якщо пристрій зберігатиметься без застосування протягом тривалого періоду, акумулятор слід вийняти.
- Перш ніж виймати акумулятор, необхідно вимкнути пристрій.

6 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Вставляючи акумулятор у корпус пристрою, робіть це до клацання.

Технічні характеристики акумулятора

- До комплекту постачання входить один або два акумулятори; кількість акумуляторів залежить від придбаної моделі.
 - **Назва моделі:** EAC63382208
 - **Тип:** Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор
 - **Номінальна ємність:** 25,9 В⁻⁻⁻, 2400 мАгод

Встановлення

- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, забороняється встановлювати, заряджати та зберігати пристрій там, де він може потрапити під дію води, опадів або високої вологості.
- Пристрій слід встановлювати, заряджати та зберігати у добре провітрюваному місці.
- Уникайте експлуатації пристрою в місцях, де існує ризик витоку легкозаймистого газу, промислового мастила або викидів металевого пилу.
- Забороняється зберігати і встановлювати пристрій, шнур або вилку живлення поряд з опалювальними приладами або відкритим полум'ям.
- Зарядну станцію встановлюють на твердій горизонтальній поверхні.
- Забороняється застосовувати і зберігати пристрій при температурі нижче 5 °C і вище 38 °C.
- Забороняється зберігати та встановлювати пристрій там, де на нього діятимуть від'ємна температура або зовнішні атмосферні фактори.
- Встановлюючи або пересуваючи пристрій, слідкуйте за тим, щоб не затиснути, не розплющити і не пошкодити шнур і вилку живлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Перед використанням пристрою прочитайте всі вказівки та збережіть їх.
- Застосовуйте пристрій лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендоване виробником кріплення.
- Цей пристрій призначений лише для звичайного побутового застосування у приміщенні. Він не повинен застосовуватись для нежитлових, комерційних або промислових цілей.
- Не торкайтесь вилки, шнура живлення та елементів управління пристрою мокрими руками.
- Витріть вологу або бруд зі шнура або вилки сухою тканиною.
- Ніколи не вмикайте пристрій, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний чи будь-яка з його частин відсутня або зламана, зокрема в разі пошкодження шнура живлення або штепсельної вилки. За допомогою звертайтеся до авторизованого сервісного центру LG Electronics або до дилера.
- Забороняється прикладати силу до шнура живлення, щоб зігнути його, а також класти на нього важкі предмети, оскільки це може його пошкодити.
- Не використовуйте з цим пристроєм подовжувачі з кількома розетками. Розетка має бути розрахована на силу струму 10 А.
- Забороняється підключати пристрій до пошкодженої або розхитаної розетки.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, обов'язково від'єднайте шнур живлення.
- Забороняється пошкоджувати, замінювати, надмірно згинати, скручувати, тягнути, стискати й нагрівати шнур живлення.
- Перед застосуванням пристрою приберіть з підлоги будь-які дрти і мотузки.
- Відключаючи шнур живлення від розетки, не торкайтесь рукою штирів вилки живлення.
- Забороняється накривати шнур живлення килимом чи килимовим покриттям.

8 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Щільно вставляйте штепсельну вилку в розетку, щоб вона не хиталась.
- Якщо виріб був занурений у воду, перш ніж відновити його використання, зверніться до сервісного центру LG Electronics або до дилера за відповідними вказівками.
- Якщо з виробу доноситься дивний шум або неприємний запах чи дим, зупиніть його роботу та зв'яжіться з інформаційним центром для клієнтів LG Electronics.
- Розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій дозволяється лише кваліфікованим технічним спеціалістам або персоналу обслуговування компанії LG Electronics.
- Забороняється вставляти гострі металеві предмети, наприклад, шпильку, цвях або ніж у отвори та щілини в пристрої чи зарядній станції.
- За допомогою цього пристрою не можна прибирати рідину. Слідкуйте за тим, щоб всередину пристрою або зарядної станції не потрапляли вода, напої або мийні засоби.
- Слідкуйте за тим, щоб пристрій не всмоктував леза, кнопки, деревинну тирсу, гострі предмети, гарячий або холодний попіл.
- Слідкуйте за тим, щоб пристроєм не користувались діти.
- Не дозволяйте дітям і тваринам перебувати біля пристрою під час його застосування, зарядки та зберігання.
- Не беріть насадки до рота.
- Одяг, волосся, руки та інші частини тіла тримайте подалі від отворів та рухомих частин.
- Використовувати пристрій із заблокованими впускним або випускним отворами для всмоктування забороняється.
- Забороняється використовувати пристрій без встановленого пилосбірника та фільтрів.
- Забороняється використовувати у закритому приміщенні у присутності випарів розріджувача фарби, речовин для захисту від молі, займистого пилу та інших вибухонебезпечних або токсичних матеріалів.

- Не торкайтесь зарядних контактів на пристрої чи зарядній станції, а також не вставляйте наелектризовані предмети всередину пристрою чи станції.
- Коли пристрій не використовується, його необхідно зберігати на зарядній станції.
- Не притуляйте пристрій до стін, стільців або столів.
- В разі спрацьовування пристрою захисного відключення, коли пристрій знаходиться на зарядній станції, негайно зніміть його із зарядної станції та зверніться до сервісного центру LG Electronics.
- Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
- Використовувати і зберігати нагрівальні пристрої або легкозаймисті речовини (ефір, бензол, спирт, хімікати, горючі спреї, інсектициди, освіжувачі повітря чи косметичку) у безпосередній близькості від пристрою забороняється.
- Забороняється прибирати за допомогою пристрою рідкі речовини (воду, напої), запашні речовини (цукерки, шоколад, екскременти домашніх тварин), металеві предмети (леза, шпильки), займисті речовини, предмети, пов'язані з горінням і курінням (сигарети, сірники чи гарячий попіл), поверхнево-активні речовини та уламки скла.
- В разі витоку газу (природний газ, газ пропан тощо) не використовуйте цей або будь-який інший пристрій. Відкрийте вікно або двері, щоб негайно провітрити приміщення.
- Не тримайте зарядну станцію догори дном, якщо всередині знаходиться акумулятор.
- Не піддавайте пристрій і особливо акумулятор дії тепла, опалювальних приладів або прямих сонячних променів.
- Забороняється тримати пристрій або його акумулятор усередині транспортного засобу під прямими сонячними променями.
- Слідкуйте за тим, щоб всередину акумулятора не потрапляли вода, напої або мийні засоби.
- Уникайте фізичної дії на акумулятор.

10 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Технічне обслуговування

- Під час чищення або обслуговування зарядної станції шнур живлення необхідно від'єднати.
- Забороняється мити вхідний отвір або пилозбірник водою або мийним засобом.
- Забороняється використовувати для очищення пилозбірника мийні засоби, поліролі та освіжувачі повітря.
- Забороняється наносити або розпорошувати на пристрій займисті речовини (бензин або розчинник) та поверхнево-активні речовини (мийний засіб або мило для ванн).
- Після роботи з приводними насадками мийте руки. Приводні насадки містять вуглецеве волокно, і його контакт зі шкірою може викликати незначне подразнення.

Утилізація

- Пакувальні матеріали слід зберігати в недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху у дітей.
- Після розпакування пристрою слід зруйнувати коробку, поліетиленовий пакет та інші пакувальні матеріали. Діти можуть використати їх для гри. Картонна коробка, покрита килимом, покривалом або поліетиленовою плівкою, може стати герметичною камерою.
- Утилізуйте цей пристрій відповідно до місцевих, державних та регіональних законів та норм.
- Перед утилізацією цього пристрою зверніться до місцевої міської ради або відповідного урядового органу.

Приводна насадка-швабра

- Забороняється пилососити гострі предмети (уламки скла, дріт, леза, шпильки тощо) із встановленою приводною насадкою-шваброю. Під час чищення приводних насадок-швабр після прибирання можна травмуватись гострим предметом, що застряг у швабрі.

УВАГА

УВАГА

- Для зменшення ризику травмування людей, несправності або пошкодження виробу і майна під час використання пристрою, дотримуйтеся основних заходів безпеки, в тому числі:

УКРАЇНСЬКА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Цей пристрій має вбудований захисний пристрій для запобігання пошкодженню від перегрівання. Якщо внаслідок тривалого використання пристрій перегрівся, він автоматично вимикається. Якщо це сталося, перш ніж знову вмикати живлення, залиште пристрій приблизно на годину у прохолодному, добре провітрюваному приміщенні.
- Бережіть пристрій від ударів і не кидайте його.
- Не встановлюйте мокрі або вологі фільтри.
- Чистити пристрій необхідно м'якою тканиною. Забороняється чистити пристрій леткими або органічними розчинниками (розріджувачем або ацетоном).
- Не прибирайте одне й те саме місце повторно протягом тривалого часу. Так можна пошкодити килим або поверхню підлоги.
- При складанні пристрою або зарядної станції не тримайтеся руками в місцях, де можливе заземлення.
- Не застосовуйте надмірну силу до циклонічного сітчастого фільтру і бережіть його від ударів.
- Не виймайте акумулятор під час роботи.

Приводна насадку-швабра

- Не використовуйте приводну насадку-швабру для жодних цілей (наприклад, для полірування автомобіля, миття вікон) окрім побутового миття підлоги.
- Не використовуйте приводну насадку-швабру для всмоктування рідини (води, напоїв).

12 ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Використовуючи приводну насадку-швабру, завжди встановлюйте тканинні накладки.
- Не очищайте підлогу з покриттям, шорстку або гладку плаваючу підлогу та килими приводною насадкою-шваброю.
- Не використовуйте приводну насадку-швабру для повторного чищення одного й того самого місця протягом тривалого часу. Уприскування води в приводну насадку-швабру може призвести до потрапляння води у пилозбірник та пошкодження пристрою.
- Не наступайте на приводну насадку-швабру.
- На мокрій підлозі можна послизнутись. Дайте підлозі повністю висохнути, перш ніж дозволити комусь по ній ходити.
- Забороняється зберігати пристрій із прикріпленням до приводної насадки-швабри заповненим водою резервуаром для води.


ВСТАНОВЛЕННЯ

Короткі відомості про виріб

Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від реальних компонентів та аксесуарів, які виробник може змінювати для покращення виробу без попереднього повідомлення.

Вид спереду

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

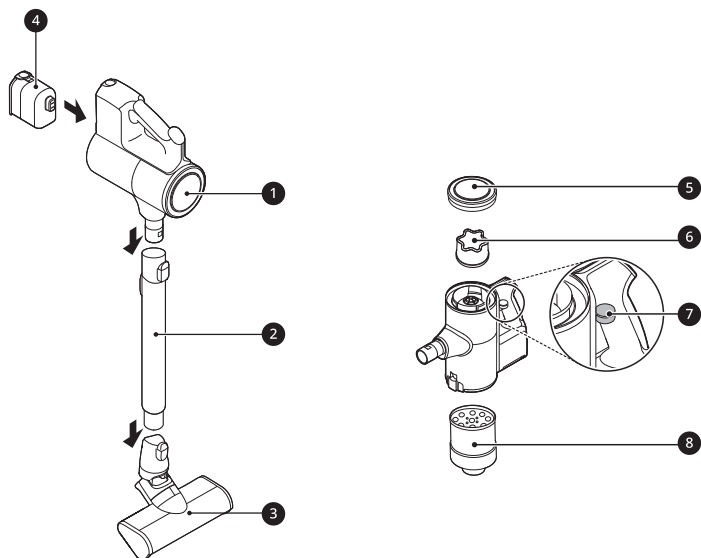

- ❶ Корпус виробу
- ❷ Подовжувальна трубка
- ❸ Приводна насадка
- ❹ Акумулятор (подвійний акумулятор *1)
- ❺ Витяжний фільтр
- ❻ Фільтр попереднього очищення
- ❼ Важіль компресора
- ❽ Циклонічний сітчастий фільтр

14 ВСТАНОВЛЕННЯ


ПРИМІТКА

- Використовуйте пиросос тільки з доданою зарядною станцією. Використання зарядної станції, відмінної від тої, яка призначена для використання з пирососом, може привести до неправильної герметизації зарядної станції і неможливості видалення пилу з пирососа.

Акcesуари


*1 Цей акcesуар доступний лише в деяких моделях.

Акcesуари, що входять до комплекту

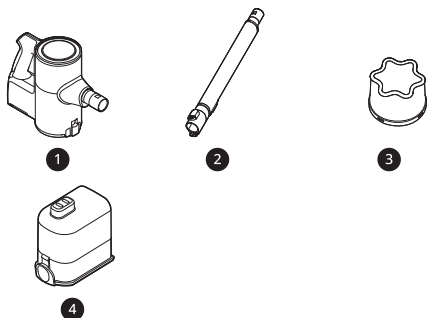


- ❶ Корпус виробу
- ❷ Подовжувальна трубка
- ❸ Фільтр попереднього очищення
- ❹ Акумулятор (подвійний акумулятор *1)

Основні акcesуари



- ❶ Комбінована насадка
- ❷ Щілинна насадка
- ❸ Щітка для чищення


Приводні насадки

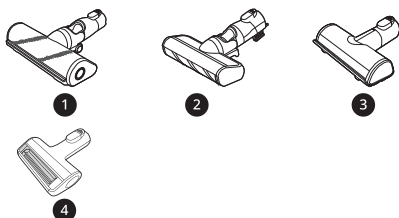

- ❶ Насадка для прибирання різних поверхонь *1


- ❷ Зменшена насадка для підлоги з твердим покриттям *1
- ❸ Насадка для меблів та постільної білизни *1
- ❹ Насадка для шерсті домашніх тварин *1

Насадки

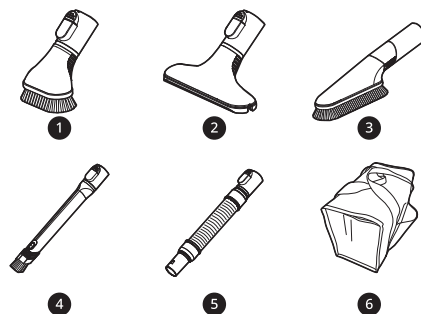

- ❶ Насадка для жорсткого забруднення *1
- ❷ Насадка для матраців *1
- ❸ Багатоцуктна насадка *1
- ❹ Гнучка щілинна насадка *1
- ❺ Гнучкий подовжувальний шланг *1
- ❻ Сумка для акcesуарів *1

Комплект швабри

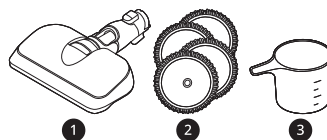

- ❶ Приводна насадка-швабра *1
- ❷ Тканинні накладки для звичайного прибирання *1
- ❸ Мірна чашка *1

16 ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРИМІТКА

- Тканинні накладки, акумулятори, витяжний фільтр та фільтр попереднього очищення

зрештою потрібно буде замінити.
Звертайтеся до центру обслуговування клієнтів LG Electronics.

Технічні характеристики

Пристрій

Модель	A9T*****	
Параметри (ширина X глибина X висота)	260 мм X 270 мм X 1120 мм	
Маса	Близько 2,6 кг	
Споживання енергії	370 Вт у турбо-режимі (максимум 590 Вт) 120 Вт у потужному режимі 68 Вт у звичайному режимі	
Час роботи акумулятора (із застосуванням двох акумуляторів)	Застосування з приводною насадкою ^{*1} До 12 хвилин у турбо-режимі До 40 хвилин у потужному режимі До 80 хвилин у звичайному режимі	Застосування з простою насадкою До 14 хвилин у турбо-режимі До 60 хвилин у потужному режимі До 120 хвилин у звичайному режимі
Час роботи акумулятора (із застосуванням одного акумулятора)	Застосування з приводною насадкою ^{*1} До 6 хвилин у турбо-режимі До 20 хвилин у потужному режимі До 40 хвилин у звичайному режимі	Застосування з простою насадкою До 7 хвилин у турбо-режимі До 30 хвилин у потужному режимі До 60 хвилин у звичайному режимі

- Розміри вказані для зібраного корпусу виробу, подовжувальної трубки та приводної насадки.
- Сила всмоктування - це середнє значення сили всмоктування за стандартом IEC 62885-2, 5.8, виміряне під час випробувань незалежною випробувальною лабораторією. Індивідуально виміряні дані можуть відрізнятися від результатів лабораторних випробувань.
- Час роботи акумулятора - це результат використання повністю зарядженого акумулятора відповідно до стандарту випробувань LG Electronics. Результати можуть відрізнятися залежно від фактичного середовища використання та періоду використання.

^{*1} Приводна насадка містить електромотор із прямим приводом, який безпосередньо обертає чистильну головку приводної насадки.

Зарядна станція

Модель	VDS-ST****
Вхід	230 В ~ 50 Гц
Вихід	28,3 В= / 1,15 А
Споживання енергії	1700 Вт (чищення) 0,4 А (заряджання)


УКРАЇНСЬКА

Зберігання аксесуарів

Зберігання насадок

Зберігайте часто застосовувані насадки (комбіновану, щілинну насадку та щітку для чищення) у нижній частині зарядної станції.

- Посуньте щітку для чищення вгору, всередину тримача насадок.
- Посуньте комбіновану насадку слідом за щіткою для чищення всередину тримача насадок.
- Щоб вийняти насадку, натисніть кнопку вивільнення, що розташована попереду насадки.

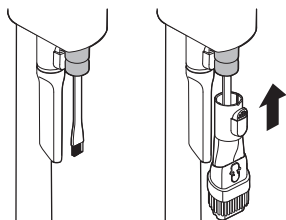


Збирання та зберігання пристрою

Для безпечного складання пристрою виконайте такі дії.


- 1** Міцно прикріпіть подовжувальну трубку **3**, приводну насадку **4** або просту насадку до корпусу виробу **1**.

- Щоб зняти подовжувальну трубку, натисніть кнопку вивільнення подовжувальної трубки **2**.

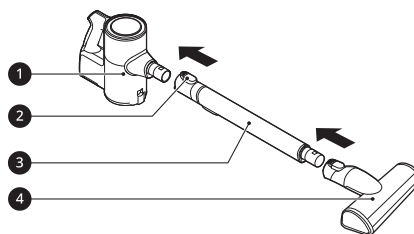

- 2** Покладіть корпус пристрою на зарядну станцію.

- Якщо пилосос правильно встановлений всередині виробу, пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал не подається, встановіть пилосос знову.

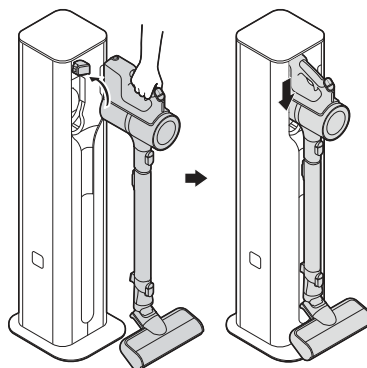

18 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Початок роботи

Перед використанням пристрою


- Підтримуйте нижню частину пристрою під час чищення піднесених поверхонь.
- Щоб уникнути подряпин на полірованій підлозі, слідкуйте за тим, щоб на насадках, щітках і роликах не було волосся, твердих часток, піску та абразивних матеріалів.
- Перед використанням пристрою переконайтесь, що витяжний фільтр і фільтр попереднього очищення встановлені відповідним чином.
- Перед використанням пристрою як слід закрийте кришку пилозбірника. Якщо кришку пилозбірника залишити відкритою, сила всмоктування може знизитися, що вплине на результати прибирання.
- Коли пристрій не використовується, зберігайте його у зарядній станції або кладіть горизонтально на підлогу. Якщо притулити пристрій до стіни або стільця, він може впасти і пошкодитись або завдати травми людині.
- Умови навколишнього середовища, наприклад, певні температура та вологість можуть призвести до накопичення на пристрої статичної електрики. Якщо проблема не зникає, зв'яжіться з інформаційним центром для клієнтів LG Electronics.
- Перед використанням пристрою обов'язково приберіть сторонні об'єкти, наприклад, шкарпетки або панчохи. Будь-які сторонні об'єкти на впускному отворі або у подовжувальній трубці перешкоджатимуть нормальній роботі пристрою.
- Застосовуйте пристрій при нормальній кімнатній температурі, оскільки тривалість роботи акумулятора може сильно скоротитися, якщо довго використовувати пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 38 °C.
- Тривалість роботи акумулятора залежить від типу поверхні та потужності всмоктування.

- При чищенні підлоги, килимів та килимових покриттів дотримуйтесь рекомендацій виробника.
- Детальну інформацію про тривалість роботи акумулятора див. у розділі **Технічні характеристики**.


Установлення аксесуарів

Насадки можна встановлювати як на корпус виробу, так і на подовжувальну трубку.

- 1 Вставте повністю заряджений акумулятор ❶ у порожнину в нижній частині рукоятки на корпусі виробу і натисніть на акумулятор до клацання.
 - Якщо неправильно встановити акумулятор, він може випасти, спричинивши несправність або особисту травму.

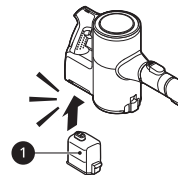


- 2 Насадки і подовжувальну трубку встановлюють, насуваючи їх на вхідний отвір ❷ на корпусі, доки вони не клацнуть, ставши на місце. Насадки можна також прикріпити до кінця подовжувальної трубки ❷.
 - Щоб від'єднати аксесуари, потрібно натиснути кнопку вивільнення ❸.

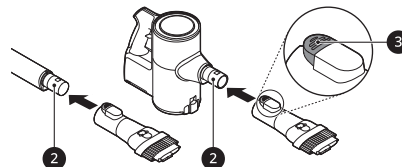

- 3 Відрегулюйте довжину подовжувальної трубки, натиснувши кнопку ❹ на задньому

боці трубки і пересуваючись, доки вона не зафіксується з клацанням на потрібній довжині.


- Подовжувальна трубка видовжується в чотири етапи.

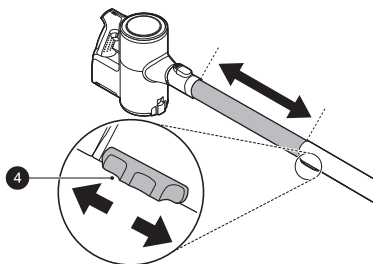

- 4** Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**, щоб активувати режим **Normal** (Звичайний).
- Щоб вимкнути пристрій, ще раз натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**.

Регулювання сили всмоктування

Силу всмоктування регулюють кнопкою регулювання сили всмоктування на рукоятці.

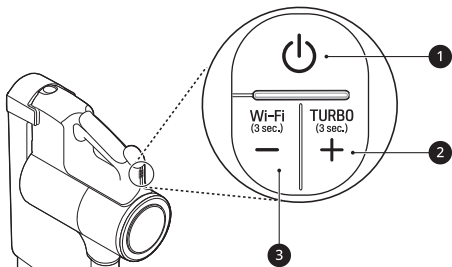

- 1 Кнопка ПОТУЖНІСТЬ**
- Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
 - Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**, щоб запустити режим **Normal** (Звичайний).
- 2 Кнопка підвищення сили всмоктування (+) / турбо-режим**
- Щоб підвищити силу всмоктування, натисніть кнопку +. (Звичайний → Потужний → Турбо)


- Натисніть і утримуйте не менше 3 секунд кнопку +, щоб активувати режим **Турбо** з режиму **Потужний**.

3 Кнопка зниження сили всмоктування (-) / режим Wi-Fi

- Щоб зменшити силу всмоктування, натисніть кнопку -. (Турбо → Потужний → Звичайний)
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку -, щоб активувати Wi-Fi і встановити з'єднання з додатком **LG ThinQ**.

Відображення на дисплеї

На рукоятці пристрою відображаються індикатори забитих компонентів, попередження про очищення фільтрів, статус з'єднання пристрою та залишок заряду акумулятора.

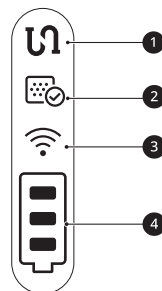

1 Індикатор забитих компонентів

- Цей індикатор загоряється, коли внутрішня частина корпусу виробу, подовжувальна трубка, впускні отвори, приводна насадка, витяжний фільтр, фільтр попереднього очищення або циклонічний сітчастий фільтр забиті сторонніми об'єктами.
- Якщо засмічення не зникає, електромотор прокрутиться і пристрій вимкнеться. Видаліть сторонні об'єкти та очистіть витяжний фільтр, фільтр попереднього очищення та циклонічний сітчастий фільтр, дотримуючись кроків у розділі Видалення сторонніх об'єктів.

2 Індикатор попередження щодо необхідності очищення фільтрів

- Цей індикатор загоряється, коли пристрій пропрацював протягом певного часу. При необхідності очистіть витяжний фільтр,

20 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

фільтр попереднього очищення та циклонічний сітчастий фільтр.

3 Індикатор Wi-Fi

- Цей індикатор блимає, коли пристрій підключається до додатку **LG ThinQ** або до домашньої мережі Wi-Fi, і горить постійно, коли з'єднання встановлене.

4 Індикатор рівня заряду акумулятора

- Рівень заряду акумулятора відображається у вигляді 3 ступенів залежно від залишку заряду акумулятора.
- Індикатор рівня заряду акумулятора блимає, коли акумулятор потрібно зарядити.
- У процесі зарядки виробу на індикаторі рівня заряду акумулятора загоряються смужки, які вказують рівень заряду.
- Після повної зарядки акумулятора на індикаторі рівня заряду батареї залишаються світитися 3 смужки.

Зарядка акумулятора

Перед зарядкою акумулятора


- Переконайтеся, що адаптер підключений до зарядної станції і до розетки.
- Повна зарядка одного акумулятора зазвичай займає 4 години. Зарядка двох акумуляторів, основного й допоміжного, займе вдвічі більше часу.
- Акумулятор не заряджатиметься, якщо температура в приміщенні нижче 5 °C. Заряджайте акумулятор лише при температурі в приміщенні від 5 °C до 38 °C.
- Зрештою акумулятор потрібно буде замінити. Через характеристики акумулятора тривалість його роботи скорочується після багаторазового використання пристрою протягом тривалого часу.
- Остання смужка на індикаторі акумулятора починає блимати, коли акумулятор потрібно зарядити. Використовуйте пристрій із повністю зарядженим акумулятором.
- Щоб подовжити термін роботи акумулятора на моделях з двома акумуляторами,

періодично міняйте місцями акумулятори в основному корпусі та у допоміжній зарядній станції.

Заряджання пилососа

Під час зберігання пристрою на зарядній станції відбувається автоматична зарядка акумулятора.

- 1 Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**, щоб вимкнути пристрій.
- 2 Покладіть корпус пристрою на зарядну станцію.
 - Перед тим, як поставити пилосос на зарядний пристрій зменшіть подовжувальну трубку до найменшої довжини.
 - Пристрій не можна встановити на зарядну станцію, якщо вставлена комбінована або щілинна насадка. Використовуйте зарядну станцію тільки після зняття комбінованої або щілинної насадки, якщо вона встановлена.
 - Якщо не чути звукового сигналу, перезавантажте пристрій на зарядну станцію.
 - Після повної зарядки акумулятора на індикаторі рівня заряду батареї залишаються світитися 3 смужки.

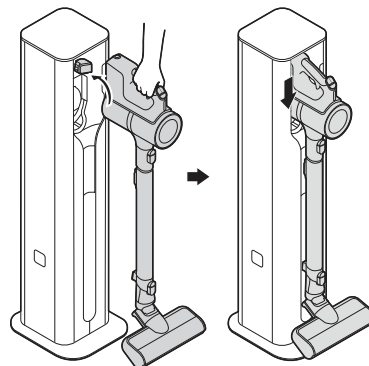

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Переконайтеся, що корпус виробу надійно тримається на зарядній станції. Якщо


пристрій впаде із зарядної станції, це може спричинити травми, пошкодження майна або пошкодження виробу.

Зарядка додаткового акумулятора


Після завершення заряджання пирососа, почнеться зарядка додаткової акумуляторної батареї.

До комплекту постачання входить один або два акумулятори. Кількість акумуляторів залежить від придбаної моделі.


- 1 Підніміть передню панель керування, розташовану у верхній частині зарядної станції.

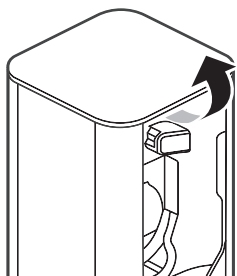

- 2 Щоб вставити, вирівняйте акумулятор з контуром зарядного пристрою.

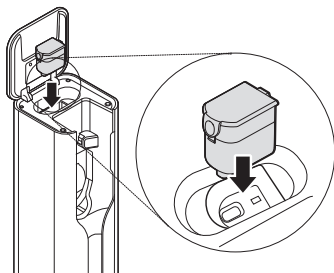

- 3 Вставте акумулятор у відсік.

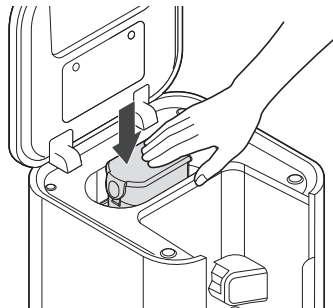

УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА

- Значок додаткового акумулятора (■) на дисплеї стану блимає під час заряджання та залишається увімкненим, коли заряджання завершено.
- Повністю вставте додаткову акумуляторну батарею. Якщо додаткова батарея вставлена правильно, значок додаткової батареї (■) блимає.

Застосування приводної насадки-швабри

Перед застосуванням приводної насадки-швабри

- Тканинні накладки обертаються завжди з однією швидкістю незалежно від встановленої потужності всмоктування корпусу виробу.
- Щоб запобігти пошкодженню пристрою, пластина кріплення швабри автоматично зупиняється, якщо в пластині застрягли сторонні об'єкти або якщо вона зазнала сильного удару. негайно вимкніть пристрій та, перш ніж відновити роботу, приберіть сторонні об'єкти або перешкоди.
- Якщо під час прибирання шваброю чується шум, можливо, це тканинна накладка впала з пластини кріплення швабри. негайно вимкніть пристрій і перш, ніж відновити роботу, знову прикріпіть тканинну накладку до кріпильної пластини.


22 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не використовуйте забруднену тканинну накладку для чищення підлоги.
- Застосовуйте лише затверджені LG Electronics тканинні накладки.
- Після використання приводної насадки-швабри випорожніть пилосбірник та очистіть фільтр дрібного пилу та фільтр попереднього очищення.

Застосування мокрих тканинних накладок

Натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**. Можна застосувати лише режим швабри і не вмикати функцію всмоктування пилу.

- Натисніть кнопку **+**, щоб увімкнути функцію всмоктування пилу.

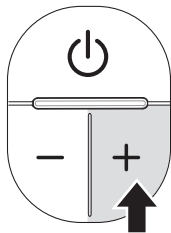

- Щоб вимкнути функцію всмоктування пилу, натисніть один раз кнопку **-** і одночасно натисніть один раз кнопку **+**.


⚠ УВАГА

- Не встановлюйте і не знімайте приводну насадку, коли пристрій увімкнено. Це може призвести до травмування.
- Якщо пристрій тривалий час не використовується, установіть кнопку регулювання води в положення **STOP (СТОП)**. При порушенні цієї вимоги, пристрій може вийти з ладу.
- Не лишайте пристрій стояти на підлозі з прикріпленими мокрими тканинними накладками. Це може призвести до пошкодження або набухання дерев'яної підлоги.


- Не застосовуйте на ПВХ або поліуретанових килимках для немовлят і дітей. Тертя може призвести до перегрівання мотору.
- Якщо довго застосовувати приводну насадку-швабру при відключеному всмоктуванні, електромотор може перегрітися (рекомендована тривалість використання: 80 хвилин). Коли мотор перегрівається, активується функція запобігання перегріванню, і пристрій автоматично вимикається. Роботу пристрою можна поновити після охолодження протягом приблизно однієї години в прохолодному, добре провітрюваному місці.

Наповнення резервуару для води

- 1 Натисніть кнопку **PUSH (Натиснути)** ①, щоб від'єднати резервуар для води від приводної насадки-швабри.

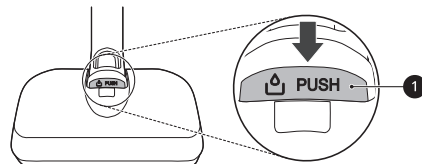


- 2 Відкрийте кришку впускного отвору для води ② з боку резервуару для води та наповніть резервуар водою за допомогою мірної чашки ③.
- Щоб налити воду, відкривайте лише одну кришку впускного отвору. Якщо відкрити обидві кришки, вода може вилитися.
- Не наповнюйте резервуар вище лінії **МАКС.** ④.
- В резервуар для води забороняється заливати будь-яку іншу рідину, крім води, яка не повинна бути гарячою.

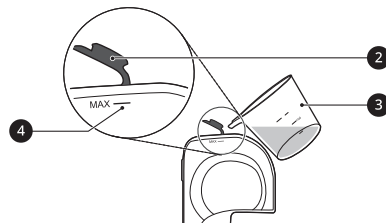


3 Щільно закрийте кришку впускного отвору для води.

- Якщо кришка впускного отвору для води не закрита належним чином, вода може витекти.

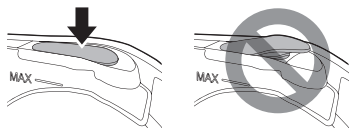

4 Знову під'єднайте резервуар для води до приводної насадки-швабри.


- Вставте 2 виступи ⑤, розташовані спереду на резервуарі для води, у отвори ⑥ зверху на приводній насадці-швабрі. Натисніть на центр ⑦, щоб зафіксувати резервуар на місці.

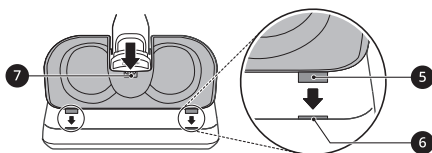

Установлення тканинних накладок

1 Перед встановленням намочіть тканинні накладки водою з обох боків, а потім відіжміть зайву воду.


- Не встановлюйте накладки, коли з них капає.
- Встановлення та використання сухих тканинних накладок може погіршити результати прибирання.

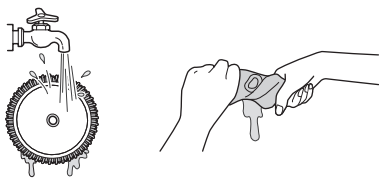

2 Покладіть приводну насадку-швабру догори дном на підлогу.

3 Сумістіть центри та прикріпіть центр тканинної накладки до центру кріпильної пластини швабри.


- Прикріпіть липучки тканинної накладки до пластини швабри. Якщо прикріпити тканинну накладку догори дном або неправильно, це може погіршити якість прибирання.

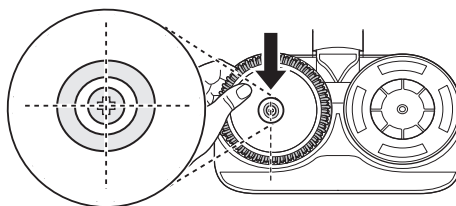

4 Установіть приводну насадку-швабру на пристрій.

Регулювання кількості води

За допомогою кнопок регулювання води установіть інтенсивність змочування тканинних накладок: **High Mode** (Високий рівень) або **Low Mode** (Низький рівень).

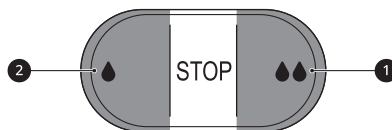

- **Високий рівень:** Натисніть кнопку **Високий рівень** ① до упору, щоб видалити застарілий бруд або подати велику кількість води.
- **Низький рівень:** Натисніть кнопку **Низький рівень** ② до упору, щоб подавати малу кількість води для очищення дерев'яної або подібної підлоги, яку може пошкодити надмірна кількість води.
- **STOP (СТОП):** Натисніть не до кінця кнопку **Низький рівень** або **Високий рівень**, щоб повернутися до положення **STOP (СТОП)**. При цьому подача води зупиняється, щоб можна було перейти ділянки, які вже мокрі.

24 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб уникнути травм, не встановлюйте тканинну накладку, поки обертається пластина кріплення швабри.

⚠ УВАГА

- Не лишайте пристрій стояти на підлозі з прикріпленими мокрими тканинними накладками. Це може призвести до пошкодження або набухання дерев'яної підлоги.

Застосування із приводною насадкою-шваброю

- 1 Прикріпіть до приводної насадки-швабри резервуар для води і тканинні накладки.
- 2 Установіть кнопку регулювання води в положення **СТОП (СТОП)**.
- 3 Щоб запустити прибирання, натисніть кнопку **ПОТУЖНІСТЬ**.

Сушіння резервуару для води та тканинних накладок


Сушіння резервуару для води

Перед зберіганням приводної насадки-швабри, після завершення прибирання обов'язково спорожніть резервуар для води та висушіть його.

⚠ УВАГА


- Поверніть кришки впускного отвору для води, щоб під час зберігання резервуару для води вони залишалися відкритими. Якщо кришки закриті і просушити резервуар неправильно, може з'явитись неприємний запах.
- Не знімайте кришки впускного отвору для води з резервуара для води. Кришки можуть порватися.

- Не додавайте у резервуар для води під час миття мийний засіб, оцет або харчову соду. Їх важко видалити з резервуару для води, і підлога забрудниться.
- Після прибирання витріть залишки води на впускному отворі для води **1** на приводній насадці-швабрі м'якою тканиною. Вода може капати на підлогу та пошкодити її.

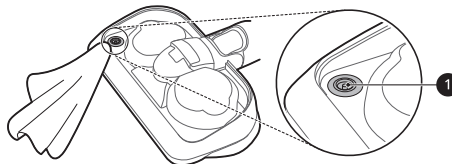


- Не тягніть і не розтягуйте гумову прокладку на впускному отворі для води. Вона може порватися або пошкодитися.

- 1 Відкрийте 2 кришки впускного отвору для води **1** збоку на резервуарі для води та спорожніть резервуар для води. Струсіть резервуар для води, щоб видалити залишок води.

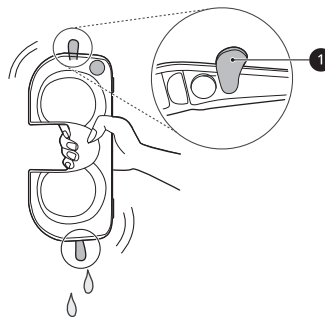

- 2 Залиште 2 кришки впускного отвору для води відкритими і дайте резервуару для води висохнути в добре провітрюваному приміщенні, поза прямими сонячними променями, принаймні протягом 24 годин.
- Зберігайте резервуар для води у повністю пустому і сухому стані. Волога або

залишки води в резервуарі можуть спричинити неприємний запах.

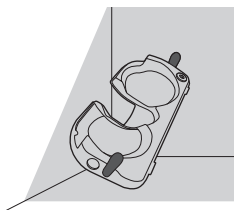

Сушіння тканинних накладок

Перед зберіганням тканинні накладки після використання помийте вручну і дайте висохнути.


⚠ УВАГА

- Дотримуйтесь наступних вказівок, щоб тканинні накладки не деформувались.
 - Під час миття тканинних накладок не використовуйте відбілювач або пом'якшувач тканини.
 - Не сушіть накладки в сушарці для білизни.
 - Не кип'ятіть тканинну накладку.

1 Відокремте тканинні накладки від пластини кріплення швабри.

2 Помийте накладки вручну з нейтральним мийним засобом.

- Зберігання тканинних накладок у вологому стані може спричинити неприємний запах. Розмістіть накладки в добре провітрюваному приміщенні поза прямими сонячними променями принаймні на 24 години або до повного висихання.

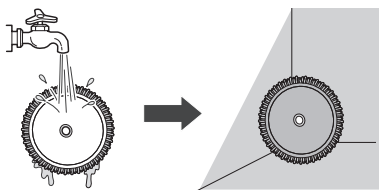

Застосування насадок

Перед застосуванням насадок

Певні аксесуари доступні лише в деяких моделях.

Спеціалізовані аксесуари допомагають зробити прибирання ефективнішим. Насадки можна встановлювати на корпус виробу або на подовжувальну трубку.

- Відрегулюйте силу всмоктування, якщо впускний отвір застрягає на підлозі, килимі або постільній білизні.
- Кожна приводна насадка обладнана електромотором, який продукує звук під час роботи.

⚠ УВАГА

- Не застосовуйте Насадка для прибирання різних поверхонь і Зменшена насадка для підлоги з твердим покриттям на ПВХ або поліуретанових килимках для немовлят та малих дітей. Килимок може прилипнути до приводної насадки, що ускладнить роботу, спричинить пошкодження килимка або статичний заряд на пристрої. Чистіть килимки за допомогою щільної насадки.

Зменшена насадка для підлоги з твердим покриттям

Ця приводна насадка застосовується для чищення підлоги з твердою поверхнею.

- Якщо під час чищення випадково було натиснуто кнопку **PUSH (Натиснути)** на насадці, щітка може знятися. Тоді потрібно знову прикріпити щітку.

Насадка для прибирання різних поверхонь


Ця приводна насадка застосовується для чищення килимів та килимових покриттів.

26 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- На твердій підлозі ця приводна насадка буде сильно шуміти.

Насадка для шерсті домашніх тварин

Вона призначена для м'яких поверхонь і видалення шерсті домашніх тварин.

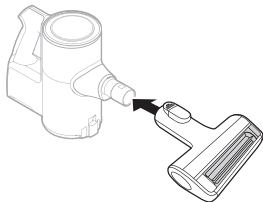

⚠ УВАГА


- Не використовуйте приводну насадку на перелічених нижче поверхнях. Це може призвести до подряпин і пошкодження. Зокрема, не чистіть підлогу з покриттям і лаковану підлогу. При повторному застосуванні покриття може зношуватись.
- Одяг, постіль
- Шкіряні дивани, подушки
- Килим
- Вінілові підлоги, плитка, мармур тощо.

Насадка для меблів та постільної білизни

Ця приводна насадка дозволяє ефективніше чистити простирадла та постільну білизну. Вона видаляє пил з постільних речей шляхом сильного всмоктування та ударних рухів.

- Знизьте силу всмоктування, коли пилюсosite постільні речі типу підодіяльника, щоб


уникнути засмоктування тонкої тканини в приводну насадку.

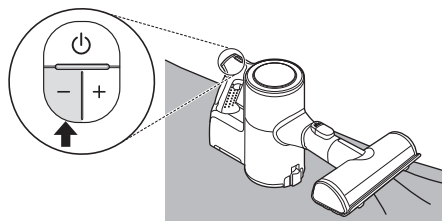

Щілинна насадка

Ця насадка застосовується для видалення пилу з кутів та вузьких місць.

- Її використовують для ділянок зі статичною електрикою, наприклад, килимків.
- Цю насадку застосовують в **Турбо** режимі для видалення шерсті тварин з меблів, килимів і вузьких місць типу кутів.

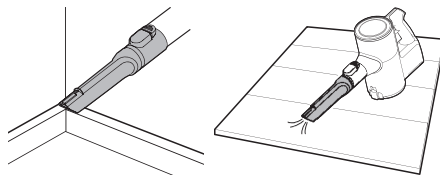


Комбінована насадка

Може використовуватися як у режимі щілинної насадки, так і в режимі щітки для очищення кутів або вузьких зазорів, де збирається пил і бруд.

• Щілинний режим


Насадка у щілинному режимі використовується для очищення плоских поверхонь, наприклад, диванів або матраців.

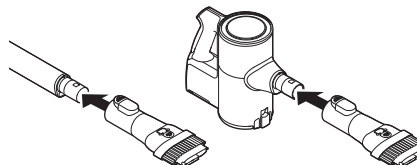

• Режим щітки


Насадка у режимі щітки використовується для очищення нижніх поверхонь, наприклад, рам або меблів.

- Для перемикавання режиму натисніть кнопку регулювання ❶ і посуňte її вперед.

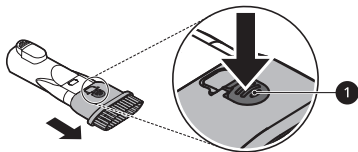


Насадка для жорсткого забруднення

Тверда щетина видаляє затверділі забруднення з твердих поверхонь. Видаляє волосся та сторонні об'єкти, що заплутались у килимах та килимових покриттях.

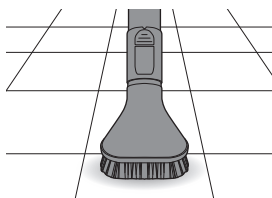

Насадка для матраців


Насадка застосовується для видалення пилу і сторонніх об'єктів з матраців, тонких тканин і оббивки меблів.

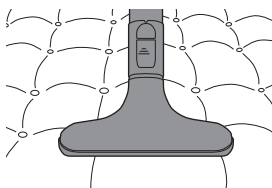

Гнучка щілинна насадка

Ця насадка гнучка, її довжину можна регулювати, що робить її особливо зручною для


прибирання в автомобілях або вузьких місцях під і за меблями, де потрібна кутова насадка.

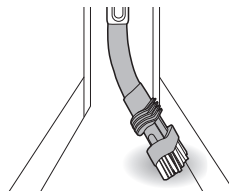

Застосування щітки


Для переходу зі щілинного режиму на режим щітки, натисніть з обох боків на голівку щітки ❶ і витягніть щітку.

- Щоб повернутися до щілинного режиму, натисніть кнопку вивільнення щітки ❷ і заштовхніть щітку назад.

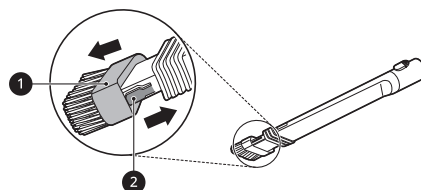

Регулювання довжини

Щоб відрегулювати довжину насадки, натисніть і утримуйте кнопку вивільнення ❸ з боку насадки. Щоб видовжити або скоротити подовжувальну трубку, потягніть або натисніть на голівку щітки ❹.

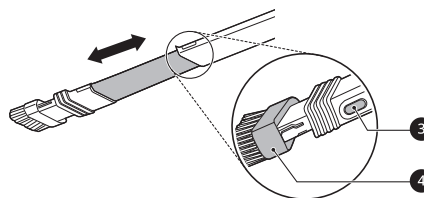


Багатокутна насадка

Ця насадка має м'яку щітку, яку можна встановлювати під різноманітними кутами, що

28 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

робить її особливо корисною для чищення консолей автомобіля або верхівки меблів.


- Натисніть важіль Kompressor вниз кілька разів, щоб стиснути пил і очистити внутрішні стінки пилозбірника.

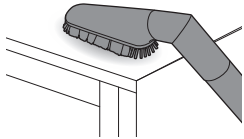

Гнучкий подовжувальний шланг

Установіть цей гнучкий шланг, що подовжується, між корпусом виробу та насадкою для очищення важкодоступних місць.

- Гнучкий подовжувач шланга не можна використовувати з приводними насадками.

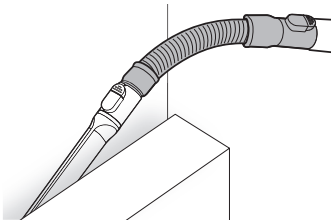

Застосування важеля Kompressor

За допомогою важеля Kompressor перед випорожненням пилозбірника всередині нього ущільнюють волосся та волокна після всмоктування.

- Перед застосуванням важеля Kompressor функцію всмоктування потрібно вимкнути.
- Завдяки ущільненню пил очищається з внутрішніх стінок пилозбірника, що дозволяє пилососити протягом тривалого часу перед спорожненням пилозбірника. Крім того, це спрощує та полегшує чищення пилозбірника.
- Щоб ущільнювальна пластина була ефективною, пилозбірник має бути наповненим хоча б наполовину.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Користування додатком LG ThinQ

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете спілкуватися з пристроєм за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

- **Встановлення роботи швабри за замовчуванням**
 - Ця функція дозволяє встановити режим роботи приводної насадки-швабри за замовчуванням.
- **Cleaning History (Історія прибирання)**
 - Показує історію прибирання, наприклад, щомісячний час прибирання, частоту та режим прибирання тощо.

ПРИМІТКА

- Під час прибирання на екрані відображається встановлена всмоктувальна насадка.
- Якщо фільтр попереднього очищення і витяжний фільтр потребують очищення, на екрані відображається сповіщення.

- **Попередження щодо циклу очищення фільтрів**
 - Після використання пристрою протягом певного періоду на екрані вашого смартфона з'являється сповіщення. За необхідності очистіть витяжний фільтр або фільтр попереднього очищення.
- **Режим прибирання**
 - На екрані вашого смартфона відображається режим прибирання, який ви застосовуєте.
- **Вказівки щодо очищення фільтрів**
 - Вказівки щодо очищення фільтрів.
- **Smart Diagnosis™**
 - Ця функція забезпечує корисну інформацію для діагностики та вирішення проблем з пристроєм на основі моделі використання.


ПРИМІТКА

- Якщо ви змінили бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг інтернету або пароль, видаліть підключений пристрій із додатка **LG ThinQ** та підключіть його повторно.
- Ця інформація є актуальною на момент публікації. Додаток може бути змінено з метою вдосконалення продукту без повідомлення користувачів.


Перед використанням додатка LG ThinQ

- 1 За допомогою смартфона перевірте силу сигналу бездротового маршрутизатора (мережі Wi-Fi) поблизу пристрою.
 - Якщо відстань між пристроєм і бездротовим маршрутизатором завелика, сигнал послаблюється. Реєстрація може зайняти багато часу, або встановлення додатку може завершитися помилкою.

- 2 Вимкніть на своєму смартфоні **Мобільні дані** або **Стільникові дані**.

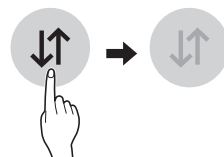

- 3 Підключіть свій смартфон до бездротового маршрутизатора.

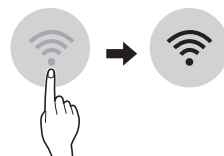

30 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, перевірте, чи світиться значок  на панелі керування.
- Пристрій підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту вашої мережі, зверніться до постачальника послуг Інтернету або див. інструкцію бездротового маршрутизатора.
- Додаток **LG ThinQ** не впливає на будь-які проблеми зі зв'язком або збої, помилки чи несправності мережевого з'єднання.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
- Якщо пристрій не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
- Якість мережевого зв'язку може залежати від інтернет-провайдера.
- Підключення до Wi-Fi може не відбуватися або перериватися через умови домашньої мережі.
- Якщо пристрій не можна з'єднати через проблеми з бездротовою передачею сигналу, відключіть пристрій і приблизно через хвилину повторіть спробу.
- Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі включений брандмауер, вимкніть брандмауер або додайте до нього виняток.
- Ім'я безпроводної мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
- Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може відрізнитися в залежності від операційної системи (ОС) і виробника.
- Якщо протокол безпеки маршрутизатора налаштовано на **WEP**, можливий збій налаштування мережі. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендується **WPA2**) і знову підключіть виріб.

Установлення додатка LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** у магазині Google Play або Apple App Store на смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатка.

Підключення пристрою до LG ThinQ

Стан індикатора Wi-Fi

Стан індикатора	Опис
Блимає	Триває підключення пристрою.
УВІМКНЕНИЙ	Підключення пристрою завершено. Пристрій підключено до Wi-Fi.
ВИМКНЕНО	Пристрій відключено.

Перше підключення пристрою

Виберіть свій пристрій в меню, натиснувши кнопку **Додати виріб (+)**. Щоб підключити пристрій, виконуйте вказівки в додатку **LG ThinQ**.

Підключення додаткових користувачів

Зніміть пристрій із зарядної станції. Виконуйте вказівки розділу **Перше підключення пристрою**.

ПРИМІТКА

- Якщо видалити підключений пристрій в додатку **LG ThinQ**, історію застосування буде скинуто.
- При слабкому сигналі Wi-Fi пристрій може тимчасово відключатись від додатку. Коли сигнал Wi-Fi нормалізується, пристрій знову підключається до програми.

Увімкнення/вимкнення Wi-Fi на пристрої

Відключення від Wi-Fi

Для заощадження енергії вимкніть функцію Wi-Fi, коли пристрій заряджається на зарядній станції, натисувши кнопку **Wi-Fi** на 3 секунди.

Повторне підключення до Wi-Fi

Виконайте наведені нижче дії на пристрої.

- 1 Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **Wi-Fi**, поки на екрані не почне блимати значок .
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi** протягом 3 секунд.
 - Після вимкнення значку почекайте деякий час і увімкніть його знову.
 - Тривалість увімкнення значку залежить від мережевого середовища.

Технічні характеристики бездротового мережевого модулю.

Модель	LCW-007
Частотний діапазон	2412-2472 МГц
Вихідна потужність (Мак.)	IEEE 802.11b: 17,59 дБм
	IEEE 802.11g: 17,39 дБм
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 дБм
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 дБм

Версія ПЗ функції бездротового керування: 1.0

Заява про вплив радіочастотного випромінювання

Компанія LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання пиросос відповідає технічним нормам радіообладнання;

Повний текст Декларації відповідності доступний на веб-сайті за адресою: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>.

Вплив радіочастотної енергії

Цей пристрій був розроблений відповідно до застосовних вимог безпеки при впливі радіохвиль. У рекомендаціях щодо впливу радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як питома потужність поглинання, або SAR. Тести на SAR проводяться з використанням стандартизованих методів, при цьому пристрій передає найвищий сертифікований рівень потужності у всіх використовуваних діапазонах частот.

Межа SAR, рекомендована Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP), становить 4 Вт/кг в середньому на 10 г тканини для SAR кінцівки.

Найвищий рівень SAR, протестований для цієї моделі, склав:

SAR кінцівки: 0,092 Вт/кг

Цей передавач не повинен розташовуватися сумісно або працювати разом з будь-якої іншої антеною або передавачем.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями з відкритим кодом, які зобов'язані розкривати вихідний код, що міститься у цьому виробі, і отримати доступ до всіх зазначених умов ліцензії, повідомлень про авторські права та інших відповідних документів, будь ласка, відвідайте веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває

32 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

Функція Smart Diagnosis (Смарт-діагностика)

Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі пристрою.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбальством компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання додатка LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі пристрою з підтримкою Wi-Fi виникла проблема, він може передати дані щодо пошуку й усунення неполадок на смартфон за допомогою додатка **LG ThinQ**.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку **LG ThinQ**.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення пристрою

Перед очищенням пристрою

Щоб підтримувати оптимальну потужність всмоктування, слід регулярно, принаймні раз на місяць, чистити та промивати під проточною водою циклонічний сітчастий фільтр, витяжний фільтр та фільтр попереднього очищення.

- Перед чищенням пристрою вимкніть живлення.
- Частота очищення залежить від умов та часу застосування пристрою. У запиленому середовищі пристрій потрібно очищувати частіше.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Категорично забороняється мити приводну насадку, обертову щітку або корпус виробу водою. Вода може потрапити до електромотору та спричинити ураження електричним струмом або займання.
- Не допускайте потрапляння сторонніх об'єктів до електромотора. Це може призвести до ураження електричним струмом, займання або пошкодження виробу.
- Не вставляйте в електромотор руки та гострі предмети. Це може призвести до пошкодження виробу, травмування або ураження електричним струмом.

⚠ УВАГА


- Не прикладайте силу до циклонічного сітчастого фільтра та не допускайте ударів по ньому. Це може призвести до деформації фільтра, погіршення роботи або несправності пристрою.
- Якщо важіль Kompressor не повертається вгору, вийміть сітчастий фільтр з пилозбірника та почистіть його. Через забитий або забруднений фільтр результати прибирання можуть погіршитись.

Видалення сторонніх об'єктів

Якщо пристрій забитий сторонніми об'єктами, потужність всмоктування змінюється, електродвигун прокручується, а значок сигналізації про засмічення сторонніми об'єктами блимає.

Якщо засмічення не усунуто, пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти пошкодженню. Перед відновленням роботи пристрою вийміть акумулятор з корпусу виробу та видаліть сторонні об'єкти.

- Перевірте, чи немає сторонніх об'єктів всередині корпусу виробу, над робочою пластиною Kompressor, у подовжувальній трубці, у впускних отворах, витяжному фільтрі, фільтрі попереднього очищення та циклонічному сітчастому фільтрі.
- Якщо впускні отвори перекриті не повністю, індикатор засмічення сторонніми об'єктами може не світитися.
- Якщо пристрій починає гучно шуміти, або якщо результати прибирання погіршились, перевірте наявність сторонніх об'єктів.

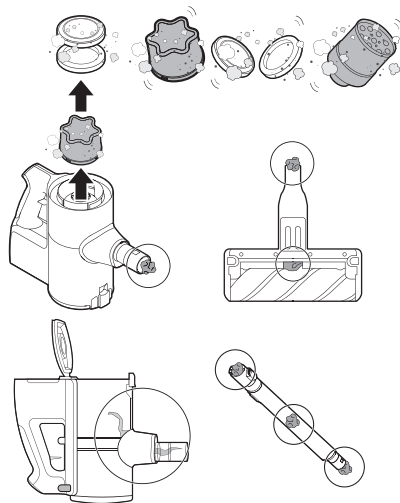

34 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення пилозбірника


Пилозбірник потрібно спорожнювати та чистити після кожного застосування.

- При повністю заповненому пилом пилозбірнику або забитому фільтрі потужність всмоктування знижується.

⚠ УВАГА


- Забороняється застосовувати пристрій без встановленого циклонічного сітчастого фільтру. Пристрій від цього може пошкодитися.

- 1 Перш ніж чистити пилозбірник, вийміть акумулятор із корпусу виробу.
- 2 Натисніть важіль Kompressor **1** вниз кілька разів, щоб зібрати і стиснути пил зовні з циклонічного сітчастого фільтру і з внутрішніх стінок пилозбірника.
 - Може статися, що сторонні об'єкти, які потрапили у циклонічний сітчастий фільтр, важко зрушити за допомогою важеля Kompressor. Зніміть циклонічний сітчастий фільтр і очистіть його за допомогою щітки для чищення, яка входить до комплекту постачання.

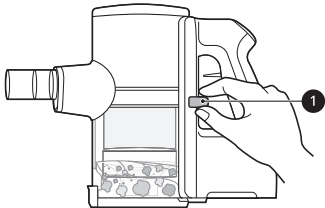

- 3 Щоб відкрити кришку пилозбірника, натисніть кнопку вивільнення кришки пилозбірника **2**. Щоб спорожнити пилозбірник, струсіть його.
 - Будьте обережні, оскільки при відкриванні пилозбірника пил та сторонні об'єкти можуть висипатися. Спорожніть пилозбірник у сміттєвий кошик або туди, звідки легко видалити пил та сторонні об'єкти.


- Пилозбірник можна обернути у поліетиленовий пакет, щоб утримувати пил під час спорожнення пилозбірника.

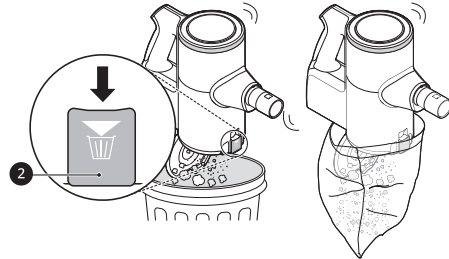

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Якщо важіль Kompressor не пересувається плавно вниз, можливо, сторонні об'єкти потрапили у зазор між пилозбірником та циклонічним сітчастим фільтром. Очистіть пилозбірник та циклонічний сітчастий фільтр, щоб уникнути пошкодження виробу.
- Не натискайте важіль Kompressor з силою вниз, якщо сторонні об'єкти застрягли навколо робочої пластини системи Kompressor. Від цього виріб може пошкодитись.

- 4 Вставте щілинну насадку **4** у циклонічний сітчастий фільтр **3** і поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зняти фільтр.

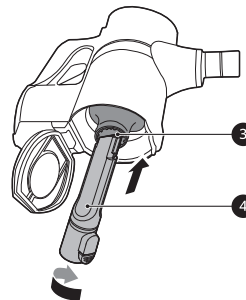


- 5 Промийте циклонічний сітчастий фільтр під проточною водою.
 - Щоб уникнути запаху і несправності електромотору, перш ніж встановлювати циклонічний сітчастий фільтр на місце, дайте йому повністю висохнути у добре


повітряному приміщенні, поза прямими сонячними променями, принаймні протягом 24 годин.

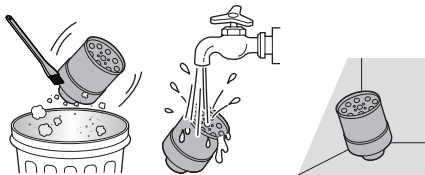

- 6** Для видалення пилу та сторонніх об'єктів з пилозбірника застосуйте комбінований інструмент **5**.
- Не мийте корпус виробу чи електромотор водою.

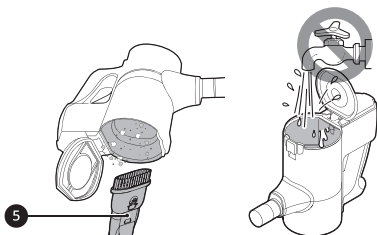


- 7** Переверніть корпус виробу та підніміть важіль Kompressor **6** вгору, щоб очистити внутрішню частину робочої пластини за допомогою щітки для чищення, що входить до комплекту постачання.
- Не натискайте з силою важіль Kompressor вниз. Так можна пошкодити робочу пластину.

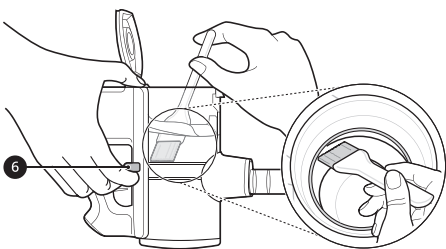


- 8** Знову переверніть корпус виробу та струсіть його, одночасно натискаючи важіль, щоб видалити пил.

- 9** Оберніть щітку для чищення з комплекту постачання мокрою паперовою серветкою, просунувши її в отвори **7** на ручці щітки.

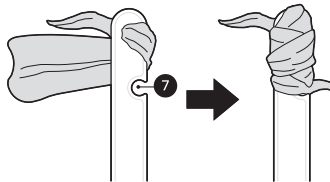

- 10** Переверніть корпус виробу та підніміть важіль Kompressor **8** вгору, щоб очистити внутрішню частину робочої пластини рукою щітки для чищення, обернутою серветкою.

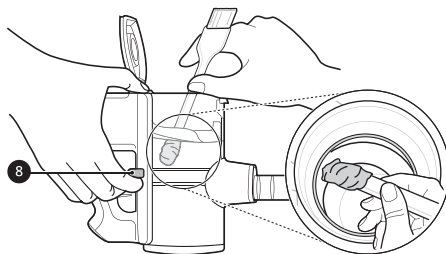

Очищення фільтрів

Коли загоряється значок очищення фільтрів , витяжний фільтр та фільтр попереднього очищення потрібно очистити.

- Якщо пристрій використовується регулярно або в місцях з великою кількістю пилу, фільтри слід чистити частіше.


⚠ УВАГА

- Забороняється застосовувати пристрій без встановлених витяжного фільтра та фільтра попереднього очищення. Від цього пристрій може пошкодитися.


- 1** Вийміть акумулятор з корпусу виробу.

36 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


- 2** Поверніть витяжний фільтр **1** у розблоковане положення **2**, щоб відокремити його від корпусу виробу.

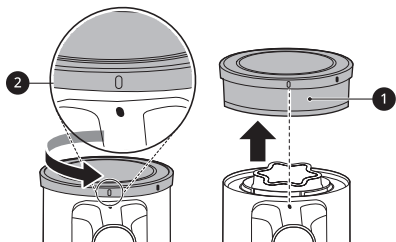

- 3** Візьміть кришку витяжного фільтра **3** і витяжний фільтр **1** обома руками і поверніть кришку витяжного фільтра, натискаючи при цьому на кнопку **PUSH**, щоб відділити її від витяжного фільтра.

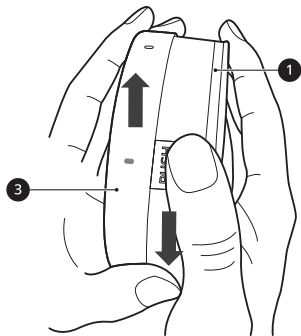


- 4** Вийміть фільтр попереднього очищення **4** з корпусу виробу.

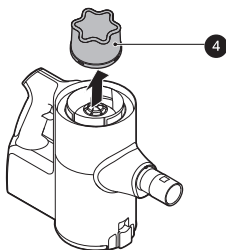


- 5** За допомогою комбінованої насадки **5** видаліть пил з електромотору.

- Не мийте електромотор водою.

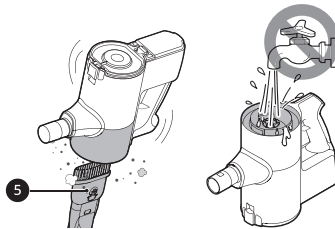


- 6** Принаймні раз на місяць чистіть фільтри, видаляючи щіткою пил, і промивайте їх у проточній воді.

- Щоб уникнути запаху і несправності електромотору, перш ніж установлювати витяжний фільтр на місце, дайте йому повністю висохнути у добре провітрюваному приміщенні, поза прямими сонячними променями, принаймні протягом 24 годин.

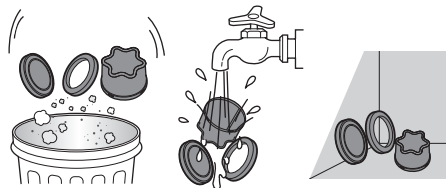


- 7** Вирівняйте положення блокування **6** кришки витяжного фільтра з літерою «Н» **7** кнопки **PUSH** на витяжному фільтрі.

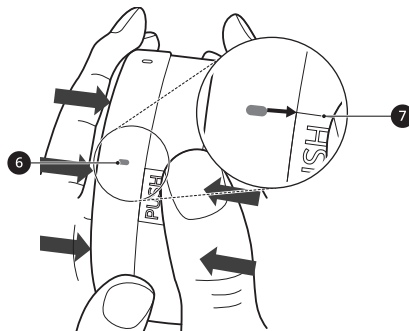


- 8** Натисніть і вставте кришку витяжного фільтра **3** у витяжний фільтр **1** і поверніть,

щоб зібрати її і попередити випадіння кришки.

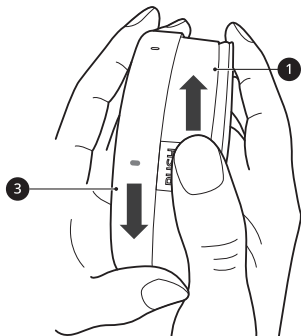

- 9 Вставте висушений фільтр попереднього очищення і поверніть витяжний фільтр у заблоковане положення 6, щоб встановити його на місце у корпусі виробу.

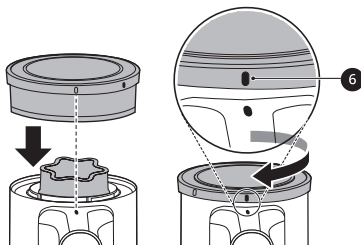

Очищення приводних насадок

Регулярно очищайте приводну насадку і обертову щітку.


⚠ УВАГА

- Перед чищенням обов'язково відокремте приводну насадку від корпусу виробу або вийміть акумулятор. Якщо приводна насадка почне працювати під час чищення, це може спричинити травму.
- При установленні приводної насадки на пристрій або обертової щітки на приводну насадку не тримайтеся руками в місцях, де можливе защемлення.
- Не застосовуйте обертову щітку в якості мокрої швабри. В такому разі можливе пошкодження виробу.


- Не промивайте обертову щітку і приводну насадку водою і не занурюйте їх у воду. В такому разі можливе пошкодження виробу.

Очищення зменшеної насадки для підлоги з твердим покриттям


- 1 Натисніть кнопку вивільнення приводної насадки 1, щоб зняти приводну насадку з подовжувальної трубки або корпусу виробу.

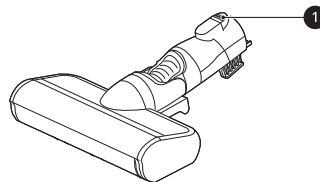

- 2 Переверніть приводну насадку догори дном і зніміть обертову щітку, натиснувши кнопку **PUSH (Натиснути)** на приводній насадці.

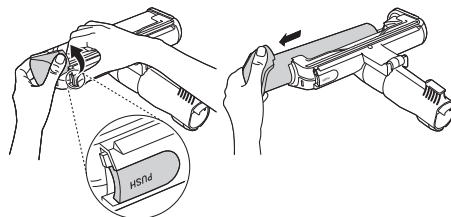

- 3 Прикріпіть щілинну насадку до корпусу виробу та за допомогою всмоктування видаліть сторонні об'єкти та пил зі щітки та дна приводної насадки.

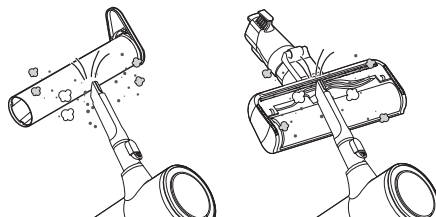


- 4 За допомогою вологої серветки або тканини видаліть залишки сторонніх об'єктів та пилу зі щітки та дна приводної насадки. Видаліть

38 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

пінцетом сторонні об'єкти, сміття та волосся з усіх роликів приводних насадок.

- Оберніть ручку щітки для чищення мокрою серветкою або тканиною та очистіть нею обертovu щітку і приводну насадку.

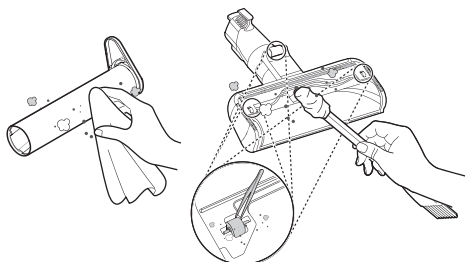


- 5 Посуньте щітку назад у приводну насадку до клацання на місці.

Очищення насадки для прибирання різних поверхонь


Перед кожним застосуванням очищуйте щітку та роликові головки.

- Якщо у щітці є сторонні об'єкти, щітка може не обертатися або під час роботи може виникати шум.


- 1 Натисніть кнопку вивільнення приводної насадки ❶, щоб зняти приводну насадку з подовжувальної трубки або корпусу виробу.

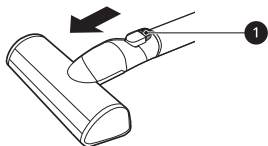


- 2 Переверніть приводну насадку догори дном і поверніть слот фіксатора кришки ❷ проти годинникової стрілки.

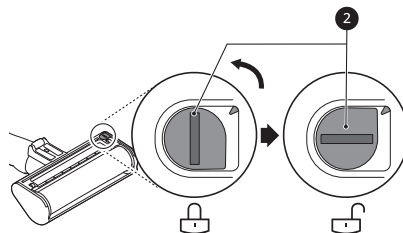

- 3 Витягніть кришку щітки вперед і витягніть щітку назовні.

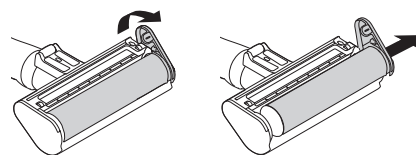


- 4 Прикріпіть щілинну насадку до корпусу виробу та за допомогою всмоктування видаліть сторонні об'єкти та пил зі щітки та дна приводної насадки.

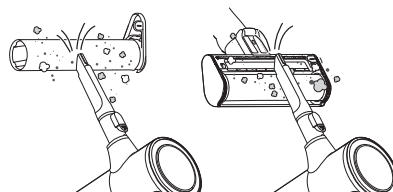


- 5 За допомогою вологої серветки або тканини видаліть залишки сторонніх об'єктів та пилу зі щітки та дна приводної насадки. Видаліть пінцетом сторонні об'єкти, сміття та волосся з усіх роликів приводних насадок.
 - Оберніть ручку щітки для чищення мокрою серветкою або тканиною та

очистіть нею обертову щітку і приводну насадку.

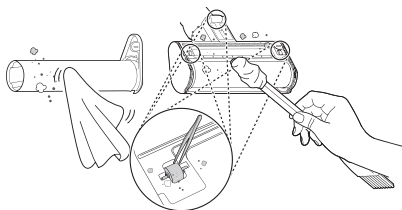


видаліть сторонні об'єкти та пил зі щітки та дна приводної насадки.

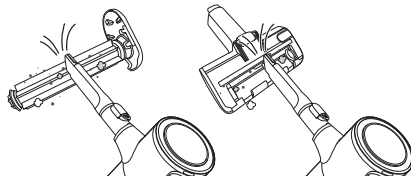


- 6** Вставте щітку знову в приводну насадку і поверніть кришку на місце. Поверніть фіксатор кришки за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати кришку.

Очищення насадки для шерсті домашніх тварин

- 1** Натисніть кнопку вивільнення приводної насадки **1**, щоб зняти приводну насадку з подовжувальної трубки або корпусу виробу.

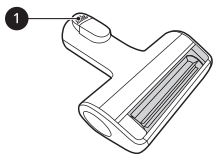


- 2** Зніміть обертову щітку, натиснувши кнопку **PUSH (Натиснути)** на приводній насадці.

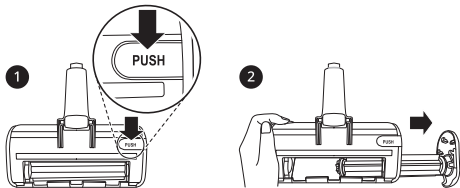


- 3** Прикріпіть щілинну насадку до корпусу виробу та за допомогою всмоктування


- 4** За допомогою вологої серветки або тканини видаліть залишки сторонніх об'єктів та пилу зі щітки та дна приводної насадки. Видаліть пінцетом сторонні об'єкти, сміття та волосся з усіх роликів приводних насадок.

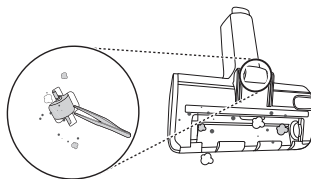

- 5** Вставте лівий бік щітки **2** у паз **3** всередині приводної насадки.

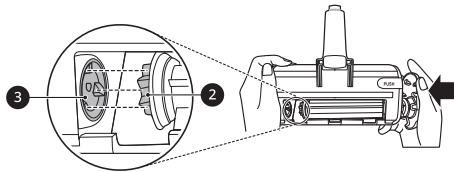

- 6** Натисніть на кришку щітки до клацання, щоб зафіксувати щітку.

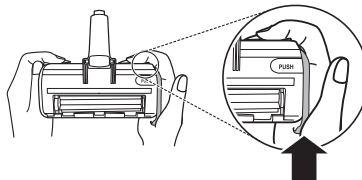


Очищення насадки для меблів та постільної білизни

- 1** Натисніть кнопку вивільнення приводної насадки, щоб зняти приводну насадку з подовжувальної трубки або корпусу виробу,

40 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


і переверніть приводну насадку догори дном.

- 2 Установіть щілинну насадку на корпус виробу та за допомогою пиლოსоса видаліть сторонні об'єкти та пил з нижньої частини приводної насадки. Вологою серветкою або тканиною видаліть решту сторонніх об'єктів та пил з нижньої частини приводної насадки. Видаліть пінцетом сторонні об'єкти, сміття та волосся з усіх роликів приводних насадок.

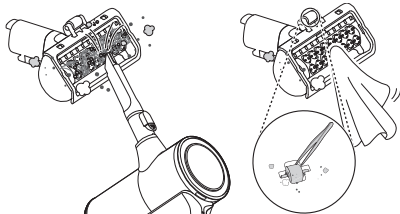

Очищення приводної насадки-швабри

- 1 Натисніть кнопку вивільнення приводної насадки, щоб зняти приводну насадку-швабру з подовжувальної трубки, і переверніть приводну насадку догори дном.
- 2 За допомогою вологої серветки або тканини видаліть решту сторонніх об'єктів та пил з нижньої частини приводної насадки-швабри. Видаліть пінцетом сторонні об'єкти, сміття та волосся з усіх роликів приводних насадок.

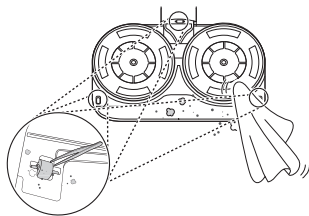

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Пристрій не працює.	Акумулятор повністю розряджений. Зарядіть акумулятор.
	Пристрій вимкнено. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, щоб увімкнути пристрій.
Сила всмоктування надто слабка.	Пилозбірник заповнений пилом. Спорожніть пилозбірник.
	Фільтри забиті. Очистіть фільтр попереднього очищення і витяжний фільтр.
	Впускний отвір забився. Видаліть сторонні об'єкти з середини корпусу пристрою і з подовжувальної трубки.
	Сторонні об'єкти на обертовій щітці або у впускному отворі. Видаліть сторонні об'єкти (нитки, волосся) з обертової щітки і з впускного отвору.
Корпус пристрою не заряджається.	Шнур живлення відключений. Надійно підключіть шнур живлення до розетки.
	На зарядних контактах сторонній об'єкт. За допомогою сухої тканини видаліть бруд та сторонні об'єкти із зарядних контактів.
З корпусу пристрою надходить гаряче повітря.	Охолоджується електромотор. Якщо пристрій працює нормально, гаряче повітря є результатом охолодження електромотора і не свідчить про несправність.
Важіль Kompressor не повертається.	Сторонні об'єкти, що потрапили до циклонічного сітчастого фільтра, важко перемістити за допомогою важеля Kompressor. Зніміть циклонічний сітчастий фільтр і очистіть його за допомогою щітки для чищення, яка входить до комплекту постачання.

42 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Від пристрою йде незвичний запах.	Пристрій було придбано не раніше, ніж 3 місяці тому. Пилосос може виділяти запах гуми протягом приблизно 3 місяців після покупки.
	Пилозбірник заповнений пилом. Запах може спричинювати пил у пилозбірнику. Спорожніть пилозбірник і почистіть його.
	Сторонній об'єкт у фільтрі. З фільтру може надходити запах, якщо фільтр не чистили протягом певного часу. Регулярно чистіть фільтр попереднього очищення та витяжний фільтр.
	Фільтр попереднього очищення, фільтр дрібного пилу або циклонічний сітчастий фільтр були встановлені у мокрому або вологому стані. Промийте фільтри проточною водою. Щоб уникнути запаху, перш ніж встановлювати фільтр попереднього очищення на місце, дайте йому повністю висохнути у добре провітрюваному приміщенні, поза прямими сонячними променями, принаймні протягом 24 годин.
	Витяжний фільтр був встановлений у мокрому або вологому стані. Промийте фільтр проточною водою. Щоб уникнути запаху, перш ніж встановлювати витяжний фільтр на місце, дайте йому повністю висохнути у добре провітрюваному приміщенні, поза прямими сонячними променями, принаймні протягом 24 годин.
Пристрій надто гучно шумить.	Пилосос працює у режимі Turbo (Турбо-режим). Електромотор може працювати голосніше в режимі підвищеної потужності всмоктування. Це нормально.
Пристрій несподівано або сам по собі вимикається після декількох коливань частоти обертання електромотора.	Акумулятор не повністю заряджений. Перед прибиранням акумулятор повинен бути повністю заряджений. Якщо проблема не зникає, коли акумулятор повністю заряджений, а трубки та насадки не забиті перешкодами, зверніться за допомогою до інформаційного центру для клієнтів LG.
	В корпусі пристрою, подовжувальній трубці, впускному отворі або приводній насадці є сторонні об'єкти. Видаліть сторонні об'єкти з корпусу пристрою, подовжувальної трубки, впускного отвору або приводної насадки.
	Фільтри забиті. Очистіть фільтр попереднього очищення і витяжний фільтр.
Обертова щітка не обертається.	Щітка неправильно встановлена. Зніміть щітку, за необхідності очистіть її і встановіть на місце.
	На обертовій щітці є сторонній об'єкт. Видаліть з обертової щітки усі сторонні об'єкти.

Приводна насадка-швабра

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Кріпильна пластина тканинних накладок не обертається.	Тканинні накладки встановлені неправильно. Зніміть тканинні накладки, за необхідності очистіть їх і встановіть на місце.
	Приводна насадка-швабра надто сильно притискається до підлоги. Кріпильна пластина швабри автоматично зупиняється для захисту виробу. Це не несправність. Щоб відновити роботу, надійно прикріпіть тканинні накладки до кріпильної пластини швабри та натисніть кнопку живлення.
	Між кріпильною пластиною швабри та тканинними накладками є сторонній об'єкт. Приберіть сторонні об'єкти з кріпильної пластини приводної насадки-швабри та натисніть кнопку живлення, щоб відновити роботу.
З приводної насадки-швабри не виходить вода.	Резервуар для води порожній. Наповніть резервуар для води. Перед заповненням резервуару для води вийміть акумулятор або від'єднайте приводну насадку.
	Резервуар для води неправильно прикріплений до приводної насадки-швабри. Правильно прикріпіть резервуар для води до приводної насадки-швабри. Перш ніж правильно закріпити резервуар для води на приводній насадці, вийміть акумулятор або від'єднайте приводну насадку.
	Кнопка регулювання подачі води встановлена в положення STOP (СТОП). Натисніть кнопку регулювання рівня води High (Високий) або Low (Низький) до кінця. Вода не буде виходити, якщо кнопка встановлена у положення STOP (СТОП).
	Спускний отвір для води забитий жорстким накипом або іншими сторонніми речовинами. Видаліть перешкоду гострою шпилькою.
У резервуарі для води є волога.	Резервуар для води повністю не висохнув після застосування. Спорожніть резервуар для води, установіть його поза прямими сонячними променями і дайте повністю висохнути після застосування.
Від пристрою йде незвичний запах.	На вході пилосабірника приводної насадки-швабри є сторонній об'єкт. Запах може спричинити мокрий пил у приводній насадці-швабрі. Після кожного використання обов'язково протирайте вологою серветкою отвір пилосабірника приводної насадки-швабри.

44 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Після застосування приводної насадки-швабри підлога стає бруднішою.	Тканинні накладки після використання не очищені належним чином. Після кожного використання тканинні накладки слід ретельно чистити. При використанні забруднених тканинних накладок підлога може ставати бруднішою.
Пристрій надто гучно шумить.	Цей звук виникає, коли працює насос на впускному отворі швабри. Це його нормальна робота.
	Тканинні накладки неправильно прикріплені до пластин. Сумістіть центри та прикріпіть центр тканинної накладки до центру кріпильної пластини швабри.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Ваш домашній пристрій і смартфон не під'єднані до мережі Wi-Fi.	Акумулятор повністю розряджений. Зарядіть акумулятор і зареєструйте свій пристрій у додатку LG ThinQ.
	Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний. Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфона, і видаліть її, потім зареєструйте свій пристрій в LG ThinQ.
	Передача мобільних даних для вашого смартфона включена. Вимкніть Мобільні дані свого смартфона і зареєструйте свій пристрій, використовуючи мережу Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно. Ім'я безпроводної мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть пристрій до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між пристроєм і маршрутизатором занадто велика. Якщо відстань між пристроєм та маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштуватися правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора таким чином, щоб він знаходився ближче до пристрою.

Додаткова інформація

Дата виробництва

Дата виробництва вказана на табличці з технічними даними на боці пристрою.

Формат дати: мм/рррр

Інформація з сертифікації

Ви можете безкоштовно отримати будь-яку інформацію з сертифікації вашого пристрою, наприклад, сертифікаційний номер, термін закінчення дії і т. ін., подзвонивши до сервісного центру обслуговування клієнтів LG.

УКРАЇНСЬКА

