



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЕРАЛНА МАШИНА



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ

F2X70S9T**



MFL05850506
Rev.00_020426

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съвети, свързани с екологията и икономията.....	9
---	---

МОНТАЖ

Части и спецификации	12
Изисквания по отношение на мястото за монтаж	15
Разопаковане на уреда	16
Нивелиране на уреда	17
Свързване на захранващия маркуч	19
Монтаж на маркуча за изходяща вода.....	20

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преглед на експлоатацията	22
Контролен панел.....	24
Подготовка на прането.....	27
Добавяне на перилни препарати и омекотители	28
Таблица с програми.....	31
Допълнителни опции и функции	38

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ	42
Smart Diagnosis	45

ПОДДРЪЖКА

Почистване след всяко изпиране.....	47
Периодично почистване на уреда	47

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....	51
--	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да повреди продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, токов удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по

безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Ако кабелът за електрозахранването е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия сервизен посредник или подходящо квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Вентилационните отвори не трябва да се блокират с килим.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Използвайте новия маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети на имуществото.
- Налягането във входящия отвор за водата трябва да бъде между 50 kPa и 800 kPa.

Максимален капацитет

Максималният капацитет в някои цикли за сухи дрехи за изпиране е **9 кг**.

Препоръчителният максимален капацитет за всяка програма за изпиране може да бъде различен. За да получите добри резултати от изпирането, вижте **Таблица с програми** в глава **ЕКСПЛОАТАЦИЯ** за допълнителни подробности.

Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, които го държат здраво.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Уверете се, че захранващият кабел е изцяло поставен в контакта.
- Не включвайте уреда в контакти с множество гнезда, токозахранващи блокове или разклонители.

- Не видоизменяйте захранващия кабел, предоставен с уреда. Ако той не пасва в електрическия контакт, монтирайте подходящ контакт, като използвате услугите на квалифициран електротехник.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването/заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.

Експлоатация

- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Не използвайте остри предмети по контролния панел, за да работите с уреда.
- Не опитвайте да разделяте панели или да разглобявате уреда.
- Не ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако в настоящото ръководство за експлоатация не е специално препоръчано друго. Използвайте единствено одобрени фабрични части.
- Не натискайте вратата на уреда прекалено много надолу, когато е отворена.
- Не поставяйте в уреда живи животни, като домашни любимци.
- Не перете никакви артикули, за които производителят е указал на етикета за грижа за артикулите, че не се перат.
- Не дръжте запалими материали, като марли, хартия, парцали, химикали и др., в зоната под и около уреда.

- Не оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като восък, препарати за почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, препарати за премахване на петна, терпентин, растително масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- Не използвайте и не съхранявайте запалими или възпламеними вещества (етер, бензен, алкохол, химикали, пропан-бутан, горим спрей, бензин, разреждател, нефт, инсектицид, освежител за въздух, козметика и др.) близо до уреда.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- Не докосвайте вратата по време на програма с висока температура.
- В случай на теч от уреда или наводнение, изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Изключете крановете за вода, за да освободите налягането върху маркучите и клапаните и да сведете до минимум изтичането, ако се получи счупване или разкъсване. Проверете състоянието на маркучите за пълнене. Те следва да бъдат подменени след 5 години.
- Ако има теч на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.) в дома, не докосвайте уреда или щепсела и проветрете района незабавно.
- Ако отточният маркуч или храняващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.

- Не пипайте щепсела или контролното табло на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Избягвайте да докосвате вода, която се оттича от уреда по време на пране.
- Уверете се, че дренажът работи по подходящ начин. Ако водата не е източена правилно, подът може да се наводни.
- Когато температурата на въздуха е висока, а температурата на водата е ниска, може да се появи конденз и да се намокри пода.
- Изтрийте замърсяванията или праха върху контактите на захранващия щепсел.

Поддръжка

- Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрозахранването.
- Поставете щепсела правилно в контакта, след като отстраните напълно всякаква влага и прах.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.
- Никога не изключвайте уреда от контакта с дърпане на захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Само квалифициран персонал от сервизния център на LG Electronics следва да разглобява, ремонтира или модифицира уреда. Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics, ако местите и монтирате уреда на друго място.

Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.

- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от достъпа на деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Отрежете захранващия кабел и свалете вратата, преди да изхвърлите уреда, за да се избегне опасността от заклещване на деца или малки животни във вътрешността му.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съвети, свързани с екологията и икономията

Консумация на енергия и вода

- Възможно е консумацията на вода и потреблението на енергия да бъдат повлияни от теглото на прането. За да използвате по най-добрия начин своя уред, заредете максимално количество сухи дрехи за конкретната програма.
- Равномерното зареждане на пране до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за икономия на енергия и вода.
- Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и с по-голяма продължителност.
- Шумът и оставащото съдържание на влага се влияят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниско е остатъчното съдържание на влага.
- За пране на по-малки количества дрехи, системата за автоматично разпознаване на зареденото пране ще помогне да се намали количеството вода и енергия.
- Използвайте програмата Speed за малко количество, леко замърсени дрехи, за да спестите енергия и вода.
- Препаратите за пране със студена вода може да бъдат също толкова ефективни при по-ниски температури (около 20°C). Чрез настройките за 20°C ще се използва по-малко енергия, отколкото при температури от 30°C или повече.

Перилен препарат

- Перилните препарати трябва да бъдат избрани според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Следва да се използват съгласно инструкциите на производителя на перилния препарат. Използвайте само

перилни препарати, подходящи за перални с барабани (предно зареждане).

- Използвайте по-малко препарат за по-малко пране.

Избор на допълнителни опции и функции

- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.
- Опцията за предпране се препоръчва за изпиране на силно замърсени дрехи.

Изхвърляне на опаковъчния материал

- Предназначението на опаковъчните материали е да предпазват уреда от неочаквани повреди по време на транспортиране.
- След като монтирате уреда, изхвърлете отпадъците от опаковките съгласно символите за рециклиране на видовете материали. Оставете отпадъците от опаковките в съответните контейнери, за да ги рециклирате.

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на уреда ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Старият уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете уреда в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ОЕЕО. За най-актуална информация за вашата държава, проверете в www.lg.com/global/recycling.


МОНТАЖ

Части и спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА


- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.

Изглед отпред

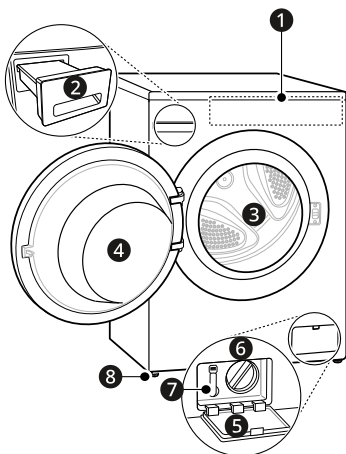

- ❶ Контролен панел
- ❷ Отделение за дозиране на перилния препарат
- ❸ Барабан
- ❹ Врата
- ❺ Защитен капак
- ❻ Филтър на дренажната помпа
- ❼ Изпускателна пробка
- ❽ Нивелиращи крачета

Изглед отзад

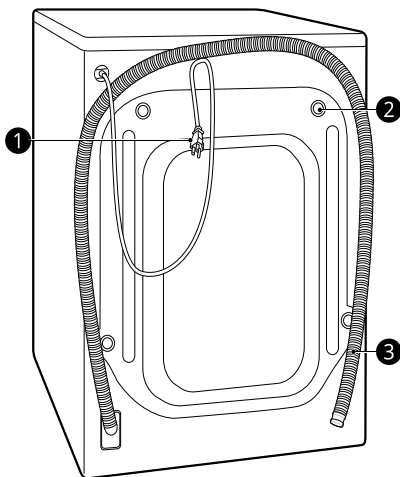


- ❶ Щепсел на захранващия кабел
- ❷ Болтове за предпазване при превоза
- ❸ Маркуч за изходяща вода

Спецификации


Модел	F2X70S9T**
Електрозахранване	220 – 240 V~, 50 Hz
Тегло на продукта	59 кг

Размер(мм)

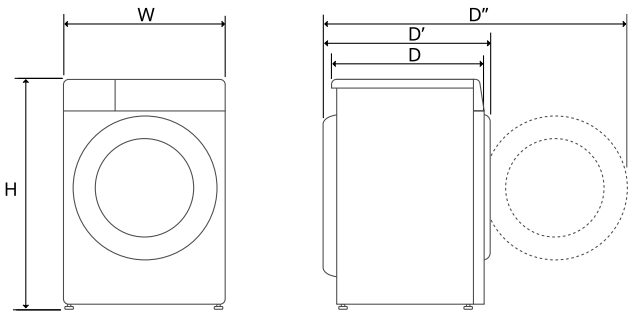


W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		


Акcesoари

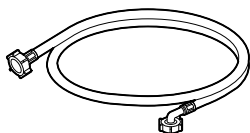


Захранващ маркуч за студена вода

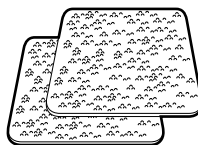


Подложки против хлъзгане

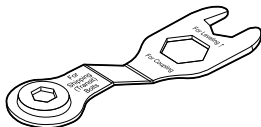

Гаечен ключ

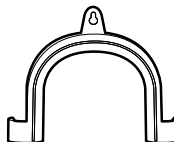

Извита скоба за закрепване на маркуча за изходяща вода

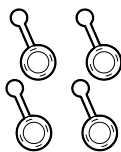

Капачки за покриване на отворите на транзитните болтове


Информация за LED лампата

Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност G.

- LED лампата се включва и изключва автоматично във всеки един от следните случаи:
 - при отваряне и затваряне на вратата,
 - при натискане на бутоните **Мощност** и **Старт/Пауза**.
- LED лампата не може да се регулира.
- LED лампата не съдържа живак.
- Вижте www.lg.com/global/recycling.

Ако LED лампата не работи

Затворете и отворете отново вратата или натиснете бутона **Мощност**. Ако LED лампата не светне, свържете се с информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics. Не се опитвайте да демонтирате LED лампата.

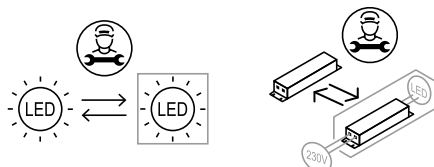

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция може да варира според закупения модел.


Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът е монтиран на правилно място.

Място на монтаж

- Този уред трябва да бъде монтиран върху твърд под, за да се сведат до минимум вибрациите по време на цикъла на центрофугиране. Бетонната настилка е най-добрият вариант, тъй като е по-малко податлива на вибрации по време на цикъла на центрофугиране, в сравнение с паркет или килим.
- Ако не е възможно да се избегне поставянето на уреда в близост до готварска печка на газ или до печка на въглища, между двата уреда трябва да се постави изолация (850 x 600 мм), покрита с алуминиево фолио откъм страната на печката.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато монтирате уреда, регулирайте всичките четири крака, като използвате предоставения гаечен ключ за болтовете за предпазване при превоз, за да сте сигурни, че уредът е стабилен.
- Проверете дали има достатъчно място за пълно отваряне на вратата на уреда.
- За да осигурите достатъчно хлабина за маркуча за подаване на вода, дренажния маркуч и достатъчно въздушен поток, осигурете минимално разстояние от най-малко 20мм от страни и 100мм зад уреда. Уверете се, че имате възможност за облицовъчни лайсни за стени, врати или

подове, които могат да увеличат необходимия просвет.

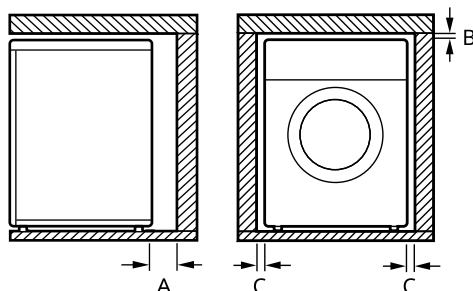


Индекс	Разстояние (мм)
A	100
B	5
C	20

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се употребява в мобилни инсталации.

Дървени подове (окачени подове)

Когато инсталирате уреда върху дървени подове, използвайте гумени капачки, за да намалите прекомерните вибрации и дисбаланс. Настилната от дървен материал или окачен тип може да допринесе за прекомерни вибрации и дисбаланс, грешки и неизправност.

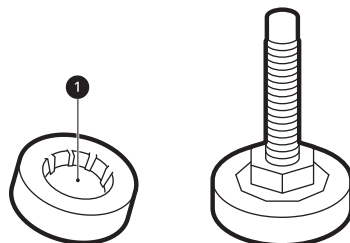

- За да намалите вибрациите, препоръчваме да поставите гумени капачки с дебелина най-

малко 15 мм ❶ под всяко краче за регулиране на уреда, като ги захванете за най-малко две подови греди с помощта на винтове.

- Ако е възможно, монтирайте уреда в един от ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
- Поставете гумените капачки, за да намалите вибрациите.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако уредът е монтиран върху нестабилен под (напр. дървен под), гаранцията не покрива повреди и разходи, настъпили поради монтирането върху нестабилен под.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да закупите гумени капачки (част № 4620ER4002B) от сервизния център на LG.

Вентилация

- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, пътеки и др.

Околна температура

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, го оставете на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

Свързване с електрическата мрежа

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.

- Винаги изключвайте уреда от контакта и спирайте подаването на водата след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е лесно достъпен.
- Електрическият контакт трябва да е на разстояние до 1 метър, от която и да е страна на уреда.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти. Ремонтите, извършени от неопитни лица, могат да причинят наранявания или сериозни повреди. Свържете се с местния упълномощен сервиз на LG.
- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни закони и наредби.

Разопаковане на уреда

Повдигане на уреда от пенопластовата основа

След като свалите картоната и опаковачния материал, повдигнете уреда от пенопластовата основа.

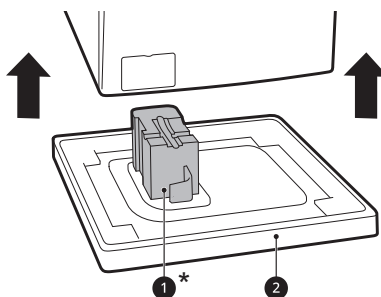

- Уверете се, че подпorkата на ваната ❶* е свалена заедно с основата, а не се е прилепила за дъното на уреда.


- Ако трябва да поставите уреда в легнало положение, за да отстраните картонената основа ②, винаги предпазвайте стената на уреда и го поставяйте внимателно на една страна. Не поставяйте уреда легнал върху предната или задната му страна.

* Тези детайли може да варират според закупения модел.

Премахване на сглобките на болтове за предпазване при превоза


За да предпазите уреда от силни вибрации и счупване, отстранете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите.

- 1 Като започнете с долните два транзитни болта ①, използвайте гаечния ключ (включен в доставката), за да разхлабите напълно всички преходни болтове, като ги завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.

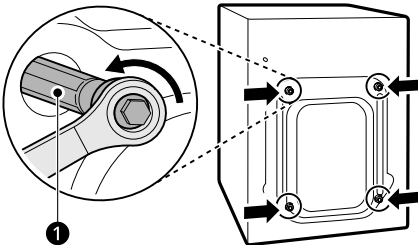

- 2 Отстранете болтовите сглобки, като ги разклатите леко, докато ги изваждате.
- 3 Монтирайте капачките за отворите.

- Намерете капачките за отворите ②, включени в пакета с аксесоарите или прикрепени от задната страна.

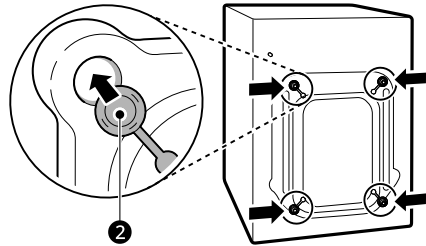

ЗАБЕЛЕЖКА

- Запазете болтовете за предпазване при превоз и фиксаторите за бъдеща употреба.
- Транспортирайте този уред така, че да предотвратите евентуално счупване, като следвайте инструкциите по-долу:
 - Болтове за предпазване при превоз са монтирани отново.
 - Захранващият кабел е закрепен към задната страна на уреда.

Нивелиране на уреда

Проверка на нивото

При натискане надолу по ръбовете на горната плоча по диагонал, уредът изобщо не трябва да се движи нагоре и надолу (проверете и двете посоки).

- Ако уредът се клати при натискане на горната му плоча по диагонал, регулирайте крачетата отново.
- Проверете дали уредът е напълно нивелиран след монтажа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дървените или окачени подови настилки могат да допринесат за прекомерни вибрации и дисбаланс. Може да се наложи да помислите за подсилване или укрепване на дървения под, за да спрете или намалите прекомерния шум и вибрациите.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.

Регулиране и нивелиране на крачетата

Когато монтирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран. Ако уредът не е правилно подравнен и нивелиран, той може да се повреди или да не работи правилно.


- Завъртете нивелиращите крачета, както е необходимо, ако подът е неравен.
 - Не поставяйте парчета дърво и трупчета под крачетата.
 - Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и опрени на пода.

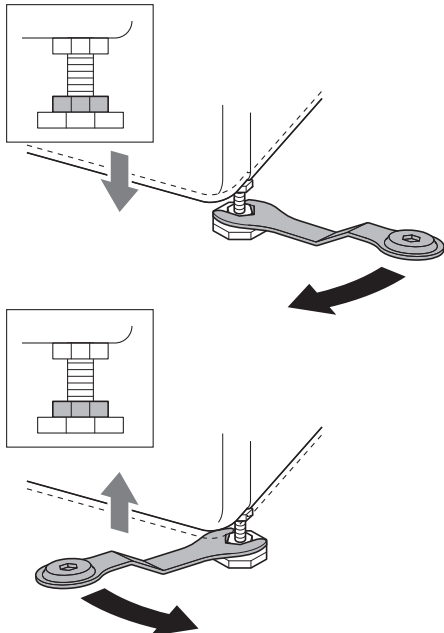


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не монтирайте пералнята върху цокъл, стойка или повдигната повърхност, освен ако не са произведени от LG Electronics, за да бъдат използвани с този модел.

- Проверете дали уредът е идеално нивелиран с помощта на нивелир **1**.

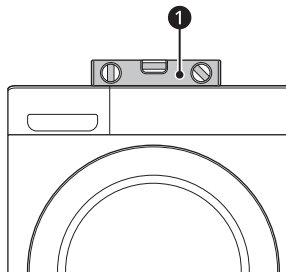

- Закрепете нивелиращите крачета с контрагайки **2**, като завъртите обратно на часовниковата стрелка към основата на уреда

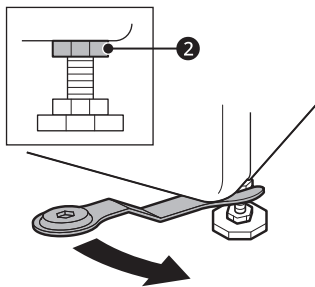


- Проверете дали всички контрагайки в основата на уреда са закрепени правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Правилното позициониране и нивелиране на уреда ще осигури неговата дълга, правилна и надеждна експлоатация.
- Уредът трябва да бъде 100% хоризонтален и да стои здраво на мястото си върху твърд и равен под.

- Той не трябва да се „люлее“ в ъглите под товара си.
- Не позволявайте краката на уреда да се намократ. Неспазването на това изискване може да причини вибрации или шум.

да се поставят под предните крака, поставете ги под задните.

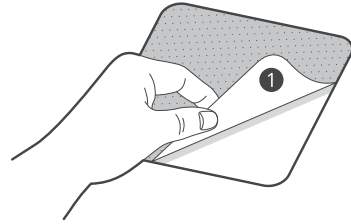

Използване на подложки против пързялне

Тези детайли може да варират според закупения модел.

Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност, той може да се премести поради прекомерни вибрации. Неправилното нивелиране може да причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако това се случи, поставете подложките против пързялне под крачетата за нивелиране и регулирайте нивото.

- 1** Почистете пода, за да поставите подложките против пързялне.
 - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди тела и влага. Ако остане влага, подложките против пързялне може да се приплъзнат.
- 2** Настройте нивото след поставяне на уреда в областта на монтажа.
- 3** Поставете залепващата страна **1** на подложните листове против пързялне на пода.
 - Най-ефективният начин е подложките против пързялне да се поставят под предните крака. Ако е трудно подложките

- 4** Поставете уреда върху подложките против пързялне.

- Не прикрепяйте залепващата страна **1** на подложните листове към краката на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Допълнителни подложки против пързялне са налични в сервизния център на LG Electronics.

Свързване на захранващия маркуч

Бележка за свързването

- Водното налягане трябва да е между **50 kPa** и **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Ако налягането на водата е повече от **800 kPa**, трябва да се инсталира устройство за декомпресиране.
- Периодично проверявайте състоянието на маркуча за подаване на вода и го сменяйте, ако е необходимо.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не пренатягайте маркуча за подаване на вода и не използвайте механични устройства за затягане на входящите клапани.
- Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с входа на водата.

Проверка на гуменото уплътнение

Две гумени уплътнения ❶ се доставят заедно с маркуча за подаване на вода. Използват се за предотвратяване на изтичане на вода. Връзката с крановете е достатъчно уплътнена.


- Не използвайте механични устройства, като мултифункционални дръжки за затягане на маркучите за подаване на вода. Уверете се, че към уреда е свързан извитият край на маркуча за подаване на вода.

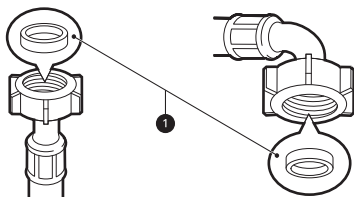

Свързване на маркуча с водопроводния кран

Свързване на винтов маркуч с кран с резба

Завинтете съединителя на маркуча за подаване на вода към крана за подаване на вода. Затягвайте на ръка само с помощта на мека кърпа. Не пренатягайте маркуча за подаване на вода с някакво механично устройство.

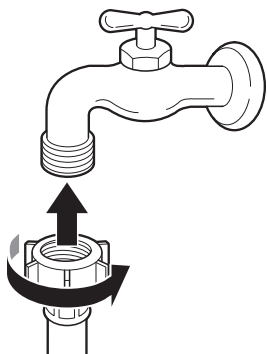


ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на маркуча за подаване на вода с крана за вода, завъртете крана, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във

водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

Свързване на маркуча към уреда

Завинтете маркуча за подаване на вода към входния вентил за водата в задната част на уреда.

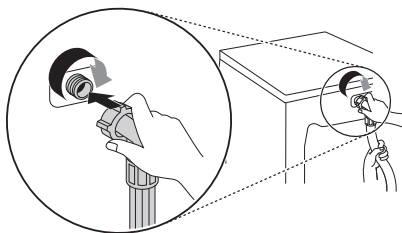

- При модели с един входен отвор за водата, не свързвайте маркуча към топлата вода. Свързвайте само към студената вода.

ЗАБЕЛЕЖКА


- След като завършите свързването, ако от маркуча изтича вода, повторете същите стъпки. Използвайте най-конвенционалния тип кран за водата. В случай, че кранът е квадратен или твърде голям, отстранете водещата пластина преди да поставите крана в адаптера.
- Маркучът не трябва да е нагънат или притиснат.

Монтаж на маркуча за изходяща вода



Монтаж на маркуча за изходяща вода чрез извитата скоба

Маркучът за изходящата вода не трябва да се поставя по-високо от **100 см** над пода. Водата в уреда може да не се оттича или да се оттича бавно.


- Правилното закрепване на маркуча за изходяща вода защитава пода от повреди, причинени от изтичане на вода.

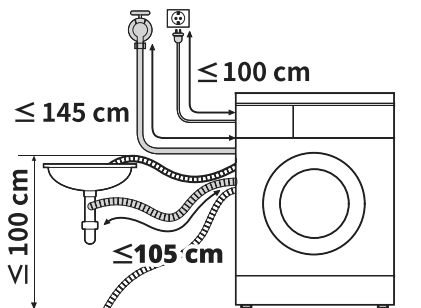

- Когато монтирате маркуча за изходяща вода към мивка, трябва да го завържете здраво за нея.

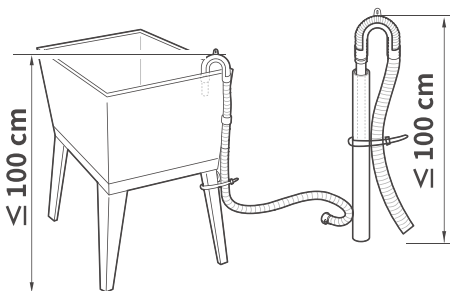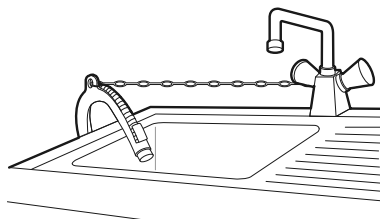

- Ако маркучът за изходяща вода е твърде дълъг, не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това ще предизвика необичаен шум.
- Свържете извитата скоба в рамките на **10 см** от края на дренажния маркуч.

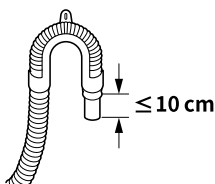

- Уверете се, че дренажният маркуч е вкаран на не повече от **15 см** в канала.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преглед на експлоатацията


Използване на уреда

Преди първото изпиране, изберете програма за пране **Памук** и добавете половин количество от перилния препарат. Стартирайте уреда без дрехи. Това ще премахне остатъчните вещества и вода от барабана, които може да са останали по време на производството.

- 1 Сортирайте дрехите и заредете прането.
 - Сортирайте дрехите по вид тъкан, ниво на замърсяване, цвят и размер на зареждането, както е необходимо. Отворете вратата и заредете артикулите в уреда.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди да затворите вратата, се уверете че всички дрехи и предмети са вътре в барабана и не надвисват върху гуменото уплътнение на вратата, където ще бъдат захванати, когато вратата бъде затворена. Ако не изпълните това, може да възникне повреда на уплътнението на вратата и на дрехите.

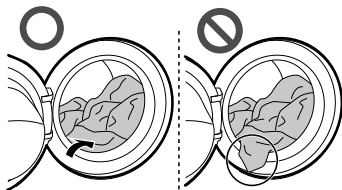

- Отстранявайте артикулите от гъвкавото уплътнение на вратата, за да предотвратите

повреда на дрехите и уплътнението на вратата.

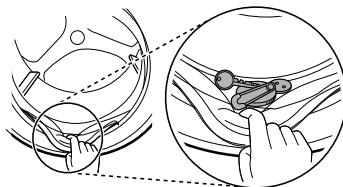

- 2 Добавете почистващи продукти или перилен препарат и омекотител.
 - Добавете необходимото количество перилен препарат в дозатора за перилен препарат. Ако е необходимо, добавете омекотител към съответните части на дозатора.
- 3 Включете уреда.
 - Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
- 4 Изберете желания цикъл.
 - Завъртете копчето за избор на цикъл, докато изберете желания цикъл.
 - Сега изберете ниво на замърсяване, брой изплаквания, скорост на центрофугиране и температура. Обърнете внимание на етикетите за полагане на грижи за дрехите.
- 5 Стартирайте цикъла.
 - Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да стартирате цикъла. Уредът ще се разклати за кратко без вода, за да измери теглото на зареденото пране. Ако бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат в рамките на определен период, уредът ще се изключи и всички настройки ще бъдат изгубени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В следния случай вратата няма да се отвори, дори ако поставите на пауза програмата за изпиране или изключите пералнята.
 - Когато пералнята стартира програма за изпиране и има вода в барабана, вратата няма да се отвори, за да се предотврати наводнение, докато пералнята не източи водата напълно.
-


6 Край на цикъла.

- Когато цикълът завърши, ще прозвучи мелодия. Извадете веднага дрехите от уреда, за да намалите образуването на гънки. Когато изваждате прането, проверете уплътнението на вратата за дребни предмети, които може да са попаднали в него.

Контролен панел

Действителният контролен панел може да се различава при различните модели.


Характеристики на контролния панел

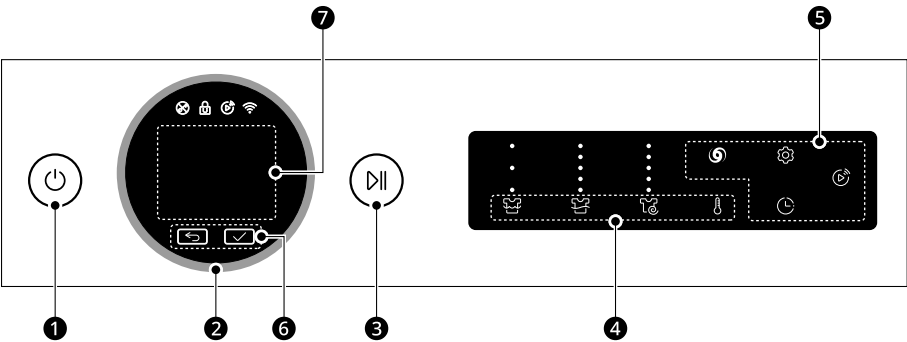

	Инструкции
❶	Мощност – бутон вкл./изкл. Натиснете този бутон, за да включите или изключите пералнята.
❷	Бутон за избор на програма - Предлагат се програми в зависимост от типа на дрехите. - След като желаната програма бъде избрана, стандартните настройки ще се появят на дисплея. Тези настройки може да се регулират с помощта на Бутоните за персонализиране на бутоните на програмите за изпиране по всяко време преди стартиране на цикъла.
❸	Бутон Старт/Пауза - Този бутон се използва за стартиране или пауза на програмата за пране. - Ако е необходимо временно спиране на програмата за пране, натиснете този бутон.
❹	Бутоните за персонализиране на бутоните на програмите за изпиране Използвайте тези бутони, за да регулирате нивото на замърсяване, броя на изплакванията, скоростта на центрофугиране или температурните настройки за избраната програма. - Върху дисплея се показват текущите настройки. - Натиснете бутона за тази опция, за да изберете други настройки.

	Инструкции
5	Допълнителни опции и функции - За да използвате допълнителните функции, натиснете съответния бутон. На дисплея светва съответният символ. - Това позволява да изберете допълнителна програма и светва, когато бъде избрана. Дистанционно стартиране С приложението LG ThinQ можете да използвате смартфон за дистанционно управление на уреда. - За да използвате тази функция, вижте ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ.
6	Бутони ↶ и ✓ - Натиснете бутона ↶, за да отидете на предишния екран. - Натиснете бутона ✓, за да изберете елемент от менюто или да запазите информацията.
7	Дисплей Дисплеят показва настройките, очакваното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса.

Дисплей за време и статус

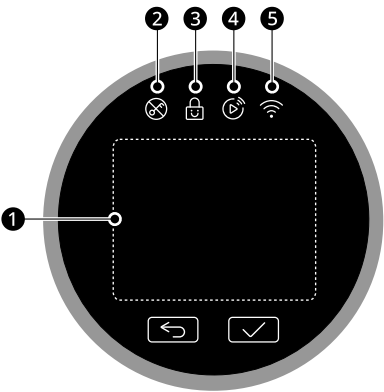

	Инструкции
1	Индикатори за статуса на програмите Дисплеят показва настройките, очакваното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса.
2	⊗ светва, когато програмата стартира и вратата е заключена.
3	🔒 светва, когато контролният панел е заключен, с изключение на бутона Мощност.
4	▶ светва, когато е активирана функцията за дистанционно управление.

	Инструкции
5	 светва, когато уредът бъде свързан с домашна Wi-Fi мрежа.

Подготовка на прането

Сортирайте зареждането на пране за най-добри резултати от изпирането, след което подгответе дрехите според символите върху етикетите им за грижа за дрехите.

Сортиране на дрехите

- Ниво на замърсеност (силно, нормално, леко): Разделете дрехите според нивото на замърсеност. Ако е възможно, не перете силно замърсените артикули заедно с леко замърсените.
- Цвят (бели, светли, тъмни): перете тъмните или боядисани дрехи отделно от белите или светлите цветове. Смесването на боядисани дрехи със светли дрехи може да доведе до пренос на боя или промяна в цвета на по-светлите дрехи.
- Мъх (пускащи мъх, събиращи мъх): Перете тъканите, които пускат мъх, отделно от тъканите, които събират мъх. Тъканите, които пускат мъх, може да причинят натрупване на мъх върху тъканите, които събират мъх.

Проверка на етикета за грижи за дрехите

Символите дават информация за съдържанието на тъканта на дрехата ви и за начина, по който трябва да се пере.

Символи върху етикетите за грижа за дрехите

Символ	Пране / Вид тъкан
	• Нормално пране • Памук, смесени тъкани
	• Немачкаеми • Синтетика, смесени тъкани
	• Специално деликатно изпиране • Деликатни тъкани

Символ	Пране / Вид тъкан
	• Само изпиране на ръка • Вълна, коприна
	• Не изпирай


ЗАБЕЛЕЖКА

- За обща информация относно символите за пране на етикетите за грижа за текстил, отворете сайта на Ginetex (www.ginetex.ch).



Проверка на дрехите преди зареждане

- За да подпомогнете равномерното разпределение на зареденото пране при центрофугиране, комбинирайте големи и малки артикули в зареденото пране.
- Не перете единични малки артикули. Добавете 1-2 подобни артикула към прането, за да предотвратите небалансиран товар.
- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове може да увредят както уреда, така и дрехите.

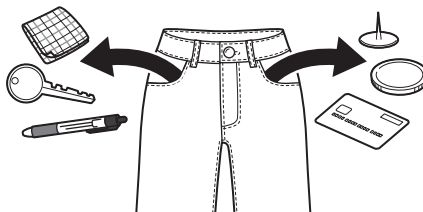

- Когато перете дрехи с дълги прикрепени презрамки, завържете ги или използвайте мрежа за пране.

- Използвайте мрежа за пране за дребни предмети като ръкави, чорапи, чорапогашници, бельо и чорапки, за да предотвратите заклещването им между барабана и уплътнението на вратата.
- Напълнете мрежата за пране с по-малко от половината от капацитета ѝ и я изперете с други дрехи. Избягвайте да я препълвате или да я перете отделно, тъй като това може да причини дисбаланс в барабана, което да доведе до незадоволителен цикъл на центрофугиране.
- Затваряйте циповете и прибирайте кукичките и шнуровите, за да сте сигурни, че няма да се закачат в други дрехи.
- Направете предварителна обработка на замърсяванията и петната с четка и с малко количество вода с разтворен препарат върху петната, за да помогнете за премахването на замърсяванията.
- Можете да поставите течен перилен препарат директно в основната касета за перилни препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
- Не използвайте течен перилен препарат, ако сте избрали опция **Отложен край** или ако сте избрали опция **Предпране**, тъй като течността ще се поеме веднага и може да се втвърди в чекмеджето или барабана.
- Може да се наложи коригиране на употребата на перилния препарат спрямо температурата на водата, твърдостта на водата, размера и степента на замърсяване на прането. За най-добри резултати избягвайте предозирането на перилния препарат. Ако не го направите, това ще доведе до образуване на прекалено много пяна.
- Направете справка с етикета върху дрехите, преди да добавите перилния препарат и да изберете температурата на водата.
- Използвайте само подходящи перилни препарати за съответния вид дреха:
 - Течният перилен препарат често пъти е предназначен за специални приложения, напр. за цветни тъкани, вълна, деликатни или тъмни дрехи.
 - Прахообразният перилен препарат е подходящ за всички видове тъкани.
 - За по-добри резултати от изпирането на бели и светли облекла използвайте прахообразен перилен препарат с белина.
 - Перилният препарат се изпуска от дозатора в началото на цикъла на пране.

Добавяне на перилни препарати и омекотители

Дозиране на перилния препарат

- Перилните препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране. Използвайте само перилни препарати, подходящи за перални с барабани (предно зареждане).
- Ако се появи прекалено много пяна, намалете количеството на перилния препарат.
- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това ще доведе до лоши резултати при изпирането или ще причини тежко натоварване на мотора.
- Ако желаете да използвате течен перилен препарат, следвайте указанията, предоставени от производителя.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не позволявайте на препаратата да се втвърди. Това може да доведе до задръствания, слаба ефективност на изплакването или неприятна миризма.
 - Пълно зареждане: според препоръките на производителя.
 - Частично зареждане: 1/2 от нормалното количество.
 - Минимално натоварване: 1/3 от пълното натоварване.
-

Използване на дозатора

За да добавите дозата перилен препарат в дозатора:

- 1 Отворете чекмеджето на дозатора.
- 2 Добавете перилния препарат и омекотителя в съответните отделения.

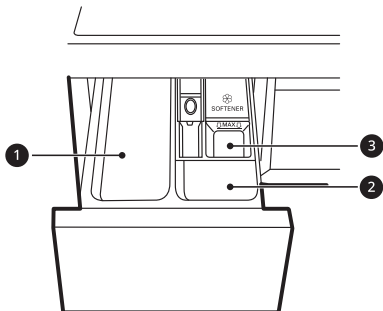

- 1 Основно отделение за препарат за пране

- Перилни препарати за основно пране, омекотител за вода и препарат за отстраняване на петна

- 2 Отделение за препарат за пране при предпране

- 3 Отделение за течен омекотител за тъкани


- 3 Внимателно затворете чекмеджето на дозатора за перилни препарати, преди да стартирате цикъла.

- Рязкото затваряне на чекмеджето може да доведе до преливане на перилния препарат в друго отделение или попадане в барабана по-рано от програмираното.
- Внимавайте да не заклещите ръката си в чекмеджето, докато го затваряте.
- Нормално е малко количество вода да остане в отделенията на дозатора в края на цикъла.

Отделение за омекотител за тъкани

Това отделение е предназначено за поставяне на течен омекотител за тъкани, който автоматично се подава по време на последния цикъл на изплакване. Може да се използва прахообразен или течен омекотител за тъкани.

- Изсипете омекотител за тъкани до линията за максимално пълнене. Наливането на прекомерно количество омекотител за тъкани над линията за максимално напълване може да доведе до преждевременното му изпускане, което може да причини петна по дрехите.

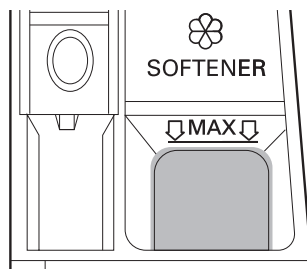

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не изливайте омекотител за тъкани директно върху дрехите в барабана за пране, тъй като това ще доведе до поява на тъмни петна по дрехите, които ще бъдат трудни за премахване.
- Не оставяйте омекотителя за тъкани в чекмеджето за перилен препарат повече от 1 ден. Омекотителят за тъкани може да се втвърди. Омекотителят може да остане в дозатора, ако е прекалено гъст. Омекотителят би трябвало да се разрежи, ако консистенцията е твърде гъста, за да може лесно да тече.
- Не отваряйте чекмеджето, когато се подава водата по време на изпирането.
- Никога не трябва да се използват разтворители (бензен и др.).

Добавяне на перилен препарат под формата на таблетки

При изпиране може да се използва и перилен препарат под формата на таблетки.

- 1 Отворете вратата и поставете таблетките перилен препарат в барабана, преди да заредите дрехите.
- 2 Поставете дрехите в барабана и затворете вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте таблетки в отделението за дозиране.
-

Добавяне на омекотител за вода

Омекотител на водата, като препарат против котлен камък, може да се използва за намаляване употребата на перилен препарат в области с висока твърдост на водата.

- Първо добавете перилен препарат, после омекотителя за водата. Дозирайте в съответствие с посоченото на опаковката количество.

Таблица с програми

Програма за пране

Програми за пране по подразбиране

AI пране		40°C (Студено до 60°C)	Максимално зареждане: 3 кг
Инструкции	AI пране осигурява съответните действия за завъртане на барабана след приключване на измерването на теглото на зареждането. - Изпира внимателно за водоустойчиви тъкани и силно за водопропускливи тъкани. ЗАБЕЛЕЖКА - За най-добри резултати при изпиране заредете сухите дрехи за тази програма. - AI sensing не се активира, когато е избрана опцията Пара.		

Памук		40°C (Студено до 95°C)	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Изпира нормално замърсени дрехи чрез комбиниране на различни движения на барабана.		

Еко 40-60		-	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Изпира нормално замърсени памучни дрехи, обозначени за пране при 40°C или 60°C.		

TurboWash 39		40°C (Студено до 60°C)	Максимално зареждане: 5 кг
Инструкции	Чрез 4 водни струи, работещи в процеса на изпиране и изплакване, тази пералня може да изпере зареждане наполовина с леко замърсени дрехи за около 39 минути.		

Смесени тъкани		40°C (Студено до 60°C)	Максимално зареждане: 4 кг
Инструкции	Изпира смесени тъкани едновременно. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).		

Quick 14		20°C (20°C до 40°C)	Максимално зареждане: 2 кг
Инструкции	Изпира малки зареждания с леко замърсени дрехи за около 14 минути.		

Деликатни		20°C (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 3 кг
Инструкции	Изпира дамско бельо, прозрачни и дантелени дрехи, които могат да се перат в пералня.		

Лесна грижа		40°C (Студено до 60°C)	Максимално зареждане: 4 кг
Инструкции	Изпира дрехи, които не се нуждаят от гладене след пране. Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.		

Ръчно/Вълна		30°C (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 2 кг
Инструкции	Изпира деликатни тъкани, които могат да се перат на ръка или в пералня, като вълна, дамско бельо, рокли и т.н. Използвайте перилен препарат за машинно пране.		

Грижа за микропластмасата		40°C (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 3 кг
Инструкции	Намалява отделянето на микропластмаса, генерирана при пране на синтетични дрехи.		

Спортно облекло		40°C (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 3 кг
Инструкции	Изпира специални облекла като спортни дрехи и дрехи за открито. Използвайте за водоотблъскващ ламинат от плат, използван върху дрехите.		

Грижа срещу алергии		60 °C	Максимално зареждане: 4 кг
Инструкции	Помага за минимизиране на веществата, които причиняват алергична реакция, като се използва функцията за пара. Използвайте за памук, бельо, калъфки за възглавници, спално бельо, бебешки облекла.		

Почистване на барабана		-	-
Инструкции	Тази функция помага да почистите вътрешността на барабана на Вашия уред.		

Програми за пране, различни от тези по подразбиране

Редактирайте списъка с програми за пране, като използвате опцията Редактиране на списък с програми, за да използвате тези програми.

Пране със студена вода		Студено	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Леко замърсени дрехи със студена вода.		

Изплакване+центрофуга		-	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Изплаква и центрофугира дрехите. Да се използва омекотител за тъкани, ако е необходимо.		

Само центрофуга		-	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Тази програма източва и центрофугира дрехите, без да ги пере или изплаква.		

Дъждовни дни		40°C (Студено до 95°C)	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Изпира дрехи, леко намокрени от дъжд, но не се допуска дъждобран.		

Кърпи		40°C (Студено до 95°C)	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Пере износоустойчиви тъкани като кърпи, ризи и покривки.		

Завивки		Студено (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 2,5 кг (1 пухена завивка)
Инструкции	Изпира големи артикули като покривки за легла, възглавници, покривки за дивани и т.н.		

Тихо пране		40°C (Студено до 60°C)	Максимално зареждане: 5 кг
Инструкции	Изпира дрехите с по-малко шум и вибрации отколкото другите програми за пране. • Използвайте за леко замърсени бели памучни тъкани (бельо).		

Парна грижа за бебето		60 °C	Максимално зареждане: 4 кг
Инструкции	Помага за премахване засъхнали и протеинови петна, и осигурява по-добра ефективност при плакнене. Използвайте за леко замърсени бебешки дрехи.		

Ръкави, яки, подгъви		60 °C	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Отстранете петна с висока температура (60 °C).		

Чаршафи		Студено (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: 2,5 кг
Инструкции	Изпира спално бельо като чаршафи или кърпи.		

Пухени якета		20°C (Студено до 40°C)	Максимално зареждане: номинални стойности
Инструкции	Изпира дрехи с пълнеж от пух, без да се губи пълнежа.		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете подходящата температура на водата за избраната програма на пране. Винаги следвайте етикетите за грижа за дрехите или инструкциите за пране, за да не повредите дрехите.
- Изберете правилната температура на изпиране и скорост на центрофугиране за желаните програми.
- Реалната температура на водата може да се различава от обявената температура на цикъла.
- Препоръчва се неутрален перилен препарат.

Допълнителни опции

*1 Тази опция е включена автоматично в програмата и не може да бъде отменена.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Опцията **Отложен край** може да бъдат избрани за всяка програма за изпиране в настоящата таблица.

Програма	Пара	TurboWash	Предпране
AI пране	●		
Памук	●	●	●
Еко 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Смесени тъкани	●	●	●
Quick 14		●*1	
Деликатни		●	
Лесна грижа	●	●	●
Ръчно/Вълна			
Грижа за микропластмасата			

Програма	Пара	TurboWash	Предпране
Спортно облекло		●	
Грижа срещу алергии	●*1		
Пране със студена вода			●
Изплакване+центрофуга			
Само центрофуга			
Дъждовни дни	●	●	●
Кърпи	●	●	●
Завивки		●	
Тихо пране	●	●	
Парна грижа за бебето	●*1		
Ръкави, яки, подгъви	●	●	●
Чаршафи		●	
Пухени якета			

Скорост на центрофугиране, която може да бъде избрана

Програма	Скорост на центрофугиране	
	По подразбиране	Налична
AI пране	1200 об/м	Всички
Памук	1200 об/м	Всички
Еко 40-60	1200 об/м	Всички
TurboWash 39	1200 об/м	400 до 1200 об/м
Смесени тъкани	1000 об/м	Всички
Quick 14	400 об/м	400 до 1200 об/м
Деликатни	800 об/м	До 800 об/м

Програма	Скорост на центрофугиране	
	По подразбиране	Налична
Лесна грижа	1200 об/м	Всички
Ръчно/Вълна	800 об/м	До 800 об/м
Грижа за микропластмасата	1000 об/м	Всички
Спортно облекло	800 об/м	До 800 об/м
Грижа срещу алергии	1200 об/м	Всички
Пране със студена вода	1200 об/м	Всички
Изплакване+центрофуга	1200 об/м	Всички
Само центрофуга	1200 об/м	Всички
Дъждовни дни	1200 об/м	Всички
Кърпи	1200 об/м	Всички
Завивки	1000 об/м	До 1000 об/м
Тихо пране	800 об/м	До 1000 об/м
Парна грижа за бебето	1000 об/м	До 1000 об/м
Ръкави, яки, подгъви	1200 об/м	Всички
Чаршафи	1000 об/м	До 1000 об/м
Пухени якета	800 об/м	До 1000 об/м

ЗАБЕЛЕЖКА

- Действителната максимална скорост на центрофугиране може да варира в зависимост от условията на зареждане. Стойностите по-горе са закръглени до стотици.

Данни за разхода

Описание на мерните единици

- кг:** Количество пране

kWh: Консумация на енергия

Литри: Консумация на вода
- Ч:мм:** Времетраене на програмата

°C: Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия

об/м: Максимална скорост на центрофугиране

%: Оставаща влага в края на фазата на центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниска е останалата влага.

Общи програми

Програма	кг	Ч:мм	kWh	°C	Литри	об/м	%
Памук 20 °C	9	1:43	0,113	22	48,0	1150	56,4
Памук 60 °C	9	3:28	0,964	43	48,0	1150	56,4
Смесени тъкани	4	1:26	0,402	31	53,0	1160	62,6
Quick 14	2	0:14	0,046	27	27,0	600	98,5
Памук 40°C + Силна	9	3:54	0,301	25	64,0	1150	57,8
Еко 40-60 (пълно)*1	9	3:48	0,594	33	67,0	1150	52,0
Еко 40-60 (наполовина)*1	4,5	2:54	0,307	28	48,0	1150	54,0
Еко 40-60 (четвърт)*1	2,5	2:25	0,160	25	37,0	1150	55,4

*1 Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40°C или 60°C, заедно в един и същ цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (ЕС 2019/2023).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
- Стойностите за общите програми, с изключение на цикъла **Еко 40-60**, са само ориентировъчни.
- Регламент ЕС 2019/2023, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2014.
- Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на ЕС EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
- Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
- За да намерите същата информация в EPREL, посетете <https://eprel.ec.europa.eu> и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)

Допълнителни опции и функции

Можете да използвате допълнителните опции и функции за персонализиране на програмите.

Персонализиране на програма за изпиране

Всяка програма има настройки по подразбиране, които се избират автоматично. Можете също да персонализирате тези настройки, като използвате тези бутони.

☞ **Замърсяване**

Натискайте бутона **Замърсяване** многократно, докато се избере желаното ниво на замърсяване.

- **Силна:** за нормални и силно замърсени дрехи
- **Средно:** за нормално замърсени дрехи
- **Леко:** за леко замърсени дрехи

☞ **Изплакване**

Броят изплаквания може да се избере чрез натискане на бутона **Изплакване**. Тази функция се препоръчва за хора с алергии към перилни препарати.

- **Изплакване+:** добавете изплакване веднъж.
- **Изплакване++:** добавете изплакване два пъти.
- **Изплакване и задържане:** цикълът на изплакване се поставя на пауза, докато бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат отново, когато изплакването приключи.
- **Изплакване+ и задържане:** добавете изплакване веднъж, след това след цикъла на изплакване, цикълът на изплакване се поставя на пауза, докато бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат отново.

☞ **Центрофугиране**

Нивото на интензивност на центрофугиране може да бъде избрано чрез натискане на този бутон неколkokратно.

- Натиснете бутона **Центрофугиране**, за да изберете скорост на въртене.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако е избрана опцията **No** от нивото на центрофугиране, барабанът на пералнята ще се завърти преди източването на водата.

🔧 **Темп.**

Този бутон избира температурата на изпиране за избраната програма.

- Натискайте бутона **Темп.**, докато не светне желаната настройка.
- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.

Следвайте следващите стъпки, за да персонализирате програма за изпиране:

- 1 Подгответе дрехите и заредете барабана.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.
- 3 Добавете перилен препарат.
- 4 Изберете програма за пране.
- 5 Персонализирайте програмата за изпиране (**Замърсяване**, **Изплакване**, **Центрофугиране** и **Темп.**), ако е необходимо.
- 6 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Използване на специална опция

Можете да персонализирате програмите, като използвате следната специална опция:

🌀 TurboWash

Добавянето на тази опция намалява програмното време, но ще бъдат гарантирани подобни резултати от изпирането.

Следвайте долуописаните стъпки, за да използвате специална опция.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Променете програмата за изпиране (**Замърсяване, Изплакване, Центрофугиране и Темп.**), ако е необходимо.
- 4 Натиснете бутона **TurboWash**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Използване на основна опция

Можете да персонализирате програмите, като използвате следната основна опция:

⌚ Отложен край

Можете да зададете тази функция, така че пералната машина да стартира автоматично и да завърши след определен интервал от време.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутон **Отложен край**, както е необходимо.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Освен LED индикатора на бутона **Отложен край**, всички останали LED индикатори върху контролния панел ще бъдат изключени в рамките на 20 минути. Тази функция може да варира в зависимост от закупения модел.
- Времето на отлагане е времето до завършване на програмата, а не на началото ѝ. Действителното време на работа може да варира в зависимост от температурата на водата, дрехите и други фактори.
- За да отмените функцията, бутонът **Мощност** трябва да бъде натиснат.
- Избягвайте използването на течен перилен препарат за тази функция.

Използване на различни настройки

Настройки

- 1 Натиснете бутона ⚙ **Настройки**.
- 2 Завъртете копчето, за да изберете желаната настройка, и натиснете бутона ✓.
- 3 Завъртете копчето, за да изберете или промените настройката и натиснете бутона ✓, за да запазите настройката.
- 4 За да се върнете към предишния екран, натиснете отново бутона **Настройки** или натиснете бутона ↶.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не се предприеме действие в продължение на няколко минути след натискане на бутона **Настройки**, дисплеят се връща към предишния екран.

Защита от деца

Използвайте тази опция, за да деактивирате контролите. Тази функция може да попречи на деца да променят циклите или да боравят с уреда.

- Натиснете и задръжете бутона ✓ за 3 секунди, за да деактивирате тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като бъде зададена тази функция, всички бутони се заключват, освен бутона **Мощност**.
- Когато контролите са заключени, индикаторът **Защита от деца** светва и програмата за пране се показва на дисплея.
- Изключването на електрозахранването няма да нулира тази функция. Трябва да деактивирате тази функция преди да бъде възможен достъпът до други опции и функции.

Предпране

Тази опция се препоръчва при изпиране на силно замърсено пране.

Пара

Добавянето на тази опция помага да се осигурят по-добри резултати при почистване.

Редактиране на списък с програми

Редактирайте списъка с програми за пране по желание.

- 1) Завъртете копчето, за да изберете желаната програма за пране и натиснете бутона ✓, за да включите или изключите програми за пране.
 - Ако е добавена програма за пране, до тази програма се показва отметка.
 - Ако програма за пране е изтрита, отметката не се показва от тази програма.
- 2) Натиснете бутона ↺, за да запазите списъка с програми за пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои програми по подразбиране, които не може да бъдат изтрити, имат деактивирани квадратчета за отметка.
- Редът на програмата за пране в списъка може да бъде променен. Променете реда на програмата за пране в списъка, като използвате **Още настройки** > **Оптимизация на програмите** на продукта или **Оптимизация на цикъла** в приложението LG ThinQ.

Още настройки

- 1 Натиснете бутона ⚙ **Настройки**.
- 2 Завъртете копчето, за да изберете **Още настройки** и натиснете бутона ✓.
- 3 Завъртете копчето, за да изберете желаната настройка, и натиснете бутона ✓.
- 4 Завъртете копчето, за да изберете или промените настройката и натиснете бутона ✓, за да запазите настройката.
- 5 За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона ↺.

Връзка с Wi-Fi

Използвайте, за да настроите **Връзка с Wi-Fi**. Когато Wi-Fi е включен, иконата Wi-Fi се появява на дисплея.

Оптимизация на програмите

Когато е активирана, тази функция автоматично организира списъка с програми за пране и опции въз основа на вашите модели на използване.

- **Вкл.** е настройката по подразбиране.
- Избирането на **Изкл.** запазва текущия ред в списъка.

Звук

Използвайте тази опция, за да регулирате силата на звука и да изключите звука.

Език

Използвайте това, за да промените езика, показан на дисплея.

Интелигентна диагностика

Използвайте това, за да помогне за отстраняване на грешки или неизправности.

- Вижте раздела **Интелигентна диагностика** за повече подробности.

Възстановяване на фабричните настройки

Изберете това, за да изтриете всички съхранени данни и да инициализирате настройките.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ

Приложението **LG ThinQ** позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Дистанционно стартиране

Позволява да управлявате уреда дистанционно от приложението **LG ThinQ**.

Инструктор за почистване на барабана

Тази функция показва колко цикъла остават, преди да е необходимо да се пусне функцията **Почистване на барабана**.

Енергиен мониторинг

Тази функция проверява консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

Настройки

Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.

Автоматични известия

Когато цикълът завърши или уредът има проблеми, имате опцията да получавате аварийни известия на смартфона си. Известията се задействат дори ако приложението **LG ThinQ** е изключено.

ЗАБЕЛЕЖКА


- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройства > Настройки > Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен

- паролата на безжичния рутер е променена
- доставчикът на интернет услуги е сменен
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

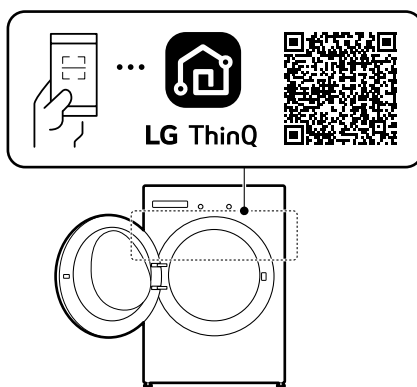

Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.

- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия уред LG. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, се свържете с доставчика на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на безжичния рутер включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост

от мобилната операционна система (OS) и производителя.

- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Активиране на мрежовата връзка

- 1 Стартирайте приложението **LG ThinQ**.
- 2 Изберете и докоснете **Перална машина с предно зареждане** в приложението.
- 3 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 4 Натиснете бутона  **Настройки**.
- 5 Завъртете копчето, за да изберете **Още настройки** и натиснете бутона ✓.
- 6 Завъртете копчето, за да изберете **Връзка с Wi-Fi** и натиснете бутона ✓.
- 7 Изберете **Вкл.** и натиснете бутона ✓.
 - Когато **Wi-Fi** е включен, иконата **Wi-Fi** се появява на дисплея.

Използване на уреда дистанционно

Дистанционно стартиране

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да

наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

Използване на тази функция

- 1 Поставете дрехите в барабана.
 - По желание може да добавите избелващ препарат или омекотител в съответните отделения на дозатора.
- 2 Натиснете бутона **Мощност**.
- 3 Натиснете бутона **Дистанционно стартиране** и изберете **Вкл.** за да активирате функцията за дистанционно управление.
- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG ThinQ** в смартфона си.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вратата е отворена, не можете да стартирате цикъл дистанционно.

Деактивирайте тази функция ръчно

Когато тази функция е активирана, натиснете бутона **Дистанционно стартиране** и изберете **Изкл.**, за да я деактивирате.

Деактивиране на мрежовата връзка

- 1 Натиснете бутона **Мощност** върху контролния панел.
- 2 Натиснете бутона  **Настройки**.
- 3 Завъртете копчето, за да изберете **Още настройки** и натиснете бутона ✓.

- 4 Завъртете копчето, за да изберете **Връзка с Wi-Fi** и натиснете бутона ✓.

- 5 Изберете **Изкл.** и натиснете бутона ✓.
 - Когато **Wi-Fi** е изключен, иконата **Wi-Fi** изчезва от дисплея

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Изходна мощност (макс.)
Безжичен LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Тази характеристика е налична само при някои модели.

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и управлявано от минимално разстояние 20 cm между него и тялото.

Декларация за съответствие

CE

С настоящото LG Electronics декларира, че пералната машина от тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код,

който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Smart Diagnosis

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.


- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Интелигентна диагностика** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Интелигентна диагностика** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
- 2 Натиснете бутона  **Настройки**.
- 3 Завъртете копчето, за да изберете **Още настройки** и натиснете бутона ✓.
- 4 Завъртете копчето, за да изберете **Интелигентна диагностика** и натиснете бутона ✓.
- 5 Поставете микрофона на вашия смартфон близо до бутона **Мощност** и натиснете бутона ✓.
 - Задръжте микрофона на смартфона до бутона **Мощност**, докато приключи прехвърлянето на данни.

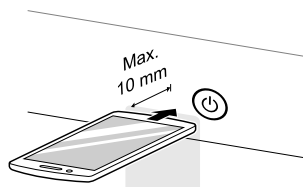

- 6 След като прехвърлянето на данни приключи, уредът ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не движете телефона докато тоновете се предават.
-

ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Изключете уреда преди почистване, за да избегнете риска от токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, токов удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

Почистване след всяко изпиране

Какво трябва да почистите

Винаги изваждайте артикулите от пералната машина, веднага след като цикълът завърши. Оставянето на влажни предмети в пералната машина може да предизвика нагъване, промяна на цвета и неприятна миризма.

- След като цикълът на изпиране завърши, избършете вратата и уплътнението ѝ, за да отстраните всякаква влага.
- Оставете вратата леко отворена, за да се изсуши барабанът.
- Избършете уреда със суха кърпа, за да премахнете влагата.

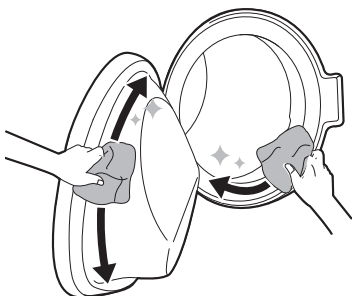

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

Почистване на външните части

Правилната поддръжка на уреда може да удължи експлоатационния му срок.

Външна част

- Незабавно избърсвайте всякакви разливи.
- Забършете с влажна кърпа и после отново със суха кърпа, като не оставяте никаква влага в съединенията на корпуса или пролуките.
- Не натискайте повърхността или дисплея с остри предмети.

Врата

- Измийте с влажна кърпа външната и вътрешната страна и след това подсушете с мека кърпа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.

Периодично почистване на уреда

Почистване на барабана

Почистване на барабана

Това е програма, която помага за почистване вътрешността на уреда чрез накисване, пране, изплакване и центрофугиране.

Пускате тази функция **веднъж месечно** (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете събирането на перилни препарати, омекотител и други остатъци.

- Ако вътре в уреда има лоша миризма или мухъл, изпълнявайте тази функция **веднъж седмично в продължение на 3 седмици** в допълнение към редовно препоръчаните периоди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението **Почистване на барабана** ще се покаже, за да предупреди за препоръката за включване на тази функция.

- 1 Извадете всички дрехи или артикули от пералната машина и затворете вратата.
- 2 Отворете касетата за дозиране на перилен препарат и добавете препарат против котлен камък в отделението за основно пране.
 - Таблетките може да се поставят директно в барабана като алтернатива на праха.
- 3 Затворете бавно касетата за дозирането.
- 4 Включете електрозахранването и после изберете **Почистване на барабана**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започне.
- 6 Оставете вратата отворена, за да изсъхне напълно вътрешността на уреда.
 - Ако вътрешността на уреда не е изсъхнала напълно, това може да предизвика поява на лоша миризма или плесен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уредът, само ако децата вкъщи са под надзор.

Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода

Филтърът на маркуча за захранване с вода събира котлен камък или евентуални утайки, които може да се намират във водата, която се подава към уреда. Почиствайте филтъра на маркуча за захранване с вода на всеки шест месеца или по-често, ако водата е много твърда или съдържа следи от варовик.


- Затворете крановете за захранване на уреда с вода, ако няма да бъде използван за определен период от време (например, когато сте на почивка), особено ако няма дренажна система (канал) в непосредствена близост.
- **Зареждане с вода** съобщение за грешка ще се покаже на контролния панел, когато водата не влиза в касетата за дозиране на перилния препарат.

- 1 Изключете електрическото захранване и затворете крана за водата, след което развиите захранващия с вода маркуч.

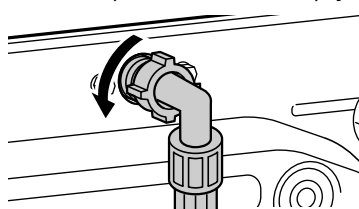

- 2 Извадете филтъра на маркуча за захранване с вода с малки клещи и след

това го почистете с четка за зъби със средна твърдост.

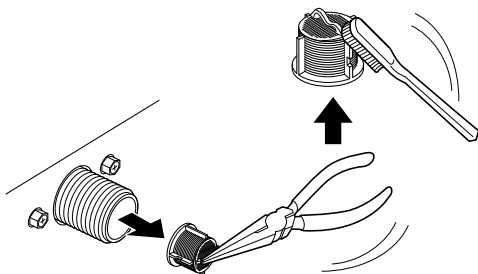


Почистване на филтъра на дренажната помпа и извършване на спешно източване на водата

Дренажният филтър събира влакна и малки предмети, случайно останали в дрехите. Проверявайте дали филтърът е чист на всеки шест месеца, за да гарантирате безпроблемното функциониране на уреда.


Оставете водата да се охлади, преди да почистите филтъра на дренажната помпа. Отворете вратата при авария или извършете спешно източване на водата.

1 Изключете уреда.


2 Отворете защитния капак и извадете тръбата за източване на вода.

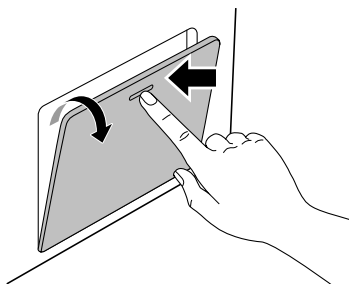


3 Първо, отстранете дренажната тапа от тръбата за източване на вода, след което източете водата.

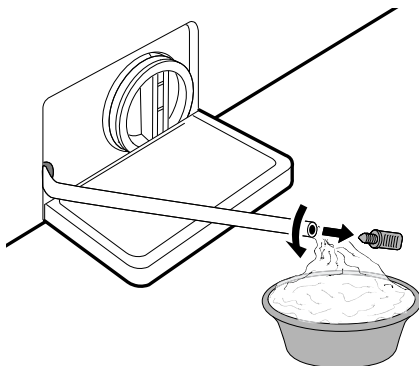

4 Бавно развийте филтъра на дренажната помпа, за да източите останалата вода и след това пристъпете към премахване на замърсяванията или предметите от филтъра.

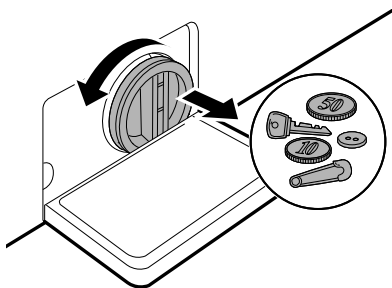

5 Почистете филтъра на помпата и отвора с четка.

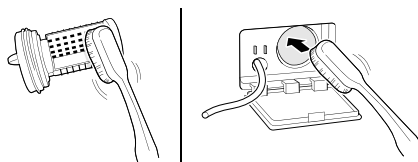

6 След като почистите филтъра на дренажната помпа, прилежно го поставете отново и внимателно завийте дренажната капачка обратно по посока на часовниковата стрелка, за да избегнете напречна резба и изтичане.

7 Поставете отново щепсела в дренажната тръба и поставете тръбата в нейния държач. Осигурени са вертикални и хоризонтални държачи за тръби за правилното съхранение или дренажната тръба.

8 Затворете защитния капак.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Бъдете внимателни при източване, тъй като водата може да е гореща.
- Не натискайте дренажната тръба обратно в шкафа. Това ще причини повреда на тръбата.
- Изпълнявайте програмата за почистване на барабана веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да отстраните излишния перилен препарат и други остатъци.

Почистване на касетата за перилния препарат

Перилният препарат и омекотителят може да се натрупат в отделението за дозиране. Течните перилни препарати може да останат под чекмеджето на дозатора и да не се разпределят напълно. Изваждайте чекмеджето и вложките и проверявайте за натрупване на почистващи продукти **веднъж или два пъти месечно**.

1 Извадете касетата на дозатора за перилен препарат, като я издърпате навън, докато спре.

- След това внимателно издърпайте чекмеджето навън, докато натискате силно бутона за изключване.

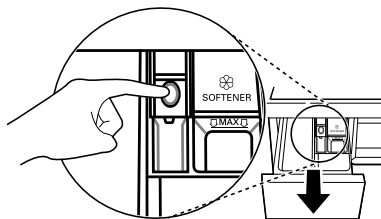

2 Отстранете наслояванията от перилен препарат и омекотител.

- Изплакнете чекмеджето и съставните му части с топла вода, за да отстраните натрупванията от перилни препарати и омекотител. Използвайте само вода, за да почистите чекмеджето на дозатора.

3 За почистване на отвора на касетата използвайте кърпа или малка, неметална четка за почистване на кухнята.

- Отстранете всички остатъци от горните и долните части на кухнята.

4 Избършете влагата със суха хавлия или кърпа след почистване.

5 Сглобете отново съставните части на чекмеджето към съответните отделения и пхнете чекмеджето за дозиране на перилния препарат.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Работата с уреда може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари, които бихте могли да изразходвате за обаждане в сервизен център на LG Electronics.

Преди да се обадите на сервизния център

Уредът е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките с цел откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервизен център на LG Electronics.

Съобщения за грешка

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Отворена врата	Вратата е отворена. Отворете и затворете вратата отново. Ако съобщението продължи да се появява, изключете захранващия кабел и се обадете в сервиза.
Вратата е отключена	Вратата не е обезопасена. Затворете и обезопасете вратата. Ако съобщението продължи да се появява, изключете захранващия кабел и се обадете в сервиза.
Зареждане с вода	Водоснабдяването не е достатъчно на това място. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Проверете друг кран в къщата.
	Кранчето за водата не е напълно отворено. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Отворете изцяло кранчето.
	Захранващият маркуч или маркучи са прегънати. Изправете маркуча или сменете входящия маркуч.
	Филтърът на захранващия(те) маркуч(и) е запушен. Проверете и почистете филтъра на входящия клапан след затваряне на крановете и отстраняване на връзките на маркуча с пералнята.
Отводняване	Маркучът за изходяща вода е прегънат или запушен. Водата в пералната машина не се източва или се източва бавно. Почистете и изправете маркуча за мръсна вода.
	Филтърът за източване е запушен. Проверете и почистете дренажния филтър.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Нарушен баланс	Уредът има система, която открива и коригира дисбаланса на уреда. - Дрехите може да са твърде мокри в края на цикъла, пренаредете ги, за да позволите правилно центрофугиране. Затворете вратата и натиснете бутон Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути, преди уредът да започне да центрофугира. Вратата трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране. Прането е твърде малко. Тази система може да спре да центрофугира или дори да прекъсне целия цикъл на центрофугиране, ако заредите отделни тежки изделия (напр. килимче за баня, хавлии за баня и т.н.). - Добавете 1 или 2 подобни артикули или по-малки дрехи за пране, за да помогнете да се балансира товарът. Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути, преди барабанът да започне да се върти. Вратата трябва да се заключи, преди да започне центрофугиране.
Не е открита вода	Сензорът за ниво на водата е повреден. Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.
Грешка на мотора	Претоварване в мотора. Оставете уреда за 30 минути, докато моторът се охлади, и тогава рестартирайте цикъла.
Водата е твърде много	Водата се препълва евентуално поради повреден клапан на водата. Затворете крана за вода. Изключете щепсела на захранването. Обадете се за сервизно обслужване.
Грешка при замръзване	Има ли замръзване на входящия/изходящия маркуч или на водоотливната помпа? Подайте топла вода в барабана, за да размразите изходящия маркуч и водоотливната помпа. Покрийте входящия маркуч с мокра и топла кърпа.
Не е открита температура	Това е грешка в управлението. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
Сензор за вибрации	Сензорът за вибрация е повреден. Обадете се в сервиза.
Комуникационна грешка	Уредът не работи правилно. Обадете се в сервиза.

Шумове, които може да чуете

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Тракащ и дрънчащ шум	В барабана може да има чужди предмети, например ключове, монети, безопасни игли. Спрете уреда, проверете барабана за чужди предмети. Ако шумът продължи след като уредът е рестартиран, обадете се в сервиза.
Тропащ звук	Тежките дрехи може да произведат тропаш звук. Това обикновено е нормално. - Ако звукът продължава, уредът вероятно не е балансиран. Спрете и преразпределете дрехите. Дрехите може да не са балансирани. - Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи.
Шум от вибрации	Опаковъчните материали не са отстранени. - Отстранете опаковъчните материали. Дрехите може да са неравномерно разпределени в барабана. - Спрете програмата с бутон за пауза и преразпределете дрехите, след като вратата се отключи. Не всички нивелиращи крачета стоят здраво и равномерно на пода. - Вижте инструкцията Нивелиране на уреда, за да го нивелирате. Подът не е достатъчно твърд. - Проверете дали подът е стабилен и не се огъва. Вижте Изисквания към мястото на инсталиране, за да изберете правилното местоположение.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има изтичане на вода.	Отточните тръби на домакинството са запушени. - Отпуснете тръбите за мръсна вода. Свържете се с водопроводчик, ако е необходимо. Теч, причинен от неправилен монтаж на изходящия маркуч или запушен изходящ маркуч. - Почистете и изправете изходящия маркуч. Проверявайте и почиствайте филтъра на изходящия маркуч редовно. Капачката на филтъра на дренажната помпа не е поставена правилно. - Поставете отново филтъра за дренажната помпа.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи.	Контролният панел се е изключил поради неактивност. Това е нормално. Натиснете бутон Мощност, за да включите уреда.
	Уредът е изключен от контакта. Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.
	Водоснабдяването е изключено. Затворете крана за водоснабдяване.
	Контролните механизми не са настроени правилно. Уверете се, че програмата е правилно зададена. Затворете вратата и натиснете бутон Старт/Пауза.
	Люкът е отворен. Затворете люка и се уверете, че под него няма нещо захванато, което му пречи да се затвори напълно.
	Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял. Проверете верижните прекъсвачи/предпазители. Сменете предпазители или нулирайте прекъсвача. Уредът трябва да бъде включен към самостоятелна верига. След възстановяване на захранването уредът ще възобнови програмата оттам, където е спрял.
	Контролните механизми трябва да се върнат в начално състояние. Натиснете бутон Мощност после изберете наново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза.
	Старт/Пауза не е бил натиснат след задаване на програмата. Натиснете бутона Мощност, след което изберете отново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза. Уредът е изключен, ако бутонът Старт/Пауза не бъде натиснат в рамките на определено време.
Уредът спира за няколко минути, след което се рестартира.	Изключително ниско налягане на водата. Проверете друго кранче в жилището, за да се уверите, че налягането на водата в домакинството е достатъчно.
	Уредът нагрява водата или произвежда пара. Барабанът може временно да спре да работи по време на определени цикли, докато водата се нагрее безопасно до зададена температура.
Уредът спира за няколко минути, след което се рестартира.	Активирано е устройство за защита на двигателя, за да се предотврати прегряване на двигателя. Това е нормално. Ако защитното устройство на двигателя е активирано, уредът ще спре за няколко минути и след това ще стартира отново.
Бутоните може да не функционират правилно.	Активирана е опцията Защита от деца. Деактивирайте опцията Защита от деца, ако е необходимо.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Люкът не се отваря.	От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа. Това е нормално. Можете безопасно да отворите вратата, след като се изключи .
Уредът не се пълни правилно.	Филтърът на маркуча за захранване е запушен. Уверете се, че входящите филтри на вентилите за пълнене не са запушени.
	Входящите маркучи може да са прегънати. Проверете дали входящите маркучи не са прегънати или запушени.
	Недостатъчно водозахранване. Уверете се, че кранчетата за топла и студена вода са напълно отворени.
	Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати. Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.
Уредът не се оттича.	Прегънат изходящ маркуч. Погрижете се изходящият маркуч да не е прегънат.
	Водооттичането е разположено на повече 1 м над пода. Погрижете се дренажният маркуч да не е по-високо от 1 м над основата на уреда.
Перилният препарат не се поема напълно или въобще не се поема.	Използва се твърде много перилен препарат. Следвайте насоките, предоставени от производителя на перилен препарат.
	Филтърът на дренажната помпа може да е запушен. Почистете дренажния филтър.
Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.	Прането е твърде малко. Добавете повече артикули, за да може уредът да балансира прането.
	Тежки артикули са смесени с по-леки. Винаги се опитвайте да перете артикули със сходно тегло, за да може уредът да разпределя равномерно тежестта на прането при центрофугиране.
	Прането е дебалансирано. Преразпределете ръчно прането, ако има оплетени артикули.
Край на цикъла се забавя	Установен е дисбаланс или е включена програмата за премахване на пяна. Това е нормално. Оставащото време, показано на дисплея, е само приблизително. Действителното време може да варира.

Технически показатели

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Слабо премахване на петна	Предишно задържани петна. • Артикули, които са били прани преди, може да имат упорити петна. Тези петна може да са трудни за отстраняване и да е необходимо ръчно изпирание или предварително третиране, за да се спомогне за отстраняването им.
Замърсяване	Избелващият препарат или омекотителят се поемат твърде скоро. • Отделението за дозиране е препълнено. Това води до бързо изпускане на белина или омекотител. Винаги измервайте белината или омекотителя, за да предотвратите препълване. • Затворете бавно отделението за дозиране на перилен препарат.
	Избелващият препарат или омекотителят е добавен директно към дрехите в барабана. • Винаги използвайте дозатора за перилен препарат, за да сте сигурни, че избелващият препарат или омекотителят се разпределя правилно в точния момент на програмата.
	Дрехите не са правилно сортирани. • Винаги перете тъмните цветове отделно от светлите цветове и белите дрехи, за да предотвратите промяна на цвета. • Никога не перете силно замърсени артикули с леко замърсени артикули.
Намачкване	Прането не е извадено своевременно. • Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага щом завърши програмата.
	Уредът е претоварен. • Уредът може да се зареди изцяло, но барабанът не трябва да се претъпква с артикули. Вратата на уреда трябва да се затваря лесно.
	Маркучите за подаване на студена и топла вода са обърнати. • Изплакването с гореща вода може да образува гънки в дрехите. Проверете връзките на маркуча за подаване на вода.
	Скоростта на центрофугата може да е твърде висока. • Задайте скоростта на центрофугата според вида на дрехите.

Мирис

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Миризма на мухъл или плесен в уреда	Вътрешността на барабана не е почистена правилно. • Пускайте редовно функцията Почистване на барабана.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Миризма на мухъл или плесен в уреда	Могат да се появят миризми, ако изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда). Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.
	Ако отделението за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно, може да се появи миризма вследствие на плесен или чужди вещества. Извадете и почистете отделението за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите упълномощен сервизен персонал на LG Electronics, посетете нашия уеб сайт на www.lg.com и следвайте инструкциите там.

- Не се препоръчва самостоятелно поправяне, тъй като това може допълнително да повреди устройството и да направи гаранцията невалидна.
- Резервните части, посочени в Регламент 2019/2023, се предлагат за минимална продължителност от 10 години.

Бележка

