

GUÍA DEL USUARIO

LG-H635C

Guía del usuario

ESPAÑOL

- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñado únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Tabla de contenido

Indicaciones de seguridad y uso eficiente	4	Ajustes de la cuenta de Google.....	37
Aviso importante	13	Creación de una cuenta de Google.....	37
Características del teléfono	16	Iniciar sesión en la cuenta de Google.....	37
Distribución del teléfono	16	Conectarse a redes y dispositivos	39
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería.....	18	Wi-Fi	39
Carga de la batería	20	Bluetooth.....	40
Insertar una tarjeta de memoria.....	21	Wi-Fi Direct	41
Extracción de la tarjeta de memoria.....	22	Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo	42
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo.....	22	Llamadas.....	43
La pantalla de inicio	24	Realizar una llamada	43
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	24	Llamar a los contactos.....	43
Pantalla de inicio	25	Responder y rechazar una llamada	43
Personalizar la pantalla de inicio	26	Hacer una segunda llamada	44
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	28	Ver los registros de llamadas	44
Panel de notificaciones	28	Ajustes de llamada	44
Teclado en pantalla.....	31	Contactos	45
Funciones especiales	32	Buscar un contacto.....	45
Disparo mediante gesto	32	Agregar un nuevo contacto	45
Vista de resumen	33	Contactos favoritos	45
KnockON	33	Crear un grupo	46
Knock Code	34	Mensajería	47
Ventana doble.....	35	Enviar un mensaje	47
Capturar+.....	35	Vista de conversación	48
		Cambio de los ajustes de mensajería.....	48

Correo electrónico	49	Aplicación LG Bridge	82
Administración de cuentas de correo electrónico.....	49	Actualización del software del teléfono ...	85
Usar las carpetas de las cuentas.....	49	Sobre esta guía para el usuario	87
Redactar y enviar correos electrónicos...	50	Sobre esta guía para el usuario.....	87
Cámara y video	51	Marcas registradas	88
Opciones de la cámara en el visor	51	Guía antirrobo	89
Opciones de ajustes avanzados	52	Accesorios	90
Una vez que ha tomado una foto.....	53	Solución de problemas.....	91
Grabar un video	54		
Luego de grabar un video	55		
Galería.....	55		
Multimedia	59		
Música	59		
Utilidades	62		
Reloj.....	62		
Calculadora	63		
Calendario	63		
Grabador de voz	64		
Búsqueda por voz	64		
Descargas	65		
Radio FM	65		
Navegador web.....	66		
Internet.....	66		
Chrome	68		
Ajustes	69		
Redes	69		
Sonido y notificaciones	72		
Pantalla	73		
General.....	75		

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información referente a la exposición a ondas de radio y a la Tasa de Absorción Específica (SAR).

Este teléfono móvil modelo LG-H635C está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada Tasa de Absorción Específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfonos LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

¡ADVERTENCIA!

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normalización internacionales y de Estados Unidos.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y por lo tanto, deben evitarse.

Cuidado y mantenimiento del producto



¡ADVERTENCIA!

Siempre use baterías, cargadores y accesorios originales de LG aprobados para su uso con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.

- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tíner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está quebrado, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, error de funcionamiento o incluso explosiones.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono móvil cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Eso puede causar que las bolsas de aire no se activen o puede provocar serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Partes de vidrio

Algunas partes del dispositivo móvil están hechas de vidrio. Si el dispositivo móvil se golpea contra una superficie dura o recibe un impacto fuerte, el vidrio puede quebrarse. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que lo reemplace un proveedor de servicio autorizado.

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un “área de explosiones”. Observe las restricciones y obedezca a todas las normas y disposiciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en lugares de recarga de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde líquidos o gases inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono antes de abordar un avión.
- No lo use en aviones sin la autorización de la tripulación.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. El dispositivo incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.


Declaración de seguridad láser

¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

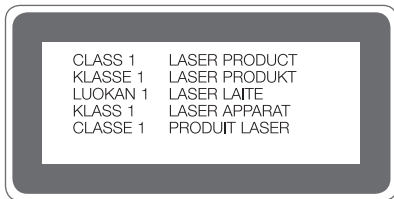

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO

Acceda a las versiones de firmware más recientes y a nuevas funciones y características del software.

- **Seleccione la actualización de software en el menú de configuración de su dispositivo.**
- **Conecte su dispositivo a la PC para realizar la actualización.**

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

Aviso importante




Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.



3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

ADVERTENCIA

- Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podrá provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.
- Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque . Se mostrará una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de tocar  para retirar una aplicación luego de usarla.


- Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

5. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se bloquea o si el teléfono no responde cuando trata de operarlo, extraiga la batería e insértela de nuevo. A continuación, encienda el teléfono de nuevo.

Características del teléfono

Distribución del teléfono

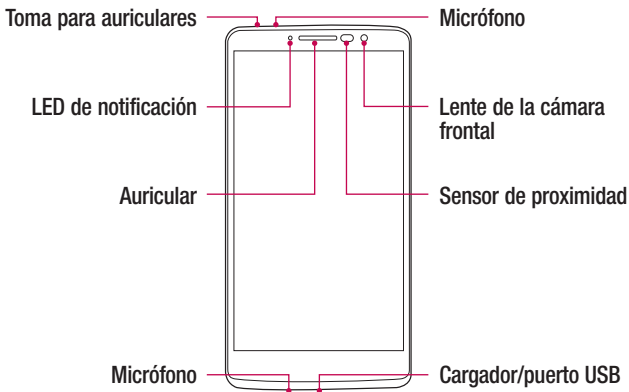


NOTA: Sensor de proximidad

- Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

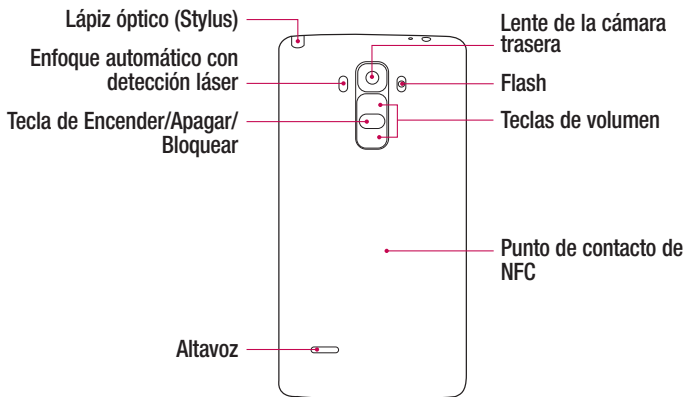

<p>Tecla de Encender/Apagar/Bloquear</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Encender/Apagar/Bloquear el teléfono manteniendo pulsada esta tecla. • Presione brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.
<p>Teclas de volumen</p>	<p>(Mientras la pantalla está apagada)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionada la tecla Arriba para lanzar QuickMemo+ • Mantenga presionada la tecla Abajo para lanzar la cámara




ADVERTENCIA

- La antena NFC para este modelo está en la cubierta posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.


Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM proporcionada por el proveedor de servicios telefónicos, y la batería incluida.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior con el dedo pulgar como se muestra en la imagen a continuación.

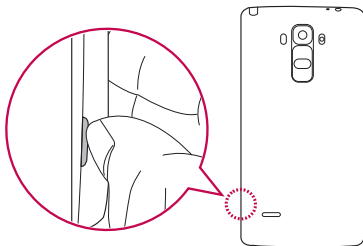

- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura para tarjetas SIM, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

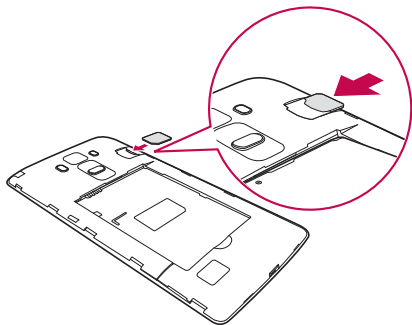


ADVERTENCIA

No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas SIM. Si hay una tarjeta de memoria alojada en la ranura para tarjetas SIM, lleve el dispositivo a un Centro de servicio de LG para que extraigan la tarjeta de memoria.


NOTA

- El teléfono solo soporta tarjetas microSIM.

3 Inserte la batería.

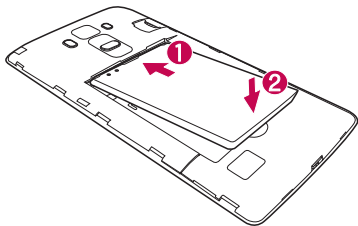

4 Para colocar de nuevo la tapa en el dispositivo, alinee la tapa posterior con el compartimiento de la batería 1 y presiónela hasta que encaje en su sitio 2.

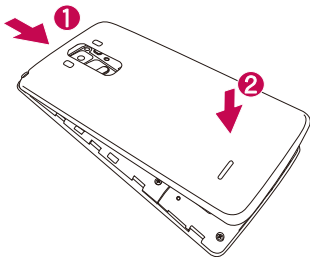


Carga de la batería

Cargue la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usarse una computadora para cargar la batería al conectar el teléfono a esta usando el cable USB.

ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si usa cargadores, baterías o cables no aprobados, podría causar demoras en la carga de la batería. Igualmente pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

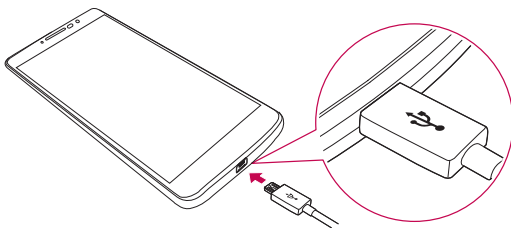

NOTA

- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo soporta una tarjeta de memoria microSD de hasta 32 GB. Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.


ADVERTENCIA

Algunas tarjetas de memoria podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

NOTA

- Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo.

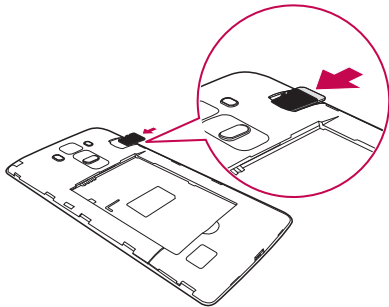

- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desmóntela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Almacenamiento** > .
- 2 Desmonte la tapa posterior y saque la tarjeta de memoria.

ADVERTENCIA

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o esta está siendo accedida. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria/dispositivo. No nos responsabilizamos de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Presionar la tecla **Encendido/Bloqueo** apaga la pantalla y establece el dispositivo en modo de bloqueo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se usa durante un período especificado. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.




Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **Encendido/Bloqueo** y deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección.

NOTA

- Tocar la pantalla dos veces también puede activar la pantalla, al igual que la tecla **Encendido/Bloqueo**.

Cambio del método de bloqueo de pantalla

Puede cambiar la forma en que bloquea la pantalla para evitar que otras personas obtengan acceso a su información personal.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.

NOTA




- Cree una cuenta de Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que creó al crear el patrón de bloqueo.

¡Precaución! Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono y ha olvidado el PIN, la contraseña y el PIN de respaldo, tendrá que realizar un reinicio completo. Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de ejecutar un reinicio completo.

SUGERENCIA Smart Lock

Puede usar **Smart Lock** para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconoce su cara.

Configuración del Smart Lock

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de agregar dispositivos de confianza, lugares de confianza o una cara de confianza, tiene que configurar un bloqueo de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.


- **Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.
- **Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción.
- **Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.
- **Deslizar o desplazar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo).
- **Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página web o un mapa.
- **Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen:** junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.
- **Girar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no otros botones.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de muchas aplicaciones y funciones. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y widgets de Google para tener acceso instantáneo a información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

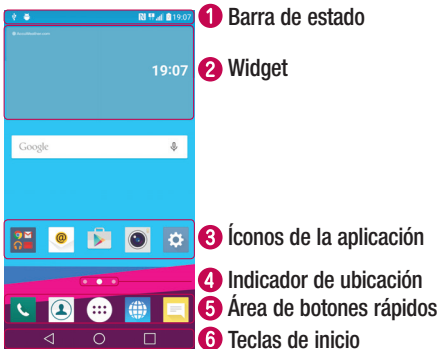

- 1 Muestran información de estado del teléfono, incluida la hora, la fuerza de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 2 Los widgets son aplicaciones autocontenidas a las que se puede obtener acceso a través del cajón de Aplicaciones o la pantalla de inicio. A diferencia de un acceso directo, un Widget puede funcionar como aplicación en pantalla.
- 3 Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.
- 4 Indica qué lienzo de pantalla de inicio está viendo actualmente.
- 5 Proporciona acceso rápido a la función de cualquier lienzo de la pantalla de inicio.

6 ◀ Botón Atrás	Regresa a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla.
○ Botón Inicio	Vuelve a la Pantalla principal desde cualquier pantalla.
□ Botón de información general	Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si mantiene este botón presionado, abre un menú de las opciones disponibles.

Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantalla de inicio para ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice el dedo izquierdo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla de inicio para obtener acceso a lienzos adicionales.

Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar aplicaciones y widgets y cambiar los fondos de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea añadir. Aparecerá el elemento añadido en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

SUGERENCIA Para agregar un icono de una aplicación a la Pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mientras está en la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono que desee eliminar > arrástrelo hacia .

Agregar una aplicación al Área de botones rápidos

- En la pantalla Aplicaciones o en la Pantalla principal, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al Área de botones rápidos. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.


Eliminar una aplicación del Área de botones rápidos

- Mantenga presionado el botón rápida que desea y arrástrelo a .



NOTA

- El **botón Aplicaciones**  no puede removerse.

Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparece en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque . Aparecerán vistas previas de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque una vista previa de aplicación para abrir la aplicación.
 - O bien -Toque  para regresar a la pantalla anterior.


Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como cuando se encuentra en una llamada.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del sistema, como Wi-Fi y carga de batería, se muestran a la derecha.

NOTA

- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

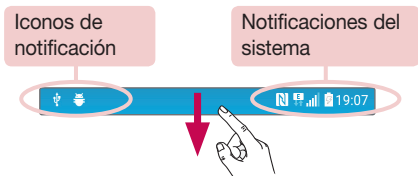

Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o toque ◀.























- 1 Toque cada botón de ajuste rápido para encenderlo/apagarlo. Toque y mantenga presionado el botón deseado directamente para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más botones de conmutación, deslícese a la izquierda o la derecha. Toque ☰ para eliminar, agregar o reorganizar los botones de ajuste rápido.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3 Toque para borrar todas las notificaciones.

Íconos de indicador en la barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM		Se está reproduciendo una canción en este momento
	No hay señal de red disponible		Timbre silenciado
	Modo avión activado		Modo de vibración activado
	Conectado a una red Wi-Fi		Batería completamente cargada
	Auricular conectado		Se está cargando la batería
	Llamada en curso		El teléfono está conectado a una PC con un cable USB
	Llamada perdida		Descargando datos
	Bluetooth activado		Cargando datos
	Advertencia del sistema		GPS activado
	Hay una alarma establecida		Elija método de escritura
	Nuevo correo de voz disponible		La zona Wi-Fi se encuentra activa
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Compartición de contenido mediante servidor multimedia habilitada
	NFC activado		

NOTA

- La ubicación del ícono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece en la pantalla cuando toca un campo para ingresar texto disponible.

Uso del teclado e introducción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque para ir a los ajustes del teclado. Mantenga presionada esta opción para cambiar el método de ingreso de texto.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Introducción de letras acentuadas

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga presionado el botón "a" hasta que el menú emergente aparezca y muestre los caracteres especiales relacionados. Sin levantar el dedo, arrástrelo hasta el carácter especial que desee. Una vez que esté resaltado, levante el dedo.

Funciones especiales

Disparo mediante gesto

La función de Toma por gestos le permite tomar una foto con la cámara frontal haciendo un gesto con su mano.


Para tomar una foto.

Hay dos formas de usar la función Toma por gestos.

- Levante su mano, con la palma extendida, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego cierre la mano para formar un puño y que se active el temporizador, lo que le da tiempo para prepararse.
 - O bien -
- Levante su mano, con el puño cerrado, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego abra el puño para iniciar el temporizador y prepararse.




SUGERENCIA Disparo de intervalo

Si hace un gesto de puño dos veces o mantiene presionado , la cámara toma consecutivamente cuatro fotos a la vez.

Vista de resumen

Cuando la pantalla del teléfono está apagada, puede ver la barra de estado, la hora y la fecha al arrastrar el dedo hacia abajo por la pantalla.

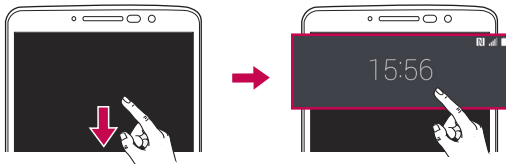

KnockON

La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

Para encender la pantalla.

- 1 Toque dos veces el centro de la pantalla de Bloqueo para encender la pantalla.
- 2 Desbloquee la pantalla o el acceso a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

Para apagar la pantalla.

- 1 Toque dos veces en un área vacía de la pantalla principal o en la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

NOTA




- Toque la parte central de la pantalla. Si toca la parte inferior o superior, la tasa de reconocimiento puede disminuir.

Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo mediante una combinación de golpes en la pantalla. Puede acceder a la pantalla principal directamente cuando la pantalla está apagada tocando la misma secuencia en la pantalla.

NOTA

- Si ingresa un Knock Code incorrecto 6 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Toque los cuadros formando un patrón para establecer el Knock Code. El patrón del Knock Code puede ser de 6 a 8 toques.

Desbloquear la pantalla con el Knock Code

Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla si toca el patrón de Knock Code que ya estableció.

Ventana doble

Esta funcionalidad le permite realizar varias tareas al mismo tiempo al dividir la pantalla en dos, para que pueda usar dos aplicaciones compatibles al mismo tiempo.

1 Toque  > **Ventana Doble**.

2 Toque o arrastre el ícono de aplicación de la aplicación que desee usar.

 : toque para visualizar las opciones del menú Ventana Doble, o arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas divididas.

 : cambiar pantallas divididas.




 : visualizar la lista de aplicaciones.

 : cambiar la ventana seleccionada a pantalla completa.

 : cerrar la ventana de la aplicación actualmente seleccionada.

NOTA

- Puede habilitar o deshabilitar Ventana doble desde el menú de Ajustes.

1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Ventana Doble**.


2 Deslice la tecla de conmutación a **Activado** o **Desactivado**.

Capturar+









La función **Capturar+** permite crear memos y capturar las pantallas.

Puede utilizar Capturar+ para crear memos de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

1 Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque .



2 Cree un memorándum con las siguientes opciones:

	Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.
	Toque esta opción para rehacer la acción más recientemente borrada.
	Toque para ingresar texto en su nota.
	Toque esta opción seleccionar el tipo de pluma y el color.
	Toque para usar el borrador y borrar las marcas de lápiz de la nota.
	Toque para recortar la imagen de la nota.
	Toque para guardar la nota que ha creado.
	Toque para ocultar o mostrar la barra de herramientas.

NOTA







- Con la función Capturar+, use la punta del dedo. No use las uñas.

3 Toque para guardar la nota actual en el **QuickMemo+** o en la **Galería**.

Descartar Capturar+

- Toque .




Ver la nota guardada

- Toque  >  >  y seleccione el álbum de **Capturar+**.
- 0 -
- Toque  >  >  y seleccione el memorándum que desee.




Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google** > **Crear una cuenta nueva**.
- 3 Escriba su nombre y apellidos, luego toque **Siguiente**.
- 4 Escriba un nombre de usuario y toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Introduzca su contraseña y toque **Siguiente**.
- 6 Siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **Agregar una cuenta** > **Google**.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **Siguiente**.
- 4 Luego de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 5 Luego de configurar su cuenta de Google, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google en la web (si hay conexión de datos disponibles).

Luego de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Google Calendar. También puede usar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE





- Algunas aplicaciones, como Calendar, solo funcionan con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero debe asegurarse de iniciar sesión en la cuenta con la que desea usar esas aplicaciones. Cuando inicie sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la web se sincronizan con su teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la configuración, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Si tiene una cuenta empresarial a través de su compañía u otra organización, el departamento de TI puede contar con instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.





Conectarse a redes de Wi-Fi

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida con un ícono de candado, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

NOTA

- Si está fuera de la zona Wi-Fi o Wi-Fi está Apagado, es posible que el dispositivo se pueda conectar automáticamente a la web con datos móviles, lo que puede generar que se apliquen cargos por datos.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.





Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como audífonos y kits de manos libres para autos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth.

NOTA

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Emparejar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar el Bluetooth y comenzar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
 - Si adicionalmente desea detectar los dispositivos visibles dentro del rango, toque **Buscar dispositivos**.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Cuando el emparejado se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.

NOTA

- La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth se realiza una sola vez. Una vez que se haya creado un emparejamiento, los dispositivos seguirán reconociéndose e intercambiando información.

SUGERENCIA Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de vinculación y el código de acceso (generalmente, 0 0 0 0, cuatro ceros).

Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

NOTA

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de emparejamiento desde el dispositivo que realiza el envío. Asegúrese de seleccionar **OK**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ofrece una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Activación de Wi-Fi Direct

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Cuando está en este menú, su dispositivo es visible para otros dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.

Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

Transferencia de datos

- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión actual, y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana en su PC, que le permitirá transferir los datos deseados.






NOTA


- Es necesario instalar el controlador de la plataforma Android de LG en su PC para poder detectar el teléfono.
- Verifique los requisitos para usar **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior



Llamadas

Realizar una llamada



- 1 Toque  >  para abrir el marcador.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque  .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque  .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla  .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo Buscar o desplazarse por las letras del alfabeto del borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que se visualiza, toque el contacto al que desea llamar.





Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

NOTA

- Toque o deslice **Rechazar con mensaje** si quiere enviarle un mensaje a la persona que llama.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante su primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .


NOTA

- Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

- 1 Toque  >  > pestaña **Registros**.
- 2 Vea una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque  > **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada



Puede configurar los ajustes de la llamada telefónica, como el desvío de llamadas, así como otras funcionalidades especiales ofrecidas por su operador.

- 1 Toque  >  para abrir el marcador.
- 2 Toque  > **Ajustes de llamada** y configure las opciones deseadas.




Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.



Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  >  e ingrese el número del nuevo contacto.
- 2 Toque  > **Agregar a contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen. Elija **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Ingrese la información que desee del contacto.
- 5 Toque **GUARDAR**.



Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.




Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella cambia a color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  >  > pestaña **Favoritos**.
- 2 Elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá de color oscuro y se eliminará el contacto de sus favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque  >  > pestaña **Grupos**.
- 2 Toque  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede seleccionar un tono de timbre distintivo para el grupo que acaba de crear.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo y toque **AGREGAR**.
- 5 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

NOTA

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.

Mensajería

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

1 Toque  >  > .

2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

NOTA

- Puede que se le cobre por cada mensaje de texto que envía. Consulte con su proveedor de servicios.

3 Toque el campo de texto y comience a introducir el mensaje.

4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija cualquiera de las opciones disponibles.

SUGERENCIA Puede tocar  para adjuntar el archivo que desee compartir con un mensaje.

5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

SUGERENCIA

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el mensaje de texto y el idioma usado en el mensaje.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, éste se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

NOTA

- Habrá una notificación de sonido cuando reciba un mensaje de texto durante una llamada.

Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra parte se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

Cambio de los ajustes de mensajería

Los ajustes de mensajería del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

- Toque  >  >  > **Ajustes.**

Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer correos electrónicos de proveedores que no sean Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Microsoft Exchange (para usuarios de empresas).

Administración de cuentas de correo electrónico

Para abrir la aplicación E-mail

La primera vez que abre la aplicación E-mail se abre un asistente de configuración que le ayuda a agregar una cuenta de correo electrónico.

- Toque  >  > .

Agregar otra cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** > .

Cambio de los ajustes generales de un correo electrónico:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

Borrar una cuenta de correo electrónico:







- Toque  >  >  >  > **Ajustes** >  > **Remove cuenta** > Seleccione la cuenta que quiere borrar > **Remove** > **Sí**.

Usar las carpetas de las cuentas

- Toque  >  >  >  > **Mostrar todas las carpetas**.

Cada cuenta tiene sus propias carpetas Buzón de entrada, Enviados y Borrador. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

- 1 Toque  >  >  >  para crear un nuevo correo electrónico.
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Bcc** para enviar una copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Toque el campo de texto e introduzca su mensaje.
- 5 Toque  para adjuntar el archivo que desea enviar con su mensaje.
- 6 Toque  para enviar el mensaje.

Opciones de la cámara en el visor

Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos.


- Toque  >  > .









- 1 **Ocultar/Visualizar opciones:** toque para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor.
- 2 **Flash:** le permite administrar el flash de la cámara.
- 3 **Cambiar cámara:** toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el lente de la cámara posterior.
- 4 **Modo disparo:** le permite seleccionar el modo de disparo de la imagen.
- 5 **Ajustes:** toque este ícono para abrir el menú de ajuste de la cámara.
- 6 **Galería:** toque para ver la última foto o video grabado
- 7 **Grabar:** toque para iniciar la grabación.
- 8 **Capturar:** toque para tomar una foto.
- 9 **Tecla Volver:** toque para salir de la cámara.





NOTA Antes de tomar imágenes, asegúrese de limpiar la cubierta de protección de la lente con un paño de microfibra. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de “halo”.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.







	Establezca el tamaño de la foto y el video.
	Le permite tomar imágenes con comandos de voz. Cuando esté activado, diga "Cheese", "Smile", "LG", etc. para tomar una imagen.
	Permite establecer el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video.
	Le permite tomar mejores imágenes y grabar mejores videos al mostrar una línea de cuadrícula para ayudarlo con el alineamiento.
	Establezca la ubicación de almacenamiento de sus imágenes y videos. Elija IN (memoria interna) o SD (tarjeta de memoria). Este menú solo aparece cuando se inserta la MicroSD.
	Le permite saber cómo funciona un función. Este ícono ofrece una guía de ayuda.

Tomar una foto

- 1 Toque  >  > .
- 2 Encadre la imagen en la pantalla.
- 3 El cuadrado que aparece alrededor del objeto indica que la cámara realizó el enfoque.
- 4 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

Una vez que ha tomado una foto

Toque la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto que tomó.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para abrir las opciones para compartir disponibles.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción para agregar la foto a sus favoritas.

Enfoque automático multipunto








Cuando saca una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

Ráfaga





Le permite tomar varias capturas rápidamente. Mantenga presionado .

Modo Panorama

Le permite tomar una imagen panorámica.




- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  > .
- 3 Toque  para empezar a tomar la imagen panorámica.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Asegúrese de que el área de enfoque se alinea con la retícula azul mientras toma la foto.
- 6 Toque  para detener la imagen panorámica.

Grabar un video

- 1 Toque  >  > .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 Toque  para empezar a grabar el video.
- 4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.






NOTA

- Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.

- 5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .
- O bien -
Toque  para detener la grabación. El video se grabará automáticamente en la Galería.




Luego de grabar un video

Toque la miniatura del video en la pantalla para ver el último video que grabó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para abrir las opciones para compartir disponibles (como Mensajería o Bluetooth) y compartir.
	Toque para eliminar el video.
	Toque para acceder a más opciones.
	Pulse esta opción para agregar el video a sus favoritos.

Galería

La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

- 1 Toque  >  >  para visualizar las imágenes almacenadas en el almacenamiento.
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico).
- 3 Toque una imagen en un álbum para verla.

NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.

Visualización de fotografías

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como Correo electrónico, guarda una imagen, la carpeta de descarga se crea automáticamente para contener la imagen. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla.

Las imágenes se visualizan por la fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar y alejar


Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Separe los dedos en cualquier parte de la imagen para ampliarla. Una los dedos o pulse dos veces la imagen para alejar el zoom.

Opciones de video

1 Toque  >  > .



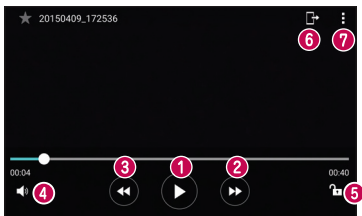



2 Seleccione el video que desea ver.



Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.



Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos.
Pulse esta opción para adelantar 10 segundos.

<p>3 </p>	<p>Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Pulse esta opción para regresar 10 segundos.</p>
<p>4 </p>	<p>Toque esta opción para ajustar el volumen del video.</p>
<p>5  / </p>	<p>Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.</p>
<p>6 </p>	<p>Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.</p>
<p>7 </p>	<p>Toque para acceder a más opciones.</p>

NOTA

- Durante la reproducción de un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar.

Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- Mientras está en una carpeta, toque , seleccione las fotos/videos y luego toque **Borrar**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

Ajuste del fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque **⋮** > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.




NOTA


- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.



Música





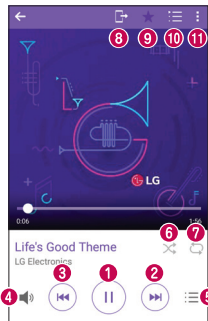





El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus temas favoritos.

Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Las siguientes opciones están disponibles.



1		Toque esta opción para pausar la reproducción.
		Toque esta opción para reanudar la reproducción.

2		Toque esta opción para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente.
3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen.
5		Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque esta opción para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque esta opción para compartir su música con la función SmartShare.
9		Pulse esta opción para agregar una canción a sus favoritas.
10		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.

NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.





Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a las Alarmas, el Temporizador, el Reloj Mundial y el Cronómetro. Acceda a estas funciones al pulsar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizarse horizontalmente por la pantalla.

- Toque  >  > .

Alarmas

La pestaña Alarmas le permite ajustar las alarmas.




- 1 Toque  >  >  > pestaña **Alarma**.
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Ajuste los parámetros según sea necesario y toque **GUARDAR**.

NOTA

- También puede tocar una alarma existente para editarla.

Temporizador

La pestaña Temporizador puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Temporizador**.
- 2 Ajuste en el temporizador el tiempo deseado.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Parar** para detener el temporizador.

Reloj mundial

La pestaña Reloj Mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Reloj mundial**.

2 Toque **+** y seleccione la ciudad deseada.

Cronómetro

La pestaña Cronómetro le permite usar su teléfono como cronómetro.

1 Toque  >  >  > pestaña **Cronómetro**.

2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
• Toque **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.

3 Toque **Parar** para detener el cronómetro.

Calculadora


La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora estándar o científica.

1 Toque  >  > .

2 Toque los botones numéricos para introducir los números.

3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

NOTA

- Para realizar cálculos más complejos, toque .

Calendario

La aplicación Calendario le permite realizar un seguimiento de los eventos programados.







1 Toque  >  > .

2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego, toque **+**.


Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos audibles para que los use de diversas formas.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA

- Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > carpeta **Google** > .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > .

NOTA

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Radio FM

El teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

- Toque  >  > .

SUGERENCIA Deberá conectar los auriculares para poder usarlos como antena.

NOTA




- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Navegador web

Internet






Internet le ofrece un mundo rápido y a todo color de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más directamente en su teléfono móvil.

NOTA

- Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.
- Toque  >  > .

Uso de la barra de herramientas Web

Desplácese hacia la parte superior de la página web para acceder a la barra de herramientas del navegador.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para abrir una nueva ventana.
	Toque para acceder a sus favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir** en el teclado.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > **+**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.


Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección y luego toque . Cuando se le pida, diga una palabra clave y seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA

- Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para agregar a Favoritos la página web actual, toque  > **Agregar a Favoritos** > **Guardar**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el marcador favorito.

Historial

Toque la pestaña  > **Historial** para abrir una lista de páginas web recientemente visitadas. Para borrar todo el historial, toque  > **Sí**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

- Toque  >  > .

NOTA

- Esta aplicación podría no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para abrir una página nueva, toque  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , y toque la página para seleccionarla.

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección.

Para abrir la aplicación Ajustes

- Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema**.
 - O bien -
- Toque  >  > .

Redes

< REDES INALÁMBRICAS >

Wi-Fi

Activa la conexión Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Activa o desactiva la función inalámbrica Bluetooth para usar el Bluetooth.

Datos móviles

Muestra el uso de datos y el límite de uso de datos móviles.

Llamadas

Este menú le permite configurar varios ajustes de llamada.

- **Buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.
- **Números de marcación fija:** le permite administrar y compilar una lista de números al os que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operador. Si esta función está activada, desde el teléfono solo podrán ser llamados los números de la lista de marcación fija.
- **Mensaje de alerta de llamada recibida:** muestra una ventana emergente de llamada recibida cuando se está usando una aplicación.
- **Rechazo de llamada:** le permite ajustar la función de rechazar llamada.

- **Rechazar con mensaje:** cuando quiera rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Esta opción es de utilidad cuando desea rechazar una llamada durante una reunión.
- **Desvío de llamadas:** le permite elegir cuándo desea desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente:** ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante.
- **Vibrar al conectarse:** su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Reducción de ruido:** suprime el ruido de fondo del dispositivo durante una llamada.
- **Guardar números desconocidos:** para agregar números desconocidos a la libreta de contactos después de una llamada.
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** le permite usar la tecla de encendido para finalizar llamadas.
- **Silenciar llamada recibida:** marque esta opción para permitirle voltear el dispositivo y silenciar las llamadas entrantes.
- **Restricción de llamadas:** permite bloquear las llamadas entrantes, salientes o internacionales.
- **Duración de llamada:** le permite visualizar la duración de llamada de diversos tipos de llamadas.
- **Ajustes adicionales:** le permite cambiar los siguientes ajustes.

< CONECTIVIDAD >

Compartir y conectar:

- **NFC:** su teléfono es un teléfono móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

- **Android Beam:** cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos. Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.
- **SmartShare Beam:** le permite recibir contenido multimedia entre teléfonos o tabletas LG.
- **Servidor multimedia:** permite compartir contenido multimedia con dispositivos compatibles con DLNA.
- **Impresión:** Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

Anclaje a red

- **Anclaje de USB:** le permite compartir la conexión a Internet con su computadora a través de un cable USB.
- **Punto de acceso Wi-Fi:** le permite crear un punto de acceso y compartir su conexión.
- **Conexión Bluetooth:** le permite conectarse a otros dispositivos vía Bluetooth.
- **Ayuda:** visualiza información de ayuda sobre el anclaje de USB, el punto de acceso Wi-Fi y el anclaje de Bluetooth.

Más

- **Modo avión:** el modo avión (modo vuelo) le permite usar muchas de las funcionalidades de su teléfono, como juegos y música, cuando está en un área en la que hacer o recibir llamadas o usar datos está prohibido. Cuando establece el teléfono en modo avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea.
- **Redes móviles:** este menú le permite configurar diversos ajustes de red móvil.
- **VPN:** desde su teléfono, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

Sonido y notificaciones

< BÁSICO >

Perfil de sonido

Le permite ajustar el perfil de sonido del teléfono.

< SONIDO >

Volumen

Ajuste los parámetros de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y entorno.

Tono de timbre

Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar un tono de timbre al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

Timbre de contacto

Le permite definir tonos de timbre basados en el número de teléfono de la llamada entrante.

< VIBRACIÓN >

Sonido con vibración

Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

Tipo de Vibración

Le permite elegir el tipo de vibración.

< NOTIFICACIONES >

No molestar

Le permite ajustar un periodo cuando desee evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar para permitir que ciertas funciones para interrumpir cuando se establece sólo Prioridad.

Pantalla de bloqueo

Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Aplicaciones


Le permite evitar que las aplicaciones visualicen notificaciones, o ajustar las aplicaciones para mostrar notificaciones con prioridad cuando No molestar está configurado como Solo prioridad.

Luz de notificación

Toque el selector para alternar entre Activado o Desactivado. Activado enciende la luz LED para las notificaciones que se seleccionen, con el color que se establezca para cada una de ellas.

< AJUSTES AVANZADOS >

Más

- **Sonido de notificación:** permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Vibrar al tocar:** seleccione esta opción para vibrar cuando toque botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones UI.
- **Efectos de sonido:** toque esta opción para definir el teclado numérico con sonido, los tonos de toque y el bloqueo y desbloqueo con sonido.
- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** toque el interruptor de notificaciones de mensaje/llamada de voz para alternar entre la posición de encendido y apagado. Activado permite que su dispositivo lea las llamadas y los mensajes entrantes automáticamente.

Pantalla

< PANTALLA Y BLOQUEO >

Pantalla principal

- **Seleccionar Inicio:** Ajustar **inicio** o **EasyHome** como inicio por defecto.
- **Fondo de pantalla:** establece la imagen de fondo de pantalla que desea usar en su pantalla de inicio.
- **Efecto de la pantalla:** elija el tipo de efecto que desee visualizar cuando desplace de un lienzo de pantalla de inicio al siguiente.

- **Desplazar pantallas circularmente:** muestra la primera pantalla después de la última al desplazar la pantalla principal.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda de la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para proteger su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.
Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- **Smart Lock:** configura el teléfono para desbloquearlo en un lugar o dispositivo fiable.
- **Fondo de pantalla:** le permite establecer el fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Atajos:** le permite elegir los accesos directos disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Contacto p/ teléfono perdido:** le permite visualizar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo:** establece la cantidad de tiempo que debe pasar hasta que la pantalla se bloquee en forma automática después de que la pantalla haya agotado el tiempo de espera.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** marque esta opción para bloquear la pantalla al instante al pulsar el botón Encendido/Bloqueo. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

Teclas de inicio

Permite ajustar los botones táctiles de Inicio mostrados en la parte inferior de todas las pantallas. Configure qué teclas se visualizan, su posición en la barra y su aspecto.

< FUENTE >

Tipo de fuente

Seleccione el tipo de fuente que desee.

Tamaño de la fuente

Seleccione el tamaño de fuente que desee.

< AJUSTES BÁSICOS >

Brillo

ajuste el brillo de la pantalla con el deslizador.

Pantalla giratoria

establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

Límite de tiempo de pantalla

Ajusta el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.

< AJUSTES AVANZADOS >

Más

- **Protector de pantalla:** seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base o cargando.
- **Calibración del sensor de movimiento:** le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

General

< PERSONAL >

Idioma y teclado

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a su diccionario.

- **Idioma:** seleccione un idioma para usar en el teléfono.
- **Predeterminado:** le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
 - **Teclado LG:** pulse el ícono Ajustes para cambiar los ajustes del teclado LG.
 - **Dictado por voz de Google:** seleccione para elegir la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.

- **Salida de síntesis de voz:** toque esta opción para configurar el motor preferido o los ajustes generales para la salida de texto a voz.
- **Velocidad del puntero:** configure la velocidad del puntero.
- **Invertir botones:** invierta los botones del mouse para utilizar el botón principal a la derecha.

Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.


- **Modo:** establece el modo en que se determina la información de su ubicación actual.
- **Cámara:** marque esta opción para que etiquete fotos o videos con sus ubicaciones.
- **Historial de Ubicación Google:** le permite elegir los ajustes de información de ubicación a los que acceden Google y sus productos.

Cuentas y sincronización

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que este trabajando activamente en ellas o no. Si desactiva la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento que haya instalado en el teléfono.

- **Visión**
 - **TalkBack:** le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con discapacidad visual, ya que proporciona la respuesta del teléfono de forma oral.
 - **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** toque  para encender o apagar. La opción Activado le permite oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.

- **Sombras de la pantalla:** marque esta opción para fijar la pantalla a un contraste más oscuro.
 - **Tamaño de fuente:** permite definir el tamaño de la fuente.
 - **Zoom táctil:** le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.
 - **Colores de pantalla invertidos:** marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
 - **Ajuste del color de la pantalla:** le permite invertir los colores de la pantalla y del contenido.
 - **Filtro del color de la pantalla:** le permite cambiar los colores de la pantalla y del contenido.
 - **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** seleccione esta opción para finalizar las llamadas mediante la tecla de encendido/bloqueo.
- **Audición**
 - **Subtítulos:** permite personalizar los ajustes de subtítulos para los discapacitados auditivos.
 - **Luz de notificación:** le permite activar la luz LED para llamadas entrantes y notificaciones.
 - **Alertas de Flash:** marque esta opción para establecer que el flash parpadee cuando hay llamadas recibidas y notificaciones.
 - **Desactivar todos los sonidos:** marque esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
 - **Tipo de audio:** establece el tipo de audio.
 - **Balance de sonido:** fija la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizable para establecerla.
 - **Motor y cognición**
 - **Tiempo de respuesta táctil:** establece el tiempo de respuesta táctil.
 - **Touch assistant:** muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.
 - **Límite de tiempo de pantalla:** establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apaga.
 - **Áreas de control táctil:** le permite seleccionar una zona de la pantalla para limitar la activación táctil a esa zona de la pantalla únicamente.

- **Acceso directo de funciones de accesibilidad**
le permite acceder a las funciones seleccionadas rápidamente al tocar tres veces el botón Inicio.
- **Pantalla giratoria**
marque esta opción para permitir que el teléfono gire la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).
- **Accesibilidad mejorada**
le permite interactuar con su dispositivo mediante uno o más switches que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con limitaciones de movilidad que les impidan interactuar directamente con el dispositivo.

Tecla de acceso directo

Obtenga acceso rápido a las aplicaciones presionando las Teclas de volumen dos veces con la pantalla apagada o bloqueada.

Google

Utilice la configuración de Google para administrar sus aplicaciones de Google y los ajustes de cuenta.

< PRIVACIDAD >

Seguridad

Utilizar el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

- **Bloqueo de contenido:** seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de la Galería y notas para QuickMemo+. Seleccione entre **Contraseña** o **Patrón**.
- **Encriptar teléfono:** le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD:** codifica el almacenamiento en la tarjeta SD y mantiene los datos no disponibles para otros dispositivos.
- **Hacer visible la contraseña:** marque esta opción para mostrar brevemente cada carácter de contraseña a medida que lo ingresa, para ver el texto que está ingresando.

- **Administradores de dispositivos:** vea o desactive los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** permite la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
- **Revisar las aplicaciones:** no permite o advierte antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.
- **Tipo de almacenamiento:** respaldado por hardware.
- **Administración de certificados**
 - **Credenciales de confianza:** seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento cifrado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, esta configuración aparece atenuada.
 - **Instalar desde el almacenamiento:** toque para instalar un certificado seguro.
 - **Borrar credenciales:** borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas. Además, elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro.
- **Trust agents:** seleccione las aplicaciones que se pueden usar sin desbloquear la pantalla.
- **Fijar pantalla:** puede habilitar el dispositivo para que solo muestre una pantalla de aplicaciones determinada utilizando un PIN de pantalla.
- **Acceso al uso de aplicaciones:** le permite ver la información de uso de las aplicaciones en su teléfono.

< FUNCIONES INTELIGENTES >

Cubierta QuickCircle

Este menú le permite seleccionar aplicaciones que se utilizarán directamente en la cubierta en vista pequeña usando QuickCircle. Recuerde que activar estas configuraciones de la cubierta QuickCircle puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo.

Ventana Doble

Le permite configurar la función de Ventana doble.

- **Auto-abrir:** marque esta opción para permitirle tocar un enlace en la pantalla completa o en archivos adjuntos de correos electrónicos para abrir la Ventana Doble.
- **Ayuda:** muestra consejos para usar Ventana Doble.

< ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO >

Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

Almacenamiento

Puede monitorear la memoria interna utilizada y disponible del dispositivo.

Batería y ahorro de energía

- **Uso de la batería:** visualiza el uso de la batería.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado:** marque esta opción para visualizar el porcentaje del nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de Batería.
- **Ahorro de energía:** toque el interruptor Ahorro de energía para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de carga de la batería que activará automáticamente el ahorrador de batería. Elija entre **Inmediatamente, 5% de batería y 15% de batería.**

Memoria

Puede controlar la memoria utilizada en promedio y la memoria utilizada por las aplicaciones en el dispositivo.

Aplicaciones

Permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar la información y suspenderlas.

Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensajería predeterminada.

Copia de respaldo y restauración

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

- **LG Backup:** respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.
- **Copia de respaldo de datos:** realice una copia de seguridad de los datos, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
- **Cuenta de copia de respaldo:** muestra la cuenta que actualmente se está usando para la información de respaldo.
- **Restauración automática:** cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.
- **Restaurar ajustes de red:** restaura todos los ajustes de red.
- **Restaurar datos de fábrica:** permite restaurar sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

Aplicación LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayuda a administrar de manera conveniente las imágenes, la música, los videos y los documentos, entre otros, guardados en un dispositivo móvil LG en su computadora. Además, puede actualizar el software de un dispositivo móvil o realizar una copia de respaldo de sus archivos, tales como contactos e imágenes en su computadora.

SUGERENCIAS

- Para ver instrucciones detalladas sobre el uso de LG Bridge en el menú de ayuda, instale y abra el programa.
- Las características compatibles pueden variar según cada dispositivo.
- Se requiere el controlador USB LG unificado para conectar un teléfono móvil LG a una computadora. Se instala automáticamente al instalar LG Bridge.

Características de LG Bridge

Actualización de software de un dispositivo móvil en su computadora mediante USB
Copias de respaldo y restauración de datos del dispositivo móvil mediante USB

Para descargar el software LG Bridge, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a www.lg.com.
- 2 Vaya a **SOPORTE > SOPORTE MOVIL > Sincronización de PC**.
- 3 Seleccione la información del modelo y haga clic en **IR**.
- 4 Desplácese hacia abajo, seleccione la pestaña **SINCRONIZACIÓN DE PC > Windows o Mac OS > DESCARGAR** para descargar LG Bridge.

Requisitos mínimos del sistema para la instalación de LG Bridge

Elemento	SO Windows	Mac OS
Sistema operativo	Windows XP de 32 bits (Service Pack 3) Windows Vista de 32 bits/64 bits Windows 7 de 32 bits/64 bits Windows 8 de 32 bits/64 bits Windows 8.1 de 32 bits/64 bits	Mac OS X 10.7 o posterior (64 bits)
CPU	Procesador de 1 GHz o superior	Procesador de 1 GHz o superior
Memoria	2 GB de RAM o más	2 GB de RAM o más
Tarjeta gráfica	1024 x 768, color de 32 bits o superior	1024 x 768, color de 32 bits o superior
Disco duro	Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se requiera espacio adicional según la cantidad de datos que se almacenarán)	Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se requiera espacio adicional según la cantidad de datos que se almacenarán)
Software requerido	Controlador LG unificado, Windows Media Player 10 o posterior	Controlador USB LG unificado

Cómo conectar su teléfono móvil a LG Bridge

Puede conectar LG Bridge a otro dispositivo mediante un cable USB.

Características	Tipo de conexión
Actualización de software	Cable de conexión USB
LG Backup (copia de respaldo/ restauración)	Cable de conexión USB

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA

- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de dispositivos.

Actualización del software de los celulares LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

NOTA

- Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.
- esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente esta guía. Esto garantiza que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede variar al del producto final o al del software proporcionado por proveedores de servicios u otros vendedores. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de esta guía, visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Se pueden aplicar cargos adicionales por servicios de datos, como mensajería, carga, descarga, sincronización automática y servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

Puede configurar su dispositivo para evitar que otras personas lo usen en caso de restablecerlo sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo, o bien, si es robado o borrado, solo una persona con la información de su cuenta de Google o bloqueo de pantalla puede utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que el dispositivo está protegido es:

- **Establecer un bloqueo de pantalla:** si pierde el dispositivo, o bien, si es robado o borrado, pero cuenta con un bloqueo de pantalla, el dispositivo no podrá borrarse a través del menú Ajustes a menos que la pantalla esté desbloqueada.
- **Agregar su cuenta de Google en el dispositivo:** si pierde el dispositivo, o bien, si es robado o borrado, pero tiene configurada en él una cuenta de Google, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se haya ingresado nuevamente la información de su cuenta de Google.

Después de proteger el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google en caso de que necesite realizar un restablecimiento de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de confianza están realizando el restablecimiento.

NOTA

- No olvide la cuenta de Google ni la contraseña agregadas antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Si no puede proporcionar la información de cuenta durante el proceso de configuración, entonces no podrá usar el dispositivo después de realizar el restablecimiento de fábrica.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Batería

NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñado únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos incluidos con el dispositivo y los accesorios opcionales pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM o USIM	No hay tarjeta SIM o USIM en el teléfono o está insertada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM o USIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM o USIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de llamada	La nueva red no está autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM o USIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de los ajustes en el menú de sonido para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o sin interrupciones.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente actualizar el software desde el sitio web.

