

KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SOUND BAR

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.


Model

S75QR (S75QR, SPQ7-W), SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)

Sound Bar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Sound barı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

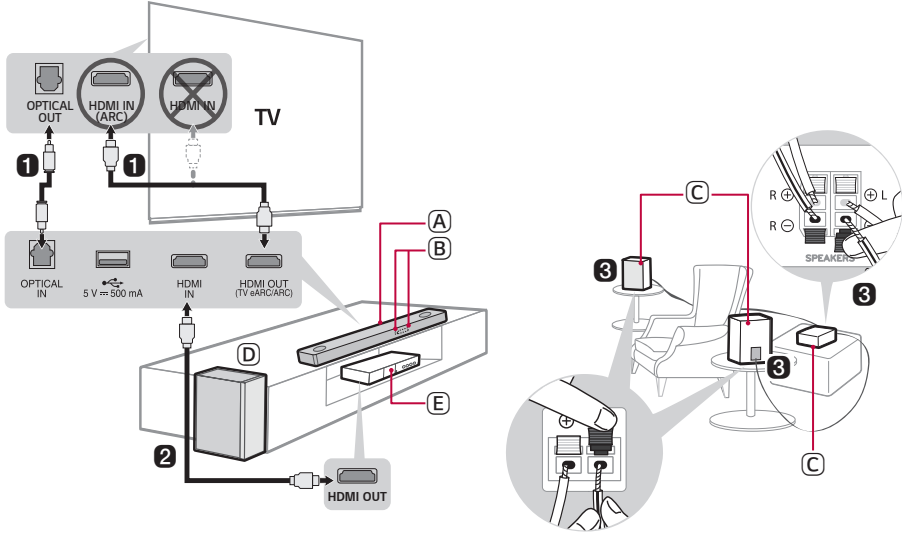

- (A) Sound bar
- (B) Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı
- (C) Arka Hoparlörler / Kablosuz Alıcı
- (D) Kablosuz Subwoofer - Sound barın yanına kurun.
- (E) Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

- ② Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), sound bara HDMI kablosu ile bağlayın.
- ③ Gücü şu sırada bağlayın: kablolu subwoofer → kablolu alıcı → sound bar. Daha sonra sound barı açın. Sound bar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablolu subwoofer ve kablolu alıcısındaki LED'ler yeşil renkte yanar. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)

4 Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "Optik Kablo ile bağlama", LG Sound Sync (Kablolu) ile bağlanma, HDMI Kablosu ile bağlama sayfa 32, 34, 35.)

- ① Durum ekranında "OPT/HDMI ARC" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.
- ② TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.
- ③ TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "OPT", "ARC" veya "E-ARC" ifadesi sesli bir uyarı ile durum ekranında görünür.

5 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 40.)

- ① Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine basın ve  **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- ② **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "BT READY" ifadesini görürsünüz.
- ③ Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokununuz. Ürün "LG S75QR (XX)" olarak görünür.
- ④ Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "PAIRED" → "Bağlı Bluetooth cihaz adı" → "BT" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

6 LG Sound Bar uygulamasına bağlama (→ Bkz. "Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma" sayfa 43.)

- ① Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store'dan **LG Sound Bar uygulamasını** bulup yükleyin.
- ② Uygulama kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için [Ayarlar] içerisinde [Yardım] öğesini seçebilirsiniz.

Sound barın kablosuz subwoofer veya kablosuz alıcı ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. “Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı”, “Manuel bağlantı” sayfa 8, 10.)

Kablosuz subwoofer arkasında veya kablosuz alıcının ön kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

- ① Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ② Bağlı olmayan kablosuz subwoofer veya kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Her LED’in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
 - Kablosuz subwoofer arkasında halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
- ③ Sound barı açmak için **Güç**  düğmesine basın.
- ④ Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer arkasında veya kablosuz alıcının ön kısmında yeşil renkte LED yandığını görürsünüz.

Sound Bar Hızlı Kılavuz

- 2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

- 6 Ürünün Bağlanması
- 12 Zenginleştirilmiş sesin tadını çıkarın

Ürünün Anlaşılması

- 20 Ön
- 22 Arka
- 23 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

- 32 Optik Kablo ile bağlama
- 34 LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma
- 35 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

- 37 HDMI Kablosu ile bağlama
- 39 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

- 40 Bluetooth ile bağlama
- 43 Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma
- 45 USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 47 Duvara monte etmeden önce kontrol
- 49 Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Güvenlik Önlemleri

- 51 Güvenlik ve Yönetmelik

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

- 54 Sorun giderme

Ek

- 57 Teknik Özellikler
- 59 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 61 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 61 Ürünün Taşınması

Kurulum


Ürünün Bağlanması

Sound barı kablolu subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablolu subwoofer ile otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablolu subwoofer sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Güç kablosunu kablolu subwoofer'a takın.
- 2 Kablolu subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
- 3 Güç kablosunu AC adaptöre takın.
- 4 AC adaptör kablosunu ürünün arkasındaki **DC IN** (AC adaptör girişi) ucuna takın.
- 5 AC adaptöre takılı güç kablosunu bir prize takın.

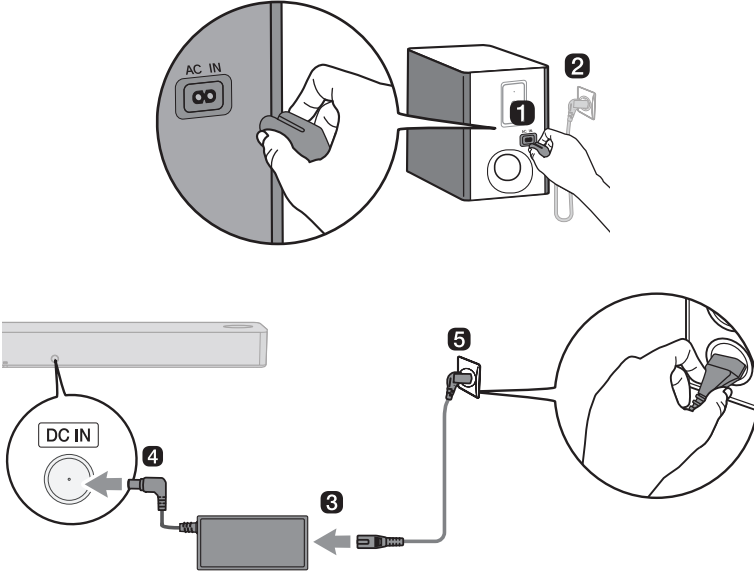

- 6 Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablolu subwoofer'ın arkasındaki LED'in yeşil renkte yandığını görsünüz.

Not

- Verilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Diğer AC adaptörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED ile bağlantının kontrolü


Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED' bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Kablosuz subwoofer'in manuel bağlantısı

Kablosuz subwoofer'in arkasında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


- 1 Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 2 Kablosuz subwoofer'in arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer'in arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer'da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

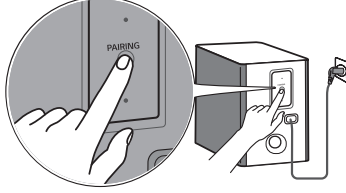

- 3 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 4 Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'in arkasındaki LED ışığının yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Sound barı kablosuz subwoofer'in olabildiğince yakınına kurun. Sound bar ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen sound bar kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya subwoofer ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

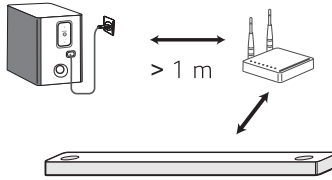


Arka hoparlörlerin kablosuz alıcıya bağlanması

Otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz alıcı sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile kablosuz alıcı bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Hoparlör kablolarını arka hoparlörlerdeki (sol, sağ) ilgili uçlara bağlayın. Siyah şeritli kabloyu negatif uca ve diğer kabloyu pozitif uca bağlayın.
- 2 Arka hoparlörlerdeki (sol, sağ) hoparlör kablolarını kablosuz alıcıya bağlayın.

Alıcı Uç Rengi	Hoparlör Konumu
Mavi	(L) Sol arka
Gri	(R) Sağ arka

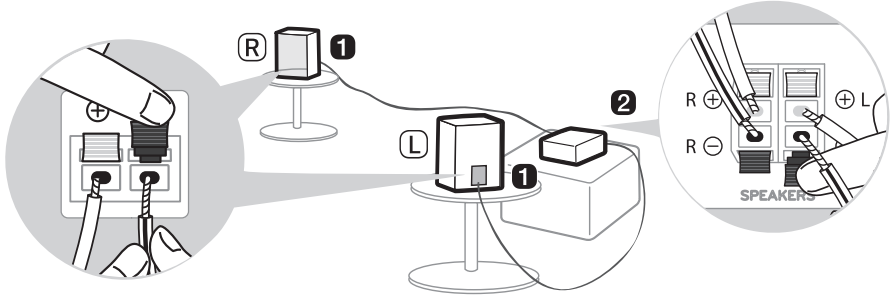

- 3 Güç kablosunu kablosuz alıcıya takın.
- 4 Kablosuz alıcıya takılı güç kablosunu bir prize takın.
- 5 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.
- 6 Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz alıcının önündeki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Lütfen yalnızca ürün ile birlikte verilen hoparlörleri kullanın. Başka hoparlörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir.
- Hoparlör kablolarını ilgili uçlara bağlayın. Pozitif kabloyu pozitif uca ve negatif kabloyu negatif uca bağlayın. Yanlış şekilde bağlanan bir kablo sesi bozar veya bas sesleri üretmez.

LED rengi ile bağlantı durumunun kontrolü


Kablosuz alıcının önündeki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya alıcı beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Manuel bağlantı

Kablosuz alıcının önünde kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın alıcıya bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


- 1 Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.
- 2 Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız. Kablosuz alıcının arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin.

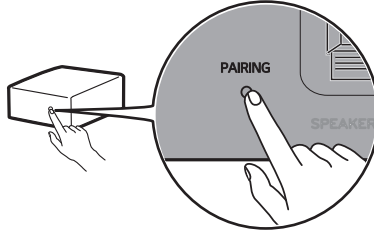

- 3 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.
- 4 Bağlantı sağlandığında, kablosuz alıcının önündeki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Arka hoparlörleri TV veya monitörden en az 30 cm uzakta tutun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya kablosuz alıcı ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

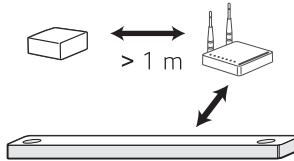


Ferrit çekirdeğin takılması (isteğe bağlı)

Ulusal standartlara göre bir ferrit çekirdek sağlanabilir.

Ferrit çekirdeğin hoparlör kablolarına takılması

Radyo gürültüsünü azaltmak için ferrit çekirdeği kablolarına takın.


- 1 Ferrit çekirdeği açmak için [a] Kısmını çekin.
- 2 Kablosuz alıcının hoparlör kablolarını ferrit çekirdek etrafına iki kez sarın. Kablosuz alıcı ve ferrit çekirdek arasında yaklaşık 18 cm'lik mesafe gereklidir.
- 3 Bir klik sesi duyana kadar ferrit çekirdeği kapatın.

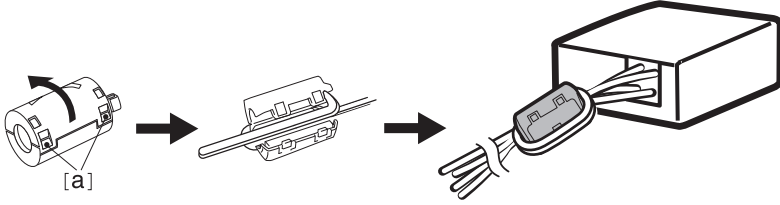

Zenginleştirilmiş sesin tadını çıkarın

Surround ses işlevi ve Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) orijinal olarak kaydedilen içerikteki kanallara bakılmaksızın hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen sürükleyici 3B sesi duymanıza izin verir.

Kablosuz arka hoparlörler bağlıyken 2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

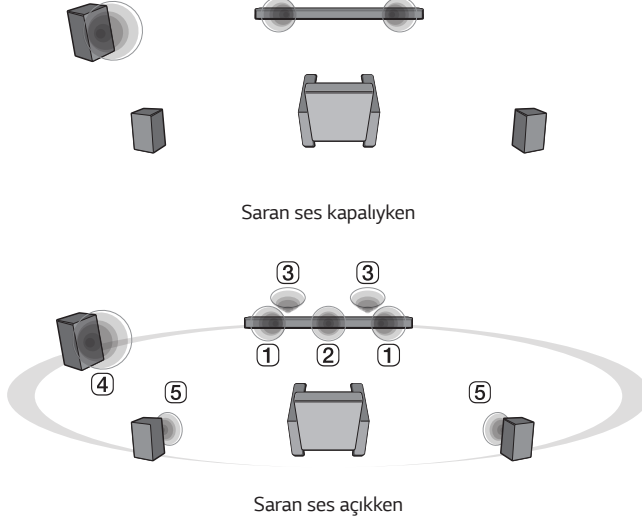


✓ Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.

- ① Ön hoparlörler
- ② Orta hoparlör
- ③ Üst hoparlörler
- ④ Subwoofer
- ⑤ Arka hoparlörler

Saran sesin ayarlanması


- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

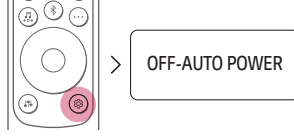

- 2 **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, saran ses ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Saran sesin durumunun, **"OFF-SURROUND"** veya **"ON-SURROUND"** olduğunu görebilirsiniz.




- 3 **"OFF-SURROUND"** veya **"ON-SURROUND"** durum ekranında kayarken, saran sesi açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

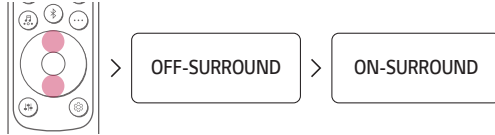

Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) Kullanımı

Giriş kaynağının kanal yapılandırmasına bakılmaksızın surround sesi zenginleştirmek için tüm hoparlörlerden gelen sesi çalar.

Bu işlevi **LG Sound Bar uygulamasından** kontrol edebilirsiniz.

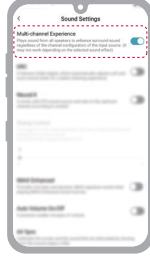


✓ Not

- Seçilen ses efektine bağlı olarak çalışmayabilir.

Surround ses işlevi AÇIK


Surround ses işlevi açıkken, Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) özelliğinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın ses tüm bağlı hoparlörlerden gelir.


Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
Tüm Ses Efektleri		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

Surround ses işlevi KAPALI

Surround ses işlevi kapalıyken, Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) özelliğinin açık veya kapalı olmasına bağlı olarak ses bağlı hoparlörlerden farklı olarak gelir.

Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) AÇIK

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
CINEMA Sinematik 3B ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
CLEAR VOICE PRO Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
SPORTS		
Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
MUSIC		
MERIDIAN teknolojisi ile zenginleştirilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
GAME		
Oyun için optimize edilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
BASS BLAST (BASS BLAST+)		
Bas sesleri desteklenen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

Multi-channel Experience (Çoklu Kanal Deneyimi) KAPALI

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı

AI SOUND PRO

Yapay zeka ile özelleştirilen ses

2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

STANDARD

Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

CINEMA





Sinematik 3B ses

2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

CLEAR VOICE PRO


Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi

2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
SPORTS		
Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
MUSIC		
MERIDIAN teknolojisi ile zenginleştirilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
GAME		
Oyun için optimize edilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		
BASS BLAST (BASS BLAST+)		
Bas sesleri desteklenen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal veya üstü		

Ürünün Anlaşılması

I Ön

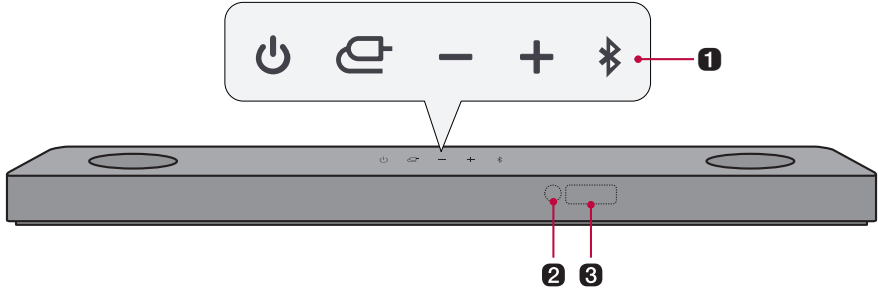

1 Güç (🔌)

Bu düğme ürünü açar/kapatar.

Fonksiyon (📺)

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- OPT/HDMI ARC: Ürünü optik kablo, ARC, E-ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar
- LG TV: Ürünü LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar
- HDMI: Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Ses Düzeyi (🔊)

Ses düzeyini ayarlar.

Bluetooth eşleştirme (📶)

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 40.)

LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 34.)

2 Uzaktan Kumanda Alıcısı

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.


3 Durum ekranı

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler metin olarak gösterilir.

- Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 30.)

✓ **Not**

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.
-

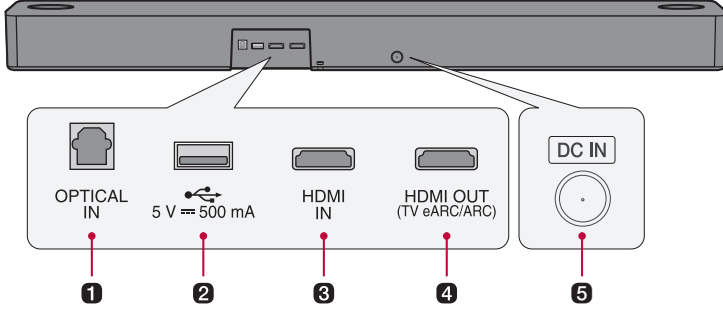

1 OPTICAL IN

TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

2 USB bağlantı noktası

Üründe müzik çalmak için bir USD depolama aygıtı takın.

3 HDMI IN

Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)


TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

5 DC IN


AC adaptörü ürüne takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

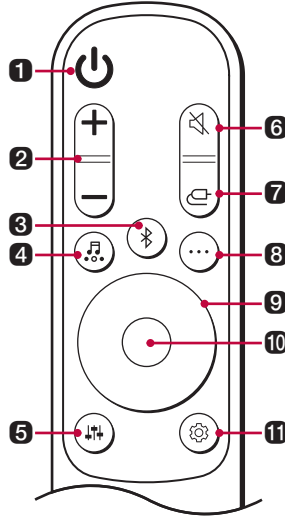

Pilin Değiştirilmesi

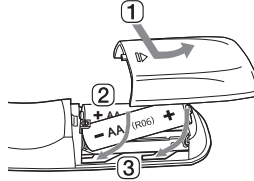

AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
- 2 + ve - uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
- 3 Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç (🔌)

Ürünü açar/kapatır.

2 Ses Düzeyi (🔊)

Ses düzeyini ayarlar.

3 Bluetooth eşleştirme (📶)

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 40.)

LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 34.)

4 Ses Efektleri

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE PRO: Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: MERIDIAN'ın üstün ses teknolojisini deneyimleyin.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

5 Ses Ayarı

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı**  düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın.

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Orta hoparlör): -6 - 6
 - OVC (Üst hoparlör): -6 - 6
 - R (Arka Hoparlör): -6 - 6
 - TRE (Ön hoparlör (tiz)): -5 - 5
 - BAS (Ön hoparlör (bas)): -5 - 5
 - Arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.
-

6 Sessiz

Üründeki sesi kapatır.

7 Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.


8 Bilgi

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- BT: Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Geçerli ses kaynağı
- USB: Geçerli ses dosya adı

9 Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

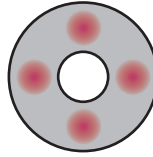

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatırsanız, Sol düğmeye basın. Sonraki parçayı oynatırsanız, Sağ düğmeye basın.

10 Oynat/Duraklat

Bir parçayı oynatırsanız veya duraklatırsanız bu düğmeye basın.

- Bir USD depolama aygıtında müzik dinlerken, düğmeye 3 saniye veya daha fazla basarak oynatma modunu seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için **Yukarı/Aşağı** öğesine basın.
 - OFF: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
 - ONE: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
 - FOLDER: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
 - ALL: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
 - SHUFFLE: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
-

11 Ayarlar

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- **AUTO POWER:** TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı" sayfa 28.)
- **SURROUND:** Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin ayarlanması" sayfa 13.)
- **NIGHT TIME:** Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modunun Kullanımı" sayfa 29.)
- **TV REMOTE:** Bu kullanışlı fonksiyon ürünün ses düzeyini TV'nizin uzaktan kumandası ile ayarlamanızı sağlar. (→ Bkz. "Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi" sayfa 27.)
- **DISPLAY:** Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 30.)

Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi

Ürünün ses düzeyi LG TV Uzaktan Kumandasının yanı sıra diğer markalarla da ayarlanabilir.

TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar


Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Desteklenen TV markaları

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması


- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

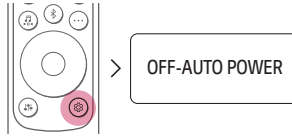

- 2 **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, TV uzaktan kumandası ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. TV uzaktan kumandasının durumunu, **"ON-TV REMOTE"** veya **"OFF-TV REMOTE"** olarak görebilirsiniz.



- 3 **"ON-TV REMOTE"** veya **"OFF-TV REMOTE"** durum ekranında kayarken, TV uzaktan kumandasını açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

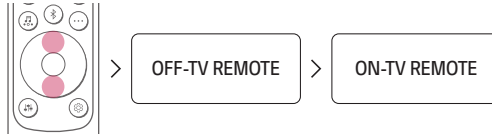

✓ Not


- TV'nin ses çıkışının [Harici Hoparlör] olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın.
- Ürünü LG TV'nin Sihirli Uzaktan Kumandası ile kontrol edemezsiniz.
- TV'nin SIMPLINK veya Sound Sync fonksiyonları açıldığında, bu fonksiyon düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu fonksiyonu kapatmak için TV uzaktan kumandasındaki **Ayarlar** düğmesine basın.
- Ünite ve TV bir HDMI kablosuyla bağlandığında bu işlev iyi çalışmayabilir.

Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı


TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır. Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Otomatik Güç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçiş ve "OFF-AUTO POWER" veya "ON-AUTO POWER" seçeneklerini görebilirsiniz.

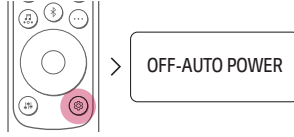

- 2 "OFF-AUTO POWER" veya "ON-AUTO POWER" durum ekranında kayarken, Otomatik Güç fonksiyonunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

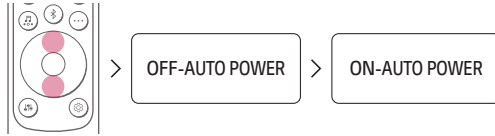


Gece Modunun Kullanımı

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.

Gece Modu fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

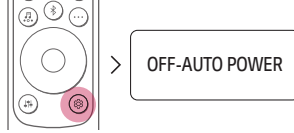

- 2 **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, Gece modu ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Gece modunun durumunu, **"ON-NIGHT TIME"** veya **"OFF-NIGHT TIME"** olarak görebilirsiniz.



- 3 **"ON-NIGHT TIME"** veya **"OFF-NIGHT TIME"** durum ekranında kayarken, Gece modunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.




Ekran Kullanımı

Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir.


Seenek	Durum ekranı
AUTO	Düğme girişinden 20 anıye sonra karartılır.
ON	Her zaman açık
OFF	Düğme girişinden 20 anıye sonra kapatılır.

Ekran işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması


- 1** **Ayarlar**  düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** seçeneklerini görebilirsiniz.

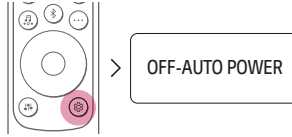

- 2** **"OFF-AUTO POWER"** veya **"ON-AUTO POWER"** durum ekranında kayarken, Ekran ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ekran durumunu, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** veya **"OFF-DISPLAY"** olarak görebilirsiniz.

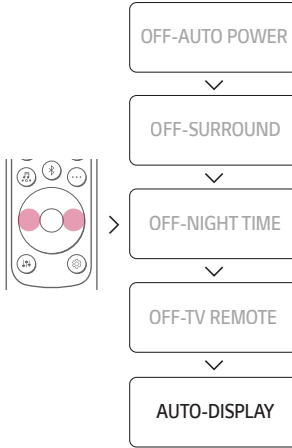

- 3 "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" veya "OFF-DISPLAY" durum ekranında kayarken, Ekran ayarını "AUTO" olarak seçmek üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

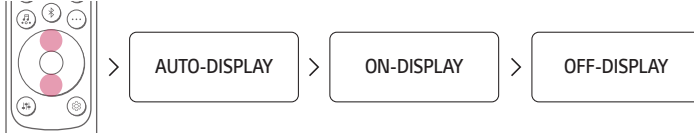

Hızlı başlangıcı kullanma

Bu, düşük güç tüketimini kullanan bekleme modunda kalarak ön yükleme süresini azaltır.

Hızlı başlangıç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Ürün açıkken üründeki **ON** düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından "ON-QUICK START" ifadesini görebilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, ürün açıkken üründeki **OFF** düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından "OFF-QUICK START" ifadesini görebilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.


TV'ye bağlama

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


- 1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

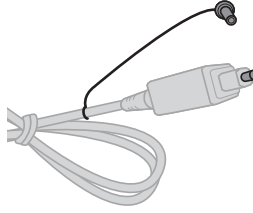

- 2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

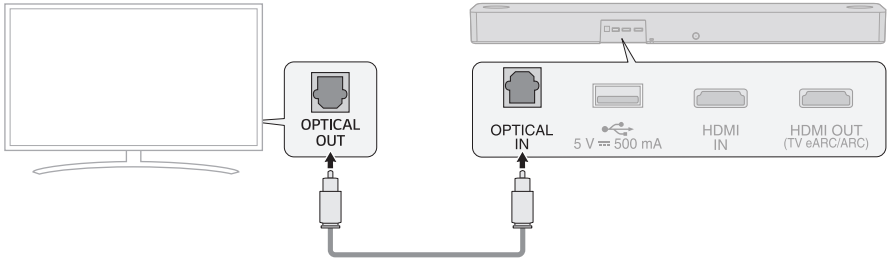

- 3 Durum ekranında “OPT/HDMI ARC” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

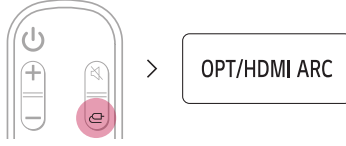

- 4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ **Not**

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV’de yapabilirsiniz. TV’nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

✓ **Not**


- TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**LG OPT**” ifadesi durum ekranında görünür.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV’de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV’ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV’nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV’ye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma

TV ürüne LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

- 1 Durum ekranında “**LG TV**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** (Ⓜ) düğmesine art arda basın. Bir süre sonra, durum ekranında “**BT READY**” ifadesi gösterilir veya **Bluetooth Eşleştirme** (🔗) düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında “**BT READY**” ifadesi gösterilir.

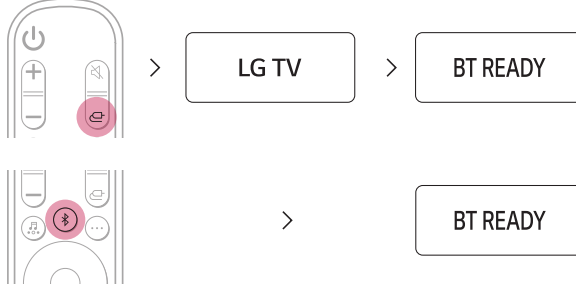

- 2 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [LG Sound Sync (Kablosuz)] olarak ayarlayın.
- 3 Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının “**PAIRED**” (Bağlı) → “**LG TV**” (Bağlı TV adı) şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

✓ Not


- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV’de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV’ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- Ürünü **güç** (🔌) düğmesiyle kapatırsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- TV’ye bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonu ile bağlıysa bile ürün LG TV’ye bağlanabilir.

HDMI Kablosu ile bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

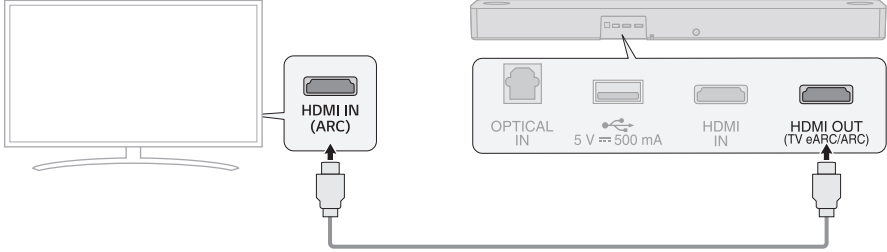

- 2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

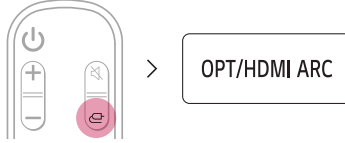

- 3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.
- 4 TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**ARC**" veya "**E-ARC**" ifadesi durum ekranında görünür.

✓ Not

- E-ARC; DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli sesleri destekler.
- Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağılı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağılayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
 - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



✓ Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağılı cihazların durumuna bağılı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
 - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

LG TV ile WOW Orchestra kullanımı

LG sound bar ve LG TV kombinasyonu, her ikisinden eş zamanlı olarak ses vermek üzere size en iyi dinleme deneyimini sağılar.

Sound bar TV'ye bağılandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve TV'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliğı seçebilirsiniz.

✓ Not

- Bazı LG TV ve sound bar modellerinde mevcuttur
 - TV tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
 - Bu işlev yalnızca bir HDMI kablo bağılantısı ve LG WOWCAST bağılantısıyla çalışabilir.
 - TV'de e-ARC özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.
 - TV'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
 - Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
-


Harici Cihaza Bağlama

HDMI Kablosu ile bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir HDMI kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

HDMI ile harici cihazı bağlama

- 1 DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu ürünün arkasındaki **HDMI IN** ucuna bağlayın.
- 2 HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

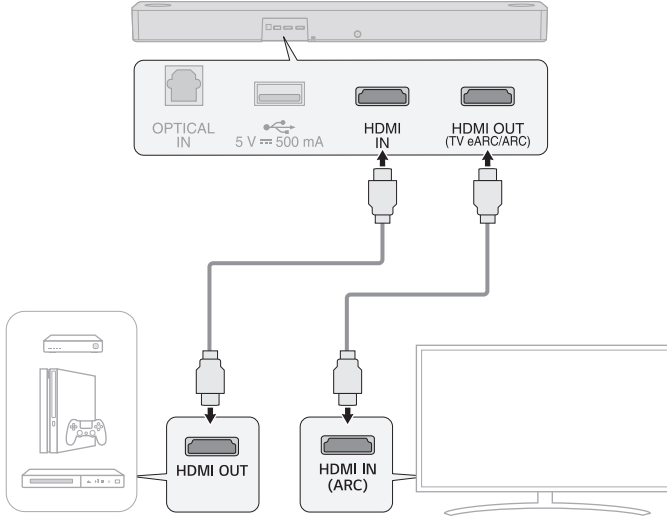

3 Durum ekranında “HDMI” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

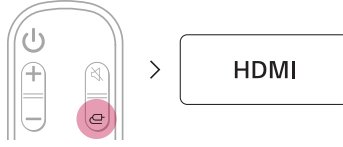

4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz. Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojisi ile video oynatırken, “**DOLBY ATMOS**” veya “**DTS:X**” durum ekranında görünür.

✓ Not


- Dolby Atmos® veya DTS:X® ses, 3.1.2 kanallarını destekler. Kablosuz arka hoparlörler bağlandığında 5.1.2 kanalları desteklenir.
- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

Optik Kablo ile bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

- 1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

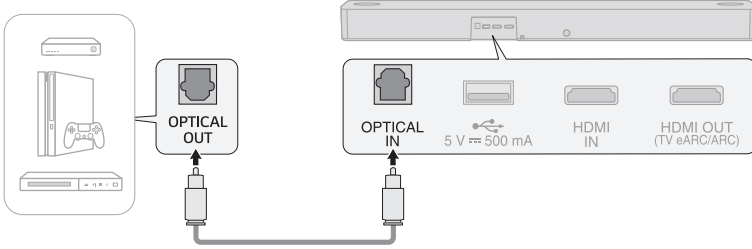

- 2 Durum ekranında “**OPT/HDMI ARC**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

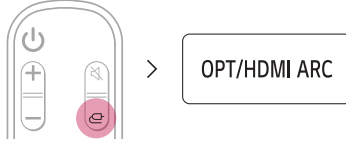

- 3 Harici cihaz ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**OPT**” ifadesi durum ekranında görünür.

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

| Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürüne bağlanacak **Bluetooth** cihazların aşağıdaki teknik özellikleri karşılması gerekir.
 - Bluetooth 4.2 teknolojisi
 - Codec: SBC, AAC
- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


- 1 Ürünü açın.
- 2 **Bluetooth Eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında “BT READY” ifadesi görünür.



- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokununuz ve  **Bluetooth** öğesini seçin.

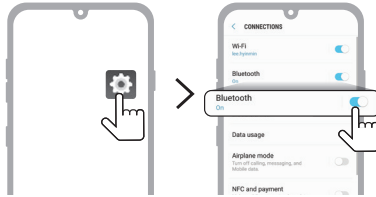


(Android Telefon)

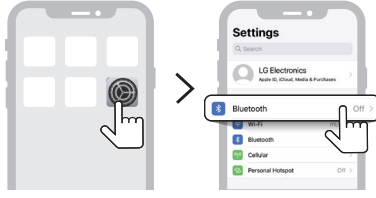

(iPhone)


4 Bluetooth fonksiyonunu açın. (☐ Kapalı > ☑ Açık)

5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG S75QR (XX)" öğesini bulun ve dokununuz.

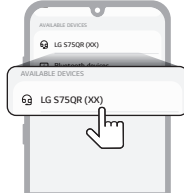


6 Ürün akıllı telefona Bluetooth ile bağlandığında, durum ekranının "PAIRED" (Bağlı) → "Bağlı Bluetooth cihaz adı" → "BT" (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görürsünüz.

7 "LG S75QR (XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki Yenile (🔄) düğmesine basın veya iPhone'da Bluetooth fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

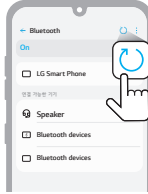

(Android Telefon)

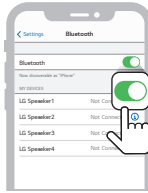

(iPhone)

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



✓ Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
 - Ürünün **Bluetooth Eşleştirme** (🔗) düğmesine basıp **"BT"** seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, durum ekranında **"BT READY"** ifadesini görürsünüz. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
 - **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
 - XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG S75QR (08)" olarak gösterilir.
-

Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG Sound Bar uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG Sound Bar uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 6.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

Uygulamanın yüklenmesi

LG Sound Bar uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. **LG Sound Bar uygulamasını** yüklemek için, bir QR kodu tarama uygulaması ile QR kodu tarayabilir veya Google Play ya da App Store'dan indirebilirsiniz.

QR kod ile indirme

- 1 Aşağıdaki QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG Sound Bar uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Telefon İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG Sound Bar** uygulamasını arayın.

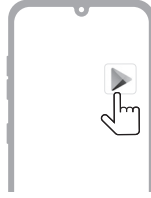

(Android™ Telefon)

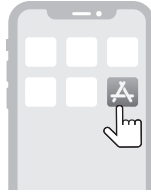

(iPhone)

✓ Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
 - Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markasıdır.
-


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

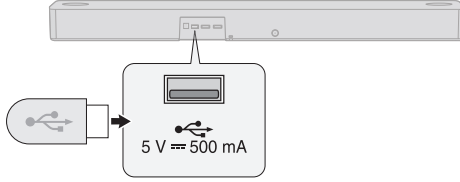

2 Durum ekranında "**USB**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.

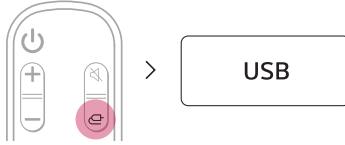

3 Ürün düzgün bir şekilde USB depolama aygıtına bağlandığında, USB aygıtındaki müzik dosyası sayısı durum ekranında görünür. Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat**  düğmesine basın.

Not

- USB depolama aygıtların takılmasını ve çıkarılmasını daha kolay hale getirmek için ayrı bir USB adaptörü satın almanız önerilir.
- USB 2.0 uzatma kablosu bulunan bir USB adaptörü satın alın.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0 veya üzeri

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum izin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

I Duvara monte etmeden önce kontrol

Bu ürünü duvara monte edebilirsiniz.


Ürünü duvara takarken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Duvara montaj işleminden sonra harici cihazların ve kabloların takılması zor olabilir. Ürünü duvara monte etmeden önce ilk olarak, harici cihazı uygun bağlantı kablosuyla ürüne bağlayın.
- Ürünü duvara monte ettiğinizde lütfen aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
 - Duvara monte ürünün üst kısmına herhangi bir nesne koymayın.
 - Sabitleme vidalarını kullanarak ürünü duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin.
 - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Monte edilen ürünün çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.
- Ürünün üst kısmında da hoparlörler bulunur. Ürünü TV'nin alt kısmına monte ederken, TV'nin alt kısmından 10 cm uzakta olacak şekilde monte edin.

Ürün montajı için bileşenler

Sound bar



Duvar aparatı



Sound bar vidaları



Duvar aparatı montaj kılavuzu



Ayrı satılır

Aparat vidaları



Dübelller




✓ Not


- Ürünün montajı için vidalar ve dübelller dahil değildir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) öneririz.
-

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 1 Ürün paketinden duvar aparatı montaj kılavuzunu bulun.
- 2 Duvar aparatı montaj kılavuzunda “**TV Bottom Line**” ifadesi ile TV’nin alt kısmını hizalayın ve duvara takın. Duvara monte TV’nin orta kısmı ile montaj kılavuzundaki “**TV Center**” olarak işaretlenen bölümü hizalayın.

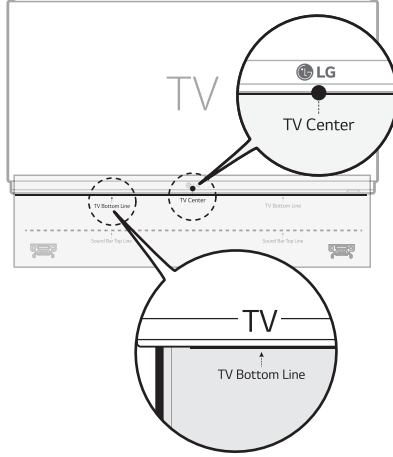


- 3 Bir kalem ile duvar aparatlarının takılacağı vida deliklerini montaj kılavuzunda işaretleyin.

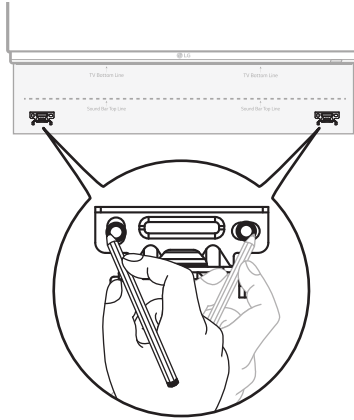


- 4 Montaj kılavuzunda işaretlenen konumlara vida delikleri açın.
- 5 Duvar aparatı montaj kılavuzunu duvardan çıkarın.


- 6** Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

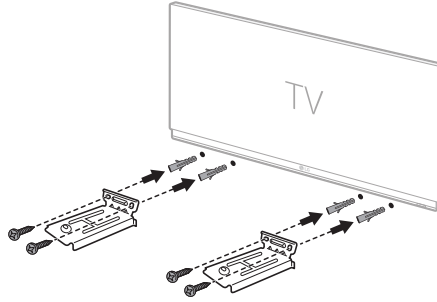

- 7** Ürünü aparatlara yerleştirin. Ürünün alt kısmındaki vida delikleri duvar aparatındaki vida delikleri ile hizalı olacak şekilde ürünü aparatlar üzerinde konumlandırın.

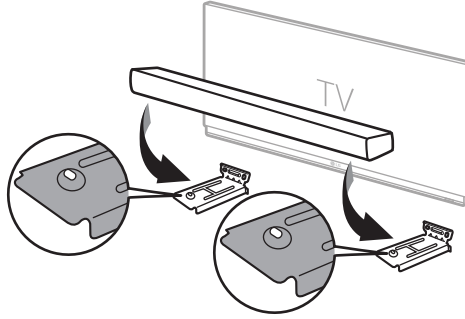

- 8** Verilen vidaları kullanarak ürünü duvara sıkıca yerleştirin.

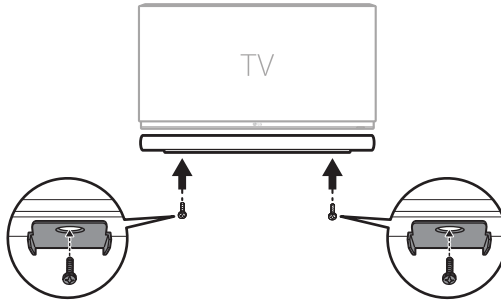

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~: Alternatif akım (AC).

—: Doğru akım (DC).

☐: Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻: Bekleme güç durumu.

I: Güç açık.

⚡: Tehlikeli gerilim.

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi   düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "MUTE" ifadesi görünüyorsa, sesiz işlevi açıktır. Sesi açmak için Sessiz  düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Fonksiyon  düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	- Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör alıcı kutusu, portatif cihaz, Bluetooth cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	- TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. - Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük	- Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. LG Sound Bar uygulamasını çalıştırın, ilk ekranda Ayarlar  düğmesine dokunun ve [Ses Ayarları] menüsünde [DRC] fonksiyonunu [Kapalı] olarak ayarlayın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın. - Ürünün Gece Modu açıksa, Ayarlar  düğmesi ve Sol/Sağ ve ardından Yukarı/Aşağı öğelerine basarak kapatın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 45.)
Bluetooth cihazı eşleştiremiyor	Bluetooth cihazında Ayarlar düğmesine basın ve Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bluetooth etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. Bluetooth eşleştirmesi (bağlantı) Bluetooth cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü ve kablosuz subwoofer'ı birbirlerine olabildiğince yakın kurun. • Ürünü metal aksamli mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya anizalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Fonksiyon düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile durum ekranındaki metin değişmiyor mu? • Durum ekranında yalnızca "DEMO" metnini mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda yine de çalışmıyorsa, üründeki Ses Düzeyi düğmesine basarak ses düzeyini 2'ye ayarlayın, ardından Fonksiyon düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Seçilen mevcut fonksiyon durum ekranında görünürse bu durum demo modunun kapatıldığını gösterir.

| Teknik Özellikler

Genel	
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın. Ağ bekleme : 1,0 W
AC adaptör	- Model : DA-50F25 - Üretici : Asian Power Devices Inc. - Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Çıkış : 25 V  2 A
	- Model : MS-Z2000R250-050D0-P - Üretici : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Giriş : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Çıkış : 25 V  2 A
	- Model : A650-250200W-M21 - Üretici : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. - Giriş : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Çıkış : 25 V  2 A
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 60 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI IN	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1 4K çözünürlük, HDCP 2.3 ile uygulanan 4K kaynaklar için desteklenir.

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	520 W RMS
Ön	30 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω , THD % 10)
Orta	30 W RMS (Empedans: 4 Ω , THD % 10)
Üst	35 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω , THD % 10)
Arka	70 W RMS×2 (Empedans: 3 Ω , THD % 10)
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω , THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gerekisini	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	220 W RMS
Maks. Güç	440 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Arka Hoparlörler ve Kablosuz Alıcı (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S))

Kablosuz Alıcı	
Güç Gerekisini	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakın.
Arka güç	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz'de, THD %10)
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Arka Hoparlörler	
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	70 W RMS
Maks. güç	140 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Yayınlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.





DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS, Inc. (genel merkezi ABD/Japonya/Tayvan olan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansıya üretilmiştir. DTS, DTS:X, ve DTS:X logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

