

מדריך למשתמש

ערכת רמקולים אחוריים אלחוטיים


אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

(S78S2-S ,SPQ8-S) SPQ8-S

התקנה מהירה של הרסביר האלחוטי

| התקנה ושימוש במוצר

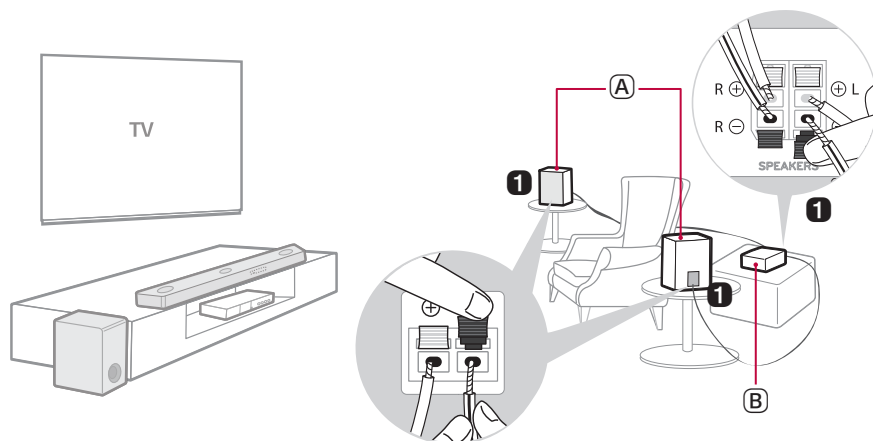

רמקולים אחוריים (A)

רסיבר אלחוטי (B)

- 1 חבר את הרמקולים האחוריים אל הרסביר האלחוטי באמצעות הכבלים של הרמקולים. בזמן חיבור הרמקול האחורי אל הרסביר האלחוטי, יש להשתמש בכבל השחור ולחברו אל היציאה השלילית של כל רמקול ואת הכבל הנותר יש לחבר ליציאה החיובית בכל רמקול.
- 2 יש לחבר לחשמל בסדר הבא: רסביר אלחוטי ← סאונד בר ואז להדליק את הסאונד בר. כאשר החיבור מתבצע באופן אוטומטי עם הסאונד בר נורת הלבד ברסביר האלחוטי תדלק בצבע ירוק.

במידה ומופיע אור לד אדום ברסביר האלחוטי, סימן שהסאונד בר אינו מחובר לרמקולים. אם זה המצב יש לחבר אותם בסדר הבא:

- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 יש ללחוץ על כפתור צימוד PAIRING בצד האחורי של הרסביר האלחוטי. יש לבדוק שכל נורת לד מהבהבת בצבע ירוק.
- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- 4 כאשר החיבור מתבצע נורת הלבד בחלק הקדמי של הרסביר האלחוטי תדלק בצבע ירוק.

התקנה מהירה של הרסביר האלחוטי

2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

5 מקרני קול תואמים לערכת רמקולים אחוריים
של LG

6 חיבור המוצר

הגדרת צליל סראונד

9 כיבוי/הפעלה של צליל סראונד

הנחיות בטיחות

10 מידע בטיחות ורגולציה

לפני דיווח על תקלה במוצר

13 פתרון בעיות

נספח

14 מפרט

15 סימנים מסחריים ורישיונות

16 טיפול במוצר

| מקרני קול תואמים לערכת רמקולים אחוריים של LG

SPQ8-S יכול להתחבר למקרני קול של LG בלבד ואינו תואם למקרני קול של חברות אחרות למידע נוסף על מודלים תואמים, יש לסרוק את הברקוד הבא



(תאימות מקרני קול של LG)


חבר את הרמקולים האחוריים אל הרסיבר האלחוטי

חיבור אוטומטי

בסיום ההתקנה, הרסיבר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לרסיבר האלחוטי בסדר הבא:

- 1 חבר את כבלי הרמקולים תוך התאמת המסופים ברמקולים האחוריים (שמאל, ימין). חבר את הכבל עם הפסים השחורים לכניסת מינוס ואת הכבל האחר לכניסת הפלוס.
- 2 חבר את כבלי הרמקול בגב הרמקולים (שמאל, ימין) לרסיבר האלחוטי.

צבע כניסת רסיבר	מצב רמקול
כחול	L שמאל אחורי
אפור	R ימי אחורי

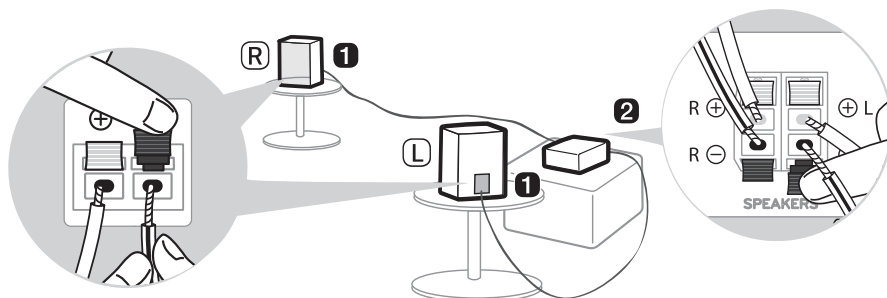

- 3 חבר את כבל החשמל לרסיבר האלחוטי.
- 4 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי לשקע חשמל.
- 5 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- 6 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בקדמת הרסיבר האלחוטי.

✓ הערה

- יש להשתמש רק עם הרמקולים המסופקים עם המוצר. שימוש ברמקולים אחרים עלול לגרום לתקלה.
- יש לחבר את כבלי הרמקול לכניסות התואמות. יש לחבר את כבל פלוס לכניסת פלוס ואת כבל מינוס לכניסת מינוס. חיבור שגוי יגרום לעיוות קול או לאי הפקת קול באס.

בדיקת סטטוס חיבור בעזרת צבע הלב


ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת הלב הנמצא בקדמת הריסבר האלחוטי.

צבע לב	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור לא מוצלח, או הריסבר נמצא במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני

אם נדלק לב אדום בקדמת הריסבר האלחוטי, זה מצייין שמקורן הקול לא מחובר לריסבר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקורן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING בגב הריסבר האלחוטי. בדוק האם הלב בקדמת הריסבר האלחוטי מהבהב בירוק.

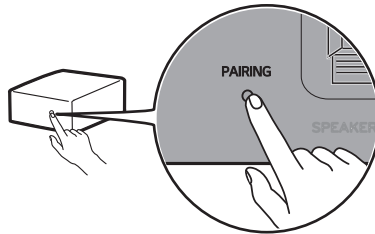

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקורן הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לב ירוק בקדמת הריסבר האלחוטי.

✓ הערה

- יש להרחיק את הרמקולים האחוריים לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה או המסך.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקורן הקול או הריסבר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

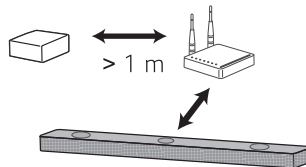

חיבור ליבת ברזל (אופציונלי)

ייתכן שטבעת Ferrite לא תהיה כלולה במארז בהתאם לתקן המקומי.


חיבור טבעת ליבת הברזל לכבלי הרמקול.

חבר את ליבת הברזל לכבלים להפחתת רעשי רדיו.

1 משוך את חלק [a] לפתיחת ליבת הברזל.

2 גלול פעמיים את כבלי רמקול הרכיב האלחוטי סביב טבעת ליבת הברזל. נדרש מרחק של לפחות 18 ס"מ בין הרכיב האלחוטי וטבעת ליבת הברזל.


3 סגור את טבעת ליבת הברזל עד לשמיעת קליק.

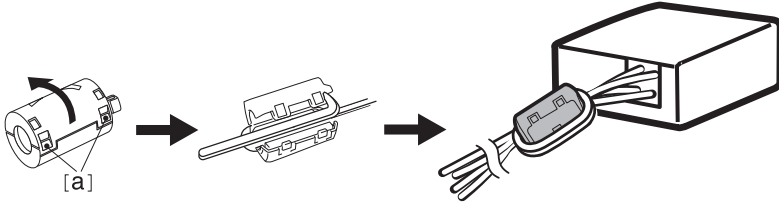

הגדרת צליל סראונד

| כיבוי/הפעלה של צליל סראונד


- 1** לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

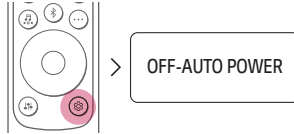

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות סראונד. סטטוס צליל סראונד יוצג, "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND".



- 3** כאשר "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של הסראונד.

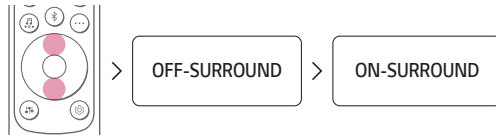

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

עבור דגמים המשתמשים במכשיר לייזר



מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושומר אותו לשימוש עתידי. אם היחידה צריכה תחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר. שימוש בלחצני הבקרה, כווננים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבוופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב.
לא ניתן להפעיל את המוצר	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
הרמקולים האחוריים אינם משמיעים צליל	• האם הרסיבר האלחוטי מחובר בצורה נכונה לסאונד בר? - אם נורת הלבד בגב הרסיבר מהבהבת בצבע ירוק או שהיא בצבע אדום, הרסביר אינו מחובר. אם החיבור מתבצע יופיע אור ירוק בנורת הלבד. חברו שוב את הרסיבר האלחוטי אל הסאונד בר (➡ ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6). • האם הרמקולים האחוריים מחוברים בצורה נכונה לרסיבר? - בדקו האם הכבלים של הרמקולים מחוברים בצורה נכונה לצד האחורי של הרמקולים ולרסיבר. (➡ ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).

בעיות חיבור אלחוטי

בעיה	פתרון
קיימות הפרעות רדיו	• התקינו את הרסיבר ואת הסאונד בר קרוב זה לזה ככל שמתאפשר. • אין להתקין את המוצר על רהיט מתכת. • תקשורת אלחוטית עלולה לא לפעול כראוי באזורים עם אותות חלשים.

רסיבר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
עוצמה אחורית	2 x 70 W RMS (THD 10 % , 1 kHz ב-3 Ω)
טווח טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 40 °C
טווח לחות הפעלה	5 % עד 60 % RH
מידות (רוחב X גובה X עומק)	175 מ"מ x 61 מ"מ x 175 מ"מ (בקירוב)

רמקולים אחוריים	
סוג	1-way 1 speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כוח	70 W RMS
עוצמה מירבית	140 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	100 מ"מ x 140 מ"מ x 100 מ"מ (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

