

KASUTUSJUHEND

Ohutus ja viited

(LED TV*)

* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

SISUKORD

LITSENTSID	3
TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUSE KOHTA	3
ETTEVALMISTAMINE	3
MÜÜAKSE ERALDI	4
TELERI TÕSTMINE JA TRANSPORTIMINE	4
TELERI SEADISTAMINE	5
NUPU KASUTAMINE	5
LAUALE PAIGALDAMINE	6
SEINALE PAIGALDAMINE	7
ÜHENDUSED (TEATED)	8
KAUGJUHTIMISPULT	9
KASUTUSJUHEND	10
HOOLDUS	11
VEAOTSING	11
TEHNILISED ANDMED	12

LITSENTSID

Toetatavad liitsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet liitsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.



TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUSE KOHTA

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaraliitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.


LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

ETTEVALMISTAMINE

! MÄRKUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
- Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmiseks välja lülitada.
- Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
- Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälpulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.



*A ≲ 10 mm

*B ≲ 18 mm

- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m või lühem)

⚠ ETTEVAATUST

- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garanti ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.

MÜÜAKSE ERALDI

Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.

Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.

Liikumistundlik kaugjuhtimispuult

(Sõltub mudelist)


AN-MR19BA

Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab liikumistundliku kaugjuhtimispuuldiga kasutada.

TELERI TÕSTMINE JA TRANSPORTIMINE

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusel hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosa. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.

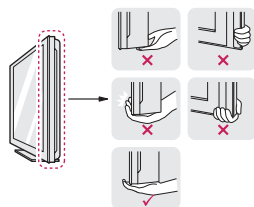

- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.




- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.

⚠ ETTEVAATUST

- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ärge hoidke telerit statiivi korpusest (või statiivi alusest) tagurpidi, kuna see võib maha kukkuda ning katki minna või teid vigastada.
- Olge teleri käsitlemisel ettevaatlik, et väljaulatuvat juhtpulti nuppu mitte kahjustada. (Sõltub mudelist)

**NUPU KASUTAMINE**

- Saate telerit juhtida vajutades nuppu.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

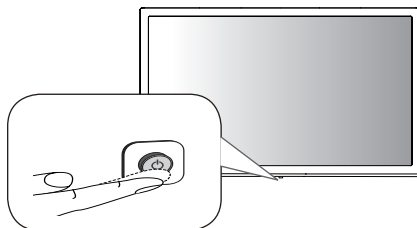**Põhifunktsioonid**

	Toide Sisse (Vajutage)
	Toide Välja ¹ (Vajutage ja hoidke all)
	Menüü juhtimine (Vajutage ²)
	Menüü valik (Vajutage ja hoidke all ³)

- 1 Kõik töötavad rakendused suletakse.
- 2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

Menüü kohandamine

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate Menüü elemente nupuga reguleerida.

	Lülitab teleri välja.
	Vahetab sisendallikat.
	Reguleerib helitugevust.
	Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

TELERI SEADISTAMINE**⚠ ETTEVAATUST**


- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale või tasasele pinnale.
- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)

! MÄRKUS

- Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses. (Ainult TN52*S)
- Tõstke statiivi aluse põhjal olev riiv üles ja ühendage statiivi alus teleri küljest lahti. (Ainult TN51*S)

LAUALE PAIGALDAMINE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- 1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele (vähemalt) 100 mm suurune vahe.

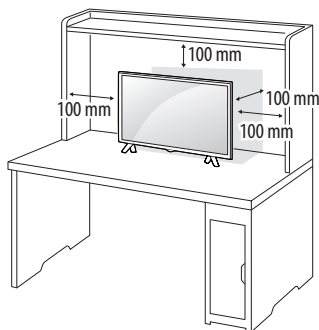

- 2 Ühendage vahelduv- ja alalisvoolu adapter ja toitejuhe sein pistikupeassa.


⚠ ETTEVAATUST

- Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.
- Veenduge, et te ühendate teleri AC/DC-adapteriga enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupeassa.

Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine (valikuline)

(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemiga kaasas olevast kasutusjuhendist või aadressilt <http://www.kensington.com>. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri ja laua vahel.

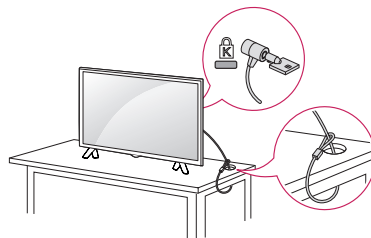


! MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

SEINALE PAIGALDAMINE

Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele ligikaudu 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhend.

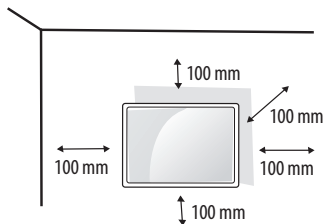

Kui soovite paigutada teleri seinal, kinnitage seinakinnitusliides (lisaseadmed) teleri tagaküljele.

Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.


- 1 Standardist pikemate kruvide korral on oht teleri sisemust vigastada.
- 2 Valede kruvide kasutamisel võib toode kahjustada saada ja kinnitatud asendist maha kukkuda. Selliste kahjustuste eest LG Electronics ei vastuta.

Müüakse eraldi (seinakinnitustoend)

Mudel	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Seinakronstein (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
		
Standardkruvi	M4 x L10	
Kruvide arv	4	
Seinakinnitustoend (valikuline)	LSW149	

⚠ ETTEVAATUST

- Kasutada tuleb kaasasolevat kruvi (karbis). (Sõltub mudelist)
- Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
- Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinal, võib see alla kukkuda ning tõsiselt vigastusi tekitada.
- Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
- Kasutage kruvisid ja seinakinnitust, mis vastavad VESA standarditele. Garantii ei kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega vigastusi.
- Kruvi pikkus tagakatte välispinnast arvestatuna peab olema alla 8 mm.

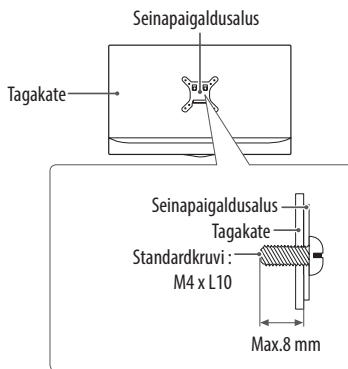

! MÄRKUS

- Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke osasid.
- Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti kuuluvast juhendist.

ÜHENDUSED (TEATED)

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmaked, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

! MÄRKUS

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrasst sõltumata.
- Kui kasutate telesaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või kasseti-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kasseti-videomagnetofoni abil. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
- Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7 kaablit. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)
- Ethernet toetab ainult 100 Base-T standardit.
- HDR-pilte (suur dünaamiline ulatus) saab vaadata Interneti, USB või HDMI 1.4 ühilduva seadme kaudu.

Antenni ühendamine

Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω). (Ei ole kaasas)

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.

Satelliitaldriku ühendamine

(Ainult satelliitmudelid)

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω).

Ühise liidese (CI) mooduli ühendamine

(Sõltub mudelist)

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
- Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakujaga.

Arvuti ühendus

Vahetage sisendrežiimi, et ühendada arvutiga HDMI-sisendit kasutades.

(SISEND) (Kaugjuhtimispuul) ⇌ [Kodu töölaud] ⇌ [RED/GEERI]
⇌ Valige IKOON ⇌ [SALVESTA]

Muud ühendused

Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi kaabel ei ole kaasas.

- USB-port toetab 0,5 A elektrivoolu. Kui vajate HDD puhul kasutamiseks võimsamat elektrivoolu, kasutage eraldi toiteadapterit.

! MÄRKUS

- Toetatud HDMI audiovorming:
(Sõltub mudelist)

DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)


KAUGJUHTIMISPUUL

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuul nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad patareiruumis toodud sildi kohaselt ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispuul kahjustada.
- Kaugjuhtimispuul ei kuulu kõikidel turgudel müügikomplekti. Suunake kaugjuhtimispuul teleri kaugjuhtimispuul andurile.

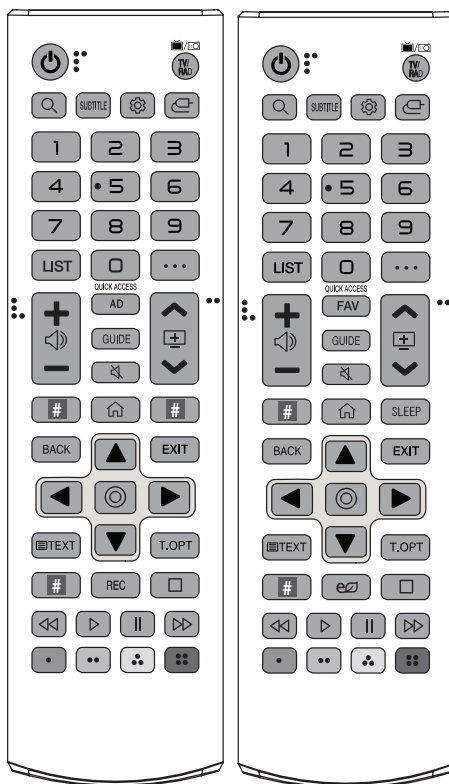

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

1 Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.

 **(TOIDE)** Lülitab teleri sisse või välja.

TV/RAD,  Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.

 **(OTSING)** Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.

SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.

 **(Q. Seaded)** Avab Quick-seaded.

 **(SISEND)** Vahetab sisendallikat.

Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.

 ¹ Avab jaotise [Kiirspikker].

LIST Salvestatud programmide loendi kuvamine.

... **(ROHKEM TOIMINGUID)** Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

QUICK ACCESS¹ Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).

- QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.

   Reguleerib helitugevust.

AD Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

FAV Lemmikprogrammide loendi avamine.

GUIDE Kuvab telekava.

 **(VAIGISTA)** Vaigistab heli.

 **(VAIGISTA)¹** Menüü [Ligipääsetavus] avamine.

 Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

 **Voogedastuse teenuse nupud** Loob ühenduse voogvideo teenusega.

 **(KODU)** Pääseb juurde menüüle Kodu.

 **(KODU)¹** Kuvab hiljutist ajalugu.

SLEEP Seadistab unetaimeri.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

EXIT Kustutab kõik ekraanilt ja naaseb TV-režiimi.

Noolenupud (üles/all/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.

 **(OK)** Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.

 **TEXT, T.OPT (Teleteksti klahvid)** Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

REC Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. See teler ei toeta salvestamise funktsiooni.

 **(Energiasääst)** Kohandab ekraani heledust, et vähendada energia tarbimist.

     **(Juhtnupud)** Meediumi sisu juhtnupud.

     Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

KASUTUSJUHEND

Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist.

- Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile  →  () → [Üldine] → [Sellest telerist] → [Kasutusjuhend]

HOOLDUS

Teleri puhastamine

Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit regulaarselt.

- Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
- Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.

Ekraan, raam, korpus ja alus

Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.

- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Sõrmekiüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriimustada ja põhjustada moonutusi.
- Toote rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
- Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või ike.

Toitejuhe

Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.

Teleriekraanil kujutise „sissepõlemiseks„ vältimine

- Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälj, mida ei saa eemaldada. Seda nimetatakse kujutise „sissepõlemiseks„ mida garantii alusel ei hüvitata.
- Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemise efekt ekraani servades.
- Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri korral kauem kui 2 tundi).

VEAOTSING

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
- Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (+) ja (-), (-) ja (-).

Puudub pilt ja heli.

- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
- Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult välja.

- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
- Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud.
- Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.

- Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
- Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
- Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

TEHNILISED ANDMED

Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse toote tehnilisi andmeid etteatamata muuta.

EESTI

Mudelid	Mõõtmed (L x S x K) (mm)		Kaal (kg)		Energia tarbimine (Vaiketingimustel)	Toitenõuded
	Statiiviga	Statiivita	Statiiviga	Statiivita		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

Traadita mooduli tehnilised andmed

Traadita mooduli (LGSBWAC92) tehnilised andmed	
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	18 dBm
5150 kuni 5725 MHz	18 dBm
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)	12 dBm
Bluetooth	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	8 dBm

Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike sagedusalaade tabelile.

Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

* Standard "IEEE802.11ac" ei ole kõikides riikides kättesaadav.

Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Tootja: Lien Chang Mudel: LCAP16B-E, LCAP21C Tootja: Honor Mudel: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Sisend: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Väljund: Alalisvool (DC) 19 V --- 2,1 A

CI-mooduli suurus (L x K x S)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
--------------------------------------	-----------------------------

Keskkonnatingimused	Tööt temperatuur	0 °C kuni 40 °C
	Tööniiskus	Alla 80 %
	Hoiustamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoiustamisel	Alla 85 %

(Olenevalt riigist)

	Digitaalteler			Analoogteleviisioon
	Satelliit	Maapealne	Kaabel	Maapealne / Kaabel
Televiisioonisüsteem	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
Programmid	950 ~ 2150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHFV: 606 ~ 862 Mhz S-riba II: 230 ~ 300 Mhz S-riba III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000	3000		
Välisantenni näivtakistus	75 Ω			

* Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid.

HOIATUS!

Ärge asetage telerit ebatasasele pinnale. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada tõsist isikukahju või surma. Mitmeid vigastusi, eelkõige lastele põhjustatavaid vigastusi, saab vältida, rakendades järgmiseid lihtsaid ettevaatusabinõusid.

- Kasutage teleri tootja soovitatud telerikappi või -alust.
- Asetage teler mööbliesemele, mis suudab kanda teleri raskust.
- Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
- Ärge asetage telerit kõrge mööblieseme (nt kapp või raamaturiil) peale ilma mööblieset ja telerit sobiva toe külge kinnitamata.
- Ärge asetage telerit linale ega muudele materjalidele, mis võivad teleri ja tugialuse vahel olla.
- Teavitage lapsi teleri või selle juhtnuppudeni ulatamiseks mööbli peale ronimisega kaasnevatest ohtudest.

Olemasoleva teleri asukoha valimisel ja ümberpaigutamisel kehtivad samad põhimõtted.

Sümbolid

	Viitab vahelduvvoolule (VV).
	Viitab alalisvoolule (AV).
	Viitab klassi II seadmetele.
	Viitab ooteolekule.
	Viitab olekule SEES (toide).
	Viitab ohtlikule pingele.



Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel
ja ühel küljel.
Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber