



ENGLISH

FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL DISHWASHER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

LDT9965BD

LDF7774BD



MFL68741436

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- 3 Basic Safety Precautions
- 4 Electrical Safety
- 5 Before Using the Dishwasher
- 5 Specifications

6 PARTS AND FEATURES

- 6 Features
- 7 Parts
- 8 Control Panel
- 12 Cycle Option Chart
- 12 Icons
- 14 Cycle Selection Chart

16 OPERATING INSTRUCTIONS

- 16 Quick Start
- 17 Loading the Lower Rack
- 18 Folding Down the Lower Tines
- 19 Loading the Silverware Basket
- 20 Loading the Upper Rack
- 20 Folding Down the Upper Tines
- 21 Height Adjustable Upper Rack
- 22 Loading the Cutlery Rack (on some model)
- 22 Height Adjustable Tray (on some model)
- 23 Adding Detergent to the Dispenser
- 24 Adding Rinse Aid to the Dispenser

25 CARE AND CLEANING

- 25 Cleaning the Filters
- 26 Cleaning Metallic Parts
- 26 Cleaning the Lower Spray Arm
- 26 Cleaning the Upper Spray Arm
- 27 Cleaning the Top Spray Arm
- 27 Seasonal Maintenance and Storage

28 FAQs

30 TROUBLESHOOTING

- 30 Before Calling for Service

32 SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

- 32 SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

33 WARRANTY

- 33 Product Registration Information

THANK YOU

Congratulations on your purchase and welcome to the LG family. Your new LG Dishwasher combines quiet, efficient operation with advanced cleaning technology. By following the operating and care instructions in this manual, your dishwasher will provide you with many years of reliable service.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage or serious bodily harm, even death.

The safety alert symbol will be followed by either the word "WARNING" or "CAUTION" then an important safety message. These words mean:

⚠ WARNING Indicates the possibility of serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION Indicates the possibility of injury or damage to property.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

This manual contains very important information regarding the installation, use, and maintenance of your dishwasher. The manufacturer cannot be responsible for injuries or damage caused by failure to follow these safety and caution instructions.

- Read all instructions carefully before using the dishwasher.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- Only use detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher. Keep all dishwasher detergents and additives out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by young children.
- When loading items to be washed:
 - 1) Load sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
 - 2) Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of injury when reaching into the dishwasher.
- Do not wash plastic items in the dishwasher unless they are labeled "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items that are not so labeled, check the manufacturer's recommendations.
- Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with the controls.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish racks of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or around the dishwasher.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period of time, turn on all hot water faucets and let the water flow for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Remove the door to the wash compartment when disposing of an old dishwasher.
- The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.
- **WARNING :** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

For a permanently connected dishwasher:

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance. Consult with a qualified electrician.

Tip Hazard

Do not put excessive downward force on the open dishwasher door prior to installation, as this could cause damage to the unit or cause it to tip over. Do not use the dishwasher before installation has been completed in accordance with the Installation Instructions.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- The dishwasher **MUST** be grounded. Connect the ground wire to the green ground connector in the terminal box.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- The dishwasher is designed to be used with standard household current (120 Volts AC, 60Hz.). Before connecting the dishwasher, ensure that the outlet or cable is properly grounded and polarized by circuit breakers or fuses. Failure to provide adequate grounding of this appliance may cause electrical shock or malfunction of the appliance. Consult with a qualified electrician.
- Do not install or store the dishwasher where it will be exposed to weather conditions. Failure to observe this precaution may result in electrical shock, fire, malfunction, and/or deformation of the dishwasher.
- Do not damage or place heavy items on the power cord of the appliance. Do not use the dishwasher if it has a damaged power cord. Power cord damage may cause fire and electrical shock. Consult with a qualified electrician.
- Do not grasp the power cord or touch the dishwasher controls with wet hands. Do not use the dishwasher if it has a damaged power cord or plug, and do not plug the dishwasher into a damaged outlet. Failure to observe these instructions may result in electrical shock.
- Disassembly or repair must be performed by experienced service persons. Improper disassembly or repair could lead to product failure or electrical shock.

BEFORE USING THE DISHWASHER

Before using the dishwasher, please read the Important Safety Instructions.

Water supply temperature should be a minimum of 120 °F (49 °C) for better washing and reasonable cycle time.

For this reason, use the hot water supply only. It is also important that the dishwasher is loaded according to instructions for effective cleaning. When loading the dishwasher, make sure that insoluble items such as bones, toothpicks, and pieces of paper have been removed.

When loading the dishwasher, observe the following general guidelines:

1. Place items with deep dish bottoms at an angle to help water run off and speed the drying process.
2. Remove solid, burned-on scraps from dishes prior to loading in the dishwasher.
3. Only load items that are dishwasher-safe.

! NOTE

Do not load utensils that are not heat-resistant, have decorative metal trim, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


SPECIFICATIONS

- Power Supply: 120 V, 60 Hz AC only, minimum 15 A circuit breaker
- Water Pressure: 20–120 psi (140–830 kPa)
- Size (WxDxH): 23 3/4" x 24 5/8" x 33 1/2" (603 mm x 625 mm x 851 mm)
- Inlet Water Temperature: 120 °F (49 °C) minimum
- Product Weight : - LDT9965BD : 100.5 lbs.(45.6 kg)
- LDF7774BD : 96.6 lbs.(43.8 kg)
- The appearance and specifications are subject to change without notice.

PARTS AND FEATURES


FEATURES

LARGE CAPACITY

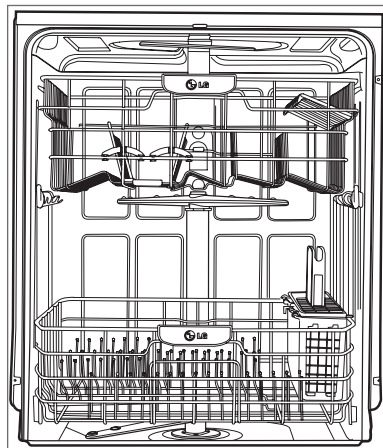


LG dishwashers allow you to load very large items in both the upper and lower racks. The tall tub provides extra overall capacity and the clearance to accommodate large dishes. Extra large items (max. 14 in.) may be loaded in the lower rack by raising the upper rack.

HYBRID DRYING SYSTEM

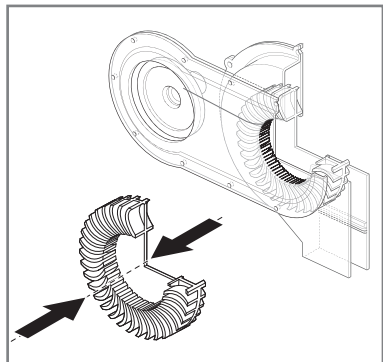


This system effectively dries dishes without the use of a heating element that would increase energy consumption.

STEAM WASHING (not available on all models)

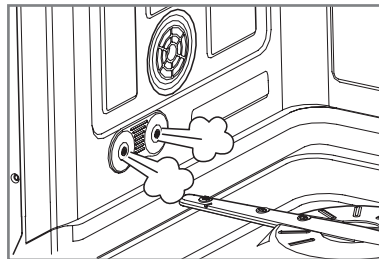


Steam technology provides better cleaning performance than regular wash systems. Steam is the most energy efficient gentle care for your finest china and stemware.

VARIABLE SPRAY SYSTEM

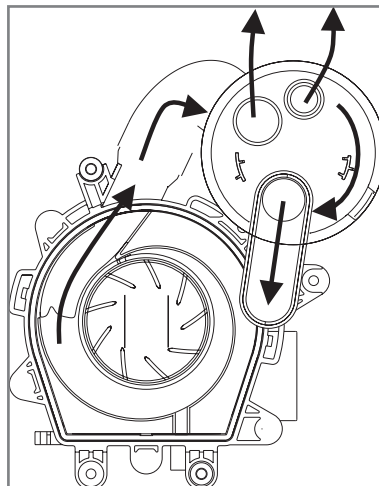


Because the water spray alternates between the upper and lower racks, all of the power from the motor is directed to one rack at a time. This concentrates all the cleaning power of the motor on each rack in turn.

LIGHT TOUCH BUTTONS

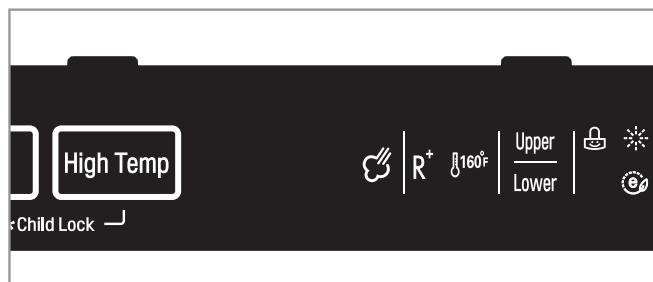


The light touch buttons on the control panel make selections easy and convenient.

PARTS

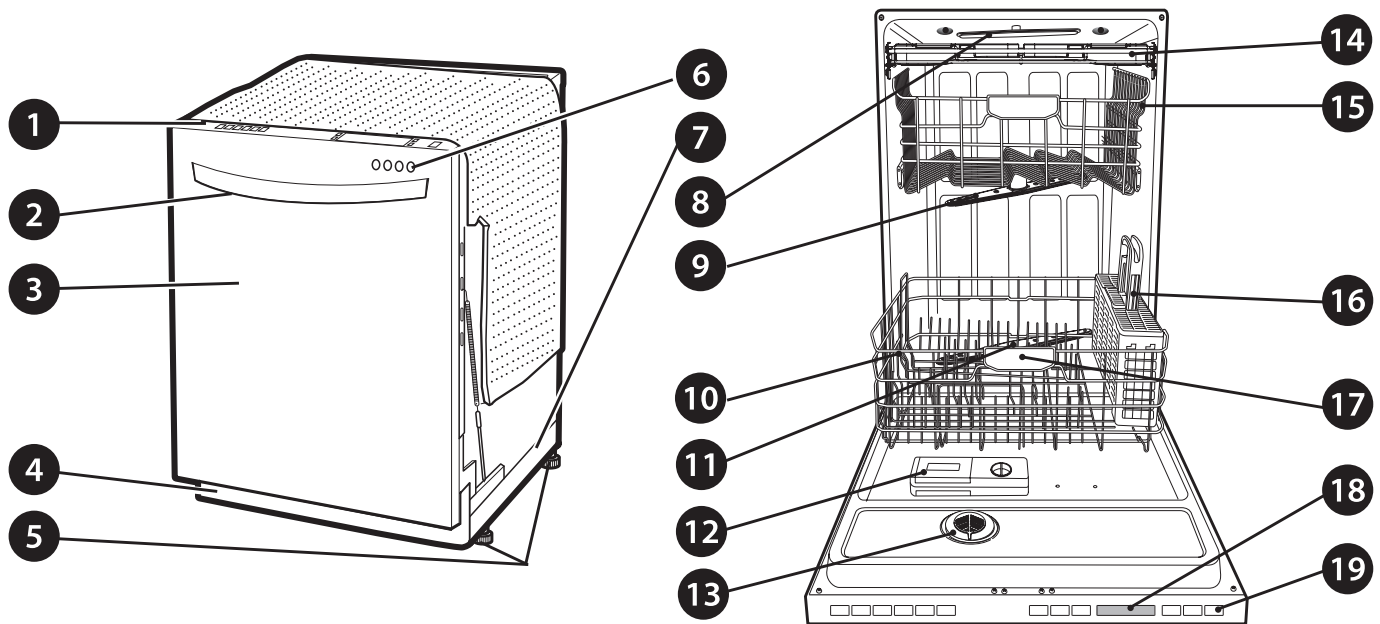

1. CONTROL PANEL
2. DOOR HANDLE
3. FRONT COVER
4. LOWER COVER
5. LEVELING FEET
6. FRONT DISPLAY (SIGNALIGHT™)
7. BASE

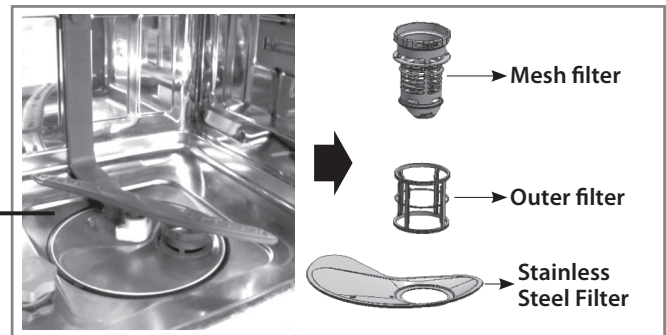**Signalight (front display)**

When a cycle is running, the Signalight will illuminate for the active stage.


- Model with 4 LEDs : WASH – RINSE – DRY – CLEAN
- Models with 2 LEDs : OPERATING - CLEAN
- Models with 1 LED : OPERATING (Flickering) / CLEAN (Lighting)

Once the cycle is complete, the CLEAN light will illuminate for four minutes.

To keep the CLEAN light on until the door is open, turn the power on, and then press and hold the Extra dry and Half load buttons on the control panel simultaneously until Off or On appears in the display. The dishwasher will remember this setting until manually changed.

8. TOP SPRAY ARM
9. UPPER SPRAY ARM
10. STEAM NOZZLE (on steam model)
11. LOWER SPRAY ARM
12. DETERGENT AND RINSE AID DISPENSER
13. DRYING VENT COVER
14. CUTLERY RACK (some model)
15. UPPER RACK
16. SILVERWARE BASKET
17. LOWER RACK
18. TOP DISPLAY
19. POWER BUTTON
20. FILTRATION SYSTEM

CONTROL PANEL (Steam Model)

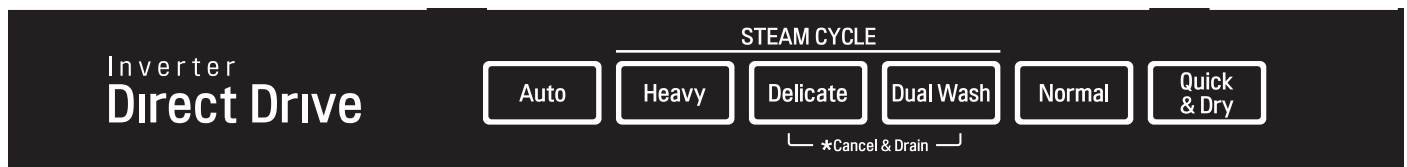

Steam Model (LDT9965BD)

Cycles

Select your desired cycle.

Auto

This cycle senses the load size, soil amount and soil toughness. This cycle is optimized to achieve the best cleaning.

Heavy

This cycle is for heavily and hard soiled dishes. Heavy defaults to the highest spray intensity and uses the power of steam to wash heavily soiled dishes.

Delicate

This cycle adds the gentle power of steam to boost the cleaning power of the delicate cycle. The cycle is intended for effectively cleaning delicate items such as fine china and stemware.

Dual Wash

This cycle washes the upper and lower racks at different spray intensities. The default setting for this cycle washes the lower rack with strong spray intensity and the upper rack with soft spray intensity. This provides optimum cleaning performance for mixed loads, including fine china and stemware.

Normal

This cycle is for normally soiled, everyday loads.

Quick & Dry

This is a shortened cycle that is intended for washing and drying recently used dishes or lightly soiled loads. During this cycle, both spray arms will run at the same time.

CHIME ON/OFF

To enable or disable the chime, first, turn on the dishwasher. Press and hold the Delicate and Quick&Dry Buttons simultaneously for approximately three seconds.

TO CANCEL A CYCLE

To cancel a cycle, open the door and then press and hold the Delicate and Dual Wash Buttons together for approximately three seconds. The drain pump will activate and the cycle will cancel. The display will show "dr" and the dishwasher will drain the water. After the dishwasher is drained, the power will turn off.

If the power is turned on and no cycle has been selected, the dishwasher will power off within four minutes.

Cycle Options

(Refer to the control panel on the next page)

Press the desired cycle and then select the options for that cycle.

Extra Dry

Select the Extra Dry option for better drying performance. This option adds 60 minutes of extra drying time to the cycle. The Extra Dry button will illuminate when the option has been selected.

Rinse

Repeated pressing of the Rinse button will select the desired Rinse option. The Sanitary, Extra Rinse, or Sanitary and Extra Rinse lights will show in the bottom left portion of the display.

Sanitary (160°F)

This high-temperature rinse sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF/ANSI Standard 184 for residential dishwashers. Certified dishwashers are not intended for licensed food establishments.


Extra Rinse (R⁺)

The Extra Rinse symbol indicates that an extra rinse has been added to the cycle. An extra rinse can help reduce hard water spotting on dishes. To add an extra rinse, press the Rinse button repeatedly until the Extra Rinse symbol appears in the display.

Rinse Only

This cycle is a quick rinse for dishes that will not be washed immediately. This cycle will rinse dishes that have excess soil to soften dried on residue. Rinsing the dishes will help prevent odors in the dishwasher. No detergent should be used. To select the Rinse Only cycle, turn the dishwasher on, and press the Rinse button once without pressing any other cycle buttons. The Rinse Only cycle is not available with any other cycles.

CONTROL PANEL

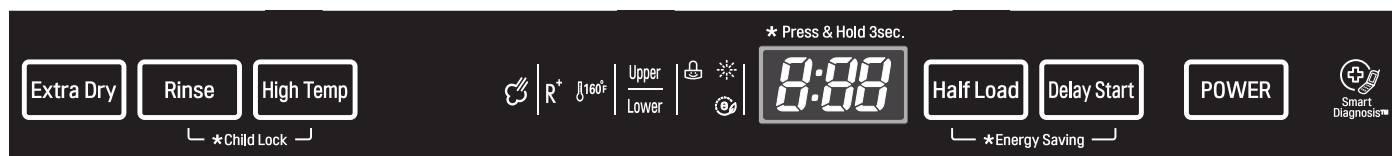

Steam Model (LDT9965BD)

Half Load

For small loads, you may use just the upper or lower rack to save energy. Each press of the Half Load button cycles between upper rack only and lower rack only.

Delay Start

The Delay Start feature allows you to delay the start of a selected cycle. Each time the Delay Start button is pressed, the delay time will increase an hour. The delay start time can be set from 1 to 19 hours, in one-hour increments.

High Temp ON/OFF

Raises the main wash temperature to improve cleaning.

Child Lock

The Child Lock feature helps prevent your settings from being changed during a cycle. Selecting this feature locks all of the buttons, except for the POWER button, on the control panel. This feature does not lock the door.

To activate the Child Lock:

1. Open the dishwasher door.
2. Press the POWER button.
3. Select the cycle (and desired options).
4. Press and hold the Rinse and High Temp buttons for three seconds. The Child Lock indicator will illuminate in the display once the Child Lock is activated.
5. Close the door to begin the cycle.

Digital Display

The Digital Display on the control panel shows the ESTIMATED cycle time. When the dishwasher is powered up, the display will be blank. When the cycle and options are selected, the display will show the total estimated time to complete those selections. During operation, the display shows the remaining estimated operating time.

! NOTE

- The estimated time shown in the display does not include delay times for heating water, etc.
- If Delay Start is selected, the display shows the delay time in hours.
- Time may vary depending on the soil level of your load.

Energy Saving

The Energy Saving option saves energy by using less water. This option should only be used with light to medium soiled dishes.

! NOTE

The RINSE AID symbol  indicates that the rinse aid needs to be refilled.

POWER

- Press the POWER button to turn on the control panel. If no cycle is selected within four minutes, the dishwasher will power off.
- After the cycle is complete, the power automatically turns off for purposes of safety and economy.
- If there is a power surge, power outage, or disruption of any kind, the PF indicator will display and power will be automatically turned off for safety. The cycle will need to be restarted.


Smart Diagnosis

Should you experience any problems with your dishwasher, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry & DW Application or via your telephone to the LG call center.

! WARNING

Steam can cause burns. Use caution in the area of the steam nozzle, on the left side of the dishwasher, if the door is opened during the steam portion of a cycle. Contact with the steam or the steam nozzle can cause burns.

CONTROL PANEL (non-steam model)

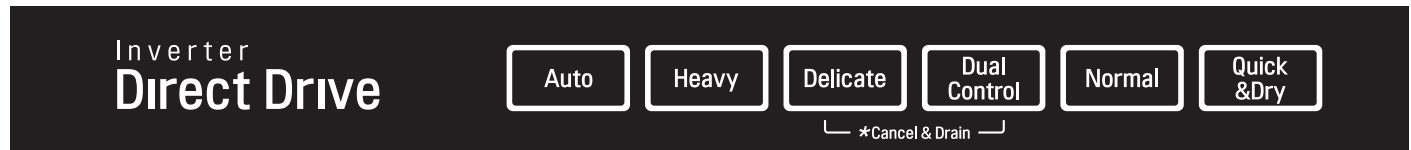

Display varies by model (LDF7774BD)

Cycles

Select your desired cycle.

Auto

This cycle senses the load size, soil amount and soil toughness. This cycle is optimized to achieve the best cleaning.

Heavy

This cycle is for heavily and hard soiled dishes.

Delicate

The cycle is intended for effectively cleaning delicate items such as fine china and stemware.

Dual Control

This cycle washes the upper and lower racks at different spray intensities. The default setting for this cycle washes the lower rack with strong spray intensity and the upper rack with soft spray intensity. This provides optimum cleaning performance for mixed loads, including fine china and stemware. If other combinations are desired, use the steps listed below to change the intensities or to use the Half Load feature.

How To Use Dual Control:

1. Select Dual Control.
2. Press the Spray button to toggle between Soft, Medium and Strong for the upper spray arm.
3. After making your selection for the upper spray arm, press the Half Load button.
4. Press the Spray button to toggle between Soft, Medium and Strong for the lower spray arm.
5. Close the door to start the cycle.

Normal

This cycle is for normally soiled, everyday loads.

Quick & Dry

This is a shortened cycle that is intended for washing and drying recently used dishes or lightly soiled loads. During this cycle, both spray arms will run at the same time.

CHIME ON/OFF

To enable or disable the chime, first, turn on the dishwasher. Press and hold the Delicate and Quick&Dry Buttons simultaneously for approximately three seconds.

TO CANCEL A CYCLE

To cancel a cycle, open the door and then press and hold the Delicate and Dual Control Buttons together for approximately three seconds. The drain pump will activate and the cycle will cancel. The display will show "dr" and the dishwasher will drain the water. After the dishwasher is drained, the power will turn off.

If the power is turned on and no cycle has been selected, the dishwasher will power off within four minutes.

CONTROL PANEL



Display varies by model (LDF7774BD)

Spray (INTENSITY)

First, select the desired cycle. Press the Spray button repeatedly until the desired spray intensity is selected.

Soft (), Medium (), Strong ()

Half Load

For small loads, you may use just the upper or lower rack to save energy. Each press of the Half Load button cycles between upper rack only and lower rack only.

Delay Start

The Delay Start feature allows you to delay the start of a selected cycle. Each time the Delay Start button is pressed, the delay time will increase an hour. The delay start time can be set from 1 to 19 hours, in one-hour increments.

High Temp ON/OFF

Raises the main wash temperature to improve cleaning. Press and hold the Extra Dry and Rinse buttons simultaneously for approximately three seconds.

Child Lock

The Child Lock feature helps prevent your settings from being changed during a cycle. Selecting this feature locks all of the buttons, except for the POWER button, on the control panel. This feature does not lock the door.

To activate the Child Lock:

1. Open the dishwasher door.
2. Press the POWER button.
3. Select the cycle (and desired options).
4. Press and hold the Rinse and Spray buttons for three seconds. The Child Lock indicator will illuminate in the display once the Child Lock is activated.
5. Close the door to begin the cycle.

Digital Display

The Digital Display on the control panel shows the ESTIMATED cycle time. When the dishwasher is powered up, the display will be blank. When the cycle and options are selected, the display will show the total estimated time to complete those selections. During operation, the display shows the remaining estimated operating time.

NOTE

- The estimated time shown in the display does not include delay times for heating water, etc.
- If Delay Start is selected, the display shows the delay time in hours.
- Time may vary depending on the soil level of your load.

Energy Saving

The Energy Saving option saves energy by using less water. This option should only be used with light to medium soiled dishes.

NOTE

The RINSE AID symbol indicates that the rinse aid needs to be refilled.

POWER

- Press the POWER button to turn on the control panel. If no cycle is selected within four minutes, the dishwasher will power off.
- After the cycle is complete, the power automatically turns off for purposes of safety and economy.
- If there is a power surge, power outage, or disruption of any kind, the PF indicator will display and power will be automatically turned off for safety. The cycle will need to be restarted.

Smart Diagnosis

Should you experience any problems with your dishwasher, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry & DW Application or via your telephone to the LG call center.

WARNING

Steam can cause burns. Use caution in the area of the steam nozzle, on the left side of the dishwasher, if the door is opened during the steam portion of a cycle. Contact with the steam or the steam nozzle can cause burns.

CYCLE OPTION CHART (LDT9965BD)

The cycle guide below shows the available options for each cycle.

Cycle	Extra Dry	Sanitary Rinse	Extra Rinse	Sanitary/Extra Rinse	Half Load	Delay Start	Energy Saving	High Temp
Auto								
Heavy								
Delicate								
Dual Wash								
Normal								
Quick & Dry								
Rinse Only								

ICONS

	Steam Cycle (steam model)
R ⁺	Extra Rinse
	Sanitary Rinse
	Child Lock

	Low Rinse Aid Indicator
	Energy Saving Cycle
	Cycle Time Indicator
Upper	Upper Spray Arm
Lower	Lower Spray Arm

CYCLE OPTION CHART (LDF7774BD)

The cycle guide below shows the available options for each cycle.

Cycle	Available Spray Level (default bold)	Extra Dry	Sanitary Rinse	Extra Rinse	Sanitary/Extra Rinse	Half Load	Delay Start	Energy Saving	High Temp
Auto	Soft  Medium  Strong 								
Heavy	Strong 								
Delicate	Soft  Medium 								
Dual Control	Soft  (upper arm) Medium  Strong  (lower arm)								
Normal	Soft  Medium  Strong 								
Quick & Dry	Strong 								
Rinse Only	Medium  Strong 								

ICONS

R ⁺	Extra Rinse
	Sanitary Rinse
  	Low, Medium, High Spray, Intensity
	Child Lock

	Low Rinse Aid Indicator
	Energy Saving Cycle
	Cycle Time Indicator
Upper	Upper Spray Arm
Lower	Lower Spray Arm

CYCLE SELECTION CHART (LDT9965BD)

The cycle guide below shows the default settings for each cycle.

Cycle	Wash				Rinse			Dry	*Water Usage	**Cycle Time
	Pre 1	Pre 2	Pre 3	Main Wash	Rinse 1	Rinse2	Heated Rinse			
Auto	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	149~158 °F 65~70 °C ●	●	6.1 gal. 23 L	135 Min.
Heavy	●	●		140 °F 60 °C ●	●	●	158 °F 70 °C ●	●	6.1 gal. 23.0 L	166 Min.
Delicate	●	●		122 °F 50 °C ●	●		154 °F 68 °C ●	●	4.6 gal. 17.5 L	141 Min.
Dual Wash	●	●		154 °F 68 °C ●	●		158 °F 70 °C ●	●	4.6 gal. 17.5 L	147 Min.
Normal	●	●	●	86~122 °F 30~50 °C ●	●		149~158 °F 65~70 °C ●	●	1.7~6.4 gal. 6.5~20.5 L	110~139 Min.
Quick & Dry	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	162 °F 72 °C ●	●	7.6 gal. 29 L	79 Min.
Rinse Only					●				1.0 gal. 4 L	22 Min.

* Actual water consumption will vary depending on soil level and water hardness.

** Actual cycle times may vary depending on soil level, water temperature and water hardness

CYCLE SELECTION CHART (LDF7774BD)

The cycle guide below shows the default settings for each cycle.

Cycle	Wash				Rinse			Dry	*Water Usage	**Cycle Time	Spray Intensity
	Pre 1	Pre 2	Pre 3	Main Wash	Rinse 1	Rinse2	Heated Rinse				
Auto				122 °F 50 °C 			149~158 °F 65~70 °C 		6.1 gal. 23 L	135 Min.	Medium
Heavy				140 °F 60 °C 			158 °F 70 °C 		6.1 gal. 23.0 L	166 Min.	Strong
Delicate				122 °F 50 °C 			154 °F 68 °C 		4.6 gal. 17.5 L	141 Min.	Soft
Dual Control				154 °F 68 °C 			158 °F 70 °C 		4.6 gal. 17.5 L	147 Min.	U: Strong L: Soft
Normal				86~122 °F 30~50 °C 			149~158 °F 65~70 °C 		1.7~6.4 gal. 6.5~20.5 L	110~139 Min.	Medium
Quick & Dry				122 °F 50 °C 			162 °F 72 °C 		7.6 gal. 29 L	79 Min.	Strong
Rinse Only									1.0 gal. 4 L	22 Min.	Medium

* Actual water consumption will vary depending on soil level and water hardness.

** Actual cycle times may vary depending on soil level, water temperature and water hardness

OPERATING INSTRUCTIONS

QUICK START

1. LOAD THE DISHES

Scrape the dishes free of excess food, bones, and any other hard, non-soluble residue. Pull each rack out and load the dishes as described in this manual.

2. MEASURE THE DETERGENT

Using the guidelines in this manual, fill the detergent cup with the recommended amount of detergent and close the lid. If a prewash is desired, the recess on top of the lid should also be filled with detergent.

3. TURN ON THE DISHWASHER

To turn on the display panel, press the POWER button.

4. CHECK THE RINSE AID

The Rinse Aid indicator light will illuminate if the level of rinse aid in the dishwasher is low. Add rinse aid if the level is low to maintain the effectiveness of the dry cycle.

5. SELECT THE CYCLE AND OPTIONS

Select the cycle and options that best fit the load by referring to the Cycle Selection Chart. The display will show the estimated time for the cycle and options selected.

6. CLOSE THE DOOR

The dishwasher will start automatically, after a slight delay, when the door is closed and latched. During the cycle, the display will indicate the estimated time remaining for the cycle and options selected. If the door is opened during the cycle, the dishwasher will stop. When the door is closed, the cycle will resume from the point where it was stopped.

7. END OF CYCLE

When the cycle is complete, a chime will sound and the display will show "END." After a short time, the display and controls will shut off for safety and energy conservation.

CAUTION

Empty the lower rack first and then the upper rack. This will avoid water dripping from the upper rack onto dishes in the lower rack.

WARNING

In general, it is not advisable to open the door while the dishwasher is in operation. If the door is opened, a safety device stops the dishwasher. Care should be taken when opening the door immediately following the cycle, as steam may escape.

AUTO-OFF

The dishwasher will automatically turn off if a cycle is not selected or if the door is not closed within four minutes.

LOADING THE LOWER RACK

⚠ CAUTION

NON-DISHWASHER SAFE ITEMS

The combination of high water temperature and dishwasher detergents may damage certain items. LG does not recommend washing the following items in the dishwasher:

- Hand painted silver or gold leaf dishes
- Wood or bone handled utensils
- Iron or other rust prone utensils
- Plastic items that are not dishwasher safe

When in doubt, check the manufacturers' recommendations.

The extra tall tub allows loading of dishes, pans, or other utensils up to 14 inches high.

The lower rack is recommended for dinner plates, soup bowls, dishes, pots, pans, lids, and grill trays. Plates should be positioned vertically and facing the center of the rack. Pots, pans, and large bowls must be turned so that the inside faces downward. The silverware basket may be used in either the lower or upper rack.

The lower rack should not be used for small items such as cups, wine glasses, or small plates. These items should be loaded in the upper rack.

For models with steam, load heavily soiled or stained dishes in the front left side of the lower rack with the dirty side facing down. This is the area that the steam enters the dishwasher. The use of hot steam maximizes the dishwasher's cleaning performance.

SUGGESTED LOADING PATTERN



ADDITIONAL LOADING PATTERN



RACK LOADING TIPS



- Load plates, soup bowls etc. between the tines.
- Load cookie sheets, cake pans and other large items on the sides or back of the rack. Loading these items in the front of the dishwasher can prevent the water spray from reaching the detergent dispenser.
- Make sure that pot handles and other large items do not stop the rotation of the spray arms.

! NOTE


Make sure that large items do not interfere with the rotation of the spray arms, and do not prevent the detergent dispenser from opening.

FOLDING DOWN THE LOWER TINES


The tines are adjustable to fit dishes of various sizes.

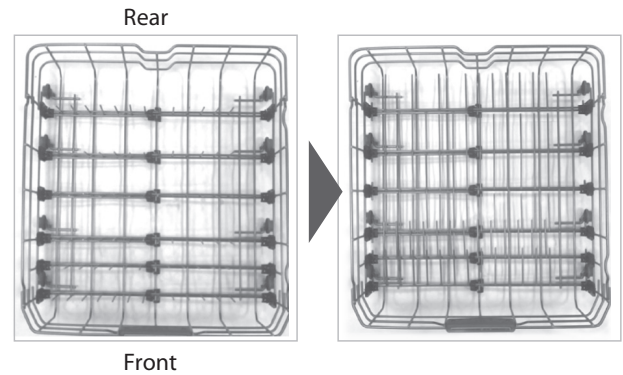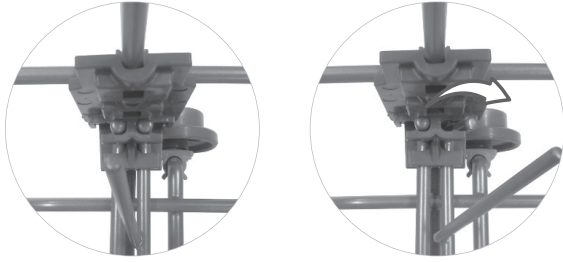

LOADING DISHES & POTS

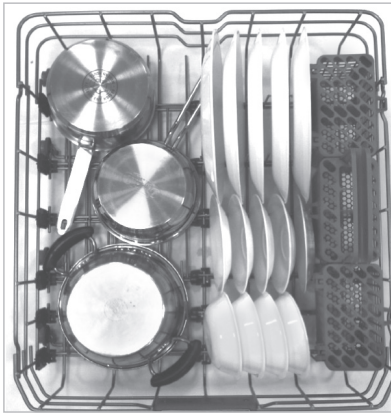


LOADING POTS & BOWLS

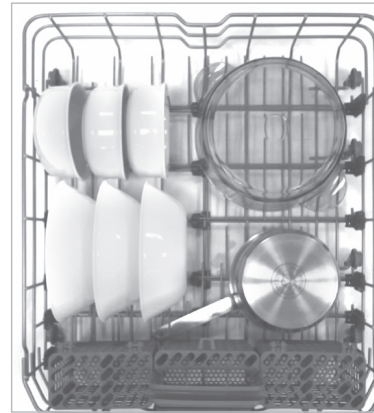

DIFFICULT TO REMOVE FOOD ON DISHES (ON SOME MODEL)

Load items with difficult to remove or baked-on food near the steam spray arms, towards the left side of the lower rack, facing down. The dishes will benefit from the direct steam spray and the lower spray arm wash action.

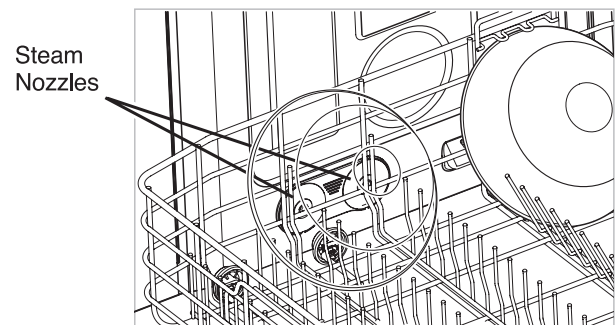

LOADING THE SILVERWARE BASKET



The silverware basket has separators to avoid scratching and tarnishing of delicate silverware. The basket can be separated into three separate baskets that can be used individually in both the upper and lower racks. Unlock the tabs above the left and right sides to separate.

⚠ WARNING

Be careful when loading and unloading sharp items. Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of personal injury.

SILVERWARE LOADING TIPS:

- For best cleaning results, use the top separators in the basket when loading silverware. The separators will prevent nesting of silverware.
- Load sharp items, such as knives, pointing down.
- When unloading the dishwasher, it is best to start with the silverware basket. Doing so will prevent water droplets from falling on your silverware from the upper rack.

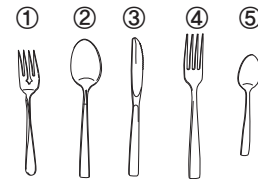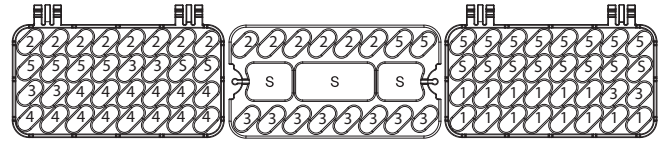


LOADING THE UPPER RACK

Use the upper rack for small or delicate items such as small plates, cups, saucers, glasses, and dishwasher-safe plastic items. Cups, glasses, and bowls must be positioned upside down. Extra cups or cooking utensils can be laid on the fold down cup racks, which may also provide support for long stemmed glasses. Make sure items do not interfere with the rotation of the spray arms above and below the upper rack.

! NOTE

When loading larger items in the upper rack, such as wine glasses or taller cups, it may be necessary to remove the cutlery rack.

SUGGESTED LOADING PATTERN

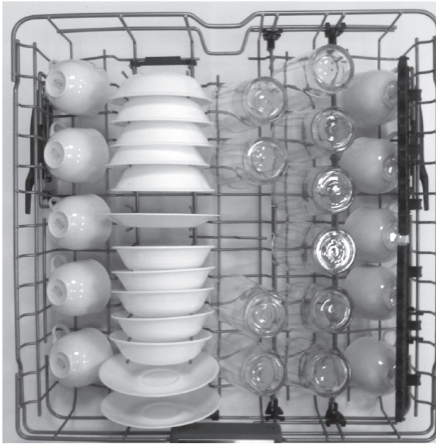

ADDITIONAL LOADING PATTERN




UPPER RACK LOADING TIPS:


- Place cups and glasses in the rows between the rack tines. Placing them over the rack tines can lead to breakage and water spots.
- To avoid chipping, do not let stem ware touch other items.
- Place items so that the open end faces down for cleaning and drying.
- Do not stack items on top of each other.

FOLDING DOWN THE UPPER TINES


Pull up the tine

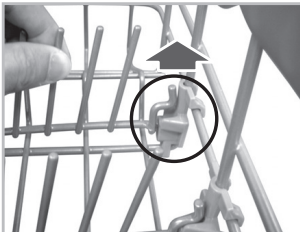

Rotate the tine

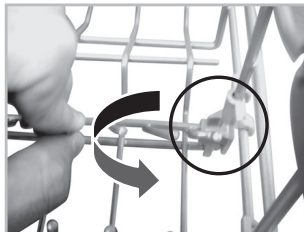

The tines can be adjusted up or down. The right side tines have handles for wider or small dishes.

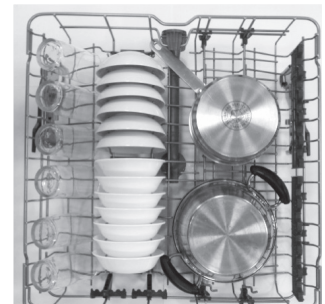


HEIGHT ADJUSTABLE UPPER RACK


The upper rack adjusts up and down. Adjust the upper rack up to allow tall and oversized items of up to 14 inches high in the lower rack. Adjust the upper rack down to allow placement of large dishes of up to 12 inches high in the upper rack. The upper rack comes in the upper position.

! NOTE

After adjusting, make sure that dishes in the upper and lower racks do not interfere with the rotation of the spray arm. Do not adjust the rack while it is loaded with dishes.

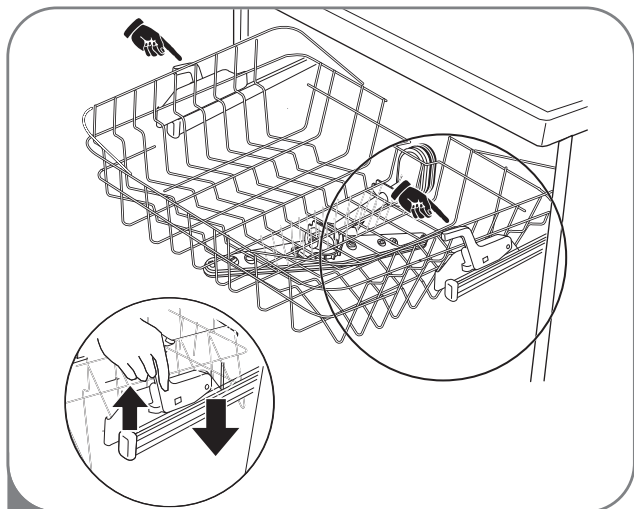


- 1** To lower the rack:
Hold the rack at the center of each side to support its weight. Then, lift the lever on each side to release the rack and lower it to the lower position.

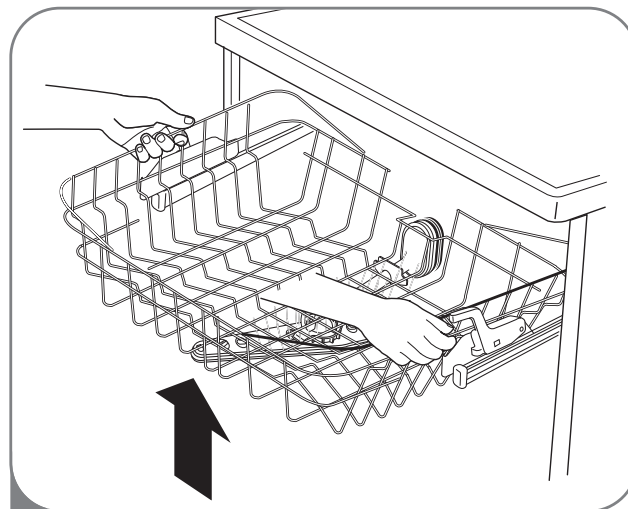


- 2** To raise the rack:
Simply lift the rack at the center of each side (see illustration) until the rack locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the lock levers to raise the rack.

LOADING THE CUTLERY RACK (On some model)

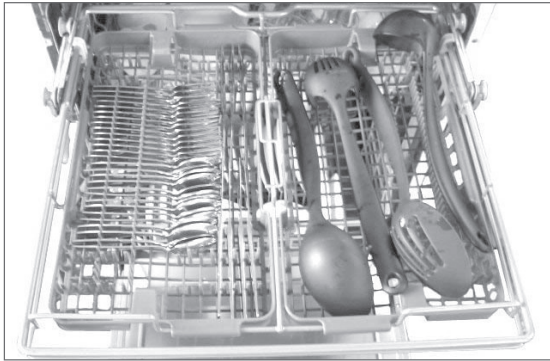


The cutlery rack is best suited for washing flatware and most cooking or serving utensils. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning. The rack can also accommodate small prep bowls and lids. Using the rack allows you to remove the silverware baskets from the lower racks.


NOTE: For best cleaning performance, place flatware in the silverware baskets. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the middle rack or spoon basket for best performance.

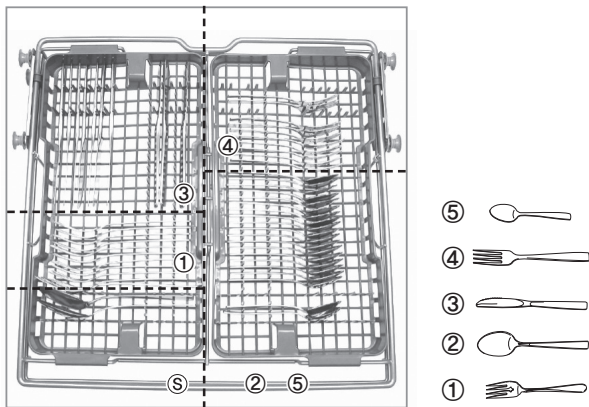


Sample 10-place setting.

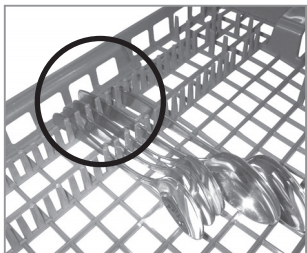

Right

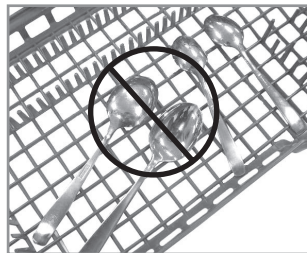

Wrong

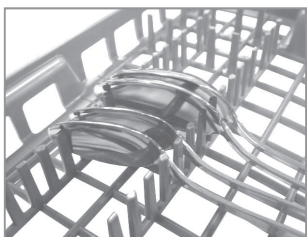


Alternate

If the handles of your flatware are too thick, then reverse the pieces so that the handles face the other direction, as shown in the bottom figure.

HEIGHT ADJUSTABLE TRAY (On some model)

Each side tray can be adjusted independently to a high or low position to accommodate different sizes of utensils or cutlery. Remove dishes before adjusting the tray.

Each tray is adjusted by lifting it out and rotating it front to back.

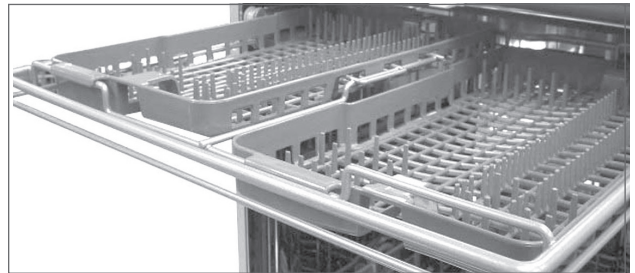


Removing the Cutlery Rack

The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.

! NOTE

Always remove the cutlery from the rack before removing the rack.

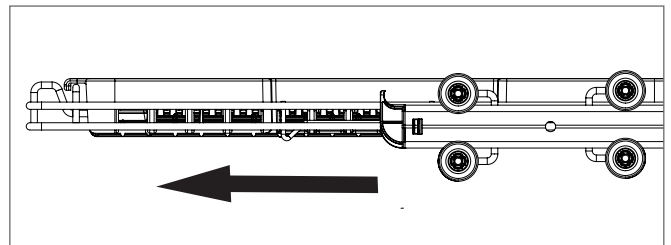

Pull the rack out to the end of the rails. Then, lift the front of the rack so that the rollers clear the stop on the end of the rail. The rack can now be slid forward and removed from the rails.

! WARNING


Be careful when loading and unloading sharp edged items. Load sharp knives with the blade down to reduce the risk of injury.

ADDING DETERGENT TO THE DISPENSER


- Only use detergent intended for automatic dishwashers.
- Detergent must be put into the detergent compartment before starting any cycle, except the Rinse Only cycle.
- Use less detergent if the dishes are only lightly soiled. Using excess detergent can leave a film on dishes and in the dishwasher resulting in poor wash performance.
- The amount of detergent needed depends on the cycle, load size, and soil level of dishes.

! NOTE

Remove the label on the dispenser prior to running the dishwasher.

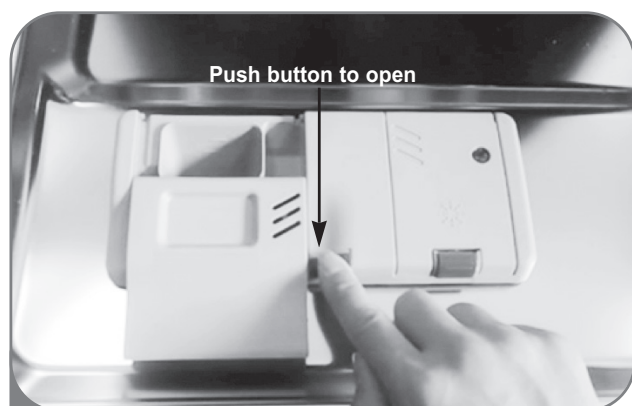

- 1 If the lid is closed, press the lever on the bottom side of the lid to open the dispenser.

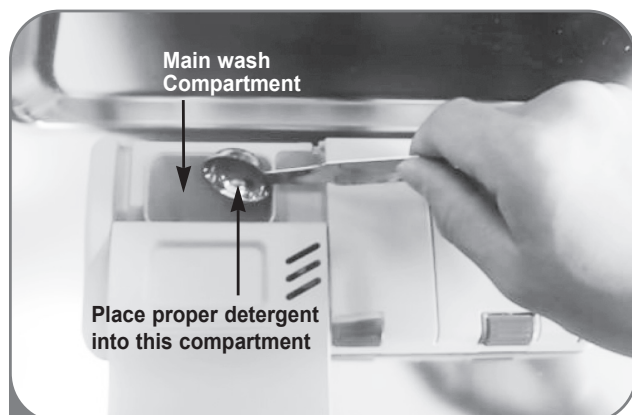


- 2 Add dish washing detergent to the main wash compartment until the level is between the lines marked 20 and 30. Fill to the 30 line for hard water or heavily soiled loads. Fill to the 20 line for soft water or lightly soiled loads.

Close the lid firmly until it clicks.

! NOTE

DO NOT add detergent when the Rinse Only cycle is selected.

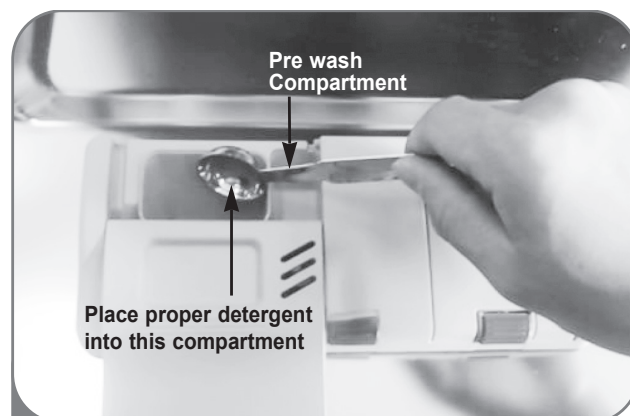

- 3 If a prewash is desired, fill the recessed prewash compartment area in the lid with detergent.

! NOTE

Too much detergent can leave a film on dishes and in the dishwasher, resulting in poor wash performance. Do not use detergent tablets for shorter wash cycles. The tablet may not dissolve completely, causing detergent residue on dishes and inefficient cleaning.

! CAUTION


DETERGENT INFORMATION

Use only detergent intended for automatic dishwashers. Incorrect detergent may cause the dishwasher to fill with suds during operation. Excess sudsing may reduce wash performance and may cause the dishwasher to leak. DO NOT use hand dish washing detergent in this dishwasher.


ADDING RINSE AID TO THE DISPENSER

 The Low Rinse Aid indicator will appear in the display when more rinse aid is needed.

Only use liquid rinse aid in this dishwasher. The use of rinse aid is recommended to prevent water droplet spots on dishes and to enhance the drying performance.

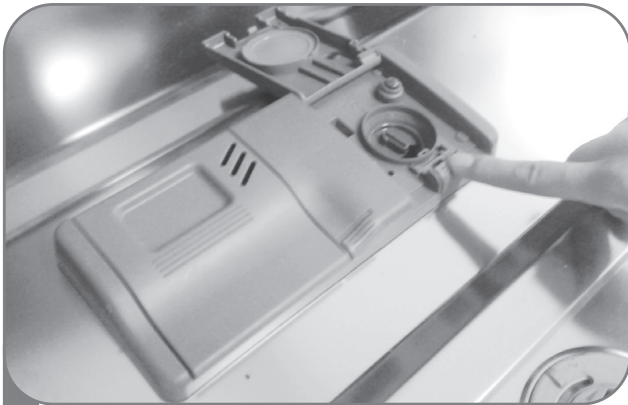

1 Push button to open lid.

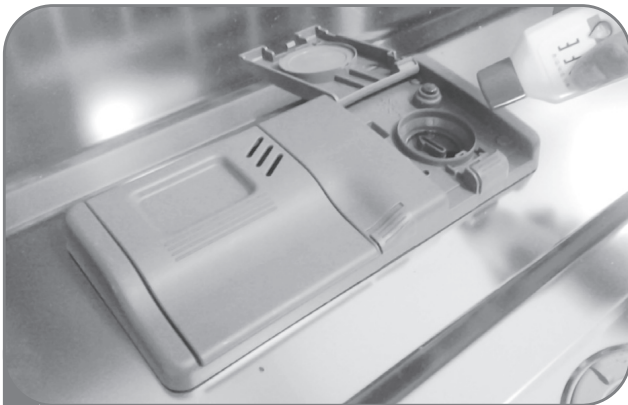


2 Add a liquid rinse aid to the maximum fill level. When filling the rinse aid dispenser, aim the rinse aid at the arrow. Make sure that the rinse aid is settled in the dispenser while filling.



3 Close the lid to lock the dispenser. Rinse aid will be dispensed automatically during the final rinse cycle.

RINSE AID DISPENSER ADJUSTMENT

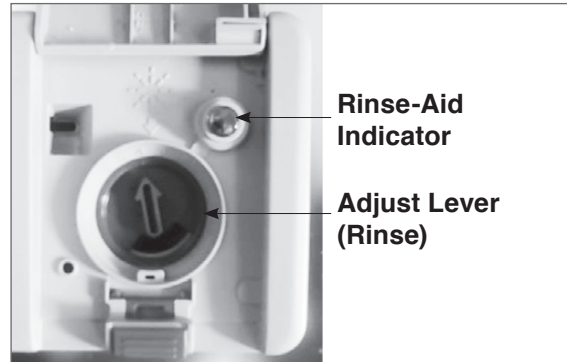

The rinse aid dispenser is set to level 4, which should provide the best performance under most conditions. Adjust the setting higher if you have hard water and notice calcium buildup on your dishes.

If you notice film on your dishes, use a lower setting. Setting the rinse aid control too low will contribute to spotting and streaking of dishes and poor drying performance. Setting the control too high can cause foaming, which will cause poor wash performance.

To adjust the rinse aid dispenser setting, remove the cap and adjust the rinse aid lever to the desired setting. Point the arrow to the left for a lower setting, right for a higher setting.

REFILLING THE RINSE AID

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used. If the rinse aid level is low, the Rinse Aid light on the control panel will illuminate.

RINSE AID FILLING TIPS:

-  The Low Rinse Aid indicator will appear in the display when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.
- Clean up any spilled rinse aid to prevent sudsing.

CARE & CLEANING

For best results, it is important to periodically check and care for the spray arms.

⚠ WARNING

To prevent injury during care and maintenance/cleaning, wear gloves and/or protective clothing.

CLEANING THE FILTERS


1. Remove the lower rack first.
2. Turn the mesh filter counterclockwise.
3. Take out the mesh filter, Stainless Steel Filter and outer filter.
4. Clean them if necessary.
5. Replace them in the reverse order.

! NOTE

- For best wash performance, clean the filter after each load. If food debris remains in the filter, it may cause odor.
- Before starting a cycle, make sure that the filter is assembled correctly. If the filter is not assembled correctly, you may experience poor cleaning results.
- If you have hard water, cleaning this filter at least once a month is recommended.


⚠ CAUTION

- A soft brush may be required when cleaning the Stainless steel filter.
- Be cautious of sharp edges when handling the Stainless steel filter.

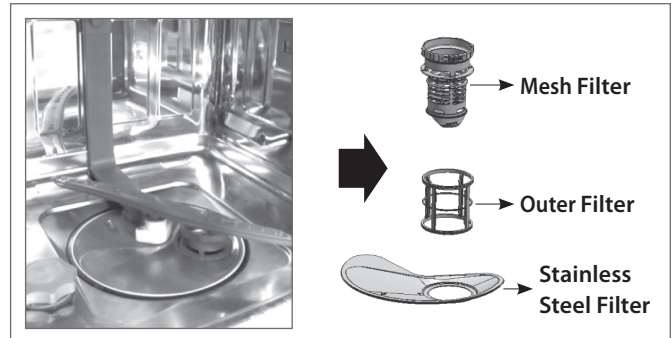

All three filters should be cleaned according to the chart recommendations below. Clean the filters using non-abrasive materials and warm running water. A soft brush may be required to get hard to remove soil.

! NOTE

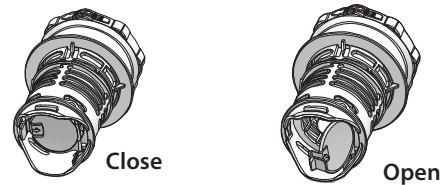

- The lower cover of the mesh filter can be opened for convenient cleaning.
- Close the lower cover before reassembling the filter.

Recommended filter cleaning chart:

Number of Loads Per Week	If you wash dishes before loading	If you scrape and rinse dishes before loading	If you only scrape dishes before loading	If you do not scrape or rinse dishes before loading
1-3	Every 6 months	Once a year	Four times a year	Once a month
4-7	Every 6 months	Once a year	Four times a year	Twice a month (every 15 days)
8-12	Every 6 months	Every 6 months	Every 1.5 months	Every week
13-14	Every 6 months	Every 6 months	Every 1.5 months	Twice a week

! NOTE

Check the drain air gap or in-sink disposer if your dishwasher is not draining well.


The drain air gap and disposer are external plumbing devices that are not part of your dishwasher.

The warranty provided with your dishwasher does not cover service costs directly associated with the cleaning or repair of external plumbing, including the drain air gap and disposer.

CLEANING THE INTERIOR

- Clean the interior of your dishwasher periodically with a soft, damp cloth or sponge to remove food and dirt particles.
- To remove white spots and odor from inside the dishwasher, run an empty cycle with detergent or run an empty cycle with one cup of white vinegar in a dishwasher safe glass or bowl placed on the upper rack. (Vinegar is an acid and with constant use it could damage your appliance.)

CLEANING THE LOWER SPRAY ARM

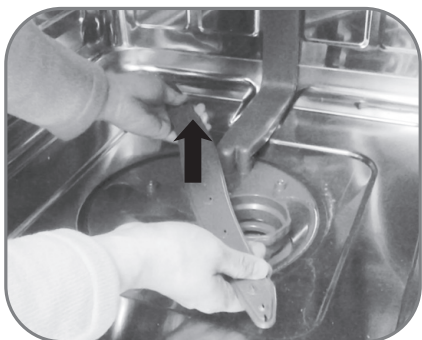

- Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.
- When cleaning is necessary, remove the lower spray arm by pulling up.
- After cleaning the lower spray arm, replace it by pushing down until it clips into place. Be sure that the spray arm is able to turn freely.

CLEANING THE UPPER SPRAY ARM



- Pull the upper rack forward. Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.
- When cleaning is necessary, remove the upper spray arm by turning the nut on the bottom of the spray arm 1/8 turn counterclockwise and pulling down.


CLEANING THE EXTERIOR

- In most cases, the exterior of your dishwasher can be cleaned with a soft damp cloth or sponge, then dried with a soft cloth. If your dishwasher has a stainless steel exterior, a stainless steel cleaner is recommended.




- After cleaning the upper spray arm, press it up into place. Turn the nut 1/8 turn clockwise to make sure that the nut locks back into place.


CLEANING THE TOP SPRAY ARM

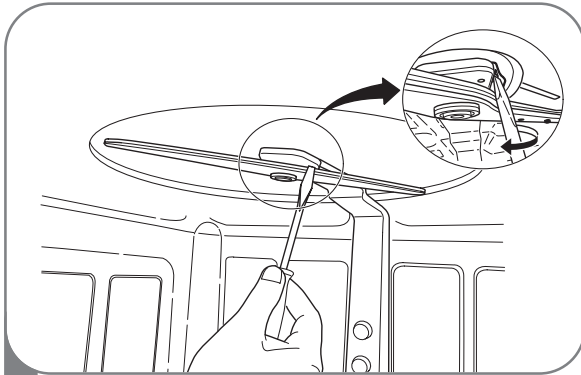

- 1** Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles. When cleaning is necessary, use a screwdriver to release the retainer clip from the bracket that holds the top spray arm assembly to the tub.

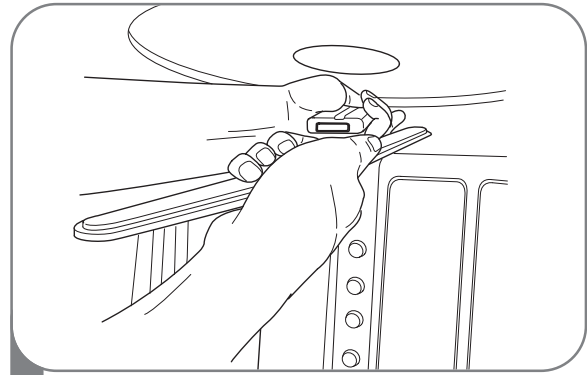

- 3** After cleaning the top spray arm, replace it. Slide it back into place and make sure the retainer clip engages.

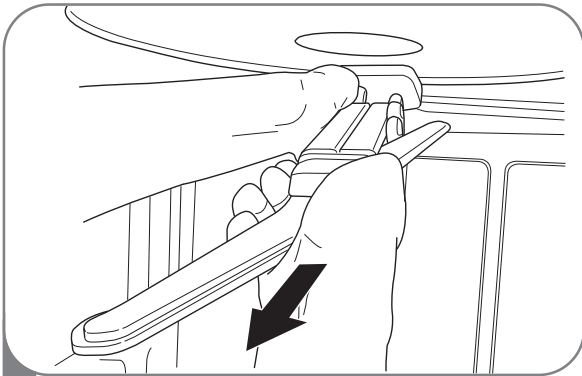

- 2** Pull the spray arm out.

SEASONAL MAINTENANCE AND STORAGE

- If you will be absent for an extended period of time during warmer months, it is recommended that you close the water valve and unplug the power cord, or turn off the circuit breaker. Clean the filter, tub and dispenser to prevent odors.
- If you will be absent for an extended period of time during colder months, and there is a possibility of freezing temperatures, it is recommended that you winterize the water supply lines and the dishwasher itself. Winterization must be performed by experienced service personnel.

FAQs

COMMON PRODUCT QUESTIONS

Is a rinse aid required to be used?

Rinse aid is strongly recommended to enhance the drying performance of the dishwasher. In order to be more energy efficient, the hybrid drying system does not utilize a heating element in order to assist in drying, so a rinse aid plays an integral role in the drying process. If a rinse aid is not used, water may remain on the dishes and the tub. Rinse aid will help to ensure that the majority of the water has been sheeted off of the dishes at the end of the rinse and that the load is ready for the dry cycle.

What can be done if my dishes have a cloudy, white film on them after a wash?

The cloudy film is usually caused by minerals in the water reacting with the dishwasher detergent. First, be certain not to use too much detergent. Refer to the owner's manual for recommended detergent amounts by cycle. Add an Extra Rinse to the cycle, or run a Heavy cycle. LG Dishwashers use less water than traditional dishwashers, so adding an Extra Rinse will aid in rinsing the film away. If the water supply is hard, it may be necessary to add a performance booster that addresses the hard water condition.

What is the Sanitary Rinse and how is it activated?

The Sanitary Rinse will increase the heated rinse to approximately 161°F (72°C). The normal heated rinse temperature will vary from cycle to cycle.

What steps can I take to improve drying results?

Drying performance is directly affected by the amount of heat that remains in the tub after the heated rinse is performed. If your dishwasher is far away from your home's hot water heater, it may be necessary to run the hot water tap in the sink before starting a wash cycle, to ensure that cool water is purged from the hot water lines. This will ensure your dishwasher has a consistent supply of hot water from start to finish. Using the Sanitary Rinse setting will also aid in keeping the inner drum temperature and dishes hotter before drying begins.

LG dishwashers are designed to be used in conjunction with a rinse aid. Using a rinse aid will maximize the amount of water that has already been sheeted away from the dishes before the dry cycle begins. If a rinse aid is used and the performance still needs a boost, adjust the amount of rinse aid used by the indicator on the rinse aid cap. 4 is the default setting, but if necessary, set the level to 5 so more rinse aid will be used.

Allow the dishwasher to completely finish the dry cycle before opening the door. If the door is opened mid dry cycle, the heat that is necessary for the hybrid dry system to work will escape. This will cause all of the dishes inside to remain wet once the cycle finishes.

What is the hybrid drying system?

The dishwasher does not rely on a heating element for the drying process; instead, it relies on the heat that is retained by the dishes and the tub during the wash and rinse cycles to turn the moisture in the tub into humidity. Warm, moist air in the dishwasher is then pulled into a condensing duct in the door by a fan. The air then cools, which causes the humidity to condense. Room temperature air is also drawn into the duct to help the air cool down faster. When this moisture condenses into a liquid, it is drained out.

! NOTE

Rinse aid is required to enhance the drying performance. If no rinse aid is used, water may remain on the dishes and the tub.

Why is there a whistling sound?

It is important to determine how long the noise occurs and when it happens (what part of the cycle). When water is drawn into the dishwasher, a whistling noise can be heard. This is normal. If the water pressure is too high, it will be louder so it may be necessary to adjust the water valve to lower the pressure if the noise is too loud.

What kind of dishes can be placed in the dishwasher?

Ensure that the dishes you place in the dishwasher are dishwasher safe. Plastic dishware will not dry as effectively as glass and metal dishware. Plastic items do not retain heat as well as glass and metal dishware. Plastic cups and dishes may require some hand drying before being put away at the end of the cycle.

Can I perform a drain only cycle?

The dishwasher does not have a drain only function; however, the dishwasher will drain on its own for the first 45 seconds of a new cycle. To drain standing water, select a wash cycle and let it run for only 45 seconds. Then, turn the unit off and let it reset. Repeat as necessary.

What is Dual Control? (Only LDF7774BD)

Dual Control is an option that can be utilized during wash cycles. This option enables you to fully customize the wash cycle intensity for the upper and lower racks, independently, in the same load. For example, by selecting a soft spray for the upper rack and strong spray for the lower rack, you can wash delicate stemware in the upper rack while washing pots and pans in the lower rack.

How long does the clean indicator stay lit after the cycle is complete?

The clean light indicator on the dishwasher will stay lit for 4 minutes before turning off. You can, however, program the dishwasher so that the clean light stays on until the dishwasher door opens.

Why does my dishwasher continuously beep if I open the door during a cycle or right after the cycle has finished?

This is normal. The dishwasher is letting you know that the interior temperatures of the unit are hot and to use caution when placing your hands inside. Once the unit has cooled down, the beeping will stop.

PRODUCT FEATURES AND OPERATION

What is the benefit of steam? (Only LDT9965BD)

Steam allows for thorough cleaning of baked on foods while using less water than other power scrub methods. Steam also allows for enhanced cleaning performance when cleaning fine china and stemware items on a delicate cycle. Steam particles are smaller and more active so their penetrating power is more effective. Steam also increases the interior temperature of the dishwasher, which helps in melting oily or waxy substances, like lipstick along the rim of a glass.

What is Child Lock and how is it activated?

Child Lock is a feature that will prevent the controls from being changed during the cycle. It does not prevent the door from being opened or the unit from being powered off. To activate or deactivate, press the High Temp and Rinse (or Spray and Rinse) buttons simultaneously for 3 seconds.

Why is "PF" showing up on the display?

PF is not an error code indicating a malfunction. PF indicates that there was a power failure. This function protects the dishwasher in the event that the power goes out or the power to the unit is disrupted. When power is returned and a button is pushed, this will display for 10 seconds and then go away.

INSTALLATION

What size is the 90° elbow?

The 90° elbow should have a 3/8" NPT on the end that connects to the dishwasher.

Can I add an extension to the drain hose?

No, an extension cannot be added.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Problem	Possible Causes	Solutions
Dishwasher will not operate	Door is not completely closed. Power supply or power cord is not connected. Fuse is blown or circuit breaker tripped.	Make sure that the door is completely closed and latched. Connect the power supply or cord properly. Replace the fuse or reset the circuit breaker.
Dishwasher operates too long	Dishwasher is connected to cold water.	Check the water supply connection or water heater setting. (Heating cold water takes longer.)
Odor	The previous cycle was stopped before completion and residual water remains in the dishwasher. There is food in the bottom of the unit or in the filter. Unwashed dishes are left in the unit for a long time.	Turn on the power, run the Cancel cycle option to remove the residual water, then run the Quick cycle using detergent but with the dishwasher empty. Clean the filter and the interior according to the "Care and Cleaning" section of the owner's manual. Run an empty cycle with detergent, or run an empty cycle with one cup of white vinegar in a dishwasher safe glass or bowl placed on the upper rack. (Vinegar is an acid, and with constant use it could damage your appliance.)
Water remains in tub after completion of cycle	Drain hose is kinked or clogged.	Adjust hose or clear blockage.
Spots and filming on dishes	Low water temperature.	Water supply should be at least 120°F for best wash performance.
	Wrong amount of detergent used.	Use the recommended amount of detergent.
	Overloading.	Do not overload the dishwasher.
	Improper loading.	See the Using Your Dishwasher section.
	Insufficient water pressure.	Water pressure should be between 20 and 120 psi.
	Insufficient detergent.	Add the recommended amount of detergent. See the Using Your Dishwasher section.
	Rinse aid dispenser is empty.	Refill rinse aid dispenser.
Extremely hard water The best way to eliminate spots on your dishes is to install a whole house water softener in your home. If a water softener is already installed or you do not plan on installing one, try adding the "Extra Rinse" option as part of the wash cycle to help minimize this condition. To add an extra rinse to the cycle, select the wash cycle and then press the RINSE button. NOTE: Selecting "Extra Rinse" will increase cycle times and water usage. To remove hard water build up in the tub Remove all dishes, silverware and the silverware holder from the dishwasher. Only the racks should remain in the tub. Fill a measuring cup with white vinegar, approximately 14~17 ounces (400~500mL), and place the measuring cup in the lower rack. Run a Normal cycle and select Extra Rinse R^+ and Sanitary $160^\circ F$ then close the door. DO NOT USE DETERGENT NOTE: Make sure to let the dishwasher complete the entire cycle. This cleaning method should only be done as needed.		

If you have followed this troubleshooting guide and the problem persists, or if the problem you are experiencing is not listed here, please call LGE Customer Service at 1-800-243-0000(US), 1-888-542-2623(Canada).

BEFORE CALLING FOR SERVICE


Problem	Possible Causes	Solutions
Food soil remains on dishes.	Improper cycle selection. Water temperature too low. Dish washing detergent was not used. Low inlet water pressure. Water jet holes on spray arms blocked. Improper loading of dishes Filters are clogged.	Select correct cycle based on soil level and type of dishware being washed. Check water supply connection or water heater setting. Use recommended detergent. Water pressure should be between 20 and 120 psi. Clean the spray arms. Make sure dishes do not block spray arm rotation or interfere with detergent dispenser. Clean filters.
Noise	Some level of noise is normal during operation. The dishwasher is not level. Nozzle arm knocking against dishes.	Detergent cover opening. Drain pump at the beginning of drain cycle. Adjust leveling feet. Reposition the dishes.
Cloudiness on glassware.	Combination of excessive detergent and soft water.	Use less detergent and use a rinse aid to minimize the problem.
Black or gray marks on dishes.	Aluminum items rubbing dishes during cycle.	Reposition the dishes.
Yellow or brown film on inside of surfaces of dishwasher.	Coffee or tea stains.	Eliminate the stain by using a stain removal product.
Dishes don't dry.	Rinse agent dispenser empty.	Check and refill the rinse agent dispenser if empty.
Lamps do not illuminate.	Power is not connected.	Connect power supply.
Sprays arms do not rotate smoothly.	Holes of spray arms are blocked by food particles.	Clean the holes of spray arms.
Upper rack is crooked.	Rack is poorly adjusted.	See the Height Adjustable Upper Rack section.
Dishwasher continuously beeps when the door is opened, during or right after a cycle has completed.	The contents of the dishwasher are hot and care should be used when placing your hands inside the dishwasher.	Close the door until the dishwasher and dishes have cooled down. The beeping will go away if the door is closed or the interior temperature has been cooled.
IE Error	Water inlet problem.	Check for a clogged, kinked or frozen water inlet hose. Check water supply.
OE Error	Drainage Problem.	Check for a clogged, kinked or frozen drain hose.
	Air gap or disposer is clogged	Clean air gap or disposer
	Filters are clogged.	Clean Filters
FE Error	Excessive Water supplied.	Please call an Authorized Service Center or LGE Customer Service at 1-800-243-0000 (US) 1-888-542-2623 (Canada)
E1 or AE Error	Water leakage problem.	
HE Error	Heater circuit failure.	
tE Error	Thermistor failure or very high inlet water temperature (over 194°F)	
LE Error	Motor Trouble	

If you have followed this troubleshooting guide and the problem persists, or if the problem you are experiencing is not listed here, please call LGE Customer Service at 1-800-243-0000(US), 1-888-542-2623(Canada).

SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

Should you experience any problems with your dishwasher, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry & DW Application or via your telephone to the LG call center.

Smart Diagnosis cannot be activated unless your dishwasher is turned on by touching the POWER button. If your dishwasher is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis.

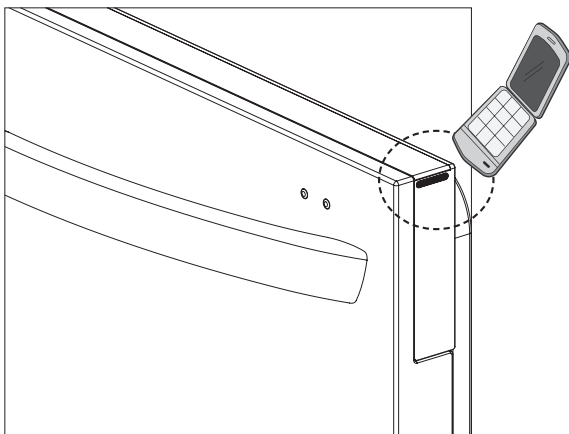

Smart Diagnosis Using Your Smart Phone

1. Download the LG Smart Laundry & DW application on your smart phone.
2. Open the LG Smart Laundry & DW application on your smart phone.
3. Press the **Smart Diagnosis** button on your smart phone.
4. Press the **Diagnose** button on your smart phone.
5. Press the **Dishwasher** button on your smart phone.
6. Press the **RECORD** button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the speaker located on the side panel of the dishwasher. Hold the phone no more than one inch (but not touching) the machine.
7. Press and hold the **Rinse** button on the dishwasher display for three seconds.

! NOTE

After three seconds, the display will change from 0:22 to 6 and then start counting down the remaining time.

8. With the phone held in place, press the **Smart Diagnosis** button on the phone.

! NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

9. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 6 seconds and the display will count down the time.
10. When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the **Next** button on the phone.

Smart Diagnosis Through the Call Center

1. Call the LG call center at: (LG U.S.) 1-800-243-0000 (LG Canada) 1-888-542-2623.
2. When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone near the hole located on the side panel. Hold the phone no more than one inch (but not touching) the machine.

! NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

3. Press and hold the Rinse button on the display screen for three seconds.
4. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 6 seconds and the display will count down the time.
5. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

! NOTE

Smart Diagnosis is a troubleshooting feature designed to assist, not replace, the traditional method of troubleshooting through service calls. The effectiveness of this feature depends upon various factors, including, but not limited to, the reception of the cellular phone being used for transmission, any external noise that may be present during the transmission, and the acoustics of the room where the machine is located. Accordingly, LG does not guarantee that Smart Diagnosis would accurately troubleshoot any given issue.

DISHWASHER LIMITED WARRANTY (CANADA)

WARRANTY: Should your LG Dishwasher ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture)		
Dishwasher	Extended Component Warranty (Parts Only) (Consumer will be charged for Labor after One (1) year from the date of purchase)	
One (1) year from the date of original retail purchase	Five (5) years from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase
Parts / Labor (internal/functional parts only)	PCB, Rack, Stainless Steel Door Liner, Tub	DD Motor

- ▶ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ▶ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- ▶ LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc.. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.ca>

Write your warranty information below:

Product Registration Information: _____

Model: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE LAVE-VAISSELLE

Veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant de mettre l'appareil en fonctionnement, et le garder toujours à portée.

LDT9965BD
LDF7774BD

SOMMAIRE

3 INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- 3 Précautions d'usage
- 4 Sécurité électrique
- 5 Avant d'utiliser le lave-vaisselle
- 5 Caractéristiques

6 PIÈCES ET FONCTIONS

- 6 Fonctions
- 7 Pièces
- 8 Panneau de contrôle
- 12 Tableau des options de cycle
- 12 Légende
- 14 Tableau de sélection de cycle

16 CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

- 16 Démarrage rapide
- 17 Chargement du panier inférieur
- 18 Rabattre le ratelier inférieur
- 19 Chargement du panier à couverts
- 20 Chargement du panier supérieur
- 20 Rabattre le ratelier supérieur
- 21 Panier supérieur à hauteur réglable
- 22 Chargement du panier à couverts (sur certains modèle)
- 22 Plateau à hauteur réglable (sur certains modèle)
- 23 Ajout de détergent dans le bac de distributeur
- 24 Ajout de produit de rinçage dans le bac de distributeur

25 ENTRETIEN & NETTOYAGE

- 25 Nettoyage des filtres
- 26 Nettoyage des pièces métalliques
- 26 Nettoyage du bras de lavage inférieur
- 26 Nettoyage du bras de lavage supérieur
- 27 Nettoyage du bras de lavage au sommet
- 27 Entretien saisonnier et stockage

28 QUESTIONS/RÉPONSES

31 DÉPANNAGE

- 31 Avant d'appeler le dépannage

32 SMART DIAGNOSIS™

- 32 SMART DIAGNOSIS™

33 GARANTIE

- 33 Informations d'enregistrement du produit

MERCI

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans la famille LG. Votre nouvel lave-vaisselle LG associe un fonctionnement silencieux et efficace à un lavage de pointe. Suivez les consignes d'utilisation et d'entretien de ce manuel et votre lave-vaisselle vous apportera de nombreuses années de bons services.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours l'ensemble des messages de sécurité et respectez-les.



Ceci est un symbole de danger. Ce symbole vous alerte sur des dangers potentiels qui peuvent entraîner la destruction de l'appareil ou des blessures graves, voire la mort.

Le symbole de danger sera suivi par le mot « AVERTISSEMENT » ou « DANGER » puis par un message de sécurité important. Ces mots signifient :

⚠ AVERTISSEMENT Indique le risque de blessures graves ou de mort.

⚠ DANGER Indique le risque de blessure ou de destruction de l'appareil.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

⚠ AVERTISSEMENT **Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :**

Ce manuel contient des informations très importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre lave-vaisselle. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de blessure ou de dégâts causés par le non-respect de ces consignes de sécurité.

- Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- N'utilisez le lave-vaisselle que pour ses fonctions prévues.
- N'utilisez que les détergents et produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle. Maintenez tous les détergents et produits hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants.
- Lors du remplissage du lave-vaisselle :
 - 1) Chargez les objets coupants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
 - 2) Chargez les couteaux pointus avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de blessure lors de la manipulation.
- Ne mettez pas d'objets en plastique dans le lave-vaisselle à moins qu'ils ne portent la mention « lavable en lave-vaisselle » ou équivalent. Pour les objets en plastique qui ne portent pas cette mention, consultez les recommandations du fabricant.
- Ne mettez pas le lave-vaisselle en marche tant que toutes les portes ne sont pas correctement fermées.
- Ne modifiez pas les touches de contrôle.
- Ne forcez pas et ne posez pas votre poids sur la porte ou les paniers du lave-vaisselle.
- Afin de réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer à l'intérieur ou à proximité du lave-vaisselle.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude n'ayant pas été utilisé pendant plus de deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes. Cela évacuera toute trace d'hydrogène accumulé. Comme l'hydrogène est un gaz inflammable, ne fumez pas pendant ce temps, et n'utilisez pas de feu.
- Retirez la porte du compartiment de lavage lorsque vous vous débarrassez d'un vieux lave-vaisselle.
- L'installateur doit prendre soin de placer le lave-vaisselle dans un endroit totalement clos au moment de l'installation.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez prendre des précautions d'usage, dont les suivantes:

Pour un lave-vaisselle branché en permanence :

Cet appareil doit être connecté à un système de branchement permanent en métal relié à la terre, ou un câble d'isolation d'appareil doit être relié à la prise et à un terminal de mise à la terre sur l'appareil. Veuillez consulter un électricien qualifié.

Risque de bascule

N'exercez pas une force excessive sur la porte ouverte du lave-vaisselle avant son installation, cela pourrait endommager l'appareil ou le faire basculer. N'utilisez pas le lave-vaisselle avant son installation complète conformément aux Consignes d'Installation.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

- Le lave-vaisselle DOIT être relié à la masse. Connectez le fil de masse à la prise de masse verte sur le boîtier de terminal.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Le lave-vaisselle est conçu pour recevoir un courant électrique ménager standard (120 Volts alternatif, 60Hz). Avant de connecter le lave-vaisselle, assurez-vous que la prise ou câble est correctement relié à la masse et protégé par un coupe-circuit ou des fusibles. La mauvaise isolation de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou le mauvais fonctionnement du lave-vaisselle. Consultez un électricien qualifié.
- Installez et stockez le lave-vaisselle dans un lieu abrité du soleil et de l'humidité. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un choc électrique, un incendie, un mauvais fonctionnement et/ou une déformation du lave-vaisselle.
- N'abîmez pas, et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation de l'appareil. N'utilisez pas le lave-vaisselle si son cordon d'alimentation est endommagé. Un cordon d'alimentation endommagé peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Consultez un électricien qualifié.
- Ne saisissez pas le cordon d'alimentation et ne touchez pas les boutons du lave-vaisselle avec des mains mouillées. N'utilisez pas le lave-vaisselle si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, et ne branchez pas le lave-vaisselle à une prise endommagée. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique.
- Le démontage et la réparation ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés. Un démontage ou une réparation inadapté peut entraîner une panne de l'appareil ou un choc électrique.

AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, veuillez lire les consignes de sécurité.

La température de la source d'eau doit être de minimum 120 °F (49 °C) pour un lavage optimal et un temps de cycle raisonnable.

Pour cette raison, n'utilisez que la source d'eau chaude. Il est aussi important de remplir le lave-vaisselle selon les consignes pour un nettoyage efficace. Lors du chargement du lave-vaisselle, assurez que les éléments insolubles, tels que les os, les cure-dents, ou les morceaux de papier, ont été retirés.

Lors du chargement du lave-vaisselle, respectez les règles générales suivantes :

1. Placez les objets à fond creux de manière oblique pour permettre à l'eau de s'écouler et faciliter le séchage.
2. Retirez les éléments solides et les traces de brûlure des plats avant de les charger dans le lave-vaisselle.
3. N'insérez que des objets lavables au lave-vaisselle.

GARDEZ CES CONSIGNES


CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 120 V, 60 Hz AC uniquement, coupe-circuit minimum 15 A
- Pression d'eau : 20–120 psi (140–830 kPa)
- Taille (LxIxH): 23 3/4" x 24 5/8" x 33 1/2" (603 mm x 625 mm x 851 mm)
- Température de l'arrivée d'eau : 120 °F (49 °C) minimum
- Poids de l'appareil : - LDT9965BD : 100.5 lbs.(45.6 kg)
- LDF7774BD : 96.6 lbs.(43.8 kg)
- L'apparence et les caractéristiques de l'appareil peuvent changer sans avertissement.

PIÈCES ET FONCTIONS


FONCTIONS

GRANDE CAPACITÉ

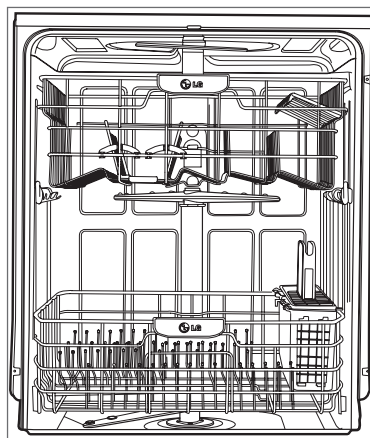


Les lave-vaisselles LG vous permettent d'insérer de très grands plats dans le panier supérieur comme inférieur. Le large bac fournit la capacité générale supplémentaire et l'espace pour recevoir les larges plats. Les plats extra larges (max. 14 pouces) peuvent être installés dans le panier inférieur en soulevant le panier supérieur.

SYSTÈME DE SÉCHAGE HYBRIDE

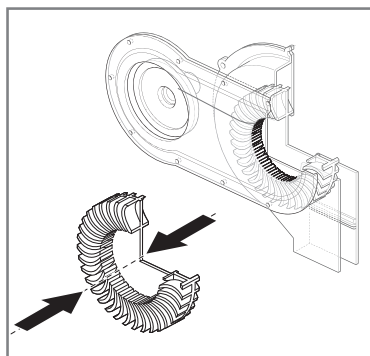


Ce système sèche efficacement la vaisselle sans utiliser un élément de chauffage qui augmenterait la consommation d'énergie.

LAVAGE VAPEUR (sur certains modèles)

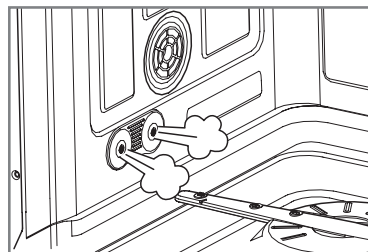


La technologie vapeur permet un meilleur nettoyage que les systèmes de lavage courants. La vapeur est le soin le plus économique en énergie pour votre porcelaine et vos verres à pied les plus délicats.

SYSTÈME À JET VARIABLE

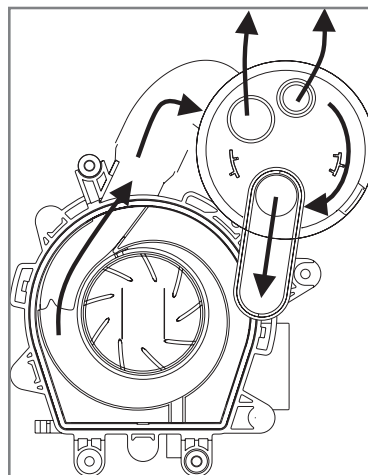


Comme le jet d'eau alterne entre le panier supérieur et inférieur, toute la puissance du moteur est dirigée sur un panier à la fois. Cela concentre toute la puissance de lavage du moteur sur un seul panier à la fois.

TOUCHES LUMINEUSES

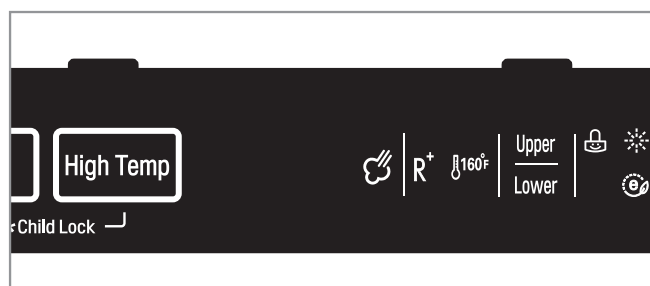

Les boutons tactiles situés sur le panneau de contrôle rendent la sélection facile et pratique.

PIÈCES

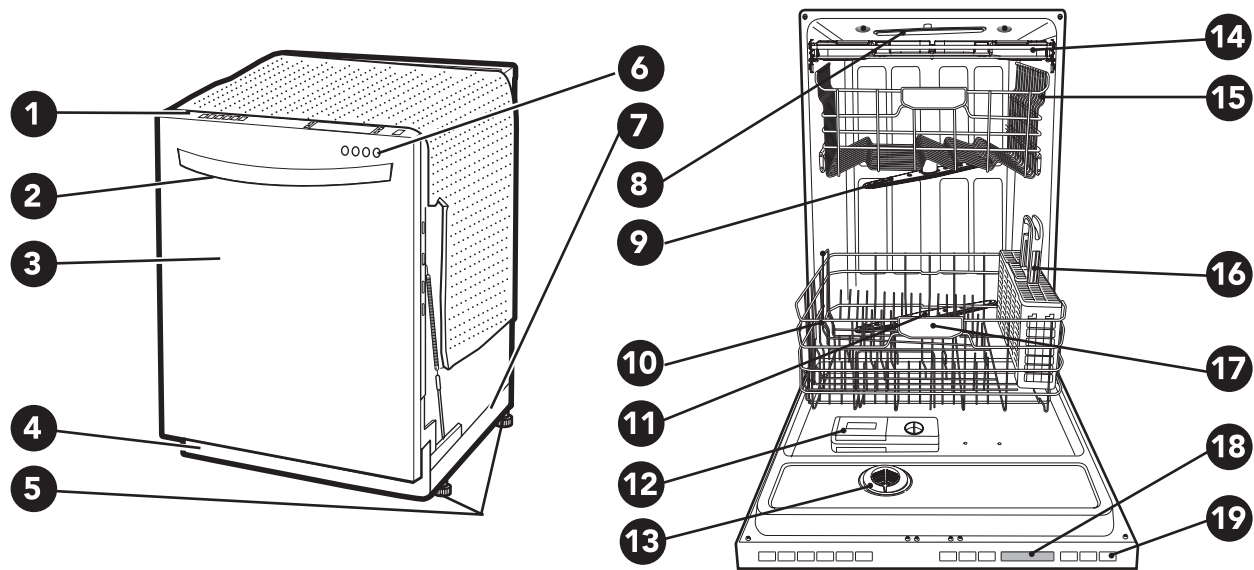

1. PANNEAU DE CONTRÔLE
2. POIGNÉE DE PORTE
3. COUVERCLE AVANT
4. COUVERCLE INFÉRIEUR
5. PIEDS
6. AFFICHAGE FRONTAL (SIGNALIGHT™)
7. SOCLE


SignalLight < voyant lumineux >

Lorsqu'un cycle est en cours, le SignalLight < voyant lumineux > s'allumera pendant le stade actif.

- **Modèle à 4 DEL : WASH (LAVAGE) – RINSE (RINÇAGE) – DRY (SÉCHAGE) - CLEAN (PROPRE)**
- **Modèle à 2 DEL : OPERATING (EN FONCTION) - CLEAN (PROPRE)**
- **Modèle à 1 DEL : OPERATING (EN FONCTION) (lumière intermittente) / CLEAN (PROPRE) (lumière allumée)**


Une fois le cycle terminé, la lumière PROPRE s'allumera pendant quatre minutes.

Pour maintenir le voyant CLEAN allumé jusqu'à ce que la porte soit ouverte, mettez l'appareil sous tension puis maintenez les touches Extra Dry et Half Load enfoncées simultanément depuis le panneau de contrôle jusqu'à ce que l'écran affiche Off et On. Le lave-vaisselle gardera ces paramètres en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient changés manuellement.

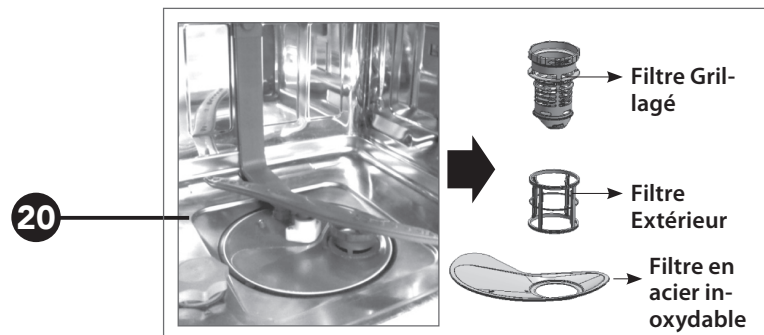

8. BRAS DE LAVAGE AU SOMMET
9. BRAS DE LAVAGE SUPÉRIEUR
10. VAPORISATEUR (SUR LES MODÈLE À VAPEUR)
11. BRAS DE LAVAGE INFÉRIEUR
12. DISTRIBUTEUR DE DÉTERGEANT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE
13. COUVERCLE DE VENTILATION POUR LE SÉCHAGE
14. PANIER À COUVERTS (SUR CERTAINS MODÈLE)
15. PANIER SUPÉRIEUR
16. PANIER À COUVERTS
17. PANIER INFÉRIEUR
18. AFFICHAGE SUPÉRIEUR
19. BOUTON DE MISE SOUS TENSION
20. SYSTÈME DE FILTRAGE

PANNEAU DE CONTRÔLE (Sur les modèle à vapeur)

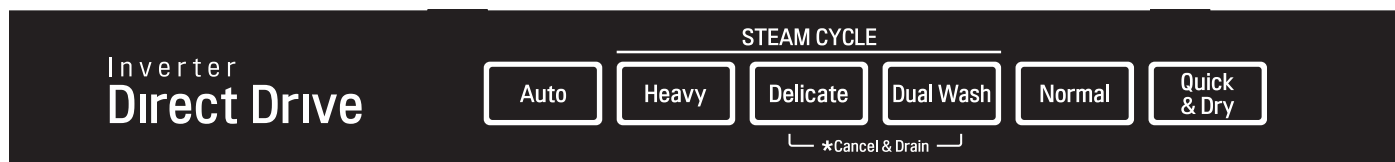

Modèle à vapeur(LDT9965BD)

Cycles

Sélectionnez le cycle que vous désirez

Auto

Ce cycle détecte la charge, la quantité de saleté et la résistance des saletés. Il est optimisé pour fournir les meilleurs résultats de nettoyage.

Heavy (INTENSIF)

Ce cycle est destiné à la vaisselle très sale avec incrustations d'aliments. La Intensif a par défaut l'intensité d'aspersion maximale pour nettoyer la vaisselle très sale.

Delicate (DÉLICAT)

Ce cycle ajoute la puissance douce de la vapeur pour augmenter la puissance de nettoyage du cycle délicat. Ce cycle permet de nettoyer efficacement les objets délicats tels que la porcelaine et les verres à pied.

Dual Wash (MULTI WASH)

Ce cycle lave le panier supérieur et inférieur à une intensité de lavage différente. Par défaut, ce cycle lave le panier inférieur avec un jet de forte intensité de lavage et le panier supérieur avec un jet de faible intensité. Ceci permet un nettoyage optimal pour les chargements mélangés, y compris la porcelaine et les verres à pied.

Normal

Ce cycle convient à la vaisselle normalement sale, aux remplissages de tous les jours.

Quick & Dry (RAPIDE & SÉCHAGE)

Ce cycle raccourci permet de laver et de sécher les plats qui viennent d'être utilisés ou les chargements peu sales. Au cours de ce cycle, les deux bras de lavage fonctionnent en même temps.

ALARME ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE

Pour activer ou désactiver l'alarme, commencez par mettre le lave-vaisselle sous tension. Maintenez les Touches "Delicate" et "Quick&Dry" simultanément pendant environ trois secondes.

ANNULER

Pour annuler un cycle, ouvrez la porte puis maintenez les Touches "Delicate" et "Dual Wash" enfoncés pendant environ trois secondes. La pompe de vidange se désactivera et le cycle sera annulé. L'écran affichera « dr » et le lave-vaisselle évacuera l'eau. Une fois l'eau évacuée, le lave-vaisselle se mettra hors tension. Si le lave-vaisselle est mis sous tension et qu'aucun cycle n'est sélectionné, celui-ci se mettra hors tension après quatre minutes.

Options de cycle

(Se référer au panneau de contrôle sur la page suivante)

Appuyez sur le cycle désiré puis sélectionnez les options pour celui-ci.

Extra Dry [SÉCHAGE SUPPLÉMENTAIRE]

Sélectionnez l'option Extra Dry pour un séchage encore plus performant. Cette option ajoute 60 minutes de séchage supplémentaire au cycle. Le bouton "Extra Dry" s'allume lorsque l'option a été sélectionnée.

Rinse [RINÇAGE]

Appuyez de manière répétée sur le bouton "Rinse" pour sélectionner l'option de rinçage désirée. Les voyants de "Sanitary", "Extra Rinse", ou "Sanitary" et "Extra Rinse" s'afficheront dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Sanitary [EAU BOUILLANTE] (160°F)

Appuyez de manière répétée sur le bouton RINSE pour sélectionner l'option de rinçage désirée. Les voyants de SANITARY, EXTRA RINSE, ou SANITARY AND EXTRA RINSE s'afficheront dans le coin inférieur gauche de l'écran.


Extra Rinse [RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE] (R*)

Le symbole de Rinçage Supplémentaire indique qu'un rinçage supplémentaire a été ajouté au cycle. Un rinçage supplémentaire peut aider à réduire les traces de calcaire sur les plats. Pour ajouter un rinçage supplémentaire, appuyez de manière répétée sur le bouton "Rinse" jusqu'à ce que le symbole Extra Rinse apparaisse à l'écran.

Rinse Only [RINÇAGE SEUL]

Ce cycle procède à un rinçage rapide pour les plats qui ne vont pas être lavés immédiatement. Ce cycle rince les plats sales pour ramollir les dépôts séchés. Le rinçage des plats permet d'éviter les mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle. Ne pas utiliser de détergeant. Pour sélectionner le cycle Rinçage Seul, allumez le lave-vaisselle et appuyez sur le bouton "Rinse" une seule fois sans appuyer sur d'autres boutons de cycle. Le cycle Rinçage Seul n'est pas combinable avec d'autres cycles.

PANNEAU DE CONTRÔLE

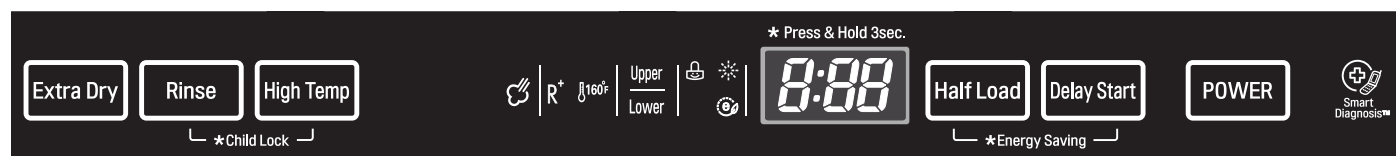

Modèle à vapeur(LDT9965BD)

Half Load [DEMI-CHARGE]

Pour les faibles charges, vous pouvez simplement utiliser soit le panier supérieur, soit le panier inférieur, afin d'économiser de l'énergie. Chaque pression du bouton "Half Load" bascule entre le panier supérieur seulement, ou le panier inférieur seulement.

Delay Start [DÉMARRAGE PROGRAMMÉ]

La fonction de démarrage programmé vous permet de retarder le démarrage d'un cycle sélectionné. Chaque fois que le bouton "Delay Start" est pressé, le retard de démarrage augmente d'une heure. Le retard de démarrage peut être réglé entre 1 et 24 heures, par incréments d'une heure.

High Temp ON/OFF [Température élevée ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE]

Cette option augmente la température de lavage afin d'améliorer le nettoyage.

Child Lock [VERROUILLAGE ENFANT]

La fonction de verrouillage Enfant permet d'empêcher que vos réglages ne soient modifiés en cours de cycle. Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons du panneau de contrôle sont verrouillés hormis le bouton de "POWER". Cette fonction ne verrouille pas la porte.

Pour activer le Verrouillage Enfant:

1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Appuyez sur le bouton de "POWER".
3. Choisissez le cycle (et les options désirées).
4. Maintenez les boutons "Rinse" et "High Temp" enfoncés pendant trois secondes. Le Verrouillage Enfant s'allumera à l'écran une fois que le verrou est activé.
5. Fermez la porte pour débiter le cycle.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage numérique sur le panneau de contrôle indique le temps de cycle ESTIMÉ. Lorsque le lave-vaisselle est mis en marche, l'écran est vide. Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, celui-ci indique le temps total estimé pour effectuer ces programmes. En cours de fonctionnement, l'écran indique le temps de programme restant.

! NOTE

- Le temps estimé indiqué à l'écran n'inclut pas les retards liés au chauffage de l'eau, etc.
- Si l'option "Delay Start" est sélectionnée, l'écran indique le retard de lancement en heures.
- Le temps peut varier en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle.

ENERGY SAVING

L'option Energy Saving économise l'énergie en utilisant moins d'eau. Cette option ne doit être utilisée que pour des plats légèrement ou moyennement sales.

! NOTE

The RINSE AID symbol  indicates that the rinse aid needs to be refilled.

POWER [MISE SOUS TENSION]

- Appuyez sur le bouton "POWER" pour allumer le panneau de contrôle. Si aucun cycle n'est sélectionné dans les quatre minutes, le lave-vaisselle s'éteindra.
- Une fois que le cycle est terminé, le lave-vaisselle se met automatiquement hors-tension pour des raisons de sécurité et d'économie.
- En cas de surtension, de coupure d'électricité, ou de panne de toute sorte, le voyant PF s'affichera et le lave-vaisselle sera automatiquement mis hors-tension par sécurité. Le cycle devra être redémarré.


Smart Diagnostic [DIAGNOSTIC INTELLIGENT]

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lave-vaisselle, celui-ci peut transmettre des informations à votre Smartphone grâce à l'application LG Smart Laundry & DW, ou à travers la fonction téléphone, au centre d'appel LG.

⚠ AVERTISSEMENT

La vapeur peut causer des brûlures. Soyez vigilants à proximité du vaporisateur, situé sur le côté gauche du lave-vaisselle, si la porte est ouverte durant la partie Vapeur d'un cycle. Le contact avec la vapeur ou avec le vaporisateur peut entraîner des brûlures.

PANNEAU DE CONTRÔLE (Sur les modèles sans vapeur)

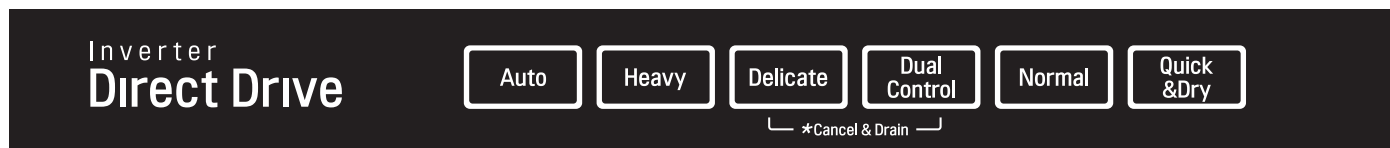

Sur certains modèles (LDF7774BD)

Cycles

Sélectionnez le cycle que vous désirez.

Auto

Ce cycle détecte la charge, la quantité de saleté et la résistance des saletés. Il est optimisé pour fournir les meilleurs résultats de nettoyage.

Heavy (INTENSIF)

Ce cycle convient à la vaisselle très sale.

Delicate (DÉLICAT)

Ce cycle permet de nettoyer efficacement les objets délicats tels que la porcelaine et les verres à pied.

Dual Control (MULTI WASH)

Ce cycle lave le panier supérieur et inférieur à une intensité de lavage différente. Par défaut, ce cycle lave le panier inférieur avec un jet de forte intensité de lavage et le panier supérieur avec un jet de faible intensité. Ceci permet un nettoyage optimal pour les chargements mélangés, y compris la porcelaine et les verres à pied. Si vous désirez d'autres combinaisons, suivez les étapes listées ci-dessous afin de changer l'intensité ou pour utiliser la fonction HALF LOAD.

Utilisation du cycle Dual Control (MULTI WASH) :

1. Sélectionnez « Dual Control ».
2. Appuyez sur le bouton « Spray » pour sélectionner Faible, Moyen ou Fort pour le jet de lavage supérieur.
3. Après avoir effectué votre sélection pour le jet de lavage supérieur, appuyez sur le bouton « Half Load ».
4. Appuyez sur le bouton « Spray » pour sélectionner Faible, Moyen ou Fort pour le jet de lavage inférieur.
5. Fermez la porte pour commencer le cycle.

Normal

Ce cycle convient à la vaisselle normalement sale, de tous les jours.

Quick & Dry (RAPIDE & SÉCHAGE)

Ce cycle raccourci permet de laver et de sécher les plats qui viennent d'être utilisés ou les chargements peu sales. Au cours de ce cycle, les deux bras de lavage fonctionnent en même temps.

ALARME ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE


Pour activer ou désactiver l'alarme, commencez par mettre le lave-vaisselle sous tension. Maintenez les touches « Delicate » et « Quick&Dry » enfoncées simultanément pendant environ trois secondes.

ANNULATION D'UN CYCLE

Pour annuler un cycle, ouvrez la porte puis maintenez les boutons « Delicate » et « Dual Control » enfoncés pendant environ trois secondes. La pompe de vidange se désactivera et le cycle sera annulé. L'écran affichera « dr » et le lave-vaisselle évacuera l'eau. Une fois l'eau évacuée, le lave-vaisselle s'éteindra.

Si le lave-vaisselle est mis sous tension et qu'aucun cycle n'est sélectionné, il s'éteindra après quatre minutes.

PANNEAU DE CONTRÔLE

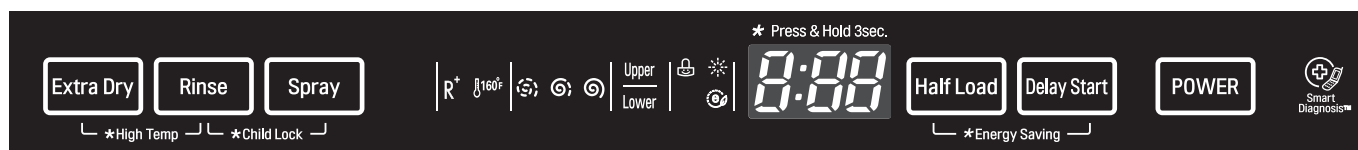

Jet (INTENSITÉ)

Sélectionnez d'abord le cycle souhaité. Appuyez ensuite sur la touche « Spray » jusqu'à ce que l'intensité de jet souhaitée soit sélectionnée.

Faible (⊖), Moyen (⊕), Fort (⊗)

Half Load [DEMI-CHARGE]

Pour les petites charges, vous pouvez simplement utiliser un seul des deux paniers, soit le panier inférieur, afin d'économiser de l'énergie. Chaque pression du bouton « Half Load » sélectionne le panier supérieur seulement, ou le panier inférieur seulement.

Delay Start [DÉMARRAGE PROGRAMMÉ]

La fonction de démarrage programmé vous permet de retarder le démarrage du cycle sélectionné. Chaque fois que le bouton « Delay Start » est pressé, le retard de démarrage augmente d'une heure. Le retard de démarrage peut être réglé entre 1 et 19 heures, par incréments d'une heure.

High Temp ON/OFF

[Température élevée ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE]

Cette option augmente la température de lavage afin d'améliorer le nettoyage.

Maintenez enfoncées les touches « Extra Dry » et « Rinse » simultanément pendant environ trois secondes.

Child Lock [VERROUILLAGE ENFANT]



La fonction verrouillage Enfant permet d'empêcher que vos réglages ne soient modifiés en cours de cycle. Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons du panneau de contrôle sont verrouillés, hormis le bouton « POWER ». Cette fonction ne verrouille pas la porte.

Pour activer la fonction Verrouillage Enfant :

1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Appuyez sur le bouton « POWER ».
3. Choisissez le cycle (et les options désirées).
4. Maintenez les boutons « Rinse » et « Spray » enfoncés pendant trois secondes. Le témoin Verrouillage Enfant s'allumera à l'écran une fois la fonction activée.
5. Fermez la porte pour commencer le cycle.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE 8:00

L'affichage numérique sur le panneau de contrôle indique le temps de cycle ESTIMÉ. Lorsque le lave-vaisselle est mis en marche, l'écran est vide. Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, il indique le temps total estimé pour effectuer ces programmes. En cours de fonctionnement, l'écran indique le temps de programme restant.

NOTES

- Le temps estimé indiqué à l'écran n'inclut pas les retards liés au chauffage de l'eau, etc.
- Si l'option « Delay Start » est sélectionnée, l'écran indique le retard de lancement en heures.
- Le temps peut varier en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle.

ENERGY SAVING [ÉCONOMIE D'ÉNERGIE]

L'option Energy Saving économise l'énergie en utilisant moins d'eau. Cette option ne doit être utilisée que pour de la vaisselle légèrement ou moyennement sale.

NOTE

Le symbole RINSE AID  indique que de l'agent de rinçage doit être ajouté.

POWER [MISE SOUS TENSION]

- Appuyez sur le bouton « Power » pour allumer le panneau de contrôle. Si aucun cycle n'est sélectionné dans les quatre minutes, le lave-vaisselle s'éteindra.
- Une fois que le cycle est terminé, le lave-vaisselle se met automatiquement hors tension pour des raisons de sécurité et d'économie.
- En cas de surtension, de coupure d'électricité, ou de panne de toute sorte, le voyant PF s'affichera et le lave-vaisselle sera automatiquement mis hors tension par sécurité. Le cycle devra être redémarré.

Smart Diagnostic

[DIAGNOSTIC INTELLIGENT]



Si vous avez des problèmes avec votre lave-vaisselle, celui-ci peut transmettre des informations à votre Smartphone grâce à l'application LG Smart Laundry & DW, ou, par l'intermédiaire de votre téléphone, au centre d'appel LG.

AVERTISSEMENT

La vapeur peut causer des brûlures. Soyez vigilants à proximité du vaporisateur, situé sur le côté gauche du lave-vaisselle, si la porte est ouverte durant la partie Vapeur d'un cycle. Le contact avec la vapeur ou avec le vaporisateur peut causer des brûlures.

TABLEAU DES OPTIONS DE CYCLE (LDT9965BD)

Le guide de cycle ci-dessous affiche les réglages par défaut et les options disponibles pour

Cycle	Séchage Supplémentaire	Rinçage désinfectant	Rinçage Supplémentaire	Rinçage Supplémentaire/Désinfectant	Demi charge	Démarrage programmé	Energy Saving	High Temp (Température élevée)
Auto								
Heavy (INTENSIF)								
Delicate (DÉLICAT)								
Dual Wash (MULTI WASH)								
Normal								
Quick & Dry (RAPIDE & SÉCHAGE)								
Rinse (RINÇAGE)								

LÉGENDE

	Cycle Vapeur (sur les modèle à vapeur)
R ⁺	Rinçage Supplémentaire
 160°F	Rinçage Désinfectant
	Verrouillage Enfant

	Voyant de niveau faible de produit de rinçage
	Cycle Energy Saving
8:88	Indicateur de temps de cycle
Upper	Bras de lavage supérieur
Lower	Bras de lavage inférieur

TABLEAU DES OPTIONS DE CYCLE (LDF7774BD)

Le guide de cycle ci-dessous montre les options disponibles pour chaque cycle.

Cycle	Niveau de jet disponible (en gras par défaut)	Séchage supplémentaire	Rinçage désinfectant	Rinçage supplémentaire	Rinçage supplémentaire/désinfectant	Demi-charge	Démarrage programmé	Energy Saving (Économie d'énergie)	High Temp (Température élevée)
Auto	Faible Moyen Fort								
Heavy (INTENSIF)	Fort								
Delicate (DÉLICAT)	Faible Moyen								
Dual Control (MULTI WASH)	Faible (bras supérieur) Moyen Fort (bras inférieur)								
Normal	Faible Moyen Fort								
Quick & Dry (RAPIDE & SÉCHAGE)	Fort								
Rinse Only (RINÇAGE)	Moyen Fort								

LÉGENDE

R ⁺	Rinçage supplémentaire
160°F	Rinçage désinfectant
	Intensité de jet Faible, Moyen, Fort
	Verrouillage Enfant

	Voyant de niveau faible d'agent de rinçage
	Cycle d'économie d'énergie
	Indicateur de temps de cycle
Upper	Bras de lavage supérieur
Lower	Bras de lavage inférieur

TABLEAU DE SÉLECTION DE CYCLE (LDT9965BD)

Le guide de cycle ci-dessous montre les réglages par défaut pour chaque cycle.

Cycle	Lavage				Rinçage			Séchage	*Utilisation d'eau	**Temps de cycle
	Pré 1	Pré 2	Pré 3	Lavage-Principal	Rinçage 1	Rinçage 2	Rinçage chaud			
Auto	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	149~158 °F 65~70 °C ●	●	6,1 gal 23 L	135 min
Heavy (INTENSIF)	●	●		140 °F 60 °C ●	●	●	158 °F 70 °C ●	●	6,1 gal 23 L	166 min
Delicate (DÉLICAT)	●	●		122 °F 50 °C ●	●		154 °F 68 °C ●	●	4,6 gal 17,5 L	141 min
Dual Wash (MULTI WASH)	●	●		154 °F 68 °C ●	●		158 °F 70 °C ●	●	4,6 gal 17,5 L	147 min
Normal	●	●	●	86-122 °F 30-50 °C ●	●		149-158 °F 65-70 °C ●	●	1,7-6,4 gal 6,5-20,5 L	110~139 min
Quick & Dry (RAPIDE & SEC)	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	162 °F 72 °C ●	●	7,6 gal 29 L	79 min
Rinse Only (RINÇAGE SEUL)					●				1 gal 4 L	22 min

* La consommation réelle d'eau variera en fonction du niveau de saleté et du calcaire de l'eau.

** le temps réel de cycle variera en fonction du niveau de saleté, de la température et du calcaire de l'eau

TABLEAU DE SÉLECTION DE CYCLE (LDF7774BD)

Le guide de cycle ci-dessous montre les réglages par défaut pour chaque cycle.

Cycle	Lavage				Rinçage			Séchage	*Utilisation d'eau	**Temps de cycle	Intensité Lavage principal
	Pré 1	Pré 2	Pré 3	Lavage principal	Rinçage 1	Rinçage 2	Rinçage chaud				
Auto	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	149~158 °F 65~70 °C ●	●	6,1 gal 23 L	135 min	Moyen
Heavy (INTENSIF)	●	●		140 °F 60 °C ●	●	●	158 °F 70 °C ●	●	6,1 gal 23 L	166 min	Fort
Delicate (DÉLICAT)	●	●		122 °F 50 °C ●	●		154 °F 68 °C ●	●	4,6 gal 17,5 L	141 min	Faible
Dual Control (MULTI WASH)	●	●		154 °F 68 °C ●	●		158 °F 70 °C ●	●	4,6 gal 17,5 L	147 min	U : Fort L : Faible
Normal	●	●	●	86~122 °F 30~50 °C ●	●		149~158 °F 65~70 °C ●	●	1,7~6,4 gal 6,5~20,5 L	110~139 min	Moyen
Quick & Dry (RAPIDE & SEC)	●	●	●	122 °F 50 °C ●	●	●	162 °F 72 °C ●	●	7,6 gal 29 L	79 min	Fort
Rinse Only (RINÇAGE SEUL)					●				1 gal 4 L	22 min	Moyen

* La consommation réelle d'eau variera en fonction du niveau de saleté et du calcaire de l'eau.

** Le temps réel de cycle variera en fonction du niveau de saleté, de la température et du calcaire de l'eau.

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE RAPIDE

1. CHARGER LES PLATS

Débarrassez les plats de tout excès de nourriture, os, et autres résidus solides et non-solubles. Tirez chaque panier et insérez les plats comme décrit dans le manuel.

2. MESUREZ LE DÉTERGENT

En vous aidant de ce manuel, remplissez le verre de détergent avec la quantité recommandée de détergent et refermez le couvercle. Si vous désirez effectuer un prélavage, remplissez également le bac situé sur le couvercle.

3. ALLUMEZ LE LAVE-VAISSELLE

Pour allumer le panneau d'affichage, appuyez sur le bouton POWER (MISE SOUS TENSION).

4. VÉRIFIEZ LE PRODUIT DE RINÇAGE

Le voyant indicateur de produit de rinçage s'allume si le niveau de produit de rinçage dans le lave-vaisselle est faible. Ajoutez du produit de rinçage si le niveau est faible, afin de maintenir l'efficacité du cycle de séchage.

5. SÉLECTIONNEZ LE CYCLE ET LES OPTIONS

Sélectionnez le cycle et les options qui correspondent le mieux à la charge, en vous référant au Tableau de Sélection de Cycle. L'écran affichera le temps estimé pour le cycle et les options choisies.

6. FERMEZ LA PORTE

Le lave-vaisselle démarrera automatiquement, après un léger retard, lorsque la porte sera fermée et verrouillée. Durant le cycle, l'écran indiquera le temps restant estimé pour le cycle et les options sélectionnées. Si la porte est ouverte durant le cycle, le lave-vaisselle s'arrêtera. Lorsque la porte est fermée, le cycle reprendra au point où il s'est arrêté.

7. FIN DE CYCLE

Lorsque le cycle est terminé, une alarme retentira et l'écran affichera « END ». Après un léger temps, l'écran et les contrôles s'éteindront par sécurité et pour économiser l'énergie.

DANGER

Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Cela évitera que de l'eau goutte depuis le panier supérieur sur les plats du panier inférieur.

En général, il n'est pas conseillé d'ouvrir la porte lorsque le lave-vaisselle est en cours de fonctionnement. Si la porte est ouverte, un équipement de sécurité arrête le lave-vaisselle. Soyez vigilants lorsque vous ouvrez la porte immédiatement après le cycle, car de la vapeur peut s'échapper.

AUTO-OFF (MISE EN VEILLE AUTO)

Le lave-vaisselle s'éteindra de manière automatique si aucun cycle n'est sélectionné ou si la porte n'est pas fermée dans les quatre minutes.

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

⚠ DANGER

OBJECTS N'ALLANT PAS AU LAVE-VAISSELLE

La combinaison d'une eau très chaude et des détergents pour lave-vaisselle peut endommager certains objets. LG ne recommande pas le lavage en machine des éléments suivants :

- Plats avec de l'argent ou des feuilles d'or peints à la main.
- Vaisselle avec des manches en bois ou en os
- Vaisselle en métal ou qui tend à rouiller
- Éléments en plastique non recommandés pour le lave-vaisselle

En cas de doute, consultez les recommandations du fabricant.

Le compartiment extra-large permet de charger des plats, des poêles ou autres plats jusqu'à 14 pouces de haut.

Le panier inférieur est recommandé pour les assiettes à dîner, les bols de soupe, les plats, les casseroles, les poêles, les couvercles et les plateaux de grill. Les assiettes doivent être positionnées à la verticale et face au centre du panier. Les casseroles, les poêles et les grands bols doivent être tournés de manière à ce que l'intérieur soit à la verticale et face au centre du panier. Les casseroles, les poêles et les saladiers doivent être tournés l'intérieur vers le bas. Le panier à couverts peut être utilisé soit dans le panier supérieur, soit dans le panier inférieur.

Le panier inférieur ne doit pas être utilisé pour les petits objets tels que les tasses, les verres à vin ou les petites assiettes. Ces objets doivent être chargés dans le panier supérieur.

Chargez les plats très sales ou tachés sur la partie avant gauche du panier inférieur, avec la face sale vers le bas. C'est la zone où se trouve le pouvoir nettoyant du lave-vaisselle. La vapeur maximise la puissance de lavage du lave-vaisselle.

SUGGESTION DE CHARGEMENT DES PANIERS



CONSEILS DE CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR :

- Placez les assiettes, les bols de soupe, etc. entre les dents.
- Placez les plateaux à cookies, les moules et autres objets larges sur les côtés ou à l'arrière du panier. Si vous placez ces objets à l'avant du lave-vaisselle, cela peut empêcher le jet d'eau d'atteindre le distributeur de détergent.
- Assurez-vous que les manches des casseroles et autres larges objets n'empêchent pas la rotation des bras de lavage.

AUTRE EXEMPLE DE CHARGEMENT





! NOTE


Assurez-vous que les grands plats n'empêchent pas la rotation des bras de lavage, et n'empêchent pas l'ouverture du bac à détergent.

RABATTRE LE RÂTELIER INFÉRIEUR



Les dents sont réglables pour accommoder des plats de différentes tailles.

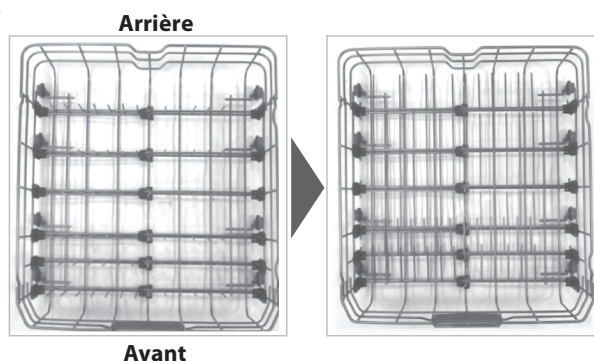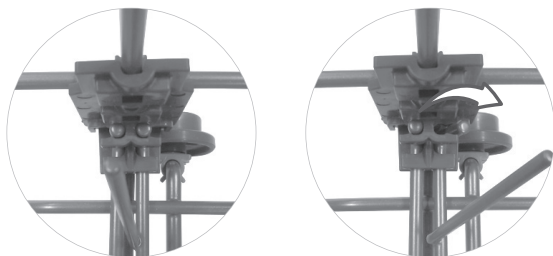

CHARGEMENT DES PLATS ET CASSEROLES

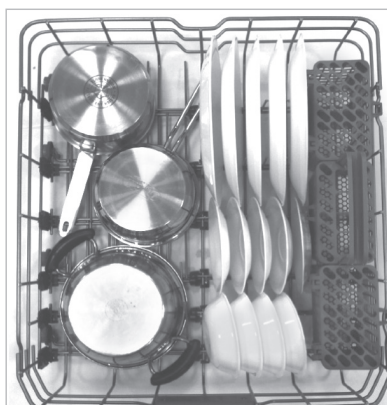


CHARGEMENT DES CASSEROLES ET BOLS

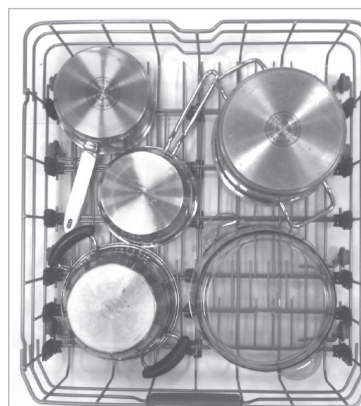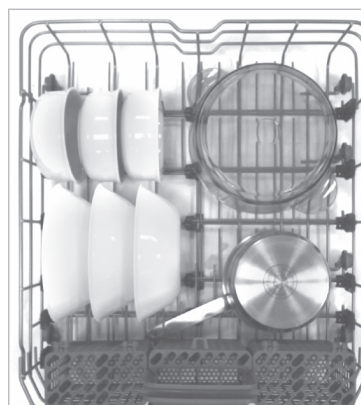

NOURRITURE INCRUSTÉE SUR LES PLATS (Sur les modèle à vapeur)

Placez les éléments avec de la nourriture incrustée ou grillée près des bras de lavage de vapeur, vers le côté gauche du panier inférieur, face vers le bas. Les plats bénéficieront du jet de vapeur direct et de l'action nettoyante du bras de lavage.

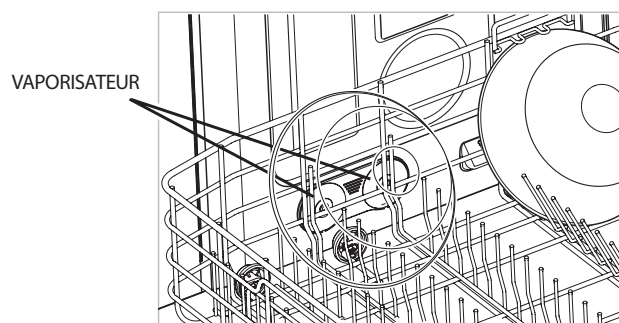


CHARGEMENT DU PANIER À COUVERTS

Le panier à couverts possède des séparateurs afin d'éviter de rayer ou ternir les couverts délicats. Le panier peut être divisé en trois paniers pouvant être placés dans le panier supérieur ou inférieur. Déverrouillez les ailettes du côté droit et gauche pour séparer.




⚠ AVERTISSEMENT

Soyez vigilant lorsque vous chargez ou déchargez des objets pointus. Placez les couteaux pointus avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de blessure.

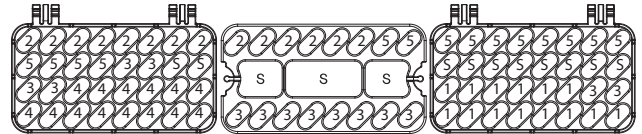

CONSEILS DE CHARGEMENT DES COUVERTS :

- Pour un meilleur nettoyage, utilisez les séparateurs supérieurs du panier lorsque vous chargez des couverts. Les séparateurs empêcheront les couverts de former un tas.
- Chargez les objets pointus, comme les couteaux, la pointe vers le bas.
- Lorsque vous videz le lave-vaisselle, il vaut mieux commencer par le panier à couverts. Cela empêche ainsi les gouttes d'eau de tomber sur vos couverts depuis le panier supérieur.

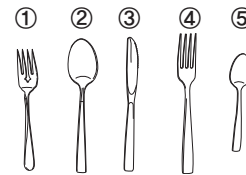


CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Servez-vous du panier supérieur pour les objets petits ou délicats tels que les petites assiettes, les tasses, les soucoupes, les verres et les objets en plastique lavables en lave-vaisselle. Les tasses, verres et bols doivent être placés à l'envers. Les tasses supplémentaires ou les ustensiles de cuisine peuvent être posés pardessus les compartiments à tasses rabattus, qui peuvent aussi servir de support aux verres à long pied. Assurez-vous que les objets n'empêchent pas la rotation des bras de lavage situés au-dessus et au-dessous du panier supérieur.

! NOTE

Lorsque vous chargez des objets larges sur le panier supérieur, comme des verres à vin ou de grandes tasses, il peut être nécessaire de retirer le panier à couverts.

SUGGESTION DE CHARGEMENT DES PANIERS

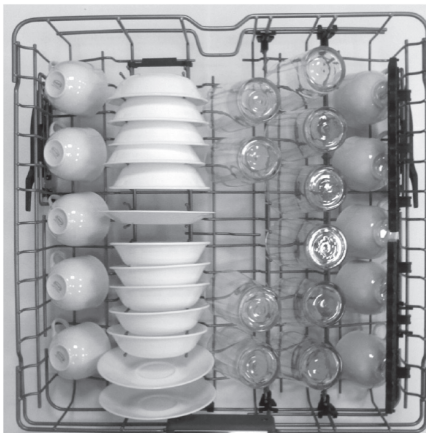

AUTRE EXEMPLE DE CHARGEMENT




CONSEILS DE CHARGEMENT SUR LE PANIER SUPÉRIEUR :


- Placez les tasses et verres dans les rangées entre les dents du râtelier. Le positionnement par-dessus les dents du râtelier peut entraîner la casse ou des marques d'eau.
- Pour éviter qu'ils ne se fêlent, ne laissez pas les verres à pied en contact avec d'autres objets.
- Placez les objets face ouverte vers le bas pour le nettoyage et séchage.
- N'entassez pas des objets les uns sur les autres.

RABATTRE LE RÂTELIER SUPÉRIEUR


Soulevez la grille

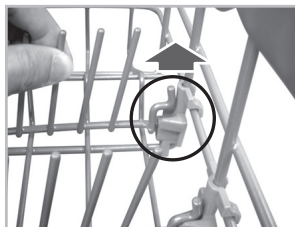

Tournez la grille

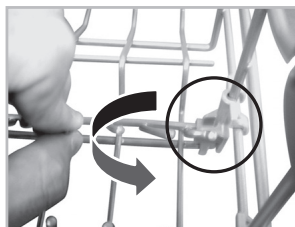

Les grilles peuvent être positionnées vers le haut et vers le bas. Les dents de droite possède des poignées pour les plats plus larges ou plus petits.

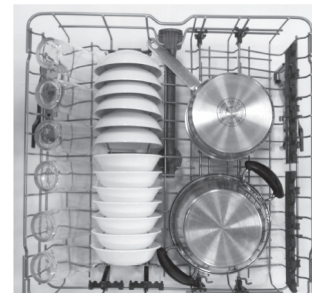


PANIER SUPÉRIEUR À HAUTEUR RÉGLABLE

Le panier supérieur se règle vers le haut et vers le bas. Relevez le panier supérieur pour permettre le placement d'objets grands ou surdimensionnés, jusqu'à 14 pouces, dans le panier inférieur. Descendez le panier supérieur vers le bas pour permettre le placement de grands plats, jusqu'à 12 pouces, dans le panier supérieur. Le panier supérieur est en position relevée par défaut.


! NOTE

Après le réglage, assurez-vous que les plats situés dans les paniers supérieur et inférieur n'empêchent pas la rotation du bras de lavage. Ne réglez pas le panier lorsqu'il est chargé de plats.

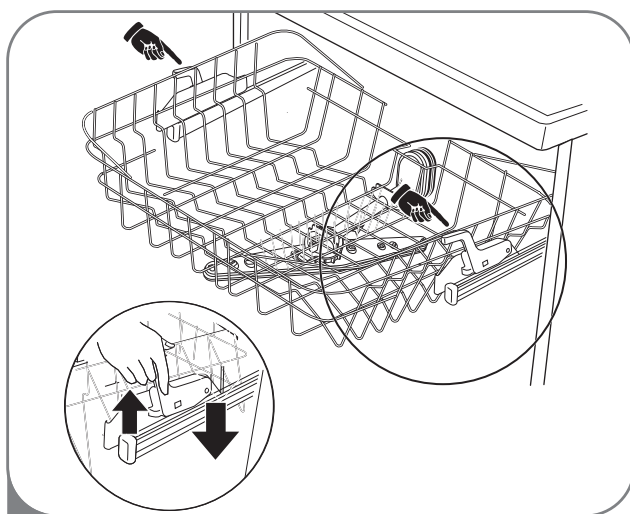

1 Pour abaisser le panier :


Soutenez le panier au centre de chaque côté pour en supporter le poids. Puis, soulevez la languette de chaque côté pour libérer le panier et abaissez-le en position basse.

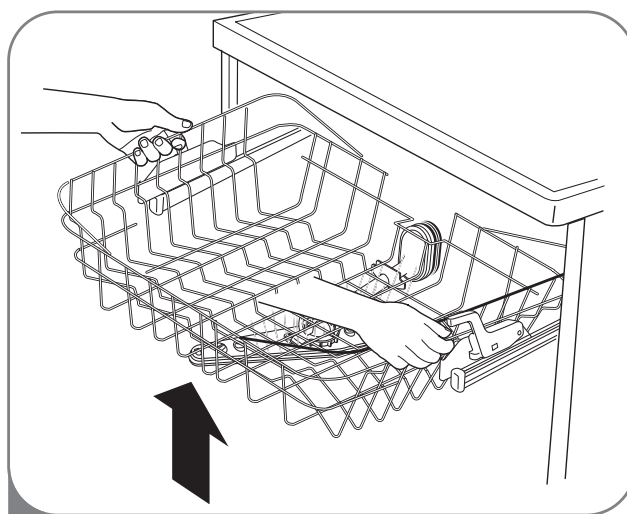

2 Pour relever le panier :


Soulevez simplement le panier au centre de chaque côté (voir illustration) jusqu'à ce que le panier se bloque en position haute. Il n'est pas nécessaire de soulever les languettes de verrouillage pour relever le panier.

CHARGEMENT DU PANIER À COUVERTS (Sur les modèle à vapeur)

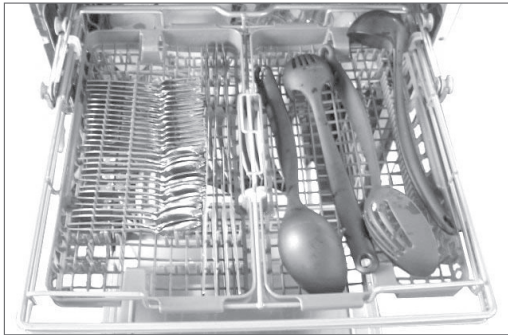


Le panier à couverts convient idéalement aux ustensiles plats, pour cuisiner ou pour servir. Les séparateurs des paniers à couverts permettent de maintenir les ustensiles plats séparés afin d'éviter de les endommager et d'améliorer leur nettoyage. Le support peut également accueillir des petits bols de préparation et les couvercles. Utilisation de la panier vous permet de supprimer les paniers à argenterie des paniers inférieurs.


NOTE: Pour de meilleures performances de nettoyage, placer les couverts dans les paniers à argenterie. Les ustensiles très sales ou les plats ayant servi au four doivent être placés sur le panier du milieu ou dans le panier à cuillère pour un meilleur lavage.

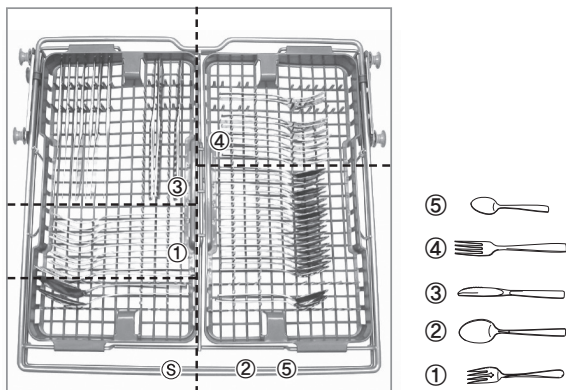


Exemple d'arrangement pour 10 éléments.

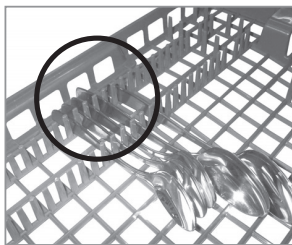

Correct

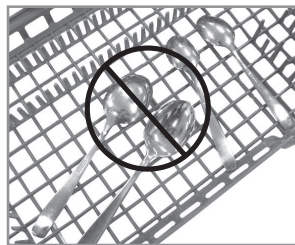

Incorrect

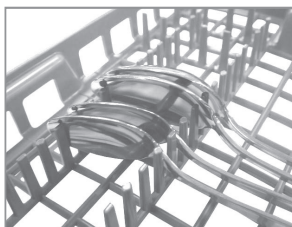


Alternative

Si les manches de vos ustensiles plats sont trop épais, renversez les éléments afin que les manches soient dans la direction opposée, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

PLATEAU À HAUTEUR RÉGLABLE (Sur les modèle à vapeur)

Chaque plateau de côté peut être réglé indépendamment en position haute ou basse pour accommoder différentes tailles d'ustensiles ou de couverts. Retirez les plats avant de régler le plateau.

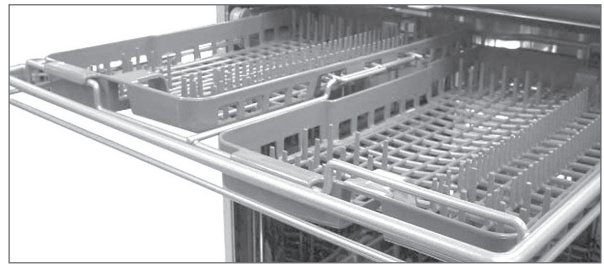


Chaque plateau est réglé en le soulevant et en basculant l'avant vers l'arrière.

Retrait du panier à couverts

L'ensemble du panier à couverts peut être retiré si plus d'espace est nécessaire sur le panier supérieur pour des objets larges.

NOTE

Retirez toujours les couverts du panier avant d'enlever celui-ci.

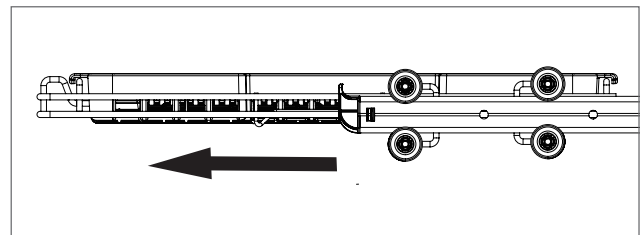

Tirez le panier jusqu'à l'extrémité des rails. Puis soulevez l'avant du panier afin que les roulements se dégagent de la butée située à l'extrémité du rail. Le panier peut maintenant être glissé vers l'avant et retiré des rails.

AVERTISSEMENT

Soyez vigilant lorsque vous chargez ou déchargez des objets tranchants. Placez les couteaux aiguisés lame vers le bas pour éviter le risque de blessure.

AJOUT DE DÉTERGENT DANS LE DISTRIBUTEUR


- N'utilisez que du détergent prévu pour les lave-vaisselle.
- Le détergent doit être placé dans son compartiment avant le début d'un cycle, excepté pour le cycle de Rinçage Seul.
- Utilisez moins de détergent si les plats ne sont que peu sales. Un excès de détergent peut laisser un film sur les plats et dans le lave-vaisselle, entraînant un lavage de mauvaise qualité.
- La quantité de détergent voulue dépend du cycle, de la quantité de vaisselle et du niveau de saleté des plats.

! NOTE

Retirez l'étiquette sur le distributeur avant de mettre le lave-vaisselle en marche.



- 1 Si le couvercle est fermé, appuyez sur la languette en bas du couvercle pour ouvrir le distributeur.

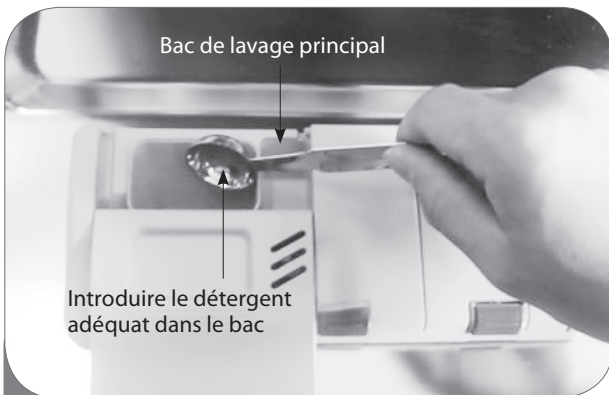

- 2 Ajoutez du détergent dans le compartiment principal jusqu'à contenir entre les marques 20 et 30. Remplir jusqu'à 30 en cas d'eau calcaire et de vaisselle très sale, ou à 20 en cas d'eau sans calcaire et de vaisselle peu sale.

Fermez le couvercle jusqu'à entendre un clic.

! NOTE

N'AJOUTEZ PAS de détergent lorsque le cycle RINSE ONLY est sélectionné.



- 3 Si vous désirez un pré lavage, remplissez le compartiment de pré lavage situé dans le couvercle avec du détergent.

! NOTE

Trop de détergent peut laisser un film sur les plats dans le lave-vaisselle, entraînant un lavage de mauvaise qualité.

Ne pas utiliser de pastilles de détergent pour les cycles de lavage courts. Les pastilles peuvent ne pas se dissoudre complètement, laisser des traces sur la vaisselle et causer un lavage inefficace.

⚠ DANGER

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉTERGENT

N'utilisez que le détergent prévu pour les lave-vaisselle automatiques. Un détergent inapproprié peut remplir le lave-vaisselle de mousse pendant son fonctionnement. Un excès de mousse peut réduire la qualité du lavage et créer des fuites dans le lave-vaisselle. N'UTILISEZ PAS de liquide vaisselle dans ce lave-vaisselle.

AJOUT DE PRODUIT DE RINÇAGE DANS LE DISTRIBUTEUR




Le voyant de Faible niveau de produit de rinçage s'allume lorsque plus de produit de rinçage est nécessaire.

N'utilisez que du produit de rinçage liquide dans ce lave-vaisselle.

Il est recommandé d'utiliser du produit de rinçage pour prévenir les traces d'eau sur les plats et pour améliorer le séchage.



1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle.

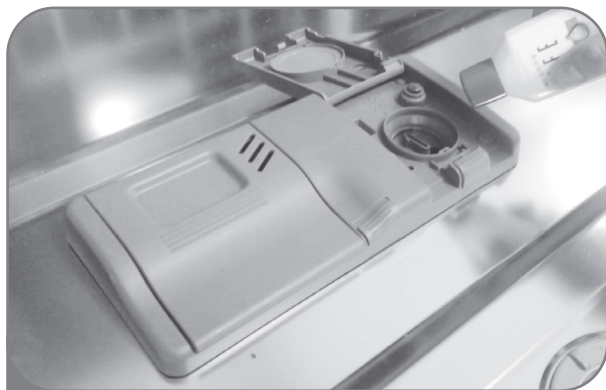


2 Ajoutez du produit de rinçage liquide jusqu'à la marque de niveau. Lors du remplissage du distributeur de produit de rinçage, déversez le produit sur la flèche. Assurez-vous que le produit de rinçage repose dans le distributeur lors du remplissage.



3 Fermez le couvercle pour verrouiller le distributeur. Le produit de rinçage sera distribué automatiquement au cours du dernier cycle de rinçage.

RÉGLAGE DU DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE

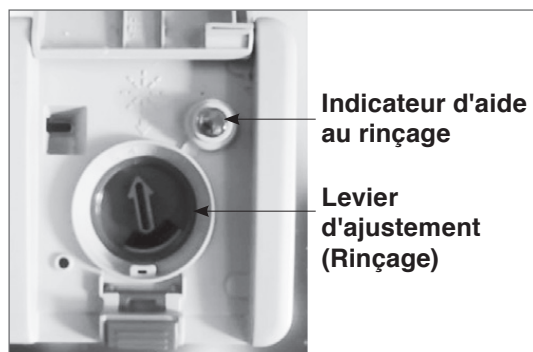

Le distributeur de produit de rinçage est réglé au niveau 4, qui devrait donner les meilleurs résultats dans la plupart des cas. Réglez le niveau plus haut si vous notez des traces d'eau et des dépôts calcaires sur vos plats.

Si vous notez un film sur vos plats, réglez à un niveau plus bas. Un réglage trop faible de la distribution de produit de rinçage contribuera à tacher et strier les plats et diminuera les performances de séchage. Un réglage trop fort peut causer l'apparition de mousse, ce qui diminuera les performances de lavage.

Pour ajuster le réglage du distributeur de produit de rinçage, retirez le couvercle et ajustez la languette de produit de rinçage au niveau désiré. Pointez la flèche vers la gauche pour diminuer, et vers la droite pour augmenter.

RECHARGEMENT DU PRODUIT DE RINÇAGE

La fréquence de rechargement du produit de rinçage dépend de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle et du niveau de distribution sélectionné. Si le niveau du produit de rinçage est faible, le voyant de Produit de Rinçage s'allumera sur le panneau de contrôle.

CONSEILS DE RECHARGEMENT DU PRODUIT DE RINÇAGE :

-  Le voyant Produit de Rinçage Faible apparaît à l'écran lorsque plus de produit de rinçage est nécessaire.
- Ne surchargez pas le distributeur de produit de rinçage.
- Nettoyez le produit de rinçage ayant débordé pour éviter la formation de mousse.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Pour de meilleurs résultats, il est important de vérifier et d'entretenir régulièrement les bras de lavage.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures durant l'entretien et le nettoyage, portez des gants et/ou des vêtements de protection

NETTOYAGE DES FILTRES


1. Retirez d'abord le panier inférieur.
2. Tournez le filtre grillagé dans le sens antihoraire.
3. Retirez le filtre grillagé, le filtre en acier inoxydable et le filtre extérieur.
4. Nettoyez-les si nécessaire.
5. Remplacez-les dans l'ordre inverse.

! NOTE

- Pour de meilleures performances de lavage, nettoyez le filtre après chaque utilisation. Si des résidus de nourriture restent coincés dans le filtre, cela peut provoquer des odeurs.
- Avant de commencer un cycle, assurez-vous que le filtre est correctement positionné. Si le filtre n'est pas correctement positionné, le nettoyage peut être de mauvaise qualité.
- Si votre eau est calcaire, il est recommandé de nettoyer ce filtre au moins une fois par mois.

⚠ DANGER

- Une brosse douce pourrait être requise lors du nettoyage du filtre en acier inoxydable.
- Méfiez-vous des bordures coupantes lors de la manipulation du filtre en acier inoxydable.

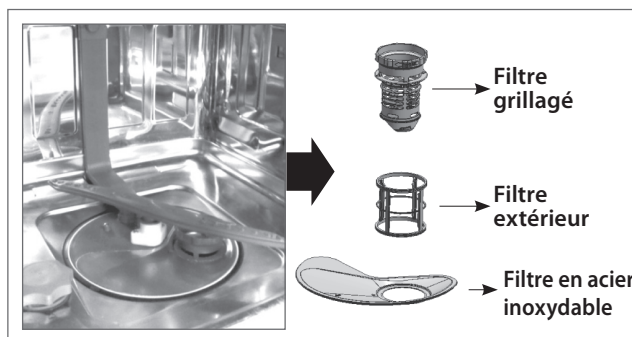

Les trois filtres doivent être nettoyés selon les recommandations données dans le tableau ci-dessous. Nettoyez les filtres à l'aide d'objets et de produits non abrasifs et d'eau tiède. Une brosse souple peut être nécessaire pour déloger les salissures tenaces.

! NOTE



- Le capot inférieur du filtre en grillagé peut être ouvert pour faciliter son nettoyage.
- Refermez le capot inférieur avant de remettre le filtre en place.

Tableau de nettoyage recommandé du filtre :

Nombre de lavages par semaine	Si vous nettoyez les plats avant de les placer dans le lave-vaisselle	Si vous grattez et rincez les plats avant le chargement	Si vous grattez simplement les plats avant le chargement dans le lave-vaisselle	Si vous ne grattez pas et ne rincez pas les plats avant le chargement
1-3	Tous les 6 mois	Une fois par an	Quatre fois par an	Une fois par an
4-7	Tous les 6 mois	Une fois par an	Quatre fois par an	Deux fois par mois (tous les 15 jours)
8-12	Tous les 6 mois	Tous les 6 mois	Tous les 1.5 mois	Chaque semaine
13-14	Tous les 6 mois	Tous les 6 mois	Tous les 1.5 mois	Deux fois par semaine

! NOTE

Si votre lave-vaisselle présente une mauvaise évacuation, vérifiez la membrane à air de la canalisation ou le broyeur de l'évier.

La membrane à air de la canalisation et le broyeur sont des dispositifs de plomberie externes qui ne font pas partie de votre lave-vaisselle.

La garantie fournie avec votre lave-vaisselle ne couvre pas les coûts de service directement liés au nettoyage ou à la réparation de la plomberie externe, y compris la membrane à air de la canalisation et le broyeur.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

- Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle avec une éponge ou un chiffon doux humide pour retirer les résidus de nourriture et les particules de saleté.
- Pour éliminer les odeurs et les taches blanches à l'intérieur du lave-vaisselle, lancez un cycle à vide avec du détergent ou bien avec l'équivalent d'une tasse de vinaigre blanc dans un verre ou un bol lavable en lave-vaisselle placé dans le panier supérieur. (Le vinaigre étant un acide, ne l'utilisez pas constamment, car il pourrait endommager votre appareil.)

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

- Dans la plupart des cas, l'extérieur de votre lave-vaisselle peut être nettoyé avec une éponge ou un chiffon doux humide, puis séché avec un chiffon doux sec.
Si l'extérieur de votre lave-vaisselle est en acier inoxydable, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant adapté à ce matériau.

NETTOYAGE DU BRAS DE LAVAGE INFÉRIEUR



- Assurez-vous que les trous du jet d'eau ne sont pas bloqués par des miettes de nourriture.
- Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, retirez le bras de lavage inférieur en tirant vers le haut.
- Après avoir nettoyé le bras de lavage inférieur, replacez-le en enfonçant jusqu'à ce qu'il s'attache de nouveau en place. Assurez-vous que le bras de lavage peut tourner librement.

NETTOYAGE DU BRAS DE LAVAGE SUPÉRIEUR




- Tirez le panier supérieur vers l'avant. Assurez-vous que les trous du jet d'eau ne sont pas bloqués par des miettes de nourriture.
- Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, retirez le bras de lavage supérieur en tournant l'écrou situé sur la base du bras de lavage d'un huitième de tour antihoraire et en enfonçant.




- Après avoir nettoyé le bras de lavage supérieur, appuyez de nouveau pour le remettre en place. Tournez l'écrou d'un huitième de tour horaire et assurez-vous que l'écrou se verrouille en position.


NETTOYAGE DU BRAS DE LAVAGE AU SOMMET

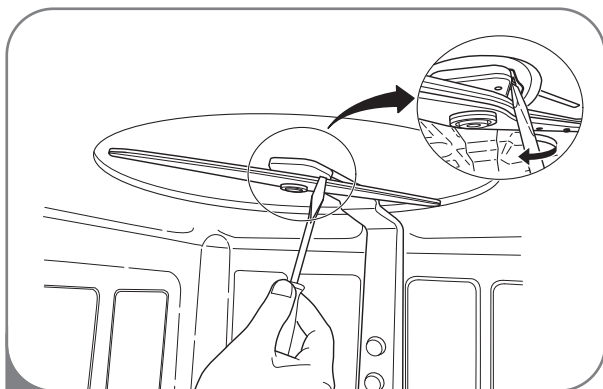

- 1 Assurez-vous que les trous du jet d'eau ne sont pas bloqués par des miettes de nourriture. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, utilisez un tournevis pour libérer la languette de maintien du support qui soutient le montage du bras de lavage au réservoir.

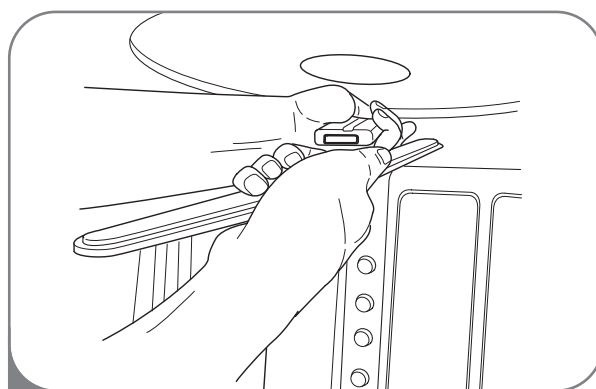

- 3 Après avoir nettoyé le bras de lavage au sommet, remplacez-le. Glissez-le de nouveau en place et assurez-vous que la languette de maintien se bloque.

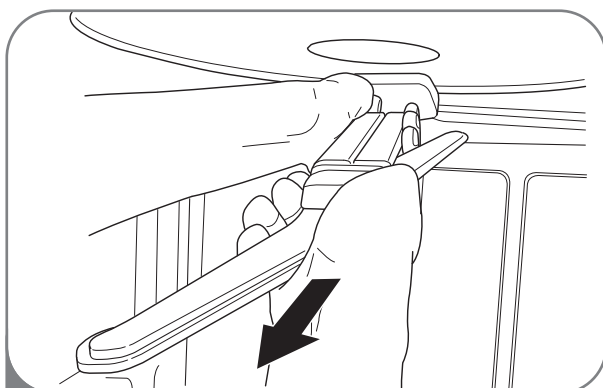

- 2 Retirez le bras de lavage.

ENTRETIEN SAISONNIER ET STOCKAGE

- Si vous vous absentez pour une longue période durant les mois chauds, il est recommandé de fermer l'arrivée d'eau et de débrancher le cordon d'alimentation, ou d'éteindre le coupe-circuit. Nettoyez le filtre, la cuve et le bac à produits pour prévenir les odeurs.
- Si vous vous absentez pour une longue période durant les mois froids, et que les températures peuvent être glaciales, il est recommandé d'hiverner les conduits d'arrivée d'eau et le lave-vaisselle. L'hivernisation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

QUESTIONS/RÉPONSES

QUESTIONS COURANTES SUR LE PRODUIT

Faut-il utiliser un produit de rinçage?

Le produit de rinçage est fortement recommandé pour améliorer les performances de séchage du lave-vaisselle. Afin de minimiser les gaspillages d'énergie, le système de séchage hybride n'utilise pas d'élément de chauffage pour aider le séchage, et un produit de rinçage joue donc un grand rôle dans la procédure de séchage. Si un produit de rinçage n'est pas utilisé, de l'eau peut rester sur les plats et le réservoir. Le produit de rinçage permet de garantir que la plupart de l'eau a été évacuée des plats à la fin du rinçage et que le chargement est prêt pour le cycle de séchage.

Que puis-je faire si mes plats sont recouverts d'un film brumeux et blanc après un lavage?

Le film brumeux est généralement causé par la réaction des minéraux de l'eau avec le détergent du lave-vaisselle. Assurez-vous d'abord de ne pas trop utiliser de détergent. Référez-vous au manuel du propriétaire pour la quantité recommandée de détergent par cycle. Ajoutez un rinçage supplémentaire au cycle. Ajoutez un cycle Extra Rinse, ou bien lancez un cycle Cycle intensif. Les lave-vaisselle LG nécessitent moins d'eau que les lave-vaisselle traditionnels, par conséquent un rinçage supplémentaire aiderait à faire disparaître le film. Si l'approvisionnement en eau est calcaire, il peut être nécessaire d'ajouter un optimisateur de performances pour régler le problème des traces d'eau.

Qu'est-ce que le rinçage désinfectant et comment peut-on l'activer?

Le rinçage désinfectant augmente le rinçage à chaud à environ 161°F (72°C). La température normale du rinçage à chaud varie en fonction des cycles.

Quelles étapes puis-je suivre pour améliorer le séchage?

Le séchage est directement affecté par la quantité de chaleur restant dans le réservoir après l'opération de rinçage à chaud. Si votre lave-vaisselle est situé loin de votre chaudière, il peut être nécessaire de faire couler l'eau chaude dans l'évier avec de débiter un cycle de lavage, afin de garantir que l'eau froide est évacuée des conduites. Cela garantira que votre lave-vaisselle reçoit de l'eau chaude du début à la fin. Le réglage sur SANITARY aidera également à maintenir la température du tambour interne et des plats plus chaude avant le début du séchage.

Les lave-vaisselle LG sont conçus pour être utilisés avec un produit de rinçage. Le produit de nettoyage maximise la quantité d'eau déjà évacuée des plats avant le début du cycle de séchage. Si vous utilisez un produit de rinçage et que les performances ne sont pas satisfaisantes, ajustez le montant de produit de rinçage envoyé à l'aide de la flèche située sur le couvercle de produit de rinçage. Le réglage par défaut est à 4, mais si nécessaire, réglez ce niveau à 5 pour utiliser plus de produit de rinçage. Laissez le lave-vaisselle finir le cycle de séchage avant d'ouvrir la porte. Si

la porte est ouverte en milieu de cycle de séchage, la chaleur nécessaire au fonctionnement du système de séchage hybride s'échappera. Par conséquent, tous les plats seront encore humides à la fin du cycle.

Qu'est-ce que le système de séchage hybride?

Le lave-vaisselle ne se base pas sur un élément de chauffage pour la procédure de séchage ; il se base plutôt sur la chaleur retenue par les assiettes et le réservoir durant les cycles de lavage et rinçage pour transformer la buée du réservoir en humidité. L'air chaud et humide du lave-vaisselle est ensuite évacué par un ventilateur vers un tuyau de condensation situé dans la porte. L'air se refroidit, ce qui condense l'humidité. L'air extérieur est également ventilé dans le tuyau pour accélérer le refroidissement. Lorsque l'humidité se condense en eau, elle est évacuée.

NOTE

Le produit de rinçage est nécessaire pour améliorer le séchage. En l'absence de produit de rinçage, l'eau peut rester sur les plats et le réservoir.

Pourquoi y a-t-il un sifflement?

Il est important de déterminer la durée du bruit et le moment auquel il se produit (quelle partie du cycle). Lorsque l'eau est envoyée dans le lave-vaisselle, un sifflement peut se produire. Ceci est normal. Si la pression d'eau est trop forte, celui-ci sera plus fort et il sera peut-être nécessaire d'ajuster le robinet d'arrivée d'eau pour faire baisser la pression si le bruit est trop fort.

Quels types de plats peuvent être mis dans le lave-vaisselle?

Assurez-vous que les plats que vous mettez dans le lave-vaisselle sont prévus pour cela. Les plats en plastique ne sèchent pas aussi efficacement que les plats en verre et en métal. Les plats en plastique ne retiennent pas la chaleur aussi efficacement que les plats en verre et en métal. Les verres et les plats en plastique peuvent nécessiter un séchage à la main avant d'être rangés à la fin du cycle.

Qu'est-ce que le cycle Multi Wash? (Seulement LDF7774BD)

Multi Wash est une option pouvant être activée durant les cycles de lavage. Cette option vous permet de personnaliser l'intensité du cycle de lavage pour les paniers supérieur et inférieur, indépendamment, dans le même programme. Par exemple, en sélectionnant un jet doux pour le panier supérieur et un jet fort pour le panier inférieur, vous pouvez laver la vaisselle délicate dans le panier supérieur tout en nettoyant les casse-roles et poêles dans le panier inférieur.

Puis-je effectuer un cycle de purge seulement?

Le lave-vaisselle ne possède pas de fonction de purge seule ; néanmoins, le lave-vaisselle se vidangera tout seul pendant les 45 premières secondes d'un nouveau cycle. Pour évacuer de l'eau stagnante, choisissez un cycle de lavage et laissez-le tourner pendant 45 secondes seulement. Puis, éteignez l'unité et laissez-la se réinitialiser. Répétez si nécessaire.

Combien de temps le voyant CLEAN reste-t-il allumé après que le cycle est terminé?

Le voyant CLEAN sur le lave-vaisselle restera allumé pendant 4 minutes avant de s'éteindre. Vous pouvez, néanmoins, programmer le lave-vaisselle pour que le voyant propre reste allumé jusqu'à ce que la porte du lave-vaisselle soit ouverte.

Pourquoi mon lave-vaisselle bippe-t-il continuellement si j'ouvre la porte en cours de cycle ou juste après la fin d'un cycle?

Ceci est normal. Le lave-vaisselle vous avertit que la température à l'intérieur de l'unité est très chaude et de faire attention en plaçant vos mains à l'intérieur. Une fois que l'unité a refroidit, le bip s'arrêtera.

FONCTIONS ET UTILISATION DU PRODUIT**Quel est l'intérêt de la vapeur? (Seulement LDT9965BD)**

La vapeur permet un nettoyage en profondeur des plats ayant servi au four tout en utilisant moins d'eau que d'autres méthodes de grattage intensif. La vapeur permet aussi un meilleur nettoyage des porcelaines et verres à pied au cours d'un cycle délicat. Les particules de vapeur sont plus petites et plus actives, et leur pouvoir pénétrant est donc plus efficace. La vapeur augmente aussi la température à l'intérieur du lave-vaisselle, ce qui aide à faire fondre les substances grasses ou cireuses, comme le rouge-à-lèvre sur le bord des verres.

Qu'est-ce que le Child Lock et comment l'active-t-on?

Le Child Lock (Verrouillage Enfant) est une fonction qui empêche le changement des contrôles en cours de cycle. Il n'empêche pas l'ouverture de la porte ni la mise hors tension de l'appareil. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur les boutons High Temp et Rinse (ou Spray et Rinse) simultanément pendant 3 secondes.

Pourquoi est-ce que "PF" s'affiche sur l'écran?

PF n'est pas un code d'erreur indiquant un mauvais fonctionnement. PF indique qu'il s'est produit une panne de courant. Cette fonction protège le lave-vaisselle en cas de coupure de courant entraînant la rupture d'alimentation vers l'appareil. Lorsque le courant revient et qu'un bouton est pressé, le symbole s'affichera pendant 10 secondes puis disparaîtra.

INSTALLATION**Quelle est la taille du coude à 90 degrés?**

Le coude à 90 degrés doit posséder un NPT 3/8" à extrémité qui se connecte au lave-vaisselle.

Puis-je ajouter une rallonge au tuyau d'évacuation?

Non, vous ne pouvez pas rajouter d'extension.

AVANT D'APPELER LE DÉPANNAGE

Problem	Causes Possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	La porte n'est pas complètement fermée. L'alimentation ou le cordon n'est pas branché. Le fusible est grillé ou le coupe-circuit a basculé.	Assurez-vous que la porte est complètement fermée et verrouillée. Branchez l'alimentation ou le cordon. Remplacez le fusible ou réinitialisez le coupe-circuit.
Le lave-vaisselle est trop lent à fonctionner.	Le lave-vaisselle est relié à de l'eau froide.	Vérifiez la connexion à l'arrivée d'eau ou les réglages de la chaudière. (Le chauffage de l'eau prend plus longtemps)
Odeur	Le cycle précédent s'est interrompu avant la fin et il reste de l'eau dans le lave-vaisselle. Des résidus de nourriture sont présents dans le bas de l'appareil ou dans le filtre. De la vaisselle sale est restée trop longtemps dans le lave-vaisselle.	Allumez le lave-vaisselle, choisissez l'option d'annulation du cycle pour retirer l'eau restante, puis lancez le cycle rapide avec du détergent, mais à vide. Pour nettoyer le filtre et l'intérieur, reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage » du manuel d'utilisation. Lancez un cycle à vide avec du détergent ou bien avec l'équivalent d'une tasse de vinaigre blanc dans un verre ou un bol lavable en lave-vaisselle placé dans le panier supérieur. (Le vinaigre étant un acide, ne l'utilisez pas constamment, car il pourrait endommager votre appareil.)
L'eau reste dans le réservoir après la fin du cycle	Le tuyau d'évacuation est tordu ou bouché.	Détendez le tuyau ou débouchez-le.
Traces et film sur les plats	Eau à basse température.	L'arrivée d'eau doit être au minimum à 120°F pour obtenir les meilleures performances de lavage.
	Mauvaise quantité de détergent.	Utiliser la quantité recommandée de détergent.
	La plaque du dessous n'est pas verrouillée.	Assurez-vous que la plaque du dessous est fermée et verrouillée.
	Surcharge.	Ne surchargez pas le lave-vaisselle.
	Chargement mal fait. Pression d'eau insuffisante. Quantité insuffisante de détergent.	Consultez la section Utiliser votre Lave-vaisselle. La pression d'eau doit être entre 20 et 120 psi. Ajouter la quantité recommandée de détergent. Consultez la Section Utiliser votre Lave-vaisselle.
	Le distributeur de produit de rinçage est vide.	Rechargez le distributeur de produit de rinçage.
Eau très calcaire Le meilleur moyen d'éliminer les traces sur vos plats est d'installer un décalcifiant d'eau pour l'ensemble de la maison. Si vous avez déjà installé un décalcifiant ou que vous ne prévoyez pas d'en installer un, essayez d'ajouter un « Extra Rinse » au cycle de lavage pour tenter de minimiser le problème. Pour ajouter un Rinçage Supplémentaire au cycle, sélectionnez le cycle WASH et appuyez sur RINSE. NOTE: Sélectionner EXTRA RINSE augmentera les temps de cycle et la consommation d'eau. Pour éliminer les dépôts calcaires dans le réservoir Retirez tous les plats, les couverts et les porte-couverts du lave-vaisselle. Seuls les paniers doivent rester dans le réservoir. Remplissez un verre doseur de vinaigre de vin blanc, environ 14~17 onces (400~500mL), et placez le verre doseur dans le panier inférieur. Lancez un cycle « Normal » et sélectionnez Extra Rinse R^+ et Sanitary $160^\circ F$ puis fermez la porte. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT. NOTE: Assurez-vous de laisser le lave-vaisselle compléter un cycle. Cette méthode de nettoyage ne doit être effectuée que si nécessaire.		

Si vous avez suivi ce guide de dépannage et que le problème persiste, ou si le problème que vous rencontrez n'est pas décrit ici, veuillez appeler le Service Client LGE au 1-800-243-0000(US), 1-888-542-2623(Canada).

AVANT D'APPELER LE DÉPANNAGE


Problème	Causes Possibles	Solutions
Il reste des traces de nourriture sur les plats	Mauvaise sélection de cycle.	Sélectionnez le cycle approprié en fonction du niveau de salissure et du type de plats à laver.
	Température de l'eau trop basse.	Vérifiez la connexion à l'arrivée d'eau ou le réglage de la chaudière.
	Vous n'avez pas mis de détergent dans le lave-vaisselle.	Utilisez le détergent recommandé.
	Pression d'arrivée d'eau trop faible.	La pression d'eau doit être entre 20 et 120 psi.
	Les trous de jet d'eau du bras de lavage sont bouchés.	Nettoyez les bras de lavage.
	Mauvais chargement des plats.	Assurez-vous que les plats ne bloquent pas la rotation du bras de lavage et n'interfèrent pas avec le distributeur de détergent.
Bruit	Les filtres sont bouchés.	Nettoyez les filtres.
	Un certain niveau de bruit est normal durant le fonctionnement.	Ouverture du couvercle du distributeur.
	Le lave-vaisselle n'est pas droit. Le bras gicleur tape contre les plats.	Pompe d'évacuation au début du cycle de purge. Ajustez les pieds de niveau. Réarrangez les plats.
Il y a un nuage sur les verres.	Combinaison d'un excès de détergent et d'une eau sans calcaire.	Utilisez moins de détergent et un produit de rinçage pour minimiser le problème.
Traces noires ou grises sur les plats.	Les objets en aluminium se frottent contre les plats durant le cycle.	Réarrangez les plats.
Un film jaune ou brun se forme sur les surfaces à l'intérieur du lave-vaisselle.	Taches de café ou de thé.	Éliminez les taches à l'aide d'un produit détachant.
Les plats ne sèchent pas.	Le distributeur de produit de rinçage est vide.	Vérifiez et rechargez le distributeur de produit de rinçage s'il est vide.
Les voyants ne s'allument pas.	Le lave-vaisselle n'est pas branché.	Branchez l'alimentation.
Les bras de lavage ne tournent pas bien.	Les trous des bras de lavage sont bloqués par des particules de nourriture.	Nettoyez les trous des bras de lavage.
Le panier supérieur est tordu.	Le panier est mal réglé.	Consultez la Section Utiliser votre Lave-vaisselle.
Le lave-vaisselle bippe continuellement lorsque la porte est ouverte, pendant ou juste après la fin du cycle.	L'intérieur du lave-vaisselle est chaud et vous devez être vigilant lorsque vous placez vos mains à l'intérieur pour le vider.	Fermez la porte jusqu'à ce que le lave-vaisselle et les plats aient refroidis. Le bip s'arrêtera si la porte est fermée ou que l'intérieur du lave-vaisselle est refroidi.
IE Erreur	Problème d'arrivée d'eau.	Vérifiez que votre tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché, pincé ou gelé.
		Vérifiez l'arrivée d'eau.
OE Erreur	Problème de purge	Vérifiez que votre tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché, pincé ou gelé.
	La membrane à air ou le broyeur sont obstrués.	Nettoyez la membrane à air ou le broyeur.
	Les filtres sont bouchés.	Nettoyez les filtres.
FE Erreur	Apport d'eau trop important.	Veuillez appeler un Centre de Réparation Autorisé ou le Service Clientèle LGE au 1-800-243-0000 (US), 1-888-542-2623 (Canada)
E1 or AE Erreur	Problème de fuite d'eau.	
HE Erreur	Panne du circuit de chauffage.	
tE Erreur	Panne du thermostat ou température très forte de l'arrivée d'eau (plus de 194°F)	
LE Erreur	Défaillance du moteur.	

Si vous avez suivi ce guide de dépannage et que le problème persiste, ou si le problème que vous rencontrez n'est pas décrit ici, veuillez appeler le Service Client LGE au 1-800-243-0000(US), 1-888-542-2623(Canada).

SMART DIAGNOSIS™ (DIAGNOSTIC INTELLIGENT)

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lave-vaisselle, celui-ci peut transmettre des informations à votre Smartphone à l'aide de l'application LG Smart Laundry & DW, ou à travers la fonction téléphone au centre d'appel LG.

Le Diagnostic Intelligent ne peut être activé qu'après avoir allumé votre lave-vaisselle à l'aide du bouton Mise sous tension. Si votre lave-vaisselle ne peut pas s'allumer, le diagnostic doit être fait sans le Diagnostic Intelligent.

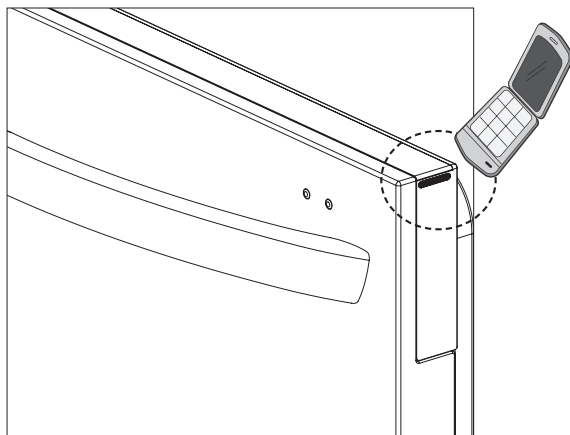

Diagnostic Intelligent depuis votre téléphone

1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur votre Smartphone.
2. Lancez l'application LG Smart Laundry & DW depuis votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton **Smart Diagnosis** sur votre téléphone intelligent.
4. Appuyez sur le bouton **Diagnose** sur votre téléphone intelligent.
5. Appuyez sur le bouton **Dishwasher** sur votre téléphone intelligent.
6. Appuyez sur le bouton **RECORD** sur le Smartphone puis placez le microphone du téléphone à proximité du trou situé sur le panneau latéral.
7. Une fois le téléphone positionné, appuyez sur le bouton Diagnostic Intelligent sur le téléphone.

! NOTE

Après trois secondes, l'affichage change de 0:22 à 6, puis le temps restant commence à être décompté.

8. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Rinse**(Rinçage) sur l'affichage du lave-vaisselle pendant trois secondes.

! NOTE

Ne touchez aucun autre bouton ou icône de l'écran d'affichage.

9. Maintenez le téléphone ainsi jusqu'à ce que le signal de transmission s'arrête. Cela prend environ 6 secondes et l'écran affichera un décompte du temps restant.
10. Lorsque l'enregistrement est fini, affichez le diagnostic en appuyant sur le bouton Suivant du téléphone.

Diagnostic Intelligent depuis votre téléphone

1. Appelez le centre d'appel LG au : (LG U.S.) 1-800-243-0000(LG Canada) 1-888-542-2623.
2. Lorsque le téléopérateur vous le demande, placez le microphone à proximité du trou situé sur le panneau latéral. Maintenez le téléphone à moins d'un pouce de la machine, mais sans la toucher.

! NOTE

Ne touchez aucun autre bouton ou icône de l'écran d'affichage.

3. Maintenez enfoncé le bouton RINSE sur l'écran d'affichage pendant trois secondes.
4. Maintenez le téléphone ainsi jusqu'à ce que le signal de transmission s'arrête. Cela prend environ 6 secondes et l'écran affichera un décompte du temps restant.
5. Une fois que le compte-à-rebours est terminé et que les bruits ont stoppé, reprenez votre conversation avec le téléopérateur, qui pourra vous aider à l'aide des informations transmises pour analyse.

! NOTE

Le diagnostic intelligent est une caractéristique de dépannage conçue pour compléter, et non pour remplacer, la méthode traditionnelle de dépannage par les appels de service. L'efficacité de cette caractéristique dépend de plusieurs facteurs incluant, mais sans s'y limiter, la réception du téléphone cellulaire utilisé pour la transmission, tout bruit externe pouvant être présent lors de la transmission et l'acoustique de la pièce où la machine est située. Par conséquent, LG ne garantit pas que le diagnostic intelligent résoudra avec précision le problème en question.

GARANTIE LIMITÉE LAVE-VAISSELLE (CANADA)

GARANTIE: Si votre lave-vaisselle (« l'appareil ») tombe en panne suite à une défaillance pièce ou main-d'oeuvre dans des conditions normales d'utilisation domestique durant la période de garantie détaillée ci-dessous, LG Canada se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil sous réception de la preuve d'achat originale. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original de l'appareil et n'est valide que pour les appareils distribués au Canada par LG Canada ou un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE: (Note : Si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie commencera soixante (60) jours après la date de fabrication)		
Lave-vaisselle	Garantie étendue des composants (pièces seulement) (La main-d'oeuvre sera à la charge du client un (1) an après la date d'achat)	
Un (1) an après la date d'achat original de l'appareil.	Cinq (5) ans après la date d'achat original de l'appareil.	Dix (10) ans après la date d'achat original de l'appareil.
Pièces / Main-d'oeuvre (pièces internes/fonctionnelles seulement)	PCB, Panier, Contre-porte en inox, Compartiment	Moteur DD

- Les appareils et les pièces de rechange sont garantis pour la durée de validité restante de la garantie originale, ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les appareils et les pièces de rechange peuvent être neufs ou reconditionnés.
- Le Centre de Service Autorisé LG garantit ses réparations pendant trente (30) jours.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE DÉFINIE CI-DESSOUS. HORMIS DANS LES CONDITIONS EXPLICITEMENT DÉFINIES CI-DESSUS, LG CANADA NE FAIT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION PAR RAPPORT À L'APPAREIL, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APPLICATION OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER OU À ASSUMER UNE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT À CET APPAREIL. DANS LES CAS OÙ UNE GARANTIE OU CONDITION EST REQUISE PAR LA LOI, LA DURÉE DE CELLE-CI EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS. LG CANADA, LE FABRICANT OU SON DISTRIBUTEUR NE SAURAIENT ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES INCIDENTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, PERTE DE VALEUR, DE BÉNÉFICES, DOMMAGES PUNITIFS OU EXEMPLAIRES OU AUTRES, QU'ILS SURVIENNENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, ESSENTIELLE OU NON, OU DE TOUT ACTE OU OMISION, TORT OU AUTRE. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. D'autres droits peuvent vous être accordés en fonction de votre région et de ses lois applicables. Toute condition de cette garantie qui rejette ou modifie une condition ou garantie implicite dans le cadre des lois régionales dissociable lorsqu'elle entre en conflit avec les lois régionales, sans que cela n'affecte le reste des conditions de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

1. Les interventions de livraison, de prise en charge ou d'installation du produit ; la livraison de conseils au client sur le fonctionnement de l'appareil ; la réparation ou le remplacement des fusibles ou la correction du branchement électrique ou de la plomberie, ou la correction de réparations ou d'installations non autorisées.
2. La panne de l'appareil en cas de panne de courant ou d'arrivée électrique inadaptée.
3. Les dommages causés par des tuyaux d'eau fuyant ou inadaptés, gelés, des petits tuyaux de vidange, une arrivée d'eau inadaptée ou coupée ou une arrivée d'air inadaptée.
4. Les dommages résultant du fonctionnement de l'Appareil en atmosphère corrosive ou contraire aux consignes détaillées dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
5. Les dommages à l'appareil causés par un accident, les parasites, la foudre, le vent, l'incendie, les inondations ou les catastrophes naturelles.
6. Les dommages résultant de la mauvaise utilisation, installation, réparation ou entretien, ou de l'abus de l'appareil. La mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non approuvées ou indiquées par LG Canada.
7. Les dommages ou les pannes de l'appareil causées par une modification non-autorisée, ou l'usage détourné, ou résultant d'une fuite d'eau liée à une mauvaise installation.
8. Les dommages ou pannes de l'appareil causées par un courant électrique ou des codes de plomberie incorrects, ou un usage commercial ou industriel inapproprié, ou utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manutention, y compris les rayures, bosses, entailles et/ou autres dommages à la finition de l'appareil, à moins que ces dommages ne résultent de défauts de pièce ou main-d'oeuvre et ne soient reportés dans la (1) semaine de la livraison.
10. Les dommages ou éléments manquants à un appareil de vitrine, de carton ouvert, en promotion ou reconditionné.
11. Les appareils dont les numéros de série originaux ont été enlevés, altérés ou ne peuvent pas être déterminés facilement. Le modèle et le numéro de série, ainsi que la facture d'achat originale, sont nécessaires à la validation de la garantie.
12. Les augmentations des frais de fonctionnement et autres dépenses de fonctionnement.
13. Le remplacement des ampoules, des filtres ou des consommables.
14. Les réparations lorsque votre appareil est utilisé dans des conditions autres que normales et domestiques (y compris, sans limitation, l'utilisation commerciale, dans des bureaux ou des aires de loisir) ou contraires aux consignes établies dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
15. Les coûts associés au retrait de l'appareil de votre foyer pour réparation.
16. Le retrait et la réinstallation de l'appareil s'il est situé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux consignes d'installations publiées, y compris dans le manuel d'installation et dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
17. Les accessoires de l'appareil comme les bacs de porte, les paniers, les poignées, les étagères, etc... Les pièces autres que celles incluses dans le produit d'origine sont également exclues.

Tous les frais associés aux circonstances d'exclusion de garantie ci-dessus seront à la charge du client.

Pour consulter l'ensemble des détails de la garantie ainsi que l'assistance clientèle, veuillez appeler ou visiter notre site web :

Appelez le 1-888-542-2623 (24h/jour, 365 jours/an) et sélectionnez l'option adaptée depuis le menu, ou visitez notre site web au <http://www.lg.ca>

Écrivez vos informations de garantie ci-dessous :

Informations d'enregistrement du produit : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____



LG Customer Information Center

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com