



Pindai kode QR untuk melihat manual.



BUKU PETUNJUK MESIN CUCI



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

P800NONP / P700NONP / P600NONP



MFL71974904
Rev.01_022324

www.lg.com

Hak cipta © 2023-2024 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindung undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli. Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERINGATAN	3

PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi	8
Persyaratan Tempat Pemasangan	10
Memasang Selang Pembuangan	10

PENGOPERASIAN

Mempersiapkan Muatan Cucian	12
Menambahkan Detergen	13
Panel Kontrol	14

PEMELIHARAAN

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian	16
Pembersihan Alat Secara Berkala	16

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	18
-----------------------------------	----

APENDIKS

Referensi	19
-----------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan

 Simbol ini ditampilkan untuk indikasi masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian yang ditampilkan bersama simbol ini secara teliti dan ikuti petunjuk agar terhindar dari risiko.

 **PERINGATAN**
Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

 **PERHATIAN**
Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Petunjuk Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika

4 PETUNJUK KESELAMATAN

orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Pembersihan dan pemeliharaan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantianannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
- Buka ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja.
- Gunakan selang baru atau set selang baru yang disertakan bersama alat. Penggunaan selang bekas dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan lanjutan.
- Tekanan air masuk harus berada di antara 50 kPa dan 600 kPa.

Kapasitas Maksimum

Kapasitas maksimum dalam beberapa siklus pencucian pakaian kering adalah:

P800NONP	P700NONP	P600NONP
Pencucian (8,0 kg)/ Putaran (4,6 kg)	Pencucian (7,0 kg)/ Putaran (4,6 kg)	Pencucian (6,0 kg)/ Putaran (4,6 kg)

Rekomendasi kapasitas maksimum untuk setiap program pencucian dapat berbeda. Untuk mendapatkan hasil pencucian yang bagus, silakan merujuk ke **Tabel Program** pada bab **PENGOPERASIAN** untuk rincian lebih lanjut.

Pemasangan

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan, atau suhu di bawah titik beku.
- Pastikan steker daya listrik masuk sepenuhnya ke stopkontak.
- Jangan colokkan alat ke stopkontak multi, papan daya, atau kabel listrik tambahan.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama alat. Jika tidak cocok dengan stopkontak, pasanglah stopkontak yang tepat oleh teknisi listrik yang kompeten.
- Peralatan ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur resistansi minimal untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan dan steker berarde. Steker daya harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Sambungan konduktor pembumian pada alat yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah alat telah dibumikan dengan benar.
- Kencangkan dan kunci selang pembuangan pada ujung penghubung agar tidak lepas.

Pengoperasian

- Jangan mencoba memisahkan panel atau membongkar alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.

6 PETUNJUK KESELAMATAN

- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Jangan meletakkan bahan yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.) atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Apabila terjadi kebocoran air dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Matikan keran air untuk mengurangi tekanan pada selang dan katup dan meminimalkan kebocoran jika ada yang rusak atau pecah. Periksa kondisi selang pengisian air; selang ini mungkin perlu penggantian setelah 5 tahun.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.) di dalam rumah, jangan menyentuh alat atau steker listrik, dan segera buka ventilasi pada area tersebut.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.

- Bersihkan kotoran atau debu pada kaki-kaki steker.
- Jangan mengisi mesin cuci dengan air bersuhu lebih dari 50°C. Ini dapat mengubah bentuk komponen plastik atau menyebabkan kerusakan fungsi.
- Jangan mengalirkan air dari bak cuci saat bak putar sedang beroperasi.

Pemeliharaan

- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari catu daya.
- Colokkan steker ke stopkontak dengan aman setelah benar-benar dipastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan menyembprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah mencabut steker alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Pembuangan

- Sebelum membuang alat lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang alat untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.

8 PEMASANGAN


PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN


- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan demi meningkatkan kualitas alat.

Tampak Depan

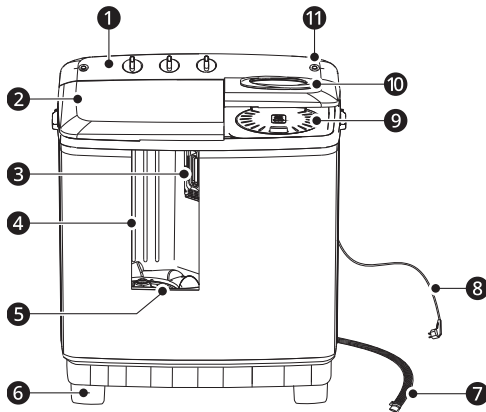

- ❶ Panel Kontrol
- ❷ Penutup Cucian
- ❸ Filter Serat
- ❹ Bak Cucian
- ❺ Pulsator
- ❻ Alas
- ❼ Selang Pembuangan
- ❽ Kabel Daya
- ❾ Penutup Pengaman
- ❿ Penutup Putaran
- ⓫ Pemilih Masukan Air

Aksesori

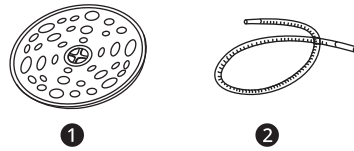


- ❶ Penutup Putaran Bagian Dalam
- ❷ Selang Masukan Air

Spesifikasi

Model	P800NONP / P700NONP / P600NONP
Catu Daya	220 V~, 50 Hz
Berat Produk	Kisaran 19,5 kg

Dimensi(mm)

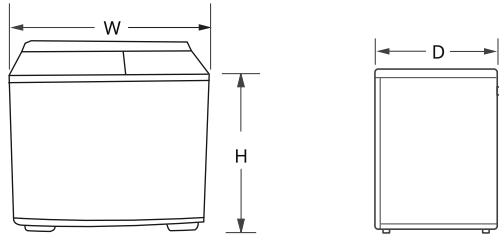

W	761	D	448	H	895
---	-----	---	-----	---	-----


10 PEMASANGAN

Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, periksa informasi berikut untuk memastikan alat dipasang di tempat yang benar.

Membuka Kemasan Bahan Pengiriman

- 1 Lepaskan karton dan kemasan styrofoam.

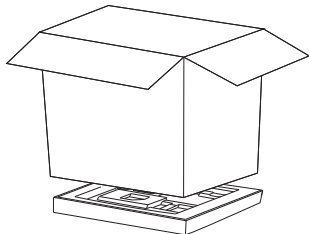

- 2 Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar.
- 3 Lepaskan perekat yang mengamankan kabel catu daya dan selang pembuangan.
- 4 Lepaskan selang masukan dari drum.

Lokasi Pemasangan

- Pasang alat di atas lantai yang rata dan berbahan keras yang cukup kuat untuk menopang beban penuh dari alat. (Kemiringan di bawah alat yang diizinkan: 1°)
- Jangan pernah mencoba untuk menyamakan ketinggian lantai yang tidak rata menggunakan potongan kayu, triplek, atau bahan semacamnya pada bagian bawah alat.
- Jika tidak mungkin untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau tungku batu bara, tempatkan insulasi panas (85 X 60 cm) diantara dua perangkat yang dilapisi dengan lembaran aluminium pada bagian yang berhadapan dengan kompor atau tungku.

- Saat alat dipasang, pastikan bahwa alat dapat diakses dengan mudah oleh teknisi perbaikan apabila terjadi kerusakan.
- Jarak tambahan untuk dinding harus **10 cm** untuk dinding belakang dan **2 cm** untuk sisi kanan dan kiri.

⚠ PERINGATAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan pada hunian atau rumah yang bergerak.

CATATAN

- Jangan memasang alat ini pada platform, dasar, dudukan, atau permukaan yang dinaikkan. Karena dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan serius.

Memasang Selang Pembuangan

Sebelum menyambungkan selang pembuangan, periksa model selang pembuangan Anda, lalu ikuti petunjuk untuk model tersebut.


Memasang Selang Pembuangan di Pembuangan ke Lantai

Memposisikan Selang Pembuangan


- Panjang ① selang pembuangan tidak boleh lebih dari **300 cm**. Jangan menempatkan ② selang pembuangan lebih dari **15 cm** di atas lantai.




- Bagian keluaran selang pembuangan tidak boleh terendam dalam air.

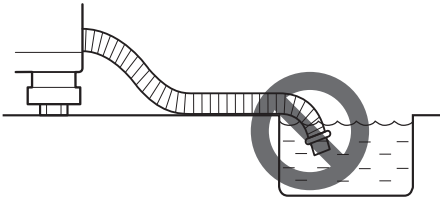

- Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.

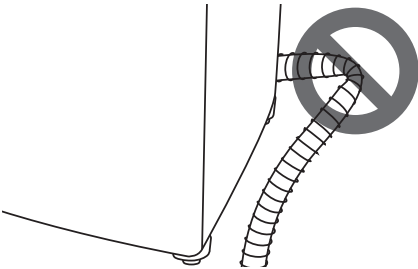

- Sisi cucian




4 Gantung kit selang pembuangan.

Mengubah Posisi Selang Pembuangan

Posisi pemasangan selang pembuangan berada di sisi putaran. Sesuai dengan lokasi pemasangannya, selang pembuangan juga dapat dipasang di sisi cucian mesin cuci.

- 1 Cabut steker kabel daya dan kosongkan selang pembuangan sepenuhnya.
- 2 Bentangkan kain lembut (selimut, dll.) di lantai dan tempatkan mesin cuci dengan hati-hati di atasnya.
- 3 Lepaskan selang pembuangan dari gesper sisi putaran dan masukkan ke dalam gesper sisi cucian.
 - Sisi putaran



12 PENGOPERASIAN

PENGOPERASIAN

Mempersiapkan Muatan Cucian

Pilih muatan cucian untuk hasil pencucian terbaik, kemudian siapkan pakaian sesuai dengan simbol pada label perawatan.

Pemilahan Pakaian

- Tingkat kekotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian berdasar tingkat kotornya. Jika memungkinkan, jangan cuci pakaian yang sangat kotor dengan pakaian yang tingkat kekotorannya ringan.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Cuci pakaian berwarna gelap atau pakaian berwarna yang luntur secara terpisah dari pakaian dengan warna terang. Mencampur pakaian yang luntur dapat berakibat pakaian berwarna putih untuk terkotori warna luntur atau kehilangan warna terangnya.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci secara terpisah bahan kain yang dapat menghasilkan serabut dari bahan kain yang menangkap serabut. Penghasil serabut dapat menyebabkan pembersihan bahan penangkap serabut dengan cara mengambil dan menarik serabut tersebut.

Memeriksa Label Perawatan Pakaian

Simbol-simbol ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.

Simbol pada Label Perawatan

Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Pencucian Normal • Kain Katun, Campuran
	• Perawatan Mudah • Kain Sintetik, Campuran
	• Cucian Lembut Khusus • Cucian Lembut


Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Hanya Boleh Dicuci dengan Tangan • Wol, Sutra
	• Jangan dicuci

CATATAN

- Garis di bawah simbol memberikan informasi tentang jenis kain dan toleransi maksimal terhadap tekanan mekanis.

Memeriksa Pakaian sebelum Pemuatan

- Untuk membantu mendistribusikan muatan cucian secara merata selama pemutaran, gabungkan pakaian besar dan kecil dalam satu muatan.
- Jangan mencuci satu cucian kecil. Tambahkan 1-2 cucian serupa pada pemuatan guna menyeimbangkan pencucian.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan juga pakaian Anda.

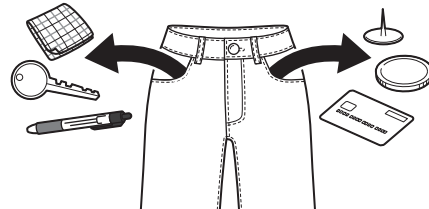

- Cuci cucian lembut (kaus kaki, bra berkawat) dalam jaring cucian.
- Tutup ritsleting, pengait, dan tali untuk memastikan bagian-bagian tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan

sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.

- Muatan sebagian: 3/4 dari jumlah normal
- Muatan minimum: 1/2 dari muatan penuh

Menambahkan Detergen

Takaran Detergen

- Detergen harus dipilih menurut tipe kain, warna, tingkat kekotoran, dan suhu pencucian, dan harus digunakan menurut petunjuk dari produsen detergen.
- Terlalu banyak deterjen menimbulkan busa berlebihan yang menyebabkan buruknya pencucian.
- Jika Anda menggunakan detergen cair, ikuti petunjuk dari produsen detergen.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, tingkat kesadahan air, ukuran, dan tingkat kekotoran cucian. Untuk hasil maksimal, hindari busa berlebihan.
- Lihat label pada pakaian sebelum memilih detergen dan suhu air.
- Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk masing-masing jenis pakaian:
 - Detergen bubuk biasa untuk semua jenis kain
 - Detergen bubuk untuk kain halus
 - Detergen cair untuk semua jenis kain atau deterjen khusus untuk wol
- Untuk performa pencucian dan pemutihan yang lebih baik, gunakan detergen yang mengandung pemutih bubuk biasa.

⚠ PERHATIAN

- Menggunakan detergen cair tanpa mengencerkannya, atau meninggalkan cucian untuk waktu yang lama setelah menuangkan detergen cair yang diencerkan ke dalam tabung dapat menyebabkan pakaian menjadi rusak, menjadi putih, atau lunturnya warna.


CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Sesuai rekomendasi produsen.

14 PENGOPERASIAN

Panel Kontrol

Panel Kontrol dan Fungsi

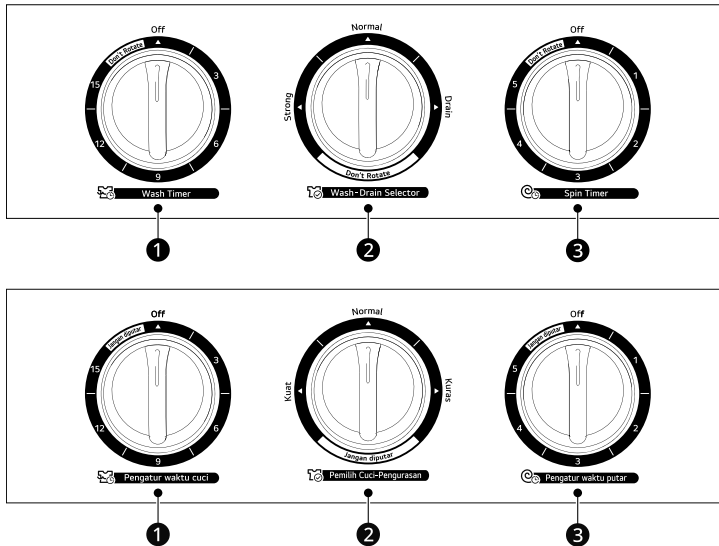

❶ Wash Timer (Pengatur waktu cuci)

- Putar pengatur waktu untuk memilih waktu pencucian yang diinginkan.

❷ Wash-Drain Selector (Pemilih cuci-pengurasan)

- Putar pemilih untuk memilih program pencucian atau pembilasan yang diinginkan (**Strong (Kuat)/ Normal**).
- Putar pemilih ke saluran pembuangan untuk mengalirkan air.

❸ Spin Timer (Pengatur waktu putar)

- Putar pengatur waktu untuk memilih waktu putaran yang diinginkan.

Pencucian

- 1) Buka penutup cucian dan masukkan pakaian.
- 2) Tambahkan jumlah detergen yang tepat ke dalam bak cucian.
- 3) Buka keran air.
- 4) Tutup keran air saat ketinggian air yang diinginkan tercapai.
- 5) Putar **Wash-Drain Selector (Pemilih cuci-pengurasan)** untuk memilih program.
- 6) Putar **Wash Timer (Pengatur waktu cuci)** ke waktu pencucian yang diinginkan untuk memulai pencucian.
- 7) Putar **Wash-Drain Selector (Pemilih cuci-pengurasan)** ke **Drain (Kuras)** untuk mengalirkan air setelah pencucian.

Pembilasan

- 1) Buka penutup cucian dan masukkan pakaian.
- 2) Tambahkan jumlah pelembut kain yang tepat ke dalam bak cucian.
- 3) Buka keran air.
- 4) Tutup keran air saat ketinggian air yang diinginkan tercapai.
- 5) Putar **Wash-Drain Selector (Pemilih cuci-pengurasan)** untuk memilih program.
- 6) Putar **Wash Timer (Pengatur waktu cuci)** ke waktu pembilasan yang diinginkan untuk memulai pembilasan.
- 7) Putar **Wash-Drain Selector (Pemilih cuci-pengurasan)** ke **Drain (Kuras)** untuk mengalirkan air setelah pembilasan.

Putaran

- 1) Buka penutup putaran dan penutup pengaman.
- 2) Masukkan pakaian ke dalam bak putar.
- 3) Letakkan penutup putaran bagian dalam pada pakaian.
 - Penutup putaran bagian dalam harus ditempatkan secara horizontal.
- 4) Tutup penutup pengaman dan penutup putaran.
- 5) Putar **Spin Timer (Pengatur waktu putar)** untuk memilih waktu putaran yang diinginkan untuk memulai putaran.

CATATAN

- Jika tabung putar tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan mode putaran, seimbangkan cucian, lalu lanjutkan mode putaran.

16 PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN

- Cabut steker alat sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Kegagalan mematuhi peringatan ini dapat mengakibatkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan alat. Itu dapat merusak lapisan alat.

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian

Apa Saja yang Dibersihkan

- Jika Anda selalu menggunakan air dingin, kami menyarankan pencucian hangat atau panas digunakan secara berkala misalnya setiap 5 pencucian setidaknya satu kali menggunakan air hangat.
- Matikan keran setelah digunakan untuk mencegah genangan, jika tidak selang masukan mungkin bisa pecah.
- Selalu cabut steker setelah penggunaan.
- Setelah siklus selesai, bersihkan pintu dan bagian dalam pintu untuk menghilangkan kelembapan.

⚠ PERINGATAN

- Biarkan pintu tabung terbuka untuk mengeringkan bagian dalam tabung jika aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang benar terhadap alat dapat memperpanjang masa pakai alat.

Bagian Luar

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Usapkan kain lembab lalu kain kering untuk memastikan tidak ada kelembaban tersisa pada sambungan atau sela-sela kabinet.

- Jangan menekan pada permukaan layar dengan benda tajam.

Pembersihan Alat Secara Berkala


Membersihkan Filter Serat

Filter adalah bagian penting untuk hasil kinerja pencucian yang efisien, sehingga diperlukan pemeliharaan khusus. Bersihkan filter secara teratur.

⚠ PERHATIAN

- Bersihkan filter serat setelah setidaknya 2 - 3 pencucian.
- Jangan menjatuhkan filter ke lantai.
- Berhati-hatilah agar kuku jari Anda tidak tersangkut di filter saat Anda memegang filter.
- Jangan meninggalkan benda yang terbuat dari besi (seperti jepitan baju, jepit rambut, dsb.) di dalam filter serat karena akan menyebabkan karat.

- 1 Tekan kepala tombol ❶, dan tarik filter serat keluar.

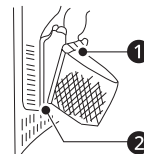

- 2 Balikkan jaring filter, lalu bilas dengan air.
- 3 Setelah memasukkan pengunci ❷, tekan tombol untuk memasukkan kembali ke tempatnya.
- 4 Jika pemasangan sudah benar, akan terdengar suara kli.

18 PEMECAHAN MASALAH

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan

Pengoperasian alat dapat menyebabkan kesalahan dan kegagalan fungsi. Tabel berikut berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk penyelesaian pesan kesalahan atau kegagalan fungsi. Anda dapat memperbaiki sendiri sebagian besar permasalahan, sehingga menghemat waktu dan biaya, karena Anda tidak perlu menghubungi pusat layanan LG Electronics. Tabel berikut ini akan membantu Anda dengan pemecahan masalah.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak akan beroperasi.	Steker alat tidak terpasang. Pastikan steker terpasang dengan benar pada stopkontak yang berfungsi.
	Kontrol tidak diatur dengan benar. Pastikan kenop Wash Timer (Pengatur waktu cuci) atau kenop Spin Timer (Pengatur waktu putar) tidak berada di posisi "0".
Alat tidak akan membuang air.	Selang pembuangan tertekuk. Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan terletak lebih tinggi dari 1,0 m di atas lantai. Pastikan selang pembuangan tidak lebih tinggi dari 1,0 m di atas bagian dasar alat.
Suara berderak dan berisik	Benda asing, seperti kunci, koin atau peniti mungkin berada di dalam tabung. Hentikan alat, periksa tabung apakah ada benda asing di dalamnya. Bila suara masih berlanjut setelah alat dimulai kembali, hubungi layanan.
Suara benturan	Muatan cucian yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Ini biasanya normal. Jika suara berlanjut, alat mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan pakaian.
	Cucian mungkin tidak seimbang. Hentikan sementara siklus dan seimbangkan cucian.
Suara getaran	Muatan cucian mungkin terdistribusi tidak merata dalam tabung. Hentikan sementara siklus dan seimbangkan cucian.

APENDIKS

Referensi

Panduan untuk Pencucian dan Putaran

Lihat tabel berikut saat melakukan pencucian dan putaran.

Panduan untuk Pencucian

Kapasitas 6,0 kg

Jenis kain	Jumlah cucian (kg)	Tingkat air	Aliran air	Waktu pencucian (mnt.)	Jumlah detergen (g)
Sintetis, Sutra, Kain halus	0 - 3,0	Low (Rendah)	Normal (Normal)	3	36
	3,0 - 4,5	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	3 - 5	46
Katun, Linen	0 - 4,5	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	7	46
	4,5 - 6,0	High (Tinggi)	Normal (Normal)	7 - 10	55
Sangat kotor	0 - 4,5	Mid (Sedang)	Berat	10	46
	4,5 - 6,0	High (Tinggi)	Berat	10 - 35 (Rendam 20)	55

Kapasitas 7,0 kg

Jenis kain	Jumlah cucian (kg)	Tingkat air	Aliran air	Waktu pencucian (mnt.)	Jumlah detergen (g)
Sintetis, Sutra, Kain halus	0 - 3,0	Low (Rendah)	Normal (Normal)	3	39
	3,0 - 5,0	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	3 - 5	51
Katun, Linen	0 - 5,0	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	7	51
	5,0 - 7,0	High (Tinggi)	Normal (Normal)	7 - 10	59

20 APENDIKS

Jenis kain	Jumlah cucian (kg)	Tingkat air	Aliran air	Waktu pencucian (mnt.)	Jumlah detergen (g)
Sangat kotor	0 - 5,0	Mid (Sedang)	Berat	10	51
	5,0 - 7,0	High (Tinggi)	Berat	10 - 35 (Rendam 20)	59

Kapasitas 8,0 kg

Jenis kain	Jumlah cucian (kg)	Tingkat air	Aliran air	Waktu pencucian (mnt.)	Jumlah detergen (g)
Sintetis, Sutra, Kain halus	0 - 3,5	Low (Rendah)	Normal (Normal)	3	39
	3,0 - 5,0	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	3 - 5	48
Katun, Linen	0 - 5,0	Mid (Sedang)	Normal (Normal)	7	48
	5,0 - 8,0	High (Tinggi)	Normal (Normal)	7 - 10	63
Sangat kotor	0 - 5,0	Mid (Sedang)	Berat	10	48
	5,0 - 8,0	High (Tinggi)	Berat	10 - 35 (Rendam 20)	51

Panduan untuk Putaran

Jenis kain	Waktu putaran
Sutra	50 dtk.
Pakaian ringan (Kain Serat, Campuran)	1 mnt.
Pakaian rajut (Serat)	1 - 2 mnt.
Pakaian Dalam (Katun)	2 - 3 mnt.
Baju Kurung (Katun, Linen)	3 - 4 mnt.
Sprei (Katun)	5 mnt.

Catatan

Catatan

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC&31 ABCD, JL.Sultan
Iskandar Muda, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.127.01.2023 (P700NONP / P600NONP)
IMKG.427.03.2023 (P800NONP)**