

PIKAOPAS

Mini Hi-Fi -ääni

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
OM5560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Yläpaneeli

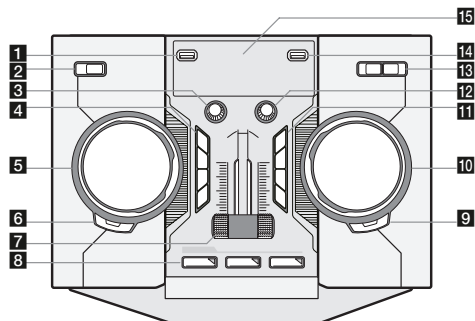

1 USB 1 -portti

Voit toistaa tai tallentaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

2 (Valmiustila/päällä)

3 MIC. (Mikrofonin äänenvoimakkuus)

Ohjaa mikrofonin äänenvoimakkuutta.

4 VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

Paina tämän tilan kytkemiseksi päälle tai pois.

KEY CHANGER (b/#)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

LIGHTING / PARTY LINK

- Kytkee valotehosteen päälle/pois.

- Pidä painettuna valitaksesi PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänen tekemiseksi. / Säätää DJ EFFECT -tasoa. / Asettaa viivearvon PARTY LINK -tilassa.

6 DJ EFFECT

Valitsee DJ EFFECT -tilan.

USER EQ

Valitsee sinun luomasi äänitehosteen.

7 PARTY THRUSTER

Liikuta vipua juhlatunnelman luomiseksi.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Valitsee CLUB, DRUM tai USER -äänitehosteen miksaukseen.

(Jos haluat käyttää USER-tehostetta, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Paina haluttua äänialustaa.

9 SEARCH

Siirtyy kansioon ja tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.

10 , & SEARCH (Ohita/etsi)

- Etsii kansion tai tiedoston.

- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.

- Valitsee radioasemat.

11 (Toisto/Tauko)

- Käynnistää toiston.

- Valitsee STEREO/MONO.

(Pysäytä) / RDS

- Lopettaa toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.

- Radio Data System.

(OAvaa/sulje)

Avaa ja sulkee levykelkan.

REGION EQ / BASS BLAST

- Valitsee alueen aluetaajuuskorjaimen.

- Pidä painettuna ja valitse BASS-tehoste suoraan.

12 VOL. (Äänenvoimakkuus)

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

13 USB REC / DEMO

Tallentaa kohteeseen USB. / Näyttää DEMO-tilan.

F (Toiminto) / WIRELESS LINK

- Valitsee toiminnon ja tulolähteen.


- Pidä painettuna 3 sekuntia valitaksesi WIRELESS PARTY LINK-tilan.

14 USB 2 -portti

Voit toistaa tai tallentaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

15 Näyttöruutu

Etupaneeli / Takapaneeli

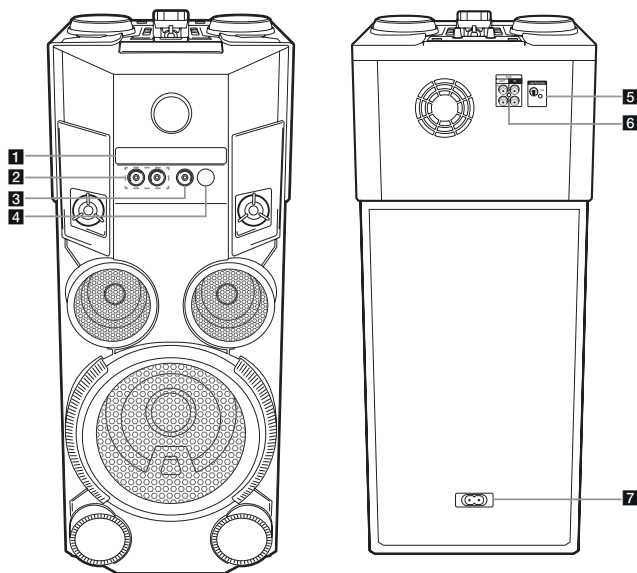

- 1** Levykelkka
- 2** MIC (Mikrofoni) 1 / 2 -liitin
- 3** PORT. IN
- 4**  Kaukoanturi

- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** AC-tuloliitin

Ohjaimen sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettopaino	N. 13,3 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	500 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.


Huomio

- Yhdistä virtajohdon seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. Tai jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä kykene suoriutumaan oikein koska virtälähde ei ole saatavilla.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkön kuormituksella.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

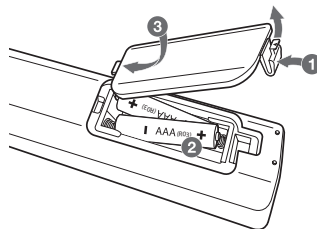

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MINI HI-FI ÄÄNI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	