LG
Life's Good

MAGYAR

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


ZÓNA VEZÉRLŐ

Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később is beletekinthessen.

ABZCA

www.lg.com


ZÓNA VEZÉRLŐ

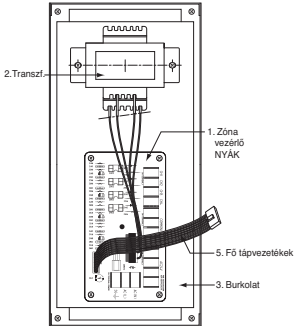Име на модел на принадлежност	ABZCA
Funkció	• A terület zónákra osztása (4 zóna), és az egyes zónák vezérlése a saját termosztátjukkal és megfelelő csillapító motorral. • **Hűtő üzemmódban:** A mennyezetbe rejtett csővezeték esetén, ha a zóna hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, a csillapító zár és a ventilátor fordulatszáma változik a levegőáramlás mennyiségének csökkentése érdekében. **Egyéb esetben:** Ha a zóna hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet, a csillapító nyitva marad, így a zónát hideg levegővel látja el, illetve fűtő üzemmódban zár. • Ha az összes csillapító zár, a beltéri egység ventilátora, a kültéri egység ventilátora, valamint a kompresszor kikapcsol.
Kép	
Mellékelt alkatrészek	**Gyárilag mellékelve:** Zóna vezérlő NYÁK .....1 db Transzf.....1 db Burkolat .....1 db Fedél .....1 db Fő tápvezetékek .....1 db Csavarok.....1 db Tartó.....1 db **Helyben megvásárolandó:** Csillapító motor Termosztát Csillapító
Alkalmazható modellek	A mennyezetben elrejtett vezetékes, és a csatornában elvezetett egy egységes típusú légkondicionálókra érvényes.


Felszerelés

- A vezérlőt a vezérlőpanelre kell rögzíteni a mellékelt 4 csavar használatával.
- Rögzítse a vezérlőpanel lyukaira, ha ehhez van elegendő hely. Ha szükséges, a megfelelő pozícióba történő felszereléshez fúrjon lyukakat.
- Ha lyukakat fúr, gondoskodjon arról, hogy a fémforgács ne kerüljön az elektromos alkatrészek közé.

Kábelezési rajz

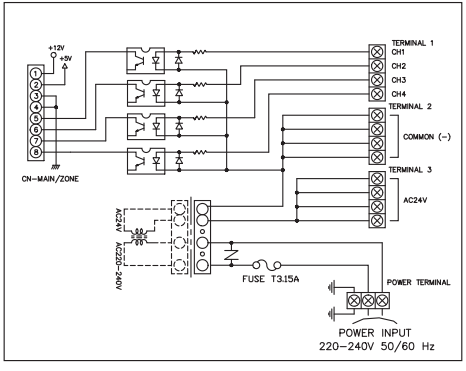

- A fő tápvezetékeket csatlakoztassa a fő NYÁK-ra és a zóna vezérlőre.
- A termosztátot csatlakoztassa a zóna vezérlőre a termosztát gyártójának kézikönyve alapján.
- A csillapító motort csatlakoztassa a zóna vezérlőre a csillapító motor gyártójának kézikönyve alapján.

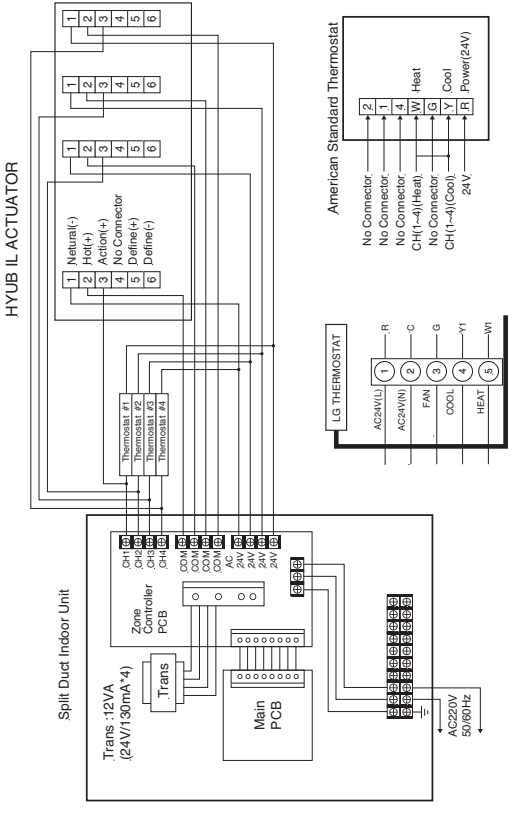

※ Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, szerviz képviseletnek, vagy hasonló, szakképzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

※ A vezetékezési előírásoknak megfelelően a rögzített vezetékezésbe áramtalanító eszközt kell alkalmazni.

※ A készülékhez csak szervizszakember férhet hozzá.

A vezetők minimális keresztmetszeti felülete

A készülék áramerőssége A			Névleges keresztmetszet mm^2
		≤0,2	Arany bevonatú vezetéka [a]
>0,2	és	≤3	0,5 [a]
>3	és	≤6	0,75
>6	és	≤10	1,0 (0,75)[b]
>10	és	≤16	1,5 (1,0)[b]
>16	és	≤25	2,5
>25	és	≤32	4
>32	és	≤40	6
>40	és	≤63	10

* [a] Ezeknek a vezetékeknek a maximális hossza a készülékbe történő belépés és a hálózati csatlakozó között nem haladhatja meg 2 métert.

[b] A vezetékek zárójelben megadott keresztmetszete használható a hordozható készülékek esetén, ha azok hossza nem haladja meg a 2 métert.

MEGJEGYZÉS: A többfázisú készülékek tápkábelei esetén a vezetők névleges keresztmetszetének a fázisonkénti vezetők maximális keresztmetszetét kell alapul venni a készülék tápvezeték becsatlakozásánál.



Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA