LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audio

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
OK75

MFL70403032


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

1807_Rev02



Oberseite

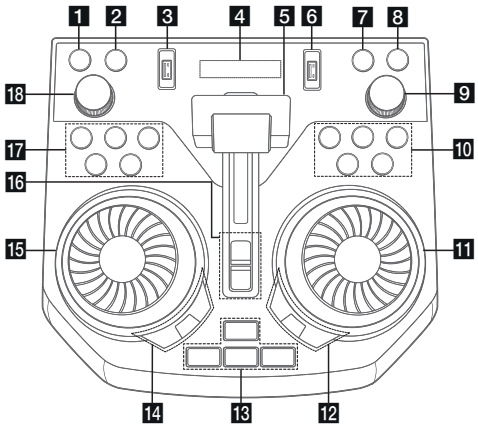

1 ⏻ (Stand-By)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

2 USB REC / DEMO
- Nimmt auf USB auf.
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken und für 3 Sekunden halten.
- Im ausgeschalteten Zustand, wenn Sie USB REC / DEMO drücken, wird der Demo Modus gezeigt.

3 USB 1-Anschluss
Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB Gerät verbinden.

4 Display

5 PARTY ACCELERATOR-Regler
Schieben Sie den Hebel um eine Partyatmosphäre zu schaffen.

6 USB 2-Anschluss
Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB Gerät verbinden.

7 F (Funktion)
Wählen Sie die Funktion und Eingabequelle.

8 WIRELESS LINK
- Wählt MAIN oder OTHER im WIRELESS PARTY LINK Modus.
- WIRELESS PARTY LINK Modus aktivieren oder deaktivieren.

9 MASTER VOL. (Lautstärke) -/+
Stellt Lautsprecherlautstärke ein.

10 ⏮ (überspringen/suchen)
- überspringt rückwärts.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Track/Datei.
- Wählt die Radiostationen.

⏯ (Abspielen/Pause)
- Startet oder Pausiert Wiedergabe.
- Wählt Stereo/Mono.

⏭ (überspringen/suchen)
- überspringt vorwärts.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Track/Datei.
- Wählt die Radiostationen.

☐ (Stop) / RDS
- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

⏏ (Öffnen/Schließen)
Öffnet und schließt Diskettenfach.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Im- oder entgegen den Uhrzeigersinn drehen um ein Scratchgeräusch zu erzeugen.
- Sucht nach Ordner oder Datei.

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (oder BASS BLAST+)
- Wählt speziellen Equalizer aus.
- Drücken und halten um BASS (oder BASS+) effekt direkt zu wählen.

SEARCH
Verschiebt in Ordner oder Datei im Auswahl Modus.

OK
Wählen Sie einen Ornder wenn Sie eine Datei suchen

13 PARTY STARTER
- Im ausgeschalteten Zustand schaltet diese Funktion die Einh. eit mit dem PARTY KICK STARTER Geräusch ein.
- In eingeschaltetem Zustand mixt diese Funktion die Musik mit den PARTY KICK STARTER Geräusch.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Wählt CLUB, DRUM oder USER um Soundeffekte zu mixen. Wenn Sie USER benutzen möchten, müssen Sie eine Quelle bei der "Music Flow Bluethooth" App anmelden.

1, 2, 3 (DJ PAD)
Drücken Sie ein gewünschtes Sound Pad.

14 DJ EFFECT
Wählen Sie einen gewünschten DJ Effekt.

USER EQ
Wählt den von Ihnen erstellten Equalizer aus.

LIGHTING
Wählt den Beleuchtungsmodus.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Im- oder entgegen den Uhrzeigersinn drehen um ein Scratchgeräusch zu erzeugen.
- Im- oder entgegen den Uhrzeigersinn drehen um das USER EQ Niveau einzustellen.
- DJ EFFECT Level einstellen.
- Wählt die Stimmeffekte.
- Wählt die Lichteffekte.

16 PARTY ACCELERATOR MODE
Wählt PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Wählt DJ LOOP Modus
(DJ LOOP Modus kann während der Wiedergabe von CD/USB benutzt werden.

17 KEY CHANGER (♭ / #)
Ändert die Tonart um sich Ihrer Stimmlage anzupassen.


VOICE CANCELLER
Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren.


VOCAL EFFECTS
Wählt VOCAL EFFECTS Modus.

MIC ECHO
Wählt ECHO Modus.

18 MIC VOL. (Mikrofon Lautstärke) **-/+**
Mikrofon Lautstärke einstellen.

Bedienungsfeld/Rückseite

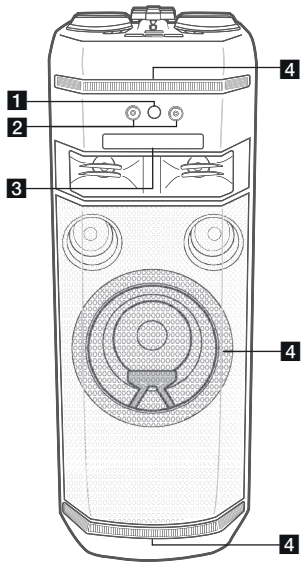

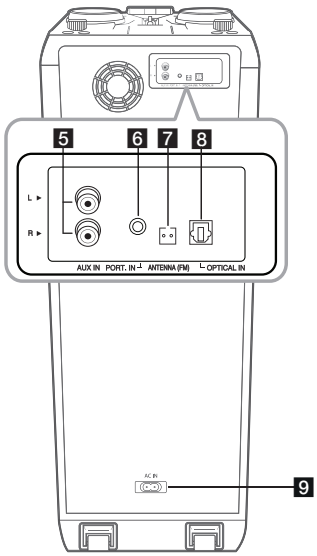

1 (Fernbedienungssensor)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2**-Klinkenbuchse
3 Disc-Fach
4 Beleuchtung

5 **AUX IN** (L/R) : Anschluss eines Zusatzgerätes.
6 **PORT.**(Tragbar) **IN** : Verbinden Sie ein tragbares Gerät
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : Verbinden Sie ein Optisches Gerät
9 **AC IN**-Dose

Steuerungs-App

Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Siehe Typenschild.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	1000 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.


Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie LIGHTING aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

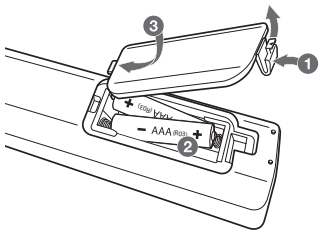

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI AUDIO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm