MANUAL DO PROPRIETÁRIO

BARRA DE SOM Wi-Fi

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

Modelo

S80TR (S80TR, SPT8-W, SPT85-SL, SPT85-SR)


2602_Rev03


www.lg.com
Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Todos os direitos reservados.

Guia rápido da sound bar

Instalar e utilizar o produto

1 Ligue a sound bar à sua TV através de um cabo ótico ou um cabo HDMI.

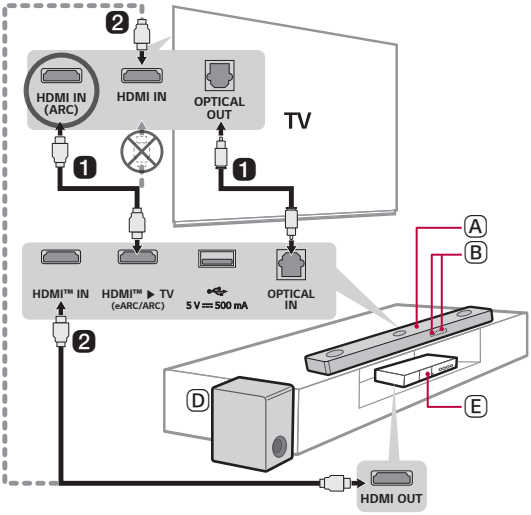

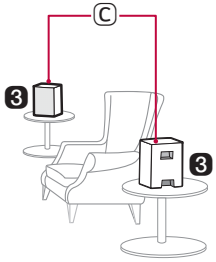

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Recetor do telecomando/ Apresentação de estado
Ⓒ Colunas traseiras sem fios
Ⓓ Subwoofer sem fios - Instale próximo da sound bar.
Ⓔ Dispositivo externo - (leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.)

❷ Se estiver a utilizar um dispositivo externo (por exemplo, descodificador, leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.), ligue-o à barra de som ou à TV através de um cabo HDMI.

❸ Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → colunas traseiras sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, os LEDs no subwoofer sem fios e nas colunas traseiras sem fios iluminar-se-ão a verde. (→ Consulte "Ligar o produto" na página 6.)

❹ Utilizar o produto com a sua TV (→ Consulte "Ligar com um cabo ótico", "Ligar com um cabo HDMI", "Ligar através de Bluetooth" na página 30, 32, 34.)

① Prima repetidamente o botão **Função** até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.

② Nas definições da sua televisão, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica], [LG WOWCAST], ou [Coluna Externa].

③ Quando a TV está ligada corretamente ao produto, vai aparecer "**OPT**", "**ARC**" ou "**E-ARC**" na apresentação de estado com um som.

❺ Ligar o produto ao seu smartphone através de Wi-Fi (→ Consulte "Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ" na página 16.)

① Ligue o seu smartphone ao Wi-Fi.

② Instale a **aplicação LG ThinQ** a partir de Google Play ou App Store.

③ Execute a **aplicação LG ThinQ** e siga as instruções.

④ O produto vai ligar ao seu smartphone e pode controlar o produto com a **aplicação LG ThinQ**.

6 Ligar o produto ao seu smartphone através de Bluetooth (→ Consulte “Ligar através de Bluetooth” na página 39.)

1. Toque no botão **Definições** no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (**Desligar** > **Ligar**)
2. Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth**. Após um momento, verá “**BT READY**” na apresentação de estado.
3. Encontre e selecione “LG_Speaker_S80TR_XXXX”.
4. Quando o produto está ligado ao seu smartphone através de **Bluetooth**, pode ver a apresentação de estado a mudar de “**PAIRED**” → “**Nome do dispositivo Bluetooth ligado**” → “**BT**”.

Ligar manualmente a sound bar ao subwoofer sem fios ou altifalantes traseiros sem fios (→ Consulte “Ligar manualmente o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios” na página 8.)

Se vir um LED vermelho no subwoofer sem fios ou colunas traseiras sem fios, significa que a barra de som não está ligada às colunas. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

1. Prima o botão **Alimentação** na barra de som para a desligar.
2. Prima o botão **PAIRING** na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios desligados. Verifique se cada LED emite uma luz verde intermitente.
   - Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios ou nas colunas traseiras sem fios, prima contínua e novamente o botão na parte traseira do subwoofer ou das colunas traseiras.
3. Prima o botão **Alimentação** na barra de som para a ligar.
4. Quando a ligação é estabelecida, verá uma luz LED verde no subwoofer sem fios ou nas colunas traseiras sem fios.

Índice

Guia rápido da sound bar

2 Instalar e utilizar o produto

Instalação

6 Ligar o produto
10 Configurar o som surround
16 Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ
17 Instalar a aplicação LG ThinQ e registar o produto
19 Reiniciar o produto

Explorar o produto

20 Frente
22 Parte traseira
23 Explorar telecomando

Várias definições para conveniência

27 Funções convenientes

Ligar à TV

30 Ligar com um cabo ótico
32 Ligar com um cabo HDMI
34 Ligar através de Bluetooth

Ligar a um dispositivo externo

35 Ligar com um cabo HDMI
38 Ligar com um cabo ótico

Utilizar o produto como um sistema de áudio

39 Ligar através de Bluetooth
42 Ligar um dispositivo de armazenamento
44 Utilizar a aplicação LG ThinQ
45 Compatível com Assistente Google
46 Funciona com Apple AirPlay
47 Spotify Connect
48 Funciona com Alexa
49 Tidal Connect

Montar o produto numa parede

50 Verificação antes de montar numa parede
52 Montar o produto numa parede

Precauções de segurança

54 Segurança e regulamentos
57 Prevenção de utilização indevida do produto

Antes de comunicar a avaria no produto

61 Resolução de problemas

Anexo

67 Especificações
69 Marcas comerciais registadas e licenças
71 O que necessita de saber sobre serviços de rede
71 Nota de informação sobre software de código aberto
72 Manusear o produto

Instalação


Ligar o produto

Pode desfrutar de um som mais rico ao ligar a sound bar ao subwoofer sem fios.

Ligar o subwoofer sem fios automaticamente

Após concluir a instalação, o subwoofer sem fios vai ser automaticamente ligado à sound bar. Ligue a sound bar ao subwoofer pela seguinte ordem.


1. Ligue o cabo de alimentação no subwoofer sem fios.
2. Ligue o cabo de alimentação ligado ao subwoofer sem fios a uma tomada.
3. Ligue os cabos de alimentação às colunas traseiras sem fios e organize os cabos de alimentação.
4. Ligue os cabos de alimentação ligados às colunas traseiras sem fios às tomadas.

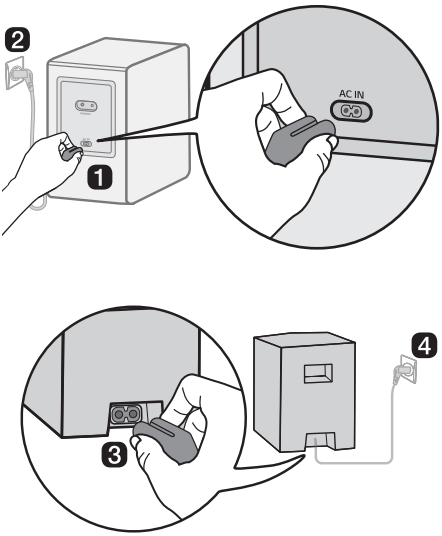

5 Ligue o cabo de alimentação à barra de som.

6 Ligue o cabo de alimentação ligado à barra de som a uma tomada.

7 Prima o botão **Alimentação** ⏻ na sound bar para a ligar.

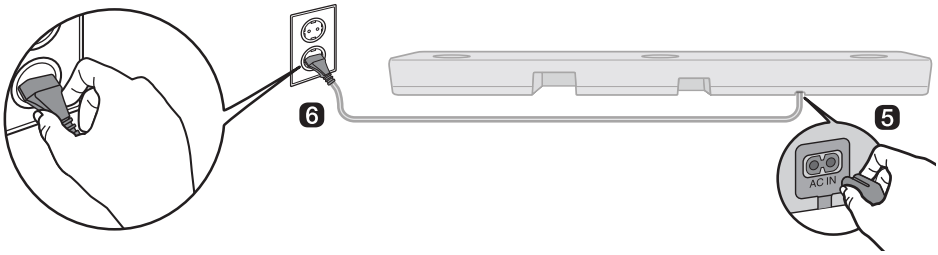

8 Quando a ligação é estabelecida automaticamente, verá os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios a acender a verde.

Verificar a ligação com os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios


Pode verificar o estado da ligação olhando para os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios.

Cor do LED	Estado
Verde intermitente	Ligação em curso
Verde	Ligação bem sucedida
Vermelho	Má ligação ou o subwoofer ou altifalantes traseiros sem fios estão em espera
Apagado	Cabo de ligação não ligado


Ligar manualmente o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios

Se vir um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios, a sound bar não está ligada ao subwoofer ou aos altifalantes traseiros sem fios. Se for este o caso, ligue-os pela seguinte ordem.

1. Prima o botão **Alimentação** ⏻ na sound bar para a desligar.
2. Prima o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios. Verifique se o LED na parte traseira do subwoofer ou o LED na parte frontal das colunas traseiras sem fios está a piscar a verde. Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios ou nos altifalantes traseiros sem fios, prima contínua e novamente o botão na parte traseira do subwoofer ou dos altifalantes traseiros.

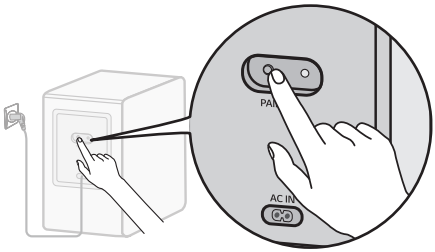

Ligar manualmente o subwoofer sem fios

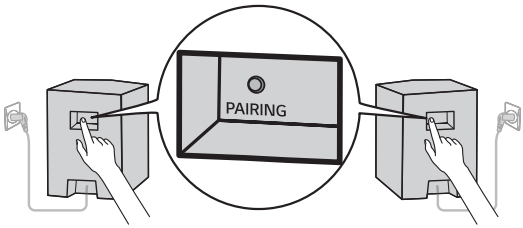


Ligar manualmente os altifalantes traseiros sem fios

3. Prima o botão **Alimentação** ⏻ na sound bar para a ligar.
4. Quando a ligação é estabelecida, verá a luz LED na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios a acender a verde.

Nota


- Instale a sound bar o mais próximo possível do subwoofer sem fios. Quanto mais próxima a distância entre a sound bar e o subwoofer sem fios, melhor a qualidade de som.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre a sound bar e o subwoofer sem fios.
- Mantenha os altifalantes traseiros, no mínimo, a 30 cm da TV ou monitor.
- Para evitar interferências sem fios, mantenha uma distância de, no mínimo, 1 m entre a sound bar ou o subwoofer sem fios, altifalantes traseiros sem fios e quaisquer dispositivos periféricos que gerem fortes ondas eletromagnéticas (por exemplo, routers sem fios, fornos microondas, etc.).

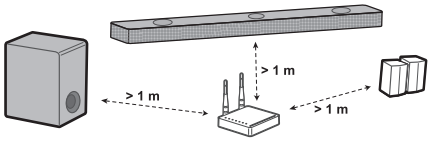


Configurar o som surround

A função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado.

Por exemplo, se ouvir música gravada em 2.0 canais com efeitos de som padrão enquanto os altifalantes traseiros sem fios estão ligados, pode ouvir a seguinte diferença.

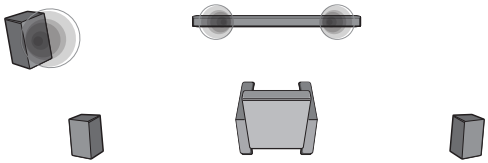

Quando o som surround está desligado

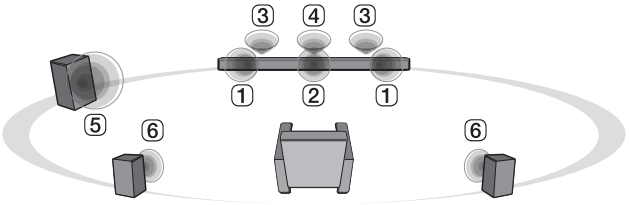

Quando o som surround está ligado


Nota

- As posições dos altifalantes são as seguintes.

(1) Altifalantes frontais
(2) Altifalante central
(3) Altifalantes superiores
(4) Coluna central superior
(5) Subwoofer
(6) Altifalantes traseiros

Ligar/desligar o som surround


1 Prima o botão **Definições** ⚙. O produto entra no modo de definição e é possível ver "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**".

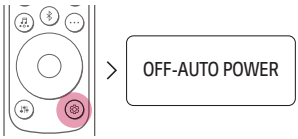




2 Enquanto "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição de som surround. Pode ver o estado do som surround, "**OFF-SURROUND**" ou "**ON-SURROUND**".









3 Enquanto "**OFF-SURROUND**" ou "**ON-SURROUND**" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ligar ou desligar o som surround.


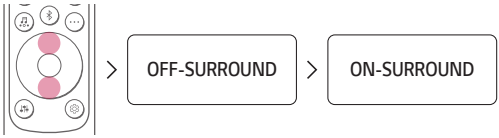


Som dos altifalantes com base nos canais de entrada

<table>
<tr><th colspan="3">Efeitos de som</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Entrada</th><th colspan="2">Saída</th></tr>
<tr><th>Altifalantes traseiros não ligados</th><th>Altifalantes traseiros ligados</th></tr>
<tr><td colspan="3">AI SOUND PRO
Som personalizado com inteligência artificial</td></tr>
<tr><td>2.0 canais</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.1 canais</td></tr>
<tr><td>7.1 canais ou mais</td></tr>
<tr><td>7.1.4 canais</td></tr>
<tr><td colspan="3">STANDARD
Pode desfrutar de som otimizado</td></tr>
<tr><td>2.0 canais</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1 canais</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.1 canais ou mais</td></tr>
<tr><td>7.1.4 canais</td><td></td><td></td></tr>
</table>


Efeitos de som		
Entrada	Saída	
	Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados
CINEMA Som 3D cinematográfico		
2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		
CLEAR VOICE PRO Melhora a nitidez das vozes		
2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

<table>
<tr><th colspan="3">Efeitos de som</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Entrada</th><th colspan="2">Saída</th></tr>
<tr><th>Altifalantes traseiros não ligados</th><th>Altifalantes traseiros ligados</th></tr>
<tr><td colspan="3">SPORTS
Som realista tal como num estádio</td></tr>
<tr><td>2.0 canais</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.1 canais</td></tr>
<tr><td>7.1 canais ou mais</td></tr>
<tr><td>7.1.4 canais</td></tr>
<tr><td colspan="3">MUSIC
Pode desfrutar de um som otimizado para ouvir música</td></tr>
<tr><td>2.0 canais</td><td rowspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1 canais</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.1 canais ou mais</td></tr>
<tr><td>7.1.4 canais</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Efeitos de som		
Entrada	Saída	
	Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados
GAME Som otimizado para jogos		
2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Som com graves reforçados		
2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ

A **aplicação LG ThinQ** permite ligar o produto à rede e controlar o produto.

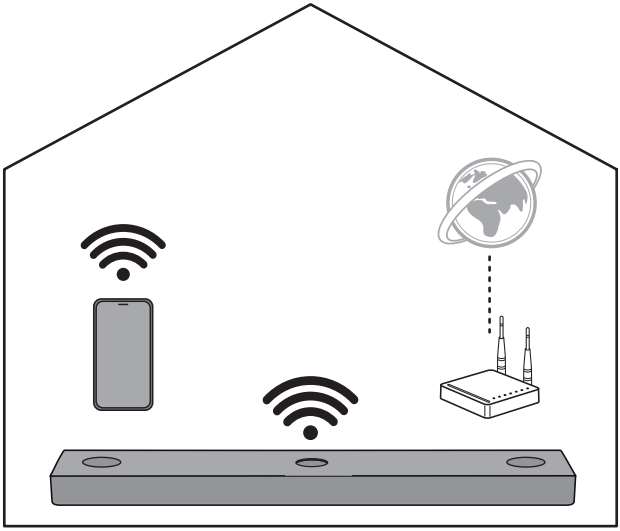

Verifique primeiro o seguinte.

- Tem um router sem fios?
  - Para ligar o seu smartphone e o produto através de Wi-Fi, tem de ter um router sem fios que esteja ligado à internet.
  - Certifique-se de que ambos estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
  - Se o sinal do router sem fios for fraco, poderá não conseguir estabelecer a ligação. Aproxime o router da sound bar ou reposicione-o longe de obstáculos.
- O seu smartphone tem o **Bluetooth** ativado?
  - Ative o **Bluetooth** no seu smartphone.
  - Se o **Bluetooth** for ativado, pode ligar facilmente ao Wi-Fi. Se o **Bluetooth** estiver desativado, o produto poderá não ser registado na **aplicação LG ThinQ**.
- A **aplicação LG ThinQ** está disponível nas versões listadas abaixo.
  - Android™ OS: Versão 9.0 (ou superior)
  - iOS OS: Versão 15.0 (ou superior)
  - As versões mínimas compatíveis para cada SO poderão mudar posteriormente.

Instalar a aplicação LG ThinQ e registar o produto


Pode gerir o seu eletrodoméstico sempre que quiser e onde estiver através da **aplicação LG ThinQ**.

Produto sem código QR

1. Aceda ao Google Play ou à App Store no seu smartphone e pesquise a **aplicação LG ThinQ** para a instalar.
2. Execute a **aplicação LG ThinQ** e inicie sessão na aplicação com a sua conta. Se não tiver uma conta, também pode criar uma nova.
3. Prima o botão **adicionar** (+) e siga as instruções na **aplicação LG ThinQ** para registar o seu produto.

Produto com código QR

Efetue a leitura do código QR na parte inferior do produto com a câmara do smartphone ou uma aplicação de leitura de códigos QR.

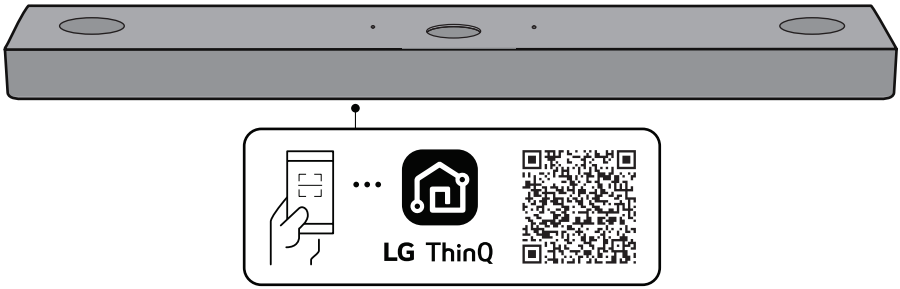

Nota

- Atente que o código QR pode não estar disponível aquando da compra.
- A localização do código QR pode variar consoante o produto.
- As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e sistema operativo.
- Google, Android, Google Play, Google Home e Google Cast são marcas registadas da Google LLC.
- Se a palavra-passe do router contiver alguns caracteres especiais (tais como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) ou emoticons, a sound bar poderá não estar ligada. É aconselhável definir uma palavra-passe que use uma combinação de letras e números.
- É aconselhável definir o tipo de segurança do router sem fios para WPA2.

Reiniciar o produto

Se a ligação de rede for instável, será necessário repô-la. Se a rede Wi-Fi tiver sido alterada, terá de reiniciar o produto e ligá-lo novamente ao smartphone.

Como reiniciar

1. Prima continuamente o botão **Wi-Fi** na parte lateral do produto até ouvir um sinal sonoro.
2. Verá "**RESET**" a aparecer na apresentação de estado e todas as definições de rede sem fios no produto serão apagadas.

Nota


- Assim que tiver reiniciado o produto, terá também de voltar a ligar o produto ao smartphone através de Wi-Fi na **aplicação LG ThinQ**.

Como desativar a(s) ligação(ões) de rede sem fios.

Prima continuamente o botão **Alimentação** durante 3 segundos ou mais para desligar o produto.

Explorar o produto

Frente

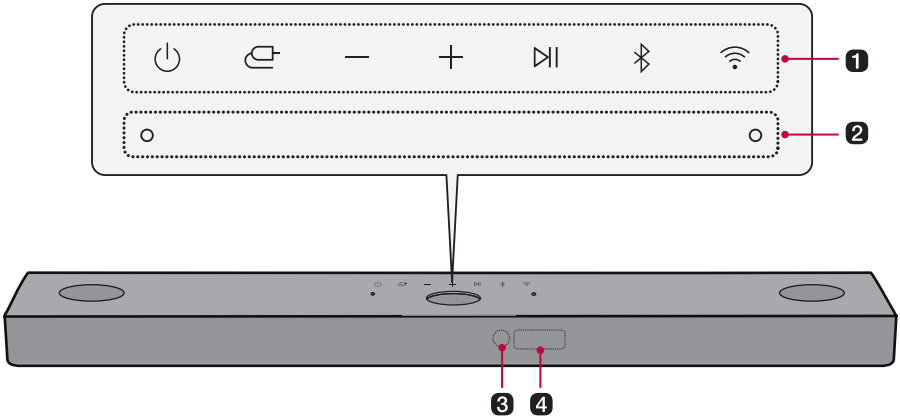

1 **Alimentação**

Isto liga/desliga o produto.

- Se premir continuamente o botão **Alimentação** durante mais de 3 segundos, o Wi-Fi vai desligar e o produto já não vai emitir som. Prima rapidamente o botão **Alimentação** para manter a ligação Wi-Fi para utilização futura.

Função

Prima repetidamente o botão para selecionar a função pretendida ou o modo de entrada.

- OPT/HDMI ARC: Liga o produto a uma TV compatível com cabo ótico, ARC, E-ARC ou LG Sound Sync
- BT: Liga o produto através de **Bluetooth**
- Wi-Fi: Liga o produto através de Wi-Fi
- HDMI: Liga o produto a uma porta de entrada HDMI
- USB: Liga o produto a um dispositivo de armazenamento USB

Volume

Ajusta o volume de som.

Reproduzir/Pausar

Isto permite pausar ou reproduzir a música.

Emparelhamento Bluetooth

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 39.)

Wi-Fi

Acede diretamente à função Wi-Fi.

2 **Microfone integrado**

Isto é utilizado ao executar a Calibração de divisão na **aplicação LG ThinQ**.

3 **Recetor do telecomando**

Isto recebe sinais sem fios do telecomando.

4 **Apresentação de estado**


As opções tais como o modo de entrada e o volume são apresentadas em texto.

- O visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado. (→ Consulte "Utilizar o Visor" na página 29.)

Nota

- Para reduzir o consumo de energia, o produto vai desligar-se automaticamente após 15 minutos sem sinal de entrada de um dispositivo externo.

Parte traseira

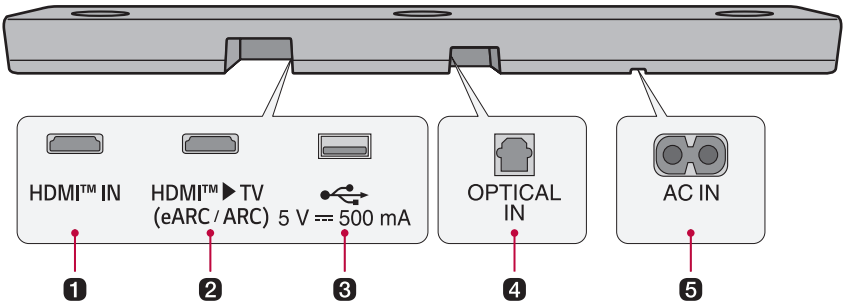

1 **HDMI™ IN**

Ligue um cabo HDMI para conectar um dispositivo externo ao produto.

2 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)**

Ligue um cabo HDMI para conectar a TV ao produto.

3 **Porta USB**

Conecte um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir música com o produto.

4 **OPTICAL IN**


Ligue um cabo óptico para conectar a TV ao produto.

5 **AC IN**


Ligue o cabo de alimentação.

Explorar telecomando

Pode utilizar o telecomando para controlar todas as funções do produto, desde ligar/desligar a alimentação a ativar o som cinematográfico.

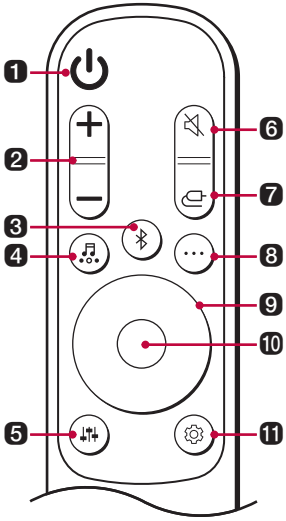

Substituição das pilhas

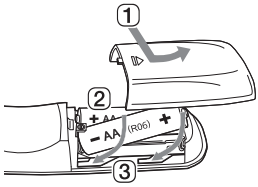

Utilize pilhas AA de 1,5 V. Substitua as duas pilhas inserindo-as no telecomando de acordo com as direções indicadas.

(1) Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando.

(2) Insira as pilhas com as extremidades + e – em correspondência com as marcações.

(3) Feche a tampa do compartimento das pilhas.

Risco de fogo ou explosão se as pilhas forem substituídas por outras de um tipo incorreto.

1 Alimentação ⏻

Liga/desliga o produto.

2 Volume ⊖⊕

Ajusta o volume de som.

3 Emparelhamento Bluetooth ᛒ

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 39.)

4 **Efeitos de som**

Prima o botão para selecionar o campo de som pretendido.

- AI SOUND PRO: A inteligência artificial seleciona as definições de som ideais conforme o conteúdo.
- STANDARD: Pode desfrutar de som otimizado.
- CINEMA: Reproduza conteúdo com som 3D semelhante a um cinema.
- CLEAR VOICE PRO: Melhora a nitidez das vozes.
- SPORTS: Som realista tal como num estádio.
- MUSIC: Pode desfrutar de um som otimizado para ouvir música.
- GAME: Som otimizado para jogos.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Os sons graves são melhorados.

5 **Ajuste de som**

Isto ajusta o nível de som do altifalante ligado. Prima o botão **Ajuste de som** e, depois, o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o altifalante pretendido antes de premir o botão **Cima/Baixo** para aumentar/diminuir o volume de som. Os altifalantes ajustáveis e os intervalos de ajuste são os seguintes:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
- C (Altifalante central): -6 - 6
- OVC (Altifalante superior): -6 - 6
- R (Altifalante traseiro): -6 - 6
- TRE (Sons agudos): -6 - 6
- MID (Médios): -6 - 6
- BAS (Sons graves): -6 - 6

- O ajuste do nível do subwoofer e dos altifalantes traseiros só é feito quando o subwoofer e os altifalantes traseiros estão ligados.

6 **Silêncio**

Isto desliga o som do produto.

7 **Função**

Prima o botão repetidamente para selecionar o modo de entrada ou função pretendidos.


8 **Informações**

Veja a fonte de entrada ligada, rede Wi-Fi ou as informações **Bluetooth**.

- Wi-Fi: Nome da aplicação ligada
- BT: Nome do dispositivo **Bluetooth** ligado
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Atual fonte de som
- USB: Atual nome do ficheiro

9 **Cima/Baixo/Esquerda/Direita**

Este botão é utilizado quando ajusta as definições das funções convenientes.

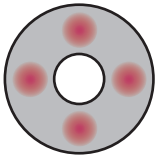

Cima/Baixo: Isto percorre as pastas no dispositivo de armazenamento USB. Pode premir o botão para selecionar a pasta pretendida.

Esquerda/Direita: Para reproduzir a música anterior, prima o botão **Esquerda**. Para reproduzir a música seguinte, prima o botão **Direita**.

10 **Reproduzir/Pausar**

Para reproduzir ou pausar uma música, prima este botão.

- Ao ouvir música num dispositivo de armazenamento USB, pode selecionar o modo de reprodução premindo o botão durante 3 segundos ou mais, de seguida, prima **Cima/Baixo** para selecionar a opção Repetir pretendida.
  - OFF: Reproduz os ficheiros por ordem, de seguida, termina a reprodução
  - ONE: Reproduz repetidamente o ficheiro atual
  - FOLDER: Apenas reproduz continuamente os ficheiros na pasta
  - ALL: Reproduz continuamente todos os ficheiros
  - SHUFFLE: Reproduz um ficheiro aleatório até todos os ficheiros serem reproduzidos, depois, termina a reprodução

⓫ Definições ⚙

Permite ajustar as definições deste produto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Prima o botão **Definições** ⚙ e selecione a definição utilizando o botão **Esquerda/Direita** antes de premir o botão **Cima/Baixo** para ligar/desligar a definição.

- AUTO POWER: quando a TV ou um dispositivo externo são ligados ou desligados, o produto vai também ligar ou desligar automaticamente. Só está disponível quando o produto está ligado à TV através de um cabo ótico ou **Bluetooth**. (→ Consulte "Utilizar Alimentação automática" na página 27.)
- SURROUND: a função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado. (→ Consulte "Ligar/desligar o som surround" na página 11.)
- NIGHT TIME: isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite. (→ Consulte "Utilizar Noturna" na página 28.)
- DISPLAY: O visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado. (→ Consulte "Utilizar o Visor" na página 29.)

Várias definições para conveniência

Funções convenientes


Utilizar Alimentação automática

Esta função liga ou desliga automaticamente o produto quando a TV ou dispositivo externo está ligado ou desligado.


Quando o dispositivo ligado é ativado, o produto liga automaticamente e seleciona uma função de acordo com o sinal de entrada.

Ativar/desativar a função Alimentação automática

1. Prima o botão **Definições** ⚙. O produto entra no modo de definição e é possível ver "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**".

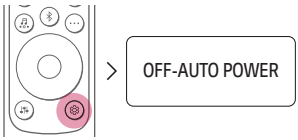

2. Enquanto "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ligar ou desligar a função Alimentação automática.

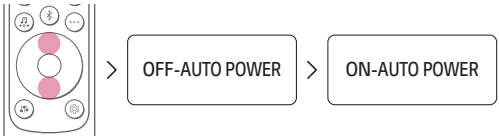


Utilizar Noturna

Isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite.

Ativar/desativar a função Noturna

1 Prima o botão **Definições** ⚙. O produto entra no modo de definição e é possível ver "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**".

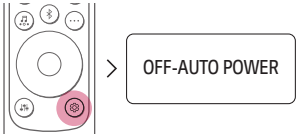

2 Enquanto "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição Noturna. Pode ver o estado de Noturna, "**ON-NIGHT TIME**" ou "**OFF-NIGHT TIME**".



3 Enquanto "**ON-NIGHT TIME**" ou "**OFF-NIGHT TIME**" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ativar ou desativar Noturna.




Utilizar o Visor

o visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado.

Opção	Apresentação de estado
AUTO	Escurecido após 20 segundos de entrada do botão.
ON	Sempre aceso
OFF	Apagado após 20 segundos da entrada do botão.

Ativar/Desativar a função de Visor


1. Prima o botão **Definições** ⚙. O produto entra no modo de definição e é possível ver "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**".

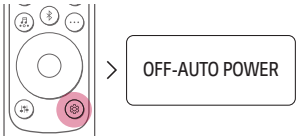

2. Enquanto "**OFF-AUTO POWER**" ou "**ON-AUTO POWER**" está a percorrer no visor de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição Visor. Pode ver o estado do Visor, "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" ou "**OFF-DISPLAY**".



3. Enquanto "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" ou "**OFF-DISPLAY**" está a percorrer no visor de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para alterar o Visor para "AUTO" ou ligá-lo ou desligá-lo.

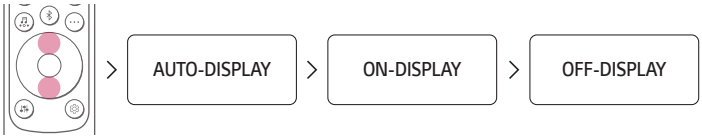


Ligar à TV

Ligar com um cabo ótico


Transmita o áudio da TV para o produto ligando-o à TV com um cabo ótico. Pode adicionar vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som rico e profundo.

Ver TV após ligar com um cabo ótico


1 Se o terminal de cabo digital tiver uma proteção, remova primeiro a proteção de ambas as extremidades.

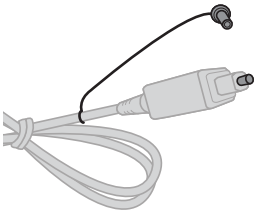

2 Com um cabo ótico, ligue o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **Saída digital ótica (OPTICAL OUT)** na TV, conforme mostrado na imagem.

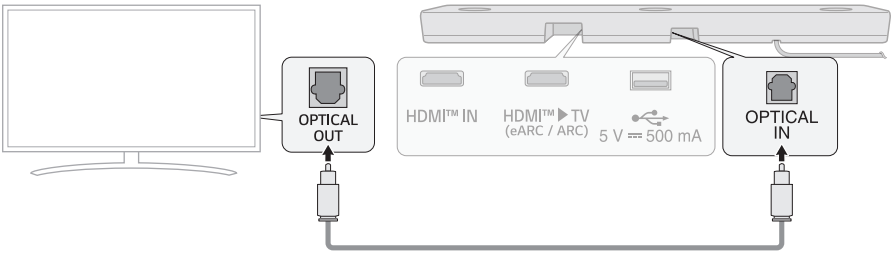

3 Prima repetidamente o botão **Função** até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.

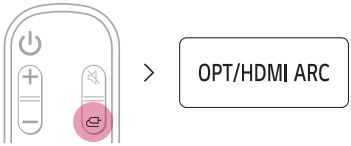

4 Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [Ótico] ou [Altifalante externo]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.

Nota

- Se o sinal de entrada ótica e o sinal ARC tentarem ligar ao mesmo tempo, o sinal ARC terá prioridade.

Quando utiliza uma LG TV

Pode ajustar o volume com o telecomando LG TV se a TV for ligada ao produto com um cabo ótico. Só o pode fazer numa TV compatível com a função LG TV Sound Sync. Consulte o manual do utilizador da TV para ver se a sua TV é compatível.

Funções controláveis com um telecomando LG TV

Volume, ativar/desativar silêncio

Nota


- Quando a TV está ligada corretamente ao produto, vai aparecer "**LGOPT**" na apresentação de estado.
- Ao utilizar o produto com um telecomando LG TV, o estado do volume e silêncio definidos na TV será automaticamente aplicado ao produto.
- Pode utilizar o telecomando do produto mesmo após ligá-lo a uma LG TV.
- Para utilizar LG Sound Sync, poderá ter de alterar a definição de som da sua TV. Poderá variar consoante a TV.

Ligar com um cabo HDMI

Pode transmitir o áudio da TV para o produto ligando a TV ao produto com um cabo HDMI. Adicione vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som profundo e rico.

Ver TV após ligar com um cabo HDMI

1. Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV, conforme mostrado na imagem.

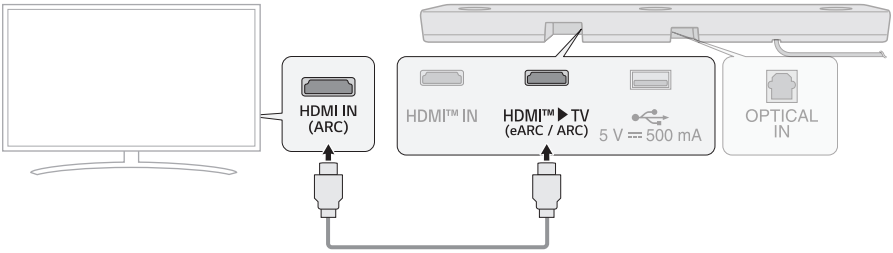

2. Prima repetidamente o botão **Função** ⏎ até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.



3. Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [HDMI ARC]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.
4. Quando a TV está ligada corretamente ao produto, vai aparecer "**ARC**" ou "**E-ARC**" na apresentação de estado.

Nota

- E-ARC é compatível com áudio de alta qualidade, tal como DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD e Dolby Atmos®.
- Se pretender utilizar Dolby Atmos® ou DTS:X®, o dispositivo ligado e respetivo conteúdo devem ser compatíveis com Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Certifique-se de que a sua TV é compatível com a função eARC antes de ativar eARC a partir do menu **Definições**. Para mais informações sobre como utilizar esta função, consulte o manual do utilizador da TV. As definições poderão variar consoante a TV.
- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK diz respeito à função HDMI-CEC que lhe permite utilizar um só telecomando de TV para controlar facilmente um dispositivo de áudio ou leitor ligado a uma LG TV através de HDMI.
  - Funções controláveis com um telecomando LG TV compatível com SIMPLINK: ligar/desligar alimentação, controlo do volume, ativar/desativar silêncio, etc.
- Para mais informações sobre como configurar SIMPLINK, consulte o manual do utilizador da LG TV.

Nota

- A função SIMPLINK poderá não funcionar corretamente consoante o estado do produto ou outros dispositivos ligados.
  - Funcionalidades HDMI-CEC pelo fabricante da TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Utilizar a WOW Orchestra com a TV LG.

A combinação da barra de som LG e da TV LG proporciona-lhe a melhor experiência auditiva para emitir som simultaneamente através de ambas.

Esta função é ativada automaticamente quando a barra de som é ligada à TV e pode selecioná-la no menu de saída de som na TV.

Nota

- Disponível em alguns modelos de TV LG e barras de som.
- Funciona de acordo com o codec de áudio suportado pela televisão.
- Esta função só funciona quando a TV está ligada com um cabo HDMI ou quando está ligada uma TV compatível com a função LG WOWCAST integrada.
- Certifique-se de que ativa o e-ARC na TV.
- As mensagens apresentadas na TV poderão diferir consoante o modelo.
- Consulte o manual de instruções da TV para mais informações sobre as definições.

Utilizar o modo PSW com WOW Orchestra

O modo PSW (Personalized Sound Wizard) é um modo de som personalizado fornecido pela TV LG e pode desfrutar do mesmo na função WOW Orchestra.

Com o modo de som personalizado fornecido pela TV LG, a fonte de som selecionada pelo utilizador é analisada com tecnologia de aprendizagem profunda com inteligência artificial para definir como o som ideal preferido.

Nota


- Consulte o manual de instruções da TV para mais informações sobre as definições.

Ligar através de Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia que liga sem fios os produtos eletrónicos em seu redor.
Ligue o produto a uma TV através de **Bluetooth** e desfrute do áudio da TV em alta qualidade.

Ver TV após ligá-la sem fios

1. Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth**. Após um momento, "**BT READY**" aparece na apresentação de estado.

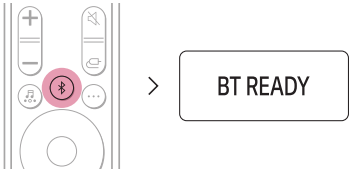

2. Prima o botão **Definições** no telecomando da TV e aceda ao menu [Altifalante] para definir o altifalante de saída para [**Bluetooth**].
3. Encontre e selecione "LG_Speaker_S80TR_XXXX".
4. Quando o produto está ligado à TV através de **Bluetooth**, pode ver a apresentação de estado a mudar de "**PAIRED**" (Ligada) → "**Nome da TV ligada**" → "**BT**" (Pronta a utilizar).

Nota

- Para dispositivos **Bluetooth**, os caracteres que não podem ser apresentados (por exemplo, Hangul) são mostrados como "-" na apresentação de estado do produto.
- Prima o botão **Informações** no telecomando para verificar o nome do dispositivo **Bluetooth**. Verá o nome do dispositivo **Bluetooth** ligado na apresentação de estado.


Ligar a um dispositivo externo

Ligar com um cabo HDMI


Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo HDMI e desfrute de um som profundo e rico.

Ligar um dispositivo externo através de HDMI Ⓐ

1. Ligue um dispositivo externo, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray. Conforme a imagem abaixo, ligue o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI™ IN** na parte traseira do produto.
2. Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV.

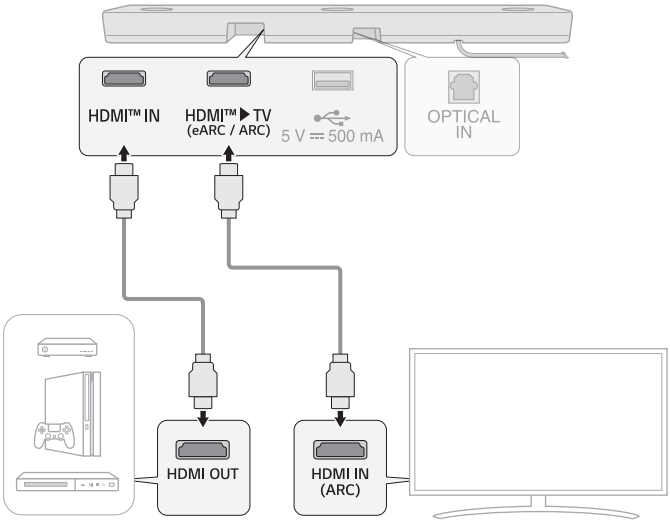

3 Prima repetidamente o botão **Função** até aparecer "**HDMI**" na apresentação de estado.

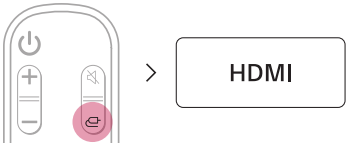


4 Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, pode ouvir o som do dispositivo. Ao reproduzir o vídeo com tecnologia Dolby Atmos® ou DTS:X®, vai aparecer "**DOLBY ATMOS**" ou "**DTS:X**" na apresentação de estado.

Nota

- O áudio Dolby Atmos® ou DTS:X® é compatível com 3.1.3 canais. Quando os altifalantes traseiros sem fios estão ligados, são suportados 5.1.3 canais.
- Verifique as definições de saída de áudio no menu Definições do seu dispositivo externo (por exemplo, leitor Blu-ray ou TV). A saída de áudio deve ser definida para [Sem codificação], [Fluxo de bits], [Auto] ou [Passagem]. Para mais informações, sobre como definir a saída, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.
- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.

Ligar um dispositivo externo através de HDMI Ⓑ

1. Ligue um dispositivo externo, tal como um descodificador, um leitor de DVD ou Blu-ray. Conforme a imagem abaixo, ligue o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI IN** na TV.
2. Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV.

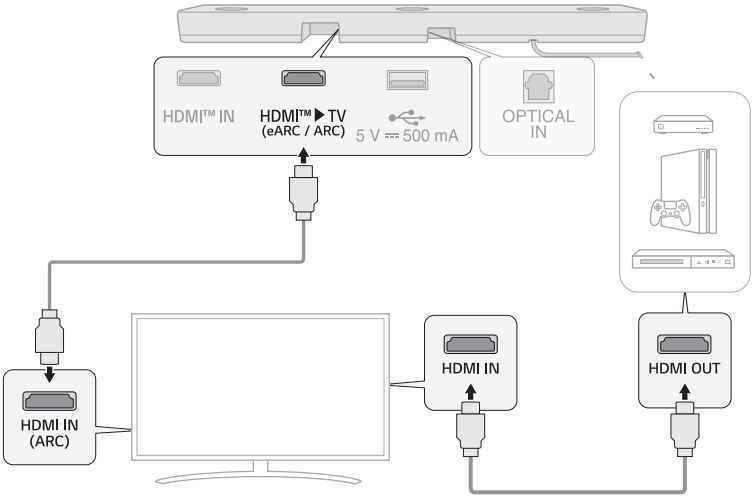

3. Prima repetidamente o botão **Função** ⏎ até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.



4. Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, pode ouvir o som do dispositivo.

Nota


- Poderá não haver som, dependendo das especificações da TV ligada. É aconselhável ligar diretamente o dispositivo externo ao produto. (➞ Consulte "Ligar um dispositivo externo através de HDMI A" na página 35.)

Ligar com um cabo ótico

Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo ótico e desfrute de um som profundo e rico.

A ligar a um dispositivo externo através de cabo ótico

1 Utilize o cabo ótico para ligar o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **OPTICAL OUT** do seu dispositivo externo (por exemplo, TV, leitor Blu-ray), conforme mostrado na imagem.

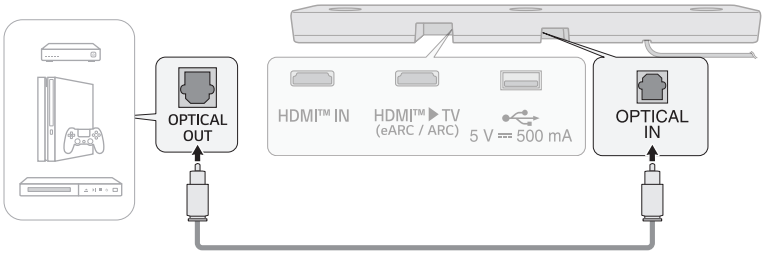

2 Prima repetidamente o botão **Função** ⏎ até "**OPT/HDMI ARC**" aparecer na apresentação de estado.



3 Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, vai aparecer "**OPT**" na apresentação de estado.

Utilizar o produto como um sistema de áudio

Ligar através de Bluetooth

Pode reproduzir os ficheiros de música armazenados num dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicações de música para desfrutar de música com este produto.


Verifique primeiro o seguinte.

- Os dispositivos **Bluetooth** a ligar ao produto devem cumprir as especificações seguintes.
  - Tecnologia **Bluetooth** 5.1
  - Codec: SBC, AAC
- Os passos para ligar o dispositivo ao produto poderão variar consoante o tipo e modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como ligar o dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.


Selecione [**Bluetooth**] a partir do menu **Definições** do smartphone.

As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e o modelo.


1. Ligue o produto.
2. Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth**. Após um momento, "**BT READY**" aparece na apresentação de estado.

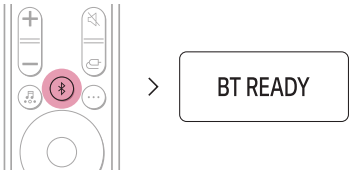

3. Toque no botão **Definições** no smartphone e selecione **Bluetooth**.

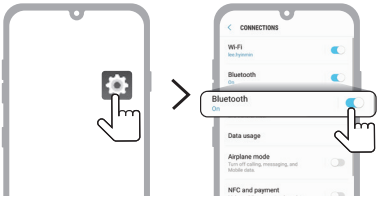

(Telefone Android)

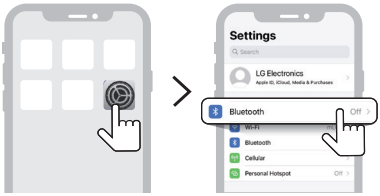

(iPhone)

---

4 Ative a função **Bluetooth**. (**Desligar** > **Ligar**)


5 Verá uma lista de dispositivos passíveis de ligação no seu smartphone. Encontre e selecione "LG_ Speaker_S80TR_XXXX".




---

6 Quando o produto está ligado ao smartphone através de **Bluetooth**, verá a alteração na apresentação de estado de "**PAIRED**" (Ligada) → "**Nome do dispositivo Bluetooth ligado**" → "**BT**" (Pronta a utilizar).

7 Se não conseguir encontrar o produto "LG_Speaker_S80TR_XXXX", toque no botão **Atualizar** no canto superior direito do ecrã no smartphone Android ou desative o **Bluetooth** e volte a ativar no iPhone.

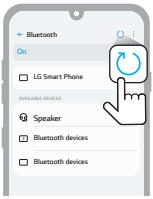

(Telefone Android)

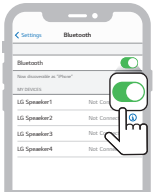

(iPhone)

---

8 Execute uma aplicação de música e ouça música no smartphone.



Nota

- Quanto mais próximo o dispositivo **Bluetooth** estiver do produto, melhor será a ligação.
- Se tiver premido o botão **Emparelhamento Bluetooth** do produto e selecionado a opção "**BT**", mas não conseguiu ligar ao dispositivo **Bluetooth**, verá "**BT READY**" na apresentação de estado. Verifique o estado do dispositivo **Bluetooth**.
- Ao utilizar **Bluetooth**, deve ajustar o nível de volume para um nível adequado.
- No nome **Bluetooth** deste produto "LG_Speaker_S80TR_XXXX", "XXXX" é gerado aleatoriamente com quatro dígitos, números e letras.


Ligar um dispositivo de armazenamento

Desfrute de som de alta qualidade ligando um dispositivo de armazenamento USB com ficheiros de música ao produto.


Ligar o produto a um dispositivo de armazenamento USB

1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta **USB** na parte traseira do produto.

- O produto não pode reproduzir dispositivos ligados através de um hub de dispositivo de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
- O produto não pode ser ligado a qualquer dispositivo de armazenamento USB, leitor MP3 do tipo USB ou leitor de cartões que exija a instalação de uma unidade de dispositivo separada.

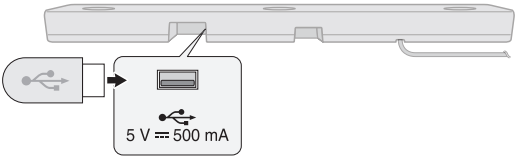

2 Prima repetidamente o botão **Função** até aparecer "**USB**" na apresentação de estado.

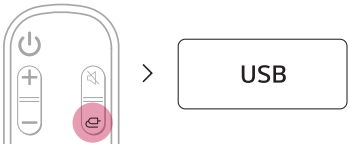

3 Quando o produto está ligado corretamente a um dispositivo de armazenamento USB, o número de ficheiros de música no dispositivo USB vai aparecer na apresentação de estado. Prima o botão **Reproduzir/Pausar** no telecomando para desfrutar da música.

Nota

- É aconselhável comprar um adaptador de género USB para simplificar a ligação e remoção de dispositivos de armazenamento USB.
- Compre um adaptador de género USB com um cabo de extensão USB 2.0.
- Os dispositivos USB com um volume grande de armazenamento poderão demorar vários minutos a explorar os ficheiros.
- A LG Electronics não é responsável por qualquer perda de dados. Efetue sempre cópias de dados no dispositivo de armazenamento USB para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Apenas são suportados os formatos FAT16/FAT32/NTFS. O formato exFAT não é suportado.
- Utilize a porta USB deste produto apenas para reproduzir ficheiros multimédia. Não pode carregar dispositivos externos através da porta USB.

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis

- Leitor MP3
- Leitor MP3 flash
- Dispositivo USB flash
- USB 2.0

Este produto poderá não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

Especificações de ficheiros reproduzíveis

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Número de ficheiros reproduzíveis: até 2.000
- Número máximo de diretórios: até 200
- Este produto não pode reproduzir ficheiros protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais).
- Este produto não pode reproduzir ficheiros de vídeos a partir de um dispositivo de armazenamento USB.

Utilizar a aplicação LG ThinQ

Controlar as funções do dispositivo


Abra a **aplicação LG ThinQ**. Pode definir facilmente [Efeito Sonoro] e [Night Time] e ajustar o nível de cada altifalante sem um telecomando.

Toque no botão **Definições** no primeiro ecrã para alterar as definições da sound bar.

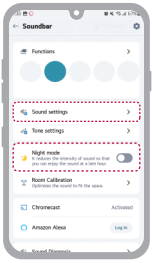

Utilizar a Calibração de divisão

Esta tecnologia permite analisar o som proveniente do produto e ajustar as definições de áudio. Atente que, quando inicia a Calibração de divisão, o produto poderá emitir um som mais alto do que o previsto.

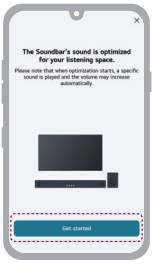

Nota

- Alguns menus podem ser adicionados ao ecrã de início, para que possa utilizar o menu de forma mais acessível.

Verifique primeiro o seguinte.

- Atente que algumas funcionalidades, especificações, serviços e/ou conteúdos ("Funcionalidades") poderão não estar disponíveis em alguns países. As Funcionalidades poderão variar consoante o país e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As Funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns idiomas. Consulte lg.com para consultar o estado do serviço por país.

Compatível com Assistente Google

Controle o seu dispositivo utilizando a voz com a ajuda do Google Assistant.

Se tiver um dispositivo compatível com Google Assistant com Google Cast integrado, pode adicionar este dispositivo na aplicação Google Home. Poderá reproduzir, avançar ou parar a música e regular o volume - basta pedir ao Google Assistant.

Requisitos

- Dispositivo compatível com Assistente Google (vendido em separado)
- Este produto tem de ser ligado à internet.
- Este produto tem de ser registado na aplicação **Google Home**.

works with Google Home

Utilizar o Google Cast™

Pode ouvir a sua música favorita neste produto através de centenas aplicações compatíveis com Google Cast no seu telefone, tablet ou computador portátil.

Toque no botão **Cast** a partir de aplicações que já conhece e adora. Sem necessidade de novos inícios de sessão ou transferências. Utilize o seu telefone para pesquisar, reproduzir, pausar e aumentar o volume a partir de qualquer parte da sua casa.

Para mais informações sobre o Google Cast, incluindo uma lista de aplicações compatíveis com Google Cast a partir das quais pode transmitir, visite g.co/cast/audio

Para configurar várias divisões com outros altifalantes compatíveis com Google Cast, transfira a aplicação **Google Home**.

Funciona com Apple AirPlay


Este produto permite ouvir música a partir do dispositivo iOS através de AirPlay.

Nota

- Certifique-se de que este produto e o seu dispositivo iOS estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o seu dispositivo iOS está a executar iOS 11.4 ou posterior.
- Os altifalantes compatíveis com AirPlay 2 são necessários para transmitir para vários altifalantes.

Definição da rede Wi-Fi com o dispositivo iOS

1. Ligue o produto premindo o botão **Alimentação** ⏻.
2. No seu dispositivo iOS, selecione **Definições** e, de seguida, **Wi-Fi**.
3. Selecione "LG_Speaker_S80TR_XXXX" em **CONFIGURAR NOVO ALTIFALANTE AIRPLAY**.
4. Certifique-se de que o router doméstico está selecionado. Neste passo, pode alterar o nome do produto à sua escolha e também pode configurar uma palavra-passe. Após concluir as definições, selecione **Seguinte**.
5. Selecione **Concluído**.

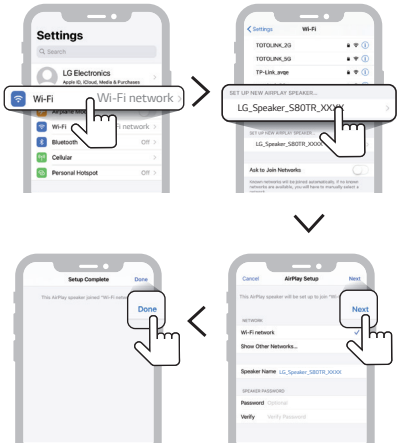

Transmitir música através de AirPlay

A partir do Centro de controlo:

1. Abra o Centro de controlo no seu dispositivo iOS.
2. Toque em AirPlay ( ).
3. Escolha o seu produto para ouvir música. Pode escolher um ou mais altifalantes compatíveis com AirPlay 2.

A partir de uma aplicação de leitor de música:

1. Abra uma aplicação de leitor de música.
2. Toque em AirPlay ( ).
3. Escolha o seu produto para ouvir música. Pode escolher um ou mais altifalantes compatíveis com AirPlay 2.

Works with Apple AirPlay

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® e iPhone® são comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

A utilização do Works com símbolo da Apple significa que foi criado um acessório para trabalhar especificamente com a tecnologia identificada no símbolo e foi certificada pelo programador para cumprir normas de desempenho da Apple.

Para controlar este altifalante compatível com AirPlay 2, é necessário o iOS 11.4 ou posterior.

Spotify Connect

Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vai a spotify.com/connect para saberes como.

Spotify

Spotify

O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros encontradas aqui: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Funciona com Alexa

Alexa permite utilizar a sua voz para controlar este produto dizendo comandos através de um dispositivo integrado Alexa. O dispositivo integrado Alexa é vendido em separado.

Fluxo de configuração Alexa

Execute a **aplicação LG ThinQ** e toque no botão **amazon alexa** no primeiro ecrã e, de seguida, siga as instruções.



Como utilizar Alexa

- **Explicação do dispositivo:** através dos dispositivos integrados Alexa (por exemplo, Amazon Echo), pode pedir que Alexa reproduza música na sua [S80TR]. Por exemplo, "Alexa, reproduzir jazz na [LG S80TR Soundbar]".
- **Altifalante preferido:** pode definir um ou mais altifalantes para que dispositivos específicos num Smart Home Group reproduzam música. Pode definir um altifalante através da aplicação Alexa.
- **Casting de música a partir da aplicação Alexa:** pode controlar a reprodução de música para a sua [S80TR] remotamente a partir da aplicação Alexa.

Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou respetivas afiliadas.

Nota

- Este serviço é fornecido pela Amazon e pode ser terminado a qualquer momento. A LG não assume responsabilidade pela disponibilidade do serviço.
- O ecrã da aplicação Amazon Alexa está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns países.
- Para obter mais informações, visite o website
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Tidal Connect

Utilize o telemóvel ou tablet como um telecomando para Tidal. Aceda a https://tidal.com/connect para saber como.



Montar o produto numa parede

Verificação antes de montar numa parede

Pode montar este produto e os altifalantes traseiros sem fios numa parede.

Ao instalar o produto e os altifalantes traseiros sem fios na parede, siga as instruções abaixo.

Verifique primeiro o seguinte.

- Poderá ser difícil ligar dispositivos externos e cabos após a montagem na parede. Primeiro, ligue um dispositivo externo ao produto com o cabo de ligação correto antes de montá-lo na parede.
- Atente no seguinte quando montar o produto na parede. Poderão ocorrer danos no produto ou ferimentos durante o processo.
  - Não coloque objetos sobre o produto montado na parede.
  - Fixe bem o produto à parede utilizando os parafusos de fixação para que não caia.
  - Certifique-se de que está fora do alcance das crianças. Puxar ou agitar o produto montado poderá causar a sua queda.
- Existem também altifalantes na parte superior do produto. Ao instalar o produto debaixo da TV, instale-o a 10 cm da parte inferior da TV.
- Ao montar, certifique-se de que todos os parafusos fornecidos estão bem apertados. Se os parafusos não estiverem completamente apertados, o produto poderá inclinar-se ou tombar, resultando em danos. Apertar os parafusos com força excessiva poderá provocar o seu desaperto devido à abrasão da rosca.

Componentes para montar o produto

Sound bar	
Suporte de parede	
Parafusos da sound bar	
Guia de instalação do suporte de parede	

Vendido em separado


Parafusos do suporte	
Buchas	

Nota

- Os parafusos e as buchas não são fornecidos para a montagem do produto. Recomendamos Hilti (HUD-1 6 x 30) para a montagem.


Montar o produto numa parede

1. Encontre a guia de instalação do suporte de parede na embalagem do produto. Junte as duas guias de instalação do suporte de parede para conectá-las como uma só.
2. Alinhe "**TV Bottom Line**" no guia de instalação do suporte de parede com a parte inferior da TV e instale na parede. Alinhe o centro da TV montada na parede com a parte marcada "**TV Center**" no guia de instalação.

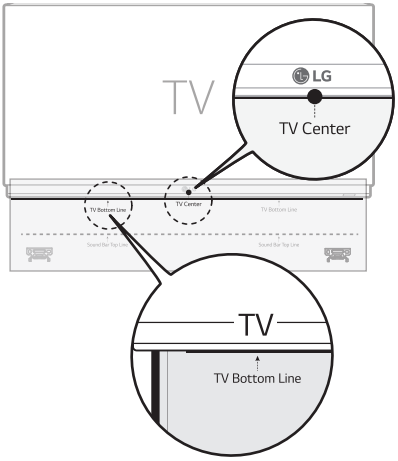

---


3. Com uma caneta, assinale os orifícios para parafusos no guia de instalação onde os suportes de parede vão ser instalados.

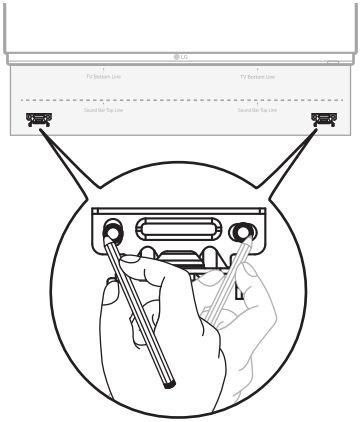


---

4. Faça orifícios para parafusos nas posições marcadas no guia de instalação.
5. Remova o guia de instalação do suporte de parede da parede.


6 Fixe bem os suportes na parede utilizando as buchas e os parafusos.

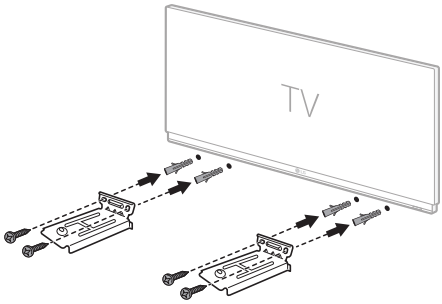

7 Coloque o produto nos suportes. Posicione o produto nos suportes para que os orifícios para parafusos na parte inferior do produto alinhem com os orifícios para parafusos no suporte de parede.

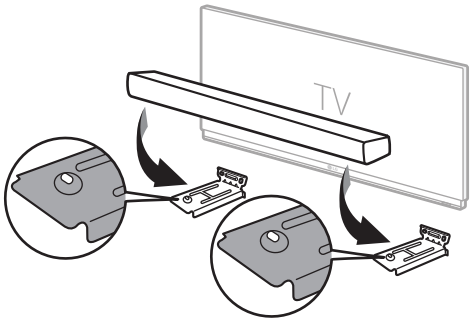

8 Fixe bem o produto aos suportes de parede antes de utilizar os parafusos fornecidos.

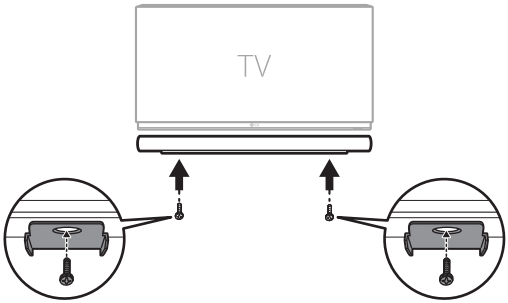

Precauções de segurança

Segurança e regulamentos



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM PARTE TRASEIRA) A MANUTENÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO APARELHO DEVE SER REALIZADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO E NÃO PELO UTILIZADOR DO APARELHO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do aparelho de suficiente magnitude para provocar um choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO:

- PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
- Não instale este equipamento em espaços confinados, como, por exemplo, numa estante ou unidade similar.

CUIDADO:

- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico) Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não devem ser colocadas fontes incandescentes tais como velas, em cima do aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e orifícios no exterior do produto destinam-se à ventilação e a assegurar o correto funcionamento do produto de modo a impedir o seu sobreaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas ao colocar o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser instalado numa estrutura embutida, tal como uma estante ou prateleira, sem ter uma ventilação adequada ou sem respeitar as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do produto, tais como copos ou jarras.
- Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.

- Tenha cuidado para evitar que as crianças coloquem as mãos ou objetos no *tubo dos altifalantes.
  - * tubo dos altifalantes: um orifício para um som de graves amplos no compartimento do altifalante. (caixa)

CUIDADO relativo ao cabo de alimentação

A ficha de alimentação destina-se a desligar o produto. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve estar facilmente acessível.

Verifique a página de especificação deste manual de proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, os cabos de alimentação desgastados ou danificados e os fios com o isolamento danificado ou fissurado são perigosos. Qualquer uma destas situações pode provocar choques elétricos ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e se o aspeto deste indicar danos ou deterioração, desligue-o, não utilize mais o dispositivo e mande substituir o cabo num serviço de assistência autorizado por um exatamente igual.

Proteja o cabo de alimentação contra impactos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, apertado, entalado numa porta ou pisado. Preste particular atenção às fichas, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Para modelos com um adaptador

Utilize apenas o adaptador CA fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de alimentação ou fonte de alimentação poderá provocar danos ao dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com uma bateria

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

CUIDADO: risco de fogo ou explosão se a bateria for substituída por outra de um tipo incorreto.

Para modelos com uma bateria integrada

Não armazene nem transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e superiores a 15.000 m de altitude.

- a substituição de uma bateria por outra de um tipo incorreto poderá constituir um risco de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio);
- a eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria poderá provocar uma explosão;
- a colocação de uma bateria num local com uma temperatura demasiado elevada poderá provocar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis;
- uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa poderá originar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis.

Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

⎓ : Corrente contínua (CC).

⧈ : Este é um equipamento de classe II.

⏻ : Estado de eliminação de espera.

❙ : A alimentação está ligada.

ϟ : Tensão de perigo.

Prevenção de utilização indevida do produto

A fim de evitar uma utilização indevida do produto, não se esqueça de verificar o conteúdo abaixo.

Precauções ao instalar o produto

- Não instale o produto num local instável ou que vibre, tal como uma prateleira instável ou uma superfície inclinada. Instale o produto numa superfície firme e nivelada.
  - Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar e causar ferimentos.
  - Se instalar o produto numa superfície instável, o produto poderá não funcionar corretamente.
- Se instalar o produto num móvel ou prateleira certifique-se de que a parte da base frontal do produto não ultrapassa o limite da superfície na qual está apoiado. Utilize sempre um móvel ou prateleira adequados ao tamanho do produto.
  - Caso contrário, o produto poderá desequilibrar-se e cair, causando ferimentos ou danos no produto.
- Instale o produto num local seguro. Caso contrário, uma criança poderá chocar com uma extremidade do produto e ferir-se.
- Instale o produto num local livre de interferências eletromagnéticas para um bom funcionamento.
- Se instalar o produto num local que não cumpra as condições gerais de utilização, poderá surgir um problema de qualidade inesperado. Portanto, certifique-se de que contacta primeiro o centro de assistência técnica antes de instalar o produto num local com estas condições.
- Não mantenha o produto num local onde a temperatura seja demasiado alta (acima de 40 °C) ou demasiado baixa (abaixo de 5 °C) ou num local com demasiada humidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor. Não utilize nem guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
  - Caso contrário, existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o produto num local com demasiada humidade, pó ou fuligem.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Não instale o produto num espaço estreito, tal como dentro de uma estante, que não permita uma boa ventilação. Não cubra o produto com uma toalha de mesa ou cortina.
  - Caso contrário, poderá aumentar a temperatura do produto, causando uma avaria ou incêndio.
- Ligue a ficha de alimentação do produto a uma tomada de alimentação facilmente acessível.
  - Quando ocorrer um incêndio ou outro problema no produto, deve ser capaz de desligar rapidamente a ficha de alimentação.
- Não ligue vários produtos a uma tomada de alimentação ao mesmo tempo.
  - Caso contrário, poderá causar sobreaquecimento, resultando num incêndio.

Precauções ao utilizar o produto

- Não levante nem mova o produto enquanto este estiver a funcionar.
  - Caso contrário, poderá causar uma avaria.
- Ao mover o produto, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos ligados ao produto.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Se detetar fumo ou um odor estranho, pare imediatamente de utilizar o produto. Neste caso, desligue imediatamente o produto, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.
  - Utilizar o produto neste estado poderá resultar num incêndio ou choques elétricos.
- Não insira objetos metálicos tais como moedas e ganchos de cabelo ou objetos inflamáveis tais como papel e fósforos no produto. Certifique-se de que diz a qualquer criança para não o fazer.
  - Caso contrário, poderá causar uma avaria.
- Se uma substância estranha for inserida no produto, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto.
  - Caso contrário, estes objetos podem tombar ou cair, causando ferimentos.
- Certifique-se de que as crianças não se penduram no produto ou se agarram a ele.
  - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos. Certifique-se de que diz a qualquer criança para não o fazer.
- Remova a ficha da tomada durante as trovoadas.
  - Caso contrário, poderá provocar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquido, tais como vasos, panelas, cosméticos ou medicamentos, em cima do produto.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio, choques elétricos, ou ferimentos devido à sua queda, etc.
- Certifique-se de que liga a ficha de alimentação firmemente. Não utilize outra tensão que não seja a tensão nominal indicada no produto.
  - Uma ligação insegura poderá causar um incêndio.
- Não insira um condutor, como pauzinhos, na ranhura do outro lado do produto enquanto a ficha de alimentação estiver ligada a uma tomada. Não toque na ficha imediatamente após a desligar da tomada.
  - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Manuseie a ficha com as mãos secas.
  - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Não mova nem empurre o produto enquanto segura um cabo do produto, tal como um cabo de alimentação.
  - O cabo poderá ficar danificado e causar uma avaria, um incêndio ou choques elétricos.
- Ao retirar um cabo ligado ao produto, certifique-se de que segura o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
  - Caso contrário, poderá causar ferimentos ou o produto poderá cair e causar uma avaria.
- Não mantenha o produto num local exposto ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou uma avaria.
- Não desmonte, repare nem modifique o produto.
  - Caso contrário, poderá causar uma avaria, que pode provocar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos.
- Mantenha as películas de plástico fora do alcance das crianças.
  - Caso contrário, as crianças poderão engasgar-se com as películas de plástico.

- Não deixe que objetos caiam ou batam no produto. Mantenha o produto afastado de locais com vibrações fortes ou ímanes.
- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça um cabo de alimentação.
  - Caso contrário, pode danificar o cabo de alimentação, causando um incêndio ou choques elétricos.
- Quando não estiver a utilizar o produto por um período de tempo prolongado, como quando estiver longe de casa, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  - A acumulação de pó no produto pode causar o sobreaquecimento do mesmo, podendo causar choques elétricos ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não elimine as pilhas usadas juntamente com o lixo comum. Elimine-as separadamente.
  - Caso contrário, existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico)
  - Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não toque na ficha imediatamente após a desligar da tomada.
  - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Ligue a ficha de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão com ligação à terra. (Isto não se aplica a produtos sem ligação à terra).
  - Caso contrário, poderá causar uma avaria ou choques elétricos devido a um curto-circuito.
- No caso de um produto com ventilação, manter o produto ligado durante um longo período de tempo pode fazer com que a ventilação aqueça. Não toque no ventilador quando este está quente. O calor não é uma falha do produto e não causa qualquer avaria. Por isso, pode utilizar o produto sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador de CA, ou a ficha de alimentação. Não coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação ou do adaptador de CA.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Limpe qualquer pó, sujidade, etc. presente nos pinos da ficha de alimentação, no adaptador de CA ou na tomada de alimentação.
  - Caso contrário, poderá provocar um incêndio.
- No caso de se tratar de um produto com um cabo de alimentação ou adaptador de CA, utilize apenas cabos de alimentação e adaptadores de CA genuínos fornecidos pela LG Electronics.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Se estiver a utilizar auscultadores ou auriculares, não tenha o volume muito alto nem faça uso deles durante um longo período de tempo. [Isto só se aplica aos modelos compatíveis com auscultadores ou auriculares].
  - Caso contrário, poderá afetar negativamente a sua capacidade auditiva.
- O software deste produto pode ser atualizado. Não desligue a alimentação do produto enquanto está a decorrer uma atualização do software. Uma vez concluída a atualização, a alimentação do produto desliga-se automaticamente.
  - Se desligar a alimentação do produto enquanto o software está a ser atualizado, poderá causar o mau funcionamento do produto.

O seguinte aplica-se apenas a modelos com telecomando

- Não deixe que crianças utilizem o telecomando. Mantenha o telecomando fora do alcance das crianças.
- Não deixe que crianças coloquem o telecomando na boca. Certifique-se de que as crianças não ingerem a tampa do telecomando ou as suas pilhas. Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico.
- Fique alerta, pois as crianças podem pisar a tampa do telecomando e ferir-se.
- Para o bom funcionamento do telecomando, remova os obstáculos entre o mesmo e o produto.

O seguinte aplica-se apenas a modelos que utilizem discos óticos.

- Não insira a mão na unidade de disco nem a puxe para fora com força.
- Certifique-se de que as crianças não inserem as mãos na unidade de disco.

O seguinte aplica-se apenas a modelos que possam reproduzir vídeos

- Não assista a um vídeo 3D se não tiver dormido o suficiente ou após ter ingerido álcool.
  - Alguns vídeos 3D poderão chocar ou exaltar as pessoas.
- Se sentir algum dos seguintes sintomas enquanto estiver a assistir a um vídeo, pare de o assistir imediatamente e descanse.
  - Se algum dos sintomas persistir, consulte um médico. Vertigens, sensação de ardor nos olhos ou rosto, movimento inconsciente, espasmo, falta de clareza mental, confusão, desorientação, náuseas.
- Poderá sofrer um sintoma como uma convulsão ao ver uma determinada imagem num vídeo ou jogo ou um vídeo com um determinado padrão ou luzes intermitentes. Se o utilizador ou algum dos seus familiares tiver um historial de epilepsia ou convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Quando assistir a um vídeo 3D, remova os objetos frágeis ou que possam causar ferimentos da área circundante.
  - Se confundir um vídeo 3D com a realidade, ou mover o seu corpo porque se surpreendeu, o utilizador ou os membros familiares mais próximos poderão ficar feridos ou os objetos perto de si poderão ficar danificados.

Precauções ao limpar o produto

- Não pulverize água diretamente sobre o produto ao limpá-lo.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Ao limpar o produto, certifique-se de que retira primeiro o cabo de alimentação e limpa ligeiramente a superfície do produto com um pano seco. Não utilize produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Tal poderá deteriorar a superfície do produto ou remover a tinta do produto (benzeno, álcool, etc.).

Antes de comunicar a avaria no produto

Resolução de problemas

Se tiver os problemas seguintes durante a utilização do produto, efetue várias verificações, uma vez que poderão não ser avarias.

Erros gerais

Problema	Solução
O produto não funciona corretamente	• Desligue os cabos de alimentação e quaisquer dispositivos externos, tais como a sua TV, subwoofer ou amplificador do produto, de seguida, volte a ligá-los. • Após reiniciar o produto, ligue novamente o seu smartphone e Wi-Fi. (→ Consulte "Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ" na página 16.) (Tenha em atenção que as definições anteriores do produto poderão ser perdidas.)
A alimentação não liga	• O cabo de alimentação está ligado à tomada? - Ligue corretamente o cabo de alimentação à tomada.
Não há som	• O volume está no mínimo? - Prima o botão **Volume** ⊕⊖ no telecomando para aumentar o volume. - Se estiver a utilizar um dispositivo externo, tal como um descodificador, dispositivo portátil ou dispositivo **Bluetooth**, ajuste o volume do dispositivo externo. • A função de silêncio está ativada? - Se "**MUTE**" aparecer na apresentação de estado, a função de silêncio está ativa. Prima o botão **Silêncio** para ativar o som. • A função correta do produto está selecionada de acordo com o dispositivo externo ligado? - Prima o botão **Função** para verificar se selecionou a função correta.
O subwoofer não produz som	• O produto está ligado corretamente ao subwoofer sem fios? - Se o LED na parte traseira do subwoofer sem fios estiver a piscar a ver ou aceso a vermelho, significa que não está ligado. Se a ligação for estabelecida, vai aparecer uma luz verde. Volte a ligar o produto a um subwoofer sem fios. (→ Consulte "Ligar o produto" na página 6.)

O telecomando não funciona corretamente	• Ao utilizar o telecomando, aponte-o para a parte frontal do produto. • Utilize o telecomando num raio de 7 m do produto. • Substitua as pilhas por pilhas novas, conforme necessário.
A função Alimentação automática não funciona.	• Verifique a ligação a dispositivos externos (por exemplo, descodificador, dispositivo portátil, dispositivo **Bluetooth**).
LG Sound Sync não funciona	• Verifique se a sua TV é compatível com LG Sound Sync. • Verifique se a TV está ligada corretamente ao produto através de um cabo ótico. - Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para verificar se a função está ativada em [LG Sound Sync].
O volume do produto é baixo	• Verifique o seguinte e altere as definições em conformidade. - Execute a **aplicação LG ThinQ**, toque em [Definições do som] no primeiro ecrã e altere a função [DRC] para [Desligar] no menu [Saída de som]. - Quando o produto está ligado a uma TV, prima o botão **Definições** no telecomando da TV, selecione o menu [Altifalante] e altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [AUTO] ou [FLUXO DE BITS]. - Se o produto for ligado a um dispositivo de reprodução, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray, aceda ao menu Definições do dispositivo ligado. Altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [PASSAGEM PRINCIPAL] ou [FLUXO DE BITS]. Defina [DRC] do dispositivo ligado para [DESLIGAR]. - Se o modo Noturna do produto estiver ativo, desative-o premindo o botão **Definições** e **Esquerda/Direita** e, de seguida, **Cima/Baixo**.
O produto não reconhece um dispositivo de armazenamento USB	• O produto poderá não suportar o formato de ficheiro do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e volte a ligá-lo. Durante a formatação, consulte os formatos do dispositivo de armazenamento USB suportados pelo produto e selecione um formato de ficheiro adequado. (→ Consulte "Ligar um dispositivo de armazenamento" na página 42.)
Um dispositivo Bluetooth não pode ser emparelhado	• Prima o botão Definições no dispositivo **Bluetooth** e verifique se a função **Bluetooth** está ativada. Se **Bluetooth** estiver ativado, desative e ative, de seguida, tente novamente. • Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo **Bluetooth**. • O emparelhamento (ligação) **Bluetooth** poderá não funcionar corretamente consoante o tipo de dispositivo **Bluetooth** ou o ambiente envolvente.

Erros de ligação de rede

Problema	Solução
O produto não pode ser ligado à aplicação LG ThinQ	• A ligação poderá não ser suave quando perturbada por outros aparelhos elétricos que utilizam ondas de rádio, tais como fornos microondas e equipamento médico. Instale o produto a 1 m afastado de outros eletrodomésticos. • Desligue o router sem fios e volte a ligá-lo. • Verifique se a função Wi-Fi do seu smartphone está ativada. Pode verificar o estado de ligação Wi-Fi nas definições do smartphone. • Verifique se o produto e o smartphone estão na mesma rede Wi-Fi.

O produto não liga à rede Wi-Fi	• Desligou o router sem fios e voltou a ligá-lo? - Desligue o produto e, de seguida, volte a ligá-lo. • Já instalou um novo router sem fios? - Terá de reconfigurar as definições de rede do produto. (→ Consulte "Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ" na página 16.) • Alterou as definições do router sem fios? - Se a palavra-passe do router contiver alguns caracteres especiais (tais como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) ou emoticons, a sound bar poderá não estar ligada. É aconselhável definir uma palavra-passe que use uma combinação de letras e números. - É aconselhável definir o tipo de segurança do router sem fios para WPA2. • Desligue o router e ligue-o após 10 segundos. De seguida, tente estabelecer ligação após a recuperação da rede. • A mudança do canal sem fios no seu router pode ajudar a reduzir as interferências sem fios. (Eis como mudar o canal sem fios dos routers mais comuns. Para os detalhes exatos, consulte o manual de instruções do router). ① Insira o endereço IP no seu smartphone, PC ou MAC, ou utilize o CD do assistente de configuração para iniciar a sessão na página de configuração do router. Isto só pode ser feito quando o router está ligado à rede através de Wi-Fi ou de um cabo Ethernet. ② Encontre a página de definições sem fios e altere o canal sem fios da sua rede 2,4 GHz/5 GHz. Se o canal "Auto" estiver ativado, desative-o e escolha um canal específico. - Se o canal do router for 2,4 GHz, 6 canais/11 canais - Se o canal do router for 5 GHz, 48 canais/149 canais ③ Guarde as definições e reinicie o router sem fios. - Retire o cabo de alimentação do router, aguarde 5 segundos e volte a ligar o cabo de alimentação. Quando o router estiver completamente ativado, tentar estabelecer nova ligação.

Erros da aplicação

Problema	Solução
A aplicação não está a funcionar corretamente	• Recebeu um erro ao executar a aplicação? - Verifique se a alimentação do dispositivo está ligada. - Verifique se a aplicação que pretende executar suporta o sistema operativo do smartphone. Pode visitar o website do fabricante da aplicação para confirmar os sistemas operativos suportados. - Verifique se tem a versão mais recente da aplicação. Pesquise a aplicação na Google Play ou App Store e verifique se aparece um botão **Atualizar** ao lado. Se não for a versão mais recente, toque no botão **Atualizar**. • Se o erro ainda não estiver resolvido, tente ligar utilizando outro smartphone com a **aplicação LG ThinQ** instalada.
Google Cast não está a funcionar corretamente	• Se o Google Cast não estiver a funcionar corretamente após instalar a barra de som, pode resolver o problema na **aplicação LG ThinQ**. ① Certifique-se de que o smartphone está ligado à mesma rede Wi-Fi da TV. ② Instale e abre a **aplicação LG ThinQ**. ③ Após iniciar a **aplicação LG ThinQ**, siga os passos abaixo para ativar a função Google Cast. - Aceda a **Definições** ⚙ no canto superior direito do ecrã de início → Aceda a "Definições do Google Cast" → Aceda a "Ativar" → Clique no botão "Concordo".
O Início de sessão da Alexa não está a funcionar corretamente	• Ocorre um erro quando seleciona o Início de sessão da Amazon Alexa na **aplicação LG ThinQ**? - Verifique se instalou a aplicação LG Soundbar AlexaLoginManager após transferir do Google Play ou da App Store. - Verifique se a internet do telemóvel está a funcionar corretamente. - Verifique se introduziu uma conta e palavra-passe válidas para a Amazon Alexa. ✱ Atente que esta funcionalidade pode estar limitada dependendo da política de assistência do serviço Amazon em determinados países.

Problemas na ligação sem fios

Problema	Solução
Existe interferência de rádio	• Instale o produto e o subwoofer sem fios o mais próximos possível. • Não instale o produto em mobília metálica. • A comunicação sem fios poderá não funcionar corretamente em áreas com sinais fracos.
A ligação Bluetooth está a causar uma avaria ou a fazer ruído	• Ouve ruído ou deteta avarias ao utilizar o **Bluetooth**? - Não permita que uma parte do seu corpo entre em contacto com o transmissor do dispositivo ou produto **Bluetooth**. - Não instale o dispositivo **Bluetooth** numa parede ou num local isolado. - Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo **Bluetooth**. - Instale o dispositivo **Bluetooth** próximo do produto. • Quando o dispositivo **Bluetooth** está demasiado afastado do produto, o **Bluetooth** poderá ser desligado ou poderão ocorrer avarias. - Instale o dispositivo **Bluetooth** a 1 m de distância dos dispositivos que utilizam a mesma frequência do produto, tais como routers sem fios, equipamento médico e fornos microondas.

Desligar o modo de demonstração

Problema	Solução
O telecomando não funciona	• O texto na apresentação de estado permanece inalterado, mesmo que prima o botão **Função** ⏏ várias vezes? • Apenas vê o texto "**DEMO**" na apresentação de estado? - O modo de demonstração poderá ser ativado no produto. Retire o cabo de alimentação do produto e volte a inseri-lo. - Se o telecomando ainda não funcionar, prima o botão **Volume** ⊕⊖ no produto para definir o nível de volume para 2, de seguida, prima continuamente o botão **Função** ⏏ durante 5 segundos. Se a função atualmente selecionada aparecer na apresentação de estado, significa que o modo de demonstração foi desligado.

Anexo

Especificações

Geral	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal.
	Modo Standby em rede: 2,0 W Standby: 0,5 W
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 1000,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (incluindo a base)
Intervalo da temperatura de funcionamento	5 °C - 40 °C
Intervalo da humidade de funcionamento	5 % - 80 % HR
Fonte de alimentação do bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Frequência de amostragem de áudio para entrada digital disponível	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato de áudio para entrada digital disponível	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrada/Saída	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal de ligação de áudio ótico) × 1
HDMI™ IN	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1 A resolução 4K é compatível com fontes 4K aplicadas com HDCP 2.3 (compatível com 4K a 120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Amplificador (saída RMS)	
Total	580 W RMS
Frente	45 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Centro	40 W RMS (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Topo (Superior)	45 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Central superior (Superior)	40 W RMS (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Traseira	50 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedância: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer sem fios	
Requisito de alimentação	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Tipo	1 altifalante de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência nominal	220 W RMS
Potência máx.	440 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm (incluindo a base)

Sistema	
LAN sem fios (antena de internet)	Redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n compatíveis

Altifalantes traseiros sem fios (Cada)	
Requisito de alimentação	Consulte a etiqueta principal nos altifalantes traseiros sem fios.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal nos altifalantes traseiros sem fios.
Tipo	1 altifalante de 1 via
Impedância	4 Ω
Potência nominal	50 W RMS
Potência Máx.	100 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (incluindo a base)

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais registadas e licenças

Todas as marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado ao abrigo da licença da Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Bluetooth®

A marca nominativa **Bluetooth**® e os logótipos são marcas comerciais registadas detidas pela **Bluetooth** SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas por parte da LG Electronics encontra-se sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X e o logótipo DTS:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. © 2023 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

O que necessita de saber sobre serviços de rede

Todas as informações, dados, documentos, correspondência, transferências, ficheiros, texto, imagens, fotos, gráficos, vídeos, webcasts, publicações, ferramentas, recursos, software, código, programas, applets, widgets, aplicações, produtos e qualquer outro conteúdo ("Conteúdo") e serviços e ofertas ("Serviços") disponibilizados por terceiros são fornecidos sob a responsabilidade dos fornecedores de serviços que os produziram.

A retenção, remoção ou suspensão de qualquer um ou de todos os Conteúdos e Serviços não está restrita e a utilização dos e o acesso aos Conteúdos e Serviços proporcionada através dos produtos LG Electronics pelos fornecedores de serviços poderão ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio.

Se tiver exigências ou problemas relacionados com Conteúdo e Serviços, pode consultar o website dos fornecedores de serviços para as informações mais atualizadas. A LG Electronics não é responsável por serviços relacionados com Conteúdo e Serviços e não se compromete com quaisquer obrigações. Quaisquer dúvidas ou requisitos relacionados com Conteúdo e Serviços devem ser encaminhados diretamente para os respetivos fornecedores de conteúdos e serviços.

É claro que a LG Electronics não é responsável por qualquer Conteúdo ou Serviços, ou qualquer alteração, remoção ou suspensão de cada Conteúdo ou Serviço e não certifica nem garante a utilização de ou o acesso a esse Conteúdo ou Serviços.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Manusear o produto

Ao expedir o produto

Guarde a embalagem original e as caixas da embalagem. Se precisar de expedir o produto, para máxima proteção, embale de novo o produto, tal como chegou embalado inicialmente da fábrica.

Manter as superfícies exteriores limpas

- Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo, sprays inseticidas, próximo do produto.
- A limpeza com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contacto com o produto durante longos períodos de tempo.

Limpar o produto

Para limpar o produto, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio ligeiramente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes poderão danificar a superfície do produto.

