

MUSICflow HS9

SMART Hi-Fi AUDIO

Kablosuz Multi-Room Sound Bar

Model : MUSICFLOW HS9

TÜRKÇE | KULLANICI KILAVUZU

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.

Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

Gerçek cihaz şekilinde görüldenden farklı olabilir.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN.

CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS

UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli

elektrik voltajı varlığı konusunda uymaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu

konusunda uymaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlayamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablounun aygıta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle

çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin.

Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir.

Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

İçindekiler

1 Başlangıç

- 2 Emniyet Bilgileri
- 6 Temel Özellikler
- 6 Giriş
- 7 Aksesuarlar
- 8 Ön Panel
- 8 Arka Panel
- 9 Uzaktan kumanda
- 10 Sound bar sisteminin kurulumu
- 10 – Kapak ayağının montajı
- 10 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlantı

- 12 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
- 13 Bağlantıya genel bakış
- 13 TV ünitenize bağlantı
- 13 – OPTİK kablo kullanılması
- 14 – LG Sound Sync
- 15 – HDMI kablosu kullanma
- 15 – Sound Bar ile kanaldan yayınlanan zengin sesin keyfini çıkarın
- 16 – SIMPLINK nedir?
- 16 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
- 17 – HDMI ile ilgili Ek Bilgiler
- 17 İsteğe bağlı donanım bağlanması
- 17 – HDMI Bağlantısı
- 18 – PORT.(Taşınabilir) IN bağlantısı
- 19 – OPTICAL IN bağlanması
- 19 – IR Blaster'ı bağlamak
- 20 İlk Çoklu-Oda Kurulumu
- 20 – Kablolu bağlantı (MUSICflow Örgüsel Ağ Bağlantısı)
- 20 – Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)
- 20 "Music Flow Player" Uygulamasının Kurulması
- 21 – Music Flow Player uygulamasını başlatmak
- 22 Hoparlörü ev ağınıza bağlamak
- 22 – Basit Bağlantı (EZ Kurulumu)

- 23 – Hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu ile bağlamak.
- 25 – Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (Android)
- 28 – Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (iOS)
- 31 Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)
- 31 – Ek hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu kullanarak bağlayınız.
- 33 – Ağınıza ek bir hoparlörü, Wi-Fi Kurulum Yöntemi kullanarak bağlayınız
- 35 Köprü Kullanımı
- 35 – Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)
- 37 – Kablosuz genişletici olarak kullanın
- 38 PC için Medya Sunucusu kullanımı.
- 38 – Windows için Music Flow PC Software
- 39 – Mac OS için Nero MediaHome 4 Essentials

3 Çalıştırma

- 41 Music Flow Player uygulaması ile müziğin keyfini yaşayın.
- 41 – Ana sayfa menüsüne genel bakış
- 42 – Yan menünün tanıtımı.
- 43 – Bir şarkı çalmak.
- 44 – Oynatmaya genel bakış
- 46 Müzik dinlemenin farklı yolları
- 46 – Grup Oynatma
- 47 – Surround Ses Modu (Ev Sineması Modu)
- 49 – Kesintisiz oynatma
- 50 Hoparlörü Music Flow Player uygulaması kullanarak ayarlamak.
- 50 – Ayarlar menüsüne genel bakış
- 50 – [General] Menüsü
- 51 – [Speakers] Menüsü
- 52 – [Alarms/Sleep Timer] Menüsü
- 52 – [Account management] Menüsü
- 52 – [Time Zone] Menü
- 53 – [Advanced Settings] Menü
- 55 – [Chromecast] Menü
- 55 – [Version Info.] Menü
- 55 – [Open source licenses] Menüsü

56	Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
56	– Bluetooth hakkında
56	– Bluetooth Profilleri
56	– Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
57	Diğer işlemler
57	– DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
57	– AV Sync
57	– TV kumandanızın kullanılması
58	– Sesi geçici olarak kapatın
58	– Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi
58	– Uyku Zamanlayıcı Ayarı
58	– Otomatik kapanma
59	– AUTO POWER Açık/Kapalı
59	Ses ayarı
59	– Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar
59	– Tiz/Bas/Derin Bas Hoparlörü'nü ayarlayın.
59	– Gece modu
60	Bekleme modu
60	– Bekleme modu
60	– Ağ bekleme modu
60	– Bluetooth bekleme modu
60	Hoparlörü Sıfırlayın
60	– Hoparlörü sıfırlamak.

4 Sorun giderme

61	Sorun giderme
61	– Genel
62	– Ağ
63	– Uygulama ve PC Software

5 Ekler

64	Dosya gereksinimi
64	Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
65	Özellikler
67	Hoparlörü taşıma
67	Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
68	KULLANIM ŞARTLARI
70	GARANTİ ŞARTLARI

1

2

3

4

5

Temel Özellikler

iPod/iPhone/iPad veya Android cihazlara uygundur

Kolayca bağlanarak iPod/iPhone/iPad veya Android cihazınızdan müzik keyfini yaşayın.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinletir.

Music Flow Player uygulaması

Akıllı cihazınızda kayıtlı müziği dinleyin.

Music Flow Player uygulaması aracılığıyla bu hoparlörü iPod touch/iPhone/iPad veya Android cihazlarınızla kontrol edebilirsiniz. Bu aygıt ve akıllı cihazınız aynı ağ üzerinde bağlı olmalıdır. "Music Flow Player" uygulamasında arama yapabilmek için Apple "App Store" veya Google "Play Store"u ziyaret edin ya da aşağıda gösterilen QR kodunu kullanın. Detaylı bilgi için, sayfa 20'e bakınız.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Uygulamanın sürümüne ve akıllı cihazın ayarlarına bağlı olarak, Music Flow Player uygulaması doğru çalışmayabilir.
- Bazı akıllı cihazlar bu hoparlör ile uyumlu olmayabilir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler



Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.




UYARI

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.


Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.


Aksesuarların tasarım ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

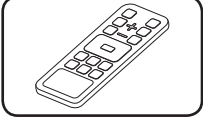


Uzaktan Kumanda (1)

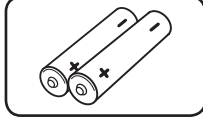


Piller (2)

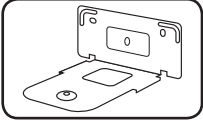


Duvar braketi (2)

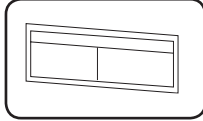


Duvara Montaj Braketi
Kurulum Şablonu (1)

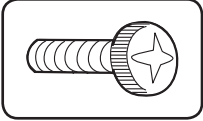


Vidalar (2)

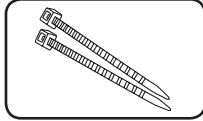


Kabloları düzenlemek
için kablo bağlantıları
(2).

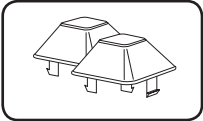

Ayak

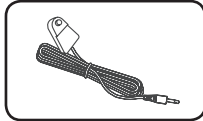


IR Blaster

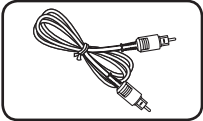


Optik

Ön Panel

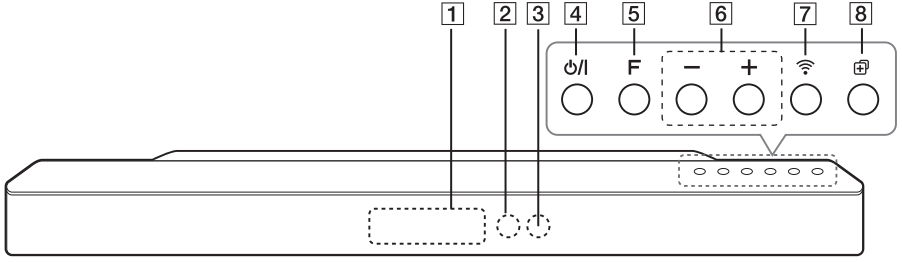


- | | |
|--|---|
| <p>1 Görüntü penceresi</p> <p>2 Uzaktan kumanda algılayıcısı</p> <p>3 LED gösterge
Bağlantı Durumunu gösterir.</p> <p>4 P/I (Bekleme/Açık)
- Güç Açık
- Bekleme moduna geçiş yapar.(sayfa 60)</p> <p>5 F (İşlev): İşlevi ve giriş kaynağını seçer.</p> | <p>6 $-/+$ (Ses)
Ses seviyesini ayarlar.</p> <p>7 Wi-Fi (Wi-Fi)
Hoparlörünüzü ağınıza bağlar. (Sayfa 25)</p> <p>8 + (Ekle)
Hoparlörü kendi ağınıza ekler. (Sayfa 31)</p> |
|--|---|

Arka Panel

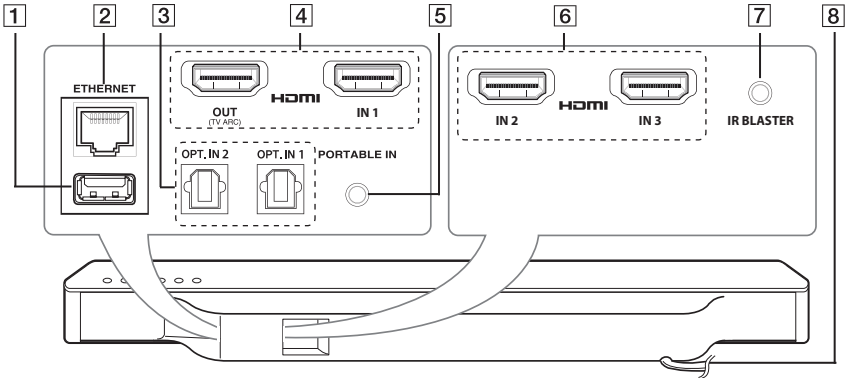


- | | |
|---|---|
| <p>1 S/W indirme konektörü (Sadece servis için)</p> <p>2 ETHERNET : LAN Giriş Soketi</p> <p>3 OPT. IN 2/OPT. IN 1 : Optik giriş</p> <p>4 HDMI IN 1/HDMI OUT(TV ARC) : HDMI giriş / çıkış</p> | <p>5 PORTABLE IN : Taşınabilir Cihaz Girişi</p> <p>6 HDMI IN 2/HDMI IN 3 : HDMI giriş</p> <p>7 IR BLASTER</p> <p>8 AC güç kablosu</p> |
|---|---|

Uzaktan kumanda

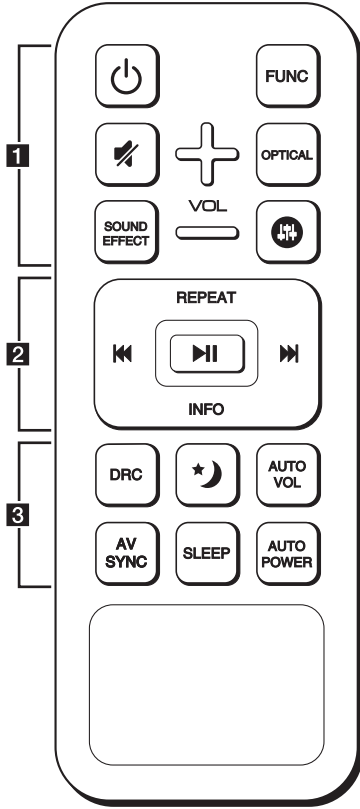

Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve iki adet R03 (AAA tipi) pili ve işaretleri birbirlerine karşı gelecek şekilde doğru olarak takın.

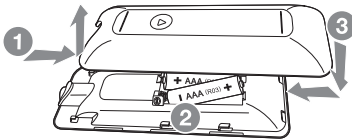

..... 1

(Power-Güç): Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır / Bekleme moduna alır.

FUNC : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

(Sessiz) : Sesi kapatır.

OPTICAL : Giriş kaynağını doğrudan OPTİK olarak değiştirir.

: Tiz, Bas veya Derin bas hoparlörü ses seviyesini ayarlar.

VOL + / - : Hoparlör ses yükseklik düzeyini ayarlar.

..... 2

REPEAT : Müziğinizi tekrar tekrar dinletir.

(Atla) : - Hızla geri veya ileri atlar.

(Oynat/Beklet) : Oynatmayı başlatır. / Oynatmayı bekletir.

INFO : Giriş kaynağı bilgisini görüntüler.

! Not

Bu oynatma tuşlarını "Music Flow Player" uygulaması veya PC yazılımı ile müzik çaldıktan sonra kullanabilirsiniz.

..... 3

DRC : DRC işlevini açar veya kapatır.

: Ses yoğunluğunu azaltmak ve incelik ile yumuşaklık ayarını arttırmak için Gece modunu açık konuma getirin.

AUTO VOL : AUTO VOLUME modunu açar veya kapatır.

AV SYNC : Sesi ve videoyu senkronize eder.

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanması için ayarlar.


AUTO POWER : AUTO POWER işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59'ya bakın)

Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer ağıza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Paragraf 13 - 19'e bakınız)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

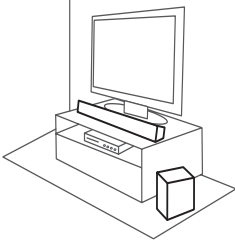

⚠ Uyarı

- Bluetooth veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

Kapak ayağının montajı


Kapak ayağını kullanarak ünitenin yüksekliğini arttırabilirsiniz (yükseklik : 11 mm)



- Üniteyi baş aşağı çevirin.
- Kapak ayağına takılı yapışkanı çıkartın. Ardından ünitenin mevcut ayağına yerleştirin.
- Koruma ayağını sıkıca tutturmak için yeterli güç kullanarak bastırın.

Ana ünitenin bir duvara takılması


Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.

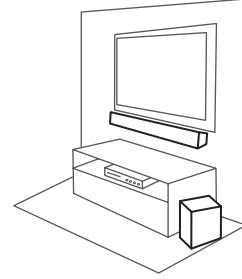

⚠ Uyarı

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.

Hazırlık malzemeleri



Duvara Montaj Braketi
Kurulum Şablonu



Duvar kurulum parçası



Vidalar

(Temin edilmemiştir)




Vidalar (A)




Dübel


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

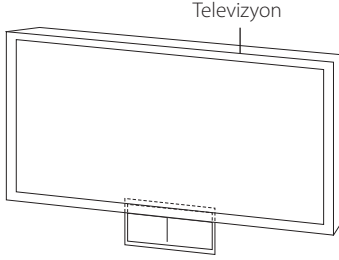

2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

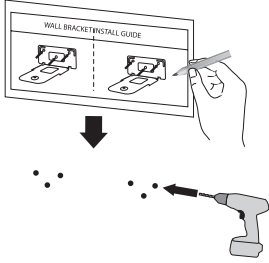


3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (A) ile sabitleyin.

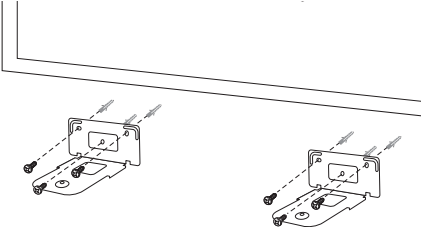


! Not

Vidalar (A) ve Dübelller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

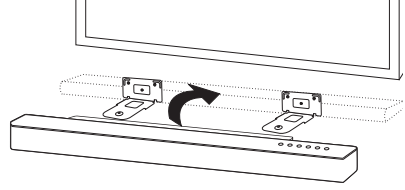

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

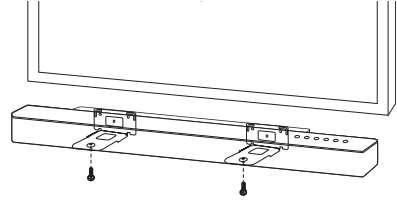

! Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.

! Uyarı

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herhangî bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.

Kablosuz subwoofer'in (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Kablosuz derin bas hoparlörü güç kablosunu elektrik prizine takın.
2. Ana üniteyi açın: Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörü otomatik olarak bağlanacaktır.


Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manuel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığını veya yeşil LED'in yanıp söndüğünü görebilirsiniz, subwoofer ses çıkışı sağlamaz. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana ünitenin ses seviyesini en aza ayarlayın.
 - Görüntü penceresinde "VOL MIN" görünür.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki  (Sessiz) düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
 - Ekran penceresinde kısa bir süre boyunca "WL RESET" görünür.

3. Kablosuz derin bas hoparlörünün LED göstergesi devamlı yeşil renkte yanıp sönüyorsa, bu adımı geçebilirsiniz.

Kablosuz derin bas hoparlörünün arkasında bulunan **PAIRING** tuşuna 5 saniyeden uzun basılı tutun.

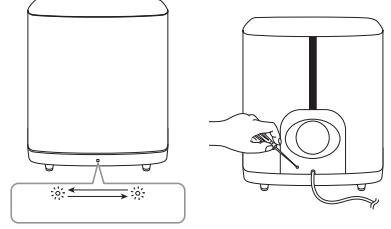


- Kablosuz derin bas hoparlörünün LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanar.
4. Ana ünitenin ve kablosuz derin bas hoparlörünün güç fişini çıkartın.
 5. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörü LED göstergesi tamamen söndükten sonra güç kablolarını tekrar takın.
- Ana üniteyi açtığınızda, ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörü otomatik olarak eşleşecektir.
- Bağlantı tamamlandığı zaman derin bas hoparlörü üzerindeki yeşil LED göstergesini görebilirsiniz.

! Not

- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
 - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
 - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.

Bağlantıya genel bakış

Jak bağlantısını görseldeki sırayla bağlayın veya çıkartın.

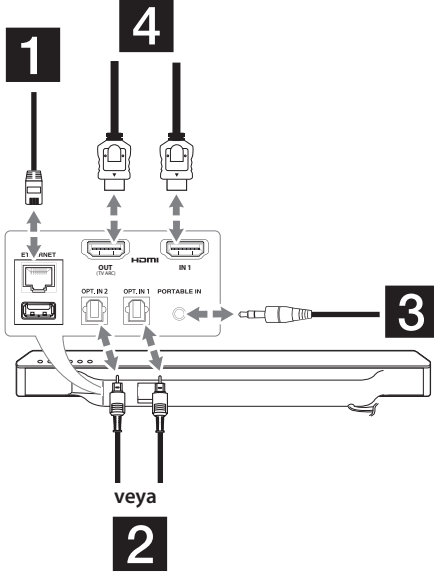


TV ünitenize bağlantı

Lütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablusuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

OPTİK kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN 1 veya OPT. IN 2 yakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT yakına bağlayın.

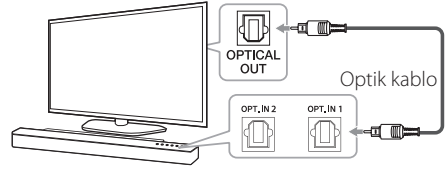

2. Giriş kaynağını OPTİK olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.
OPTICAL 1 veya OPTICAL 2 fonksiyonunu doğrudan seçmek için, uzaktan kumandada **OPTICAL** tuşuna basın.

! Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için TV'nin ses çıkışı ayarlayın : TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

LG Sound Sync

Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
 - Cihazı kapatın.
 - Başka işlevlere geçerken.
 - Optik kablunun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablolu bağlantı ile.

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

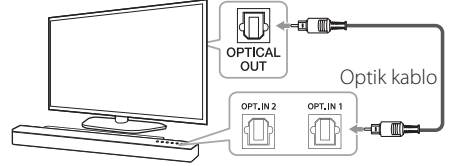

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uzaktan kumandadaki (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçilene kadar basarak OPTİK işlevini seçin.

Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPT" yazısını görebilirsiniz.

! Not

TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumandadaki (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine fonksiyon seçilene kadar basarak LG TV fonksiyonunu seçin.
3. TV üzerinde LG Sound Sync (Optik) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.

Bu üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar görünür ve daha sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısını görebilirsiniz.


! Not

Eğer üniteyi doğrudan (Güç) tuşuna basarak kapatmışsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.

HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.

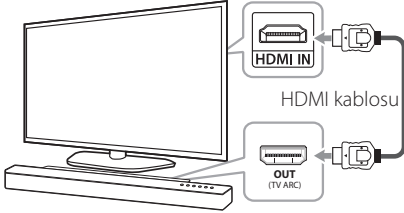


! Not

- HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü): Tek bir uzaktan kumanda kullanarak CEC uyumlu aygıtları çalıştırabilirsiniz. (TV, Sound Bar, Blue-Ray oynatıcı vb.)
- Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya bu ünitenin üzerindeki **F** tuşu ile Bluetooth gibi ekstra işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. Bu Ses sisteminin ekstra işlevlerini (Bluetooth) kullandıktan sonra canlı TV yayınına geri döndüğünüzde, bu ses sisteminden ses çıkışı sağlamak için TV üzerinde tercih ettiğiniz hoparlörü seçmelisiniz.

HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloları ARC özelliğini desteklemez; ses çıkışı sorun yaratabilir.

Bu ünite TV'ye bağlandığında ses çıkmaz ya da kesintili çıkarsa, HDMI kablosunda sorun var demektir. Bu sebeple üniteyi TV'ye Tip A, High speed - yüksek hızda Ethernetli HDMI™ kablosu ile bağlayın ve kontrol edin.

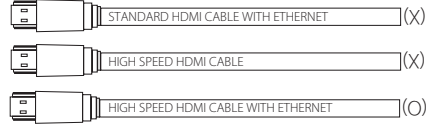

Sound Bar ile kanaldan yayınlanan zengin sesin keyfini çıkarın

HDMI Kablosu* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmıştır bir HDMI özelliğidir.

* CEC ticari isimleri: Simplink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

SIMPLINK nedir?



Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

! Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

! Not

- TV'den ARC sinyali geldiğinde, kullandığınız işlev ne olursa olsun, otomatik olarak ARC işlevi seçilir.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığı ile dinlemek için TV'nin ses çıkışı kurun :TV ayarı menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
 - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
 - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
 - Bağlanan aygıt 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i veya 1920 x 1080p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
 - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

! Not


- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışı kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözmek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır)
- HDMI IN modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN fişine bağladığınızda video çıkış sinyallerinin normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

HDMI Bağlantısı

Yalnız ses dinlemek için

Bağladığınız harici aygıttan müzik dinleyebilirsiniz.

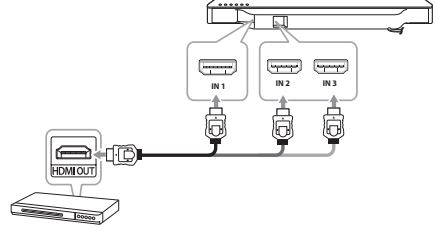


Blu-ray disk oynatıcısı, DVD oynatıcısı, vb.

- Ünitenin arkasındaki HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 yakını Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. ses aygıtı üzerindeki HDMI OUT yakına bağlayın.
- Giriş kaynağını HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.

Hem ses hem görüntü keyfi için.

Bağladığınız harici aygıtlar hem ses hem görüntü keyfini yaşayabilirsiniz.

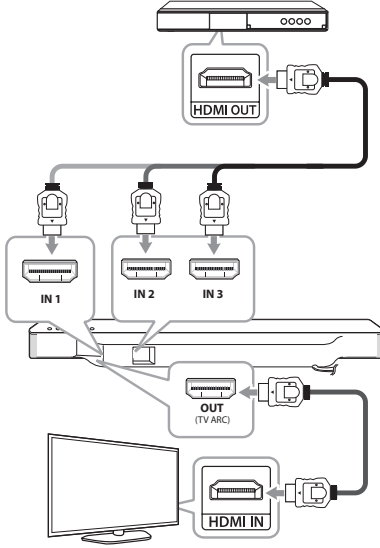


1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 jakını Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. harici aygıt üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Ünitenin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını TV üzerinde bulunan HDMI IN jakına bağlayınız.
3. Giriş kaynağını HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.



Not

HDMI OUT jakı TV bağlantısı içindir. Üniteye bir HDMI kabloyla PCM çoklu kanal girişi yapılsa bile, ünite TV'na sadece 2 kanal çıkışı sağlar.

PORT.(Taşınabilir) IN bağlantısı

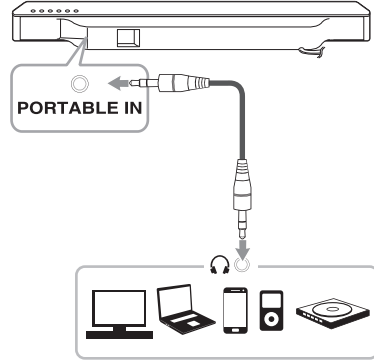


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite birçok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin PORTABLE IN bağlantısına takın.
2.  (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak PORTABLE işlevini seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynamaya başlayın.

OPTICAL IN bağlanması

Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPT. IN jakına bağlayınız.

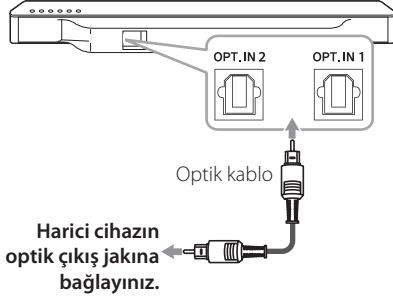


1. Ünitenin arka tarafında bulunan OPT. IN 1 ya da OPT. IN 2 jakını TV'nizin (ya da dijital cihaz vb.) optik çıkış jakına bağlayınız.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak OPTICAL işlevini seçin.
OPTICAL 1 veya OPTICAL 2 fonksiyonunu doğrudan seçmek için, uzaktan kumandada **OPTICAL** tuşuna basın.
3. Bağlı bir aygıttan ses dinleyin.
4. OPTICAL işlevinden çıkmak için **OPTICAL** tuşuna basın. Bir önceki işleve döner.
Harici cihazın optik çıkış jakına bağlayınız.

IR Blaster'ı bağlamak

IR Blaster, ünitenin uzaktan kumanda ve TV ile iletişimini iyileştiren bir aksamdır.

Eğer ünite TV'nin uzaktan kumanda sensörünü gizlerse, TV'nizin uzaktan kumandası çalışmayabilir.

IR blaster'ı LG TV ile bağlayarak sorunu çözebilirsiniz.

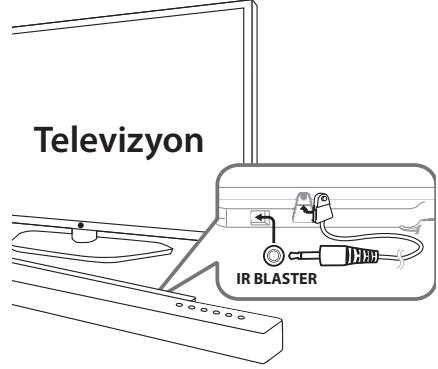

1. IR blaster'in vinil koruyucusunu çıkartın.
2. Ünitenin arka tarafındaki IR blaster'ı, IR blaster sensörü TV sensörüne bakacak şekilde yerleştirin.
3. IR blaster'in ucunu IR BLASTER jakına bağlayın.

⚠ UYARI

- IR blaster'ı ünite üzerine yerleştirirken, havalandırmayı engellemeyiniz.
- Güç kablolarını çıkarmayın. Eğer IR blaster'ı kullanmak istiyorsanız, üniteyi bekleme modunda bırakın.

⚠ Not

TV'nize bağlı olarak, tuşların bazıları veya hiçbiri TV'de çalışmayabilir.


İlk Çoklu-Oda Kurulumu

MUSICflow ürününü ilk defa kurarken, aşağıdaki gibi iki tür bağlantı seçebilirsiniz.

Kablolu bağlantı (MUSICflow Örgüsel Ağ Bağlantısı)

Hoparlörünüzü LAN kablolu kullanarak ana yönlendiriciye bağlayınız.

Daha sonra ek MUSICflow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev şebekenize kablolu bir şekilde bağlayabilirsiniz. 31. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" kısmına bakın.

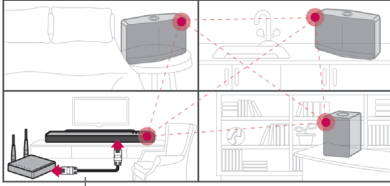


LAN Kablolu

Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)

Hoparlörünüz ve ana yönlendiriciniz arasında kablolu bağlantı mevcut olmadığında işbu birim, ana yönlendiricinin Wi-Fi kapsama alanı içerisinde müzik iletim hizmetini sunar.

Hoparlörünüzün birisini ana yönlendiriciye kablosuz bir şekilde bağlayınız.

Daha sonra ek MUSICflow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev şebekenize kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. 31. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" kısmına bakın.

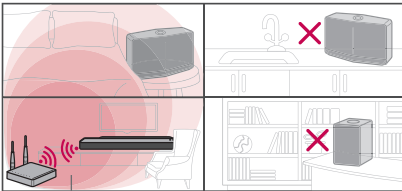

Kablosuz sinyal

"Music Flow Player" Uygulamasının Kurulması

Apple "App Store" veya Google "Play Store" üzerinden

1. Apple "App Store" veya Google "Play Store" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Player" yazın ve "Ara" seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için arama sonuçlarından "Music Flow Player" ı seçiniz.

! Not

- Music Flow Player uygulaması, aşağıda verildiği gibi yazılım sürümünde mevcut olacaktır:
Android OS Ver 4.0 (ICS) (veya daha güncel)
iOS O/S : Ver 6.0 (veya daha güncel)
- Cihaza bağlı olarak, "Music Flow Player" uygulaması çalışmayabilir.

QR kodu aracılığıyla

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Player" uygulamasını yükleyin. Tarama uygulamasını kullanarak, QR kodu tarayın.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Not

- Akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Akıllı cihazınızda bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa Apple "App Store" veya Google "Play Store"dan indirin.

Music Flow Player uygulamasını başlatmak

Music Flow Player uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda ekranda kullanım koşulları ve Chromecast Service görünür.


- Kullanım şartlarının içeriklerini kontrol edin ve [Accept] tuşuna basın.

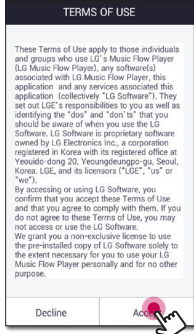

- Chromecast Service içeriğini kontrol edin ve [Accept] i seçin.



- Hoparlörü satın aldığınız ürüne kurmak için [Connect product] seçiniz.

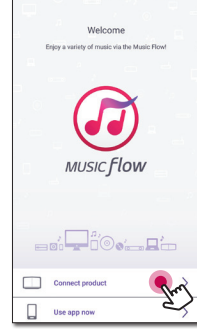

22. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.

! Not

Kullanma koşulları ekranına dönmek isterseniz, akıllı cihazın ayarlar menüsünden Music Flow Player uygulamasını çalıştırın.

Hoparlörü ev ağınıza bağlamak

Kablolu ağ kullanımı, bağlı aygıtların doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi performansı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara başvurunuz.

Hazırlık

- Evinizde router kullanan bir kablolu ağ ortamının kurulduğundan emin olun.
- Hoparlör ve akıllı cihazın aynı router'a bağlandığından emin olun.

Gereksinimler

- Kablolu Router
- Akıllı cihaz (Android veya iOS)

! Not

- DHCP sunucusunun kablolu router üzerinde aktif olduğundan emin olun.
- Hoparlörü router'ınıza ile bağlayamıyorsanız, router ayarlarına gidin ve "Kablolu istemcinin birbirlerini görmesine ve yerel ağımıza erişim izni verin." kutucuğunun seçili olmadığından emin olun.

Basit Bağlantı (EZ Kurulumu)

Hazırlık

- Basit Bağlantı için Kablolu ağ durumu gereklidir.
- Akıllı cihazınızdaki Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun.


! Not

- Basit Bağlantı Bluetooth Versiyon 4.0 (veya daha yüksek) tarafından desteklenmektedir.
- Ekranda Basit Bağlantı ekranı görüntülenmediyse üniteyi başka bir yolla bağlayın. Lütfen "Hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu ile bağlamak" (sayfa 23) veya "Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak" bölümlerine başvurun (sayfa 25 veya sayfa 28)


1. İstenen cihazı fişe takın ve [Next] tuşuna dokununuz.




2. Uygulama, hoparlörü arar ve otomatikman bağlar, [Next] tuşuna dokununuz.

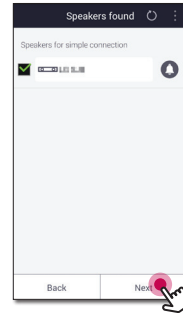


3. "Ağ parolası ayarlanmış ise güvenlik ekranı görüntülenir. Parolayı yazın."

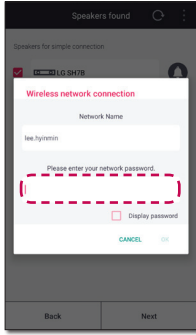

4. Parolayı yazdıktan sonra [Next] tuşuna dokunun.

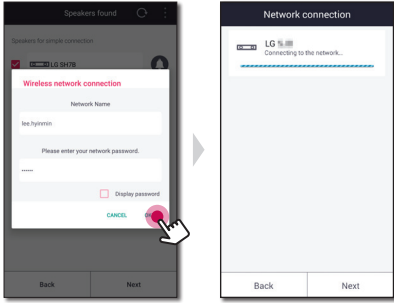


5. Bağlantı kurulumunu tamamlamak için [Finish] tuşuna dokunun.

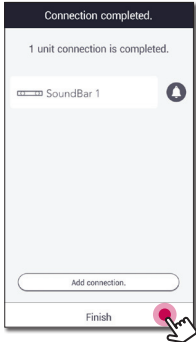


Kurulumu tamamladıktan sonra TV bağlantı ekranı görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip edin.

Hoparlörü ağınıza bir LAN kablo ile bağlamak.


Bağlantıya genel bakış

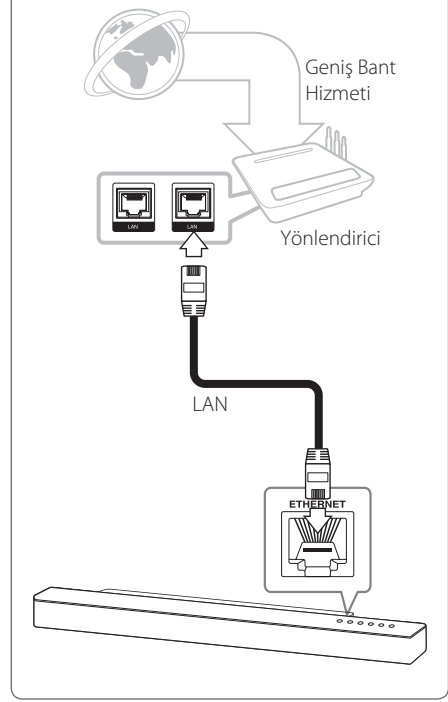


1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan  ya da ünite üzerinde bulunan  kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow Player uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Connect product] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [Next] tuşuna dokununuz.

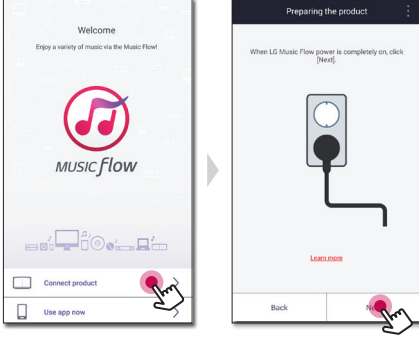


3. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

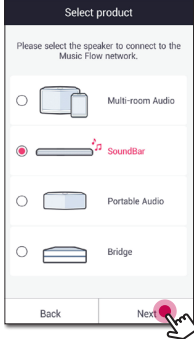


4. Ekranda [Wired connection] seçeneğini seçin.

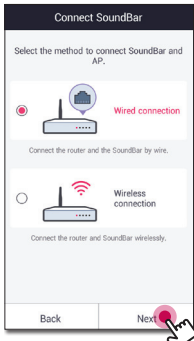


5. LAN kablusunun bir ucunu hoparlörün LAN soketine ve diğer ucunu da kablosuz router'a bağlayın. LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakana ve sabit beyaz ışık verene kadar bir dakika bekleyin.

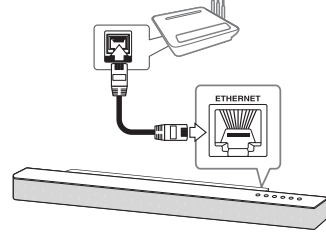

6. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

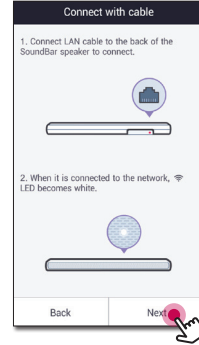


7. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

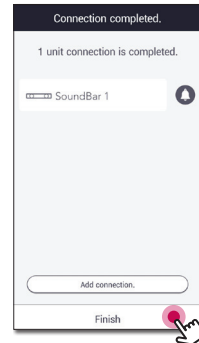

Hoparlör bağlantısından sonra, TV bağlantısı için aşağıdaki talimatları izleyin.

(Eğer bir güncelleme var ise)

8. İşbu uygulama, hoparlörünüzün yazılımının Sürümünü kontrol eder ve daha sonra sürümünü gösterir.

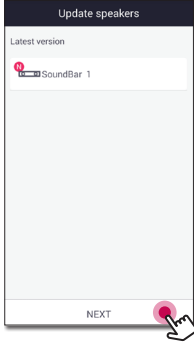


Sürüm bilgisini kontrol ettikten sonra [Next] seçeneğini seçiniz.


! Not

- Hoparlörü router olmadan kullanamazsınız. Kablolu yönlendirici kullanırken, hoparlörü "Music Flow PC Yazılımı" ile kontrol edebilirsiniz. (sayfa 38)
- Hoparlör ve akıllı cihazınız, ayrı router'a bağlı olmalıdır.


Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (Android)

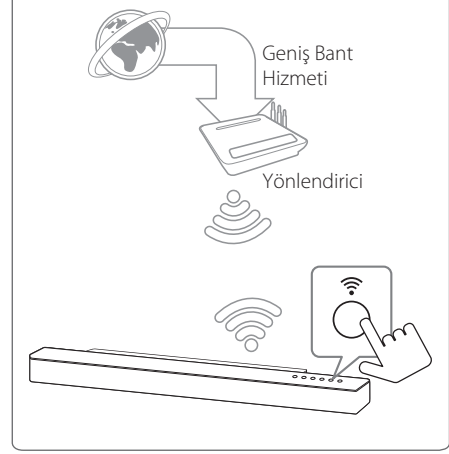Bağlantıya genel bakış

1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan  ya da ünite üzerinde bulunan  kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow Player uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Connect product] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [Next] tuşuna dokununuz.

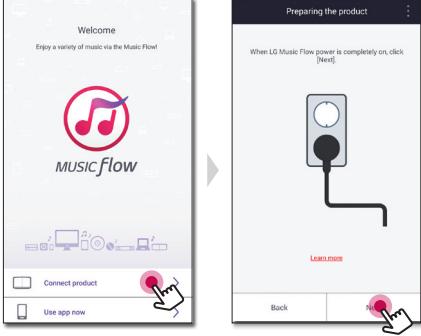


3. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

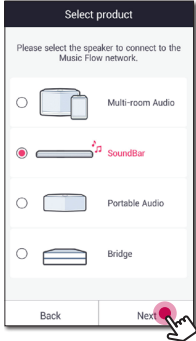


4. Ekranda [Wireless connection] seçeneğini seçin.




6. Ünite üzerindeki  tuşuna basın. Daha sonra LED göstergesi dönüşümlü olarak beyaz ve kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır.

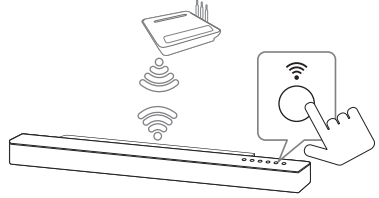

7. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.


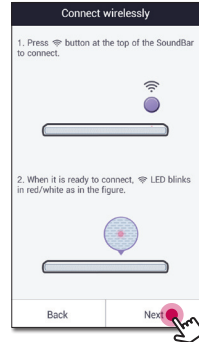


8. Ağınız için bir parola varsa, akıllı cihazınız üzerinde güvenlik ekranı görünecektir. Parolanızı girin.

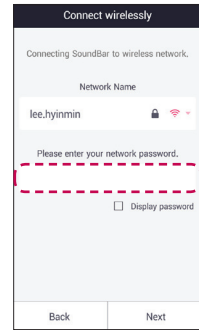


5. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

9. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

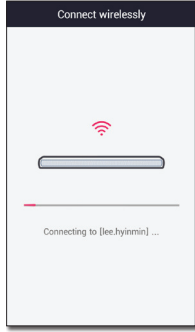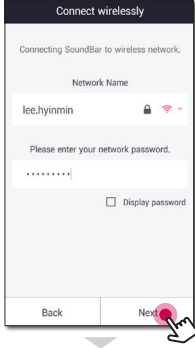


10. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

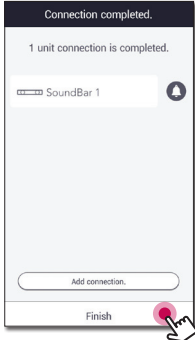

Hoparlör bağlantısından sonra, TV bağlantısı için aşağıdaki talimatları izleyin.

(Eğer bir güncelleme var ise)

11. İşbu uygulama, hoparlörünüzün yazılımının Sürümü'nü kontrol eder ve daha sonra sürümünü gösterir.

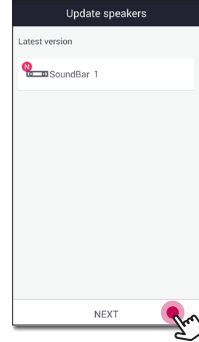


Sürüm bilgisini kontrol ettikten sonra [Next] seçeneğini seçiniz.

! Not


Hoparlör ağınıza bağlanmayı başaramazsa veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.

Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (iOS)


Bağlantıya genel bakış

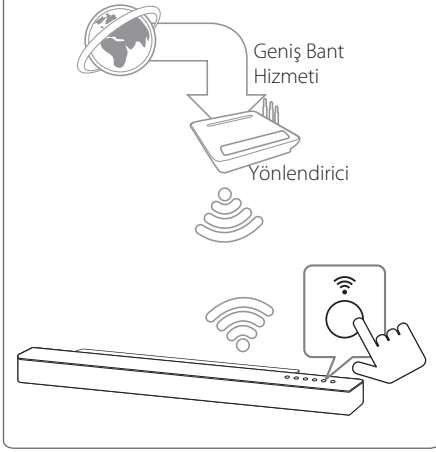


1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ya da ünite üzerinde bulunan kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Connect product] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [Next] tuşuna dokununuz.

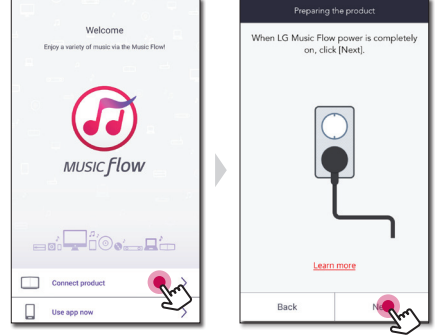

3. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

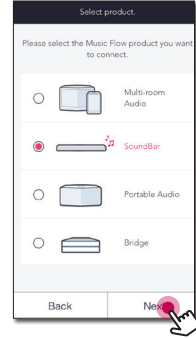


4. Ekranda [Wireless connection] seçeneğini seçin.


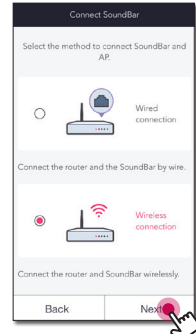


5. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.


6. Ünite üzerindeki  tuşuna basın. Daha sonra LED göstergesi dönüşümlü olarak beyaz ve kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır.

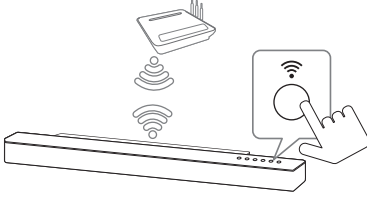

7. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

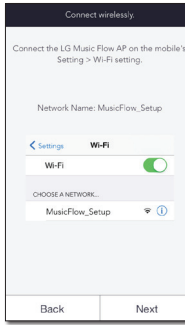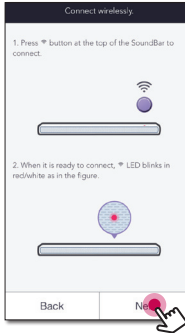


8. iOS cihazınızda bulunan, iOS ayarına gidin -> Wi-Fi ayarı ve bağlanmak için "MusicFlow_Setup" seçeneğini seçin.

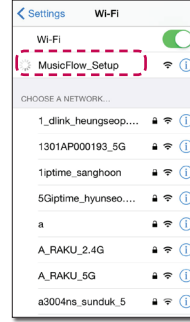


! Not

- "MusicFlow_Setup" listede yoksa, erişilebilir Wi-Fi ağlarını tekrar tarayın.
- Akıllı cihazınız "MusicFlow_Setup", uygulamasına bağlandığında interneti kullanamazsınız.


9. Aığınız için bir parola varsa, akıllı cihazınız üzerinde güvenlik ekranı görünecektir. Parolanızı girin.

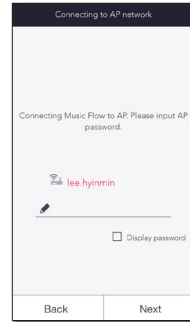


10. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

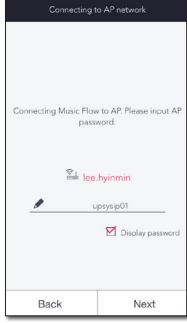

11. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

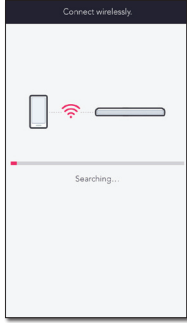

12. Bağlantıyı tamamlamak için [Complete] seçeneğini seçiniz.

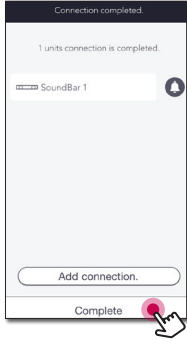

! Not

Hoparlör ağına bağlanmayı başaramazsa veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.

Ağ Bağlantısı ile ilgili notlar

- Kurulum esnasında ortaya çıkan pek çok ağ bağlantı problemi, router veya modemden yeniden ayarlanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Hoparlörü ev ağına bağladıktan sonra, gücü hemen kapatın ve/veya ev ağ router'ının veya kablo modemden güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan bağlayın.
- Şirketimiz, sizin internet bağlantınız ve/veya bağlı donanımlar nedeni ile geniş bant internet bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/arızaları nedeni ile hoparlörde oluşabilecek arızalardan sorumlu değildir.
- Kablosuz ağ; kablosuz telefon, **Bluetooth** aygıtları, mikrodalga fırın gibi diğer ev aletleri tarafından da kullanılan 2.4 GHz radyo frekanslarıyla çalışır ve bu aygıtlarla parazitten etkilenebilir.
- Yerel ev ağı üzerinde bulunan tüm kullanılmayan ağ cihazlarını kapatın. Bazı aygıtlar ağ trafiği oluşturur.
- Hoparlör ağına bağlanmayı başaramaz veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.
- Ev ağı ortamınıza ve kablosuz yönlendiricinizin performansına bağlı olarak kablosuz hoparlörün kablosuz yönlendiriciye bağlanması düzgün çalışmayabilir.
- Hoparlörü gizli SSID' e sahip bir kablosuz router'a bağlayamazsınız.
- Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarında "Music Flow Player" uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda, bağlantı durumunu kontrol edin.
- Music Flow Player uygulamasının bağlanmasından sonra bile, akıllı cihazınızdan müzik sesi çıkabilir. Böyle bir durumda, bağlı olan hoparlörü oynatma ekranında seçin.
- Ağınızın hızına bağlı olarak, çevrim içi içeriklerin oynatılması iyi çalışmayabilir.
- Kablosuz sinyal paraziti, ağ bağlantısının kopmasına veya oynatmanın durmasına yol açabilir.

- Router'ı yeniden başlatırsanız, hoparlörü kapatmanız ve yeniden açmanız gerekir.
- Yeni router kurarsanız, fabrika ayarlarına sıfırlamalı ve hoparlör için ağ bağlantısını kurmalısınız.
- Eğer, erişim noktanızın ya da kablosuz yönlendiricinizin SSID adı için İngiliz alfabesi ya da basamakları dışında diğer karakterleri kullanırsanız, farklı bir şekilde görüntülenebilir.

Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)

Sahip olduğunuz çoklu hoparlörler ve tek bir akıllı cihaz ile müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.

Gereksinimler


- Kablosuz Router
- Akıllı cihaz (Android veya iOS)
- Başka bir hoparlör

! Not


Oynatmayı durdurmaya neden olabilecek sinyal paraziti.

Ek hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu kullanarak bağlayınız.


Bağlantıya genel bakış

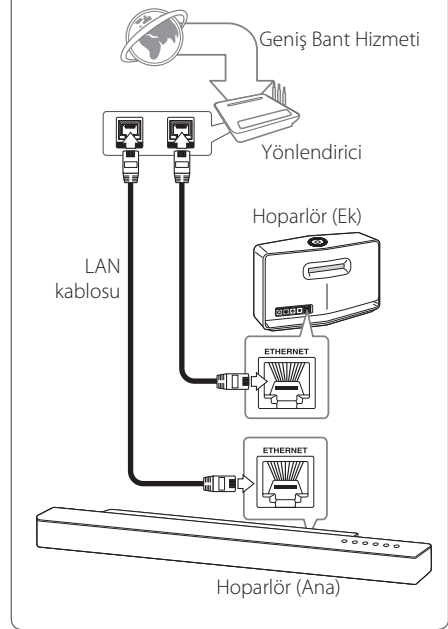

1. Hoparlörü (Ana) ağınıza bağlayın. 22. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.
2. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. [≡] düğmesine dokunun.

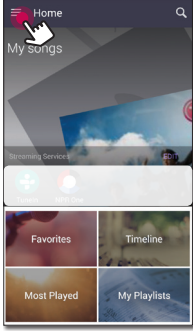


3. Yan menüde bulunan [Add Speaker] seçeneğini seçiniz.

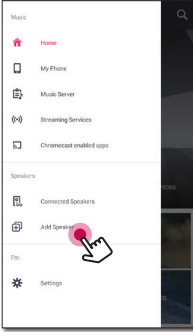


! Not

Aynı zamanda ekran üzerinde bulunan [Connected Speakers] [+] düğmesini kullanarak başka bir hoparlör de ekleyebilirsiniz.


4. İstenen cihazı fişe takın ve [Next] tuşuna dokunun.

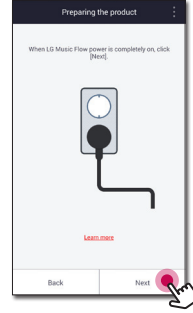


5. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

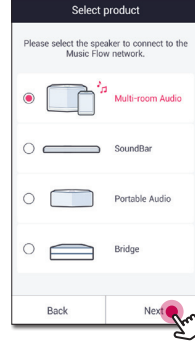


6. Ekranda [Wired connection] seçeneğini seçin.

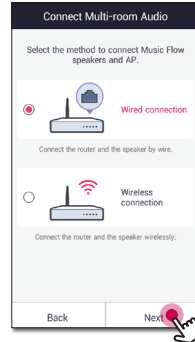


7. LAN kablusunun bir ucunu hoparlörün ETHERNET soketine ve diğer ucunu da kablosuz router'a bağlayın.
LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakana ve sabit beyaz ışık verene kadar bir dakika bekleyin.

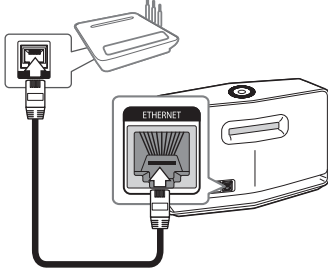

8. Ardından ekranda [Next] tuşuna basın.

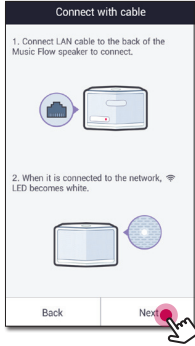


9. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

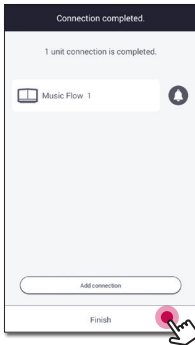


Ağınıza ek bir hoparlörü, Wi-Fi Kurulum Yöntemi kullanarak bağlayınız


Bağlantıya genel bakış

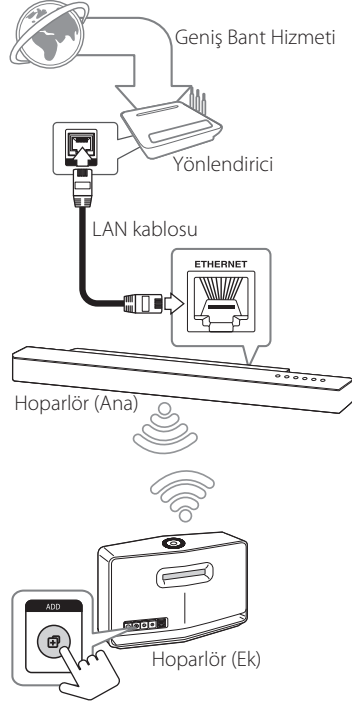

1. Hoparlörü (Ana) ağınıza bağlayın. 22. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.
2. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin.  düğmesine dokunun.

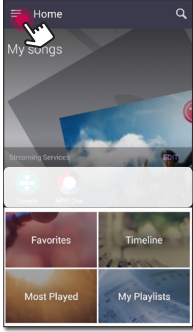


3. Yan menüde bulunan [Add Speaker] seçeneğini seçiniz.

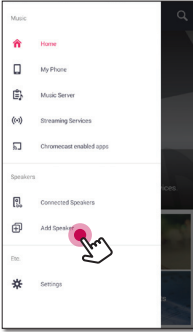


! Not

Aynı zamanda ekran üzerinde bulunan [Connected Speakers]  düğmesini kullanarak başka bir hoparlör de ekleyebilirsiniz.


4. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

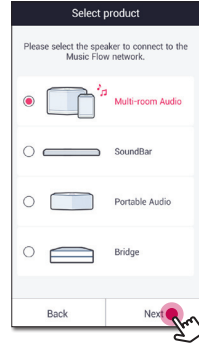


5. Ekranda [Wireless connection] seçeneğini seçin.

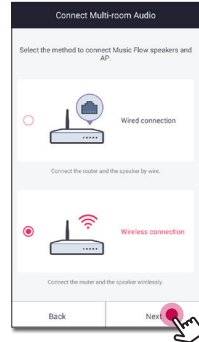


6. Hoparlörün arkasındaki **ADD** tuşuna basın (Ekle). Daha sonra  ağ durumunu gösteren LED kırmızı olarak yanıp söner.

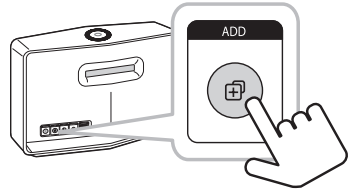

7. Daha sonra ekranda [Next] tuşuna basın.

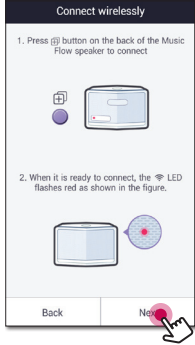

8. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

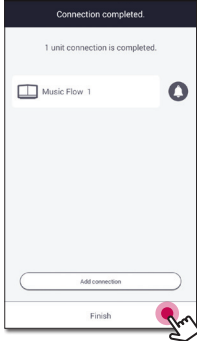

! Not

LAN kablusuyla bağlı ses çubuğu (Ana) ve hoparlör (Ek) birbirlerine uzak bağlanacaksa, hoparlörler bağlı olmayabilir.


Köprü Kullanımı

Köprü (R1) hoparlörlerin kullanım menzili artırır. Kullanmak istiyorsanız ayrıca satın alın.


Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)

Yönelticiye kablolu bağlantıyla bağlı hoparlör yoksa


Ana yönlendiricinin kablolu mod ile bağlanacak olan hoparlör lokasyonunuzdan çok uzakta konumlandırıldığında LAN kablolu ile ana yönlendiriciye **Köprü (R1)** bağlayınız.

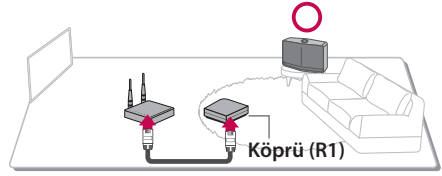


1. Güç kablosunu, **Köprü (R1)** arka kısmında bulunan güç portuna ekleyiniz ve daha sonra güç kablosunu elektrikli bir çıkışa takınız.
2. **Köprü (R1)** ön kısmında bulunan LED açılır. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. ☰ düğmesine dokununuz.

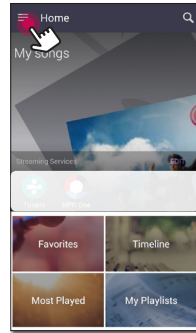

3. Yan menüde bulunan [Add Speaker] seçeneğini seçiniz.

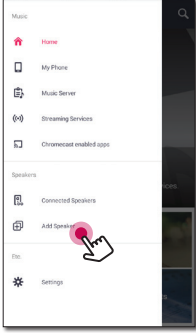


4. [Bridge] seçeneğini seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

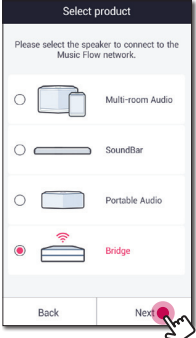


5. Music Flow Player uygulamasındaki talimatları seçerek **Köprü (R1)** ve yönlendiriciyi LAN kablusuyla bağlayın.

📶 Şebeke durumu ışığı yanıp sönmeyi durdurup beyaz kalana kadar bir dakika bekleyiniz.

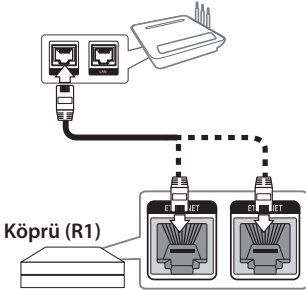

Ve ardından [Next] seçeneğini seçin.

6. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

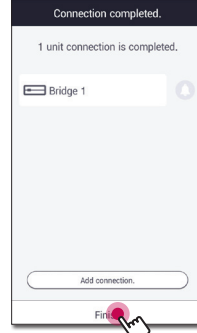


7. Hoparlörü **Köprü (R1)** e bağlayın. Sayfa 33'deki "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" bölümüne başvurun.


Kablosuz genişletici olarak kullanın

Yönlendiriciye kablolu bağlantıyla bağlı en az bir hoparlör varsa


Music Flow örgüsel ağ kapsama alanını genişletmek istediğinizde ev şebekenize **Köprü (R1)** ekleyiniz.

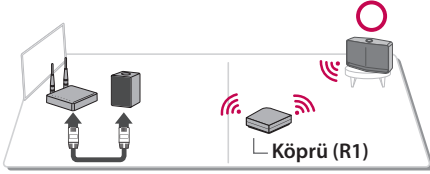


1. Güç kablosunu, **Köprü (R1)** arka kısmında bulunan güç portuna ekleyiniz ve daha sonra güç kablosunu elektrikli bir çıkışa takınız.
2. **Köprü (R1)** ön kısmında bulunan LED açılır. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin.  düğmesine dokununuz.

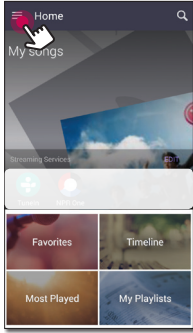


3. Yan menüde bulunan [Add Speaker] seçeneğini seçiniz.

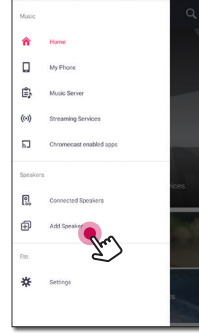


4. Bridge seçeneğini seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [Next] seçeneğine tıklayınız.

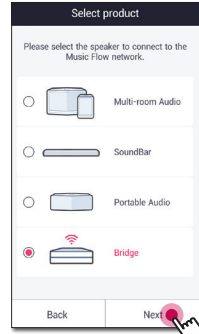


5. [Wireless connection]ı seçin ve ekranda [Next] seçeneğine dokununuz.

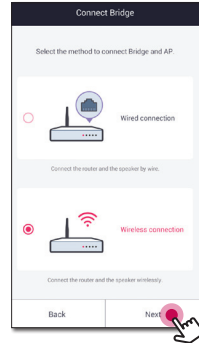

6. Music Flow Player talimatlarını takip ederek ekrandaki [Next] seçeneğine dokununuz.

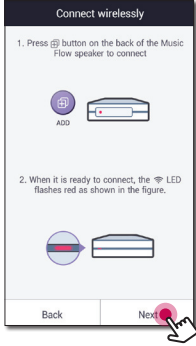

7. Bağlantıyı tamamlamak için [Finish] seçeneğini seçiniz.

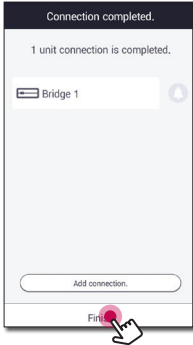

8. Hoparlörü **Köprü** (R1) e bağlayın. Sayfa 33'deki "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" bölümüne başvurun.

PC için Medya Sunucusu kullanımı.

Medya sunucu yazılımı, medya sunucusunda depolanan ses dosyalarına erişmenizi ve bunların keyfini ev ağı aracılığıyla hoparlörünüzde yaşamamanızı sağlar.

Bir dosyayı oynatmak için PC'yi bağlamadan önce, bilgisayarınızda Medya sunucu Yazılımı yüklü olmalıdır.

! Not

Evinizde router kullanan bir kablosuz ağ ortamının kurulduğundan emin olun.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

Windows için Music Flow PC Software

Music Flow PC Software hakkında

Music Flow PC Software, medya sunucunuzdaki (PC) ses dosyalarının keyfini hoparlör aracılığıyla yaşamamanızı sağlar.

Music Flow PC Software'i indirmek.

1. Bilgisayarınızı başlatın, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin. Gerekliyse, bölgenizi girin.
2. Destek sekmesine tıklayın.
3. Kullanım kılavuzunun kapağındaki model adını arama çubuğuna yazın.
4. "Music Flow PC Software" dosyasını bulun ve indirin.

Music Flow PC Software'i kurmak.

1. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve Music Flow PC Software'i yüklemek için "Setup.exe" dosyasına çift tıklayın. Kurulum hazırlığı başlar ve kurulum sihirbazı görüntülenir.
2. Ekranda görüntülenen kurulum sihirbazı talimatlarını takip edin.
3. Yükleme tamamlamak için [Exit] düğmesine basın.

! Not

- Music Flow PC Yazılımını indirirken bilgisayarınızda güvenlik duvarı ve Anti-Virüs programlarını kapatabilirsiniz.
- Music Flow PC Software sadece bu hoparlör ile dosya ve klasör paylaşmak üzere özelleştirilmiş bir yazılım sürümüdür.
- Eğer Music Flow PC Software ile ilgili detaylı bir talimat istiyorsanız, ana menüde bulunan soru işareti ikonuna tıklayınız.

Sistem Gereksinimleri (Windows PC)

- CPU : Intel® 2.0 GHz veya AMD Sempron™ 2000+ işlemci
- Bellek : 1 GB boş RAM
- Grafik kartı : 64 MB video belleği, 1024 x 768 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit renk ayarı
- Boş Disk Alanı : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 veya üzeri), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 veya üzeri
- Ağ ortamı: 100 MB Ethernet, WLAN

Müzik dosyalarını paylaşma

Bilgisayarınızdaki müzik dosyalarını bu hoparlörde dinlemek için, müzik dosyalarını içeren dosyayı paylaşmalısınız.

Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların seçim işlemini açıklamaktadır.

1. "Music Flow PC Software" ikonuna çift tıklayın.
2. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan [✖] ikonuna tıklayın. Ayarlar menüsü görünür.
3. Ayarlar menüsünde, paylaşılan klasör menüsüne gitmek için [🔍] ikonuna tıklayın.
4. Paylaşılan klasör menüsünde, [Browse Folder] penceresini açmak için [🔍] ikonuna tıklayın.
5. Paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan klasör listesine eklenmiştir.

Mac OS için Nero MediaHome 4 Essentials**Nero MediaHome Essentials Hakkında**

Nero MediaHome 4 Essentials, bilgisayarınızda saklanan video, ses ve fotoğraf dosyalarının dijital medya sunucusu olarak bu hoparlörle paylaşılması için bir yazılım ürünüdür.

Nero MediaHome Essentials'ı indirmek

1. Bilgisayarınızı başlatın, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin. Gerekliyse, bölgenizi girin.
2. Destek sekmesine tıklayın.
3. Kullanım kılavuzunun kapağındaki model adını arama çubuğuna yazın.
4. "Nero MediaHome 4 Essentials" dosyasını bulun ve indirin.

Nero MediaHome Essentials Kurulumu

1. Kurulumdan önce, güvenlik duvarı ve antivirüs programları dâhil, çalışan tüm programları kapatın.
2. NeroMediaHome.dmg dosyasını zip ile açınız ve çift tıklayınız Nero MediaHome penceresinde Nero MediaHome ikonunu ya pencere içerisindeki Uygulamalar klasörüne ya da başka bir istenilen lokasyona sürükleyiniz.
3. Ekranda görüntülenen kurulum sihirbazı talimatlarını takip edin.
4. Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine basın.

Sistem gereksinimleri (Macintosh)

- Mac OS X 10,5 (Leopard) veya 10,6 (Snow Leopard)
- Intel x86 işlemcili Macintosh bilgisayar
- Boş Disk Alanı: 200 MB boş disk alanı yalnızca Nero Media Home bağımsız kurulumu için
- Bellek: 256 MB RAM

Müzik dosyalarını paylaşma

Bilgisayarınızdaki müzik dosyalarını bu hoparlörde dinlemek için, müzik dosyalarını içeren dosyayı paylaşmalısınız.

Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların seçim işlemini açıklamaktadır.

1. "Nero MediaHome 4 Essentials" simgesine çift tıklayın.
2. Sol tarafta bulunan [Network] ikonu üzerinde tıklayın ve [Network name] alanı üzerinde ağ bağlantınızı tanımlayın. Girdiğiniz ağ adı oynatıcınız tarafından tanınacaktır.
3. Sol tarafta bulunan [Shares] ikonunu tıklayın.
4. [Shares] ekranı üzerinde [Local Folders] sekmesini tıklayın.
5. [Browse Folder] penceresini açmak için [Add] ikonunu tıklayın.
6. Paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan klasör listesine eklenmiştir.
7. [Start Server] ikonunu tıklayarak sunucuyu çalıştırın.



Not

Ağ sürücüsü ortak klasör ayarını yapılandıramıyor.

Music Flow Player uygulaması ile müziğin keyfini yaşayın.

Music Flow Player uygulaması ile akıllı cihazınızda müzik dinleyebilirsiniz.

! Not


- Music Flow Player uygulaması ile ilgili daha detaylı bilgi için yan menüde [Settings] > [General] başlığının altındaki [User Guide] seçeneğini seçin.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (sayfa 22)
2. Hoparlörü kullanmak için, Music Flow Player uygulamasını indirmeli ve yüklemelisiniz. (sayfa 20)

Ana sayfa menüsüne genel bakış

Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Home] görünecektir.

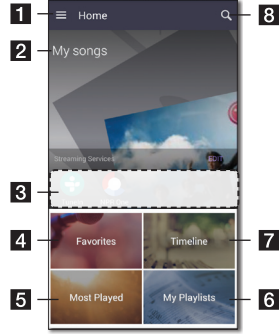

1 Menü düğmesi – Yandaki menü çubuğunu gösterir

2 My Songs – Telefonunuzdaki müzik listesini gösterir

3 Streaming Services – Çevirim içi hizmetleri görüntüler. Çevrimiçi radyo ve müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.

4 Favorites – En beğenilen şarkıları gösterir.

5 Most Played – Bu hoparlörde en çok çalınan şarkıları gösterir.

6 My Playlists – Çalma listelerini gösterir.

7 Timeline – Bu hoparlörde çalınan şarkıları gösterir.



8 Arama – Telefonunuzdaki müzik listesi içerisinde arama yapar.

! Not

Akıllı cihazınızın işletim sistemine veya "Music Flow Player" uygulamasının işletim sistemi veya sürümüne göre, bu kılavuzdaki bazı içerikler değişiklik gösterebilir.

Online akış Hizmetleri Listesi'ni düzenleyiniz.

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Home] görünecektir.
2. [EDIT] menüsünü tıklayın.

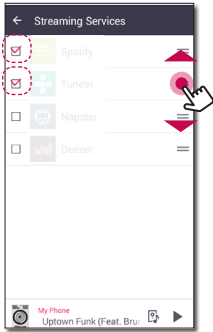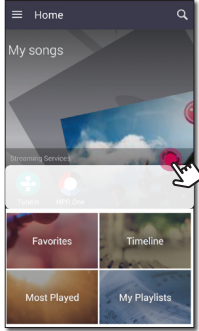

- Ana sayfa'da görmek istediğiniz Online hizmetler kutucuğunu seçiniz.
- Online hizmet sırasını değiştirmek için yukarı ve aşağı sürükleyiniz.
- + düğmesine dokunup çevrimiçi hizmetleri ekleyin.

Android cihaz kullanıyorsanız, çevrimiçi hizmetleri cihazdaki yüklenen uygulamalar arasına ekleyebilirsiniz. Eklenen uygulamayı seçerseniz uygulama, Bluetooth eşleme işlemi boyunca çalıştırılır.


iOS cihaz kullanıyorsanız, ekli uygulamalara bağlandığınızda Bluetooth bağlantısını kendiniz ayarlamalısınız.

! Not


Görüntülenen Online Akış Hizmetleri, bölgenize göre farklılık gösterebilir.

Yan menünün tanıtımı.

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Home] görünecektir.
2. ≡ düğmesine dokununuz.

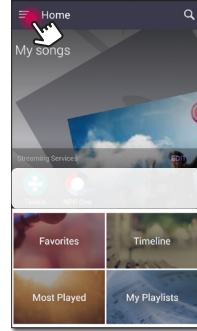


3. Yan menü görünecektir.

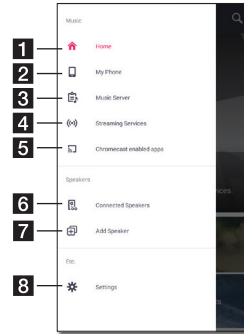


- 1 **Home** – Ana sayfa menüsünü gösterir.
- 2 **My Phone** – Akıllı cihazdaki şarkıları gösterir.
- 3 **Music Server** – Bağlı cihazlardaki şarkıları gösterir. (Medya sunucusu)
- 4 **Streaming Services** – Çevrimiçi hizmetleri gösterir. Çevrimiçi radyo ve müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
- 5 **Chromecast enabled apps** – Chromecast'daki mevcut uygulamaları görüntüler.
- 6 **Connected Speakers** – Bağlı olan hoparlörleri gösterir.
- 7 **Add Speaker** – Hoparlör yükleme ekranına gider.
- 8 **Settings** – Ayarlar menüsünü gösterir.

Bir şarkı çalmak.


1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Home] görünecektir.
2.  düğmesine dokununuz.

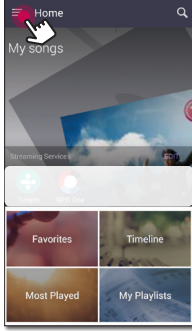


3. Yan menü görünecektir.
Yan menüde [My Phone] seçeneğini seçin.

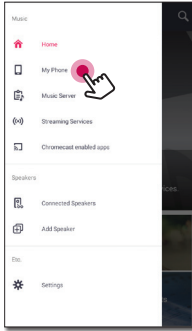

4. İstenilen albümü seçin.

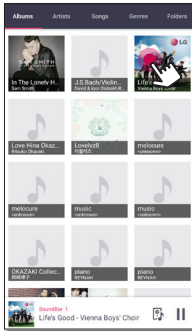


5. İstenilen şarkıyı seçin. Daha sonra seçilen şarkı görülecek ve çalınacaktır.

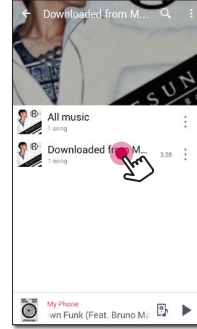


! Not

Hoparlör seçili değilse, hoparlör seçme menüsü görünür. İstenilen bir hoparlörü seçin.

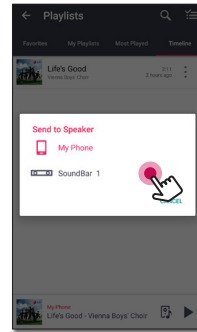

Bir çalma listesi düzenlemek

Albüm ekranında istenilen şarkının [:] tıklanın Seçim menüsü görünecektir.

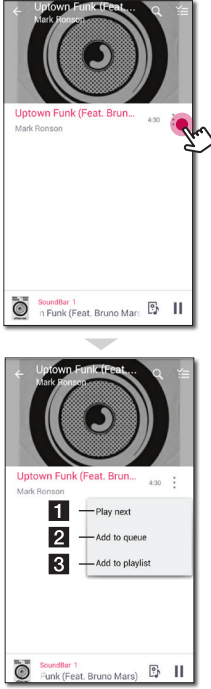

- 1 Play next** – Bir sonraki çalınacak müziği seçer.
- 2 Add to queue** – Sıra listesine ekler.
- 3 Add to playlist** – İstenilen çalma listesine ekler.

! Not

Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, hoparlör ile bir şarkı çalma işlemi düzgün çalışmayabilir.

Oynatmaya genel bakış

Oynatma ekranında çeşitli bilgileri onaylayabilir ve ayarlayabilirsiniz.



- 1** Müziğin çalındığı hoparlörü gösterir.

O an çalmakta olan müziği gösterir.

- 🔁 - İstenilen içerikleri tekrarlar. Her tıkladığınızda bildirim, 🔁 (Bir kez tekrar et) - 🔁 (Hepsini tekrar et) - 🔁 (Tekrarı kapat) sırasında değişir.

- 2**

- 🔀 - Listedeki müziği karıştırır. Müzik rastgele sıralamada çalacaktır.

Oynatmayı ayarlar.

- 🔊 - Sesi ayarlar.
- ⏸ - Oynatmayı duraklatır.
- ⏮ / ⏭ - Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- 🔊 - Ses efektini ayarlar.

- 3**

⋮ tıklayın, farklı seçenek görünür.

- 🌟 - Müziği [Favorites]'e kaydeder. [Favorites] seçeneğini [Home] sekmesinde bulabilirsiniz.
- ➕ - Müziği [My Playlist]'e ekler.

- 4**

🔍 - O anki çalma listesini düzenler.

- 5**

🔊 - Çalmak için bir hoparlör seçer.
🔊 - Müzik menüsünün gösterir.

! Not


🔊 tuşunu kullanarak her bir gruplanmış hoparlörün ses seviyesini kontrol edebilir ve kanalını [Surround], [Left] veya [Right] şeklinde değiştirebilirsiniz. (Sayfa 46)

Ses efektini seçmek.


Bu hoparlör ön ayarlı birden fazla çevresel ses alanlarına sahiptir. [🔊] tıklayarak istenilen ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, ekolayzır için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

1. Oynatma esnasında aşağıdaki gibi [🔊] tıklayın

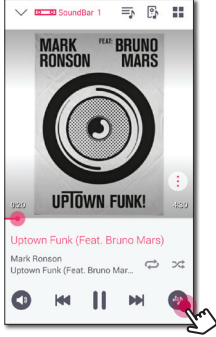

2. < veya > ye tıklayın.

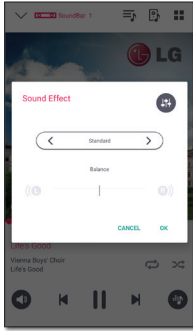

Çeşitli ses efektlerini seçebilirsiniz.

Ses Efektı	Açıklama
Standart	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Music	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Cinema	Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Flat	Dengeli bir ses sağlar.
Boost	Ses güçlendirmesi için orta alanı artırır.
Treble / Bass	Tiz ve bası güçlendirir.
[🔊]	Tiz ve Bas değerini ayarlayabilirsiniz. Ayar değeri, genel ses efektine yansıtılacaktır.

! Not

- Şarkıları akıllı cihazın hoparlörü ile çaldığınızda, ses destekleyicisi desteklenmez.
- İsteddiğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.
- Bazı çevresel modlarda, bazı hoparlörlerden ses gelmeyebilir veya düşük ses gelebilir. Bu, surround ses efekti modu ve ses kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Girişi değiştirdikten sonra bazen ses dosyası bile değiştikten sonra sarma modunu resetlemeniz gerekebilir.


Müzik dinlemenin farklı yolları

Müzik dinlemenin değişik yolları var: Grup, Surround ve Kesintisiz oynatma

! Not

Grup ve Çevresel oynatma keyfini yaşamak istiyorsanız, en az bir hoparlör LAN kablusuyla bağlı olmalıdır. Tüm hoparlörler, halihazırda kablosuz olarak bağlandığında hoparlör bağlantı ayarını değiştirmek için tüm hoparlörlere reset atınız ve bir hoparlörü bağladıktan sonra tekrar bağlayınız.


Kablosuz bağlantıda oynatma düzgünlüğü kurulu olan hoparlörün yerine bağlıdır. Hoparlörleri router'a yakın bir yere kurunuz. Kablosuz kesintisiz, grup oynatma veya çevresel oynatma ile hoş vakit geçirmek için 802.11n yönlendirici destekleme cihazı kullanmanız önerilir. Bu durumda, yönlendiricinin güvenlik modu ayarı OPEN veya AES olacaktır.

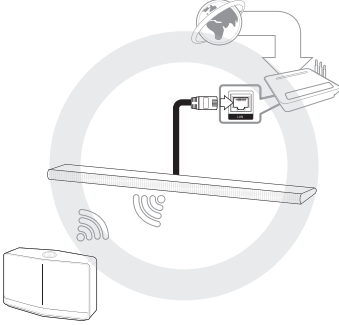


Grup Oynatma

Music Flow Player uygulamasına bağlı çoklu hoparlörleri grup haline getirebilir ve aynı gruptaki tüm bağlı hoparlörlerden aynı müziği çalabilirsiniz.


1. Music Flow Player uygulamasının yan menüsünde bulunan [Connected Speakers] - seçeneğini seçin.

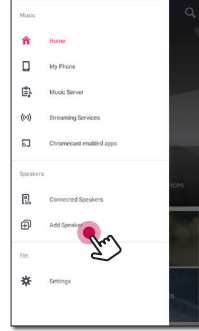


2. Bağlı olan hoparlörler görünür. İstenilen şarkının çalmakta olduğu hoparlörde [] seçin.

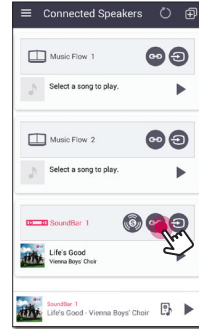

3. Gruplama seçeneği görünür.
Çalmak istediğiniz hoparlörü seçmek için kutucuğa tıklayın. Daha sonra [OK] tuşuna basınız.

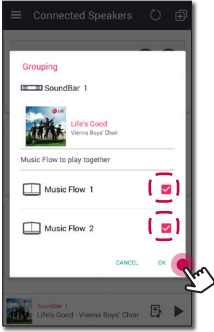

4. Hoparlörler grup olarak çalmaya hazırdır.

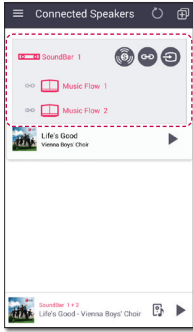


! Not

- Hoparlörler gruplanmamışsa, her hoparlörde farklı bir müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
- Sağlıklı bir oynatma için 5'ten az cihazın bağlanması önerilir.
- Hoparlörler ya da kablosuz yönlendirici arasındaki uzun mesafe nedeniyle bu zayıf sinyal, anormal playbacke yol açabilir.
- Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, gruplanma bozulabilir.
- Sorunsuz bir grup oynatma için ana hoparlör olarak LAN kablosu ile bağlı hoparlörün seçilmesi önerilmektedir. Eğer kablosuz olarak bağlanmış ana hoparlörü ayarlarsanız kablolu bağlanmış hoparlörden daha yakına yerleştiriniz.


Surround Ses Modu (Ev Sineması Modu)

Ağınıza kolayca bir LG MUSICflow sound bar ekleyin ve ev sinema sistemi deneyiminin keyfini yaşamak için LG MUSICflow hoparlörleriniz ile senkronize edin.


1. Music Flow Player uygulamasının yan menüsünde bulunan [Connected Speakers] - seçeneğini seçin.

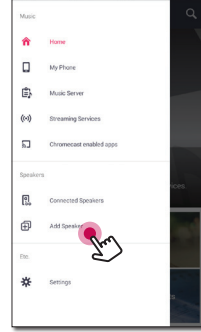


2. Bağlı olan hoparlörler görünür.
Hoparlör üzerinde [⊗] seçin.

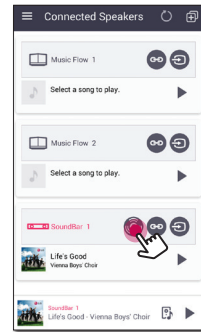

3. Surround ortam seçeneği görünür. Bağlı olan hoparlörlere tıklayarak sol ve sağ hoparlörleri seçin. Daha sonra [OK] tuşuna basınız.

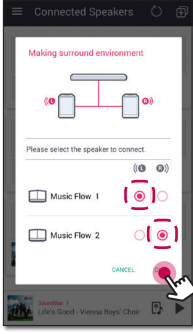

4. Hoparlörler surround çalmaya hazırdır.

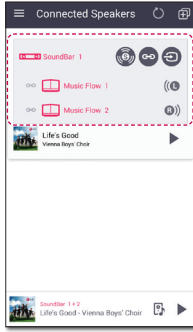

! Not

- Surround hoparlörlerin aynı modellerle ayarlanması önerilir.
- Hoparlörler ya da kablosuz yönlendirici arasındaki uzun mesafe nedeniyle bu zayıf sinyal, anormal playbacke yol açabilir.
- Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, gruplanma bozulabilir.
- Kusursuz bir oynatma için, LAN kablosuyla bağlı hoparlörün ana hoparlör olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Eğer kablosuz olarak bağlanmış ana hoparlörü ayarlarsanız kablolu bağlanmış hoparlörden daha yakına yerleştiriniz.
- Ev sinema sisteminin keyfini Music Flow Player uygulaması olmadan çıkarmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.
 1. Sound bar'ı fişe takın.
 2. Sound bar'ı ev ağına bağlayın (Kablolu veya Kablosuz).
 3. Arka hoparlörleri fişe takın.
 4. Arka hoparlörler ev ağına (Kablolu veya Kablosuz) bağlanır.
 5. Sound bar'daki  (Ekle) düğmesine basın.
Sound bar ötecek ve görüntü ekranında [HOME CINEMA READY] kaydırmalı olarak görüntülenecektir.
 6. Sol arka hoparlördeki  (Ekle) düğmesine basın ve birkaç saniye bekleyin.
 7. Sol arka hoparlör bağlandıktan sonra sağ arka hoparlörde  (Ekle) düğmesine basın.
- Ev sineması modu ürünle birlikte sağlanmışsa, hoparlör en güncel versiyonuna yükseltilir.
- Hoparlörleri ayarlayamıyorsanız her hoparlörün ağ bağlantısını kontrol edin. Hoparlörler ev ağına bağlı değilse, "Hoparlörü Ev Ağınıza Bağlamak" kısmına bakın.

Kesintisiz oynatma


Çalmakta olan hoparlörü akıllı cihazınızdan veya bir hoparlörden başka bir hoparlöre duraklatmadan kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Kesintisiz oynatma seçeneğini kullanmak için Auto Music Play seçeneğini On konumuna getirmelisiniz (Sayfa 54).

! Not

- Akıllı cihazınız ile evden ayrıldığınız zaman aygıt desteklenmez.
- Akıllı cihazda Wi-Fi işlevi açık olmalıdır.
- Kaynak, Taşınabilir Giriş ve Bluetooth ise, kesintisiz oynatma desteklenmez. (Medya sunucusu ve çevrimiçi akış hizmetleri desteklenir.)
- Çevrimiçi akış hizmeti durumunda dinlediğiniz müzik başından çalınır.
- Kesintisiz çalmada, her hoparlör kendi ses değerini korur. Eğer oynatma boyunca hoparlörden herhangi bir ses gelmiyor ise anahtarlanmış hoparlör sesinin 0'a ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.

Çalmakta olan hoparlörü akıllı cihazdan, hoparlöre geçirmek

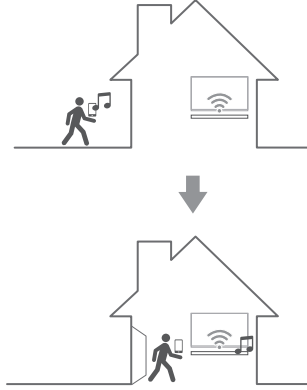

1. Odaya dışarıdan, bağlı hoparlörün takılı olduğu bir akıllı cihaz taşınırsa, akıllı cihaz ekranında müziği hangi hoparlörden çalmanızı soracak bir mesaj görünür.
2. Çıkan listede hoparlörü seçin, dinlediğiniz müzik duraklamadan çalmaya devam edecektir.

Hoparlörü Music Flow Player uygulaması kullanarak ayarlamak.

Music Flow Player uygulaması ile akıllı cihazınızdaki bağlı hoparlörü ayarlayabilirsiniz.

! Not


- Music Flow Player uygulaması ile ilgili daha detaylı bilgi için yan menüde [Settings] > [General] başlığının altındaki [User Guide] seçeneğini seçin.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (sayfa 22)
2. Hoparlörü kullanmak için, "Music Flow Player" uygulamasını indirmeli ve yüklemelisiniz. (sayfa 20)

Ayarlar menüsüne genel bakış

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın.
2. Yan menüde [Settings] seçeneğini seçin..

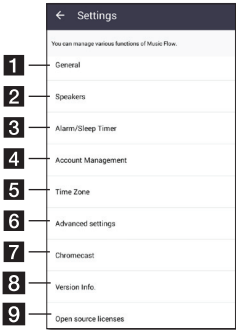

- 1 **General** – Hoparlörün daha kolay kullanımını ayarlar
- 2 **Speakers** – Bağlı olan hoparlörü ayarlar.
- 3 **Alarms/Sleep Timer** – Hoparlörü, ayarlanan zamanda açar ve kapatır.
- 4 **Account Management** – Sadece çevrimiçi yayın hizmetlerini yönetir.
- 5 **Time zone** – Zaman dilimini ayarlar.
- 6 **Advanced settings** – Gelişmiş ayarlar menüsünü görüntüler. (Sayfa 53)
- 7 **Chromecast** – Chromecast menüsünü görüntüler.
- 8 **Version Info.** – Hoparlörü en son sürümüne yükseltir.
- 9 **Open source licenses** – LGE Açık Kaynak Yazılım Bildirimini gösterir.

[General] Menüsü

Hoparlörü daha kolay kullanımı için ayarlar.

Lock Screen Setting (Sadece Android)

Bu işlev Music Flow Player uygulamasını kilit ekranda görüntülemenize izin verir. (Ekran kilit ayarı varsayılan olarak [ON] konumundadır.)

! Not

[Lock Screen Setting], Android'in versiyonuna bağlı olarak Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

User Guide


Bu işlev, menü üzerindeki rehberi göstermenizi veya silmenizi sağlar.

Gesture

Bu fonksiyon açık olduğunda, müziğinizi kolayca dinlemeye devam edebilmeniz için mobil cihazınızı sallamak yeterlidir.

[Speakers] Menüsü

Ağınıza bağlı hoparlörleri ayarlayabilirsiniz.

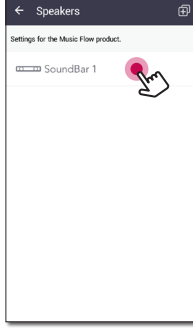

- 1 Rename
- 2 Speaker LED
- 3 IP Info.
- 4 Compressed sound transmission
- 5 DRC
- 6 Night

- 7 Auto Volume On/Off
- 8 AV Sync
- 9 Woofer level
- 10 Auto Display On/Off
- 11 Auto Power On/Off
- 12 Bluetooth standby mode
- 13 Connect SoundBar and TV
- 14 Using the TV remote control
- 15 Initialize
- 16 System version
- 17 Share usage data
- 18 Learn about Chromecast built-in Privacy

1 **Rename** – Hoparlörü yeniden adlandırır

2 **Speaker LED** – Hoparlörün LED göstergesini açar veya kapatır.

3 **IP Info.** – Hoparlörün IP adresini gösterir.

4 **Compressed sound transmission** – Ses kaynağının sıkıştırmasını ağ durumuna göre ayarlar.

5 **DRC** – DRC işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 57)

6 **Night** – Gece Modu işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59)

7 **Auto Volume On/Off** – Otomatik ses işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59)

8 **AV Sync** – Ses ve video senkronizasyonunu ayarlar. (Sayfa 57)

9 **Woofer level** – Alçak Frekans Hoparlör seviyesini ayarlar. (Sayfa 59)

10 **Auto Display On/Off** – Otomatik görünüm işlevini açar veya kapatır.

11 **Auto Power On/Off** – Otomatik Güç işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59)

12 **Bluetooth standby mode** – Bluetooth bekleme modunu açar veya kapatır.

Connect SoundBar and TV –

13 Televizyonunuza nasıl bağlayacağınız konusunda size kılavuzluk eder (Optik (Sayfa 13) ya da HDMI aracılığıyla (Sayfa 15))

14 **Using the TV remote control** – Bu ünitenin bazı fonksiyonlarını TV uzaktan kumandanız ile ayarlar. (Sayfa 57)

15 **Initialize** – Hoparlörü sıfırlar.

16 **System version** – Mevcut sistem sürümünü gösterir.

17 **Share usage data** - Google'a Chromecast kullanıcı verileri ve arıza raporlarını gönderip göndermemeyi seçin.

18 **Learn about Chromecast built-in Privacy** - Chromecast'in Gizlilik ilkelerini gösterir.

[Alarms/Sleep Timer] Menüsü

Hoparlörü ayarlanan zamanda açar veya kapatır.

Alarms

Hoparlör zamanın geldiğini size bildirir.


Seçili alarmı siler

Yeni alarm ekler


Sleep Timer

Hoparlörü otomatik kapatmak için bir zaman ayarlar.

1. [Alarms/Sleep Timer] menüsünde [Sleep Timer] üzerinde zamanlayıcı ayarlamak için hoparlörü seçin.

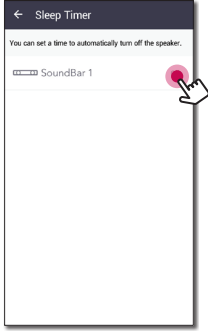

2. Seçili hoparlör üzerinde istenilen zamanlayıcıyı ayarlayın.

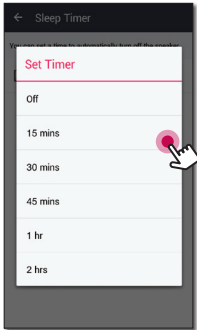

[Account management] Menüsü

Sadece çevrimiçi yayın hizmetlerini yönetir.

[Time Zone] Menü

Automatic Time zone

Süre verilmiş ağın kullanılmasını önerir.

Set Time Zone


Eğer [Automatic Time zone] düğmesini seçmez iseniz zaman diliminizi kendiniz seçebilirsiniz.

[Advanced Settings] Menü


Mesh Network Channel

Eğer normal oynatma veya grup oynatma, kablosuz hoparlör bağlantısı dâhil çoklu hoparlör kullanırken düzgün değilse, ağ hızını geliştirmek için mesh network kanalını değiştirin.

1. [Settings] -> [Advanced Settings] seçeneğini seçiniz.

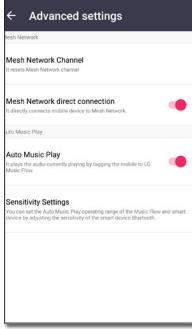

2. [Mesh Network Channel] seçeneğini seçiniz. Şu anda kullanılan kanal bilgisi görüntülenir.

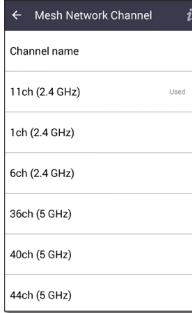

3. Kanalı değiştirmek için seçin.
4. Kanal bilgisi, seçilen kanala güncellenmiştir.


! Not

- Kanal değiştirme sırasında hoparlör geçici olarak devre dışı kalır.
- Hoparlör kapalı olduğu esnada kanal değiştirmişseniz, açın ve tekrar ekleyin.
- Eğer kanalı değiştirdikten sonra hoparlör ağa bağlanmadıysa, hoparlörü tekrar ekleyin.

Mesh Network direct connection (Sadece Android)

Akıllı cihazı ev ağınıza bağlı olan hoparlöre doğrudan bağlayabilirsiniz.


Akıllı cihazınız ev ağına bağlanamadığı bir konuma yerleştirilirse, listeden yakındaki bir hoparlörü seçin [Mesh Network direct connection] ve sonra akıllı cihazı hoparlöre bağlayın.

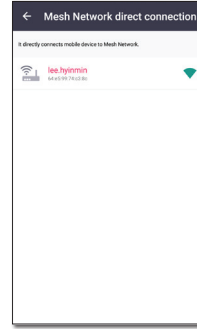

Auto Music Play


Görüntüleme cihazını akıllı cihazınızla veya bir hoparlörü başka bir hoparlörle akıllı cihazınızı istenilen hoparlöre yaklaştırarak kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

- Akıllı cihazınız Bluetooth (BLE) özelliğini desteklemelidir.
 - Bu işlev akıllı cihaz kapasitesine ve Wi-Fi ağ durumuna bağlıdır.
 - Music flow uygulamasında otomatik müzik oynatma seçeneği açık olmalıdır.
 - Bu işlev daha fazla pil tüketimine neden olur.
1. Music flow uygulamasının ileri ayarlar menüsünde [Auto Music Play] seçeneğini açık konuma getirin.
 2. Oynatmak için akıllı cihazı LG Music Flow yaklaşık 1 saniye için etiketleyin.

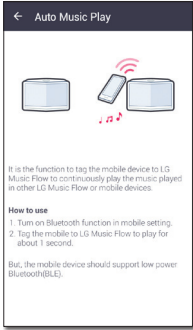

Sensitivity Settings

Bluetooth(BLE) hassasiyetini ayarlamak için hoparlör ve akıllı cihazınız arasındaki Otomatik Müzik Oynatma İşletim mesafesini ayarlar.

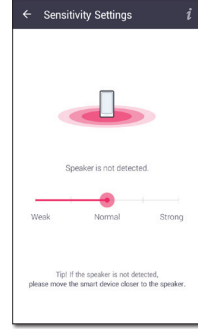

- Akıllı cihazınızı hoparlör üzerinde bulunan tag yazısına yeterince yakın koyunuz. 5 cm içerisinde olması önerilir.
- Kaydırma çubuğunu, en sol [Close] olarak ayarlayın.
- Kaydırma çubuğunu bildirim gözükeneye kadar yavaşça sağa doğru taşıyın.

! Not

- Akıllı cihaz, düşük güç **Bluetooth** (BLE) cihazını desteklemelidir.
- Android için BLE destek özellikleri üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Desteklenen operasyon sistemi versiyonu

Cihaz	O/S
Android	Android 4.3 (veya üzeri)
Apple	iOS 7.1.2 (veya daha güncel)

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Uygun Aygıtlar: Android aygıt, iOS aygıt

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda Bluetooth uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **FUNC** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçili olana kadar basın. Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "BT READY" görünecektir.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi Bluetooth aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)" olarak görünür.
3. "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)" seçin.

! Not

- XX:XX , adresin son dört hanesi anlamına gelir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:BC: gibi bir Bluetooth adresi varsa Bluetooth aygıtınız üzerinde "LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)" yazısını görürsünüz.
- Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır. Gerekliğinde (0000) PIN numarasını girin.

4. Bu ünite Bluetooth aygıtınıza başarıyla bağlandığında ekranda, "PAIRED" yazısı görünür.
5. Müzik dinleme.
Bluetooth aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.
Bluetooth aygıtınızın ses yükseklik düzeyine göre Bluetooth ses yükseklik ayarı yapılacaktır.

! Not

- **Bluetooth®** teknolojisini kullanırken ünite ile Bluetooth cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gereklidir ve Bluetooth cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir:
 - Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir engel var.
 - **Bluetooth®** teknolojiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN aygıtı olması.
- Bu ünite, Bluetooth otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
 - Ünite yeniden başlatıldığında.
 - Üniteyi kendiniz çıkardığınızda.
 - Üniteyi bağlı Bluetooth cihazından çıkardığınızda.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleşme "Bir" Bluetooth® cihazı ile sınırlıdır. Çoklu-Eşleşme desteklenmez.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, Notebook vb. kullanırken Bluetooth® kullanımının keyfini yaşayabilirsiniz.
- Ünite ve Bluetooth aygıtı birbirine ne kadar uzaksa, ses kalitesi o kadar azalır.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth® aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth® bağlantısı kesilir.
- Eğer Bluetooth® bağlantısı kopmuşsa, Bluetooth® cihazını tekrar bağlayın.
- Bluetooth® cihazı bağlanmadığında görüntü ekranında "BT READY" yazısı görünür.

Diğer işlemler

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses miktarı azaltıldığında ses daha net olur (Sadece Dolby Digital). **DRC** kullanılarak [DRC ON] ayarı.

AV Sync

TV'den ses sinyalleri alırken ses ve resimler birbirine uyumlu olmayabilir. Bu durumda bu işlev gecikme zamanı ayarını yapabilir.

1. **AV SYNC** tuşuna basın.
2. Zamanı 0 ve 300ms arasında kontrol etmek için **◀◀/▶▶** kullanınız.

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **INFO** düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için **INFO** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için **INFO** tuşuna basılı tutun ve "ON - TV REMOTE" listelendiğinde bir kez daha basın.

! Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Uzaktan kumandaya bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumunda olduğunda düzgün çalışmayabilir.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için  (Sessiz) tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve ekranda "MUTE" yazısı görünecektir.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki  (Sessiz) tuşuna tekrar basın veya ses seviyesini değiştirin.

Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi

INFO tuşuna basarak giriş kaynağıyla ilgili çeşitli bilgileri görebilirsiniz.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Ses formatı, Ses kanalı

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

Bu ünite zaman ayarı yapıldıktan sonra kendi kendine kapanır.

Gecikme zamanını 10 ve 180 dakika arasında seçmek için **SLEEP** tuşuna bir veya daha fazla sefer basınız.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** tuşuna basın.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görününceye kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüldüğünde bir kez daha **SLEEP** düğmesine basın.



Not

Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. **SLEEP** tuşuna basıldığında, geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ayrıca eğer Ana ünite, taşınabilir giriş kullanan bir cihaza bağlı ise altı saat sonra kapanır.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu ünite bir girdi aygıtı tarafından otomatik olarak açılır ve kapatılır : Optik.

Bu üniteye bağlı olan TV veya harici bir cihazınızı açtığınız zaman, bu ünite giriş sinyalinin tanımlanması ve optik işlevi seçer. Cihazınızdan gelen sesi duyabilirsiniz.

Bu işlev **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

! Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak, sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle açılabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- AUTO POWER , işlevini kullanmak istiyorsanız SIMPLINK işlevi kapatılmalıdır. SIMPLINK işlevini açmak veya kapamak yaklaşık 30 saniye sürer.

Ses ayarı

Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar

Bu ünite ses yüksekliğini otomatikman ayarlayan Otomatik ses yükseklik ayar işlevini desteklemektedir.

Çıkış sesi çok yüksek veya çok düşükse, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** tuşuna basın. Böylece sesi uygun yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.

Bu işlevi iptal etmek için "ON" seçeneği çıktığında tekrar basın.

Tiz/Bas/Derin Bas Hoparlörü'nü ayarlayın.

Tercihinize göre Treble, Bass ve Subwoofer ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

TREBLE/BASS: -5 dB ile 5 dB

SUBWF (Derin Bas Hoparlörü) : -20 dB - 6 dB

1. TREBLE, BASS veya SUBWF (Derin Bas Hoparlörü) seçmek için  tuşuna devamlı basınız.
2. Ses seviyesini ayarlamak için **VOL**  tuşuna basın.

Gece modu

Ses yoğunluğunu azaltmak ve incelik ile yumuşaklık ayarını arttırmak için Gece modunu açık konuma getirin.

Uzaktan kumanda üzerinde  tuşuna basın. Böylece Gece modunu aktif hale getirebilirsiniz. İptal etmek için  tuşuna tekrar basın.

Bekleme modu

Eğer bir müzik oynatma veya tuş aktivitesi yoksa, hoparlör bekleme moduna geçer.

Bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kesilir ve 20 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör standby konumuna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Seçenek 2.

Eğer ünite üzerinde  veya kumanda üzerinde 3 saniye boyunca  tuşuna basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Ağ bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kurulur ama 20 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör ağ standby konumuna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Seçenek 2.

Ünite üzerinde  /  düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerinde bulunan  düğmesine basarsanız hoparlör, ağ bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

! Not

Ağ bekleme modunda, eğer  /  Düğmesine basarsanız, en son müzik çalma listesi çalınacaktır.

Bluetooth bekleme modu

Eğer Bluetooth bekleme modu AÇIK konumda ayarlandıysa, hoparlör kapatıldığı zaman Bluetooth bekleme moduna geçer.

Ana üniteyi Bluetooth bekleme modundayken açarsanız, Bluetooth ve LG TV ağ bağlı olmasa dahi bağlanabilir.

! Not

- Ana ünitenin ses seviyesini en aza ayarlayın. Ardından 3 saniye boyunca uzaktan kumandada VOL (-) ve DRC düğmesine basılı tutun. Hoparlör Bluetooth bekleme moduna geçer.
- Eğer üniteyi Wi-Fi işlevindeyken kapatırsanız Bluetooth bekleme modu çalışmaz.
- Bu işlevi kullanmak için AUTO POWER işlevini açmalısınız.

Hoparlörü Sıfırlayın

Hoparlör açılmaz veya tepki vermezse, hoparlörü sıfırlayın.

Hoparlörü sıfırlamak.

- Bip sesini bir kez duyana kadar  tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "DISABLED" fonksiyonunu görebilirsiniz Ardından tüm kablolu ağ soketleri devre dışı kalır ve depolanmış kablolu ağ bilgisi silinir.
- Bip sesini iki kez duyana kadar  tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "RESET1" fonksiyonunu görebilirsiniz. Hoparlörü başlangıçtaki fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz.

Sorun giderme

Genel

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? Güç fişini prize takın.
İşlev, düğmeye basıldığı zaman çalışmıyor.	Havada statik elektrik var mı? Güç fişini çıkartın ve tekrar bağlayın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi ayarlayın. - Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, Bluetooth cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? - Sessiz işlevini iptal etmek için  tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? - Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? - Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? - Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın. (12. sayfaya bakınız)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? - Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? - Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? - Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	- TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya Bluetooth cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. - SIMPLINK konumunu kontrol edin ve SIMPLINK işlevini kapatın. - Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	- LG TV'nin LG Ses Senk'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. - LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. - TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve üniteye buna göre ayar yapın. • Uzaktan kumanda ile DRC işlevini [ON] durumundan [OFF] durumuna getirin • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatıcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcı ayar menüsündeki Ses DRC ayarını [OFF] durumuna getirin.

Ağ

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Hoparlör ev ağıınıza bağlanmıyor.	Kablosuz iletişim radyo frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından kesintiye uğrayabilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Medya sunucuları aygıt listesinde görüntülenmiyor.	• Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın. • Hoparlörün medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel ağa bağlı olduğundan emin olun.
Music Flow Player düzgün çalışmıyor.	Music Flow Player fişe takılı mı? • Music Flow Player'ı fişe takın LAN kablosu kablosuz router'a ve Music Flow Player'a düzgün bağlanmış mı? • LAN kablosunu Music Flow Player'ın arka tarafında bulunan Ethernet soketine ve kablosuz yönlendiriciye bağlayın. Music Flow Player fişe takılı olduğu zaman, Music Flow Player'ın LED göstergesi doğru çalıştığını gösteriyor mu? • Eğer Music Flow Player bağlantısı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, hoparlörü kablosuz router'a veya Music Flow Player'a daha yakın bir tekrar konuşturmayı deneyin. Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeyin ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama ve PC Software

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Music Flow Player uygulaması düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata oluşuyor mu? - Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. - Music Flow Player uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. - Hoparlörün ön kısmındaki LED göstergenin kırmızıdan beyaza döndüğünden emin olun.
Music Flow PC Software düzgün çalışmıyor.	PC veya Mac üzerinde güvenlik duvarı etkin mi? - Tüm güvenlik duvarlarını kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Güvenlik duvarınızın talimatlarına veya internet sayfasına bakın. LAN kablosu, kablosuz router ve PC veya Mac ile düzgün bağlanmış mı? - Hoparlör ve PC veya Mac'in yerel ağa doğru olarak bağlandığından ve internete erişebildiklerinden emin olun. - Kablosuz iletişim radyo frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından kesintiye uğrayabilir. Hoparlör ve PC veya Mac'inizi onlardan uzaklaştırın.

Dosya gereksinimi

Kullanılabilir Dosya uzantıları: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Örnek frekans: 32 - 48 kHz arası (mp3, wma), en çok 192 kHz/24 bit (flac)

Veri aktarım hızı: 320 kbps'e kadar (mp3, wma)

- Dosya gereksinimleri her zaman uyumlu değildir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar oluşabilir.
- Bu hoparlör üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlamayabilir.
- Bazı DRM yüklü dosyalar bu hoparlör ile desteklenmez.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansıyla üretilmiştir. DTS, Symbol, ve DTS ve Symbol birlikte tescilli markalardır ve DTS Digital Surround DTS, Inc. © DTS, Inc şirketinin markasıdır. Tüm Haklar Saklıdır.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Birim üzerindeki ana etikete başvurunuz.
Güç tüketimi	50 W
	Ağ bekleme : 6,0 W (Tüm ağ soketleri etkinse)
Ölçüler (G x Y x D)	(1100 x 106 x 135) mm (Ayak ölçüsü olmadan)
Net Ağırlık (Yaklaşık)	8,2 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	%5 ila %90

Giriş/Çıkış	
OPT. IN	3 V (p-p), Optik jack x 2
TAŞINABİLİR AYGIT GİRİŞİ	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 3
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplifikatör	
Toplam	700 W
Ön	75 W x 2 (1 kHz'de 4 Ω)
Arka	75 W x 2 (1 kHz'de 4 Ω)
Çevresel	75 W x 2 (1 kHz'de 4 Ω)
Merkez	75 W (1 kHz'de 4 Ω)
Derin bas hoparlörü	175 W (80 Hz hızda 3 Ω)
THD	%10

Kablosuz derin bas hoparlörü	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	35 W
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	175 W
Azami Giriş Gücü	350 W
Ölçüler (G x Y x D)	(296 X 332 X 296) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	7,6 kg

Sistemi	
ETHERNET (LAN) soketi	Ethernet jakı x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)	Entegre IEEE 802.11n (Sürüm 2.0) kablosuz ağ erişimi, 802.11a/b/g/n Wi-Fi ağlar ile uyumlu.

Bluetooth	
Sürüm	4.0
Kodek	SBC

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörü taşıma

Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirmeler, dosyalar, metin, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, webcast'ler, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içeriklerde ("İçerik") ve tüm hizmetlerden ve sunulanlardan ("Hizmetler"), sadece bunları sağlayan Hizmet Sağlayıcı (her bir "Hizmet Sağlayıcı") sorumludur.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemlerinizi ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itmel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.

KULLANIM ŞARTLARI

İşbu Kullanım Koşulları, LG's Multiroom Speaker (LG Multiroom Speaker), LG Multiroom Speaker ile ilişkili herhangi bir yazılımı (-ları), işbu uygulamayı ve işbu uygulama ile ilişkili herhangi bir hizmeti (toplu olarak "LG Yazılımı") kullanan bireyler ve gruplar için geçerlidir. Şartlar, LG Yazılımı kullanırken 'yapılması' ve 'yapılmaması' gerekenler hakkında sizi bilgilendirmekle birlikte, LGE'nin size karşı sorumluluklarını da belirtir. LG Yazılımı, ofisi Güney Kore'de, Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul-Güney Kore, adresine kayıtlı, LG Electronics Inc. şirketinin yazılımıdır. LGE, ve lisansörleri ("LGE", "biz" veya "bizler").

LG Yazılımını kullanarak, bu kullanım şartlarının tamamını kabul ediyorsunuz. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, LG Yazılımı erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Bu kullanım şartları ve bu kullanma şartlarına atıfta bulunan başka bir belge arasında anlaşmazlık olması durumunda, ilgili belgede aksi açıkça belirtilmediği sürece, burada bulunan kullanma koşulları öncelik alacaktır.

Önceden yüklenen LG Yazılım kopyasını sadece LG Multiroom Hoparlör ile gerekli olduğu ölçüde kullanmanız ve başka bir amaçla kullanmamanız için size münhasır olmayan bir lisans veriyoruz.

LG Yazılımına ilişkin tüm mülkiyet haklarının dünyanın her yerinde bize ait olduğunu ve bu LG Yazılımına ilişkin hakların hiçbirinin size devredilmediğini kabul ediyorsunuz. Bu lisans koşullarında da belirtildiği üzere LG Yazılımın sadece sınırlı kullanımına sahipsiniz.

Yasa tarafından izin verilmedikçe, yazılımı kopyalayamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya tersine mühendislik yapamazsınız. Bu kullanım şartlarını ihlal ettiğinizi değerlendirecek olursak, önceden haber vermeksizin verilen hizmetlerin tamamını veya bir kısmını durdurma, geri çekme veya sona erdirmeye hakkına sahibiz.

LG Yazılım bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmemiştir. LG Yazılımının hata veya arıza içermediğine ya da her zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. LG Yazılımı devamlı, yüksek kalite esaslarını sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstermekle birlikte, her zaman bunun mümkün olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını sözünü veremiyoruz. LG Yazılımı kesintiye uğratmak zorunda kalabilir veya devam ettiremeyebilir, teknik, işlevsel, güvenlik, yasal veya

mevzuat nedenleri ile size verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilir veya kısıtlamak zorunda kalabiliriz.

Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenden kullanılamaz olması durumunda hiç bir zaman veya hiç bir dönem boyunca sorumluluk kabul edilmez.

LG Yazılımınızda üçüncü taraflarca sunulan içeriği ve uygulamaları indirmek ve erişmek için LG Yazılımı kullanabilirsiniz, fakat bu içeriğe ve uygulamalara her zaman erişebileceğinize dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, yasa gereği bu lisans şartları kapsamında ima edilebilecek her türlü garantiyi, koşulu veya diğer şartları hariç tutuyoruz.

Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, LG Yazılımını kullanımınızla ilişkili olarak sizin veya başka bir kişinin uğradığı zarar veya hasar için yükümlülüğümüzü hariç tutuyoruz. Sadece bu lisansın şartlarını ihlal etmemizin veya aşağıda belirtilen miktara kadar ihmalemizin öngörülebilir bir sonucu olan zarar veya hasardan sorumluyuz, fakat öngörülemeyen herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Zarar veya hasar, ihlalinizin açık bir sonucu olduğunda veya LG Yazılımını kullanmaya başladığınızda, sizin veya bizim tarafımızdan düşünülmüş olması halinde, öngörülür olarak kabul edilir.

Bu lisans şartlarıyla hariç tutulmayan ve hükümlere riayetsizlikten, haksız eylemden (ihmal dahil) veya başka bir sebepten kaynaklanan zarar veya hasar için, bizim ve şirketler grubumuzun toplam yükümlülüğü, LG Yazılım için ödediğiniz miktarla sınırlıdır. İlgili mevzuat altında izin verildiği derecede, bazı yargı mercileri rastlantısal veya dolaylı zararlar için yükümlülüğün sınırlandırılması veya reddine izin vermeyebilir veya verebilir olması sebebiyle bahsi geçen sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu lisans şartlarında geçen hiçbir şey, ihmalemizden kaynaklanan ölüm ve fiziksel yaralanma, sahtekarlık veya yalan beyan için yükümlülüğümüzü ya da geçerli yasaya göre hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak herhangi bir yükümlülüğümüzü sınırlamaz ya da hariç tutmaz.

LG Yazılımı "uygulamalara" erişim ve içerik sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait diğer hizmetlere erişim sağlar. Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri ve içeriği, size, bu üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu Kullanım Şartlarının kapsamı dışındadır.

Üçüncü taraf sağlayıcılarla anlaşmalarınız, sadece siz ve ilgili sağlayıcı arasındadır ve sağlayıcının kendi şartlarına ve koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olabilir. İçeriklerinden sorumlu olmasak da, bu belgeleri okumanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu uygulamalar, hizmetler veya içerik konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama veya hizmetlere herhangi bir durumda haber vermeden ve sorumlu tutulmadan sınırlama getirebiliriz. LG Yazılımı aracılığı ile yapılmış herhangi bir değişiklik, kesinti, hizmet dışı kalma, herhangi bir içeriğin, uygulamanın ve hizmetin kaldırılması sorumluluğunu kesinlikle reddediyor ve sorumluluk almıyoruz. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama ve hizmetler ile ilgili soru ve talepler doğrudan içerik ve hizmet sağlayıcısının kendisine veya uygun olduğu üzere uygulama geliştiricisine yapılmalıdır.

Bu şartlar tüketici olarak kanuni haklarınızı eklemeyiz.

Çocuk ve ebeveyn kontrol araçları için Hizmetlerin Uygunluğu

Uygun şekilde geliştirebilirsiniz: Hizmetler, 13 yaş altı çocuklara yönelik değildir ve özellikle 13 yaş altı çocukların ilgisini çekecek şekilde oluşturulmamıştır. Ayrıca, Hizmetleri kullanarak erişebileceğiniz belirli içerikler, ahlaksız, sakıncalı veya çocuklara uygun olmadığına inandığınız materyaller içerebilir.

Bir çocuğun Hizmetlere erişmek için LG Smart TV'nizi kullanmasına izin veriyorsanız, ilgili Hizmetlerin, o çocuğun erişimine uygun olup olmadığına karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Smart TV'niz bir ebeveyn kontrol aracı içerir (4 haneli bir PIN kullanımıyla). 4 haneli PIN'i etkinleştirdiğinizde, LG Smart TV'niz, siz PIN'i girmedikçe sürece, kısıtlı içeriği görüntüleyemeyecektir. Ebeveyn kontrol aracını ve mevcut diğer kontrolleri ayarlamaktan ve korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin veya LG Smart TV'nizin başka bir kullanıcısının, bu sorumluluğu yerine getirememenizden kaynaklanan zarar, kaybı veya hasarıdan biz sorumlu olmayacağız. LG Smart TV'nizin modeline bağlı olarak, bu özellikler kullanılamayabilir.

Virüsler ve Güvenlik

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir: Hizmetlerin güvenli ve virüssüz olmasını sağlamak

için ticari olarak makul her türlü çabayı gösteriyoruz, fakat bu çabalar, Hizmetlerin, hata, virüs veya diğer açıkları barındırmayacağını garanti edemez ve etmemektedir.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınız sırasında, LG Smart TV'nize, verilerinize ve size ait diğer materyallere bulaşabilecek bir virüsten, Dağıntı Hizmet Dışı Bırakma saldırısından ya da teknolojik olarak zararlı başka bir materyalden kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir: Şikayetler

Hizmetler hakkında sorularınız, sorunlarınız veya şikayetleriniz için, lütfen [kişisel olmayan bir LG eposta adresi girin] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir: Diğer

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kullanma Koşulları ve içinde geçen belgeler, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın bütünüdür ve Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızda, yazılı veya sözlü olarak yapılmış önceki tüm anlaşmaları, düzenlemeleri, taahhütleri veya teklifleri geçersiz kılar.

Bu Kullanım Şartları altındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, başka bir şirkete, firmaya ya da kişiye devredebilir, alt sözleşme olarak verebilir veya başka bir şekilde aktarabiliriz. Bunu sadece, bu Kullanım Şartları altındaki haklarınızı maddi olarak etkilemeyecek şekilde yapabiliriz. Öncelikle bizimle yazılı olarak anlaşmadan, bu şartlar altındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başka bir kişiye devredemez, alt sözleşme olarak veremez veya başka bir şekilde aktaramazsınız (LG Smart TV'nizi üçüncü bir tarafa vermeniz hariç).

Size karşı herhangi bir hakkımızı belirli bir zamanda kullanmamaya veya uygulamamaya karar vermemiz, bu hakkı daha sonra kullanmaya veya uygulamaya karar vermemizi engellemez.

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının, bir mahkeme veya düzenleyici tarafından yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz bulunması halinde, o kısım silinecek ve Kullanma Koşullarının geri kalan kısımları, geçerli olmayı sürdürecektir.

Bu Kullanım Şartları, onlara taraf olmayan bir kişinin uygulayabileceği bir hak oluşturmaz veya bu anlama gelmez.

Bu Kullanım Şartlarına, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin kanunları uygulama alanı bulur ve siz ve LGE, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin münhasır

yargı yetkisine aynı şekilde uymayı kabul edersiniz.

Bu sözleşme, devletler hukuku hükümleri hariç olmak üzere Kore Cumhuriyeti hukukuna tabiidir.

Bu Kullanım Şartları hakkında sorularınız veya yorumlarınız için lütfen, www.lg.com adresi ile irtibata geçiniz.

Bu Kullanım Şartları, LGE tarafından zaman zaman güncellenebilir. Kullanım Şartlarımızda belirgin bir değişiklik yaparsak, LG Yazılımınız vasıtasıyla veya diğer yollarla sizi bilgilendireceğiz.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız

güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eger ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

