



BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

FV96JNS2QA FV96VNS2QA



MFL71774480
Rev.04_051324

www.lg.com

Copyright © 2021-2024 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

MILJØBESKYTTELSE	5
Miljømæssige og økonomiske tips	5
Bortskaffelse af emballagemateriale	6
Bortskaffelse af dit gamle apparat	6
LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG	7
Sikkerhedsmeddelelser	7
ADVARSEL	8
Teknisk sikkerhed	8
Maksimumkapacitet	8
Installation	9
Betjening	9
Vedligeholdelse	11
Bortskaffelse	12

INSTALLATION

Dele og specifikationer	13
Set forfra	13
Set bagfra	14
Specifikationer	15
Tilbehør	16
Krav til installationssted	17
Installationsplacering	17
Trægulve (hængende gulve)	17
Ventilation	18
Omgivende temperatur	18
Elektriske forbindelser	18
Udpakning af apparatet	20
Løfte produktet ud af bundemballagen	20
Fjernelse af transportboltenheder	20
Indstilling af produktet	22
Kontrol af nivellering	22
Justering af nivelleringsfødder	22

Brug af skridsikre puder.....	23
Tilslutning af vandtilførselsslange	25
Bemærkning til tilslutning.....	25
Kontrol af gummipakning	25
Tilslutning af slangen til vandhanen.....	25
Tilslutning af slangen til apparatet	26
Installation af afløbsslangen	27
Installation af drænslangen med albueholderen	27

BETJENING

Betjeningsoversigt	28
Vask at tøjet	28
Betjeningspanel.....	30
Funktioner på betjeningspanel	30
Forberedelse af vasketøj	34
Sortering af tøjet	34
Kontrol af tøjets vaskeanvisning	34
Kontrol af tøjet, før det lægges i vaskemaskinen	34
Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel.....	36
Dosering af vaskemiddel.....	36
Brug af ezDispense-skuffen	36
Tilsætning af vasketabletter	39
Tilsætning af vandblødgøringsmiddel	40
Programtabel.....	41
Vaskeprogram	41
Ekstra tilvalg.....	43
Valgbar maksimal centrifugeringshastighed	45
Forbrugsdata	46
Ekstra indstillinger og funktioner.....	49
Tilpasning af et vaskeprogram.....	49
Brug særlige indstillinger	50
Brug af basisindstillinger	50
Brug af ezDispense	51
Indstillinger	55

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation	56
LG ThinQ applikationsfunktioner	56
Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat....	57

Aktivering af netværksforbindelse.....	58
Fjernbetjening af apparatet.....	58
Deaktivering af netværksforbindelse	59
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse	59
Smart Diagnosis	60
Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer.....	60
Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer	60

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring efter hver vask	61
Hvad skal rengøres	61
Udvendig rengøring	61
Regelmæssig rengøring af maskinen.....	62
Tub Clean (Rengøring af Tromlen).....	62
Rengøring af filter til indløbsslangen	62
Rengøring af afløbspumpefilter og udførelse af en nødvandudtømning ..	63
Rengøring af ezDispense-skuffen	64

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	66
Fejlmeddelelser	66
Fejlmeddelelser for ezDispense	68
Støj, du muligvis hører	69
Betjening	70
Ydelse.....	73
Lugt	74
ezDispense.....	75
Wi-Fi	76
Kundeservice	77

Miljømæssige og økonomiske tips

Energi- og vandforbrug

- Vand- og energiforbrug kan påvirkes af vægtbelastningen. For at få det bedste ud af dit apparat, skal du påfylde den maksimale mængde tørt tøj til det specifikke program.
- De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der udføres ved lavere temperaturer og længere varighed.
- Støj og resterende fugtighedsindhold påvirkes af omdrejningshastigheden: jo højere omdrejningshastighed i centrifugeringsfasen, desto højere er støjen og desto lavere resterende fugtighedsindhold.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energi- og vandbesparelser.
- Systemet til automatisk genkendelse af belastning vil hjælpe med at reducere mængden af vand- og energiforbrug ved vask af mindre tøjmængder.
- Brug det hurtige program til små mængder af mindre beskidt tøj.
- Vaskemidler til koldt vand kan være lige så effektivt ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Ved at indstille til 20 °C vil du forbruge mindre energi end ved 30 °C eller højere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningen fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Brug mindre vaskemiddel ved mindre mængder.
 - Halv tøjmængde: 1/2 af normal dosering.
 - Minimal tøjmængde: 1/3 af fyldt maskine.

Vælg ekstra indstillinger og funktioner

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.
- Denne forvaskindstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Emballagematerialerne er designet til at beskytte apparatet mod uventede skader under transport.
- Efter installation af apparatet skal emballageaffaldet bortskaffes i henhold til genbrugssymbolerne for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede personer, for at undgå fare.
- Udluftningsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
- Dette apparat må kun anvendes i hjemmet.
- Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Vandtrykket skal være mellem 100 kPa og 1000 kPa.

Maksimumkapacitet

Den maksimale kapacitet i visse programmer for tørt tøj er:

FV96JNS2QA	FV96VNS2QA
10,5 kg	9 kg

Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert vaskeprogram kan variere. For at få gode vaskeresultater bedes du se **Programtabel** i kapitlet **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Kontroller, at stikket er skubbet helt ind i strømstikket.
- Tilslut ikke apparatet til stikdåser, strømforsyningsenhed eller forlængerledninger.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømstikket, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik (jordforbindelsesstift). Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet/jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.

Betjening

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene apparatet.
- Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.

ADVARSEL

- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Undlad at vaske emner, der af producenten er angivet som ikke-vaskbare på plejemærkaten.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning, petroleum, råolie, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie, acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Brug eller opbevar ikke brændbare eller letantændelige stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brændbar spray, benzin, fortyndere, petroleum, insektgift, luftfriskere, kosmetik osv.) i nærheden af apparatet.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Hvis der lækker vand fra apparatet eller det løber over, skal stikket tages ud og du skal kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
- Sluk for vandhaner for at aflaste trykket på slanger og ventiler og for at minimere lækage, hvis der skulle opstå brud. Kontrollér påfyldningsslangernes tilstand; de skal udskiftes efter 5 år.

- Hvis der opstår gasudslivning (isobutan, propan, naturgas osv.) i hjemmet, må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Undgå at røre ved vand der drænes fra apparatet under vask.
- Sørg for, at afløbet fungerer korrekt. Hvis vand ikke drænes ordentligt, kan dit gulv blive oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høj, og vandtemperaturen er lav, kan der forekomme kondens, der gør gulvet vådt.
- Tør snavs eller støv af kontakterne på strømsstikket.

Vedligeholdelse

- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Sæt strømsstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømsstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG Electronics-servicecenter må adskille, reparere eller ændre apparatet.


Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Skær strømkablet af, og tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette apparat, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

BEMÆRK

- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.


Set forfra

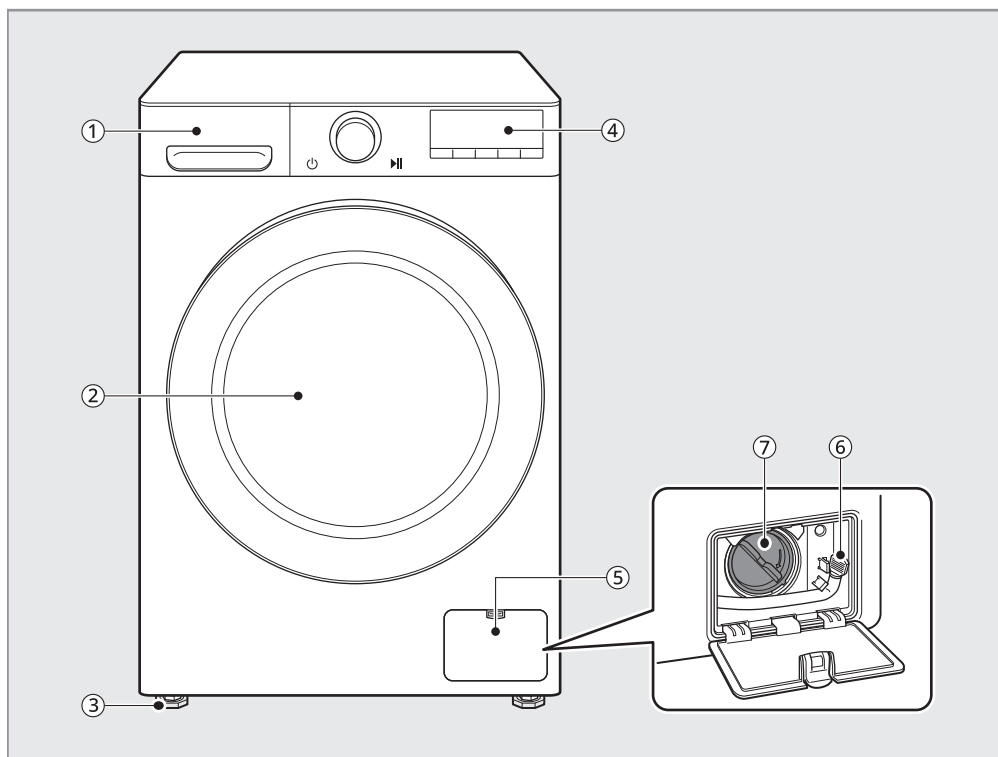

Nr.	Delnavn	Nr.	Delnavn
①	Sæbeskuffe	⑤	Dæksellåg
②	Låge	⑥	Aftapningsprop
③	Nivelleringsfødder	⑦	Afløbspumpens filter
④	Betjeningspanel		

Dele og specifikationer

Set bagfra

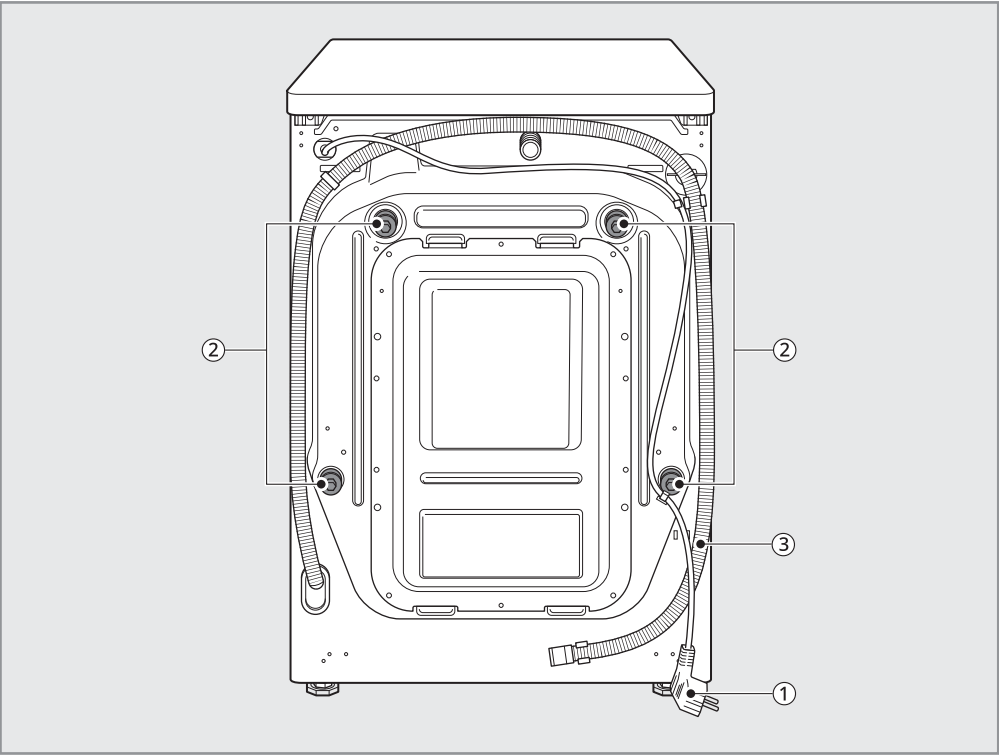


Nr.	Delnavn	Nr.	Delnavn
①	Strømsstik	③	Afløbsslange
②	Transportbolte		

Specifikationer

Beskrivelse	Værdi
Modelnavn	FV96JNS2QA FV96VNS2QA
Strømforsyning	220-240 V~, 50 Hz
Produktvægt	70 kg


Dimension(mm)

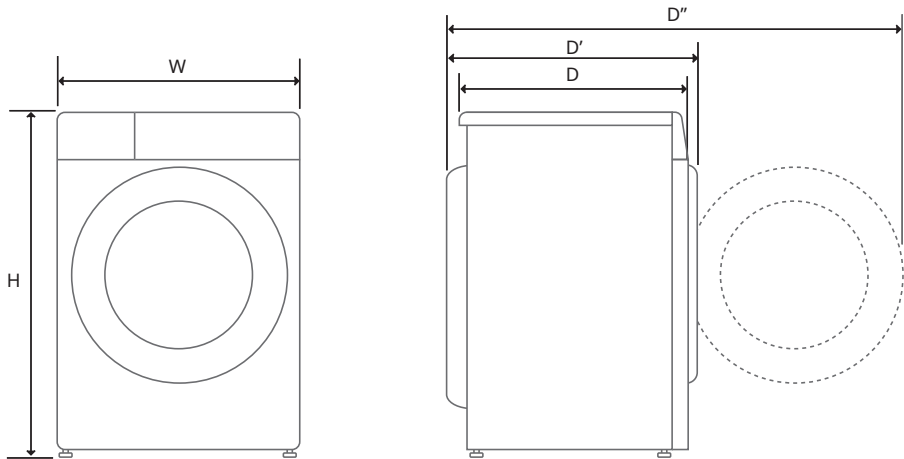


Index	Dimension (mm)
W	600
H	850
D	565
D'	620
D''	1100

Dele og specifikationer


Tilbehør

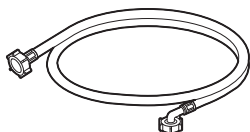


Indløbsslange til koldt vand

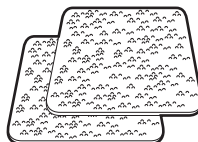

Skridsikre puder*1

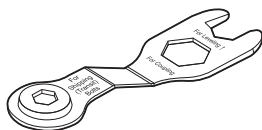

Skruenøgle

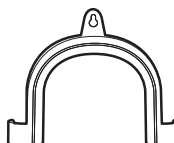

Vinkelholder til fastgørelse af
afløbsslange



Propper til dækning af huller fra
transportbolte



Monteringsrem*1


*1 Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af den købte model.

Før du installerer apparatet, skal du kontrollere følgende oplysninger for at sikre, at apparatet installeres et korrekt sted.

Installationsplacering

- Dette apparat skal installeres på fast gulv for at minimere vibrationer under centrifugeringscyklussen. Betongulve er bedst, da det er langt mindre udsat for vibrationer under centrifugeringscyklussen end trægulvbrædder eller et gultæppe.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Installer apparatet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Ved installation af maskinen justeres alle fire fødder ved hjælp af den medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at maskinen står stabilt.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads til, at apparatets låge kan åbnes helt.
- For at sikre tilstrækkelig afstand til vandindløbsslanger, afløbsslange og luftstrøm, skal der være mindst 20 mm afstand på siderne og 100 mm bag apparatet. Sørg for at tage højde for

væg-, dør- eller gulvlist, der kan øge de krævede afstande.

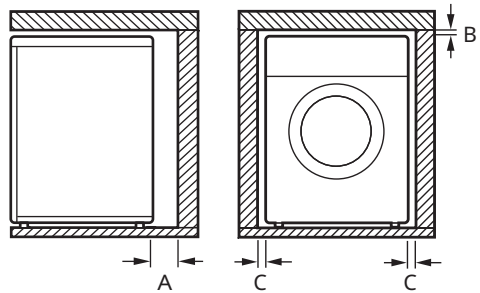

Index	Afstande (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ ADVARSEL


- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.

Trægulve (hængende gulve)

Når du installerer apparatet på trægulve, skal du bruge gummidupper for at reducere overdreven vibration og ubalance. Trægulve eller ophængt gulv

Krav til installationssted

kan bidrage til overdreven vibration og ubalance, fejl og funktionsfejl.

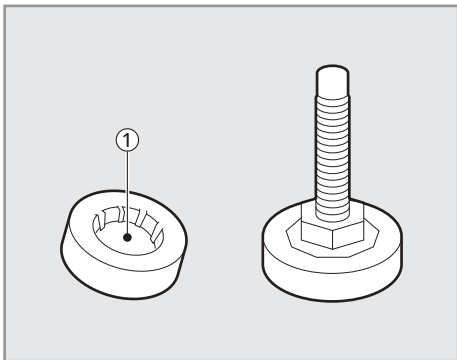

- For at reducere vibrationer anbefaler vi at placere gummidupper med en tykkelse på mindst 15 mm ① under hver af apparatets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.
- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet er installeret på et ustabilt gulv (f.eks. trægulv), dækker garantien ingen skader og omkostninger, der følger af installation på det ustabile gulv.

BEMÆRK

- Du kan købe gummidupper (delnr. **4620ER4002B**) fra LG-servicecenteret.
-

Ventilation

- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Der skal findes et strømstik inden for 1 meters afstand fra apparatet.


ADVARSEL

- Reparationer af apparatet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede LG-servicecenter.
 - Strømtikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet i overensstemmelse alle lokale regler og forordninger.
-

Udpakning af apparatet

Løfte produktet ud af bundemballagen

Efter fjernelse af pappet og forsendelsesmaterialet, løftes apparatet ud af bundemballagen.

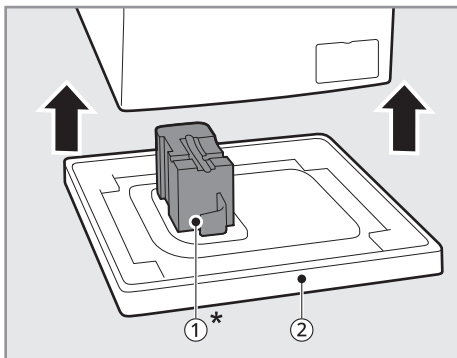


- Kontrollér, at transportstøtten ①* løftes af sammen med bunden og ikke sidder fast på bunden af apparatet.
- Hvis du skal lægge apparatet ned for at fjerne papbunden ②, skal du altid beskytte den side af apparatet og lægge det forsigtigt på siden. Læg ikke apparatet på forsiden eller bagsiden.


* Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Fjernelse af transportboltenheder

Fjern transportskruer og -holdere for at forhindre, at apparatet udsættes for svær vibration og brud.

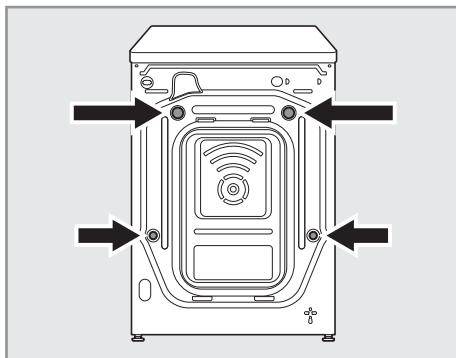


- 1 Start med de to nederste transportbolte ①, brug en skruenøgle (medfølger) til at løsne transportboltene helt ved at dreje dem mod uret.

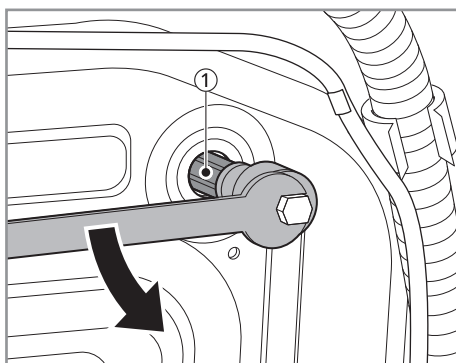

- 2 Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem ud.
- 3 Påsætning af hulhætter.

- Find hulhætterne ②, som medfølger i tilbehørspakken, eller som er fastgjort på bagsiden.

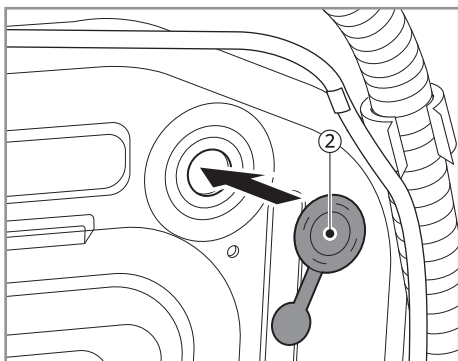

BEMÆRK

- Gem transportskruerne og -holderne til fremtidig brug.
 - Transportér dette apparat på følgende måde for at undgå brud:
 - Transportboltene er monteret igen.
 - Netledningen er fastgjort på bagsiden af apparatet.
-

Indstilling af produktet

Kontrol af nivellering

Når du skubber kanterne på toppladen diagonalt ned, bør apparatet overhovedet ikke bevæge sig op og ned (kontrollér begge retninger).

- Hvis produktet vipper når du presser på toppladen diagonalt, skal fødderne justeres igen.
- Kontrollér, om apparatet står helt jævnt efter installationen.

BEMÆRK


- Trægulv eller ophængt gulvbelægning kan bidrage til overdreven vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at overveje armering eller afstivning af trægulvet for at stoppe eller reducere overdreven støj og vibrationer.
- Forsøg aldrig at udligne et ujævnt gulv ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.

Justering af nivelleringsfødder

Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater, kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere korrekt.

- 1 Drej nivelleringsfødderne som nødvendigt, hvis gulvet er ujævnt.
 - Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.

- Sørg for, at alle fire fødder er stabile og hviler på gulvet.

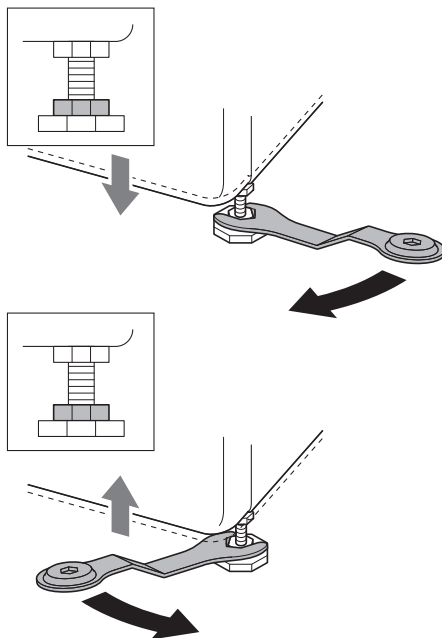


BEMÆRK


- Installer ikke vaskemaskinen på en sokkel, et stativ eller en forhøjet overflade, medmindre den er fremstillet af LG Electronics til brug med denne model.

Indstilling af produktet

- 2 Kontrollér, at apparatet står helt lige ved hjælp af et vaterpas ①.

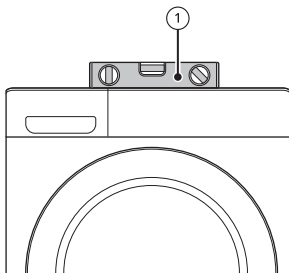

- 3 Fastgør nivelleringsfødderne med låsemøtrikkerne ② ved at dreje modsat urets retning mod bunden af apparatet.

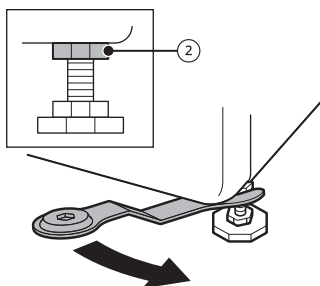

- 4 Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af apparatet er fastgjort korrekt.

BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Apparatet skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt på et hårdt, fladt gulv.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.

- Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.

Brug af skridsikre puder


Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.

- 1 Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.
 - Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.
- 2 Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.
- 3 Placer den klæbende side ① af de skridsikre puder på gulvet.
 - Det mest effektive er at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne under de forreste fødder, skal de

Indstilling af produktet

anbringes under de bageste fødder.

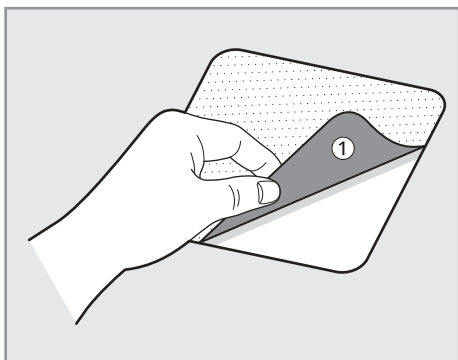

4 Placer apparatet på de skridsikre puder.

- Fastgør ikke den klæbende side ① af de skridsikre puder på apparatets fødder.

BEMÆRK

- Yderligere skridsikre puder fås hos LG Electronics servicecenter.
-

Tilslutning af vandtilførselsslange


Bemærkning til tilslutning

- Vandtrykket skal være mellem **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Hvis vandtrykket er mere end **1000 kPa**, skal der installeres en dekompressionsanordning.
- Tjek jævnligt vandtilførselsslansens tilstand og udskift om nødvendigt vandtilførselsslangen.

BEMÆRK

- Stram ikke vandtilførselsslangen og brug ikke mekaniske enheder til at stramme den på indløbsventilerne.
- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.

vandtilførselsslangen er sluttet til apparatet.

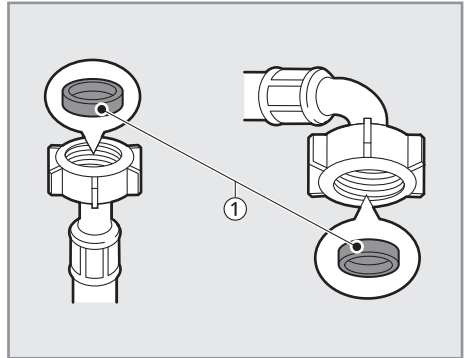

Tilslutning af slangen til vandhanen


Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skrue indløbsslangekoblingen på vandforsyningshanen. Håndspænd kun ved hjælp af en blød klud. Stram ikke forsyningsslangen med nogen mekanisk enhed.

Kontrol af gummipakning

To gummipakninger ① leveres med vandtilførselsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.

- Brug ikke mekaniske enheder, såsom en tang, til at stramme vandtilførselsslangerne. Kontroller, at den kurvede ende af

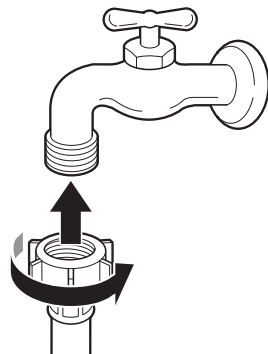

Tilslutning af vandtilførselsslange


BEMÆRK

- Efter tilslutning af vandindløbsslangen til vandhanen, skal du åbne vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.
-

- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klempt.
-

Tilslutning af slangen til apparatet

Skrue indløbsslangen på vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet.

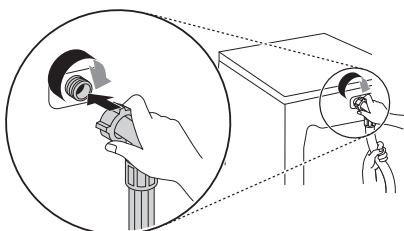

- Tilslut ikke slangen til varmtvandstilførslen for modeller med et vandindløb. Tilslut kun koldt vandstilførslen.



BEMÆRK

- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.


Installation af drænslangen med albueholderen

Afløbsslangen må ikke placeres højere end **100 cm** over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.

- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

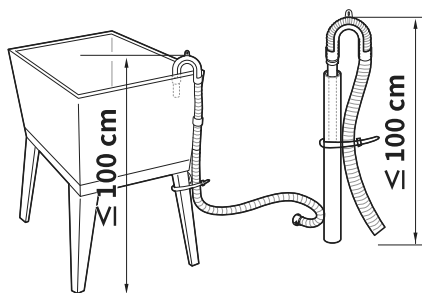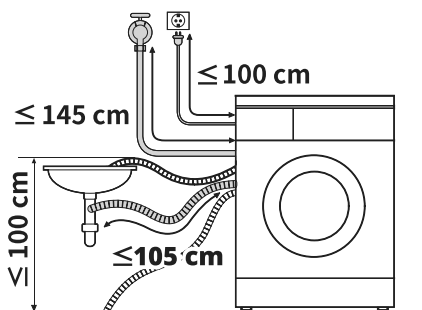

- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.

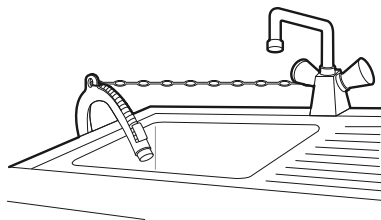

- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i apparatet. Dette vil medføre unormal støj.

Betjeningsoversigt


Vask at tøjet

Før den første vask, skal vaskeprogrammet **Cotton (Bomuld)** vælges og en halv mængde vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden tøj. Dette vil fjerne eventuelle rester og vand fra tromlen, som kan være blevet efterladt under produktionen.

- 1 Sortér tøjet efter stoftypen, graden af snavs, farve og mængden, der skal vaskes.
- 2 Åbn lugen, og læg vasketøjet ind i apparatet.

⚠ FORSIGTIG


- Før du lukker lågen, skal du sikre dig, at alt tøj og genstande er inde i tromlen og ikke hænger fast på gummidørpakningen, hvor de vil blive fanget, når lågen lukkes. Hvis du ikke gør det, kan lågeforseglingen og tøjet blive beskadiget.

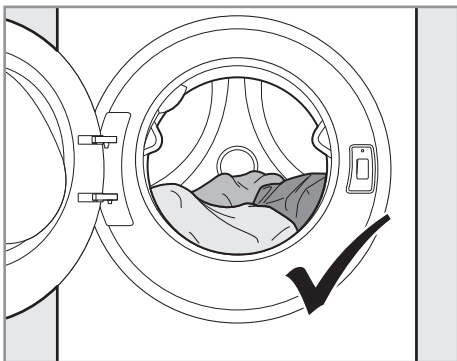


- 3 Luk lugen.

⚠ FORSIGTIG


- Fjern genstande fra den fleksible lågeforseglingspakning for at forhindre skader på tøj og lågeforseglingspakning.

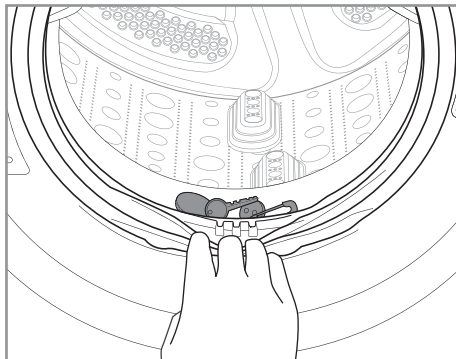


- 4 Tilsæt rengøringsmidler eller vaskemidler og skyllemidler i dispenserens rum hertil.

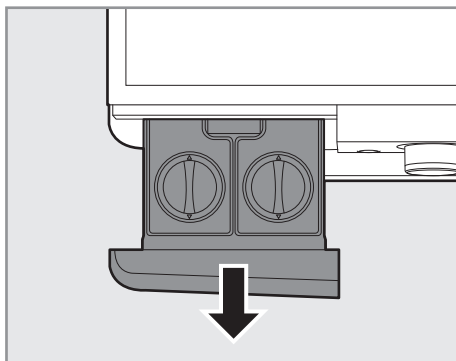

- 5** Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.

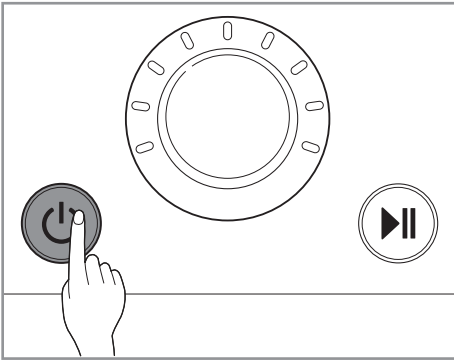


vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for et bestemt tidsrum, lukker apparatet ned og alle indstillinger går tabt.

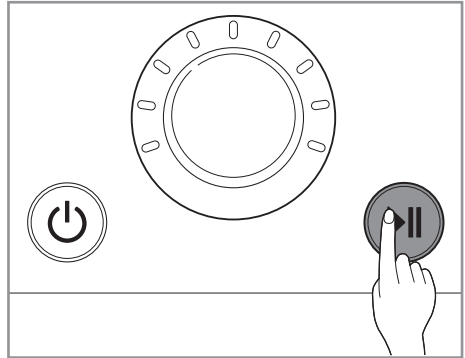

- 6** Vælg det ønskede program.

- Tryk på programknappen gentagne gange, eller drej programvælgeren, indtil det ønskede program vælges.
- Vælg nu en vasketemperatur og centrifugeringshastighed. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på dit tøj.

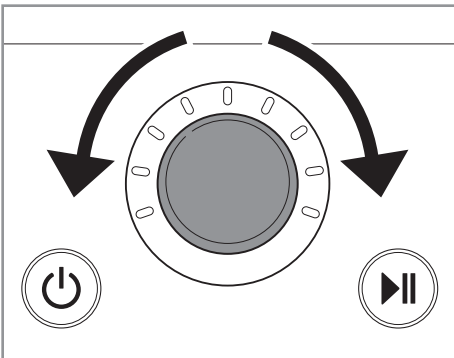

BEMÆRK

- I det følgende tilfælde åbnes døren ikke, selvom du sætter vaskeprogrammet på pause eller slukker for vaskemaskinen.
 - Når vaskemaskinen starter et vaskeprogram og har vand inde i tromlen, åbnes døren ikke før vaskemaskinen har drænet vandet helt, med henblik på at forhindre oversvømmelse.

- 7** Start program.

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet. Apparatet ryster lidt uden vand for at måle


- 8** Afslutning af program.

- Der lyder en melodi, når programmet er afsluttet. Tag straks tøjet ud af apparatet for at mindske dannelse af krøller.

Betjeningspanel

Det faktiske kontrolpanel kan variere fra model til model.

Funktioner på betjeningspanel

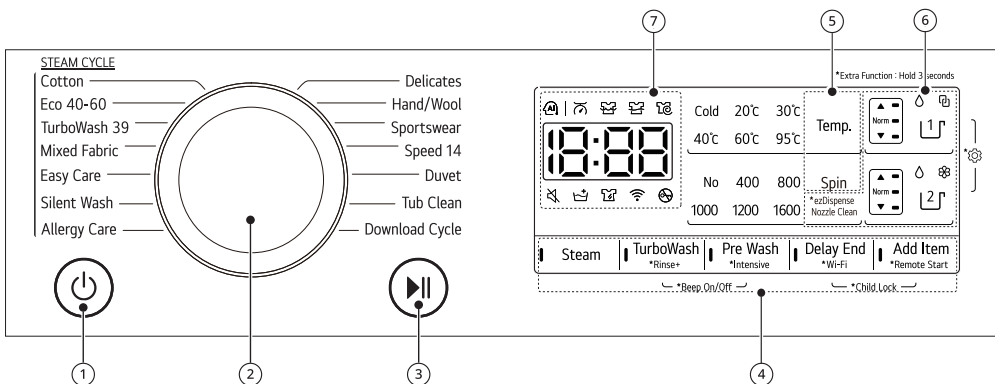

① Tænd/sluk -knap

- Tryk på denne knap for at tænde for vaskemaskinen.

② Programknap

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af tøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

③ Start/Pause -knap

- Denne knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.
- Tryk på knappen, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.

④ Ekstra indstillinger og funktioner

- For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder.

- Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Med appen **LG ThinQ** kan du bruge en smartphone til at fjernstyre dit apparat.

- For at kunne bruge funktionen skal du se **SMARTE FUNKTIONER**.

Wi-Fi

Tryk og hold knappen **Delay End (Udskudt Tid)** i 3 sekunder for at starte forbindelsen af apparatet til **LG ThinQ**-applikationen.

⑤ Tilpasning af vaskeprogramknapper

Brug disse knapper til at justere vandtemperatur eller indstillinger af centrifugeringshastighed, for det valgte program.

- De aktuelle indstillinger vises på displayet.

- Tryk på knappen for denne indstilling for at vælge andre indstillinger.
- Mens vægten af vasketøjet registreres automatisk, blinker displayet på kontrolpanelet.

⑥ ezDispense-knapper

- Tryk på knapperne **Dispenser 1** eller **Dispenser 2** for at vælge funktionen ezDispense.
- LED-lampen lyser på for at angive den valgte vaskemiddeltype og -mængde.
- Når der ikke er tilstrækkeligt vaske- eller skyllemiddel;
 - Når du trykker på **Tænd/sluk**-knappen, blinker LED-lyset, og alarmen lyder.
 - Når apparatet kører, blinker LED-lyset.

ezDispense Nozzle Clean (ezDispense Dyserensning)


- Tryk og hold knappen **Spin (Centrifugering)** i 3 sekunder for at bruge funktionen **ezDispense Nozzle Clean (ezDispense Dyserensning)**. Brug denne funktion til at ændre typen af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel. Denne funktion renses resterende vaskemiddel eller blødgøringsmiddel i slangen, der er sluttet til **ezDispense** (ved ændring af typen vaskemiddel eller blødgøringsmiddel).

⑦ Display

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.

Betjeningspanel

Tids- og statusdisplay

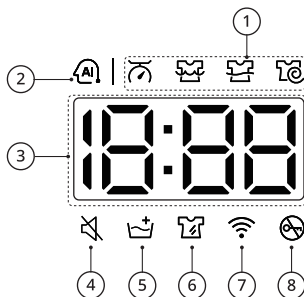

① Programstatusindikatorer

- Når et vaskeprogram kører, blinker LED for det aktive trin, og LED'erne for de resterende trin forbliver stabile. Når et trin er afsluttet, slukkes LED'en. Hvis en cyklus er sat på pause, stopper LED'en for det aktive trin med at blinke.

② AI DD

- **AI DD** (AI) angiver de passende tromle-rotationshandlinger, når belastningsføleren er afsluttet.
- (AI) aktiveres, når programmerne **Cotton (Bomuld)**, **Mixed Fabric (Blandet Tøj)** og **Easy Care (Syntetisk)** vælges og betjenes.
 - Hvis der bruges for meget vaskemiddel, kan der forekomme for meget skum, og dette vil medføre dårlig **AI DD**-ydeevne.

③ Anslået tid tilbage

- Når et program er valgt, vises standardtiden for dette program. Standardtiden kan ændres, når der vælges funktioner.

- Hvis displayet viser ---, vises tiden efter, at belastningsføleren har registreret belastningsstørrelsen. Dette er normalt.
- Den viste tid er kun et skøn. Denne tid er baseret på normale driftsbetingelser. Flere eksterne faktorer (belastningsvægt, stuetemperatur, indgående vandtemperatur osv.) kan påvirke den faktiske tid.

④ Bip Fra indikator

🔊 lyser op, når bippe er slået fra.

⑤ Rinse+ (Skylning+) indikator

👑 lyser op, når indstillingen **Rinse+ (Skylning+)** er aktiveret.

⑥ Intensive (Intensiv) indikator

👕 lyser op, når indstillingen **Intensive (Intensiv)** er aktiveret.

⑦ Wi-Fi indikator

📶 lyser op, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.

⑧ Dørlås indikator

🔊 lyser op, når programmet starter, og lågen er låst.

Forberedelse af vasketøj

Sortér tøjet for at opnå de bedste vaskeresultater, og forbered derefter tøjet i henhold til symbolerne på deres vaskeanvisninger.

Sortering af tøjet

- Graden af snavs (meget, normalt, lidt): Sortér vasketøjet efter hvor snavset det er. Hvis muligt bør meget snavset tøj ikke vaskes sammen med tøj der ikke er snavset.
- Farve (hvidt, lyst, mørkt): Vask mørkt og farvet tøj adskilt fra hvide eller lyse farver. Hvis der blandes farvet tøj med lyse farver, kan farve blive overført eller de lysere farver kan blive misfarvet.
- Fnug (Tøj der afgiver fnug, tøj der tiltrækker fnug): Vask tøj, der afgiver fnug adskilt fra stof der tiltrækker fnug. Tøj der afgiver fnug kan medføre samling af uld og fnuller på tøj der tiltrækker fnug.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningerne

Symbol	Vask / tekstiltype
	• Normal vask • Bomuld, Blandet Tøj
	• Syntetisk • Syntetisk, Blandet Tøj

Symbol	Vask / tekstiltype
	• Speciel finvask • Finvask
	• Kun håndvask • Uld, silke
	• Må ikke vaskes


BEMÆRK

- Stregerne under symbolet giver dig oplysninger om den type stof og den maksimalt tilladte mekaniske belastning.

Kontrol af tøjet, før det lægges i vaskemaskinen

- Vask både store og små emner i samme vask, da det hjælper med at fordele belastningen under centrifugering.
- Vask ikke små genstande enkeltvis. Tilføj 1-2 lignende genstande til fyldningen for at forhindre en ubalanceret fyldning.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og

nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.

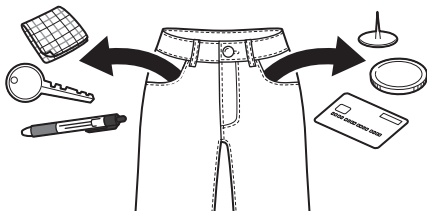

- Når du vasker tøj med lange, fasthæftede stropper, skal du binde dem eller bruge et vaskenet.
- Brug et vaskenet til små genstande såsom ærmer, strømper, gamacher, undertøj og sokker for at forhindre, at de sætter sig fast mellem tromlen og dørforseglingen.
- Fyld højst vaskenettet halvt op, og vask det sammen med andet tøj. Undlad at overfylde eller vaske det separat, da det kan forårsage ubalance i tromlen, hvilket fører til utilstrækkelig centrifugering.
- Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Hvis du vælger indstillingen **Pre Wash (Forvask)** efter at have tilsat vaskemidlet direkte i tromlen, kan vaskemidlet vaskes væk, hvilket reducerer vaskeevnen. For de bedste resultater, skal du bruge indstillingen **Pre Wash (Forvask)** med funktionen **ezDispense**. Den manuelle dispenser kan ikke bruges til dispensering af forvaskemiddel.
- Doseringen af vaskemiddel skal muligvis justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs. Hvis det ikke gøres,

kan det medføre overdreven skumdannelse.

- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du tilsætter vaskemiddel og vælger vandtemperaturen.
- Brug kun egnede vaskemidler til den pågældende type tøj:
 - Flydende vaskemiddel er ofte designet til særlige formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte tekstiler eller mørkt tøj.
 - Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer stof.
 - For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.
 - Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.

BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
 - Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
 - Halvt fyldt maskine: 1/2 af normal dosering.
 - Minimal tøjmængde: 1/3 af fyldt maskine.
-

Brug af ezDispense-skuffen


Når funktionen **ezDispense** er aktiveret, tilsættes flydende vaske- og skyllemiddel

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

i de angivne mængder, på de rette tidspunkter i vaskcyklussen.


- Et fyldt rum med vaskemiddel varer ca. 20 standardvaske med tromlen halvt fuld af tøj.
- Standardindstillingerne er konfigureret til at dispensere **42 ml** vaskemiddel og **30 ml** blødgøringsmiddel i **4-6 kg** normalt snavset tøj. Dette kan ændres ved hjælp af knappen ⏏ (dispenser 1) eller ⏏ (dispenser 2). Se **Ekstra indstillinger og funktioner** i kapitlet **BETJENING** for yderligere detaljer.

- 1 Træk langsomt sæbeskuffen så langt ud, som den kan komme.

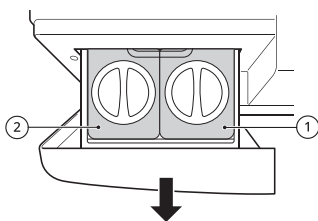


- ① Rum til flydende vaskemiddel (⏏)
- ② Rum til flydende vaske- eller skyllemiddel (⏏)

- 2 Drej lågene på rummene til **ezDispense** mod uret for at åbne dem.

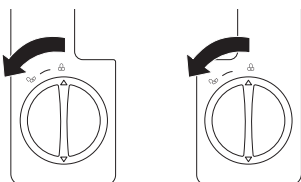

- 3 Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i deres respektive skuffer, op til **MAX**-linjen.
 - Skuffen til **ezDispense** har to rum. Hæld det flydende vaskemiddel i det højre rum, og flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i det venstre rum. Hvis vaskemidlet hældes i ②-rummet, kan skyllemidlet ikke anvendes.
 - Undgå at komme blegemiddel i hverken flydende eller i pulverform, vaskemiddel i pulver- eller geléform eller i ark eller syreholdige opløsninger såsom eddike i rummene til **ezDispense**.
 - Fjern eventuelle rester af vaskemiddel på ydersiden af skuffen til **ezDispense** før den indsættes.
 - Forsøg ikke at fulde rummene for hurtigt. Tilsæt vaske- og skyllemiddel langsomt, så rummene ikke løber over.

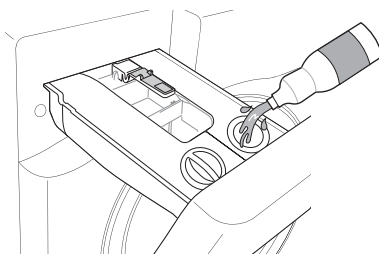

- 4 Efter rummene er fyldt, indsæt lågene og drej dem med urets retning, til de er lukket helt.
 - Luk lågene på **ezDispense**-rummene tæt til for at minimere lufttilgang, som kan hærde disse

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

additiver og medføre, at de ikke dispenserer korrekt. Pas på, at lågene ikke bliver væk.

5 Luk sæbeskuffen langsomt før cyklussen startes.

- Hvis skuffen smækkes i, kan det føre til, at vaskemidlet strømmer over i et andet rum eller føres til tromlen tidligere end programmeret.
- Vær opmærksom på ikke at få en hånd i klemme i skuffen, når du lukker.
- Det er normalt, at en lille mængde vand forbliver i de manuelle sæbeskuffer ved slutningen af cyklussen.

⚠ FORSIGTIG



- Luk låget og dækslet på rummet sikkert inden brug. Hvis ikke, vaskemiddel og blødgøringsmiddel hærder eller løber over.
- Skyd sæbeskuffen langsomt ind og ud med begge hænder af sikkerhedsmæssige årsager. Ellers kan det de beskadige vaskemaskinen eller forårsage, at vaske- eller skyllemiddel lækker ud af ventilationshullerne.
- Efterlad ikke vaskemiddel eller skyllemiddel længere tid i **ezDispense**-rummene, da det kan hærde og ikke blive doseret korrekt.
- Undlad at fjerne sæbeskuffen mens produktet er i brug.
- Fjern vaske-/skyllemiddel i **ezDispense**-rummene før vaskemaskinen fjernes eller flyttes.

- Hold **ezDispense**-rummet i niveau for at forhindre, at indholdet lækker.


Brug af funktionen Manuel dosering

Tilfør vaskemiddel til den manuelle sæbeskuffe.

- 1** Slå ezDispense-systemet fra for hver dispenser ved at trykke på de respektive knapper, **1** og **2**. LED-lysene på ezDispense-kontrolelementerne går ud, når ezDispense slås fra.

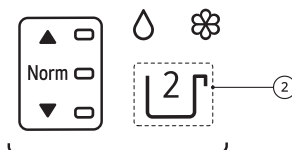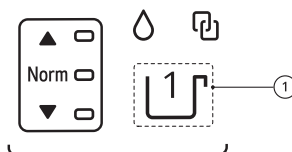


- 2** Åbn ezDispense-skuffen.

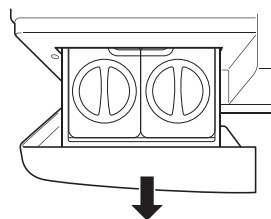

- 3** Hæld vaskprodukterne i de relevante manuelle dispenseringsrum.
- Brug det primære rum i den manuelle skuffe til flydende vaskemiddel eller -pulver.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

- Læg ikke vaskemiddel i ark, tabletter eller pakker i den manuelle sæbeskuffe.
- Hvis der anvendes vaskemiddelpakker til enkelt brug, skal pakken placeres i tromlen, før vasketøjet lægges ind. Put ikke pakker med flydende vaskemiddel eller vaskepulver i nogen af skufferne.

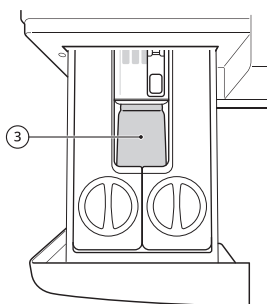

③ Manuelt primært rum til vaskemiddel

- 4** Luk forsigtigt sæbeskuffen, før cyklussen startes.
- Hvis sæbeskuffen smækkes i, kan det føre til, at vaskemidlet løber over i et andet rum, eller at det føres til tromlen tidligere end programmeret.

⚠ FORSIGTIG

- Undgå at placere eller opbevare vaskeprodukter, så som vaskemiddel, blegemiddel eller flydende skyllemiddel på din vaskemaskine. Disse produkter kan beskadige

maskinens finish og kontrolknapperne.

BEMÆRK

- Den manuelle sæbeskuffe kan ikke bruges til dispensering af vaskemiddel til forvask.
- Sørg for at slukke funktionen **ezDispense** ved tilførsel af vaskemiddeltabletter og iblødsætningsmiddel.

Manuelt primært rum til vaskemiddel

Dette rum er til vaskemiddel til den primære vaskecyklus. Det anbefales, at vaskepulver anvendes i dette rum.

- Der kan tilsættes farvesikkert blegemiddel i flydende eller pulverform i det manuelle primære rum til vaskemiddel, sammen med vaskemiddel i samme form. Bland ikke væsker og pulver.
- Hvis der anvendes et vaskemiddel, som ikke opløses let, eller som et meget tyktflydende, kan det efterlade rester, som kan stoppe skuffen.
- Sørg for at slukke funktionen **ezDispense**.

Tilsætning af vasketabletter

Vasketabletter kan også bruges ved vask.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

1 Åbn lågen, og placér vasketabletterne ind i tromlen, inden tøjet lægges i.

2 Læg tøjet ind i tromlen, og luk lågen.

BEMÆRK

- Læg ikke tabletterne i skuffen.
-

Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.

- Tilføj først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til mængden, der er angivet på emballagen.

Vaskeprogram

Cotton (Bomuld)		40 °C (Cold (Kold) til 95 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset tøj ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C til 60 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset bomuld tøj, som skal vaskes ved 40 til 60 grader.		

TurboWash 39		40 °C (Cold (Kold) til 60 °C)	Maks. belastning: 5 kg
Beskrivelse	Denne vaskemaskine anvender 4 vandstråler under vask og skylning og kan derfor vaske en halv maskinfuld let snavset tøj på ca. 39 minutter.		

Mixed Fabric (Blandet Tøj)		40 °C (Cold (Kold) til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Vasker blandede stoffer samtidigt. • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/ sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/ gardiner).		

Easy Care (Syntetisk)		40 °C (Cold (Kold) til 60 °C)	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Vasker tøj, der ikke skal stryges efter vask. • Bruges til polyamid, akryl og polyester.		

Programtabel

Silent Wash (Stille Vask)		40 °C (Cold (Kold) til 60 °C)	Maks. belastning: 5 kg
Beskrivelse	Vasker tøj med mindre støj og vibration end andre vaskeprogrammer. • Brug til let snavset hvidt bomuld (undertøj).		

Allergy Care (Allergi)		60 °C	Maks. belastning: 4 kg
Beskrivelse	Hjælper med at minimere stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner. • Bruges til bomuld, undertøj, pudebetræk, lagener, babytøj.		

Delicates (Finvask)		20 °C (Cold (Kold) til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Vasker linge der kan maskinvaskes, tyndt og kniplingeagtigt tøj.		

Hand/Wool (Håndvask/ Uld)		30 °C (Cold (Kold) til 40 °C)	Maks. belastning: 2 kg
Beskrivelse	Vasker hånd- og maskinvaskbart sart tøj, som f.eks. vaskbart uldtøj, undertøj, kjoler osv. • Brug vaskemiddel, der er beregnet til maskinvask af uld.		

Sportswear (Sportstøj)		40 °C (Cold (Kold) til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Vasker særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning. • Brug til vandafvisende stofflaminat, der bruges på tøj.		

Speed 14 (Hurtigvask 14min)		20 °C (20 °C til 40 °C)	Maks. belastning: 2 kg
Beskrivelse	Vasker små mængder let snavset tøj på cirka 14 minutter.		

Duvet (Dyne)	Cold (Kold) (Cold (Kold) til 40 °C)	Maks. belastning: 2,5 kg (1 dundyne)
Beskrivelse	Til fyldige stykker såsom sengetæpper, puder, sofabetræk m.v.	

Tub Clean (Rengøring af Tromlen)	-	-
Beskrivelse	Denne funktion hjælper med at rengøre indersiden af dit apparats tromle.	

Download Cycle (Download Programmer)	-	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering) .	

BEMÆRK

- Vælg den passende vandtemperatur for det valgte vaskeprogram. Følg altid tøjproducentens plejemærke eller anvisninger ved vask for at undgå at beskadige tøjet.
- Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
- Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den erklærede cyklustemperatur.
- Der anbefales et neutralt vaskemiddel.

Ekstra tilvalg

*1 Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.

BEMÆRK

- Indstillingerne **Rinse+ (Skylning+)**, **Delay End (Udskudt Tid)** og **Add Item (Tilføj)** kan vælges for hvert vaskeprogram i denne tabel.

Programtabel

Program	Steam (Damp)	TurboWash	Pre Wash (Forvask)	Intensive (Intensiv)
Cotton (Bomuld)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	●	●	●	●
Easy Care (Syntetisk)	●	●	●	●
Silent Wash (Stille Vask)	●	●		●
Allergy Care (Allergi)	●*1			●
Delicates (Finvask)		●		●
Hand/Wool (Håndvask/ Uld)				●
Sportswear (Sportstøj)		●		●
Speed 14 (Hurtigvask 14min)		●*1		
Duvet (Dyne)		●		●

Valgbar maksimal centrifugeringshastighed

Program	Centrifugeringshastighed	
	Standard	Tilgængelig
Cotton (Bomuld)	1600 omdr./min.	Alle
Eco 40-60	1600 omdr./min.	Alle
TurboWash 39	1200 omdr./min.	400 til 1600 omdr./min.
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	1000 omdr./min.	Alle
Easy Care (Syntetisk)	1600 omdr./min.	Alle
Silent Wash (Stille Vask)	800 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.
Allergy Care (Allergi)	1600 omdr./min.	Alle
Delicates (Finvask)	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Hand/Wool (Håndvask/Uld)	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Sportswear (Sportstøj)	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Speed 14 (Hurtigvask 14min)	400 omdr./min.	Alle
Duvet (Dyne)	1000 omdr./min.	Op til 1000 omdr./min.

BEMÆRK

- Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen.

Programtabel

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

- kg:** Vasketøjets last

kWh: Energiforbrug

Liter: Vandforbrug

%: Restfugtighed ved afslutningen af centrifugeringsfasen. En højere omdrejningshastighed giver mere støj og mindre restfugtighed.
- t:mm:** Programvarighed

°C: Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj

omdr./min.: Maksimal centrifugeringshastighed

Almindelige programmer

Model:FV96JNS2QA

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr./min.	%
Cotton (Bomuld) 20 °C	10,5	2:38	0,330	25	78,0	1570	49,0
Cotton (Bomuld) 60 °C	10,5	2:58	1,590	49	78,0	1570	49,0
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Speed 14 (Hurtigvask 14min)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Cotton (Bomuld) 40 °C + Intensive (Intensiv)	10,5	3:31	0,910	34	107,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Fuld)*1	10,5	4:00	0,853	35	70,0	1560	45,1
Eco 40-60 (Halv)*1	5,25	3:00	0,549	30	53,0	1560	42,8

Programtabel

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr. /min.	%
Eco 40-60 (Kvart)* ¹	2,5	2:25	0,314	25	43,0	1560	45,9

Model: FV96VNS2QA

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr. /min.	%
Cotton (Bomuld) 20 °C	9	2:38	0,330	24	74,0	1570	49,0
Cotton (Bomuld) 60 °C	9	2:58	1,575	51	74,0	1570	49,0
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Speed 14 (Hurtigvask 14min)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Cotton (Bomuld) 40 °C + Intensive (Intensiv)	9	3:31	0,850	35	100,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Fuld)*¹	9	3:48	0,788	33	61,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Halv)*¹	4,5	2:45	0,440	29	46,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Kvart)*¹	2,5	2:25	0,280	26	42,0	1560	44,5

*1 Det kan rense normalt snavset bomuldsvaskertøj, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU lovgivning om økodesign (EU 2019/2023).

Programtabel

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur, type og mængde af belastning, graden af snavs, det brugte vaskemiddel, sving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
 - Værdierne for de almindelige programmer, med undtagelse af **Eco 40-60**, er kun vejledende.
 - Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2014.
 - Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
 - Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
 - For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besøge **<https://eprel.ec.europa.eu>** og søge via modelnavnet. (Gælder fra 1. marts 2021)
-

Ekstra indstillinger og funktioner

Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til at tilpasse programmerne.

Tilpasning af et vaskeprogram

Hvert program har standardindstillinger, der vælges automatisk. Du kan også tilpasse disse indstillinger ved hjælp af disse knapper.

Temp.

Denne knap vælger vasketemperaturen for det valgte program.

- Tryk på knappen **Temp.**, indtil den ønskede indstilling lyser.
- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Spin (Centrifugering)

Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på denne knap flere gange.

- Tryk på knappen **Spin (Centrifugering)** for at vælge centrifugeringshastighed.

BEMÆRK

- Hvis centrifugeringsniveauet **No** er valgt, vil vaskemaskinens tromle rotere inde drænage.
-

Rinse+ (Skylning+)

Denne indstilling anbefales til personer med vaskemiddelallergi.

- Tryk og hold knappen **TurboWash** i 3 sekunder for at skylle én gang.

Intensive (Intensiv)

Denne funktion bruges til at vaske normalt og stærkt snavset tøj.

- Tryk og hold knappen **Pre Wash (Forvask)** i 3 sekunder.

Følg de næste trin for at tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 3 Tilføj vaskemiddel.
- 4 Vælg et vaskeprogram.
- 5 Tilpas vaskeprogrammet (**Temp.**, **Spin (Centrifugering)**, **Rinse+ (Skylning+)** og **Intensive (Intensiv)**) efter behov.
- 6 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Kun ved brug af en centrifugefunktion

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
 - Vælg ikke et vaskeprogram og tilføj ikke vaskemiddel.

Ekstra indstillinger og funktioner

3 Tryk på knappen **Spin** (**Centrifugering**).

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Hvis du vælger programmet, vil du ikke kunne vælge kun centrifugering. Hvis dette sker, skal du trykke på **Tænd/sluk** to gange for at tænde og slukke for maskinen.

Brug særlige indstillinger

Du kan tilpasse programmerne ved at bruge følgende særlige indstillinger:

Steam (Damp)

Tilføjelse af denne mulighed hjælper med at give bedre rengøringsresultater.

TurboWash

Tilføjelse af denne indstilling reducerer programtiden, men de lignende vaskeresultater vil blive opnået.

Følg de næste trin for at bruge en særlig indstilling.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tilpas vaskeprogrammet (**Rinse+ (Skylning+)**, **Temp.**, **Spin (Centrifugering)** og **Intensive (Intensiv)**) efter behov.

4 Tryk på **Steam (Damp)** eller **TurboWash** for at bruge særlige indstillinger.

5 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Brug af basisindstillinger

Du kan tilpasse programmer ved at bruge følgende basisindstillinger:

Pre Wash (Forvask)

Denne indstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Pre Wash (Forvask)** efter behov.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Add Item (Tilføj)

Du kan bruge denne indstilling til at tilføje eller fjerne tøjet, efter at vaskeprogrammet er startet.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

2 Vælg et vaskeprogram.

3 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Ekstra indstillinger og funktioner

- Tryk på knappen **Add Item (Tilføj)** efter behov.
- Åbn døren, når den har låst sig op, og tilføj eller fjern det nødvendige tøj.
- Luk lugen og tryk én gang på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Af sikkerhedsmæssige årsager forbliver lågen låst, når vandstanden eller temperaturen inde i tromlen er høj. Der kan ikke tilføjes tøj i denne tidsperiode.

Delay End (Udskudt Tid)

Du kan indstille denne funktion, så apparatet starter automatisk og afslutter efter et bestemt tidsinterval.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- Vælg et vaskeprogram.
- Tryk på knappen **Delay End (Udskudt Tid)** efter behov.
- Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK


- Med undtagelse af **Delay End (Udskudt Tid)**-knappens LED vil alle LED'er i kontrolpanelet blive slukket inden for 20 minutter. Denne funktion

varierer afhængigt af den købte model.

- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- For at annullere funktionen, tryk på **Tænd/sluk**-knappen.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til denne funktion.

Brug af ezDispense

Brug knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2** til at opsætte og styre funktionen **ezDispense**.

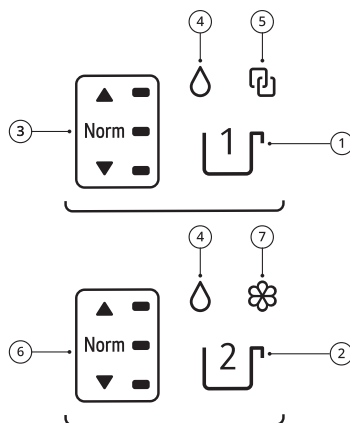

- Dispenser 1** -knap
- Dispenser 2** -knap
- Knapindikatorer
- Indikator til flydende vaskemiddel
- Linkindikator (kun ved brug af flydende vaskemiddel i begge rum)

Ekstra indstillinger og funktioner

⑥ Knapindikatorer

⑦ Indikator for flydende skyllemiddel

BEMÆRK

- Hvis indikatoren til vaske- eller skyllemiddel blinker eller klokken ringer, selv hvis der er tilstrækkelig vaske- eller skyllemiddel tilbage til omkring 2-4 vaskeprogrammer.
- Hvis indikatoren til flydende vaskemiddel ④ og knapindikatoren ③ ⑥ blinker og klokken ringer, skal du hælde vaskemidlet i rummet, op til linjen **MAX**.
- Hvis indikatoren til flydende skyllemiddel ⑦ og knapindikatoren ⑥ blinker og klokken ringer, skal du hælde skyllemidlet i rummet, op til linjen **MAX**.
- Standardindstillingerne er konfigureret til at dispensere vaskemidlet fra **Dispenser 1** og skyllemiddel fra **Dispenser 2**.

Ændring af dispenseringsniveau til en enkelt vask

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Drej knappen for at vælge det ønskede cyklus.
- 3 Tryk på knappen **Dispenser 1** eller **Dispenser 2** for at øge eller mindske den tilsatte mængde fra de indstillede standarder.

Knapindikatorer	Tilført mængde* ¹
	Mere (110 %)
	Normal (100 %)
	Mindre (90 %)
	Fra (0 %)

*1 Standardindstillingerne konfigureres til at dosere **42 ml** vaskemiddel og **30 ml** skyllemiddel til **4-6 kg** normalt snavset vasketøj.

4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Anvende fabrikanternes anbefalinger på pakkerne til vaske- og skyllemiddel, når du indstiller mængderne til **ezDispense** til en standardvask på **4-6 kg**.
- De fleste cyklusser bruger automatisk de standardmængder, som du har indstillet, hvilket angives af LED-lyset Normal på knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2**.
- Cyklusserne **Delicates (Finvask)**, **Hand/Wool (Håndvask/Uld)**, **Sportswear (Sportstøj)**, og **Tub Clean**

Ekstra indstillinger og funktioner

(Rengøring af Tromlen) slukker som standard for funktionen **ezDispense**.

Ændring af dispenserede standardmængder

Standardindstillingerne konfigureres til at dosere **42 ml** vaskemiddel og **30 ml** skyllemiddel til **4-6 kg** normalt snavset vasketøj.


Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til vasketøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Ændring af dispenserede standardmængder.
 - **Dispenser 1:** Tryk på og hold knappen **Dispenser 1** nede i 3 sekunder.
 - **Dispenser 2:** Tryk på og hold knappen **Dispenser 2** nede i 3 sekunder.
- 3 Drej knappen for at øge eller mindske mængden af vask- eller skyllemiddel. Mængden vises i displayet.
 - Standardmængderne kan øges eller mindskes i intervaller på **1 ml**, i et område fra **9 ml** til **150 ml**. Den dispenserede mængde kan variere let, afhængigt af modellen.

- 4 Gem standardændringerne.

- **Dispenser 1:** Tryk på og hold knappen **Dispenser 1** nede i 3 sekunder.
- **Dispenser 2:** Tryk på og hold knappen **Dispenser 2** nede i 3 sekunder.

Anvendelse af begge rum til flydende vaskemiddel

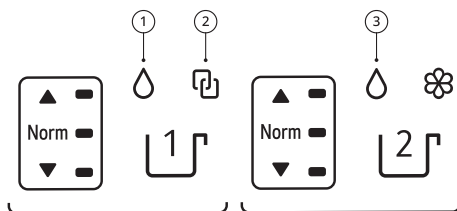

BEMÆRK

- Hvis du indstiller begge rum til flydende vaskemiddel, kan du ikke anvende flydende skyllemiddel i rummet for flydende skyllemiddel.
- Hvis du vil bruge flydende skyllemiddel:
 - Når programmet er færdigt, skal du vælge **Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering)** (Standardprogram i Download programmer) og tilføje skyllemiddel direkte i tromlen eller i det manuelle, primære rum til vaskemiddel.
 - Hvis du downloadet program, er **Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering)** ikke tilgængelig.

Indstilling af Dispenser 2 til samme rum for flydende vaskemiddel

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

Ekstra indstillinger og funktioner


- 2 Tryk op og hold knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2** nede samtidig i 3 sekunder.
- 3 Tryk på knappen **Dispenser 1** for at få
② Linkindikatoren til at lyse.
 - ① Indikatoren til flydende vaskemiddel lyser altid.
 - Når ②-linkindikatoren er valgt, kan **Dispenser 2**-knappen ikke benyttes.
- 4 Tryk op og hold knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2** nede samtidig i 3 sekunder for at gemme ændringerne.

Indstilling af Dispenser 2 til forskellige rum for flydende vaskemiddel

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Tryk op og hold knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2** nede samtidig i 3 sekunder.
- 3 Tryk på knappen **Dispenser 2** for at få
③ Indikatoren til flydende vaskemiddel til at lyse.
- 4 Tryk op og hold knapperne **Dispenser 1** og **Dispenser 2** nede samtidig i 3 sekunder for at gemme ændringerne.

Rengøring af ezDispense pumpesystem

Brug denne funktion til at ændre typen af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel. Denne funktion renser resterende vaskemiddel eller blødgøringsmiddel i slangen, der er sluttet til **ezDispense** ① (ved ændring af typen vaskemiddel eller blødgøringsmiddel).

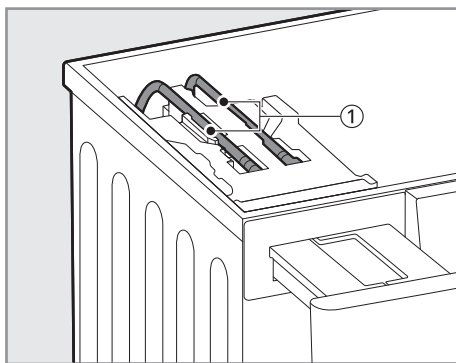

BEMÆRK

- Kør denne funktion en gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.
- Hvis du ikke rengør **ezDispense**-rummet, forbliver vaskemiddel eller blødgøringsmiddel i den tilsluttede slange.
- Brug af denne funktion kan resultere i en smule skum i tromlen.

- 1 Vask **ezDispense**-rummet, der skal rengøres. Vær venlig se **Regelmæssig rengøring af maskinen** i **VEDLIGEHOLDELSE**-kapitel for flere detaljer.

Ekstra indstillinger og funktioner

- 2 Fyld vandet i rummet, som skal rengøres, op til **MAX**-linjen.
- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 4 Tryk op og hold knappen **Spin (Centrifugering)** nede i 3 sekunder for at rengøre den tilsluttede slange. Når denne funktion er valgt, kommer dL frem på skærmen.
- 5 Tryk på knappen **Dispenser 1** eller **Dispenser 2** for at vælge det rum, som skal rengøres.
 - Begge rum kan rengøres samtidigt.
- 6 Tryk på knappen **Start/Pause**. Afslutter denne funktion inden for 16 minutter.

Indstillinger

Child Lock (Børnelås)

Brug denne indstilling til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.

BEMÆRK

- Når denne funktion er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.
- Når betjeningsknapperne er låst, vises LL og den resterende tid som alternativ på displayet under vask, mens børnelåsen er aktiveret.

- Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få adgang til andre funktioner.
-

Låsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knapperne **Delay End (Udsendt Tid)** og **Add Item (Tilføj)** samtidigt nede i 3 sekunder for at aktivere denne funktion.
 - Der udsendes en bippelyd, og LL vil vises på displayet.

Oplåsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knapperne **Delay End (Udsendt Tid)** og **Add Item (Tilføj)** samtidigt nede i 3 sekunder for at deaktivere denne funktion.

Beep On/Off (Bip Til/Fra)

Dette apparat spiller en melodi, når det starter og stopper.

- Tryk og hold knapperne **TurboWash** og **Pre Wash (Forvask)** samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

LG ThinQ-applikation

Appen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Det giver dig mulighed for at styre apparatet eksternt fra **LG ThinQ**-applikationen.

Download Cycle (Download Programmer)

Du kan hente nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

En række specialcyklusser, der er specifikke for apparatet, kan downloades til de registrerede apparater.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

BEMÆRK

- Det er kun muligt at gemme et downloaded cyklus i apparatet ad gangen.

Rengøring af tromlen Vejleder

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre programmet **Tub Clean (Rengøring af Tromlen)**.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugs mønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når cyklus er fuldstændt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.


BEMÆRK

- Hvis du ændrer din trådløse router, internetserviceudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra **LG ThinQ**-appen og registrere det igen.
 - Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
 - Funktioner kan variere fra model til model.
-

Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

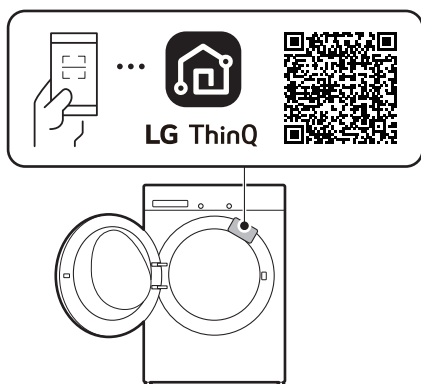

Modeller uden QR-kode

- 1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-applikationen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kør **LG ThinQ**-applikationen, og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.
- 3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **ThinQ**-applikationen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at oprette forbindelse, eller installationen udføres muligvis ikke.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af udbyderen af internettjeneste.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Apparatet kan ikke slutes på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.

LG ThinQ-applikation

BEMÆRK

- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og slut produktet igen.
- For at deaktivere Wi-Fi-funktionen, skal du trykke på og holde **Wi-Fi**-knappen nede i 3 sekunder. Derefter slukker Wi-Fi-indikatoren.
- For at tilslutte apparatet igen eller tilføje en anden bruger, tryk på, og hold **Wi-Fi**-knappen nede i 3 sekunder for at slå det midlertidigt fra. Kør **LG ThinQ**-applikationen, og følg vejledningen i applikationen for at forbinde apparatet.

Aktivering af netværksforbindelse

- 1 Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2 Vælg og tryk på **Frontbetjent vaskemaskine** i applikationen.

- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 4 Tryk og hold knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder på kontrolpanelet.
 - Wi-Fi-LED'en blinker under forbindelsesprocessen.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget tid der er tilbage af programmet.

Ved brug af denne funktion

- 1 Læg tøjet ind i tromlen.
 - Tilføj om ønsket blegemiddel eller skyllemiddel til dispenserens passende områder.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 3 Tryk og hold knappen **Remote Start (Fjernbetjent Start)** i 3 sekunder for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.
- 4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du starte et program med fjernbetjening.

Deaktivering af denne funktion manuelt

Når denne funktion er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Remote Start (Fjernbetjent Start)** nede i 3 sekunder.

Deaktivering af netværksforbindelse

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 2 Tryk og hold knapperne **Spin (Centrifugering)** og **Delay End (Udskudt Tid)** nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive

kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.


Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
 - Tryk ikke på andre knapper.

- 2 Placer din smartphones mikrofon i nærheden af knappen **Tænd/sluk**.

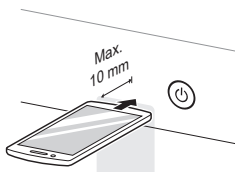

- 3 Tryk og hold knappen **Temp.** nede i 3 sekunder eller mere, mens din smartphones mikrofon holdes mod knappen **Tænd/sluk**, indtil dataoverførslen er færdig.

- Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.

- 4 Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.


⚠ ADVARSEL

- Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Hvad skal rengøres

Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.

- Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.

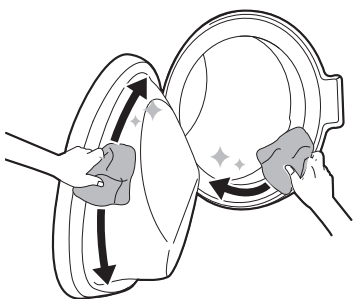

⚠ ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.

Udvendig rengøring

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge levetiden.

Udvendigt

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftørres med en fugtig klud og derefter med en tør klud, så der ikke er fugt kabinetsamlinger og sprækker.
- Tryk ikke på maskinens overflade eller displayet med skarpe genstande.

Låge

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden, og tør med en blød klud.

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe genstande på betjeningspanelet til at betjene apparatet.

Regelmæssig rengøring af maskinen

Tub Clean (Rengøring af Tromlen)

Dette er et specielt program til at hjælpe med at rengøre apparatets inderside ved at lægge i blød, vaske, skylle og centrifugere.

Kør denne funktion **en gang om måneden** (eller oftere om nødvendigt) for at reducere ophobning af vaskemiddel og skyllemiddel og andre rester.

- Hvis der er en dårlig lugt eller skimmel inde i apparatet, skal du køre denne funktion **en gang om ugen i 3 uger** ud over de regelmæssigt påpegede intervaller.

BEMÆRK

- Meddelelsen **ECU** vises for at henlede opmærksomheden på anbefalingen om at anvende denne funktion.
-

- 1 Tøm apparatet for alt tøj og andre genstande, og luk lågen.
- 2 Åbn sæbeskuffen og fyld afkalkningspulver i rummet til hovedvask.
 - Tabletter kan placeres direkte i tromlen som et alternativ til pulver.
- 3 Luk sæbeskuffen langsomt.
- 4 Tænd for strømmen og vælg derefter **Tub Clean (Rengøring af Tromlen)**.

- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte.

- 6 Lad lugen stå åben, så indersiden af apparatet kan tørre helt.
 - Når apparatets inderside ikke tørres fuldstændigt, kan det forårsage en dårlig lugt eller skimmel.

ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.
-


Rengøring af filter til indløbsslangen

Filteret på vandindløbet opsamler kalk og andre små objekter, der kan være i vandet, der tilføres apparatet. Rengør indløbsfilteret cirka hver sjette måned, eller oftere, hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor af kalksten.


- Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden.
- IÆ-meddelelse vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.

Regelmæssig rengøring af maskinen

- 1 Sluk for strømmen, luk for vandhanen, og skru vandindløbsslangen af.

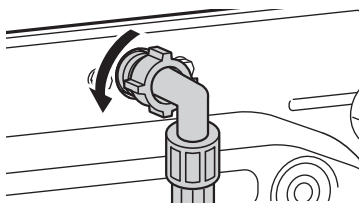

- 2 Fjern vandindtagsfilteret med en lille tang, og rengør derefter filteret ved hjælp af en mellembled tandbørste.

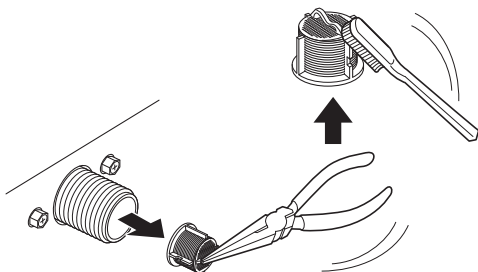


Rengøring af afløbspumpefilter og udførelse af en nødvandudtømning

Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der kan være glemt i tøjet ved et uheld. Sørg for, at filteret er rent hver sjette måned, så apparatet kan fungere så godt som muligt.


Lad vandet køle af før rengøring af filteret til afløbspumpen. Åbn lågen i nødstilfælde, eller udfør en nødvandudtømning af vandet.

- 1 Træk apparatets stik ud af stikkontakten.

- 2 Åbn dækslet, og træk afløbsslangen ud.

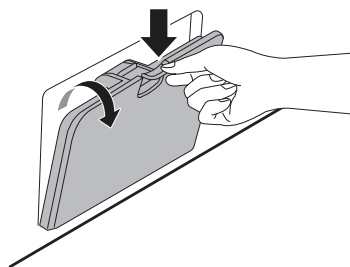

- 3 Fjern først afløbsproppen fra afløbsslangen ①, og aftap derefter vandet. Skru derefter afløbspumpefilteret ② langsomt ud for at aftappe det resterende vand, og fortsæt derefter med at fjerne alt affald eller alle genstande fra filteret.

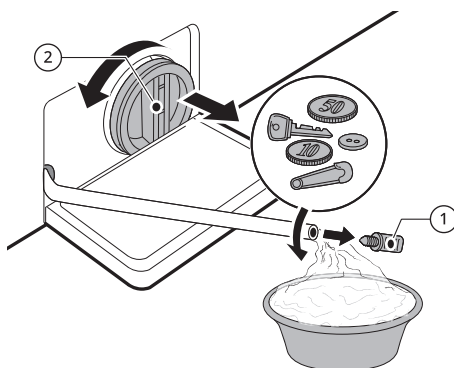

- 4 Efter rengøring af afløbspumpefilteret skal du forsigtigt indsætte filteret igen og skrue afløbshætten tilbage med uret for at

Regelmæssig rengøring af maskinen

undgå skævdrejning og lækage. Sæt stikket ind i afløbsslangen igen, og placér røret i dets holder.

5 Luk dækslet.

⚠ FORSIGTIG

- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.
- Kør programmet til rengøring af tromle én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.

Rengøring af ezDispense-skuffen

Rengør **ezDispense**-rummene **hver gang** du fylder vaske-/skyllemiddel op, eller når du skifter til en ny type vaske-/skyllemiddel.

Tag sæbeskuffen ud og rengør den **én eller to gange om måneden**. Hvis der efterlades vaskemiddel i sæbeskuffen i længere tid, eller hvis vaskemaskinen bruges i længere tid, kan det forårsage ophobning af rester i sæbeskuffen.


⚠ ADVARSEL

- Sprøjt ikke vand ind i vaskemaskinen. Dette kan resultere i brand eller stød.


1 Sluk for vaskemaskinen og træk stikket ud.

2 Træk sæbeskuffen ud, indtil den stopper.

3 Tryk ned på frigørelsesknappen ① for at tage skuffen helt ud.

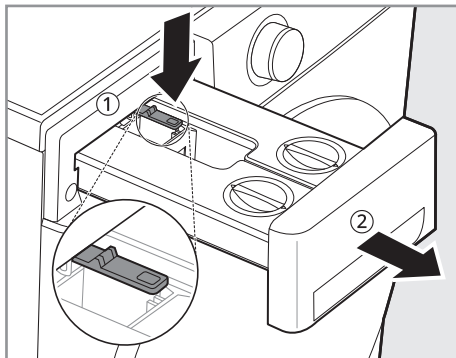

4 Åbn lågene.

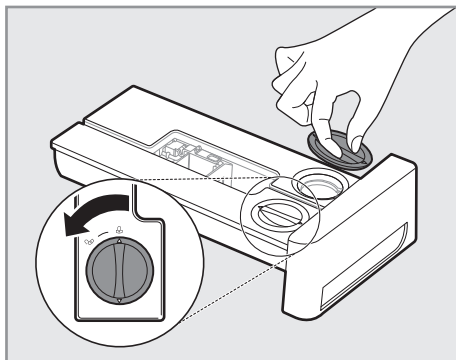


5 Rengør indsatserne med varmt vand.

- Skyl skuffen i varmt vand for at opløse rester af vaske- eller skyllemiddel.
- Brug en blød klud eller børste til at fjerne rester.


Regelmæssig rengøring af maskinen

- Undlad at bruge sæbe, når skuffen og indsatserne rengøres.

6 Hvis der er størknet vaske- eller skyllemiddel i **ezDispense**-rummene, skal du fjerne lågene på skuffen.

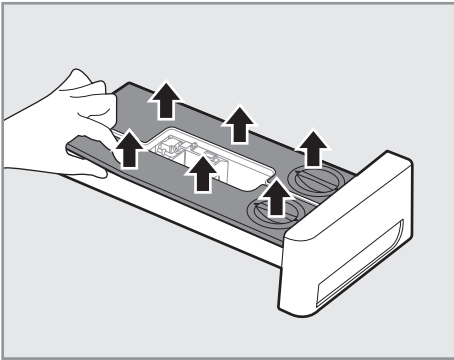


8 Luk lågene på **ezDispense**-rummene godt.

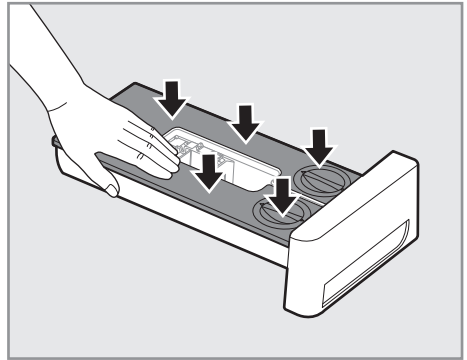


9 Brug en tør klud eller et håndklæde for at fjerne eventuel fugt efter rengøring.

7 Rengør rummene indvendigt med varmt vand.

- Brug en blød klud eller børste til at rengøre og fjerne rester.
- Undlad at bruge sæbe, når skuffen og indsatserne rengøres.

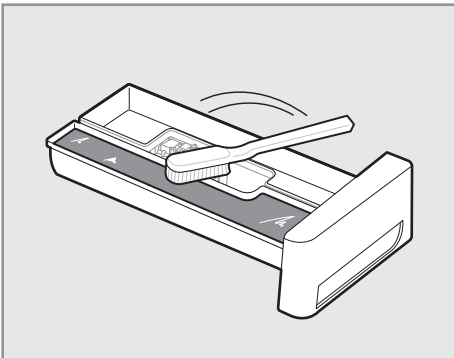

10 Sæt sæbeskuffen tilbage på plads.

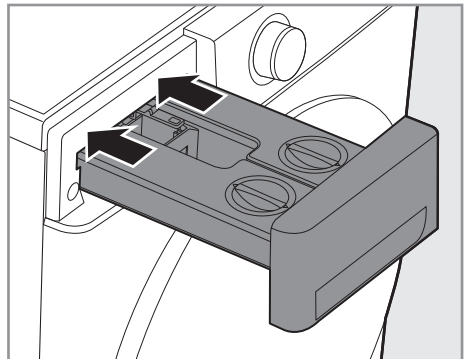

Før du tilkalder service

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til LG Electronics servicecenter.

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
IE INDLØBSFEJL	Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig i denne placering. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Åbn hanen helt.
	Indløbsslanger er bøjedede. • Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen.
	Filteret på indløbsslangen er tilstoppet. • Kontrollér og rengør indløbsventilfilteret, når du har lukket for vandhanerne og fjernet slangeforbindelserne til vaskemaskinen.
UE UBALANCEFEJL	Apparatet har et system, som påviser og retter apparatets ubalance. • Tøjet kan være for vådt i slutningen af programmet. Omarrangér vasketøjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres.

Symptomer	Årsag & Løsning
UE UBALANCEFEJL	Vaskemængden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge genstande (f.eks. bademåtte, badekåbe osv.). Tilføj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tøj til at hjælpe med at afbalancere mængden. Luk lugen og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik før apparatet begynder at centrifugere. Lugen skal være låst før centrifugering kan aktiveres.
OE FEJL I VANDUDLØB	Afløbsslangen er bøjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet drænes ikke eller drænes langsomt. Rens og udret afløbsslangen.
	Udløbsfilteret er tilstoppet. Kontroller og rens afløbsfiltret.
dE dE I dE2 dE4 LÅGEFEJL	Fejl i lågesensor. Ring til LG-servicecenteret. Du kan finde telefonnummeret til dit lokale LG-servicecenter på garantibeviset.
EE KONTROLFEJL	Dette er en kontrolfejl. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE FEJL - MOTOR LÅST	Motoren er overbelastet. Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kølet ned, og genstart derefter programmet.
FE OVERLØBSFEJL	Maskinen overfyldes med vand på grund af en muligvis defekt vandventil. Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
PE TRYKSENSORFEJL	Vandstandssensoren svigter. Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
LS FEJL I VIBRATIONSENS OR	Vibrationssensor svigter. Kontakt vores servicecenter.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
FF FROSTFEJL	Overbelastning i motoren. Fyld varmt vand i tromlen for at optø afløbsslangen og afløbspumpen. Tildæk indløbsslangen med et vådt og varmt håndklæde.
RE VANDLÆKAGE	Vandlækage. Kontakt vores servicecenter.
PF STRØMSVIGT	Der kan være sket et strømsvigt eller utilstrækkelig strømforsyning under betjeningen. Tryk på knappen Start/Pause for at genstarte forløbet.

Fejlmeddelelser for ezDispense

Symptomer	Årsag & Løsning
E d1 ezDispense FEJL 1	Mængden af flydende vaskemiddel i rummet til vaskemiddel mindskedes ikke. Efter der blev fyldt vaskemiddel i rummet til vaskemiddel, fik det lov at stå i lang tid, og vaskemidlet er hærdet. Rengør rummet til vaskemiddel grundigt, fyld det med flydende vaskemiddel, installer rummet i skuffen igen, og køр en vaskecyklus. Hvis E d1 fortsat vises, skal du ringe efter service.
E d2 ezDispense FEJL 2	Mængden af flydende vaskemiddel i rummet til vaskemiddel mindskedes ikke. Kontakt vores servicecenter.
E d3 ezDispense FEJL 3	Mængden af skyllemiddel i rummet til flydende skylle- eller vaskemiddel mindskedes ikke. Efter der blev fyldt skyllemiddel i rummet til flydende skylle- eller vaskemiddel, blev det efterladt i lang tid, og skyllemidlet er hærdet. Rengør rummet til flydende skylle- eller vaskemiddel grundigt, fyld det med flydende skyllemiddel, installer rummet i skuffen igen, og køр en vaskecyklus. Hvis E d3 fortsat vises, skal du ringe efter service.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
E d4 ezDispense FEJL 4	Mængden af flydende skyllemiddel i rummet til flydende skylle- eller vaskemiddel mindskedes ikke. • Kontakt vores servicecenter.
E d5 ezDispense FEJL 5	Mængden af flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i rummet til flydende skylle- eller vaskemiddel mindskedes ikke. • Kontakt vores servicecenter.
□ Pn ezDispense ÅBEN FEJL	Vaskemaskinen blev brugt mens skuffen ikke var helt lukket. Sæbeskuffen blev åbnet under betjening af vaskemaskinen. • Skub skuffen helt ind. Hvis □ Pn fortsat vises, skal du ringen efter service.

Støj, du muligvis hører

Symptomer	Årsag & Løsning
Rasle- og bankelyde	Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen. • Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.
Dunkelyde	Meget tungt tøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt. • Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og fordel tøjet ligeligt.
	Tøjet kan være ude af balance. • Stop programmet midlertidigt, og fordel tøj mængden, efter at lågen låser op.
Vibrationslyde	Emballagematerialer er ikke fjernet. • Fjern emballagematerialer.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Vibrationslyde	Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen. • Stop programmet midlertidigt, og fordel tøjmengden, efter at lågen låser op.
	Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet. • Se instruktionen Nivellering af apparatet for at justere apparatets nivellering.
	Gulvet er ikke hårdt nok. • Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for at vælge den rigtige placering.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Vandlækage.	Husets afløbsrør er tilstoppede. • Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
	Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet afløbsslange. • Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret regelmæssigt.
	Afløbspumpens filterhætte er ikke korrekt monteret. • Montér afløbspumpefilteret igen.
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningspanel er slukket på grund af inaktivitet. • Det er helt normalt. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for apparatet.
	Apparatet er ikke tilsluttet. • Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
	Vandforsyning er slukket. • Åbn helt for vandforsyningshanen.
	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. • Kontroller, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen og tryk på knappen Start/Pause.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Lågen er åben. Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt.
	Relæ/sikring er udløst/sprunget. Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringerne, eller nulstil relæet. Apparatet bør være på en dedikeret kreds. Apparatet vil genoptage programmet, hvor det stoppede, når strømmen genoprettes.
	Kontrol skal nulstilles. Tryk på knappen Tænd/sluk og vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause.
	der blev ikke trykket på Start/Pause, efter et ønsket program blev valgt. Tryk på knappen Tænd/sluk, vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden for et bestemt tidsrum.
	Ekstremt lavt vandtryk. Kontrollér en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningens vandtryk er tilstrækkeligt.
	Apparatet varmer vandet eller skaber damp. Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer, mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.
Apparatet stopper i et par minutter og starter derefter igen.	En motorbeskyttelsesenhed er blevet aktiveret for at forhindre motorophedning. Dette er helt normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheden aktiveres, stopper apparatet i et par minutter og starter derefter igen.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	Indstillingen Child Lock (Børnelås) er aktiveret. Deaktiver indstillingen Child Lock (Børnelås) efter behov.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Lågen åbner ikke.	Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter. • Det er normalt. Du kan trykt åbne lågen når /  er slukket.
Apparatet påfyldes ikke korrekt.	Indløbsfiltret er tilstoppet. • Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
	Indløbsslanger kan være bøjede. • Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
	Utilstrækkelig vandforsyning. • Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
	Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand. • Kontrollér tilslutningen af indløbsslanger.
Apparatet udtømmer ikke vandet.	Bøjet afløbsslange. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
	Afløbet er placeret mere end 1 m over gulvhøjde. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1 m over apparatets underside.
Vaskemiddel fordeles ufuldstændigt eller ikke fordeles slet ikke.	Der anvendes for meget vaskemiddel. • Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
	Afløbspumpefiltret kan være stoppet. • Rens afløbsfilteret.
Vaskeprogram er længere end normalt.	Tøjmængden er for lille. • Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere belastninger.

Symptomer	Årsag & Løsning
Vaskeprogram er længere end normalt.	Tungt tøj er blandet med lettere tøj. Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele vasketøjets vægt for centrifugering.
	Mængden af vasketøj er i ubalance. Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Cyklusafslutningen er forsinket	Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører. Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en anslået varighed. Den reelle tid kan variere.

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Dårlig fjernelse af pletter	Gamle pletter. Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning	Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt. - Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at forhindre overfyldning. - Luk sæbeskuffen langsomt.
	Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til tøjet i tromlen. Brug altid sæbeskuffen for at sikre, at blegemiddel eller skyllemiddel tilsættes korrekt på det rigtige tidspunkt i programmet.
	Tøj blev ikke sorteret ordentligt. - Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre misfarvning. - Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Rynker	Apparatet tømmes ikke med det samme. • Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.
	Apparatet er overbelastet. • Apparatet kan være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
	Der er byttet om på vandtilførselsslangerne til varmt og koldt vand. • Skylling med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af indløbsslangerne.
	Centrifugeringshastigheden kan være for høj. • Indstil centrifugeringshastigheden, så den passer til typen af tøj.

Lugt

Symptomer	Årsag & Løsning
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	Indersiden af tromlen blev ikke rensset ordentligt. • Kør funktionen Tub Clean (Rengøring af Tromlen) med jævne mellemrum.
	Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet). • Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer. • Fjern og rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.

ezDispense

Symptomer	Årsag & Løsning
Opfyldningsalarm en vises stadig, efter vaske-/ skyllemiddel er blevet fyldt op.	Der har hobet sig vaske-/skyllemiddel op på sensoren til væskeniveau. Åbn lågene til rummene og rengør indersiden af ezDispense-rummene med varmt vand. Brug en blød børste til at fjerne eventuelle rester. Hvis opfyldningsalarmen stadig vises, skal du ringe efter service.
	Mængden af vaskepulver/skyllemiddel er ikke nok til, at sensoren kan registrere det. Fyld vaskepulver/skyllemiddel i op til MAX linjen i rummet.
For meget/for lidt vaske- eller skyllemiddel dispenseret.	Det kan være nødvendigt at ændre mængderne til standarddispensering. Kontrollér og skift indstillingen af mængderne til standarddispensering.
ezDispense dispenserer ikke vaske-/ skyllemiddel.	Funktionen ezDispense er slukket. Tænd funktionen ezDispense.
	Ventilationshullerne er blokerede. Rengør ventilationshuller på lågene til rummene med varmt vand.
	Vaske- eller skyllemidlet i ezDispense-rummene er hærdet. Rengør ezDispense-rummene og skift vaske- eller skyllemidlet.
Der er skum på skylleforløbet, og der er stadig vaskemiddel på tøjet efter vask.	Der blev brugt vaskemiddel under skylning. Sørg for, at vaskemidlet/skyllemidlet kommer i de rigtige skuffer. (højre: vaskemiddel/venstre: skyllemiddel)
Der er skum på tøjet efter vask.	Du skal rengøre ezDispense-systemet indvendigt. Når du benytter begge rum til flydende skyllemiddel, skal du huske at køre ezDispense Nozzle Clean (ezDispense Dyserensning) først.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Vaskemiddel, skyllemiddel lækker fra låget i ezDispense-rummene.	Du skal bruge ezDispense-rummets horisontale vedligeholdelse. Lækage sker, når ezDispense-rummet er vippet. Skub langsomt ezDispense-rummet ind eller ud, og benyt begge hænder for en sikkerheds skyld.
	Låget er ikke helt lukket. Luk lågene på ezDispense-rummene helt i. Pas på, at lågene ikke bliver væk.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå mobildata fra på din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2019/2023, er tilgængelige i mindst 10 år.

Notat

Notat

