LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli hangprojektor

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL
SJ2 (SJ2, SPJ2BM-W)

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2107_Rev01

Biztonsági útmutató



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.



Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigeteletlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket.

Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy egyéb felületén található címkén.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem vagy akkumulátor biztonságos eltávolítása a készülékből: A régi elemek, illetve akkumulátor eltávolításához kövesse az összeszerelés lépéseit fordított sorrendben. A környezetszennyezés és az emberi és/vagy állati egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében a régi elemeket vagy akkumulátort a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Ne kezelje az elemeket, illetve akkumulátort egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk, hogy az elemeket, illetve akkumulátort a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le, (előfordulhat, hogy ezek az Ön környékén nem érhetők el). Az elemeket, illetve akkumulátort ne érje túlzott hő közvetlen napsütés, tűz vagy egyéb hatás formájában.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági útmutató
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
6 – A kézikönyvben használt jelek
7 Távirányító
8 Előlap
8 Hátlap
9 Tudnivalók a LED állapotáról
11 Hangsáv telepítése

2 Csatlakoztatás

12 Wireless subwoofer csatlakoztatása
13 A vasmagok felhelyezése
13 – A vasmag rögzítése a tápkábelre
14 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
14 – OPTIKAI kábel használata
14 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
14 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
15 – PORTABLE IN csatlakoztatás
15 – USB kapcsolat
15 – Kompatibilis USB eszközök
16 – Az USB eszközökkel kapcsolatos követelmények
16 – Lejátszható fájlok

3 Működés

18 Alapfunkciók
18 – USB üzemmód
18 Egyéb funkciók
18 – DRC (Dynamic Range Control - Dinamikus tartományszabályozás)
18 – Hang átmeneti kikapcsolása
18 – A TV távvezérlőjének használata
19 – Automatikus kijelző elsötétítés
19 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
19 – AUTO POWER BE/KI
20 – Automatikus funkcióváltás
21 BLUETOOTH® technológia használata
21 – BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása
22 – BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT Zárolás)
23 Hangbeállítás
23 – Hangeffektus beállítása
23 – A mélysugárzó hangerejének beállítása

4 Hibaelhárítás

24 Hibaelhárítás
24 – Általános
25 – A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

5 Függelék

26 Védjegyek és licenszek
27 Függelék
28 Karbantartás
28 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

Adathordozó beillesztése

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (MP3 lejátszó, notebook, okostelefon stb.)

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

USB lejátszás

Hallgathatja az USB készülékén tárolt zenét.

Bevezető

A kézikönyvben használt jelek


Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.


Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

Távirányító

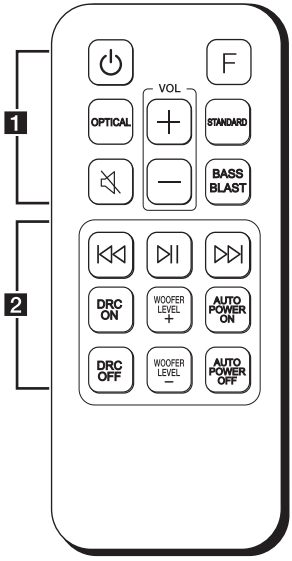

Az akkumulátor cseréje

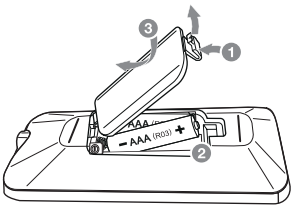

Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

1

(Készenlét) **:** A készüléket be- vagy kikapcsolja.

F (Funkció) **:** Válassza ki a funkciót.

OPTICAL : Kiválasztja az optikai funkciót.

(Némítás) **:** A hang elnémítása.

STANDARD : Kiválasztja az alap hangbeállítást.

BASS BLAST: Kiemeli a basszust, és erőteljes hangzást hoz létre.

VOL (Hangerő) **+/— :** A hangszóró hangerejének beállítása.

2

⏮ / ⏭ (Átugrás/Keresés) **:**

- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Kikeresi a fájlon belüli szakaszt.

⏯ (Lejátszás/szünet) **:**

- Lejátszás indítása
- Lejátszás szüneteltetése.

DRC ON/OFF :


- Be- vagy kikapcsolja a DRC funkciót. (Oldal 18)
- A távkapcsoló segítségével irányítja az eszközt. (Oldal 18)

WOOFER LEVEL +/— : A mélysugárzó hangerejének beállítása.

AUTO POWER ON/OFF :


- Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót. (Oldal 19)
- Be vagy kikapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (Oldal 22)

Előlap

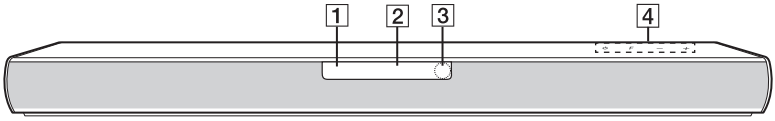

1 Készenlét LED (Piros)
2 Funkciójelző LED (Fehér)
3 Távvezérlő-érzékelő
4 **A gombok a készülék hátulján találhatók.**

Hátlap

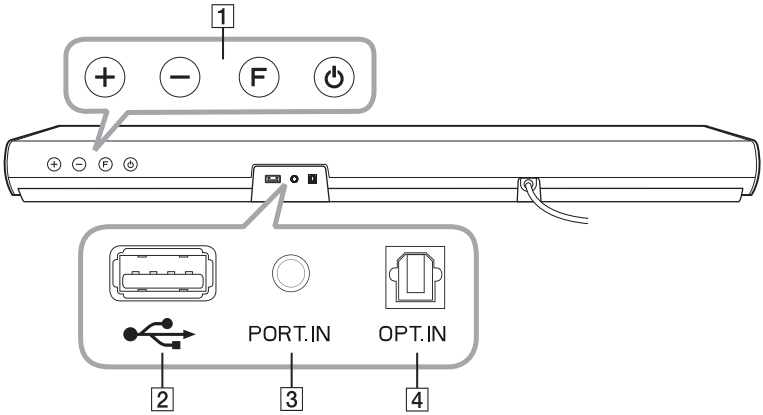

1 +/— (Hangerő) : Szabályozza a hangerőt.
F (Funkció) **:** Kiválasztja a funkciót.
(Készenlét)

2 (USB) : USB-eszköz csatlakoztatása.
3 **PORT.IN** (Hordozható) : Hordozható eszköz csatlakoztatása.
4 **OPT. IN** (Optikai) : Optikai eszköz csatlakoztatása.

Tudnivalók a LED állapotáról

LED	Feltétel	Leírás
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Az OPTICAL LED bekapcsol.	Az OPTICAL funkció kerül kiválasztásra.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Az USB LED bekapcsol.	Az USB funkció kerül kiválasztásra.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Az USB LED villog.	Szüneteltetett USB lejátszás.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	A **Bluetooth** LED bekapcsol.	Párosítva egy **Bluetooth** eszközzel.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	A **Bluetooth** LED villog**.**	Várakozás a **Bluetooth** kapcsolatra.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bekapcsol a PORTABLE LED.	A PORTABLE funkció kerül kiválasztásra.

Megjegyzés

- Ha bármelyik gombot megnyomja, akkor a fő készüléken levő készenléti LED (Piros) villog.
- Ha megnyomja a (Némítás) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) lassan villog.
- Ha a készülék eléri a minimális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol és lassan villog.
- Ha a készülék eléri a maximális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol.
- Ha folyamatosan nyomja a hangerő (+/—) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) gyorsan villog.

Hasznos funkciók az egység használatához.

Funkció	Leírás	Tennivaló	Tegye ezt
TV Távirányító Be/Ki (Oldal 18)	Lehetővé teszi az egység hangerejének vezérlését a TV távirányítóján keresztül akkor is, ha az más gyártó terméke. Jelen funkció kezdeti beállítása be volt kapcsolva.	BEKAPCSOLT	Tartsa lenyomva a **DRC ON** gombot a távirányítón kb. 2 másodpercig. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
		KI	Tartsa lenyomva a **DRC OFF** gombot a távirányítón kb. 2 másodpercig. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
BT Zár Be/Ki (Oldal 22)	Csak **Bluetooth** funkciókon keresztül teszi lehetővé, hogy egy **Bluetooth** eszközhöz csatlakozzon. Jelen funkció kezdeti beállítása ki volt kapcsolva.	BEKAPCSOLT	Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER ON** gombot a távvezérlőn **Bluetooth** funkcióban. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
		KI	Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER OFF** gombot a távvezérlőn **Bluetooth** funkcióban. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
Automatikus Be/Ki (Oldal 19)	Lehetővé teszi, hogy az egység a bemeneti jeleken keresztül automatikusan be- és kikapcsoljon : Optikai vagy **Bluetooth**. Jelen funkció kezdeti beállítása be volt kapcsolva.	BEKAPCSOLT	Nyomja meg az **AUTO POWER ON** gombot a távirányítón. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
		KI	Nyomja meg az **AUTO POWER OFF** gombot a távirányítón. A készenléti LED (Piros) egyszer villan.

Hangsáv telepítése

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 12 - 15.)

A vezeték nélküli mélysugárzót bárhová helyezheti a szobában, de ajánlott a főegység közelébe helyezni. Fordítsa kissé a szoba közepe felé, hogy csökkentse a hangok visszaverődését a falakról.



Figyelmeztetés

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a **Bluetooth** vagy a vezeték nélküli mélynyomó, maximális kihasználása érdekében a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.

Megjegyzés

A kényelmes irányítás érdekében javasoljuk, hogy a hangprojektor felszerelésekor a hangprojektor és a TV-készülék között hagyjon egy kis távolságot.

Wireless subwoofer csatlakoztatása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

A LED színe	Állapot
Zöld (Villogó)	A kapcsolat létrejötte folyamatban van.
Zöld	A kapcsolat létrejött.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti állapotban van vagy a kapcsolat megszakadt.
Ki (nincs jelzés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.


A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a hangprojektor és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangprojektort. A hangprojektor és a vezeték nélküli mélysugárzó **automatikusan** csatlakozik.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi társítása

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következőket.


1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.

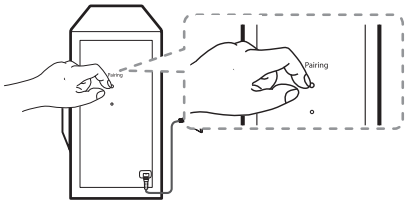

   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog.
     (Ha a zöld LED nem villog, tartsa lenyomva a **Pairing** gombot.)
2. Kapcsolja be a fő készüléket.
3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

Megjegyzés

- A készülék és a mélynyomó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van a főegység és a mélysugárzó, annál jobb a hangminőség. Javasoljuk, hogy telepítse a főegységet és a mélysugárzót olyan közel, amennyire csak lehet, és kerülje el az alábbi eseteket.
  - Akadály van a központi egység és a vezeték nélküli mélysugárzó között.
  - Olyan készülék, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.
  - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a soundbart és a vezeték nélküli mélysugárzót helyezze legalább 1 méter távolságra az eszköztől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

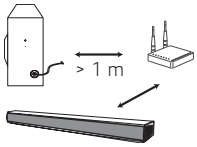


A vasmagok felhelyezése

Az egyes országokban érvényes szabályozásoknak megfelelően előfordulhat, hogy a vasmagok nincsenek mellékelve.

A vasmag rögzítése a tápkábelre

A vasmagot az elektromos interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében kell rögzíteni.


1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
2. Tekerje a hálózati kábelt kétszer a vasmagra.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.

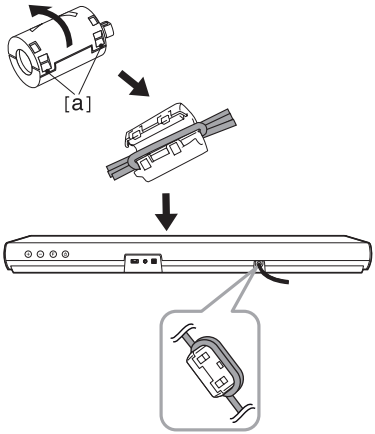

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

OPTIKAI kábel használata

1. OPTICAL kábellel kösse össze az eszköz hátulján lévő OPT. IN csatlakozót a TV OPTICAL OUT csatlakozójával.

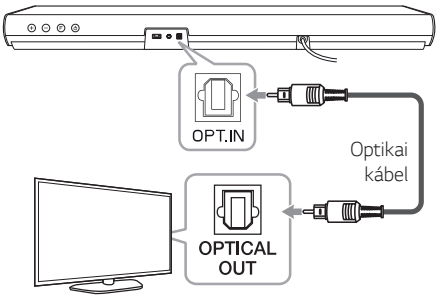

2. Állítsa a bemeneti jelforrást optikaira, megnyomva a távirányítón az **OPTICAL** gombot vagy többször az **F** gombot.

   Láthatja, hogy az OPTICAL LED bekapcsol. Ezután az optikai funkció kerül kiválasztásra.


Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (Optikai)]
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső eszköz kimenő optikai csatlakozóját kösse össze az OPT. IN csatlakozóval.

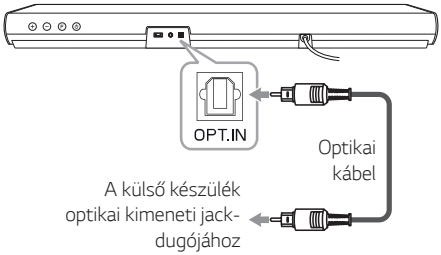


1. Kapcsolja össze az eszköz hátulján lévő OPT. IN csatlakozót a külső eszköz OPTICAL OUT csatlakozójával.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást optikaira, megnyomva a távirányítón az **OPTICAL** gombot vagy többször az **F** gombot.

   Láthatja, hogy az OPTICAL LED bekapcsol. Ezután az optikai funkció kerül kiválasztásra.
3. Hallgassa a hangot.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.

PORTABLE IN csatlakoztatás

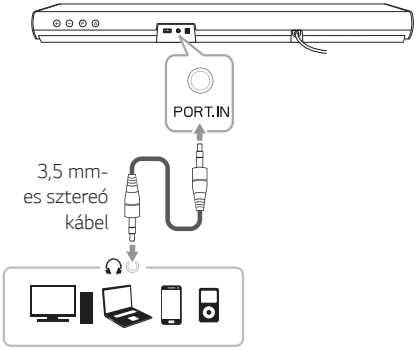

Zenehallgatás hordozható lejátszóról


A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.

1. Csatlakoztassa a hordozható lejátszót az eszköz PORT. IN csatlakozójához a 3,5 mm-es sztereókábellel.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást a PORTABLE opcióra az **F** gomb többszöri megnyomásával.

   Láthatja, hogy a PORTABLE LED bekapcsol. Ezután a PORTABLE funkció kerül kiválasztásra.
3. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.

USB kapcsolat

Csatlakoztasson egy USB memóriaeszközt az USB porthoz az egység hátoldalán.

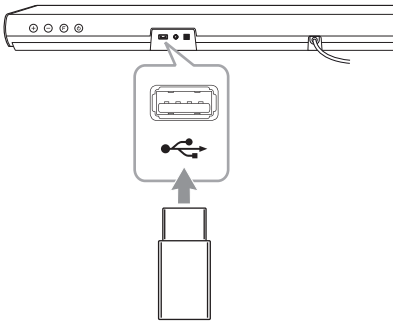

Az USB-n történő fájllejátszásról további tájékoztatást a 18. oldalon talál.

USB eszköz eltávolítása a készülékből:

1. Válasszon egy másik funkciót/módot.
2. Távolítsa el az USB eszközt a készülékből.

Kompatibilis USB eszközök

- Az MP3 lejátszók közü l : a Flash típusú MP3 lejátszó.
- Az USB Flash meghajtók közül : USB 1.1-et támogató készülékek.
- E készülék USB funkciója nem fér össze néhány USB eszközzel.

Az USB eszközökkel kapcsolatos követelmények

- A számítógéphez kapcsolódó, járulékos programtelepítést igénylő eszközök a készülékkel nem összeférhetőek.
- Ne húzza ki az USB eszközt annak működése közben.
- Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány percnél több időt vesz igénybe.
- Az adatvesztés megelőzése céljából minden adatról készítsen biztonsági másolatot.
- Ez a készülék nem használható, ha a fájlok száma 999 vagy a feletti.
- A készülék USB kapuját nem lehet számítógéphez csatlakoztatni. A készülék nem használható adattárolásra.
- A készülék az exFAT fájlrendszer használatára nem képes. (FAT16/FAT32rendszerek állnak rendelkezésre.)
- Előfordulhat, hogy a készülék egyes külső eszközöket nem ismer fel.
  - Külső merevlemez (HDD)
  - Kártyaolvasó
  - Írásvédett eszközök
  - Merevlemez-típusú USB-eszközök
  - USB-hub
  - USB hosszabbító kábel
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android készülék

Lejátszható fájlok

Mintavételi frekvencia

MP3 : 32 - 48 kHz
WMA : 32 - 48 kHz


Bit-sebesség

MP3 : 80 - 320 kbps
WMA : 56 - 128 kbps

- Maximális fájlmennyiség: 999 alatt
- Könyvtárak maximális száma : 99 alatt
- A DRM (Digitális jogkezelő) által védett fájl nem játszható le az egységen.
- A készülékkel USB-eszközön tárolt videofájlokat nem lehet lejátszani.
- A lejátszás minősége USB készülékének műszaki jellemzőitől függ.

Megjegyzés

- Az USB-tárolóeszközön található mappák/fájok felismerése a következőképpen történik.

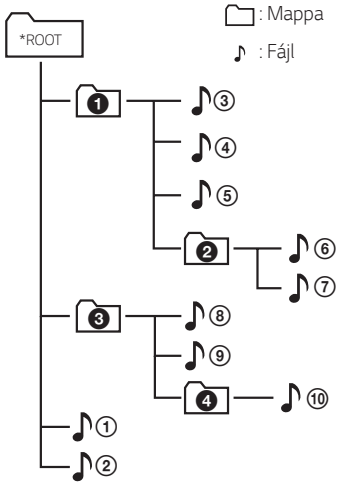

- A fájlok egyenként, ♪① fájlról ♪⑩ fájlra lesznek lejátszva.
- A fájlok a felvétel sorrendjében kerülnek lejátszásra, és a felvételi körülményektől függően eltérhetnek.
- E készüléken keresztül nem láthat mappát vagy fájlt.

Alapfunkciók

USB üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB kapuhoz.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást USB-re az **F** gomb többszöri megnyomásával.
   Láthatja, hogy az USB LED bekapcsol.
   Ezután az USB funkció kerül kiválasztásra.

Cél	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg a távirányító ⏯ gombját.
Pillanatmegállítás (Pause)	Lejátszás közben nyomja meg a távirányító ⏯ gombját.
Ugrás a következő/ előző fájlra	A következő fájl megnyitásához a lejátszás közben nyomja meg a távirányító ⏭ gombját. Kevesebb mint 2 másodperc lejátszása után nyomja meg a távirányító ⏮ gombját az előző fájlra ugrás érdekében. 3 másodperc lejátszása után nyomja meg a távirányító ⏮ gombját a fájl elejére ugrás érdekében.
Kikeresi a fájlon belüli szakaszt	Lejátszás közben tartsa lenyomva a távirányító ⏮ / ⏭ gombját, és a meghallgatni kívánt helyen engedje el.
Lejátszás folytatása	A készülék megjegyzi a funkcióváltás vagy a készülék kikapcsolásakor éppen lejátszott dalt.

Megjegyzés

- A lejátszás folytatási pontja úgy törölhető, hogy kihúzza a tápkábelt vagy eltávolítja az USB készüléket az egységből.
- Ha a USB funkció nem működik, ellenőrizze, hogy a USB funkció van-e kiválasztva.
- Ha szünetelteti az USB lejátszást, akkor a fő készüléken levő USB LED villog.

Egyéb funkciók

DRC (Dynamic Range Control - Dinamikus tartományszabályozás)

Hozzon létre tiszta hangot, amikor alacsony a hangerő, és ne növelje azt hirtelen (csak Dolby Digital). Ez a funkció be- vagy kikapcsol a **DRC ON/ OFF** megnyomásakor.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a 🔇 (Némítás) gombot. A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító 🔇 (Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.

Tartsa lenyomva a **DRC ON** gombot a távirányítón kb. 2 másodpercig. A készenléti LED egyszer felvillan. Ezután a funkció engedélyezve lesz.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a **DRC OFF** gombot kb. 2 másodpercig. A készenléti LED egyszer felvillan. Ezután a funkció le lesz tiltva.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció nem működik az LG TV varázstávvezérlőjével.

Automatikus kijelző elsötétítés

A funkciójelző LED automatikusan elsötétül, ha 15 másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot sem.

Ha megnyom egy gombot, akkor a funkciójelző LED fényesebbé válik.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsol, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.

A készülék hat óra elteltével kikapcsol, ha a készülék analóg bemenetére egy másik készülék csatlakozik. (Pl. Hordozható eszköz, stb..)

Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

AUTO POWER BE/KI

Az eszköz automatikusan bekapcsol, ha bemeneti jelet érzékel: Optikai vagy **Bluetooth**.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

Ez a funkció a **AUTO POWER ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájába.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

Automatikus funkcióváltás

Az eszköz felismeri a bemeneti jeleket, mint amilyen az optikai jel, a **Bluetooth** vagy a hordozható eszközök jele, majd ennek megfelelően beállítja a funkciót.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Bluetooth készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Ha 3,5 mm-es sztereó kábel van csatlakoztatva

Ha a hordozható eszközét csatlakoztatja egy 3,5 mm-es kábellel, akkor a készülék a Hordozható funkcióra vált. Ekkor hallhatja az eszközről érkező zenét.

Megjegyzés

- Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel nélküli időtartamra van szükség.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolódási zárfunkció be van kapcsolva, a **Bluetooth**-kapcsolat csak **Bluetooth**-funkcióban érhető el. (Oldal 22)

BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más **Bluetooth**-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : Okostelefon, MP3, Notebook, stb..
- Verzió : 4.0
- Codec: SBC

Bluetooth profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth összekapcsolása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az okos készülékén bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Állítsa a bemeneti jelforrást a **Bluetooth** opcióra az **F** gomb többszöri megnyomásával.
   - A **Bluetooth** LED villogni fog.
2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SJ2 (XX)" néven jelenik meg a listában.

Megjegyzés

- XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG SJ2 (**08**)" név jelenik meg.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a **Bluetooth** LED világít.
4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth**-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technoológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás nem működik jól, próbálja újra a párosítást.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Készülékenként csak egy **Bluetooth** eszköz párosítható; a több eszköz párosítása nem támogatott.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.

Megjegyzés

- Ha a készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva, akkor a **Bluetooth** LED villogni fog.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszközt, stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- A Bluetooth eszközt a távvezérlőn levő ⏮ / ⏭ (Átugrás) és ⏯ (Lejátszás/Szünet) gombokkal vezérelheti.
- Ha a **Bluetooth** csatlakoztatása után más funkcióra vált, a **Bluetooth** kapcsolat szétkapcsolódik. Amikor visszatér a **Bluetooth** funkcióhoz, a **Bluetooth** kapcsolat automatikusan csatlakozik.

BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT Zárolás)

A Bluetooth-kapcsolódást korlátozhatja a **Bluetooth**-funkcióra, így megakadályozhatja a nemkívánatos **Bluetooth**-kapcsolatokat.

Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER ON** gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban. A készenléti LED egyszer felvillan. Ezután a funkció engedélyezve lesz.

A funkció kikapcsolásához a távirányítón tartsa lenyomva az **AUTO POWER OFF** gombot kb. 2 másodpercig a **Bluetooth** funkcióban. A készenléti LED egyszer felvillan. Ezután a funkció le lesz tiltva.

Megjegyzés

Ez a sound bar akkor is bekapcsol az Automatikus Bekapcsolás funkció által, ha a **Bluetooth** csatlakozási zárolást Be állásba állította. Ennek megakadályozása érdekében kapcsolja ki az Automatikus Bekapcsolás funkciót. (Oldal 19)

Hangbeállítás

Hangeffektus beállítása

A rendszernek két előre beállított térhatású hangmezője van. A kívánt hangzás üzemmódok a megfelelő hangzás üzemmód gomb megnyomásával állíthatók be.

Hangeffektus	Leírás
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
BASS BLAST	Kiemeli a basszust, és erőteljes hangzást hoz létre.

Megjegyzés

- Egyes hanghatás-módok és hangszórók esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól függ, nem hiba.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.

A mélysugárzó hangerejének beállítása

Kívánsága szerint állíthatja a mélysugárzó hangerejét. Nyomja meg a távirányító **WOOFER LEVEL +/—** gombját a mélysugárzó szintjének állításához.

Megjegyzés

Ha a mélysugárzó hangereje eléri a maximális vagy minimális hangerőt, akkor a főegységen a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol.

Hibaelhárítás

Általános

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram	• A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. • Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang	• Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. • A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához. • Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth** készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang	• A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba. • A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt. Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Oldal 12)
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre. • Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. • A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth** készülék. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
A készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva.	• Kapcsolja ki a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (Oldal 22)

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • A távkapcsolóval állítsa a DRC funkciót [ON]-ról [OFF] állapotra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A **Bluetooth** eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

Védjegyek és licenszek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

DOLBY AUDIO™

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált márkája.

Bluetooth®

A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Függelék

Általános	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (Ha minden hálózati port aktív.)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm lábbal
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Busz tápfeszültsége	5 V ⎓ 500 mA
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátumok	Dolby Audio, PCM

Bemenetek	
OPT. IN (Digitális audiobemenet)	0 dBfs, optikai csatlakozó x 1
PORT. IN (Hordozható bemenet)	0,4 Vrms (3,5 mm audiocsatlakozó) x 1

Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)	
Összesen	160 W RMS
Elölnézet	30 W RMS x 2 (8 Ω 1 kHz-nél, 10% THD)
Mélynyomó	100 W RMS (3 Ω 100 Hz-nél, 10% THD)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Teljesítménykövetelmények	Lásd a mélynyomó típustábláján.
Teljesítményfelvétel	Lásd a mélynyomó típustábláján.
Típus	1 mód 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	100 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény	200 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.


LG
Life's Good