

LG xboom Bounce

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา


คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต

BOUNCE

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

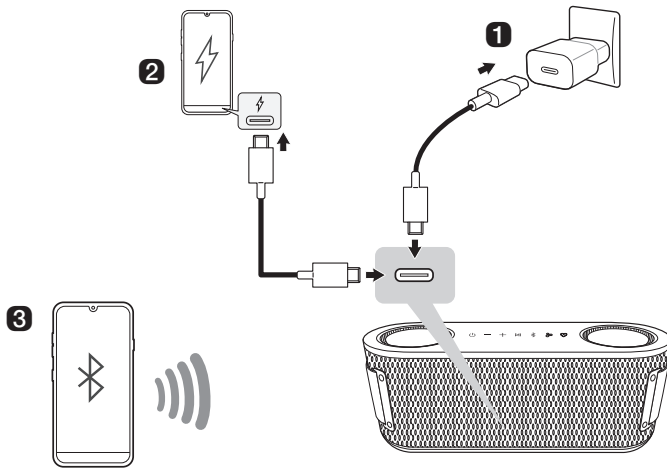

-
- 1** ชาร์จลำโพงก่อนใช้งาน และเชื่อมต่อ ลำโพงเข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ไม่มีให้)
-

2 การชาร์จสมาร์ทโฟน (→ ดู “วิธีการชาร์จสมาร์ทโฟน” ในหน้า 27)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง
- 2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับพอร์ต **DC IN** ด้วยสาย USB การชาร์จสมาร์ทโฟนจะเริ่มขึ้น

3 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED **Bluetooth** กระพริบ ไฟตัวชี้บอกจะกระพริบ
- 2 กดปุ่ม **การตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด  > เปิด )
- 3 ค้นหา “xboom Bounce” จากรายการอุปกรณ์ในสมาร์ทโฟนแล้วทำการเชื่อมต่อ เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** ไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น
- 4 เล่นเพลงที่คุณต้องการจากสมาร์ทโฟน

4 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ (→ ดู “การติดตั้งแอป” ในหน้า 20)

- 1 ค้นหา **LG ThinQ** แอป ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 เปิดใช้งาน **LG ThinQ** แอป และใช้พีจีอาร์เพิ่มเติม (EQ, Party Link, ไฟบรรยากาศ, ตัวตั้งเวลาหลับ, การตั้งค่า ฯลฯ)

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาแบบย่อ

- 2 การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 5 ด้านบน
- 7 ด้านหลัง
- 8 การพกพาเครื่อง

ชาร์จ

- 9 การชาร์จแบตเตอรี่
- 11 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

- 14 การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth
- 17 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง
- 18 การคู่มือโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี
- 19 การใช้งานการสั่งการด้วยเสียง

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

- 20 การติดตั้งแอป
- 21 การใช้งานฟังก์ชัน MY
- 22 การใช้งาน the Party Link
- 26 การฟังการออกอากาศของ Auracast™

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

- 27 วิธีการชาร์จสมาร์ทโฟน
- 28 บังคับปิดพลังงานลำโพง
- 28 การเปิดใช้งานลำโพง
- 29 การใช้งานการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
- 30 การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth
- 30 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 31 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 34 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง


- 38 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 39 ข้อมูลจำเพาะ
- 40 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 40 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 41 การจัดการผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านบน

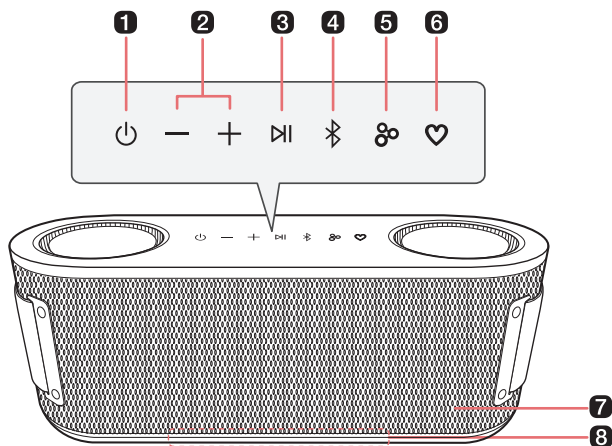

1 พลังงาน

เปิดหรือปิดลำโพง

2 ระดับเสียง

สำหรับปรับระดับเสียงลำโพง

3 เล่น/หยุดชั่วคราว

ในขณะที่เชื่อมต่อ **Bluetooth** อยู่ ให้กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth**

- เล่น/หยุดชั่วคราว : กดปุ่มนี้
- เลื่อนไปที่เพลงถัดไป : กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า : กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- การใช้ฟังก์ชันแอสแตร์ : กดปุ่มนี้ในฟังก์ชัน **Bluetooth** เมื่อทำนรับโทรศัพท์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน **Bluetooth** (→ ดู “การคุยโทรศัพท์แบบแอสแตร์” ในหน้า 18)
- การใช้งานการสั่งการด้วยเสียง : ให้กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (→ ดู “การใช้งานการสั่งการด้วยเสียง” ในหน้า 19)

4 **Bluetooth**

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า **Bluetooth** ได้

- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพิ่มเติม: กดปุ่มนี้ (→ ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง” ในหน้า 17)

5 Party Link

- โหมดสเตอริโอ: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว (→ ดู “โหมดสเตอริโอ” ในหน้า 22)
 - เชื่อมต่อได้กับรุ่นเดียวกันเท่านั้น
- โหมดมัลติ: กดปุ่มนี้ (→ ดู “โหมดมัลติ” ในหน้า 23)
 - **Party Link** จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

6 MY

- กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานฟังก์ชัน **MY** (→ ดู “การใช้งานฟังก์ชัน MY” ในหน้า 21) ก่อนใช้งานฟังก์ชัน MY ให้ทำการตั้งค่าในแอป **LG ThinQ** ก่อน
- กดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อใช้งาน การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) ระบบจะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- หากการตั้งค่าปุ่ม **MY** ในแอป **LG ThinQ** ถูกตั้งเป็น FYI.AI จะมีการทำงานดังต่อไปนี้:
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานแอป FYI.AI
 - กดปุ่มค้างไว้เพื่อป้องกันเสียง การป้องกันเสียงจะเสร็จสิ้นเมื่อปล่อยปุ่ม

7 ไมโครโฟน

ท่านสามารถใช้งานการส่งการด้วยเสียงและฟังก์ชันแฮนด์ฟรีในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ **Bluetooth**

- อย่าปิดบังส่วนที่เป็นไมโครโฟนด้วยสายคล้องในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน

8 ไฟตัวชี้บอก

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของลำโพงนี้ได้ (ระดับการชาร์จแบตเตอรี่และสถานะแบตเตอรี่ สถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ระดับเสียงลำโพง โหมดมัลติ โหมดสเตอริโอ และ EQ ที่เลือก ฯลฯ)

- ในการปิดแสงไฟของลำโพง ให้เปิดแอป **LG ThinQ** แล้วไปที่แถบแสงไฟเพื่อควบคุมการตั้งค่าแสงไฟ
 - ควบคุมด้วยตนเอง: กดปุ่ม “ระดับเสียง”  (Volume) และปุ่ม “MY”  พร้อมกันเพื่อสลับระหว่างเปิดและปิดแสงไฟ
 - การใช้งานแอป **LG ThinQ**: เปิดแอป **LG ThinQ** แล้วไปที่แถบแสงไฟเพื่อควบคุมการตั้งค่าแสงไฟ


ระวัง

โปรดทราบว่าเมื่อใช้งานพีเอเจอร์ การปรับจูนพื้นที่ (Space Calibration) เสียงอาจจะดังขึ้นชั่วขณะระหว่างการปรับจูนคุณภาพเสียง

หมายเหตุ

กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงที่เชื่อมต่อแล้วเครื่องหนึ่งค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อยกเลิกโหมดสเตอริโอหรือโหมดมัลติ

ด้านหลัง

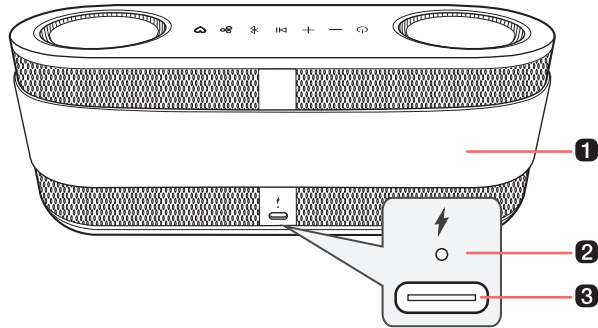

1 สายคล้อง

ท่านสามารถใช้งานมันได้ในขณะที่พกพาลิธภัณฑ์นี้ (→ ดู “การพกพาเครื่อง” ในหน้า 8.)

2 จุด LED

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของลำโพง (ระดับการชาร์จแบตเตอรี่และสถานะ แบตเตอรี่ โหมดมัลติ โหมดสแตนด์บาย) (→ ดู “การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่” ในหน้า 11.)

- กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ในขณะที่เปิดพลังงานหรือลำโพงอยู่

3 DC IN

เสียบสาย USB (ไทป์ C) เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพง

ท่านสามารถชาร์จสมาร์ตโฟนได้


- ท่านสามารถชาร์จสมาร์ตโฟนของท่านได้ หากลำโพงเปิดอยู่

⚠ ระวัง


ระวังอย่าทำให้ลำโพงร่วงหล่น การกระแทกกลไกอาจทำให้ประสิทธิภาพการกักน้ำและกันฝุ่นลดลง

สำหรับการใช้งานโดยคล้องกับมือ

จับสายคล้องที่ด้านหลังของลำโพงแล้วยกขึ้น จากนั้นท่านก็สามารถคล้องมือพกพาและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

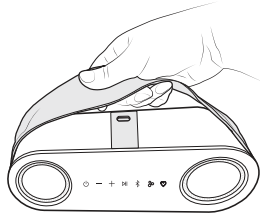

หรือยกสายคล้องที่ด้านหลังของตัวเครื่องขึ้น แล้วจัดตำแหน่งไปทางด้านหน้าของอุปกรณ์ จากนั้นท่านก็สามารถคล้องมือพกพาและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

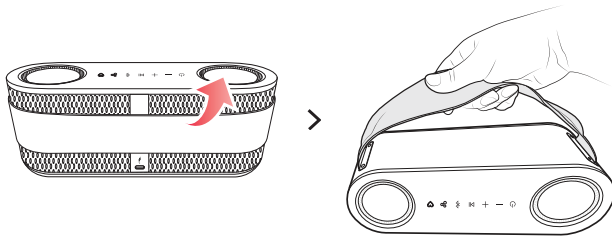


ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ลำโพงนี้มีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน

- 1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต **DC IN** ของลำโพง
- 2 เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ไม่มีให้)
- 3 เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับ AC

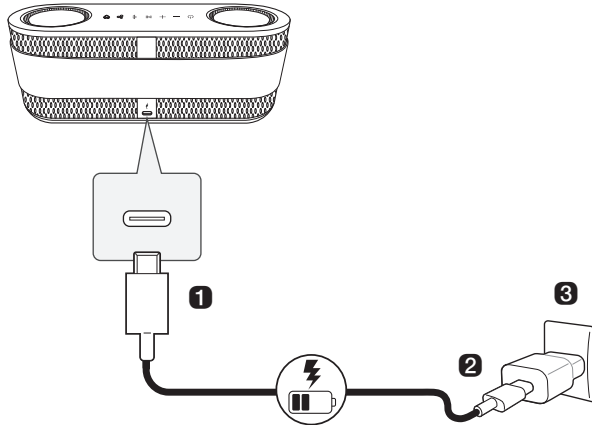

✓หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของลำโพง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 30 ชั่วโมง
 - ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

⚠ ระวัง

- อะแดปเตอร์ AC จะไม่มีให้มา แนะนำให้ท่านใช้อะแดปเตอร์ 5 V / 9 V AC PD (มากกว่า 3 A) กับลำโพงนี้ หากท่านใช้อะแดปเตอร์ที่แนะนำ ระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไป
 - อย่าให้ลำโพงสัมผัสกับน้ำในขณะที่กำลังชาร์จหรือในกรณีที่ยังไม่ได้ถอดสายไฟ หากสัมผัสกับน้ำ อย่าชาร์จลำโพงจนกว่าลำโพงจะแห้งสนิทและเช็คทำความสะอาดแล้ว
 - การชาร์จในขณะที่เปียกอาจทำให้ลำโพงเสียหาย
 - หากสัมผัสกับสารเคมีและเกลียดจากสระว่ายน้ำหรือทะเล ให้เช็ดทำความสะอาดให้แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด
 - หากลำโพงไม่สามารถชาร์จได้เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมหรือความชื้น ไฟตัวชี้บอกและจุด LED จะสลับระหว่างสีฟ้าและสีแดง พร้อมกับส่งสัญญาณฉุกเฉิน
 - หาก อะแดปเตอร์ PD มีปัญหา การชาร์จจะหยุดลง จุด LED จะสลับระหว่างสีขาวและสีแดง และไฟตัวชี้บอกจะสลับระหว่างสีขาวและสีแดงเป็นเวลา 3 วินาที
-

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่เริ่มต้น จุด LED จะระบุสถานะการชาร์จ

จุด LED	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาที / การชาร์จเสร็จสิ้น
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ
	เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % / อยู่ระหว่างการชาร์จ

✓ หมายเหตุ


- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจจะชะลอระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อแบตเตอรี่ลำโพงชาร์จเต็มแล้วในขณะที่ปิดพลังงาน จุด LED จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาทีแล้วปิดลง
- เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ Party Link ตัวชี้บอกสถานะการเชื่อมต่อ Party Link จะมีลำดับเหนือกว่าตัวชี้บอกแบตเตอรี่
- หากท่านชาร์จลำโพงในขณะที่ลำโพงปิดพลังงานอยู่ จุด LED อาจสว่างขึ้นลำช้าโดยขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์

⚠ ระวัง

- ชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิห้อง 5 °C ถึง 35 °C หากแบตเตอรี่อยู่นอกเหนือระยะอุณหภูมิที่ชาร์จได้ จุด LED จะสลับระหว่างสีแดงและสีอำพัน และการชาร์จจะหยุดลง
- หากท่านชาร์จในขณะที่กำลังใช้งานลำโพงอยู่ อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจจะสูงขึ้นจนทำให้การชาร์จหยุดลง ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานแล้วจึงชาร์จลำโพง

สถานะการใช้งาน

เมื่อท่านเปิดลำโพงหรือกดปุ่มพลังงาน  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที จุด LED และแสงไฟตัวบอกระดับจะเปิดขึ้นเป็นเวลา 3 วินาทีตามสถานะแบตเตอรี่

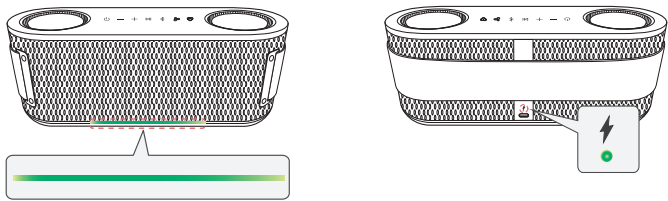

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อสายพลังงาน (โหมดแบตเตอรี่)

ไฟตัวบอกระดับ	สถานะตัวบอกระดับ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีแดง 3 วินาที / ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนครั้งหนึ่ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %
	เปิดขึ้นเป็นสีแดงอ่อน 3 วินาที / ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนครั้งหนึ่ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

จุด LED	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	กะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง / ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนครั้งหนึ่ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %
	กะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง / ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนครั้งหนึ่ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

✓ หมายเหตุ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลง ระยะเวลาของแสงไฟตัวบอกระดับจะสั้นลงด้วย

เมื่อเชื่อมต่อสายพลังงาน

ไฟตัวชี้บอก	สถานะตัวชี้บอก / สถานะแบตเตอรี่
	
	กะพริบเป็นสีเขียว 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	
	กะพริบเป็นสีอำพัน 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
	
	กะพริบเป็นสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %
	
	กะพริบสลับกันระหว่างสีแดงอ่อนและสีแดง 3 วินาที / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

จุด LED	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
 	เปิดขึ้นเป็นสีขาว / การชาร์จเสร็จสิ้น (เมื่อทำหนดปุ่มพลังงาน  ค้างไว้ 2 วินาที ไฟจะเปิดขึ้นเป็นสีเขียว 3 วินาที)
 	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
 	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 20~70 %
 	เปิดขึ้นเป็นสีแดง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %

✓ หมายเหตุ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลง ระยะเวลาของแสงไฟตัวชี้บอกจะสั้นลงด้วย

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth


ท่านสามารถเล่นเพลงหรือใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth แล้วเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงของลำโพง

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ข้อมูลจำเพาะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์
 - Codec: SBC, AAC, LC3
- ผลิตภัณฑ์รองรับรูปแบบ Bluetooth เช่นสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกที่จะทำการเชื่อมต่อ

เลือกเมนู [Bluetooth] ในหน้าจอ **การตั้งค่า** ของสมาร์ทโฟน วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน


1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ

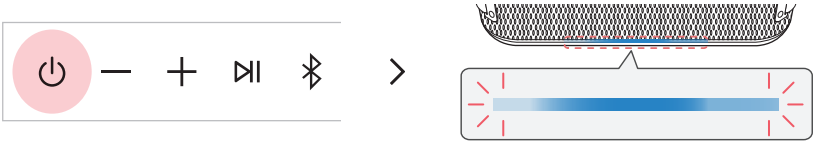

2แตะปุ่ม **ตั้งค่า** (⚙️) / (⚙️) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

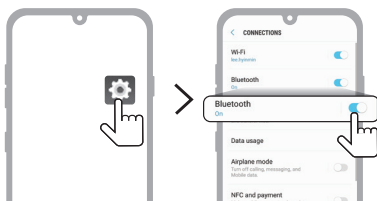

(โทรศัพท์ Android)

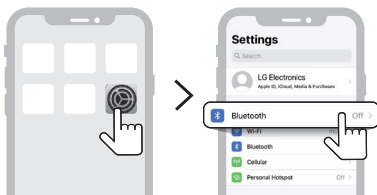

(iPhone)

3เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

4เมื่อนำหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อเร็ว (Fast Pair) แสดงขึ้นในหน้าจอ สมาร์ทโฟนของท่าน ให้แตะที่หน้าต่างป๊อปอัพเพื่อเชื่อมต่อ

- รองรับ Android™ 11 ขึ้นไปเท่านั้น จำเป็นต้องทำการตั้งค่า **Bluetooth** และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์โมไบล์


5 หากหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อไม่แสดงขึ้น ให้เลือกและเชื่อมต่อกับ “xboom Bounce” จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ใน สมาร์ทโฟน




6 เมื่อลำโพงและสมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อกันผ่าน **Bluetooth** แล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน



7 หาก “xboom Bounce” ไม่ปรากฏในรายการ และที่ไอคอน **รีเฟรช** (🔄) สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

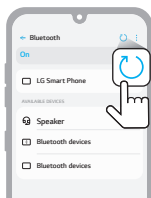

(โทรศัพท์ Android)

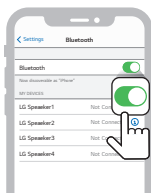

(iPhone)

8 เลือกและเล่นเพลงในสมาร์ทโฟน




✓ หมายเหตุ

- ชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะอิงต่อนี้
- หากไม่มีอุปกรณ์ **Bluetooth** เชื่อมต่อกับลำโพง แสงไฟตัวชี้บอกจะกะพริบ เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
- ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสมในขณะที่ใช้งาน
- หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ได้ใน **LG ThinQ แอป** (→ ดู “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” ในหน้า 30)


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นเข้ากับลำโพง

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งชิ้นเข้ากับลำโพงก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
- 2 เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ให้กดปุ่ม Bluetooth  จากนั้นแสงไฟตัวชี้บอกจะกะพริบพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน ลำโพงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

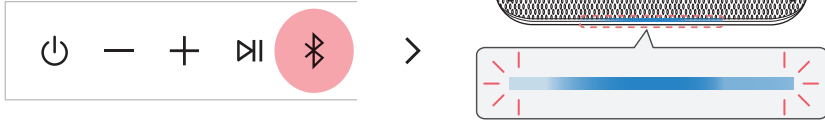

- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อีกชิ้นเข้ากับลำโพงภายใน 1 นาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)

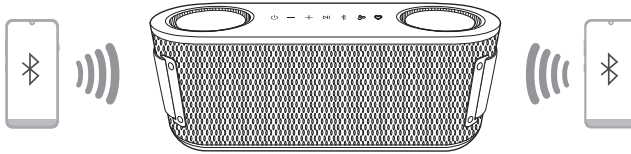

- 4 เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ทั้งคู่เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว แสงไฟตัวชี้บอกจะสว่างขึ้น



✓ หมายเหตุ

- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้พร้อมกันไม่เกินสองเครื่อง
- หากท่านปิดแล้วเปิดลำโพงในขณะที่อุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องกำลังเชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายหลังเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การคุยโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ส്മาร์ตเข้ากับลำโพง (→ ดู “การเชื่อมต่อส്മาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
- 2 ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีโดยการใช้งานตามตารางด้านล่างนี้



ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
การรับสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
การวางสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
การปฏิเสธสายโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
การปิดเสียงระหว่างคุยโทรศัพท์	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ไฟดับข้อบกจะเปิดขึ้นเป็นสีขาว

✓ หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียงจะปิดใช้งาน
- หากส്മาร์ตโฟนสองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่องจะถูกใช้สำหรับการโทรศัพท์ไปพร้อมกัน ซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีไม่ทำงานตามปกติ
- กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อยกเลิกการปิดเสียง

การใช้งานการสั่งการด้วยเสียง

ท่านสามารถเปิดฟังก์ชัน Google Assistant หรือ Siri บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วใช้การสั่งการด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนของลำโพง

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่มีฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียง
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

- 1 เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนเข้ากับลำโพงผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)
- 2 กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที



- 3 พูดคำสั่งที่ต้องการสำหรับ Google Assistant หรือ Siri ใกล้เคียง กับไมโครโฟนของลำโพง



หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรี ฟังก์ชันนี้จะปิดใช้งาน
- หากระยะเวลาการสั่งการด้วยเสียงในสมาร์ตโฟนหมดลง ฟังก์ชันนี้จะหยุดใช้งานโดยอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ Android อาจไม่รองรับฟังก์ชันนี้ในบางประเทศตามนโยบายของ Google
- หากการสั่งการด้วยเสียงไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสมาร์ตโฟน

การเชื่อมต่อกับ LG ThinQ แอป

การติดตั้งแอป

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน **LG ThinQ แอป**

ในการติดตั้ง **LG ThinQ แอป** ให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง **LG ThinQ แอป** จาก Google Play หรือ App Store

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- **LG ThinQ แอป** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลด **LG ThinQ แอป** ได้ และที่แอปเพื่อติดตั้ง



(โทรศัพท์ Android OS)



(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

- 1 ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา**แอป LG ThinQ** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
- 2 เปิดใช้งาน**แอป LG ThinQ** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
- 3 กดปุ่ม **เพิ่ม (+)** และปฏิบัติตามคำแนะนำใน**แอป LG ThinQ** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน


✓ หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ตโฟน
- Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้งานฟังก์ชัน MY

ฟังก์ชัน **MY** ช่วยให้ท่านสามารถเล่นเพลงของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- 1 ตั้งค่าฟังก์ชัน **MY** ของท่านได้ใน **LG ThinQ แอป** ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อตั้งระดับเสียงของเพลย์ลิสต์
- 2 กดปุ่ม **MY** 



✓ หมายเหตุ

- ในการใช้งานฟังก์ชัน **MY** ให้อนุญาตการเข้าถึงสื่อ
- ไฟล์ที่ซื้อมักจะกะพริบเป็นสีขาวในกรณีต่อไปนี้:
 - หากไม่ได้ตั้งปุ่ม **MY**  ไว้ใน **LG ThinQ แอป**
 - หากท่านใช้ iPhone:
 - สำหรับแหล่งเพลงบางแหล่ง จำเป็นต้องสมัครบัญชี Apple Music และจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย
 - หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงอยู่ใน Apple Music ไคลบรารี
 - หากโทรศัพท์ของท่านติดตั้ง Android OS:
 - ให้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของ **LG ThinQ แอป** เป็น “ไม่จำกัด” ในการตั้งค่าสมาร์ตโฟนของท่าน
 - จำเป็นต้องเปิดการอนุญาตการแจ้งเตือน **LG ThinQ แอป** เพื่อให้ฟังก์ชัน **My** ทำงานได้อย่างเต็มล
 - ท่านจำเป็นต้องมีไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของท่าน

การใช้งาน the Party Link

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้หลายตัว มีสองวิธีในการใช้งาน **Party Link**: โหมดสเตอริโอและโหมดมัลติ **Party Link** จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

โหมดสเตอริโอ

Party Link โหมดสเตอริโอทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงที่เหมือนกันสองตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- จำเป็นต้องใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว


1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)

2 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** [▶] เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link** [🔗] สองครั้งอย่างรวดเร็ว



3 กดปุ่ม **Party Link** [🔗] บนลำโพงอีกตัวสองครั้งอย่างรวดเร็ว

4 ท่านจะเห็นแสงไฟตัวชี้บอกบนลำโพง


- ลำโพงหลัก: แสงไฟตัวชี้บอกและจุด LED จะเปิดขึ้น และจะเปิดเสียงแชแนลซ้าย
- ลำโพงอื่น: แสงไฟตัวชี้บอกและจุด LED จะเปิดขึ้น และจะเปิดเสียงแชแนลขวา

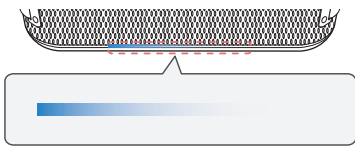

(ลำโพงหลัก)

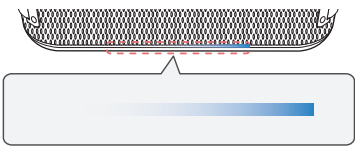

(ลำโพงอื่น)



โหมดมัลติ

Party Link โหมดมัลติทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังมากขึ้นจากลำโพงหลายตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง LG Bluetooth หลายตัว


1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 14)

2 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว**  เพื่อเล่นเพลง จากนั้นให้กดปุ่ม **Party Link** 


3 กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงอีกตัว

4 ท่านจะเห็นไฟ Dot LED บนลำโพง

- ลำโพงหลัก: จุด LED จะเปิดขึ้น และลำโพงจะส่งเสียง
- ลำโพงอื่นๆ: ไฟ Dot LED จะเปิดขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพงพร้อมกันกับลำโพงหลัก

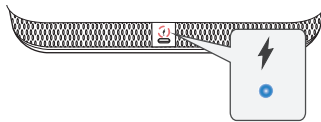

(ลำโพงหลัก)

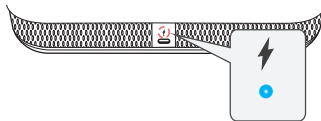

(ลำโพงอื่น)

✓ หมายเหตุ

- ลำโพงหลักจะเชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้น
- เมื่อใช้โหมดสเตอริโอ/มัลติเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว จะไม่รองรับการเชื่อมต่อจับคู่กับโทรศัพท์หลายเครื่อง
- ในโหมดมัลติ เมื่อท่านเปิดแล้วปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- ท่านสามารถใช้ลำโพงหลังเพื่อโทรศัพท์หรือใช้การส่งการด้วยเสียง
- เปลี่ยนอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอ/มัลติ ให้กดปุ่ม **Bluetooth**  เมื่อท่านได้ยินเสียงบี๊บและแสงไฟตัวชี้บอกกะพริบ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ต้องการ
- รักษาระยะห่างระหว่างลำโพงให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย
- หน้าจอของอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์และเสียงจากลำโพงอาจไม่ตรงกัน
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดมัลติ การเชื่อมต่อ EQ ระหว่างลำโพงหลักและลำโพงอื่นๆ จะไม่สามารถทำได้
- กดปุ่ม **Party Link**  บนลำโพงที่เชื่อมต่อแล้วเครื่องหนึ่งค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อยกเลิกโหมดสเตอริโอหรือโหมดมัลติ
- เมื่อท่านหยุดเล่นเพลงในโหมดมัลติ ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดการค้นหามัลติ
- เมื่อใช้งานลำโพงในโหมดสเตอริโอ การปิดพลังงานของลำโพงตัวหนึ่งจะปิดพลังงานของลำโพงทั้งสองตัว หลังจากนั้น เมื่อท่านเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงทั้งสองตัวจะเชื่อมต่อในโหมดสเตอริโอโดยอัตโนมัติ (หากลำโพงตัวหนึ่งเปิดอยู่ในขณะที่ลำโพงอีกตัวถูกตั้งไปที่ “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” (→ ดู “การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth” ในหน้า 30) ลำโพงตัวที่สองอาจเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน)
- เมื่อคุณไม่ต้องการจัดระดับเสียงระหว่างลำโพงหลายเครื่องในการเชื่อมต่อโหมดมัลติ ให้ปิดการควบคุมระดับเสียงโหมดมัลติใน **LG ThinQ** แอป

การทำงานร่วมกันระหว่างลำโพงหลายตัว

ลำโพงนี้ทำงานผสานกับลำโพง LG Bluetooth ตัวอื่นๆ Party Link จะมีเฉพาะสำหรับรุ่นที่รองรับ Auracast™ จาก LG

โหมดสเตอริโอ	รุ่นเดียวกัน หลัก/อื่น
ระดับเสียง	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0
Power Off	0


โหมดมัลติ	ซีรีส์เดียวกัน หลัก/อื่น
ระดับเสียง	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0
Lighting	0

โหมดมัลติ	ซีรีส์อื่น หลัก/อื่น
ระดับเสียง	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0
Lighting	0

การฟังการออกอากาศของ Auracast™

ท่านสามารถฟังรายการที่กำลังออกอากาศรอบตัวท่านได้ในการฟังการออกอากาศของ Auracast™ ในแอป LG ThinQ

- 1 เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเลือก Auracast™.
- 2 เลือกการออกอากาศ Auracast™ ที่ท่านต้องการจะฟังได้จากรายการค้นหา
- 3 เมื่อเชื่อมต่อการออกอากาศ Auracast™ แล้ว ท่านจะสามารถฟังรายการออกอากาศผ่านลำโพงได้

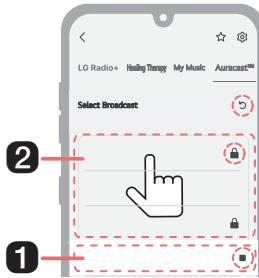

- 1 นี่คือการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่
- 2 นอกจากรายการการออกอากาศที่ท่านกำลังฟังอยู่แล้ว การออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่านจะปรากฏในรายการ
 -  หยุดฟัง: เลือกเพื่อหยุดฟังการออกอากาศ
 -  ค้นหา: กดปุ่มนี้เพื่อค้นหาการออกอากาศที่สามารถฟังได้ในพื้นที่ของท่าน
 -  สัญลักษณ์การล็อก: จะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

✓หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน หน้าต่างการกรอกรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
- หากท่านเล่นเพลงหรือดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะที่กำลังฟังการออกอากาศ Auracast™ การเชื่อมต่อกับ Auracast™ อาจถูกตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™ เสียงอาจจะคลาดเคลื่อนกัน
- ระดับการคลาดเคลื่อนกันของเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™
- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ ฯลฯ) ที่รองรับการออกอากาศ Auracast™

ฟังก์ชันเพิ่มเติม


วิธีการชาร์จสมาร์ทโฟน

ใช้สาย USB เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนของท่านให้เป็นเหมือนกับแบตเตอรี่สำรองของลำโพง

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- วิธีการชาร์จสมาร์ทโฟนของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ อ้างอิงคู่มือการใช้งานสมาร์ทโฟนของท่าน

1 กดปุ่มพลังงาน  บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับพอร์ต **DC IN** ของลำโพงด้วยสาย USB การชาร์จสมาร์ทโฟนจะเริ่มขึ้น

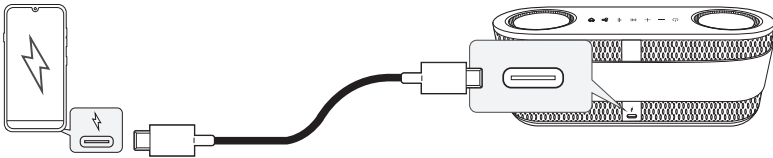

✓ หมายเหตุ

- เมื่อชาร์จโทรศัพท์ด้วยลำโพง จะเป็นการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของลำโพง
- ไม่รับรองการชาร์จอุปกรณ์อื่นนอกจากสมาร์ทโฟน
- ท่านไม่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนของท่านในขณะที่ชาร์จลำโพงได้
- ในการชาร์จสมาร์ทโฟนของท่าน ท่านต้องเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่

| บังคับปิดพลังงานลำโพง

ท่านสามารถบังคับให้ลำโพงปิดพลังงานได้เมื่อลำโพงทำงานผิดปกติ

1 การกดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) บนลำโพงค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีจะปิดลำโพง




2 เปิดพลังงานโดยการกดปุ่ม **พลังงาน** (🔌)

| การเปิดใช้งานลำโพง

ท่านสามารถเปิดใช้งานลำโพงเมื่อลำโพงทำงานผิดปกติ

กดปุ่ม **Bluetooth** (📶) ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที จุด LED จะกะพริบสีดั่ง

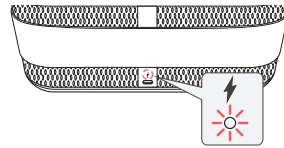

การใช้งานการจัดการพลังงานอัตโนมัติ

หากไม่มีการป้อนสัญญาณหรือการกดปุ่มใดๆ ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที

✓ หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ใน **LG ThinQ แอป**
- หากปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ลำโพงจะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน**  หรือแบตเตอรี่หมดเท่านั้น
- การไม่ใช้คุณสมบัตินี้อาจทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

การเปิดพลังงานผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ลำโพงนี้ไม่มีประวัติการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Bluetooth
- ลำโพงกำลังชาร์จและพลังงานปิด

1. แต่ที่ปุ่ม การตั้งค่า บนอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านแล้วเลือก Bluetooth
2. เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (ปิด  > เปิด )
3. ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในหน้าจออุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาแล้วแตะที่ "xboom Bounce"
4. จากนั้นอุปกรณ์ Bluetooth และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ Bluetooth และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วยแอป LG ThinQ แอป เท่านั้น
- หากท่านตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น [Always On] ใน LG ThinQ แอป ท่านจะสามารถเปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
 - อย่างไรก็ตาม หากระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 % ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเพื่อป้องกันการลดประจุไฟฟ้า ชาร์จผลิตภัณฑ์นี้หากไฟ LED แบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งให้ฟังก์ชัน Auto Power function เป็นปิด แล้วปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ใน LG ThinQ แอป เท่านั้น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตกผ่านหรือสัมผัสกับความร้อน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไมค์แมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นั้นมิได้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวทอน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผนฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

โปรดทราบ: เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาจปรับหรือปิดกั้นการชาร์จหากพบว่าคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาการใช้งานนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ผิดชนิดอาจทำให้กลไกป้องกันไม่มีผล (ตัวอย่างเช่นในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด) ต้องเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

I : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียดสีและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 35 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก๊ิปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่าจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีแมลงไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวุ่นของหนก้นสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขัปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ผ่านแอป **LG ThinQ** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

คำแนะนำต่อไปนี้อยู่กับรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

- อย่าปล่อยให้เด็กใช้งานรีโมทคอนโทรล เก็บรีโมทคอนโทรลไว้ให้ห่างจากมือเด็ก
- อย่าปล่อยให้เด็กเอารีโมทคอนโทรลเข้าปาก ทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่กลืนฝาครอบรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ หากเด็กกลืนเข้าไป ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
- ระวังว่าเด็กอาจเหยียบฝาครอบรีโมทคอนโทรลและเกิดการบาดเจ็บ
- นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรลออก เพื่อให้รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำต่อไปนี้อยู่กับรุ่นที่ใช้ออปติคอลลิสก์เท่านั้น

- อย่ายื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดรฟ์หรือดิสก์ไดรฟ์พ้อออกอย่างรุนแรง
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่ยื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดรฟ์

คำแนะนำต่อไปนี้อยู่กับรุ่นที่สามารถดูวิดีโอได้เท่านั้น

- หลีกเลี่ยงการดูวิดีโอ 3D หากท่านนอนไม่เพียงพอหรือหลังจากดื่มแอลกอฮอล์
 - วิดีโอ 3D อาจทำให้บางคนตกใจหรือตื่นเต้น
- หากมีอาการใดๆ ต่อมาหลังจากดูวิดีโอ ให้หยุดดูทันทีแล้วพักผ่อน
 - หากมีอาการเรื้อรัง โปรดปรึกษาแพทย์ อาการเวียนศีรษะ รู้สึกร้อนที่ดวงตาหรือใบหน้า การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีสติ การชัก สติสัมปชัญญะขุ่นมัว ความสับสน ความง่วง หรืออาการคลื่นไส้
- ท่านอาจเกิดการชักเมื่อท่านดูภาพในวิดีโอหรือเกม หรือดูวิดีโอที่มีแสงกระพริบบางรูปแบบ หากท่านหรือญาติของท่านมีประวัติเป็นโรคลมชักหรืออาการชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดู
- เมื่อท่านดูวิดีโอ 3D ให้แน่ใจว่าคุณบังหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บออกจากพื้นที่รอบตัวท่าน
 - หากท่านผลัดคิดว่าวิดีโอ 3D เป็นเรื่องจริง หรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความตกใจ ท่านหรือญาติที่อยู่ใกล้ท่านอาจเกิดการบาดเจ็บหรือวัตถุใกล้คุณอาจเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวังในการทำความสะดวกผลิตภัณฑ์

- อย่าฉีกนำลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงในการทำความสะดวก
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อจะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ อย่าลืมถอดสายพลังงานออกก่อน และเช็ดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เบาๆ ด้วยผ้าแห้ง อย่าใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดในการทำความสะดวกผลิตภัณฑ์ สิ่งดังกล่าวอาจทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือทำให้สีลอกออกจากผลิตภัณฑ์ (เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ)

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดเพี้ยน	- ระดับเสียงของลำโพงหรืออุปกรณ์สามารถอาจตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของลำโพงหรืออุปกรณ์ให้เหมาะสม - การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เกิดเสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอก
การเชื่อมต่อBluetoothล้มเหลว	- ปิดการตั้งค่า Bluetooth แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth - ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ - ทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth - การจับคู่Bluetooth อาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม
อุปกรณ์นี้ทำงานผิดปกติ	- แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล Bluetooth ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของลำโพงถูกปิดกั้น การตั้งค่าครั้งก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้ - ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงเกิดปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics - จุด LED จะกะพริบเมื่อลำโพงทำงานผิดพลาดและลำโพงไม่ทำงานตามปกติ โปรดปิดพลังงานแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง - หากเกิดปัญหาระหว่างชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ จุด LED จะสลับระหว่างสีแดงและสีฟ้าฟัน และการชาร์จจะหยุดลงถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับ
หากวิธีแก้ไขปัญหาช่างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้	- กดปุ่มพลังงาน  บนลำโพงค้างไว้ 10 วินาที (→ ดู “บังคับปิดพลังงานลำโพง” ในหน้า 28.) - กดปุ่ม Bluetooth  บนลำโพงค้างไว้ 7 วินาที (→ ดู “การเปิดใช้งานลำโพง” ในหน้า 28.)

ภาคผนวก


ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
เพาเวอร์ซัพพลาย:	5 V / 9 V  3 A (อะแดปเตอร์ AC PD) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
การใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 272 มม. x 103 มม. x 88 มม.
อุณหภูมิ	5 °C - 35 °C
ความชื้น	5 % - 80 % RH
การป้องกันการไหลเข้า	IP67 - การทดสอบล้าโพลงในสภาวะควบคุมของห้องปฏิบัติการที่เรตติ้ง IP67 - ของแข็ง: ผลิตกันชนกันฝุ่น - ของเหลว: กันน้ำลึกถึง 1 เมตรได้ถึง 30 นาที ทดสอบในน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน อย่าชาร์จในขณะที่ยก
เข้าที่พุด	
USB	5 V  2 A (พอร์ท USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟน) x 1
แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	4700 มิลลิแอมป์
เวลาทำงาน	ประมาณ 30 ชั่วโมง อ้างอิงจากระดับเสียง 50 % ไม่เปิดไฟและใช้ Voice Enhance EQ (ผลการทดสอบภายใน) การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป
เวลาชาร์จ	3 ชั่วโมงหรือต่ำกว่านั้น เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Bluetooth**® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Bluetooth SIG, Inc.** โลโก้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางการค้า **Auracast**™ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG การใช้งานใดๆ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวโดย LG Electronics นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สัญลักษณ์ Android, Google Play, the Google Play รวมถึงเครื่องหมายโลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.



การใช้ฉันทวนที่มีเครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในเครื่องหมายและได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, และ tvOS คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาม้าแมลง ในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

