



מדריך למשתמש

זהו «מדריך למשתמש» המותקן בטלוויזיה.

התוכן של מדריך זה כפוף לשינויים ללא התראה למטרת שיפור האיכות.

□ הצגת פרטי תוכנית


הצגת פרטי התוכנית הנוכחית ו/או השעה הנוכחית וכו'.

1 העבר את מצביע השלט רחוק של Magic לראש מסך הטלוויזיה.

2 לחץ על אזור רצועת הערוץ המופעל.

3 פרטי התחנה יוצגו בחלק התחתון של מסך הטלוויזיה.

ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך. ✎

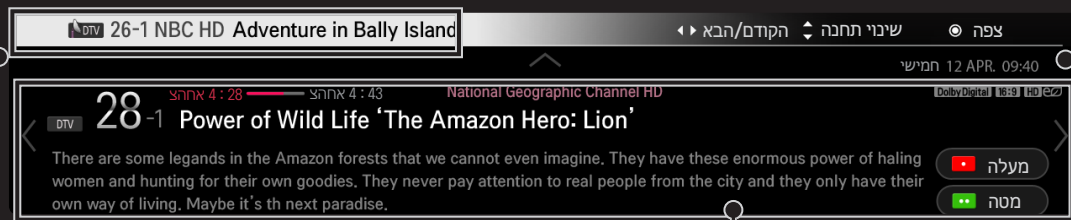

השעה הנוכחית

שם תכנית

פרטי תוכנית
(בשידור דיגיטלי)

☐ הגדרת תחנות מועדפות

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תחנות טלויזיה ← עריכת תחנות

- 1 עבור אל התחנה הרצויה ולחץ על **גלגל (OK)** בשלט רחוק. התחנה נבחרה.
- 2 לחץ על **הגדר כמועדף**.
- 3 בחר את קבוצת התוכניות המועדפות.
- 4 בחר **OK**. התחנה תצורף לרשימת התחנות המועדפות.

☐ שימוש ברשימת התחנות המועדפות

🏠 SMART ⇐ רשימת תוכניות


תופיע רשימת התחנות. הגדרה זו בוחרת את התחנה המועדפת המוגדרת מראש הרצויה מרשימת המועדפים A עד D.

SMART ← מדריך טלוויזיה

[במצב דיגיטלי בלבד]

לקבלת מידע על תוכניות וזמני שידור. לקבלת מידע על תוכניות ולתזמון מועדי צפייה/הקלטה.

[ייתכן שתמונה זו שונה מהמוצג בטלוויזיה שברשותך.]

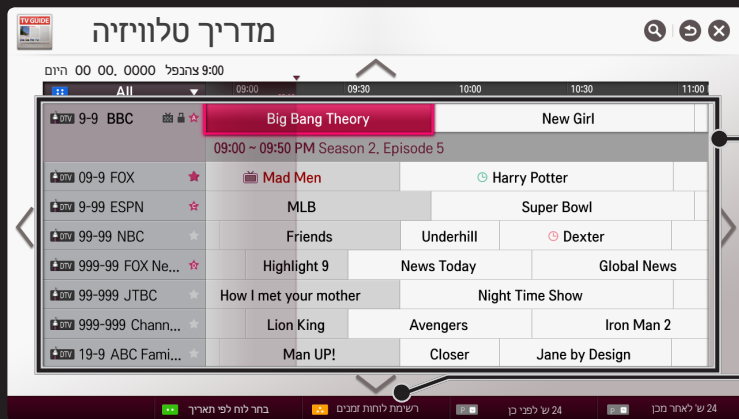

לחץ על הלחצן **גלגל (OK)** לאחר המעבר לתחנה שבה ברצונך לצפות או לצפות/להקליט.

לאחר עיון ברשימת לוח הזמנים, ניתן לבצע שינויים או מחיקות.

לשמירת לוחות זמנים על-ידי בחירת תאריך/שעה/תחנה.
לשמירת לוחות זמנים שחוזרים על עצמם.

□ הגדרה אוטומטית של תחנה

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תחנות טלוויזיה ← כוונן אוטומטי

לכוונן אוטומטי של תחנות.

1 בחר את המדינה שבה מופעלת הטלוויזיה. הגדרות התחנות תלויות במדינה שתבחר. (תלויות במדינה)

2 הפעל כוונן אוטומטי.

3 הגדר את הכוונן האוטומטי על פי ההוראות שבמסך.

✎ אם מקור הקלט אינו מחובר כהלכה, ייתכן שרישום התחנות לא יפעל.

✎ כוונן אוטומטי יגדיר רק תחנות המשדרות ברגע ביצוע הפעולה.

✎ אם הופעלה התכונה בעל את המערכת, יופיע חלון מוקפץ ותתבקש להזין סיסמה.

שימוש בכוונן ידני

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תחנות טלויזיה ← כוונן ידני

לכוונן ידני של תחנות ושמירת התוצאות.

בשידור דיגיטלי, ניתן לבדוק את עוצמת האות ואת איכות האות.

ניתן גם להתאים את התדר (KHz) ואת ה-bandwidth (רוחב פס). 🖋️

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תחנות טלויזיה ← עריכת תחנות

לעריכת התחנות ששמרת.

הגדר את התוכנית שנבחרה כתוכנית מועדפת, חסום/בטל חסימה של תוכנית, דלג על תוכנית וכו'.

123 Magic) לש קוחר טלש) ←  שלט-רחוק של המסך

(או לחץ על הלחצן **TEXT**).

[בהתאם למדינה]

טלטקסט הוא שירות חינמי שמסופק על-ידי תחנת הטלוויזיה, והמספק מידע מבוסס-טקסט לגבי תוכניות טלוויזיה, חדשות ומזג האוויר.

מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו יכול לתמוך במערכות מסוג TOP, SIMPLE, ו-FASTEXT.

לחצן צבע	לבחירת הדף הקודם או הבא.
לחצן מספר	להזנת מספר הדף שאליו ברצונך לעבור.
	לבחירת הדף הקודם או הבא.

☐ הפונקציה 'טלטקסט מיוחד'

123 (שלט רחוק של Magic) ⇐ T.OPT שלט-רחוק של המסך

(לחלופין, לחץ על הלחצן T.OPT.)

בתפריט, בחר את הפריט אפשרות טקסט.

אינדקס ⓘ	בחר בדף האינדקס הרצוי.
זמן ⓘ	בעת צפייה בתחנת טלוויזיה, בחר בתפריט זה כדי להציג את השעה בפינה הימנית העליונה של המסך.
החזק ⓘ	לעצירת המעבר האוטומטי בין דפים שמתרחש אם דף טלטקסט כולל שני עמודי משנה או יותר.

חשוף 

בחר תפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידונים או לפאזלים.

עדכן 

להצגת תמונת הטלויזיה במסך במהלך המתנה לטעינתו של דף טלטקסט חדש.

שפה

[במצב דיגיטלי בלבד]
להגדרת השפה של שירות הטלטקסט.

123 (שלט-רחוק של Magic) ⇐ GUIDE (שלט-רחוק של המסך)

(או לחץ על הלחצן GUIDE).

[בהתאם למדינה] [במצב דיגיטלי בלבד]

מערכת זו כוללת את תקן

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group) המסייע
בבניית דרך כל אפשרויות התצוגה הקיימות.

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← אפשרות ← שירות נתונים

[בהתאם למדינה]

פונקציה זו מאפשרת למשתמש לבחור בין MHEG (טלטקסט דיגיטלי) לבין טלטקסט כאשר שניהם זמינים במקביל.

כאשר רק סוג אחד זמין, ההגדרה MHEG או טלטקסט תופעל ללא קשר לאפשרות שבחרת.

SMART 🏠 ⇐ הגדרות ⇐ תמונה ⇐ יחס רוחב-גובה

לבחירת יחס רוחב-גובה של המסך.

לשינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך.	16:9
להצגת תמונות וידאו בגודל המקורי, מבלי להסיר חלקים משולי התמונה. במצב DTV/HDMI/Component (למעלה מ-720p), האפשרות סריקה בלבד זמינה. במצב DTV (מעל 576p), האפשרות סריקה בלבד זמינה באוסטרליה בלבד.	סריקה בלבד
כאשר מכשיר הטלוויזיה קולט אותות של מסך רחב, הוא משנה אותם אוטומטית לפורמט התמונה המשודרת.	מקורי

רוחב מלא	כאשר מכשיר הטלוויזיה קולט אות של מסך רחב, הוא יאפשר לך להתאים את התמונה אופקית או אנכית ביחס ליניארי, כדי להגיע לפריסת התמונה על המסך כולו. קלט DTV תומך בווידאו 4:3 ו-14:9 במסך מלך ללא עיוות התמונה.  במצב DTV, רוחב מלא זמין.
4:3	להתאמת גודל התמונה לתקן הקודם של 4:3
14:9	ניתן לצפות בפורמט תמונה של 14:9 או בתחנת טלוויזיה כללית במצב 14:9. מסך 14:9 מוצג באותה דרך כמו 4:3 אך בהתאמה כלפי מעלה ומטה.
זום	לשינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך. ייתכן חיתוך של החלק העליון או התחתון של התמונה.
זום קולנוע	בחר באפשרות 'זום קולנוע' כאשר ברצונך להגדיל את התמונה ביחס בכון.

✎ בצפייה בקלט מהתקן חיצוני, עלולה להיגרם במקרים כאלה 'צריבת מסך':
- סרט וידאו עם כתובית סטטית (למשל, שם ערוץ)
- צפייה ביחס רוחב-גובה של 4:3 לפרק זמן ממושך
היזהר בהפעלה של פונקציות אלה.

✎ גודל התמונה הזמין תלוי באותות הנקלטים.

✎ בקלט HDMI-PC, ערכי יחס רוחב-גובה שיהיו זמינים הם 4:3 ו-16:9 בלבד.

✎ [עבור דגמים התומכים ב-2160p] כאשר נקלט אות 2160p או שרזולוציית המחשב מוגדרת ל-2160 x 3840, יחס גובה-רוחב נקבע לסריקה בלבד.

SMART ⇐ הגדרות ⇐ תמונה ⇐ חיסכון באנרגיה

לצמצום צריכת החשמל על ידי שינוי מידת הבהירות של המסך.

חיישן בטלוויזיה יזהה את מצב התאורה בסביבה ויתאים אוטומטית את בהירות המסך.	אוטומטי
לכיבוי מצב 'חיסכון באנרגיה'.	כבוי
להחלת מצב חיסכון באנרגיה שהוגדר מראש.	מינימום / בינוני / מקסימום
המסך כבוי וניתן לשמוע רק את הקול. כדי להפעיל את המסך מחדש, לחץ על כל אחד מלחצני השלט רחוק, למעט לחצן ההפעלה.	השתקת וידאו

SMART ⇐ תפריט מהיר ← מצב שמע/וידאו

להגדרת התמונה/שמע המיטביים עבור מצבי AV שונים.

כבוי	פועל עם הערך המוגדר בתפריט תמונה / שמע.
קולנוע/ <u>THX</u> קולנוע	למיטוב הגדרות התמונה והשמע עבור סרטים.
משחק	למיטוב הגדרות התמונה והשמע עבור משחקים.

THX [בהתאם לדגם] 

THX Certification (אישור THX) מהווה בחינת הביצועים היחידה שמוכרת הן על-ידי אנשי המקצוע והן על-ידי הצרכנים. טלוויזיות בעלות אישור THX עוברות יותר מ-400 בדיקות המבטיחות שהן יספקו את איכות התמונה וחויית הסרטים הטובות ביותר, באותה בהירות ופרטים מדהימים שקיימים בסטודיו של יוצר הסרט.

☐ כוונון תמונה בעזרת אשף התמונות

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תמונה ← אשף תמונות 2

השתמש בשלט רחוק ופעל לפי הוראות אשף התמונות כדי לכייל ולכוונן איכות תמונה מרבית ללא צורך בהתקני דוגמה יקרים או עזרת מומחים.
פעל לפי ההוראות כדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית.

בחירת מצב תמונה

SMART ⇐ הגדרות ⇐ תמונה ⇐ מצב תמונה 🏠

לבחירת מצב התמונה כשהוא ממוטב לפי סביבת הצפייה או הערוץ/תוכנית.

להגברת הניגודיות, הבהירות והחדות כדי להציג תמונות בצבע yz.	צבעים חיים
להצגת תמונות ברמה רגילה של ניגודיות, בהירות וחדות.	סטנדרטי
התכונה 'חיסכון באנרגיה' משנה הגדרות בטלויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל.	Eco
להצגת תמונה במתכונת ממוטבת לסרטים או משחקים. [THX קולנוע : בהתאם לדגם]	קולנוע / THX קולנוע / משחק

תפריט לכוונון איכות תמונה המאפשר למומחים וחובבים ליהנות
מצפייה מעולה בטלוויזיה. תפריט זה אושר על ידי ISF והוא נועד
למומחי כווןון. (מותר להשתמש בלוגו של ISF אך ורק במכשירי
טלוויזיה עם אישור ISF).

Imaging Science Foundation Certified Calibration :ISFccc
Control



✎ מגוון מצבי התמונה הזמינים תלויים באותות הקלט.

✎ מצב Expert  נועד למומחי כווןון ומאפשר שליטה וכווןון עדין באמצעות תמונה ספציפית. בתמונות רגילות, ייתכן שההשפעה לא תהיה בולטת

✎ THX Certification (אישור THX) מהווה בחינת הביצועים היחידה שמוכרת הן על-ידי אנשי המקצוע והן על-ידי הצרכנים. טלוויזיות בעלות אישור THX עוברות יותר מ-400 בדיקות המבטיחות שהן יספקו את איכות התמונה וחויית הסרטים הטובות ביותר, באותה בהירות ופרטים מדהימים שקיימים בסטודיו של יוצר הסרט.

שימוש במצב 'כוונון עדין'

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← תמונה ← מצב תמונה ← תאורה אחורית / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוונים / טמפ' צבע

בחר תחילה את מצב התמונה הרצוי.

תאורת OLED	להתאמת בהירותה תצוגה על ידי שינוי בהירות ה-OLED.
ניגודיות	לכוונון ההבדל בין אזורים בהירים וכהים במסך.
בהירות	לכוונון הבהירות הכוללת של המסך.
חדות	לכוונון חדות השוליים במעבר בין אזורים בהירים לכהים.
צבע	לכוונון הצבעים במסך לכיוון כהה או בהיר יותר.

גוונים

לכוונון האיזון בין אדום לירוק.

טמפ' צבע

לכוונון הגוון הכולל של הצבעים לכיוון 'חם' או 'קר'.

מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות. 

הגדרת בקרה מתקדמת

SMART  ← הגדרות ← תמונה ← מצב תמונה ← בקרה מתקדמת/ בקרת מומחה

לכיוול המסך בכל מצב תמונה או לכוונן הגדרות תמונה במסך מיוחד.
בחר תחילה את מצב התמונה הרצוי.

לכוונן הניגודיות ברמה מיטבית, בהתאם למידת בהירות התמונה.

ניגודיות דינמית

מבצע פיצוי עבור צבעי התמונה המתאימים ביותר למאפיינים החזותיים של הצופים.

מנוע הוספת צבעים

צבע עור: ניתן להגדיר בנפרד את קשת צבעי העור כדי ליישם את צבע העור כפי שהוגדר על ידי המשתמש.	צבע מועדף
צבע דשא: ניתן להגדיר בנפרד קשת צבעים טבעיים (שדות, גבעות וכו').	
צבע שמיים: ניתן להגדיר בנפרד את צבע השמיים.	
יצירת תמונה צלולה במיוחד על ידי שיפור הפרטים באזורים שבהם יש טשטוש.	סופר רזולוציה
להגדרת עקומת הגוונים בהתאם ליחס שבין האותות הנפלטים לעומת האותות הנקלטים.	גאמה
לבחירת טווח הצבעים שניתן לבטא.	סולם צבעים
מציג את הפינות באופן ברור ומובחן יותר אך עדיין טבעי.	שיפור שוליים
[בהתאם לדגם] להבעת צבעים עשירים יותר.	xvYCC

מסנן צבע	לסינון של קשת צבעים ספציפיים במונחי RGB; משמש לכוונון עדין של רוויה וגוונים מדויקים.
תבנית מומחה	תבניות המשמשות לכיול וכוונון על ידי מומחים.
איזון לבן	לאיזון הגוון הכולל של המסך. במצב Expert, ניתן לבצע כווןון עדין באמצעות שיטה / דוגמה וכו'.
מערכות לניהול צבעים	פונקציה למומחים; משמשת לכוונון צבעים בעזרת דוגמה של שישה צבעים (אדום / ירוק / כחול / ציאן / מגנטה / צהוב) מבלי להשפיע על תחומי צבע אחרים. בתמונות רגילות, השינויים לא תמיד מתבטאים באופן בולט.

✎ מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

□ הגדרת אפשרויות תמונה נוספות

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ תמונה ⇐ מצב תמונה ⇐ אפשרות תמונה

לכוון מפורט של תמונות.

לצמצום רעשי מסך בקובצי וידאו.	צמצום רעשים
לצמצום רעשים הנגרמים בגלל דחיסת וידאו דיגיטלי.	הפחתת רעש ב-MPEG
לכוון מידת הבהירות של המסך כך שתתאים לרמת השחור של התמונה הנקלטת בעזרת דרגת הכהות (רמת שחור) של המסך.	רמת שחור
למיטוב המסך לצפייה בסרטים.	קולנוע אמיתי

[בהתאם לדגם]

חוסך בצריכת אנרגיה על-ידי כוונון הבהירות התואמת לתנועה של התמונה במסך.

אינו פועל בזמן צפייה במצב תצוגה ב-3D. 

מנגנון למניעת
עייפות העין

 מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

איפוס מצב תמונה

SMART  ⇐ הגדרות ⇐ תמונה ⇐ מצב תמונה ⇐ איפוס תמונה

לאיפוס ערכים כפי שהותאמו על ידי המשתמש.

האיפוס מתבצע בכל מצב תמונה בנפרד. בחר את מצב התמונה שברצונך לאפס.

← SMART ← הגדרות ← תמונה ← מצב תמונה ← אפשרות תמונה ← TruMotion

[בהתאם לדגם]

לתיקון התמונה כדי להציג תנועה חלקה יותר.

בהגדרה De-Judder / De-Blur מוצב הערך 3.	חלק
בהגדרה De-Judder / De-Blur מוצב הערך 7.	בקה
המסך נראה צלול יותר כאשר בוחרים ב-Clear (צלול). Clear Plus  לא יכול להיבחר במצב 3D.	Clear Plus
ניתן להציב את הערך בהגדרה De-Judder / De-Blur באופן ידני. - De-Judder: פונקציה לביטול הרעידות במסך. - De-Blur: פונקציה לכוונון וביטול אזורים מטושטשים במסך.	משתמש

שימוש במצב שמע

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← קול ← מצב שמע

למיטוב השמע בטלוויזיה לפי מצב השמע שנבחר.

סטנדרטי	מתאים לקובצי וידאו מכל הסוגים.
מוסיקה / קולנוע / ספורט / משחקים	[בהתאם לדגם] למיטוב השמע לז'אנר מסוים.
הגדרות משתמש	להתאמת עוצמת הקול לרמה הרצויה בעזרת אקולייזר משתמש.

☐ כוונון עדין של עוצמת הקול

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← קול ← מצב שמע ← אקוולייזר משתמש

להגדרת מצב שמע דרך הגדרות משתמש תחילה.

להגדרה ידנית של האקוולייזר באמצעות רצועות קול.	100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz
לאיפוס ערך אקוולייזר.	איפוס

☐ כדי להשתמש במצב Smart Sound

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← צליל ← מצב Smart Sound

מספק את הצליל הממוטב המותאם לכל סוג תוכן.

✎ אם הפונקציה מצב Smart Sound זמינה, מצב שמע, Virtual Surround Plus ו-
קול צלול II יותאמו באופן אוטומטי.

❑ כדי להשתמש בצליל היקפי וירטואלי

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← צליל ← Virtual Surround plus

טכנולוגיית עיבוד השמע הקניינית של LG מאפשרת פלט קול בצליל היקפי דמוי 5.1 ערוצים משני רמקולים.

✎ אם קול צלול II מוגדר כמופעל, Virtual Surround plus לא ייבחר.

❑ כדי להשתמש בפונקציה קול צלול II

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← צליל ← קול צלול II

לשיפור צלילות הקול.

☐ כדי להגדיר מצב עוצמת קול

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ מצב עוצמת קול

להגדרת מצבים שונים עבור בקרת עוצמת קול.

עוצמת קול אוטומטית	להגדרת עוצמת קול אוטומטית כמופעל. עוצמת קול שונה מופקת בין תחנה לתחנה. לאחר מכן היא מותאמת באופן אוטומטי עבור צפייה נעימה בטלוויזיה, בעת לחיצה על תחנה אחרת.
בקרת עוצמת קול	שימוש בעקומה יחידה של עוצמת קול עלול להביא לצליל בלתי נשמע או לצליל חזק, בהתאם לסביבה. תכונה זו מאפשרת התאמת הרמות של עוצמת הקול בהתאם לשעה ביום (יום/לילה).

❑ כדי לסנכרון את השמע והווידאו

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ התאמת סנכרון AV

לסנכרון ישיר של הווידאו והשמע כאשר הם אינם תואמים.

אם תגדיר את התאמת סנכרון AV כמופעל, תוכל להתאים את פלט השמע (הרמקולים של הטלוויזיה או SPDIF) לתמונת המסך.

[בהתאם לדגם]
לכוונן של סנכרון הצליל מהרמקולים הפנימיים של מכשיר הטלוויזיה.
הלחצן "-" מאיץ את פלט השמע והלחצן "+" מאט אותו בהשוואה לערך ברירת המחדל.

רמקול טלוויזיה

רמקול חיצוני

להתאמת אופן הסנכרון של הצליל מרמקולים חיצוניים, כגון רמקול חיצוני המחובר ליציאת הפלט של שמע דיגיטלי, להתקן שמע של LG ולאוזניות.

הלחצן "-" מאיץ את פלט השמע והלחצן "+" מאט אותו בהשוואה לערך ברירת המחדל.

✎ התקן שמע של LG נתמך רק עבור דגמים שקיימת בהם היציאה הדיגיטלית האופטית.

Bypass

משדר אותות או שמע מהתקן חיצוני ללא השהיית שמע. ייתכן שהשמע יופק לפני הווידאו, שכן העיבוד של קלט וידאו לטלוויזיה אורך זמן מה.

□ כדי להשתמש בהגדרות צליל

[בהתאם לדגם]

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ הגדרות צליל

□ יציאה אנלוגית

[בהתאם לדגם]

מתן אפשרות למשתמש לבחור בתפריט אוזניות או רמקול חיצוני (יציאת שמע) בהתאם להתקן המחובר.

□ איזון

[בהתאם לדגם]

לכוונן איזון השמע ימין/שמאל.

[בהתאם לדגם]

הגדרה זו מאפשרת מיטוב של הצליל לצורך התקנת טלוויזיה מותאמת אישית.

מצב שמע כללי.	רגיל
למיטוב הצליל עבור מכשיר טלוויזיה המותקן על הקיר.	סוג המסך המעוגן בקיר
למיטוב הצליל עבור מכשיר טלוויזיה המורכב על-גבי מעמד.	סוג העמדה

❑ כדי להשתמש ברמקולים של הטלוויזיה

[בהתאם לדגם]

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← צליל ← יציאת שמע ← רמקול טלוויזיה

הצליל יוצא דרך רמקול הטלוויזיה.

❑ כדי להשתמש ברמקול חיצוני

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← צליל ← יציאת שמע ← רמקול חיצוני
(אופטי/HDMI ARC)

[זמין רק עבור דגמים עם יציאה אופטית או יציאת HDMI (ARC)]

הצליל יוצא דרך הרמקול שמחובר ליציאה האופטית.

🖋️ Simplink נתמך.

□ כדי להשתמש במצב ARC

[בהתאם לדגם]

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← צליל ← יציאת שמע ←
רמקול חיצוני (אופטי/HDMI ARC) ← מצב ARC

ניתן לחבר התקני שמע חיצוניים באמצעות כבל High-Speed HDMI® ללא כבל שמע
אופטי בוסף להפקת פלט SPDIF. הוא מתממשק עם Simplink.

התקן חיצוני התומך ב-ARC (Audio Return Channel) יש לחבר ליציאת ה-HDMI(ARC).

כבוי

גם כאשר התקן השמע החיצוני המחובר שנתמך ב-ARC מופעל, פלט השמע אינו מעובד באופן אוטומטי דרך הרמקולים של התקן השמע החיצוני.

מופעל

אם התקן השמע החיצוני המחובר שנתמך ב-ARC מופעל, פלט השמע מעובד באופן אוטומטי דרך הרמקולים של התקן השמע החיצוני.
עבור SimpLink, עבור לסעיף «מדריך למשתמש» → אפשרות → כדי להשתמש בהתקן קלט¹.

✎ בעת חיבור להתקנים חיצוניים, חבר למסוף ARC-בלבד.

✎ בעת חיבור להתקנים חיצוניים, השתמש בכבל High-Speed HDMI®.

✎ שימוש בהתקן של צד שלישי עם הפונקציה ARC עלול לגרום לתקלות.

□ כדי להשתמש בפלט קול דיגיטלי

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← צליל ← יציאת שמע ← רמקול חיצוני(אופטי)/HDMI (ARC) ← יציאת שמע דיגיטלי

להגדרת פלט שמע דיגיטלי.

פריט	קלט צליל	פלט שמע דיגיטלי
אוטומטי	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	הכול	PCM

□ כדי להתחבר ולהשתמש בהתקן שמע של LG

התקן שמע של LG מאפשר לך ליהנות בקלות מצליל עשיר ורב-עוצמה.

□ חיבור קווי

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ יציאת שמע ⇐ סנכרון שמע LG (אופטי)

חבר את התקן השמע של LG עם הסמל  ליציאת פלט השמע הדיגיטלי.

✎ זמין רק עבור דגמים הכוללים את היציאה הדיגיטלית האופטית.

□ חיבור אלחוטי

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ יציאת שמע ⇐ סנכרון שמע LG (אלחוטי)

התקן השמע של LG עם הסמל  ניתן לחיבור באופן אלחוטי.

✎ תוכל להשתמש בשלט-רחוק של הטלויזיה כדי לכוון את עוצמת הקול של ההתקן המחובר.

✎ בעת התחברות אלחוטית, צרף את התקן ההרשאה וחבר אותו אם דרוש לדגם התקן הרשאה של השלט-רחוק של Magic.
(AN-MR400, נמכרת בנפרד)

✎ עבור חיבור אלחוטי, אם ההתקן לא מצליח להתחבר. בדוק את המתח שההתקן מחובר אליו, וודא שהתקן השמע של LG מצוי במצב תפעולי תקין.

✎ אם תבחר באפשרות **סנכרון שמע LG (אלחוטי)** (סנכרון צליל [אלחוטי]), מתבצע חיפוש של התקנים הזמינים לחיבור, ואחד מההתקנים שנמצאו מחובר באופן אוטומטי. כאשר התקן מחובר, שמו מוצג.

✎ אם זוהו שני התקנים או יותר, ההתקן הראשון שזוהה יחובר תחילה. כדי להציג התקנים נוספים שזוהו וניתנים לחיבור, לחץ על הלחצן 'הצג עוד'.

✎ אם נבחרה האפשרות **סנכרון שמע LG (אלחוטי)** (סנכרון צליל [אלחוטי]) ואתה מפעיל את הטלוויזיה, נעשה חיפוש של ההתקן שחובר לאחרונה ומתבצע ניסיון לחבר אותו.

□ כדי להשתמש ב'יציאה אנלוגית/אוזניות'

[בהתאם לדגם]

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ צליל ⇐ יציאת שמע ⇐ רמקול חיצוני (יציאת שמע) /
אוזניות

בחר באפשרות אוזניות או רמקול חיצוני (יציאת שמע) בהתאם להתקן המחובר כדי להגדיר את היציאה האנלוגית.

✎ התפריט הזמין עשוי להשתנות בהתאם לבחירתך באפשרות אוזניות או רמקול חיצוני (יציאת שמע) בהגדרות צליל > יציאה אנלוגית.

✎ חלק מהדגמים עשויים לתמוך בפונקציה 'אוזניות' בלבד.

✎ אם אתה מחבר אוזניות בזמן שהטלויזיה מופעלת, היא תזהה את האוזניות באופן אוטומטי ותשמיע צליל דרכן.

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← קול ← כוונון שמע DTV

[בהתאם לדגם]

כאשר קיימים באות קלט סוגי שמע שונים, פונקציה זו מאפשרת לך לבחור את סוג השמע הרצוי.

אם האפשרות מגדרת לערך **אוטומטי**, סדר החיפוש הוא HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG והפלט מופק בפורמט השמע הראשון שנמצא.


✎ סדר החיפוש הבא עשוי להשתנות בהתאם למדינה: HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG.

✎ אם פורמט השמע שנבחר אינו נתמך, ייעשה שימוש בפורמט שמע אחר עבור הפלט.

❑ כדי לבחור קלט חיצוני

רשימת קלט ← SMART 🏠

לבחירת קלט חיצוני.

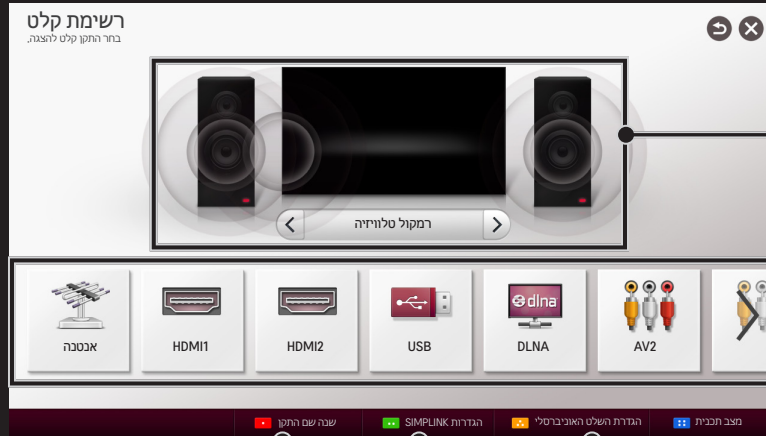

לבחירת רמקול.

לבחירת קלט.

להגדרת מצב תכנית.
[בהתאם למדינה]

להגדרת OSS.
[בהתאם למדינה]

לעריכת השם של התקן חיצוני
המחובר למסוף חיצוני.

להגדרת SIMPLINK.

שימוש בפונקציית SIMPLINK

SIMPLINK היא תכונה שמאפשרת לך לשלוט בהתקני מולטימדיה שונים ולנהל אותם בנוחות באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה, בעזרת תפריט SIMPLINK בלבד.

1 חבר את שקע ה-HDMI IN (כניסת HDMI) של מכשיר הטלוויזיה למחבר פלט ה-HDMI של התקן ה-SIMPLINK באמצעות כבל HDMI. עבור יחידות של מערכת קולנוע ביתי עם פונקציית SIMPLINK, חבר את מחברי ה-HDMI כפי שמפורט לעיל, והשתמש בכבל אופטי לחיבור היציאה Optical Digital Audio Out (פלט שמע דיגיטלי אופטי) ליציאה Optical Digital Audio In (קלט שמע דיגיטלי אופטי) בהתקן ה-SIMPLINK.

2 בחר  SMART ⇐ SIMPLINK. מופיע חלון תפריט SIMPLINK.

3 בחר באפשרות הגדרות SIMPLINK בחלון תפריט SIMPLINK. מופיע חלון הגדרת SIMPLINK.

4 הגדר את האפשרות SIMPLINK בחלון הגדרת SIMPLINK לערך מופעל.

5 סגור את חלון הגדרת SIMPLINK.

6 בחר את ההתקן לשליטה מתוך  SMART ⇐ SIMPLINK.

פונקציה זו פועלת רק בהתקנים הנושאים את סמל SIMPLINK (Simplink).
ודא שההתקן החיצוני נושא את סמל SIMPLINK.

כדי להשתמש בפונקציה SIMPLINK, עליך להשתמש בכבל high-speed HDMI® (שכולל את התכונה CEC, או Consumer Electronics Control). כבלי High-speed HDMI® כוללים פין מס' 13 שמשמש להעברת מידע בין התקנים.

הפעל או בחר את המדיה של התקן שכולל תכונות של מערכת קולנוע ביתי כדי לראות שהרמקול עובר למצב רמקול חיצוני.

חבר בעזרת כבל אופטי (נמכר בנפרד) לצורך שימוש ב-רמקול חיצוני.

מעבר לקלט חיצוני גורם להפסקת הפעולה של התקנים שפועלים עם SIMPLINK.

שימוש בהתקן של צד שלישי שכולל תכונות HDMI-CEC עלול לגרום לתקלות.

חיבור כבל אופטי נתמך רק עבור דגמים הכוללים את היציאה הדיגיטלית האופטית.

□ הסבר על תכונות SIMPLINK

הפעלה ישירה	להפעלת התקן המולטימדיה במכשיר הטלויזיה באופן מיידי.
בחר התקן מולטימדיה	לבחירת ההתקן הרצוי באמצעות תפריט SIMPLINK כדי לשלוט בו ממסך הטלויזיה באופן מיידי.
הפעלה מדיסק	לניהול התקן המולטימדיה בעזרת השלט רחוק של הטלויזיה.
כיבוי כל ההתקנים	אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטית' בהגדרות SIMPLINK מוגדרת לערך 'מופעל', כיבוי מכשיר הטלויזיה יגרום לכיבוי אספקת החשמל לכל ההתקנים המחוברים באמצעות SIMPLINK.

הפעלה מסונכרנת

רמקול

אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטית' בהגדרות SIMPLINK מוגדרת לערך 'מופעל', הפעלת SIMPLINK תגרום להפעלת הטלוויזיה.

לבחירת הרמקול ביחידת מערכת הקולנוע הביתי או במכשיר הטלוויזיה.

שימוש בטיימר השינה

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← זמן ← זמן שינה

לכיבוי הטלוויזיה לאחר מספר מוגדר מראש של דקות.

כדי לבטל את זמן שינה, בחר באפשרות כבוי.

הגדרת השעה הנוכחית

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← זמן ← שעון

לבדיקה או שינוי של השעה תוך כדי צפייה בטלוויזיה.

סבכרון שעון הטלוויזיה על פי נתוני השעה הדיגיטליים הנשלחים על ידי תחנת השידור.	אוטומטי
לקביעת תאריך ושעה באופן ידני כאשר ההגדרה האוטומטית אינה תואמת את השעה בפועל.	ידני

☐ הגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של הטלויזיה

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← זמן ← זמן הפעלה/זמן הפסקה

להגדרת שעת ההפעלה/כיבוי.

בחר באפשרות כבוי בהגדרה חזור על הפעולה כדי להשבית את הפונקציה זמן הפעלה/זמן הפסקה.

✎ כדי להשתמש בפונקציה זמן הפעלה/זמן הפסקה, הגדר כיאות את השעה הנוכחית.

✎ גם כאשר הפונקציה זמן הפעלה מופעלת, הטלויזיה תכבה באופן אוטומטי לאחר 120 דקות אם לא תתבצע לחיצה על אף לחצן בפרק זמן זה.

☐ כדי להגדיר מעבר אוטומטי למצב המתנה

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← זמן ← מעבר אוטומטי למצב המתנה

[בהתאם לדגם]

אם לא לחצת על לחצן כשלהו בטלויזיה או בשלט רחוק במשך פרק זמן מסוים, הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.

✎ פונקציה זו אינה פועלת במצב Store Demo (הדגמה בחנות) או בזמן עדכון תוכנה.

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← נעילה ← הגדרת סיסמה

הגדרה או שינוי של סיסמת הטלויזיה.

✎ הסיסמה הראשונית היא 0000.

☐ בעילת המערכת

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← בעילה ← **נעל את המערכת**

מאפשר צפייה בתחנות ספציפיות בלבד, על-ידי חסימה של ערוצים או מקורות קלט חיצוניים.

הגדר את האפשרות **נעל את המערכת** כמופעל.

חסימת תחנות המשדרות תוכן שאינו מתאים לילדים. ניתן לבחור את התחנות, אך המסך בשאר ריק והשמע מושתק. כדי לצפות בתחנה חסומה, הזן את הסיסמה.

חסום תחנה

[בהתאם למדינה]

חסימת הסרטים המשודרים בטלוויזיה בלבד ומכילים תוכן לא הולם.

- חסימה כבויה: (קהל כללי) פתוח לכל הגילאים
- 10 ומעלה: (הדרכה הורית מומלצת) חלק מהחומרים אינם מתאימים לילדים
- 12 ומעלה: (הדרכה הורית מומלצת מאוד) חלק מהחומרים אינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 12
- 14 ומעלה: (מוגבל) נדרשת השגחת הורים או מבוגר מלווה לילדים מתחת לגיל 14
- 16 ומעלה: לבני 16 ומעלה בלבד.
- 18 ומעלה: מבוגרים בלבד

דירוג

[בהתאם למדינה]

פונקציה זו פועלת בהתאם למידע המגיע מתחנת השידור. לכן, אם האות מכיל מידע לא נכון, הפונקציה לא תפעל. פונקציה זו נועדה למנוע מילדים צפייה בתחנות או תוכניות למבוגרים, בהתאם לסף הדירוג שנקבע. הזן סיסמה כדי לצפות בתחנה שנחסמה. הדירוג תלוי במדינה.

הדרכה הורית

חסימת מקורות הקלט.

חסום כניסה

לבעילת היישום.

בעילת יישום

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← אפשרות ← שפה(Language)

לבחירת שפת התפריט ושפת השמע במסך.

שפת תפריטים (Language)	לבחירת השפה שבה יוצג הטקסט במסך.
שפת שמע	[במצב דיגיטלי בלבד] בצפייה בשידור דיגיטלי המאפשר מספר שפות שמע, באפשרותך לבחור את השפה הרצויה.
שפת כתוביות	[במצב דיגיטלי בלבד] היעזר בפונקציה 'כתוביות' כאשר השידור מכיל שתי שפות כתוביות או יותר. ✎ כאשר אין שידור של כתוביות בשפה שנבחרה, הכתוביות יוצגו בשפת ברירת המחדל.

[במצב דיגיטלי בלבד]

היעזר בפונקציה 'טקסט' כאשר השידור מכיל שתי שפות טקסט או יותר.

כאשר אין שידור של טלטקסט בשפה שנבחרה, הטקסט יוצג בשפת ברירת המחדל.

אם בחרת קוד מדינה שגוי, ייתכן שתצוגת הטלטקסט לא תהיה תקינה או שתיתקל בבעיות בהפעלת הטלטקסט.

בחר את השפה שבה יתבצע חיפוש קולי.
רק מודל החיפוש הקולי יכול לתמוך בהגדרה זו.

שפת טקסט

שפת חיפוש קולי

קביעת הגדרת 'כבד שמיעה'

SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← כבדי שמיעה

פונקציה זו מיועדת לכבדי שמיעה.

במצב 'מופעל', הצגת כתוביות תוגדר כברירת מחדל.

רישום שלט רחוק של Magic

כדי להשתמש בשלט רחוק Magic, רשום אותו קודם בטלויזיה.

בצע את רישום השלט רחוק של Magic באופן הבא.

1 הפעל את הטלויזיה והמתן כ-10 שניות. לחץ על **גלגל (OK)** בשלט רחוק תוך כדי הפנייתו כלפי מכשיר הטלויזיה.

2 השלט רחוק יירשם אוטומטית והודעת סיום הרישום תופיע במסך הטלויזיה.

אם לא הצלחת לרשום את השלט רחוק Magic, כבה את הטלויזיה ונסה שוב. ✎

רישום מחדש של שלט רחוק Magic

1 לחץ בו-זמנית על הלחצנים **SMART**  ו-**BACK** למשך כ-5 שניות.

2 לחץ על הלחצן **גלגל (OK)** מול הטלויזיה כדי לבצע הרשמה מחדש של השלט הרחוק של Magic.

 לחץ על הלחצן **SMART**  ועל הלחצן Back (חזרה) בו-זמנית, למשך חמש שניות, כדי לאפס את השלט הרחוק של Magic.

 לחץ על הלחצן **BACK** תוך כיוון השלט רחוק אל הטלויזיה למשך חמש שניות כדי לאפס ולרשום אותו מחדש.

☐ הגדרת המצביע בשלט רחוק של Magic

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ אפשרות ⇐ מצביע

להגדרת המהירות והצורה של המצביע שיופיע על מסך הטלוויזיה.

מהירות	לקביעת מהירות התנועה של המצביע.
צורה	לבחירת צורת המצביע מתוך רשימת אפשרויות.
גודל	לבחירת גודל המצביע.
יישור	בחר בהגדרה מופעל. במקרה של חוסר התאמה בין המצביע לבין הכיוון שעליו מורה בפועל השלט רחוק, הזז את השלט רחוק של Magic שמאלה וימינה כדי לבצע יישור מחדש. המצביע יתיישר אוטומטית כלפי המרכז ויהיה לך קל יותר לשלוט בו. ✍ אם הוא מוגדר ככבוי, הפונקציה 'יישור' לא תפעל גם כאשר אתה מעביר את השלט הרחוק של Magic לשמאל ולימין.



אם לא נעשה שימוש במצביע לפרק זמן מסוים, הוא ייעלם. כשהמצביע נעלם מהמסך, נער את השלט רחוק Magic לימין ולשמאל. כך הוא יופיע מחדש.



אם תלחץ על לחצן הביווט תוך כדי הזזת המצביע על המסך, המצביע ייעלם והשלט יפעל כמו שלט רחוק רגיל.



המרחק האפקטיבי לשימוש בשלט רחוק הוא 10 מטרים. שימוש בשלט רחוק ממרחק גדול יותר או כאשר חפצים חוסמים את קו הראייה עלול לגרום לתקלות.

מכשירים אלקטרוניים בסביבה הקרובה עלולים לגרום להפרעות בתקשורת. מכשירים כמו תנורי מיקרוגל ורשתות LAN אלחוטיות משדרים בטווח תדרים זהה (2.4 GHz) לזה של השלט רחוק של Magic ועלולים לגרום להפרעות תקשורת.

השלט רחוק של Magic עלול להישבר בעקבות נפילה, השמטה או נזק אחר.

שמור עליו מחבטות וזעזועים.

❏ כדי להשתמש בפונקציה של מחוות דוגמה

לחץ על **גלגל (OK)** במסך הווידאו הרגיל וצייר דוגמה בכיוון המסך.

Previous channel (הערוץ הקודם): לחזרה אל הערוץ הקודם.



Recent list (רשימה אחרונה): להצגת הערוצים שנצפו לאחרונה.



מציג רשימות תחנות השייכות לתבנית. בחר את התחנה.

123

✎ כאשר חלונות מסוימים פתוחים, פונקציה זו אינה פועלת.

☐ להגדרת בקרת החשמל

SMART 🏠 ⇐ הגדרות ⇐ אפשרות ⇐ נורת מצב הכן

[בהתאם לדגם]

להפעלה/כיבוי של נורת מצב הכן בלוח הקדמי של מכשיר הטלויזיה.

❏ כדי להתאים את תאורת הסמל הקדמית של LG

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← תאורת הסמל של LG

[בהתאם לדגם]

ניתן לכוון את בהירות ה-LED של הסמל של LG בתחתית הטלויזיה.

באפשרותך להגדיר את הבהירות של תאורת הסמל של LG
לכבוי/נמוך/בינוני/גבוה כאשר הטלויזיה כבויה.

בהירות

באפשרותך להגדיר את זמן ההפסקה של **תאורת הסמל של LG**
כאשר הטלוויזיה פועלת.

• **כבוי מיידי** : התאורה כבויה בזמן שהטלוויזיה פועלת.

• **כיבוי מתבצע לאחר 10 דקות** : התאורה נכבית לאחר 10
דקות

שבהן הטלוויזיה פועלת.

 הבהירות ההתחלתית מוגדרת **נמוך** כאשר הטלוויזיה
פועלת.

כאשר TV פועל

שינוי מצב טלויזיה

SMART 🏠 ⇐ הגדרות ← אפשרות ← הגדרת מצב

לבחירה בין האפשרויות שימוש ביתי והדגמה בחנות.

לשימוש ביתי, בחר באפשרות שימוש ביתי.

הדגמה בחנות היא מצב המשמש כאשר מציבים את המכשיר בתצוגה בחנות.

חזרה להגדרות הבסיס

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← הגדרות המפעל

למחיקת כל ההגדרות האופציונליות וחזרה למצב ברירת המחדל הבסיסי.
עם השלמת האתחול, מכשיר הטלויזיה יופעל ויכבה בעצמו.

✎ אם הפונקציה **נעל את המערכת** מופעלת, תופיע במסך הנחיה להזין את הסיסמה.
✎ אין לכבות את המכשיר במהלך האתחול.

שימוש במסך הבית

לחץ על **SMART** בשלט רחוק.

הצגת כל התכונות של Smart TV במסך אחד מאפשרת לכל משתמש לקבל גישה נוחה לשפע של פריטי תוכן ויישומים באמצעות תפריט פשוט המסודר לפי נושאים, כמו למשל תוכניות חיות, כרטיסיה, היישומים שלי וכו'.



כניסה

עריכת כרטיסייה

הכרטיסיה שלי
בחר את הכרטיסיה הרצויה.

היישומים שלי

שימוש ועריכה של 'הכרטיסיה שלי'

🏠 SMART ⇐ הכרטיסיה שלי

כדי לאפשר לך לבדוק ולגשת בקלות למגוון רחב של תוכן ופונקציות, חילקנו את הפונקציות הראשיות לקטגוריות והן מוצגות בכרטיסים.

על-ידי בחירה בשם הכרטיס, אתה יכול לעבור אל הדף של אותה קטגוריה.


בחר באפשרות **עריכה** בראש מסך הבית כדי להחליף את מיקום הכרטיסים או כדי ליצור כרטיס משלך. (אין לך אפשרות לערוך את הכרטיסים **שידור חי** ו**פרימיום**).

שימוש בכרטיסייה 'My Apps'

🏠 SMART ← עוד

בחר באפשרות **עוד** בתחתית מסך הבית.

בחר באפשרות **עוד** כדי לבדוק יישומים שהותקנו מראש ויישומים שהורדו.

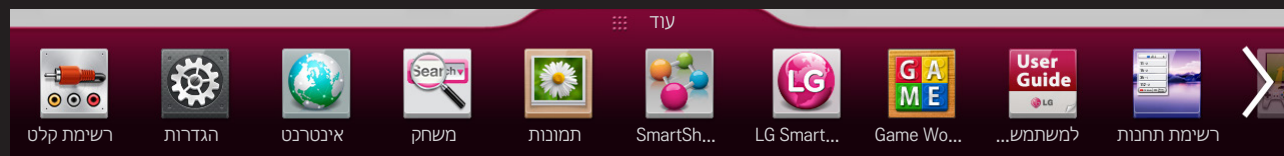


בחר את היישום שברצונך להפעיל.

❑ כדי לערוך פריטים בכרטיס My Apps:

🏠 SMART ⇐ עוד ⇐ My Apps ⇐ אפשרות

בדף My Apps, בחר באפשרות עריכה בראש המסך כדי להעביר או למחוק יישומים. שים לב כי יישומי המערכת ניתנים להעברה אך לא למחיקה.

📝 לשינוי סדר ומחיקת פריטים על ידי גרירת סמלי היישומים, אם המכשיר שלך מצויד בשלט רחוק של Magic.

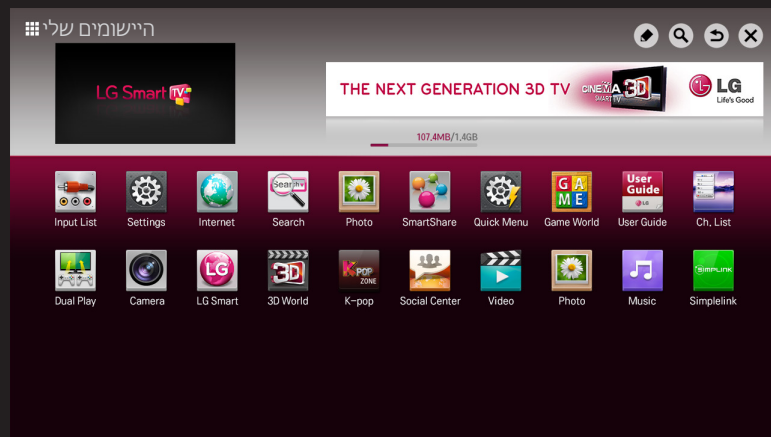

כדי להשתמש בתכונות Smart דרוש לך חיבור לרשת קווית או אלחוטית.
כאשר אתה מחובר לרשת, אתה יכול להשתמש בתוכן פרימיום, LG Smart World,
DLNA ועוד.

❑ חיבור לרשת בלחיצה אחת

לחיבור פשוט ונוח לרשת קווית או אלחוטית.

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← רשת ← חיבור לרשת כדי להתחבר אוטומטית לרשת זמינה.
פעל לפי ההבחיות שיופיעו במסך הטלויזיה.

☐ התחברות לרשת באמצעות Set Expert

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ רשת ⇐ חיבור לרשת

לשימוש בסביבות מיוחדות, כמו למשל סביבה משרדית (כאשר משתמשים בכתובת IP סטטית).

- 1 בחר חיבור לרשת, קווי או אלחוטי.
- 2 בעת חיבור דרך Wi-Fi, השתמש באחת משיטות חיבור הרשת הבאות.

להתחברות לרשת דרך אחד מהפריטים ברשימת נקודות הגישה.	רשימת נקודות גישה
להתחברות אל נקודת הגישה שפרטיה הוזנו.	הזנת SSID

להתחברות נוחה בלחיצה על הלחצן של PBC התומך בנקודות גישה אלחוטיות.

WPS-PBC

להתחברות נוחה על ידי הזנת קוד PIN של נקודת הגישה האלחוטית שברצונך להתחבר דרכה דרך אתר האינטרנט של נקודות הגישה.

WPS-PIN

☐ כדי להשתמש בפונקציה Wi-Fi Direct

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← רשת ← Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct היא פונקציה המאפשרת לטלויזיה שלך להתחבר אל התקן Wi-Fi Direct ללא חיבור אינטרנט. עם SmartShare™, ניתן לצפות בקבצים המאוחסנים בהתקן המחובר באמצעות Wi-Fi Direct.

- 1 הגדר את Wi-Fi Direct כמופעל (אם אינך משתמש בו, שנה את ההגדרה לכבוי).
- 2 הפוך את הגדרות Wi-Fi Direct לזמינות בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.
- 3 תוצג רשימה של התקנים שניתן לחבר אותם לטלויזיה.
- 4 בחר בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.
- 5 בחר באפשרות כן כאשר תופיע ההודעה של בקשת החיבור.
- 6 אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר מקבל את הבקשה, Wi-Fi Direct מחובר.

❑ כדי להשתמש בפונקציה Miracast™/Intel's WiDi (Intel של WiDi)

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← רשת ← Miracast™/Intel's WiDi (Intel של WiDi)

באפשרותך להציג את המסך של התקן עם טכנולוגיות Miracast™ ו-Intel's WiDi בטלויזיה שלך.

1 הגדר את Miracast™/Intel's WiDi (Intel של WiDi) כמופעל (אם אינך משתמש בו, שנה את ההגדרה לכבוי).

2 הפוך את הגדרות Miracast™/Intel's WiDi (Intel של WiDi) לזמינות בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.

3 תוצג רשימה של התקנים שניתן לחבר אותם לטלויזיה.

4 בחר בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.

5 בחר באפשרות **כן** כאשר תופיע ההודעה של בקשת החיבור.

6 אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר מקבל את הבקשה, Miracast™/Intel's WiDi (Intel של WiDi) מחובר.

חלק מהדגמים מספקים את הפונקציה Intel's WiDi (של אינטל) בלבד. ✎

כאשר Wi-Fi Direct מוגדר כ'כבוי', אם תגדיר את Miracast™/Intel's WiDi (של Intel) כמופעל, Wi-Fi Direct יוגדר באופן אוטומטי כ'מופעל'. ✎

כאשר אתה מגדיר את הפונקציה Intel's WiDi / Miracast™ (של Intel) כ'כבוי', Wi-Fi Direct חוזר להגדרה הקודמת. ✎

מומלץ לחבר מחשב נייד באמצעות Intel's WiDi בטווח קצר. ✎

אף כי Intel's WiDi ניתן לחיבור ללא נתב אלחוטי, מומלץ לחבר את הנתב האלחוטי תחילה לקבלת ביצועים מיטביים. ✎

אין לחבר את הטלוויזיה להתקן שאינו LG Electronics גם כאשר הוא זוהה. ✎

מומלץ לחבר התקן לנתב 5GHz. ✎

קצב התגובה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המשתמש. ✎

למידע נוסף על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר, עיין במדריך למשתמש של היצרן. ✎

הגדרת רשת – אזהרה

השתמש בכבל LAN רגיל (Cat5) ומעלה עם מחבר RJ45, יציאת LAN של 10 Base-T או 100 Base TX).

איפוס המודם עלול לגרום לבעיות בהתחברות לרשת. כדי לפתור את הבעיה, כבה את המכשיר, נתק אותו מהחשמל, חבר אותו מחדש והפעל אותו.

LG Electronics אינה נושאת באחריות לבעיות בחיבור לרשת או לתקלות, בעיות או שגיאות העלולות להיגרם עקב חיבור לרשת.

תקינות החיבור לאינטרנט תלויה בספק שירותי האינטרנט.

✎ לשירות DSL יידרש לך מודם DSL; כדי ליהנות משירות כבלים יידרש לך מודם כבלים. מספר החיבורים לרשת עשוי להיות מוגבל, וייתכן שהגדרות רשת לטלוויזיה לא יהיו זמינות, בהתאם לחוזה שיש לך עם ספק שירותי האינטרנט (ISP). (כאשר מותר להפעיל מכשיר אחד בלבד בכל קו והמחשב כבר מחובר, לא ניתן להשתמש במכשירים אחרים.)

✎ שידור ברשתות אלחוטיות עלול להשתבש בגלל מכשירים אחרים הפועלים בתדר 2.4 GHz (כמו טלפונים אלחוטיים, התקני Bluetooth או תנורי מיקרוגל). תיתכן הפרעה גם ממכשירים הפועלים בתדר 5 GHz, כמו מכשירי Wi-Fi אחרים.

✎ הסביבה האלחוטית עלולה לגרום להאטת העברת הנתונים ברשת האלחוטית.

✎ כישלון לכבות כל אחת מהרשתות הביתיות עלול לגרום לתעבורה מוגזמת בהתקנים מסוימים

✎ להתחברות דרך נקודת גישה, דרוש לך התקן גישה התומך בחיבור אלחוטי. בנוסף, עליך להפעיל את תכונת החיבור האלחוטי בהתקן. בשאלות לגבי זמינות של חיבור אלחוטי בנקודת הגישה המשמשת אותך, פנה אל ספק השירות.

✎ להתחברות דרך נקודת גישה, בדוק את קוד ה-SSID ואת הגדרות האבטחה של נקודת הגישה. עיין בתיעוד הרלוונטי לקודי SSID ולהגדרות האבטחה של נקודת הגישה.

✎ הגדרות לא תקינות בהתקני רשת (שיתוף בחיבור קווי/אלחוטי, רכזת) עלולות לגרום לפעולה איטית או משובשת של מכשיר הטלויזיה. התקן את ההתקנים בהתאם להוראות שבמדריך הרלוונטי והגדר את הרשת.

✎ שיטת החיבור תלויה ביצרון נקודת הגישה.

מה זה Tag On (תג פועל)?

Tag On היא טכנולוגיית שידור נתונים הניתנת לשימוש בטלפונים חכמים עם NFC (Near Field Communication - תקשורת טווח אפס). פשוט על-ידי הצמדה של הטלפון החכם למדבקת Tag On (תג פועל), תוכל לשתף תוכן בין הטלפון החכם שלך והטלויזיה.

כדי לחבר את הטלפון החכם לטלויזיה באמצעות Tag On (תג פועל), עליהם להיות מחוברים באותה רשת Wi-Fi או שה-Miracast™/Intel's WiDi של הטלויזיה החכמה מוגדר כמופעל.

אל תצמיד את המדבקה לרכיב ממתכת של הטלויזיה. אחרת, הטלפון החכם לא יוכל לזהות את מדבקת ה-Tag On (תג פועל).

אל תקמט ואל תקפל את מדבקת ה-Tag On (תג פועל). אחרת, ה-Tag On (תג פועל) לא יהיה ניתן לזיהוי

כדי לרכוש מדבקת Tag On (תג פועל), פנה אל מרכז השירות של LG Electronics. פונקציה זו בתמכת רק בטלפון חכם עם Android 4.0 (ICS) ואילך.

❑ כדי להפעיל את Tag On (תג פועל) בפעם הראשונה

כדי לחבר את הטלפון החכם לטלוויזיה באמצעות NFC, התקן את היישום Tag On (תג פועל) בטלפון החכם והשלם את תהליך האימות.

1 ודא שהטלוויזיה החכמה נמצאת באותה רשת שבה נמצא הטלפון החכם שלך.
אם לא ניתן להפוך את Wi-Fi לזמין, עבור אל  SMART ⇌ הגדרות ← רשת
← Miracast™/Intel's WiDi והגדר כמופעל.

2 הפוך את פונקציית ה-NFC של הטלפון החכם לזמינה והגדר ל-
Read/Write and P2P Mode (מצב קריאה/כתיבה ו-P2P).

למידע בוסף על הפיכת NFC לזמין והגדרת המצב, עיין במדריך למשתמש של
הטלפון החכם.

3 הצמד את הטלפון החכם למדבקת Tag On (תג פועל).
הקפד למלא את ההוראות המופיעות במסך הטלפון החכם והתקן את היישום Tag On
ואת היישום LG TV Remote.

4 הצמד את הטלפון החכם למדבקת ה-Tag On (תג פועל) שוב.

5 הזן לטלפון החכם את מפתח ההתאמה המוצג בטלויזיה החכמה.

בעת זיהוי שתי טלויזיות או יותר, מפתח ההתאמה יוצג רק לאחר בחירת הטלויזיה שאליה ברצונך להתחבר ברשימת ההתקנים.

6 כאשר החיבור נעשה כראוי, תוכל להשתמש ב-Tag On.

 המידע על הטלויזיה המחוברת נשמר במדבקת ה-Tag On (תג פועל). באפשרותך לשנות או לאפס את המידע בתפריט 'הגדרות' ביישום Tag On (תג פועל) של הטלפון החכם.

□ כדי להשתמש בפונקציה Tag On (תג פועל)

בצע את השלבים הבאים כדי לשתף תוכן בטלפון החכם המותאם ל-NFC.

1 הצמד את הטלפון החכם המותאם ל-NFC למדבקת Tag On.

2 היישום Tag On מתחיל לפעול בטלפון החכם כדי להתחבר לטלוויזיה החכמה.

- כדי להשתמש ברשת Wi-Fi, ודא שהטלוויזיה חכמה נמצאת באותה רשת שבה נמצא הטלפון החכם.

- אם הטלוויזיה החכמה והטלפון החכם אינם באותה רשת, השתמש ב-Wi-Fi Direct.

אם היישום Tag On אינו מותקן, דף ההתקנה יופיע באופן אוטומטי. ✎

למידע נוסף על אופן שיתוף התוכן בין הטלפון החכם והטלויזיה, עיין בעזרה של היישום Tag On. לחץ כדי להפעיל את היישום Tag On בטלפון החכם ובחר בתפריט 'הגדרות' להצגת העזרה. ✎

❏ חיבור התקן USB

חבר התקן אחסון USB (HDD חיצוני, זיכרון USB) אל יציאת ה-USB של הטלויזיה כדי ליהנות מקובצי התוכן המאוחסנים בהתקן ה-USB בטלויזיה.

כדי לנתק התקן USB, עבור אל **תפריט מהיר** ← **התקן USB** הרצוי. אל תנתק את ההתקן פיזית עד שתופיע במסך ההודעה על ניתוק ההתקן. ניתוק לפני ההודעה עלול לגרום לשגיאה בטלויזיה או בהתקן ה-USB.

✎ לאחר שבחרת את התקן ה-USB שברצונך לנתק, לא תוכל עוד לקרוא ממנו. כדי לקרוא, תצטרך לנתק את התקן ה-USB ולחברו מחדש.

שימוש בהתקן אחסון USB – אזהרה

אם התקן ה-USB מצויד בתוכנית מובנית לזיהוי אוטומטי או שהוא משתמש במנהל התקן משלו, ייתכן שהוא לא יפעל.

התקני USB מסוימים לא יפעלו או יפעלו באופן משובש.

אם אתה משתמש בכבל מאריך מסוג USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או לא יפעל כראוי.

השתמש רק בהתקני USB שמבוססים על מערכת הקבצים Windows FAT32 או NTFS.

בדיסק USB חיצוני, מומלץ להשתמש בהתקנים המבוססים על מתח של פחות מ-5V וזרם של פחות מ-500 mA.

מומלץ להשתמש ברכזת USB או בכונן דיסק קשיח עם אספקת מתח. (אם אספקת המתח אינה מספיקה, ייתכן שהתקן האחסון ב-USB לא יזוהה כראוי.)

✎ בנוסף, מומלץ להשתמש בכרטיסי זיכרון USB בקיבולת של 32 GB לכל היותר ובדיסק USB חיצוני בקיבולת של עד 2 TB.

✎ כאשר דיסק USB חיצוני עם פונקציית חיסכון באנרגיה אינו פועל בצורה תקינה, כבה והדלק אותו מחדש. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לדיסק ה-USB החיצוני.


✎ הנתונים השמורים בדיסק ה-USB עלולים להינזק, לכן הקפד לגבות קבצים חשובים בהתקנים אחרים. תחזוקת הנתונים נמצאת באחריות המשתמש, והיצרן אינו אחראי לאובדן נתונים.

שימוש ב-SmartShare™

SMART ← SmartShare™ 🏠

כלי המספק קובצי תמונה / מוסיקה / וידאו דרך הטלויזיה על ידי התחברות להתקן USB או רשת ביתית (DLNA).
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלויזיה שברשותך. ✎


לבחירת ההקלטה המאוחסנת
בדיסק ה-USB לצורך צפייה/
מחיקה.

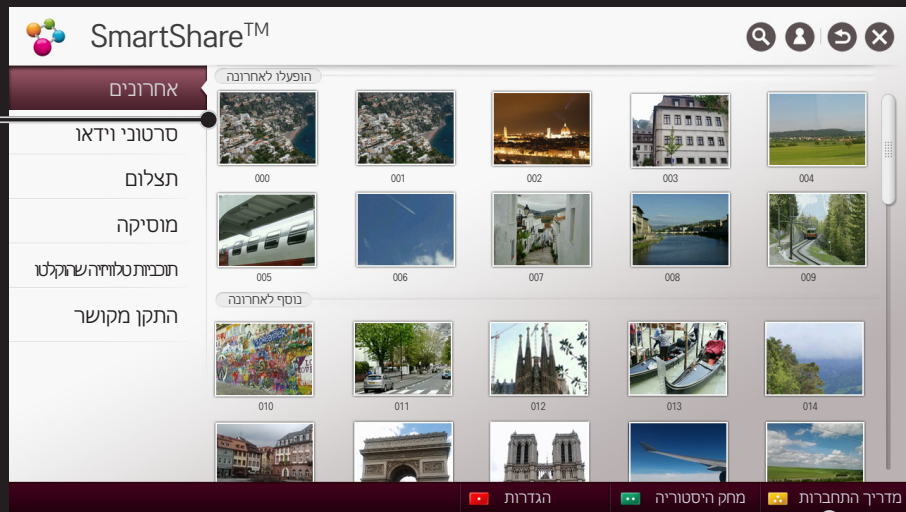

להצגת אופן החיבור של מחשב, טלפון חכם/התקן ו-USB.

□ כדי לשלוט בהפעלת וידאו

שולט בהפעלה ומגדיר אפשרויות בעת צפייה בסרטוני וידאו.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך. ✎

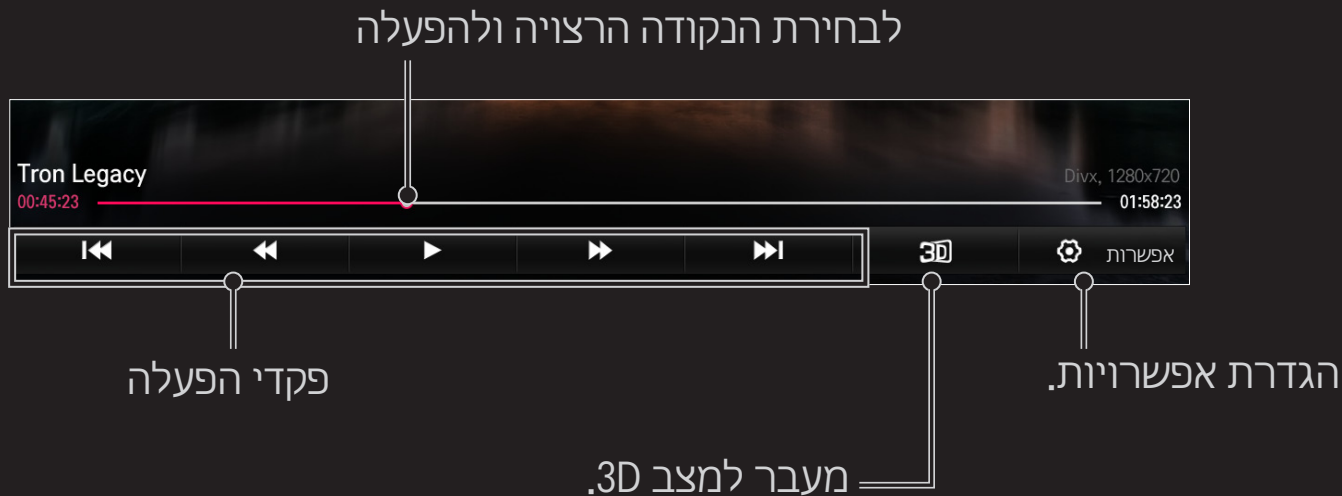

שליטה בתצוגת תמונות

לשליטה בהפעלה והגדרת האפשרויות תוך כדי צפייה בתמונות במסך מלא.

בתמונות תלת ממד, אפקט מצגת השקופיות אינו עובד אפילו כאשר הפונקציה מצגת שקופיות מופעלת.

ייתכן שתמונה זו שונה מהטלויזיה שברשותך.



שליטה בהפעלת קובצי מוסיקה

לשליטה בהפעלה והגדרת אפשרויות תוך כדי השמעת מוסיקה.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.

להאזנה למוסיקה כשהצג כבוי.

לבחירת הנקודה הרצויה
ולהפעלה

עצירת ההפעלה וחזרה לרשימה

הגדרת אפשרויות

להגדרת פונקציית החזרה על פעולה/אקראי



באפשרותך לשלוט בהפעלה באמצעות המקשים ⏪, ▶ ו-⏩ בשלט-רחוק סטנדרטי. 

אם אתה משתמש בהתקן ה-USB, מידע השעה לא יוצג במסך. 

□ הגדרת פונקציות הקשורות ב-SmartShare™

🏠 SMART ⇐ SmartShare™ ← הגדרות

לשינוי הגדרות הקשורות בהפעלה של פריטי תוכן דרך SmartShare™.

□ הגדרות מתקדמות

שם הטלויזיה שלי	לשינוי השם המופיע בעת חיפוש של מכשיר טלויזיה דרך התקנים אחרים.
מצב רשת	בודק את חיבור הרשת.
Wi-Fi Direct	לשימוש בפונקציות להתחברות אלחוטית כמו Wi-Fi ו-WiDi.
הפעל אוטומטית בעת הקליטה	לקבלה או דחייה של פריטי תוכן המועברים מהתקנים אחרים.

לרישום או שחרור של DivX.

פונקציה הבודקת את קוד הרישום של DivX לצורך הפעלה של קובצי וידאו מוגנים ב-DivX. בצע רישום בכתובת <http://vod.divx.com>.

פונקציה זו משתמשת בקוד רישום כדי לשכור או לרכוש סרטים בכתובת www.divx.com/vod.

✎ לא תוכל להפעיל קובצי DivX שכורים/קנויים אם תשתמש בקוד הרישום של מכשיר אחר. השתמש אך ורק בקוד הרישום של DivX שניתן למכשיר זה.

✎ קבצים שעברו המרה ואינם תואמים את תקן רכיב ה-codec של DivX עשויים שלא לפעול או לפעול באופן משובש.

DivX(R) VOD

□ מחק היסטוריה

כדי למחוק היסטוריית תוכן, לחץ על הלחצן מחק היסטוריה למטה. השתמש בתוכן שבתפריט אחרונים.

קובץ התומך ב-SmartShare™

קצב העברת נתונים מרבי:

• Full HD

1080 X 1920 : 20 Mbps (מגה-סיביות בשנייה)

• ULTRA HD [בהתאם לדגם] וידאו באיכות ULTRA HD

2160 X 3840 (H.264 L5.1) : 50 Mbps

2160 X 3840 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

תבניות כתוביות חיצוניות בתמכות :

,(SubViewer 1.0/2.0 ,MicroDVD) *.sub ,*.srt ,*.smi
(DLP Cinema) *.dcs , (PowerDivX) *.psb ,(TMPlayer) *.txt ,*.ssa ,*.ass

פורמטים נתמכים של כתוביות:

• וידאו באיכות Full HD

XSUB : 1080 X 1920 (תומך בכתוביות פנימיות המופקות דרך DivX6)

• [תומך בדגם ULTRA HD בלבד] וידאו באיכות ULTRA HD

: אינו תומך בכתוביות פנימיות.

❑ רכיבי codec נתמכים לקובצי וידאו

מקסימום:

Full HD : 1920x 1080 @30p

ULTRA HD [בהתאם לדגם] : 3840x 2160 @30p

רכיב codec		סיומת קובץ
VC-1 פרופיל מתקדם (Advanced), VC-1 פרופיל פשוט (Simple) וראשי (Main)	וידאו	.asf
WMA 9 Professional ,WMA Standard	שמע	.wmv
DivX3.11 ,DivX4 ,DivX5 ,DivX6 ,XViD ,H.264/AVC ,Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2	וידאו	.divx
MPEG-1 Layer I/II ,MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital ,Dolby Digital Plus ,LPCM ,ADPCM ,DTS	שמע	.avi

רכיב codec		סיומת קובץ
MPEG-4 Part 2 ,H.264/AVC	וידאו	.mp4
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)	שמע	.m4v
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2	וידאו	.mov
AAC, AMR-NB, AMR-WB	שמע	3gp.
H.264/AVC	וידאו	3g2.
Dolby Digital ,HE-AAC	שמע	.mkv
VC-1 ,MPEG-2 ,H.264/AVC	וידאו	.ts
,MPEG-1 Layer III (MP3) MPEG-1 Layer I/II AAC ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital	שמע	.trp
		.tp
		.mts
		.m2ts

רכיב codec		סיומת קובץ
MPEG-2 ,MPEG-1	וידאו	.vob
DVD-LPCM ,II ,MPEG-1 Layer I ,Dolby Digital	שמע	
MPEG-1	וידאו	.mpg
MPEG-1 Layer I/II	שמע	.mpeg

□ קובצי מוסיקה זמינים

מידע	פריט	סוג הקובץ
320 Kbps – 32 Kbps	קצב סיביות	MP3
48 kHz – 16 kHz	תדירות דגימה	
Layer3 ,Layer2 ,MPEG2 ,MPEG1	תמיכה	

□ קובצי תמונה זמינים

פרופיל	פריט	סוג הקובץ
מינימום: 64 x 64 מקסימום: רגיל: 15360 (רוחב) x 8640 (גובה) פרוגרסיבי: 1920 (רוחב) x 1440 (גובה)	JPEG	2D (jpeg, jpg, jpe)
מינימום: 64 x 64 רגיל: 15360 (רוחב) x 8640 (גובה)	JPS	3D(jps)
גודל 4:3 1536 x 2048 , 1944 x 2592 , 2736 x 3648 גודל 3:2: 2432 x 3648	MPO	3D(mpo)

□ הפעלת קובצי וידאו – אזהרה

✎ ייתכנו בעיות בהפעלה תקינה של כתוביות מסוימות שנוצרו על ידי המשתמשים.

✎ הקפד לשמור את קובצי הווידאו וקובצי הכתוביות באותה תיקייה. כדי להציג כתוביות נכון, יש לתת שם זהה לקובץ הווידאו ולקובץ הכתוביות.

✎ ייתכן שכותרות בהתקן NAS (Network Attached Storage) לא ייתמכו; הדבר תלוי ביצרון ובדגם

✎ איננו תומכים בהזרמת נתונים המכילה GMC (Global Motion Compensation) או Qpel (Quarterpel Motion Estimation).

וידאו באיכות Full HD: 1080 X 1920 ✎

• המכשיר תומך בפרופילי AVC / H.264 ברמה 4.1 ומטה בלבד.

✎ [תומך בדגם ULTRA HD בלבד] וידאו באיכות : 2160 X 3840

• תומך בהפעלה דרך USB בלבד.

• אולטרה HD של LG, תואם במלואו לרוב תכני ה-אולטרה HD המקודדים בשיטת HEVC, המספקת תוכן ברזולוציה מצוינת. יחד עם זאת, ייתכן ומספר תכנים מסוג CODEC לא ייתמכו.

• Codecs חדשים יוכלו להתעדכן דרך שדרוג SW.

רכיב codec		סיומת קובץ
H.264/AVC	וידאו	.mkv / .mp4 / .ts
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC	שמע	
H.265 (HEVC)	וידאו	.ts
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC	שמע	

✎ מודלים מסוימים של אולטרה HD זקוקים לחיבור עם "ULTRA HD Upgrade Kit".

✎ גודל הקובץ המרבי תלוי בסביבת הקידוד.

✎ הוא פועל בגירסה Windows Media Audio V2 ואילך.

✎ הוא אינו נתמך ב-AAC Main Profile.

✎ ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של קובצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים.

✎ ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של קובצי וידאו בפורמט שונה מאלה שצוינו כאן.

✎ ההפעלה של קובצי וידאו המאוחסנים בהתקן USB שאינו תומך במהירות גבוהה עלולה להיות משובשת.

✎ הטלוויזיה תומכת ב-codec שמע DTS בהפעלה של קובצי וידאו ב-USB/HDMI.

DLNA הם ראשי תיבות של Digital Living Network Alliance, ארגון המאפשר לך ליהנות מקובצי וידאו / מוסיקה / תמונות השמורים במחשב או בשרת דרך הטלוויזיה, באמצעות רשת ביתית.

❑ חיבור סמרטפון עם אימות DLNA

הטלוויזיה והסמרטפון צריכים להיות באותה רשת.

- 1 ודא שתכונת ה-Wi-Fi מופעלת בסמרטפון.
- 2 התקן / הפעל את היישום כדי לשתף תוכן השמור בסמרטפון.
- 3 הפעל את Share my mobile phone contents (שתף את התוכן מהטלפון הנייד שלי).
- 4 בחר את סוג התוכן (וידאו / המוסיקה / תמונה) שברצונך להפעיל.
- 5 בחר את קובץ הווידאו, המוסיקה או התמונה שברצונך להציג באמצעות מכשיר הטלוויזיה.
- 6 בחר באפשרות 'הוסף לרשימת הפעלה'.
- 7 במכשיר שבו שמור התוכן שברצונך להציג, בחר את דגם מכשיר הטלוויזיה שבו יוצג התוכן. (דגם הטלוויזיה מופיע על המדבקה שעל המכשיר).
- 8 לחץ על ► כדי להציג את הקובץ שנבחר במכשיר הטלוויזיה.

❑ חיבור DMR (מעבד מדיה דיגיטלית) של DLNA

עם מערכת ההפעלה למחשב Windows 7 או Windows 8 או התקן מאושר ל-DLNA (לדוגמה, טלפון נייד), ניתן להפעיל מוסיקה/סרטוני וידאו/תמונות בטלויזיה מבלי להתקין תוכנית נפרדת.

- 1 הגדר את הטלויזיה והמחשב כך שישתייכו לאותה רשת. הגדר את המחשב עם מערכת ההפעלה Windows 7 או Windows 8 ברשת.
- 2 לחץ לחיצה ימנית על קובץ המוסיקה / וידאו / תמונה שברצונך להפעיל והשתמש בתכונה 'השמעה מרחוק' הכלולה ב-Windows 7 או Windows 8. כדי להפעיל תוכן ממכשיר כמו טלפון נייד, עיין במדריך למשתמש המצורף לאותו מכשיר.
- 3 התוכן יופעל במכשיר אחד בלבד, גם חוברו יותר ממכשיר טלויזיה או התקן אחד. מהירות ההפעלה תלויה במהירות הרשת.

❑ חיבור נגן מדיה דיגיטלית של התחברות DLNA

במחשב שמותקנת בו תוכנת תוכנת מחשב SmartShare, ניתן להפעיל קובצי מוסיקה / וידאו / תמונה דרך הטלוויזיה על ידי קישורם באמצעות רשת ביתית.

- 1 הגדר את הטלוויזיה והמחשב כך שישתייכו לאותה רשת. יש לחבר בין הטלוויזיה לבין כל מכשיר אחר באמצעות נקודת גישה אחת כדי להפעיל את שירות DLNA.
- 2 התקן את תוכנת תוכנת מחשב SmartShare במחשב דרך האתר. לפני ההתקנה, סגור את כל התוכניות הפעילות, כולל חומת האש ותוכניות אנטי-וירוס.
- 3 יש לוודא שהשרת מופעל כדי לצפות בקובץ המשותף בטלוויזיה.

✎ עבור פרטי אתר האינטרנט, עבור אל **SMART**  ⇐ הגדרות ⇐ **SUPPORT** ←
פרטי מוצר/שירות.

✎ להסבר על אופן השימוש בתוכנת SmartShare PC, עיין בעזרה של התוכנה.

□ במקרה של תקלה ב-DLNA

- ✎ אם תכונת ה-DLNA אינה פועלת בצורה תקינה, בדוק את הגדרות הרשת שלך.
- ✎ דרושה נקודת גישה של 5-GHz כדי להציג סרטוני וידאו באיכות 1080p באמצעות DLNA. נקודת גישה של 2.4-GHz עלולה לגרום לאגירה תכופה או לבעיות אחרות.
- ✎ ברשת האלחוטית ייתכן שפונקציית ה-DLNA תפעל באופן משובש. מומלץ להתחבר לרשת הקווית.
- ✎ בהפעלת קובץ וידאו במצב DLNA, אין תמיכה במולטי אודיו או בכתוביות פנימיות.
- ✎ במצב שבו מחוברים שני מכשירי טלוויזיה או יותר לאותו שרת במצב DLNA, ייתכן שהתוכן לא יופעל: הדבר תלוי בביצועי השרת.
- ✎ התמיכה בכתוביות תלויה בהתקן ה-DLNA.
- ✎ פעולה תקינה של התכונה DLNA תלויה בסביבת הרשת.

✎ בנקודות גישה מסוימות, שאינן תומכות במולטיקאסט, לא ניתן להפעיל את התכונה DLNA. למידע נוסף, עיין במדריך של נקודת הגישה או פנה אל היצרן.

✎ סוגי הקבצים הנתמכים תלויים בסביבת שרת ה-DLNA, גם כאשר מדובר בקבצים מסוגים שהטלוויזיה תומכת בהם.

✎ שמירת כמות גדולה מדי של תיקיות משנה וקבצים באותה תיקייה עלולה לגרום לתקלה.

✎ במקרה כזה, ייתכן שהמידע על הקובץ משרת ה-DLNA יוצג באופן משובש.

✎ בהקרנת כתוביות וידאו דרך שרת DLNA, מומלץ להשתמש בתוכנת תוכנת מחשב SmartShare.

✎ אם קובץ הכתוביות נוסף בשלב מאוחר יותר, כבה את התיקייה המשותפת ובצע פעולת איפוס.

✎ לא ניתן להפעיל קובץ המוגן ב-DRM שנמצא בשרת תוכנת מחשב SmartShare.

✎ קובץ וידאו באיכות **ULTRA HD** (3840 X 2160) אינו פועל.

❑ כדי להשתמש בפרימיום

🏠 SMART ⇐ פרימיום

שירות זה מעניק לך גישה פשוטה למגוון רחב של תוכן, כגון וידאו, חדשות ו-UCC בכל עת, כל עוד אתה מחובר לרשת.

תוכן פרימיום כולל שירותים מיוחדים ספציפיים-למדינה, המביאים בחשבון רגישויות תרבותיות אזוריות כמו גם תוכן עולמי.



כניסה

חיפוש

הוסף ל'היישומים שלי'

הגדרת אפשרויות

פריטי תוכן פרימיום
בחר את הפריטים
שברצונך להשתמש
בהם.

❑ כדי להשתמש בפריטי תוכן בתשלום

חלק מתוכן הפרימיום הוא בתשלום. החיוב על שירותים בתשלום מתבצע דרך מערכת החיובים הבלעדית של LG Electronics או באמצעות ספק התוכן הרלוונטי.

לפני השימוש במערכת החיוב של LG, יהיה עליך להירשם לחברות ולרשום את שיטת התשלום בטלויזיה או באתר האינטרנט (www.lgappstv.com) כדי שתוכל לרכוש תוכן בתשלום.

ניתן להירשם לחברות במסך הכניסה בטלויזיה או באתר האינטרנט שלנו. לאחר מכן תוכל להיכנס הן לטלויזיה והן לאתר האינטרנט באמצעות מזהה אחד.

- 1 כדי להצטרף, לחץ על **כניסה** בפינה הימנית העליונה של המסך בדף הבית.
- 2 למעבר אל השירות הרצוי. (עבור שירותים מתקדמים מסוימים, דרושה כניסה לאחר הרשמה לשירות המתקדם).
- 3 לאחר בדיקת המחיר ופרטי השירות של פריט התוכן המעניין אותך, לחץ על לחצן הרכישה (עשויות לחול מגבלות בנוגע לתקופת הזמינות ולמספר הפעמים בהתאם לתוכן).
- 4 לאחר השלמת תהליך הרכישה, תוכל לצפות בפריט התוכן שרכשת על ידי לחיצה על לחצן '**רכוש**'.
- 5 סמן את מזהה המשתמש שלך בתפריט העליון שבמסך הבית ובדוק את היסטוריית הרכישות שלך דרך **הדף שלי** ← **שאלות בנושא תשלום**. הפריט זמין גם דרך הדף שלי ← היסטוריית רכישות באתר האינטרנט (www.lgappstv.com).

□ כדי לאפס את פרימיום

🏠 SMART ⇐ פרימיום ← אפשרות ← הפעלת 'תוספות'

פעולה זו תאפס את רשימת פרימיום, פרטי פרימיום, הגדרת המדינה ופרטי הכניסה של המשתמש. פעולת האיפוס תפתור בעיות בעת עדכון פרימיום.

פריטי התוכן שמציעים ספקי שירותים כפופים לשינוי או מחיקה ללא התראה במטרה לשפר את איכות השירות. בקר באתר האינטרנט של ספק התוכן הרלוונטי במקרה שמתעוררות שאלות, וכדי לקבל עזרה בפתרון בעיות או את המידע העדכני ביותר על תוכן LG Electronics אינה מקבלת על עצמה שום אחריות משפטית בגין שירותי תוכן ומידע נלווה, גם כאשר ספק השירות מפסיק את השירות.

החיבור שלך לאינטרנט יכול להשפיע על איכות שירות הפרימיום. בכל שאלה הקשורה למהירות האינטרנט או בעיות אחרות הקשורות בשירות, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כדי ליהנות מאיכות שירות מרבית, מומלץ לרכוש שירות אינטרנט במהירות של 4.0 Mbps (1.5 Mbps ומעלה). במקרה של בעיה במהירות האינטרנט, פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך.

ספקי תוכן מסוימים מספקים פריטי תוכן שאינם מתאימים לקטינים. מומלץ להפעיל פיקוח ובקרת הורים.

שימוש ב-LG Smart World

[ייתכן שפונקציה זו לא תהיה ישימה בחלק מהמדינות]

LG Smart World ← SMART 

LG Smart World הוא שירות יישומים לטלוויזיה העומד לרשותך דרך השירות Smart TV. ניתן להוריד ולהפעיל סוגים שונים של יישומים פופולריים, חינמיים או בתשלום, בתחומים כמו חינוך, בידור, חיים וחדשות.



היכנס.

בעת הכניסה למערכת יוצג מזהה המשתמש.

לאחר בחירת מזהה המשתמש, תוכל לבחור באפשרות הדף שלי ולאחר מכן באפשרות יציאה.

בחר את היישום שברצונך להתקין.

הרשמה ל-LG Smart World

🏠 SMART ⇐ כניסה

כדי להוריד יישומים ולהפעילם, יש להירשם.

1 בחר **הרשמה** וציין את הסכמתך לסעיף 'הודעה משפטית'.

2 הזן מזהה משתמש וסיסמה.

3 בתיבה 'אישור סיסמה', הזן את הסיסמה פעם נוספת.

4 לחץ על **אישור** כדי להשלים את תהליך ההרשמה.

📝 תוכל להירשם לחברות בטלוויזיה או באתר האינטרנט (www.lgappstv.com).

📝 לאחר ההרשמה לחברות, היכנס לטלוויזיה ולאתר האינטרנט שלנו עם אותו מזהה.

📝 ניתן לרשום עד חמישה מכשירי טלוויזיה על מזהה משתמש אחד.

☐ התקנת יישום במכשיר הטלויזיה

LG Smart World ⇐ SMART 🏠

- 1 לחץ על הלחצן הרשמה בראש מסך הבית כדי להיכנס.
- 2 בחר בכרטיס LG Smart World.
- 3 בחר ביישום הרצוי מהרשימה.
- 4 בדוק את פרטי היישום ולאחר מכן בחר בלחצן התקן או קנה.
- 5 ודא שקיימים ברשותך הפונקציות או אביזרי הטלויזיה הדרושים להתקנת היישום ולאחר מכן בחר בלחצן אישור.
- 6 עבור יישומים בתשלום, נדרש אימות תשלום ורכישה.
- 7 בחר באפשרות [הפעלה] עם סיום תהליך ההתקנה כדי להפעיל את היישום באופן מיידי. אם אין ברצונך להפעיל באופן מיידי, בחר באפשרות סגור. אם ברצונך להפעיל את היישום במועד מאוחר יותר, בחר באפשרות היישומים שלי כדי לבדוק את רשימת היישומים המותקנים בטלויזיה.

✎ ניתן לרכוש אותם דרך המחשב או דרך הטלויזיה, אך חובה להשתמש בטלויזיה כדי להתקין ולהפעיל אותם.

✎ אם אין לך מספיק שטח אחסון בטלויזיה, תוכל להוריד את היישומים להתקן USB שניתן לחבר דרך שקע ה-USB של מכשיר הטלויזיה. ניתן לבצע ביישומים השמורים בהתקן USB פעולות כמו הפעלה / מחיקה / העברה, דרך המסך היישומים שלי.

✎ מקל זיכרון USB המכיל יישומים אינו יכול לשמש לשמירת נתונים אחרים (ליישומי USB בלבד).

☐ לניהול המידע שלי

LG Smart World ⇐ SMART 🏠


- 1 היכנס.
- 2 בחר את מזהה המשתמש המופיע כרגע בראש המסך.
- 3 בחר באפשרות **הדף שלי**.
- 4 לניהול על ידי בדיקת 'פרטי מנוי', רשימת 'היישומים שרכשת' והרשימה 'יישומים מותקנים' בטלויזיה.

להצגת מידע בסיסי על מזהה המשתמש הפעיל כרגע. כדי לשנות פרטים אישיים, בקר בכתובת www.lgappstv.com דרך המחשב.	המידע שלי
להצגת היסטוריית תשלומים של מזהה המשתמש הפעיל.	שאלות בנושא תשלום
להצגת הרשימה 'יישומים שרכשת' של מזהה המשתמש הפעיל. באפשרותך לבצע ברשימה זו פעולות כמו מחיקה והתקנה מחדש.	יישומים שרכשת

באפשרותך לחפש יישומים ותוכן באמצעות פונקציית **החיפוש** של LG Smart TV. כאשר תזין מילות חיפוש באמצעות התקן הקלט, כמו השלט הרחוק, תוכל למצוא יישומים של **LG Smart World** וכן תכנים של שירות **הפרימיום**. מסופקים קישורים גם לחיפוש באינטרנט. אם אתה משתמש ב- **SmartShare™**, תוכל לחפש תכנים של **SmartShare™**. קטגוריות **החיפוש** וסוגי התוכן משתנים בהתאם למדינה הרלוונטית והם יעודכנו בהמשך.

הזן מונחי חיפוש.

קטגוריה של
תוצאות חיפוש

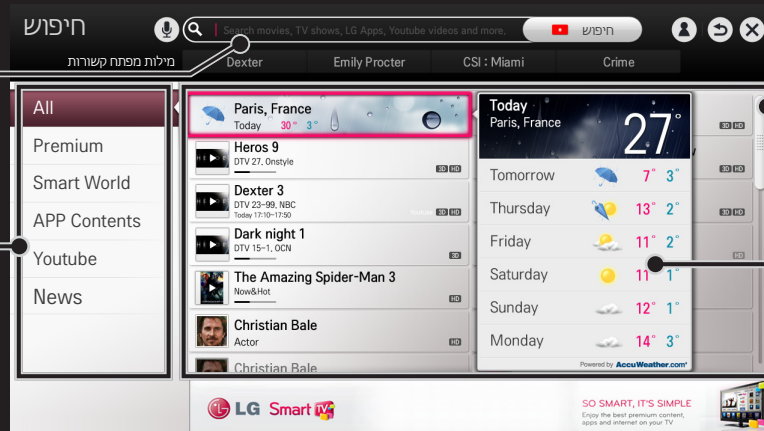

תוצאות חיפוש

מידע מפורט על פריט
החיפוש המסומן

□ שימוש בפונקציית הזיהוי הקולי

□ שימוש בפונקציה זו דרך החיפוש

- 1 עבור אל  SMART ⇐ חיפוש. בחר בסמל הזיהוי הקולי (🗣️) בצד ימין של שדה הטקסט.
- 2 דבר לאט ובאופן ברור לאחר שמופיע חלון הזיהוי הקולי.
- 3 בתום הזיהוי הקולי, החלון 'רשימת מילים דומות' קופץ. אם החלון הקופץ לא כולל את התוצאות הרצויות, לחץ על **נסה שוב** כדי לנסות שוב. בחר את התוצאה הדומה ביותר, והיא תוצג בשדה הטקסט. לחץ על הלחצן 'חיפוש' כדי לקבל את התוצאה הרצויה.

□ שימוש בפונקציה זו באינטרנט

- 1 עבור אל  SMART ⇐ אינטרנט. העבר את מצביע השלט רחוק של Magic בשדה קלט הטקסט של אתר אינטרנט כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית.
- 2 בחר את סמל הזיהוי הקולי (🗣️) בצד ימין של שדה קלט הטקסט של המקלדת הווירטואלית.
- 3 דבר לאט ובאופן ברור לאחר שמופיע חלון הזיהוי הקולי.
- 4 בתום הזיהוי הקולי, החלון 'רשימת מילים דומות' קופץ. אם החלון הקופץ לא כולל את התוצאות הרצויות, לחץ על **נסה שוב** כדי לנסות שוב. בחר את התוצאה הדומה ביותר, והיא תוצג בשדה הטקסט. לחץ על הלחצן 'חיפוש' באתר האינטרנט כדי לקבל את התוצאה הרצויה.

✎ תוכל להשתמש ב'חיפוש קולי' בעת לחיצה על **Voice recognition** (🎤) בשלט רחוק של Magic גם אם מוצגת מקלדת QWERTY במסך

✎ בדוק את חיבור הרשת לפני השימוש בפונקציית הזיהוי הקולי.

✎ מומלץ להשתמש בשלט הרחוק במרחק של לא יותר מ-10 ס"מ מהפנים.

✎ הזיהוי הקולי עלול להיכשל אם מדברים מהר מדי או לאט מדי.

✎ שיעור הזיהוי עשוי להשתנות לפי מאפייני המשתמש (קול, הגייה, הטעמה ומהירות) והסביבה (רעש ועוצמת הקול של הטלוויזיה).

✎ כדי לשנות את שפת הזיהוי הקולי, עבור אל **SMART** 🏠 ⇌ הגדרות ⇌ אפשרות ← שפה(Language) ← שפת חיפוש קולי.


✎ באפשרותך להגדיר את ה'יצגן' כמופעל/כבוי ב- **SMART** 🏠 ⇌ הגדרות ← אפשרות ← הצג יצגן.

[ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בדגמים מסוימים]

להקלדה ידנית של כתובת ה-URL בטלויזיה או לביקור באתרי אינטרנט שנוספו לרשימת המועדפים.

הוסף את הדף הנוכחי למועדפים. להקלדת כתובת האינטרנט.

לבחירת האפשרות
לפתוח מספר דפדפני
אינטרנט.

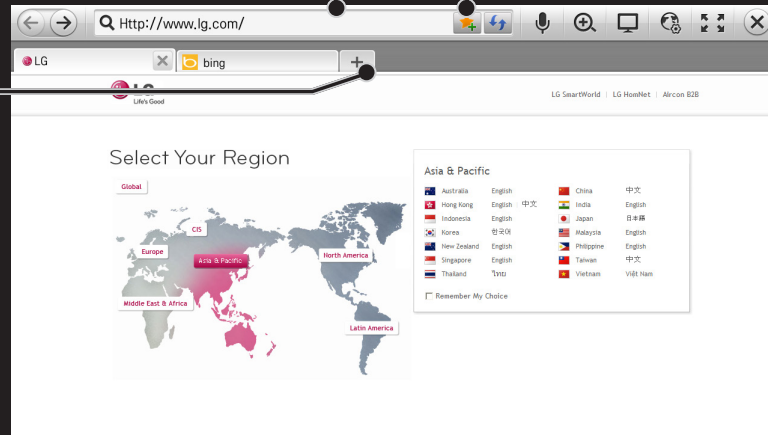

✎ הפונקציה אינטרנט תומכת ב-Flash עד גרסה 11 אך לא בטכנולוגיות תלויות-פלטפורמה כמו ActiveX.

✎ היכולת להפעיל את הפונקציה אינטרנט מותנית ביישום plug-in שהותקן מראש.

✎ הפונקציה אינטרנט יכולה להפעיל קובצי מדיה בפורמטים הבאים בלבד:
JPEG / PNG / GIF

✎ הפונקציה אינטרנט תיסגר אוטומטית אם לא יהיה שטח פנוי גדול די הצורך בזיכרון.

✎ לגבי האינטרנט, נעשה שימוש בגופנים שהותקנו בטלויזיה וייתכן שהם לא יוצגו כראוי, בהתאם לתוכן המופעל.

✎ הפונקציה אינטרנט אינה תומכת בהורדת קבצים וגופנים.

✎ הפונקציה אינטרנט בועדה לטלויזיה, לכן תפקודה עשוי להיות שונה מזה של דפדפנים למחשבים אישיים.

✎ אינטרנט הוא דפדפן טלויזיה וייתכן שלא יפעל כראוי בעת הפעלת קובצי תוכן מסוימים.

יישומים בחינם יהיו זמינים באופן מיידי לאחר ההרשמה, אך עליך לרשום את שיטת התשלום שלך על מנת להשתמש ביישומים בתשלום.

ניתן להירשם ולרשום את שיטות התשלום בטלויזיה או באתר האינטרנט שלנו (www.lgappstv.com).

בעיה	פתרון
בעת הפעלת התפריט, תמיד תופיע ההודעה 'מאתחל'.	ההודעה 'מאתחל' מופיעה בעת אתחול מחדש של המיקרו-מעבד והחומרה, בעת הגדרת תקשורת דרך רשת ובעת התחברות אל SDP (אימות התקן והורדת פרטים בסיסיים). התהליך אורך כ-20 שניות וזהו המצב הרגיל.
כרטיס הפרימיום אינו מכיל פריטי תוכן.	אם שינית הגדרת מדינה במכשיר SmartTV, ייתכן שפריטי התוכן לא יופיעו. שנה הגדרת מדינה דרך  SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← הגדרת מדינת השירות.

פתרון	בעיה
האינטרנט של הטלוויזיה תומך ב-Flash עד גרסה 11 ומאפשר הפעלה של קבצים בפורמטים הבאים בלבד: MP4GIF ,PNG ,JPEG	בעת הפעלת תכונות אינטרנט, חלק מאתרי האינטרנט מכילים שטחים ריקים.
האינטרנט עשוי להיסגר אם אין די זיכרון לעיבוד המידע הכלול בדף האינטרנט.	אינטרנט ייסגר אוטומטית בעת ביקור באתר אינטרנט.
אם אתה נרשם בטלוויזיה, לא נדרשת הרשמה נוספת באתר האינטרנט של LG (www.lgappstv.com). לאחר ביצוע ההרשמה בטלוויזיה, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט באמצעות אותו מזהה וסיסמה, ולהזין את המידע הנוסף לצורך השלמת תהליך האימות של הדואר האלקטרוני.	כבר נרשמתי דרך הטלוויזיה. האם בכל זאת עליי להירשם שוב באתר (www.lgappstv.com)?

פתרון	בעיה
• באפשרותך לרשום יותר ממזהה משתמש אחד בכל מכשיר טלויזיה. • תוכל להציג את מזהי המשתמשים הרשומים בטלויזיה דרך  SMART $\Leftrightarrow$ כניסה $\leftarrow$ רשימת מזהים. • באפשרותך לבדוק את רשימת היישומים שנרכשו על ידי כל משתמש. בבוסף, ניתן לראות את היישומים שהותקנו על ידי כל משתמש דרך  SMART $\Leftrightarrow$ כניסה $\leftarrow$ הדף שלי.	האם ניתן להשתמש במספר מזהי משתמשים וסיסמאות במכשיר טלויזיה יחיד?
• אם נרשמת דרך מחשב, היעזר בתכונה Forgot ID באתר האינטרנט (www.lgappstv.com). • אם נרשמת דרך הטלויזיה, תוכל להציג את רשימת מזהי המשתמשים דרך  SMART $\Leftrightarrow$ כניסה $\leftarrow$ מצא מזהה.	מה עליי לעשות אם שכחתי את מזהה המשתמש שלי?

פתרון	בעיה
- אם ברצונך לבדוק יישום שרכשת, היכנס למערכת והצג אותו דרך התפריט 'יישומים שרכשת'. - בחר את המזהה שבראש דף הבית ובדוק את היישום דרך הדף שלי ← יישומים שרכשת.	רכשתי יישום דרך האתר (www.lgappstv.com). כיצד אוכל להשתמש בו בטלויזיה?
- בחר את המזהה שבראש דף הבית ובדוק את היישום דרך הדף שלי ← יישומים שרכשת. - היכנס לאתר האינטרנט (www.lgappstv.com) ובחר באפשרות My Page (הדף שלי) ← Purchase History (היסטוריית רכישות).	האם אוכל לראות את היסטוריית רכישת היישומים שלי?

פתרון	בעיה
אם יישום שנרכש נמחק בטעות, עדיין תוכל להוריד ולהתקין אותו מחדש מבלי שתיאלץ לרכוש אותו שוב, כל עוד הוא עדיין בשירות. בחר את המזהה שבראש דף הבית והורד מחדש יישומים דרך הדף שלי → יישומים שרכשת. (בהתאם לגרסת התוכנה, ייתכן שלא תהיה אפשרות להוריד מחדש או להפעיל יישומים שהיו לך בעבר).	בטעות, מחקתי יישום שרכשתי. האם עליי להוריד אותו מחדש?
- בדוק אם דגם מכשיר הטלויזיה תומך ב-LG Smart World. - ניתן להפעיל יישומים מ-LG Smart World של LG Smart TV רק ב-LG Smart TV. - בנוסף, תוכל לרכוש את היישומים דרך אתר האינטרנט (www.lgappstv.com), אך לא תוכל להשתמש בהם במחשב, לכן בדוק היטב כאשר אתה רוכש אותם.	האם ניתן להשתמש ביישומים מ-LG Smart World של LG Smart TV גם בטלויזיה וגם במחשב?

פתרון	בעיה
בראש דף הבית, בחר את המזהה ובדוק את פרטיו דרך הדף שלי ← המידע שלי.	כיצד אוכל לדעת איזה מזהה משתמש נמצא כרגע במערכת?
בחר  SMART ⇔ My Apps. כאן תוכל לראות את רשימת כל היישומים החינמיים והקבויים המותקנים בטלויזיה.	התקנתי בטלויזיה שלי יישום. היכן אפשר לראות את היישום המותקן?
גודל היישום כפי שהוא מופיע ברשימה כולל את השטח הפנוי הנוסף הדרוש להתקנת היישום וייתכן שהוא שונה מגודל היישום לאחר התקנתו.	גודל היישום כפי שהוא מופיע ברשימה שונה מהגודל בפועל כאשר היישום מותקן בטלויזיה.

פתרון	בעיה
• אם תספק את המזהה והסיסמה רק בעת הרשמה בטלויזיה, לא תוכל לשחזר את הסיסמה אם היא תאבד. צור מזהה חדש והירשם עם המזהה. • אם תספק מידע בוסף מלבד המזהה והסיסמה בעת הרשמה בטלויזיה או באתר האינטרנט של LG (www.lgappstv.com), תוכל לשחזר את הסיסמה באתר האינטרנט.	שכחתי את הסיסמה שלי לטלויזיה. מה עליי לעשות?

פתרון	בעיה
• כדי לרכוש יישומים בתשלום, עליך לוודא כי קיים כרטיס אשראי רשום בטלויזיה או באתר האינטרנט (www.lgappstv.com) או להיות בעל קרדיט. אם אינך מעוניין שפרטי כרטיס האשראי שלך יישמרו, חייב בקרדיט מראש. חיוב בקרדיט זמין אך ורק באתר האינטרנט שלנו, ואין באפשרותך לרכוש יישומים בתשלום אם פרטי כרטיס האשראי שלך אינם רשומים או אם אין לך די קרדיט.	האם עליי לשמור את פרטי התשלום כדי לרכוש יישומים בתשלום?
• אינך יכול לבקש החזר אם שינית את דעתך לאחר הרכישה. • אם קיים פגם במוצר או בעיה בשימוש במוצר, שלא באשמתך, תוכל לבקש החזר כספי. אולם יש לספק סיבה תקפה להחזר הכספי.	האם אפשר להחזיר יישום שנרכש?

פתרון	בעיה
• כדי לרכוש יישומים, עליך לוודא כי יש לך כרטיס אשראי רשום באתר האינטרנט (www.lgapstv.com). בנוסף, תוכל להכין קרדיט באתר האינטרנט על מנת לרכוש אותם. לא תוכל לרכוש יישומים אם פרטי כרטיס האשראי שלך אינם רשומים אצלנו או אם אין לך די קרדיט.	נרשמתי בטלויזיה שלי, אך אין באפשרותי לרכוש יישומים בתשלום.
• עבור חברים נרשמים חדשים, תבנית המזהה השתנתה משילוב של ספרות ואותיות לכתובת הדואר האלקטרוני. • באפשרותך להשתמש אך ורק בכתובת הדואר האלקטרוני עבור המזהה בעת הרשמה.	האם עליי להשתמש אך ורק בכתובת דואר אלקטרוני עבור המזהה שלי?

פתרון	בעיה
• עבור חברים נרשמים חדשים, תבנית המזהה השתנתה משילוב של ספרות ואותיות לכתובת הדואר האלקטרוני. • אם אתה כבר חבר, אתה עדיין יכול להשתמש במזהה הקיים או לשנות אותו לכתובת הדואר האלקטרוני.	האם עליי לשנות את תבנית המזהה לכתובת הדואר האלקטרוני?
• חשבון LG מאפשר לך להיכנס לכל שירותי LG Smart באמצעות מזהה יחיד וסיסמה. באפשרותך להשתמש בשירותים הבאים עם חשבון LG : LG Smart TV, LG Smart World, (למעט מספר ארצות), LG Smart ThinQ ו-LG Smart air conditioning (מיזוג אוויר של LG Smart) ועוד. • ייתכן שיידרש מידע נוסף, בהתאם לשירות.	מהו חשבון LG?

☐ כדי להגדיר את מדינת השירות

🏠 SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← הגדרת מדינת השירות

באפשרותך לשנות את הגדרת המדינה של ה-Smart TV.

השירות המתקדם ו-LG Smart World הזמינים עבור המדינה שבחרת יסופקו.

הגדרה אוטומטית	מדינת שירות נקבעת באופן אוטומטי עבור ה-Smart TV.
הגדרה ידנית	מדינת שירות ניתנת להגדרה באופן ידני עבור ה-Smart TV.

✎ אם הרשת מנותקת בעת הגדרת מדינת השירות, ייתכן שהיא לא תוגדר כראוי.

❑ כדי להשתמש בשלט-רחוק של המסך

לחץ על הלחצן **123** בשלט רחוק של Magic.

בחר לחצן ב'שלט-רחוק של המסך' שמוצג במסך באמצעות השלט-הרחוק של Magic.

□ כדי להשתמש בשלט-רחוק של המסך

✎ סוג הלחצנים ב'שלט-רחוק של המסך' משתנה בהתאם לאזור או לסוג התקן מחובר.

✎ ייתכן שתמונה זו שונה מהטלויזיה שברשותך.



❑ כדי לשלוט בהתקן המחובר לטלוויזיה באמצעות השלט-רחוק של המסך

ניתן לשלוט בהתקן המחובר דרך SimpLink או MHL באמצעות השלט-רחוק של המסך.

1 בדוק אם ההתקן מחובר לטלוויזיה.

2 לאחר לחיצה על הלחצן **123** בשלט הרחוק של Magic, בחר את ההתקן שברצונך לשלוט בו בכרטיסייה 'שנה התקן'. השלט-רחוק של המסך, שיכול לשלוט בהתקן, מופיע.

ייתכן שפעולה זו לא תצליח עם הלחצן **123** בחלק מהדגמים. 

למידע נוסף על חיבור SimpLink או MHL, עיין בסעיף החיבור שב-Owner's Manual (המדריך למשתמש) שסופק עם הטלוויזיה. 

צפייה במצב תצוגה 3D

הדמיית תלת-ממד (3D) היא טכנולוגיה שמשתמשת בהבדלי הראייה בין העין הימנית והעין השמאלית כדי לגרום לתמונות במכשיר הטלוויזיה להיראות ממש כמו עצמים תלת-ממדיים אמיתיים ומוחשיים.

- 1 הפעל כותר של מצב תצוגה ב-3D או כוון את המקלט לתחנה שמשודרת ב-3D.
- 2 הרכב משקפי 3D.
- 3 לחץ על הלחצן **3D** כדי לעבור לתצוגת 3D.
- 4 כדי לסיים צפייה במצב תצוגה ב-3D, לחץ על הלחצן **3D** בשלט רחוק במהלך הצפייה במצב תצוגה ב-3D.

✎ בהתאם לאות הקלט, סוג ה-3D הזמין עשוי להיות שונה.

שינוי הגדרות במצב צפייה ב-3D

SMART  ⇐ הגדרות ← תמונה ← הגדרות 3D

כוונון יחסים שונים של תמונות בתלת-ממד.

הצגת עומק תלת-ממד מתאים.

- עומק 3D : כוונון עומק התלת-ממד בין האובייקט לבין הרקע.
- נקודת תצפית 3D : לקירוב/הרחקת נקודת המבט על תמונת ה-3D ביחס לצופה.

מצב 3D

מספק צליל מותאם ל-3D.	זומינג על צליל ב-3D
ממיר אוטומטית למסך 3D על ידי ניתוח התבנית של המסך המקורי.	זיהוי תבנית 3D
ניתן להציג את תצוגת ה-2D על-ידי הסרת אפקט 3D.	הצגת תמונה רגילה
לתיקון הצבע במצב תצוגה ב-3D  בהתאם לדגם, ייתכן שהתכונה תיקון צבע 3D לא תהיה זמינה.	תיקון צבע 3D
למעבר בין תמונת שמאל/ימין של וידאו תלת מימד (3D).	תיקון מצב תצוגה ב-3D

❑ צפייה בתמונות 3D – אזהרה

✎ בעת צפייה בתמונות 3D, מומלץ שהצופה ישמור על מרחק של לפחות פי שניים מהאורך האלכסוני של המסך.

✎ לא ניתן לצפות כהלכה בתמונות 3D עם משקפי תריס שמחייבים טעינה מחדש.

✎ אם פורמט שידור מסוים ב-3D שאינו נתמך על-ידי מכשיר טלוויזיה זה יהפוך לסטנדרט, ייתכן שיידרש לך התקן נוסף, כגון ממיר.

שימוש במשקפי תלת-ממד – אזהרה

אין להשתמש במשקפי תלת-ממד כתחליף למשקפי ראייה, למשקפי שמש או למשקפי מגן. שימוש שגוי במשקפי תלת-ממד עלול לגרום לפגיעה בעיניים.

אין לאחסן משקפי תלת-ממד בתנאים קיצוניים. חשיפה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד עלולה לגרום לעיוות של העדשות. אין להשתמש במשקפיים שצורתם התעוותה.

אין להפעיל לחץ על משקפי התלת-ממד בשום צורה שהיא. אחיזה גסה במשקפי התלת-ממד עלולה לגרום להם נזק.

העדשות במשקפי תלת-ממד (עם סרט מקטב) יכולות להישרט בקלות. לניקוי העדשות, יש להשתמש במטלית רכה ונקייה בלבד. מטלית מלוכלכת עלולה לשרוט את הסרט המקטב.

אין לשרוט את שטח הפנים של העדשות במשקפי תלת-ממד בעזרת עצמים חדים, או לנקות את העדשות בעזרת כימיקלים. אם שטח הפנים של העדשות נשרט, ייתכן שתמונות בתלת-ממד לא יוצגו כהלכה.

❑ כדי להשתמש במצב PIP (תמונה בתוך תמונה)

🏠 SMART ⇐ היישומים שלי ← PIP

השתמש בכבל RF להצגת שידור דיגיטלי במסך המשני בזמן צפייה בטלוויזיה (אנטנה/AV IN/רכיב/HDMI).

באפשרותך לשנות את התחנה ולכוון את עוצמת הקול של המסך המשני באמצעות השלט רחוק של Magic.

✎ המסך המשני זמין רק בעת צפייה בשידור דיגיטלי באמצעות כבל ה-RF.

✎ אם תבחר בלחצן  (החלפה) בצד ימין למעלה במסך המשני, מסך הטלוויזיה יתפצל לשני חלקים, ויציג את המסך הראשי והמסך המשני באותו גודל [בהתאם למדינה ולדגם].

✎ אם מסך הטלוויזיה מתפצל לשני חלקים, יחס הגובה-רוחב נקבע ל-16:9.

✎ באפשרותך להאזין לשמע מהמסך המשיני באמצעות אוזניות [בהתאם למדינה ולדגם].

✎ אם אתה משתמש בפונקציה PIP לאחר השימוש בפונקציות אחרות, ייתכן שלטלוויזיה לא תהיה אפשרות לזכור את התחנה האחרונה שצפית בה.

✎ הפונקציה PIP לא תהיה זמינה אם:

- פונקציית ההקלטה או ההפעלה ב- Time Machine II נמצאת בשימוש.
- אתה מציג וידאו או תמונה שנשמרו בהתקן אחסון USB.
- אחת מהאפשרויות הבאות נבחרה: סרטוני וידאו/רשימת תמונות, עזרה בנושא הגדרת מצלמה, בדיקת תמונה, בדיקת שמע, בדיקת תמונת 3D, אשף תמונות, וכן הלאה.
- פונקציית ה-3D נמצאת בשימוש (עבור דגמי 3D בלבד)
- יישומים אחרים נמצאים בשימוש.
- בעת צפייה בסרטון וידאו באיכות ULTRA HD.

מה זה Time Machine?

זוהי פונקציה שתוכל להשתמש בה כדי להקליט תחנה שאתה צופה בה כעת או מעוניין לצפות בה, וכן כדי להחזיר לאחור תחנה שאתה צופה בה בזמן אמת.

להקלטה מיידית של תחנה שאתה צופה בה.	הקלטה מיידית
לבחירת תחנה רצויה או להגדרת המועד להקלטה.	הקלטה מתוזמנת
להפעלה של ההקלטות.	הפעל
להחזרה לאחור של תחנה שאתה צופה בה בזמן אמת.	TimeShift


✎ [בהתאם לדגם] באפשרותך גם להקליט תחנות דיגיטליות/אנלוגיות המשודרות באמצעות כבל RF ותוכן שמופעל דרך כניסת AV IN.

✎ הקלטת תוכן המוגן בזכויות יוצרים, המסופק עם ממיר באמצעות שקע AV, אינה נתמכת. הקלטת סרטי DVD/Blu-ray מקוריים אף היא אינה נתמכת.

✎ כל השידורים מוגנים בזכויות יוצרים; ייתכן שיהיה עליך לקבל הרשאה מבעלי זכויות היוצרים לפני הקלטה או הפעלה של שידורים אלה. אם משתמש מקליט שמע או וידאו באמצעות התקן זה, ההקלטות חייבות להיות לשימוש אישי בלבד. מכירה, העברה או השכרת הקלטות המוגנות בזכויות יוצרים אסורות בתכלית.

❑ כדי להשתמש בפונקציית ההקלטה המיידית

1 כדי להקליט את מה שאתה צופה בו באופן מיידי, לחץ על הלחצן **Wheel (OK)** בשלט רחוק של Magic ולחץ על הלחצן **Rec** (הקלטה) בפס ההתקדמות שמופיע.

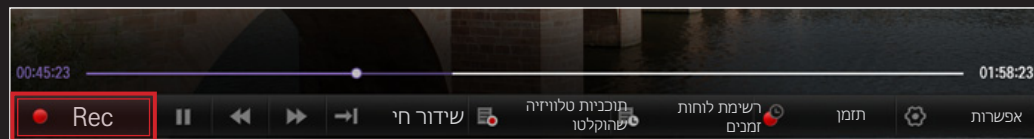

2 הלחצן **Rec** (הקלטה) משתנה ללחצן 'הפסקת הקלטה' (❑) בזמן שההקלטה מתבצעת.

✎ תוכל גם להקליט באופן מיידי באמצעות הלחצן **Rec** (הקלטה) בחלון התצוגה **מידע** או בלחצן **Rec** (הקלטה) בשלט רחוק של המסך.

✎ משך הזמן המרבי המותר עבור הקלטה מיידית הוא 3 שעות עם כונן אחסון USB חיצוני ושעה אחת עם האחסון הפנימי. כדי לשנות את שעת הסיום של ההקלטה, לחץ על הלחצן **הפסקת הקלטה** והגדר את האפשרות **שינוי שעת סיום הקלטה**.

זמן ההקלטה עשוי להשתנות בהתאם לקיבולת של התקן אחסון USB. 

כאשר לא מחובר התקן USB, ההקלטה מאוחסנת בזיכרון המובנה. חבר התקן USB כדי לשמור הקלטות נוספות. 

לחץ על הלחצן **Wheel (OK)** בעת ההקלטה כדי להציג מידע על ההקלטה בצד ימין למעלה במסך. 

תפעול הלחצן **Wheel (OK)** עשוי להשתנות בהתאם למדינת מגוריך. 

אם תכפה כיבוי של הטלוויזיה בזמן הקלטה, ייתכן שהתוכנית לא תישמר. באופן אידיאלי, מומלץ להפסיק את ההקלטה ולוודא שהתוכנית הוקלטה לפני כיבוי הטלוויזיה. 

ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות בזמן הקלטה. 

□ כדי להפסיק הקלטה

לחץ על הלחצן הפסקת הקלטה () בפס ההתקדמות, בחלון המידע או בשלט-רחוק של המסך כדי לבחור באפשרות הפסקת הקלטה.


□ כדי לשנות את שעת סיום ההקלטה

לחץ על הלחצן הפסקת הקלטה () בפס ההתקדמות, בחלון המידע או בשלט-רחוק של המסך כדי לבחור באפשרות שינוי שעת סיום הקלטה.

✎ ניתן להגדיר עד 5 שעות עבור שינוי שעת סיום הקלטה.

❏ כדי לתזמן הקלטה

זוהי פונקציה המאפשרת לך להגדיר את התאריך והשעה להקלטת תחנה שברצונך לצפות בה. לחץ על הלחצן **Wheel (OK)** בשלט רחוק של Magic ולאחר מכן לחץ על **תזמן** בפס ההתקדמות שמופיע.

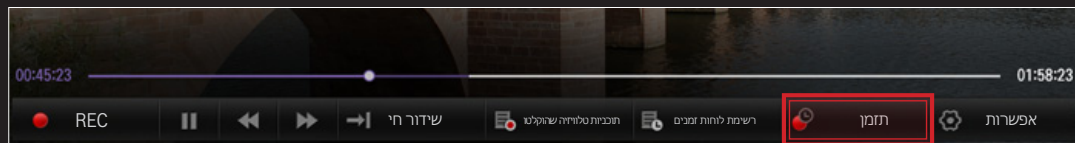


✎ תפעול הלחצן **Wheel (OK)** עשוי להשתנות בהתאם למדינת מגורריך.

✎ באפשרותך גם להשתמש בלחצן פס ההתקדמות (🕒) שבשלט-רחוק של המסך כדי לתזמן הקלטה.


לוח זמנים

באפשרותך לבחור תאריך, שעה וערוץ
כדי לתזמן את מועד הצפייה או ההקלטה.

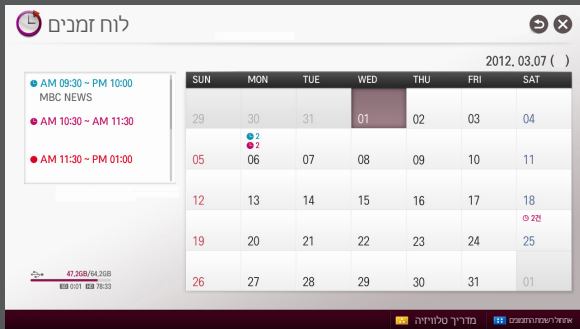

מדריך טלויזיה

באפשרותך לבחור תחנה שברצונך לתזמן עבור צפייה או הקלטה.

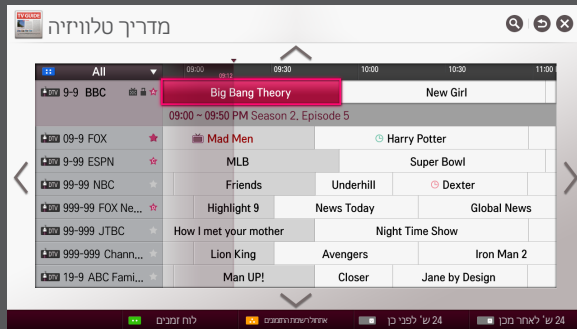

ייתכן שתמונה זו שובה מהטלוויזיה שברשותך. 

כאשר אין מדריך תחנות זמין, יוצגו רק התפריטים **לוח זמנים**.

 אורך ההקלטה המתוזמנת חייב להיות 2 דקות לפחות.

❑ כדי לבדוק או לשנות את רשימת לוחות הזמנים

Wheel (OK) ⇐ רשימת לוחות זמנים

זוהי פונקציה שבה תוכל להשתמש כדי לבדוק, לשנות או למחוק את לוח הזמנים לצפייה והקלטה שהגדרת.

✎ תפעול הלחצן Wheel (OK) עשוי להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.

✎ ניתן להוסיף עד 30 תחנות לרשימת לוחות זמנים.

✎ באפשרותך להשתמש בלחצן פס ההתקדמות (🕒) שבשלט-רחוק של המסך כדי להציג את רשימת לוחות זמנים.

❑ כדי לצפות בהקלטות

Wheel (OK) ⇐ תוכניות טלוויזיה שהוקלטו

באפשרותך לצפות בהקלטות שאוחסנו בהתקן USB. באפשרותך לבחור הקלטה להפעלה או למחיקה.

הפעל מההפסקה הקודמת.	לחידוש הפעלה של הקלטה שהפעלת בעבר.
הפעל מההתחלה.	להפעלה של ההקלטה שנבחרה מההתחלה.
מחק	למחיקת ההקלטה שנבחרה.

✎ ניתן להוסיף עד 600 הקלטות תוכניות טלוויזיה שהוקלטו.

✎ באפשרותך גם לצפות בהקלטות מתוך SMART 🏠 ⇐ SmartShare™ ⇐ תוכניות טלוויזיה שהוקלטו.

❑ כדי לנהל הקלטות


Wheel (OK) ⇐ תוכניות טלויזיה שהוקלטו

הגן	למניעת מחיקה אוטומטית של ההקלטה שנבחרה.
מחק	למחיקת ההקלטה שנבחרה.

✎ באפשרותך גם לצפות בהקלטות מתוך 🏠 SMART ⇐ SmartShare™ ← תוכניות טלויזיה שהוקלטו.

□ כדי לשלוט בהפעלה של הקלטות

לחץ על הלחצן **Wheel (OK)** בשלט-רחוק בזמן הפעלה.

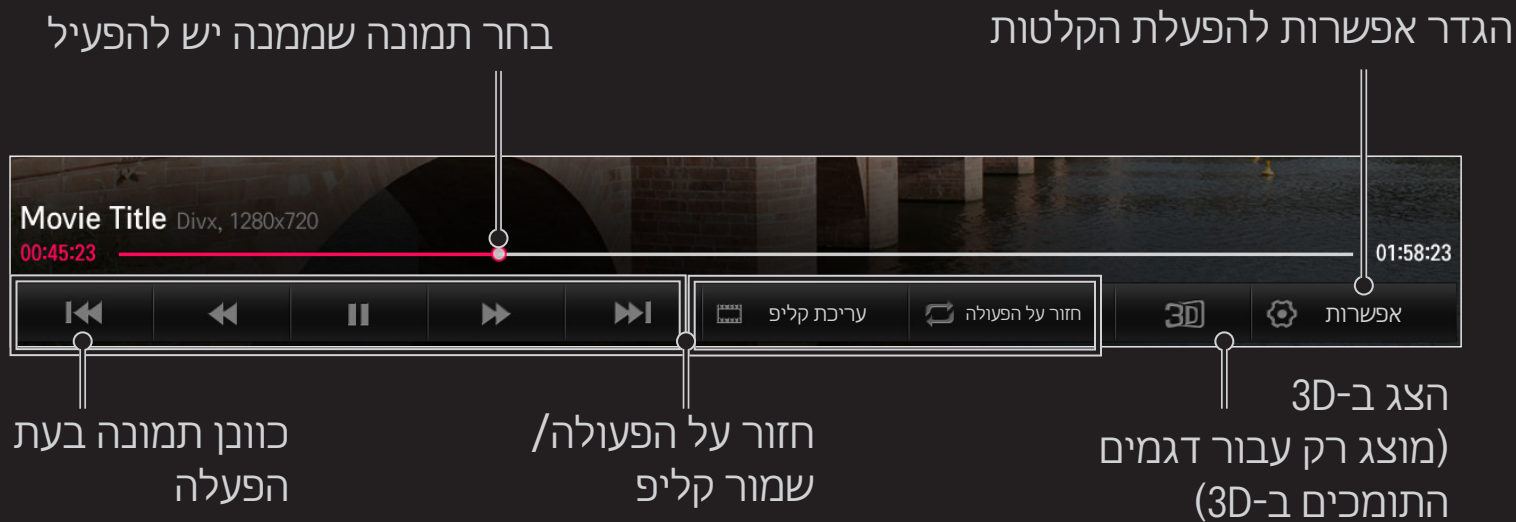

✎ התמונה עשויה להיות שונה ממסך הטלוויזיה.

❑ כדי לחבר התקן USB עבור Time Machine II

- 1 הכן התקן USB לשימוש עבור Time Machine II.
 - 2 חבר התקן אחסון USB ליציאה כאשר התווית של **HDD IN** נמצאת בגב הטלויזיה או בצדה.
 - 3 כדי להשתמש בהתקן USB עבור הפונקציה Time Machine II בלבד, עליך לאתחל את ההתקן.
בחר ב- **Wheel (OK)** ⇐ אפשרות ← אתחול התקן USB אם אתה מחבר התקן שלא אותחל. המסך אתחול התקן USB מופיע.
 - 4 כדי להשלים אתחול התקן USB ולהשתמש ב-TimeShift, הגדר את מצב TimeShift כמופעל.
- ✎ תוכל להפעיל את הפונקציה אתחול התקן USB מתוך **SMART** 🏠 ⇐
Time Machine II ← אפשרות ← אתחול התקן USB.

✎ באפשרותך להשתמש בדיסק קשיח (HDD) או בכונן זיכרון מוצק (SSD) כהתקן USB עבור Time Machine II בלבד.

✎ מומלץ להשתמש בהתקן USB עם קיבולת שנעה בין 40 GB ל-2 TB.

✎ עבור SSD, קיימת מגבלה על כמות הקריאה/כתיבה שניתן לבצע. לפיכך, מומלץ להשתמש ב-HDD.

✎ כדי להסיר התקן USB, בחר באפשרות **תפריט מהיר** ← **התקן USB**. ודא שאתה מקבל את הודעת האישור שהתקן ה-USB הוסר.

✎ אם יש התקן USB פגום, ייתכן שהפונקציה Time Machine II לא תפעל כראוי.

✎ אם אתה משתמש בכבל מאריך מסוג USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או לא יפעל כראוי.

מה זה TimeShift (הפעלה בזמן אמת)?

זוהי פונקציה שבה באפשרותך להשתמש כדי לשמור את התוכנית שאתה צופה בה כעת באופן זמני בהתקן USB, כך שתוכל להפעיל שוב סצינה שפספסת בזמן הצפייה בטלוויזיה. פונקציה זו מאפשרת לך להמשיך בצפייה מאותו מקום שבו היית בעבר, אם יצאת לזמן מה.

עליך להגדיר את מצב TimeShift כמופעל לאחר חיבור התקן USB לצורך שימוש בפונקציה TimeShift.


[בהתאם לדגם] פונקציה זו פועלת עבור תחנות אנלוגיות/דיגיטליות ועבור מצב קלט AV.

באמצעות הפונקציה TimeShift, תוכל להפעיל תוכנית שוב בתוך שעותיים. משך זמן זה עשוי להשתנות בהתאם לאזור מגוריך.

בזמן שאתה נמצא במצב TimeShift, התמונה שאוחסנה באמצעות פונקציה זו תימחק אם תכבה את הטלוויזיה מבלי להקליט אותה.

❑ כדי להשתמש בפונקציה TimeShift (הפעלה בזמן אמת)

השתמש בלחצן הביווט לשמאל או לימין בשלט רחוק של Magic כדי להעביר את התמונה שבה אתה צופה קדימה או אחורה ב-10 שניות.

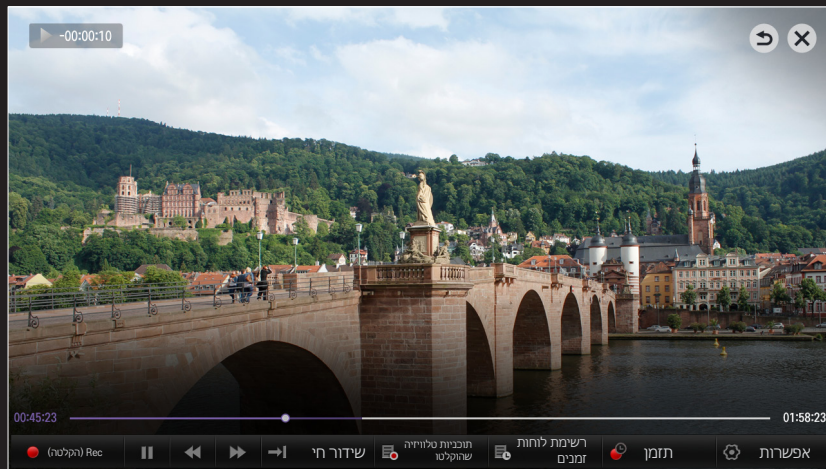

✎ ניתן גם להפעיל את TimeShift באמצעות לחצן הביווט לשמאל או לימין בשלט רחוק סטנדרטי.

☐ כדי להגדיר את הפונקציות של Time Machine II

Wheel (OK) ⇐ אפשרות

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור Time Machine II בעת שימוש בפונקציה.

איכות הקלטה	[בהתאם לדגם] להגדרת איכות התמונה בהקלטות. ניתן לקבוע זאת לאיכות גבוהה או איכות רגילה. משך ההקלטה עשוי להשתנות בהתאם לאיכות ההקלטה. ✎
TimeShift	להפעלה חוזרת של סצינה שפספסת. • מופעל: הופך את הפונקציה TimeShift לזמינה באופן אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה. • כבוי: הופך את הפונקציה TimeShift ללא זמינה.

מחיקה אוטומטית

למחיקה אוטומטית של הקלטות ישנות כאשר יש התקן USB מלא כדי להבטיח מקום פנוי לשמירת הקלטות חדשות.  הקלטות מוגנות אינן נמחקות באופן אוטומטי.

אתחול התקן USB

להגדרת התקן אחסון מחובר לשימוש עבור Time Machine II (מכונת זמן) בלבד. כל הנתונים שנשמרו בהתקן ה-USB יימחקו.

 התקן אחסון שבוצע בו **אתחול התקן USB** לא יזוהה על-ידי מחשב.

 הקלטות שנשמרו בהתקן USB עלולות להינזק. היצרן אינו נושא באחריות להקלטות פגומות מכיוון שניהול נתונים הוא באחריות המשתמש.

❑ כדי להשתמש ב- II Time Machine במגוון דרכים

באפשרותך להשתמש ב- II Time Machine במגוון דרכים על-ידי שילובו עם פונקציות שונות.

תמונות סטילס מסופקות עבור חיפוש תחנות. תוכל להקליט באופן מיידי את התחנה שחיפשת או לתזמן מועד הקלטה או צפייה עבור תחנה זו.	On Now (פועל כעת)
לזיהוי קול אנושי לצורך חיפוש תחנה ולשליטה בטלוויזיה. ניתן להקליט באופן מיידי או לתזמן הקלטה באמצעות שם תחנה בלבד.	Voice Mate (חבר קולי)

Search
(חיפוש)

לחיפוש תמונה רצויה.
באפשרותך לחפש תחנה באמצעות שם תחנה על מנת להקליט
באופן מיידי או לתזמן מועד הקלטה או צפייה.

✎ הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.

✎ לקבלת תיאור של כל פונקציה, עיין בסעיף המתאים ב- **SMART**   מדריך
למשתמש.

מהו זיהוי תבועות?

אתה יכול לשלוט בטלוויזיה פשוט על-ידי ביצוע תבועה למצלמה.

באפשרותך להשתמש בפונקציה 'זיהוי תבועות' כדי לכבות את הטלוויזיה, לשנות ערוץ ולשלוט בעוצמת הקול.

התכונה 'זיהוי תבועה' פעילה רק בעת צפייה בטלוויזיה, ואינה נתמכת בעת שימוש בתפריט החכם, לדוגמה בעת חיבור התקנים אלחוטיים, כולל יישומי טלוויזיה ויציאות USB.



❑ כדי להשתמש בפונקציה זיהוי תנועות

- 1 הכן את מצלמת Smart TV לשימוש. אם ה-Smart TV שלך אינו מצויד במצלמה, התקן מצלמה לשיחות וידאו של LG (נמכרת בנפרד). (למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש של המצלמה.)
- 2 המצלמה תופעל 20 עד 30 שניות לאחר הפעלת הטלוויזיה.
- 3 עבור אל  SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ובדוק אם זיהוי תנועות מוגדר כמופעל.
- 4 הבט במצלמה בזמן שהטלוויזיה פועלת והחזק את ידך קרוב לפניך. בקר זיהוי התנועות מופיע במסך הטלוויזיה (תוכל לבדוק את טווח זיהוי התנועות של המצלמה ב-  SMART ⇐ הגדרות ← אפשרות ← עזרה בנושא הגדרת מצלמה).

5 העבר את ידך שמאלה, ימינה, מעלה או מטה כדי לבחור פונקציה. סגור ופתח את האגרוף כדי להפעיל את הפונקציה.

6 אם תוריד את ידך אל מחוץ לטווח של זיהוי תנועות, הבקר ייעלם מהמסך.

אם תקמוץ את אגרוףך ליותר משנייה אחת, הפונקציה שנבחרה תבוצע שוב ושוב עד שתפתח את ידך.

אם אתה צופה בטלוויזיה באמצעות ממיר אינטראקטיבי, התקן משדר IR (AN-100, BL100, נמכר בנפרד) כדי לשלוט בעוצמת הקול ובערוץ של הממיר האינטראקטיבי באמצעות 'זיהוי תנועות'.

הפונקציה **זיהוי תנועות** עלולה שלא לפעול כראוי אם: 

- אתה נמצא במקום בהיר או חשוך מדי (בהירות סביבה מיטבית: lux 50 - lux 600)
- לא ניתן לזהות את פניך באמצעות המצלמה בגלל התאורה שמאחוריך.
- פניך לא זוהו על-ידי המצלמה מכיוון שאתה חובש כובע
- המרחק בינך לבין המצלמה גדול או קטן מדי (מרחק אידיאלי: 1.5 מ' - 4.5 מ')
- לא ניתן לזהות את אצבעותיך באמצעות המצלמה בגלל שאתה לובש כפפות או שיש לך תחבושת.
- העברת את ידך לחזית, או שידך אינה קרובה מספיק לפנים שלך.
- צבע העור שלך זהה לצבע הרקע.
- הרקע מקווקו.

ייתכן שמחווה לא תזוהה במקרים הבאים: 

- אם זיהוי תנועות מוגדר ככבוי ב-SMART  הגדרות ← אפשרות, הגדר אותו כמופעל.

- אם כל תפריט אחר, שאינו בקר זיהוי התנועות, מוצג במסך הטלויזיה, גרום לו להיעלם.

- (עבור מצלמה מובנית) אם המצלמה אינה מורמת כלפי מעלה, הקפד להרים מעלה את המצלמה.

התקנים המחוברים באמצעות יציאת USB או חיבור אלחוטי אינם ניתנים להפעלה דרך 'זיהוי תנועה'. 

אם זוהתה יותר מיד אחת על-ידי המצלמה, היא תפעל אך ורק עם היד הראשונה שזוהתה. כדי להשתמש ביד אחרת על מנת להפעיל את הבקר, הורד את ידך מטה כדי לנקות את הבקר מהמסך ולאחר מכן הרם מעלה את ידך שוב.

אם אתה מחזיק את ידך מעלה כשהיא פרושה או קפוצה, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את ידך. הקפד להרים את ידך כשכל האצבעות מוצגות בבירור.

הקפד שלא להזיז את ידך מהר מדי או לבצע תנועה גדולה מדי. העבר את ידך לאט בסמוך לפניך.

אם **זיהוי תנועות** אינו פועל כראוי, הורד את ידך ולאחר מכן הרם אותה שוב.

אם תפתח את ידך בזווית, המצלמה עלולה לפרש זאת בטעות כאגרוף ולבצע את הפונקציה שנבחרה.

□ כדי לצלם תמונה באמצעות מצלמת הטלוויזיה

ניתן לצלם תמונה או וידאו באמצעות מצלמת Smart TV.


- 1 הכן את מצלמת Smart TV לשימוש. אם ה-Smart TV שלך אינו מצויד במצלמה, התקן מצלמה לשיחות וידאו של LG (AN-VC500, נמכרת בנפרד). (למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש של המצלמה.)
- 2 עבור אל **SMART**  ⇐ היישומים שלי ⇐ **מצלמה**.
- 3 צלם תמונה על-ידי בחירה ב- (מצב תמונה) או  (מצב וידאו).

□ כדי לצלם תמונה

SMART  ⇐ היישומים שלי ⇐ **מצלמה** ⇐  (מצב תמונה) ⇐  (התחל)

□ כדי לצלם וידאו

🏠 SMART ← היישומים שלי ← מצלמה ← (מצב וידאו) ← (התחל) (התחל)
כדי לעצור צילום וידאו, לחץ על (עצור) שוב.

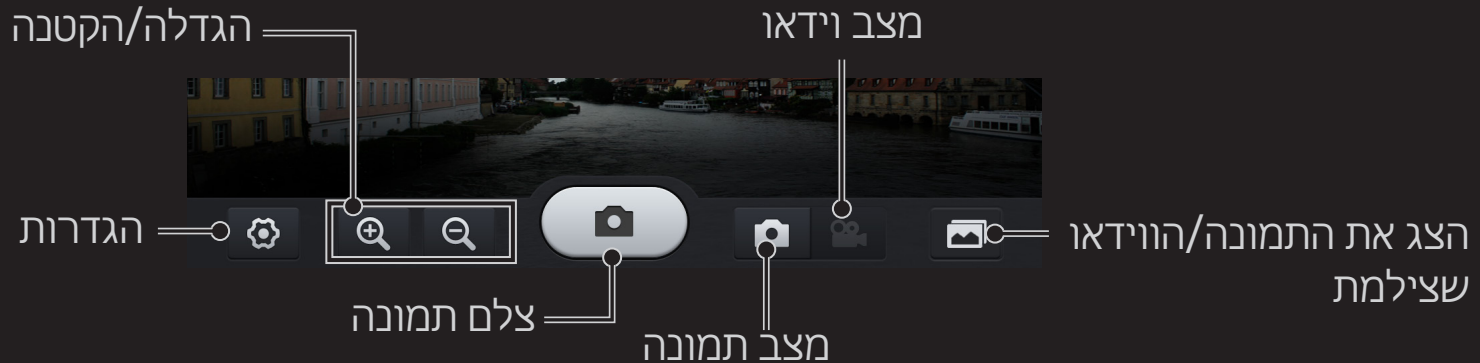

✎ ייתכן שתמונה זו שובה מהטלוויזיה שברשותך.

□ כדי להגדיר את המצלמה

🏠 SMART ⇐ היישומים שלי ⇐ מצלמה ⇐ ⚙️ (הגדרות)

באפשרותך להגדיר את המאפיינים של תמונות/סרטוני וידאו שתצלם.

מאפיינים

תוכל לבחור התקן שבו התמונות/סרטוני הווידאו שצולמו יישמרו.

כונן אחסון

✎ עבור התקן אחסון USB, השתמש אך ורק בדיסק קשיח USB שאותחל באמצעות מערכת קובצי NTFS שסופקה על-ידי Windows. אם התקן אחסון אותחל באמצעות תוכנית שאינה של Windows, ייתכן שהוא לא יזוהה.

✎ במקרה של צפייה בסרטוני הווידאו או הצגת התמונות, באפשרותך לפתוח קובץ אחד בלבד שנוצר לאחרונה.

✎ עבור אל SmartShare™ ← התקן מקושר ← זיכרון מצלמה כדי למחוק את התמונות או סרטוני הווידאו שאוחסנו בזיכרון הפנימי.

• אין באפשרותך למחוק תמונות או סרטוני וידאו שאוחסנו בהתקן אחסון USB.

מהו מצב Dual Play?

בעת שימוש במשחק מלחמה מסוג 1:1 בעזרת קונסולת משחקים כגון PlayStation, Xbox ו-Wii, משתמשים יכולים לשחק במשחק כשהמסך מפוצל לשני חלקים באופן אנכי או אופקי.

במצב Dual Play, כל אחד מהשחקנים יכול ליהנות ממשחק על מסך מלא. לשימוש ב-Dual Play, בדרשים משקפי Dual Play (סוג A וסוג B). אם הדגם שברשותך לא כולל משקפי Dual Play, עליך לרכוש אותם בנפרד.

□ הפעלת Dual Play

- 1 חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה.
 - 2 בחר  Dual Play ← עוד ← SMART. מצב Dual Play מופעל.
 - 3 הרכב את משקפי Dual Play ותינה מהמשחק.
 - 4 מצב Dual Play נכבה עם הבחירה ב-  Dual Play ← עוד ← SMART כשהוא מופעל.
-  בחר במצב מסך מפוצל (זה לצד זה/זה מעל זה) שנתמך על-ידי המשחק. אם מצב מסך מפוצל שנבחר אינו נתמך על-ידי המשחק שבו ברצונך לשחק, מצב Dual Play אינו זמין.

על המשחק לתמוך במצב מסך מפוצל כדי שניתן יהיה לשחק בו במצב Dual Play. ✎

אם המסך לא נראה ברור דיו בשימוש במשקפי Dual Play, השחקנים יכולים להחליף את המשקפיים זה עם זה. עליך לבחור משקפיים שמתאימים לסוג התפעול של Dual Play. ✎

להגדרת תפריט המשחק, כבה את מצב Dual Play. ✎

ייתכן שתמונות מסוימות יוראו חופפות במהלך המשחק. בעת משחק מומלץ לפנות אל מרכז המסך. ✎

כאשר לקונסולת המשחקים יש רזולוציה נמוכה, ייתכן שאיכות התמונה ב-Dual Play תהיה ירודה. ✎

התמונה שמופיעה על המסך במצב Dual Play היא דו-ממדית בלבד. ✎

☐ התראות לגבי השימוש במשקפי Dual Play

✎ לתשומת לבך, משקפי Dual Play אינם משקפי 3D רגילים. על משקפי Dual Play מופיע הסימון הכתוב "Dual Play".

✎ אין להשתמש במשקפי Dual Play כמשקפיים רגילים, משקפי שמש או משקפי מגן. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.

✎ אין לאחסן משקפי Dual Play בתנאי חום או קור קיצוניים. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לעיוות במשקפיים. אין להשתמש במשקפיים שצורתם התעוותה.

✎ אין להפיל את משקפי Dual Play או לאפשר להם לבוא במגע עם עצמים אחרים. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק למוצר.

✎ העדשות במשקפי Dual Play (סרט מקטב) נשרטות בקלות. לניקוין, יש להשתמש במטלית נקייה ורכה. חלקיקים זרים על המטלית עלולים לגרום לשריטות.

✎ אין לשרוט את שטח הפנים של עדשות משקפי Dual Play עם עצמים חדים או לנקות אותן עם כימיקלים. אם העדשות נשרטות, ייתכן שתמונות לא ייראו בצורה רגילה בעת צפייה ב-Dual Play.

מצב תמיכה ב-FHD Dual Play

קלט	אות	רזולוציה	תדר אופקי (קילו-הרץ)	תדר אנכי (הרץ)
Composite	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
Component	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/ Component	720p	1,280x720	45	60
	720p	1,280x720	37.5	50
	1080i	1,920x1,080	33.75	60
	1080i	1,920x1,080	28.125	50
	1080p	1,920x1,080	67.50	60
	1080p	1,920x1,080	56.250	50
	1080p	1,920x1,080	27	24
	1080p	1,920x1,080	33.75	30

❏ מצב תמיכה ב-HDCP1.4 : [ULTRA HD]Dual Play

קלט	אות	רזולוציה	תדר אופקי (קילו-הרץ)	תדר אנכי (הרץ)
Composite	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
Component	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/ Component	720p	1,280x720	45	60
			37.5	50
	1080i	1,920x1,080	33.75	60
			28.125	50
	1080p	1,920x1,080	67.50	60
			56.250	50
			27	24
			33.75	30

קלט	אות	רזולוציה	תדר אופקי (קילו-הרץ)	תדר אנכי (הרץ)
HDMI	2160p	3,840x2,160	53.95	23.976
			54	24
			56.25	25
			61.43	29.97
			67.5	30

ייתכן שדגמים מסוימים אינם תומכים בקלט Composite/Component. 

תבניות Dual Play נתמכות: זה לצד זה/זה מעל זה 

תוכל להוריד את היישום LG TV Remote (שלט רחוק של טלוויזיית LG) מ-Google Play Store או מ-Apple App Store ולהשתמש בו בכל טלוויזיה המחוברת לטלפון החכם שלך.

- כעת תוכל ליהנות מתוכניות הטלוויזיה האהובות עליך בטלפון החכם. (דגמים מסוימים בלבד)
- תוכל להזין בקלות את מידע החשבון שלך כדי להיכנס.
- תוכל להוסיף את התחנות המועדפות שלך בטלפון החכם.
- באפשרותך להשתמש בפונקציות כגון פרימיום, MY Apps, ו-SmartShare™ ישירות בטלפון החכם.
- פונקציית הזנת הטקסט נתמכת, כך שבאפשרותך להזין טקסט בקלות (לא ניתן להזין טקסט במסכים מסוימים).
- בחר בלוח המגע של היישום כדי לשלוט בו באופן זהה לזה של מצביע השלט רחוק של Magic.
- תוכל לשלוט ביישום המשחק של הטלוויזיה על-ידי בחירה ב-Game Pad (לוח משחקים) ביישום LG TV Remote (שלט-רחוק של טלוויזיית LG).

- מסופק לוח מקשים המאפשר לך לשלוט בממיר האינטראקטיבי ובהתקני המדיה (בחלק מהדגמים בתנאים מסוימים בלבד).
 - באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה למצב חיסכון באנרגיה בזמן צפייה בטלוויזיה בטלפון החכם.
 - תוכל ללכוד את המסך שבו אתה צופה ולשתף אותו דרך שירותי רשת חברתית, כגון Facebook ו-Twitter.
- ✎ הפונקציות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר הטלוויזיה או לגרסה של היישום LG TV Remote (שלט רחוק של טלוויזיית LG).

שימוש בעכבר USB קווי/אלחוטי

חבר את העכבר ליציאת ה-USB. השתמש בעכבר להזזת המצביע על מסך הטלויזיה ולבחירת התפריט הרצוי.

שלט רחוק של Magic	עכבר
לחצן האישור בשלט רחוק של Magic	לחצן שמאלי
לחצן הגלילה בשלט רחוק של Magic	לחצן גלילה

הלחצן הימני והלחצנים המיוחדים של העכבר אינם פועלים. 

סביבת תדר רדיו והמרחק עשויים להשפיע על השימושויות של עכבר ומקלדת USB אלחוטיים. 

❑ שימוש במקלדת USB קווית/אלחוטית

חבר את המקלדת ליציאת ה-USB. באפשרותך להזין טקסט בעזרת המקלדת בעת שימוש בפונקציית החיפוש ובאינטרנט.

✎ לא ניתן להזין טקסט במסכים מסוימים.

✎ מומלץ להשתמש במוצר שנבדק מבחינת תאימות לטלוויזיות של LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 ו-LG Electronics ST-800

✎ באפשרותך לשנות את שפת הקלט על-ידי הקשה על מקש החלפת השפה (או על מקש Alt הימני) במקלדת.

❑ כדי להשתמש בלוח משחק

חבר את לוח המשחק ליציאת ה-USB בטלויזיה אם המשחק מצריך לוח משחק.

מומלץ להשתמש במשטח משחק מאושר שנבדק מבחינת תאימות לטלויזיות של  LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 ובקר
Microsoft Xbox 360 (קווי)

🏠 SMART ⇌ הגדרות ← תמיכה ← עדכון תוכנה

לשימוש בפונקציה 'עדכון תוכנה' כדי לבדוק אם קיימת גרסה חדשה ולהשגתה.
כמו כן, ניתן לבדוק אם קיימים עדכונים גם באופן ידני.

עדכון תוכנה	הגדר את האפשרות לערך מופעל . אם יש עדכון זמין, תוצג בקשה לביצוע העדכון.
מצב עדכון אוטומטי	אם יש עדכון זמין, העדכון יתחיל באופן אוטומטי ללא הצגת בקשה.
בדוק את גרסת העדכון	לבדיקה של גרסת העדכון האחרונה שמותקנת. כאשר קיים עדכון חדש זמין, ניתן לבצע את תהליך ההורדה באופן ידני.

עם התחלת העדכון, חלון התקדמות העדכון מופיע לזמן קצר ונעלם. 

ניתן להשיג את הגרסה העדכנית ביותר באמצעות אות שידור דיגיטלי או חיבור לאינטרנט. 

החלפה תחנה במהלך הורדת התוכנה באמצעות אות שידור דיגיטלי משבשת את תהליך ההורדה. חזרה לתחנה המקורית מאפשרת את חידוש תהליך ההורדה. 

אם התוכנה אינה מעודכנת, ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו כהלכה. 

[הנאמר בסעיף הבא ישים לדגמים עבור פינלנד/שוודיה/דנמרק/נורבגיה.] 

אם עדכון התוכנה מתבצע דרך אות השידור, תתבקש להמשיך בעדכון בין אם מצב עדכון אוטומטי פעיל ובין אם לא.

אם שמת לב לתופעות הבאות, בצע את הבדיקות וההתאמות כמתואר להלן. ייתכן שאין שום תקלה.

🏠 SMART ⇐ הגדרות ⇐ SUPPORT ⇐ בדיקת אות

להצגת פרטי MUX ושירות. אם בחרת 'אנטנה ולוויין' או 'כבלים ולוויין', תוצג רק בדיקת אות עבור 'אנטנה' או 'לוויין'.

כללי

פתרון	בעיה
- שנה את המיקום או הכיוון של האנטנה. - שמור את התוכניות שברצונך לצפות בהן מאוחר יותר בעזרת כוונן אוטומטי או עריכת תחנות.	לא ניתן לצפות בתוכניות מסוימות.
לא מדובר בתקלה. 'רעש' תמונה שעלול להיווצר בעת הדלקת הטלוויזיה לראשונה עובר ביקוי.	לידיעתך, יש השהיה קצרה בין הדלקת הטלוויזיה לבין הצגה מלאה של התמונה.

SMART ⇐ הגדרות ⇐ SUPPORT ⇐ בדיקת תמונה

בצע תחילה בדיקת תמונה כדי לוודא שפלט אותות התמונה רגיל.
אם אין בעיה בתמונה שנבדקה, בדוק חיבורים למכשירים חיצוניים ואותות שידור.

פתרון	בעיה
שנה את כיוון האנטנה ביחס למשדר הטלוויזיה או עיין במדריך לקבלת הוראות לחיבור האנטנה.	תמונות מתחנה קודמת או תחנה אחרת נשארות על המסך או שנראים על המסך פסים מיותרים.

פתרון	בעיה
• בעיה כזו עשויה לקרות כאשר יש הפרעה אלקטרונית חזקה. כבה מכשירים אלקטרוניים אחרים, כמו טלפונים ניידים, כלי עבודה חשמליים ומכשירי חשמל קטנים אחרים.	פסים אופקיים/אנכיים רוטטים ודוגמאות רשת מופיעים להרף עין ונעלמים.
• תופעה העלולה להתרחש במקרה של אותות חלשים או קליטה לא יציבה. שנה את כיוון האנטנה וכוונן את חיבורי הכבלים. • אם חוזק השידור או האיכות שלו ירודים בכוונון ידני, פנה לצוות תחנת השידור או למשרדי ההנהלה.	תצוגת המסך "קופאת" או משובשת במהלך שידור דיגיטלי.
• בדוק עם ספק שירותי הכבלים האחראי למינוי שלך ו/או לאותות השידור (ייתכן שאין תמיכה בשידור דיגיטלי, בהתאם למינוי שרכשת).	אין שידור דיגיטלי, על אף שהכבל מחובר.

פתרון	בעיה
• בדוק את המפרט של כבל ה-HDMI®. אם ברשותך כבל HDMI® שאינו מקורי, התמונה עלולה להופיע ולהיעלם לסירוגין והתצוגה עלולה להיות משובשת. • ודא שכל הכבלים מחוברים היטב. כאשר החיבורים רופפים, תצוגת התמונה עשויה להשתבש.	התצוגה אינה פעילה או שאינה ברורה בעת חיבור למקור HDMI®.
• ודא שהתקן ה-USB וכבל ה-USB הם בגרסה 2.0 ומעלה.	לא פועל עם התקן אחסון USB.

SMART ⇐ הגדרות ⇐ SUPPORT ⇐ בדיקת שמע

בצע תחילה בדיקת שמע כדי לוודא שפלט אותות השמע רגיל.

אם בדיקת השמע תקינה, בדוק חיבור להתקנים חיצוניים ו/או את אותות השידור.

בעיה	פתרון
יש תצוגת מסך אך אין צליל.	- בדוק מה קורה בתוכניות טלוויזיה אחרות. - ודא שהערך ברמקול טלוויזיה מוגדר למופעל.
בשידור אנלוגי, תוכן הסטריאו אינו נשמע ברור או שהצליל מופק מרמקול אחד בלבד.	- באזורים של קליטה גרועה (אותות חלשים או לא יציבים) או כאשר השמע (Multi-Audio) אינו יציב, בחר באפשרות מונו תחת שמע. - שנה את האיזון בעזרת לחצן הביווט.

פתרון	בעיה
אם הבעיה משפיעה על תחנת טלוויזיה ספציפית בלבד, ייתכן שהיא נגרמת עקב בעיות באות השידור של אותה תחנה. בדוק עם צוות תחנת השידור או ספק שירותי הכבלים.	בטלוויזיה, הצליל אינו מתואם עם התמונה או שיש הפרעה בצליל מדי פעם.
- עוצמת הקול יכולה להיות שונה בכל תחנה. - הגדר את האפשרות עוצמת קול אוטומטית למופעל.	יש שינוי משמעותי בעוצמת הקול בעת מעבר לתחנה אחרת.

פתרון	בעיה
תחת 'שפה', הצב בהגדרה שפה ← שפת שמע את השפה הרצויה. גם אם תשנה את השפה בשמע, תוכל לחזור אל הגדרת ברירת המחדל לאחר כיבוי המכשיר או מעבר לתחנה אחרת.	בתחנות מסוימות אין צליל בכלל או שניתן לשמוע רק את המוסיקה ברקע (כאשר מדובר בתחנה שנוצרה לטובת צופים בחו"ל).
- ודא שכבל ה-HDMI® מיועד למהירות גבוהה. - בדוק אם התקן ה-USB וכבל ה-USB הם בגרסה 2.0 ומעלה. - השתמש בקובצי מוסיקה רגילים (mp3*) בלבד.	בעת חיבור ל-HDMI או USB אין צליל.

בעיה בחיבור למחשב

פתרון	בעיה
• ודא שהחיבור בין המחשב לטלוויזיה תקין. • כבה את הטלוויזיה והפעל אותה שוב באמצעות השלט-רחוק. • הפעל את המחשב מחדש כשהטלוויזיה פועלת. • ודא שהגדרת הרזולוציה מתאימה לקלט ממחשב. • כדי להשתמש במסך הטלוויזיה כצג משני, ודא שהמחשב השולחני או הנייד המחובר למכשיר תומך בתצוגה בשני צגים. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI.	תצוגת המסך אינה מופיעה לאחר חיבור למחשב.
• בדוק עם יצרן כרטיס הווידאו כדי לוודא שהוא תומך בפלט קול ב-HDMI (כרטיסי וידאו בפורמט DVI מחייבים חיבור של כבל שמע נפרד).	אין צליל לאחר חיבור המחשב בעזרת כבל ה-HDMI.

פתרון	בעיה
הגדר את הרזולוציה כך שתתמוך בקלט ממחשב (אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, אתחל את המחשב מחדש).	בעת חיבור למחשב, התצוגה חתוכה או מוסטת לאחד הצדדים.

❑ בעיה בהקרנת ספרים בדף 'המדיה שלי'

בעיה	פתרון
אינני מצליח לצפות בקבצים מתוך רשימת הסרטים.	• ודא שהקובץ השמור בהתקן האחסון ב-USB ניתן לקריאה במחשב. • ודא שסיומת הקובץ נתמכת.
ייתכן שתופיע הודעת השגיאה 'הקובץ לא חוקי' או שהתצוגה תהיה משובשת למרות שהצליל תקין.	• ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב (ודא שאין קבצים פגומים). • ודא שהמחשב תומך ברזולוציה הדרושה. • ודא שרכיב ה-codec לווידאו/שמע נתמך. • ודא שקצב המסגרות נתמך.

פתרון	בעיה
• ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב (ודא שאין קבצים פגומים). • ודא שהמחשב תומך ברכיב ה-codec. • ודא שקצב הסיביות נתמך. • ודא שקצב הדגימה נתמך.	הודעה בנוסח 'שמע לא נתמך' מופיעה או שהצליל משובש על אף שהתמונה תקינה.


בעיה	פתרון
אין תצוגת כתוביות.	• ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב (ודא שאין קבצים פגומים). • ודא ששם קובץ הווידאו זהה לשם קובץ הכתוביות. • ודא שקובץ הווידאו וקובץ הכתוביות נמצאים באותה תיקייה. • ודא שיש תמיכה בפורמט של קובץ הכתוביות. • ודא שיש תמיכה בשפת הכתוביות (ניתן לפתוח את קובצי הכתוביות ב'פנקס רשימות' כדי לבדוק את השפה).

ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך. 

לקבלת מידע על פנייה לבקשת שירות, עיין בתפריט הבא. 

 **SMART** ⇐ הגדרות ⇐ SUPPORT ⇐ פרטי מוצר/שירות.

Bluetooth - BM-LDS401

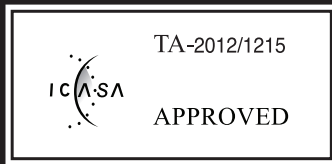

Wi-Fi - TWFM-B006D

