



Инструкция по установке Кронштейн для настенного монтажа

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте информацию о мерах предосторожности.

После прочтения данного руководства храните его в легкодоступном месте, чтобы сверяться с ним при необходимости.

OLW480B

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017. Все права защищены.




АКСЕССУАРЫ



Анкер для настенного монтажа
6 шт.



Шуруп для настенного монтажа
6 шт.

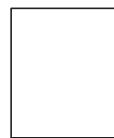


Инструкция по установке



Направляющая втулка А
4 шт.



Направляющая втулка В
4 шт.

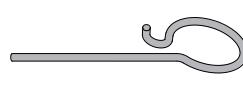

Стопорная пружина
2 шт.



Винт для направляющей втулки А
4 шт.
(M6 x L45)



Винт для направляющей втулки В
4 шт.
(M6 x L18)



Защитная прокладка
4 шт.



Меры предосторожности

- Если вы являетесь специалистом по установке, внимательно прочтите данное руководство перед установкой изделия.
- После установки изделия в соответствии с данным руководством, убедитесь, что пользователь также внимательно с ним ознакомился и сохранил для последующего использования.
- Убедитесь, что пользователь прочитал руководство и сохранил его в легкодоступном месте, чтобы сверяться с ним при необходимости.



Предупреждение

Изделие должно устанавливаться специалистом, назначенным поставщиком.

Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.

Для перемещения или замены изделия после его установки обратитесь к специалисту по монтажным работам,енному поставщиком.

Перемещение и установка изделия своими силами могут представлять угрозу безопасности.

Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену.

Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.

Изделие следует устанавливать в таком месте, которое выдержит его вес.

Если установить изделие на непрочную поверхность, оно может упасть, что может привести к травмам.

После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам.

Изделие может упасть и стать причиной травмы.



Внимание

Для правильной установки данного изделия следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

Несоблюдение инструкций, описанных в руководстве по установке, может привести к неправильному монтажу, что в свою очередь может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

Перед установкой убедитесь, что стена достаточно прочная и выдержит вес изделия. Используйте поставляемые в комплекте анкерные крепления и шурупы.

Анкерные крепления или винты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может представлять угрозу безопасности.

Не очищайте изделие влажной тканью и не помещайте под ним нагреватели или увлажнители воздуха.

Влага, проникающая в изделие, или пар в результате нагревания может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Перед установкой отключите кабель питания от розетки.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Используйте кабель из комплекта поставки, так как другие кабели, находящиеся между изделием и стеной, могут повредить разъем изделия. (Может различаться в зависимости от модели.)

Установку устройства или регулировку его высоты после установки должны выполнять не менее четырех человек.

Если пытаться устанавливать или перемещать изделие самостоятельно, оно может упасть и стать причиной травм или повреждения изделия.

При сверлении отверстий в стенах всегда пользуйтесь долотом и сверлом надлежащего диаметра. Убедитесь в соблюдении инструкций относительно глубины отверстий.

В противном случае изделие может быть установлено неправильно, что может представлять угрозу безопасности.

Держите изделие вдали от распылителей, датчиков, проводов под высоким напряжением, источников питания и мест, где существует высокий уровень риска вибрации или удара.

При установке изделия наденьте защитные перчатки. Не устанавливайте изделие голыми руками.

В противном случае это может привести к травме.

Перед установкой

- * Не используйте данное изделие для других целей, помимо монтажа телевизора на стене.
- * Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы безопасности.
- * Следуя инструкциям, приведенным в руководстве по установке, можно легко установить кронштейн для настенного монтажа.
- * Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.
- * При наличии опыта в сфере механики или архитектурных работ инструкции в данном руководстве по установке и сама процедура монтажа не вызовут затруднений, даже если вы не являетесь профессиональным специалистом по монтажу.
- * Данное изделие рекомендуется устанавливать только на бетонные стены. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть при установке на стены из других материалов (из дерева, фанеры, кирпичей и т.д.).
- * Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать его на наклонные стены, расположенные под углами, выходящими за пределы нормального диапазона, а также на потолок. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть в результате установки изделия на наклонных стенах.
- * Перед установкой проверьте наличие поставляемых в комплекте с изделием аксессуаров. Гарантия не распространяется на повреждение или утрату аксессуаров после вскрытия упаковки.
- * Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, так как существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- * Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты. Применение чрезмерной нагрузки на винты может повредить стену, ухудшить работу изделия, либо вызвать его повреждение.
- * Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- * Для предотвращения угроз безопасности при работе с инструментами соблюдайте осторожность во время установки.

<Необходимые инструменты для установки>

Крестовая отвертка (ручная или электрическая), гаечный ключ 8 мм, уровень, дрель, сверло по бетону Ø 8 мм или сверло по стали Ø 4 мм




Инструкции по установке

- Фактический вид устройства может отличаться от изображенного на рисунках.
- Перед установкой кронштейна для настенного монтажа проконсультируйтесь со специалистом.

1 Закрепление направляющей втулки


- Если при установке направляющей втулки не удается плотно затянуть винты, проверьте их длину.

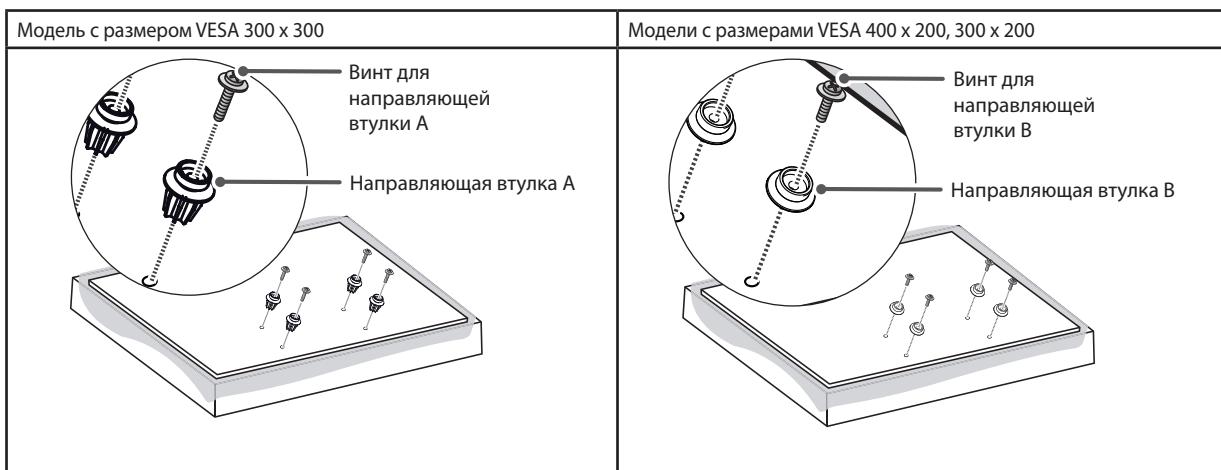


Инструкции

1. Удалите винты, вкрученные в детали, которые необходимо прикрепить к кронштейну для настенного монтажа.
2. Соберите направляющие втулки и винты для крепления направляющих втулок в порядке, показанном на представленном ниже рисунке.
 - Расположите изделие на столе экраном вниз. Для защиты экрана расположите его на ровной поверхности, накрытой мягкой тканью.
 - Закрепите направляющую втулку, для этого необходимо затянуть винты. Затяните винты так, чтобы изделие, направляющие втулки и винты были надежно закреплены.
 - Используйте крестовую отвертку (ручную или электрическую) для затягивания винтов.


2 Регулировка длины кронштейна для настенного монтажа
(только для моделей с размером VESA 400 x 200)

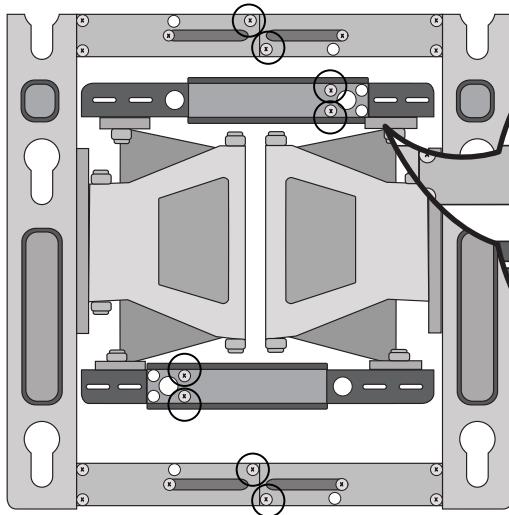

1. Открутите винты (в 8 местах).

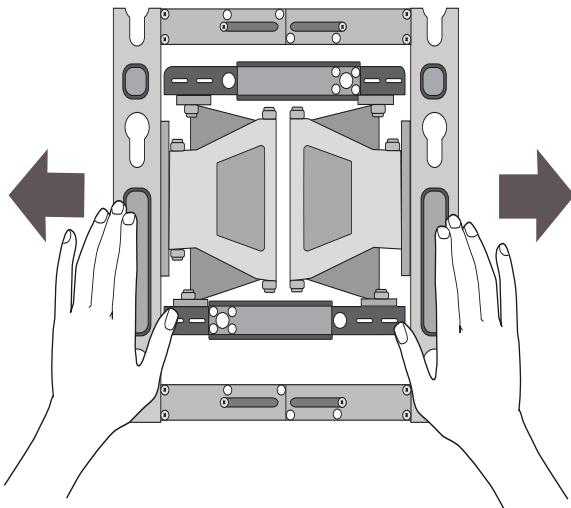

2. Удерживая кронштейн для настенного монтажа, потяните за обе стороны.

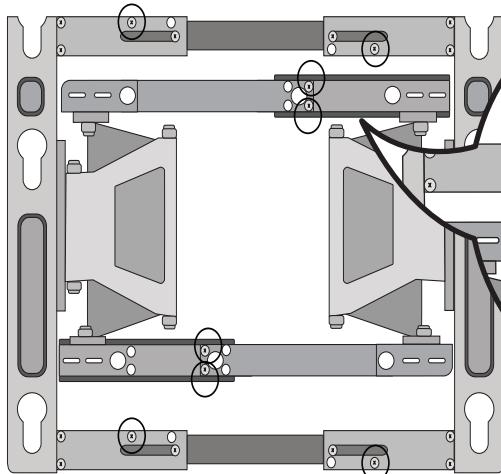

3. Раздвинув кронштейн, затяните винты в соответствующих деталях(в 8 местах).



3

Установка анкерных креплений и шурупов




Следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Входящие в комплект анкерные крепления и шурупы можно использовать только в том случае, если стена сделана из бетона, не подверженного трещинам.
- Не устанавливайте устройство на деревянные балки и стены, сделанные из гипсокартона или древесно-волокнистых плит средней плотности (ДСП). При установке изделия на такие материалы анкеры необходимо закрепить в бетоне за отделочным слоем. Если бетонная поверхность отсутствует, необходимо сначала установить подвесной кронштейн для крепления анкеров и шурупов.
- При креплении изделия на стену, тип которой не указан в этом руководстве, убедитесь, что каждая точка крепления может выдержать вытяжную нагрузку в 70 kgf (686 Н) и сдвигающую нагрузку в 100 kgf (980 Н) или более.

Анкер для настенного монтажа

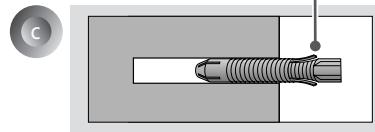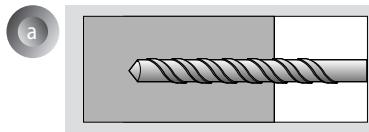

Шуруп для настенного монтажа

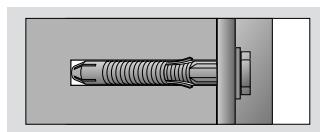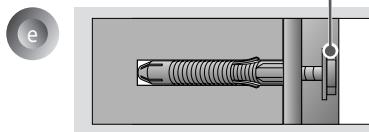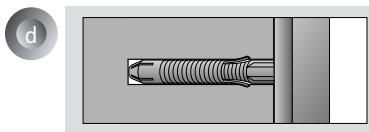


– Используйте сверло Ø 8 мм для бетона и отбойный молоток (перфоратор).

- Просверлите отверстие глубиной 80–100 мм с помощью сверла Ø 8 мм в месте установки анкера.
- Очистите просверленное отверстие.
- Вставьте прилагаемое анкерное крепление для настенного монтажа в отверстие. (Для установки анкера в отверстие используйте молоток.)
- Приложите кронштейн для настенного монтажа к стене и сопоставьте отверстия в кронштейне с отверстиями в стене. Убедитесь, что деталь для регулировки угла наклона расположена вертикально.
- Вставьте шурупы для настенного монтажа в отверстия и затяните их. Затяните шурупы с моментом 45 kgf/см – 60 kgf/см или более.

4 Установка кронштейна для настенного монтажа


- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на бетонные стены. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть при установке на стены из других материалов (из дерева, фанеры, кирпичей и т.д.).

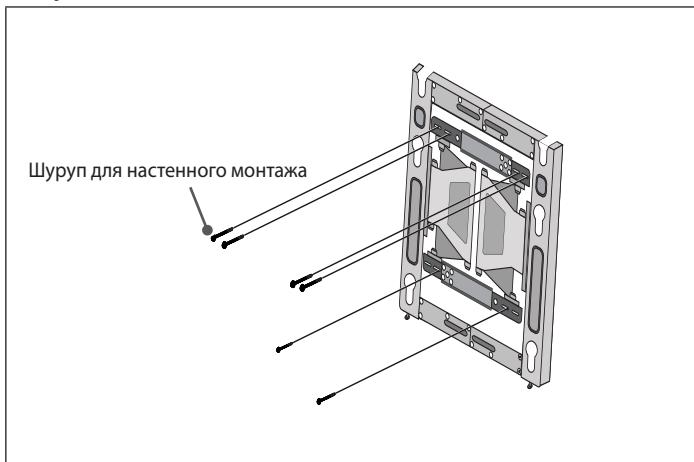

- Расположите кронштейн для настенного монтажа в нужной точке, отметьте отверстия для шурупов и снимите кронштейн.
- Закрепите кронштейн для настенного монтажа в соответствии с рисунком.
- Используйте уровень для проверки выравнивания настенного крепления.
- Если не удается затянуть шурупы в указанных точках, можно закрепить их в соседних точках. Однако, не следует менять расположение двух и более точек.
- Закрепите по два шурупа для настенного монтажа в левом верхнем и правом верхнем углах. Закрепите один шуруп в левом нижнем углу и один шуруп в правом нижнем углу.
- С помощью крестовой отвертки (ручной или электрической) или гаечного ключа 8 мм затяните шурупы, чтобы кронштейн для настенного монтажа плотно прилегал к стене.

5 Установка телевизора на кронштейн для настенного монтажа

- Для поднятия телевизора требуется не менее двух человек.

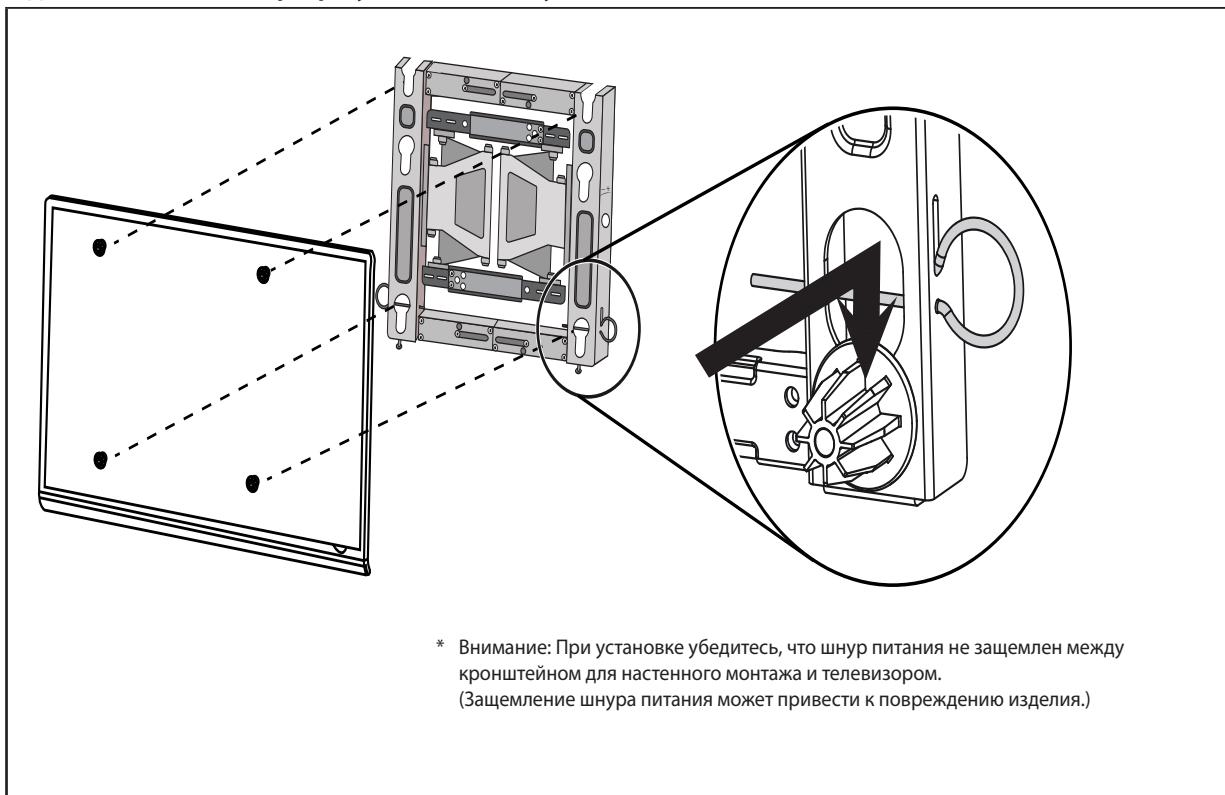


* Внимание: При установке убедитесь, что шнур питания не защемлен между кронштейном для настенного монтажа и телевизором.
(Защемление шнура питания может привести к повреждению изделия.)

- Расположите телевизор на кронштейне для настенного монтажа и отрегулируйте направляющие втулки, указанные стрелкой. Сначала прикрепите нижнюю часть, затем верхнюю, слегка приподнимая телевизор.
 - Потяните за нижнюю часть телевизора, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
 - Если к телевизору прикреплены динамики, поднимайте его, держа за сам телевизор, а не за динамики.



6 Установка стопорных пружин (предохранительный шплинт)

* Внимание: Если они не закреплены должным образом, телевизор может упасть, что может стать причиной повреждений или травм.

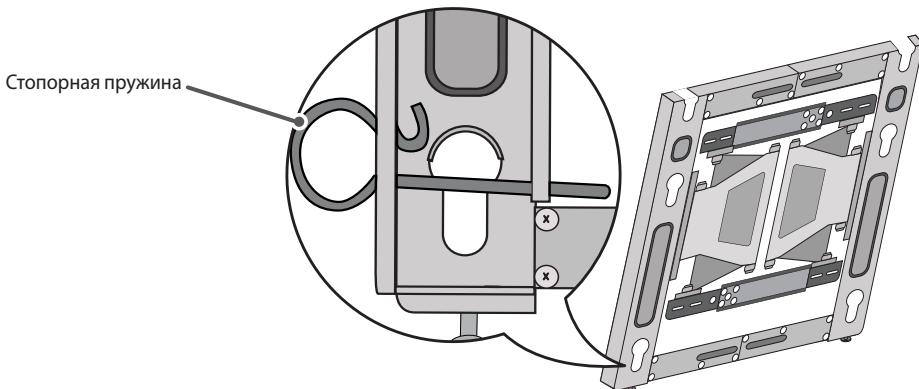


7 Выравнивание изделия

– Если телевизор не выровнен после установки, отрегулируйте его с помощью винтов. (В зависимости от направления вращения винтов телевизор передвигается вниз или вверх.)

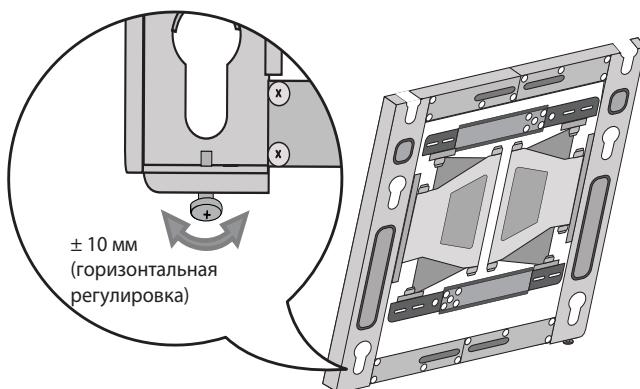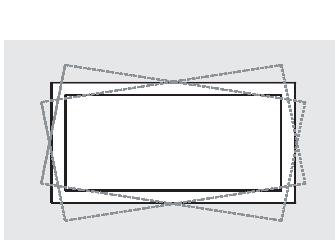

8 Закрепление кабелей и установка защитной прокладки телевизора


- Закрепите кабели, как показано на рисунке. Следует использовать кабельные стяжки, приобретаемые отдельно или входящие в комплект поставки телевизора.
- Установите защитную прокладку телевизора, чтобы смягчить удары о стену при наклоне. Прикрепите ее, как показано на рисунке.

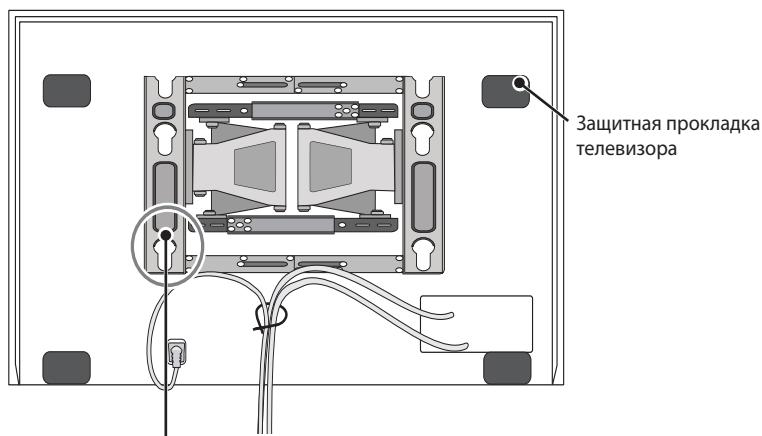

* Внимание: Убедитесь, что шнур питания или кабели не защемлены между кронштейном для настенного монтажа и стеной, поскольку это может привести к повреждению кабелей.

9 Регулировка наклона

- Если телевизор не зафиксирован и двигается вверх/вниз, поверните регулировочные винты слева/справа в направлении "+" на $\frac{1}{4}$ оборота (б щелчков). (Кронштейн для настенного крепления зафиксируется.)
- И наоборот, если при попытке повернуть телевизор вверх/вниз он не двигается, поверните регулировочные винты слева/справа в направлении "-" на $\frac{1}{4}$ оборота (б щелчков). (Кронштейн для настенного крепления сможет поворачиваться.)


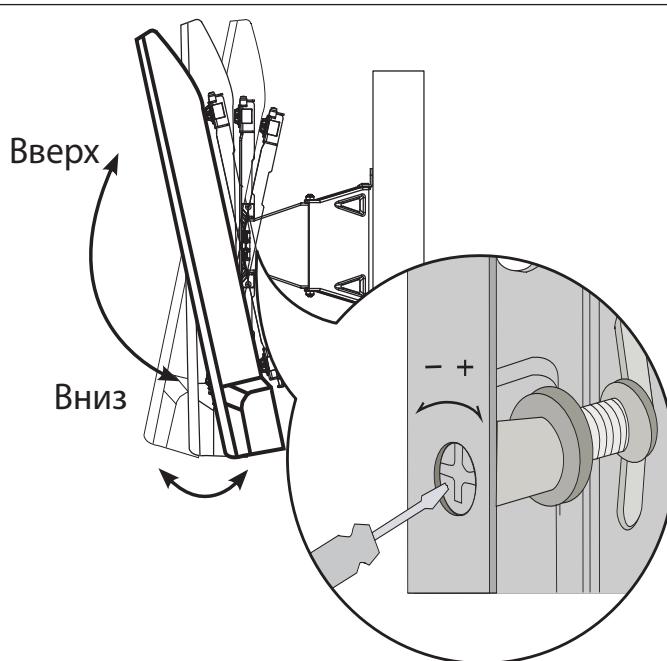


- * Способ установки в исходное состояние
- Поверните регулировочные винты в направлении "+" до конца.
 - Поверните оба регулировочных винта в направлении "-" наполовину (12 щелчков).
 - После выполнения шагов 'a' и 'b' кронштейн для настенного крепления вернется в исходное заводское состояние.

* Внимание!: Поворачивая регулировочные винты в направлении "+" и "-" с чрезмерным усилием, можно повредить телевизор и/или кронштейн для настенного крепления.





Технические характеристики

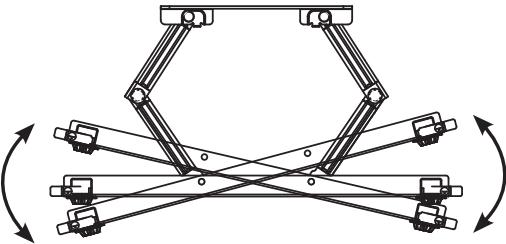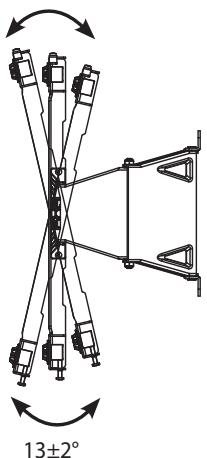


$15\pm 2^\circ$

[Единица измерения: мм]

[300 X 300]

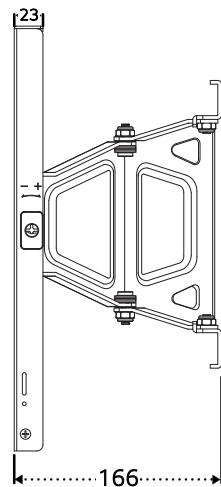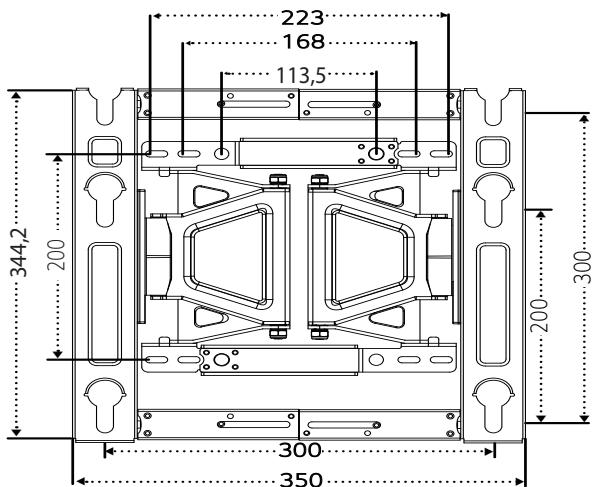

[400 X 200]

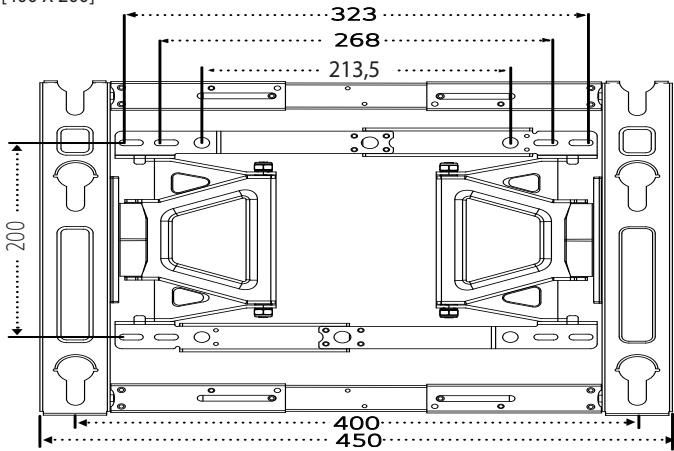

Название модели	OLW480B
Ширина (мм)	350 (стандартный) / 450 (в раздвинутом состоянии)
Высота (мм)	345
Глубина (мм)	23
Вес изделия (кг)	3,72
Характеристики настенного крепления по стандарту VESA	300 x 300, 300 x 200 (стандартный) / 400 x 200 (в раздвинутом состоянии)
Макс. сила растяжения (кг)	50



Модель и серийный номер указаны на задней или одной из боковых панелей изделия. Запишите указанные ниже данные на случай, если потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

Поддерживаемые дисплеи
(Для получения информации по совместимым моделям обратитесь к продавцу или руководству пользователя телевизора.)