

MUSICflow HS7

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezvadu daudzzonu sound bar audio sistēma

Modelis : MUSICFLOW HS7

LATVIEŠU | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu. Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu iekārtas.

Reālā iekārta var atšķirties no attēlā redzamās.

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

**ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET**



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizzolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu

saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVIRĒTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas triecienu ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabīlas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespīšanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru

no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Galvenās funkcijas
- 6 Ievads
- 7 Piederumi
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Tālvadības pults
- 10 Skaņas joslas uzstādīšana
- 10 – Atbalsta kājiņu uzstādīšana
- 10 Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas

2 Savienošana

- 12 Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 12 Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
- 14 Savienošana ar televizoru
- 14 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 – LG Sound Sync
- 15 – HDMI kabeļa izmantošana
- 16 – Baudiet bagātīgu kanāla skaņas apraidi, izmantojot skaņas joslu
- 16 – Kas ir SIMPLINK?
- 17 – ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija
- 17 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
- 18 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 18 – HDMI pieslēgums
- 19 – PORT. (portatīvs) IN savienojums
- 19 – OPTICAL IN savienojums
- 20 Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums
- 20 – Savienojums ar vadiem (MUSICflow šūnu tīkla savienojums)
- 20 – Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)
- 20 Lietojumprogrammas "Music Flow Player" instalēšana
- 21 – Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

- 22 Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu
- 22 – Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)
- 23 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
- 25 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)
- 28 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)
- 31 Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)
- 31 – Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
- 33 – Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi
- 35 Bridge izmantošana
- 35 – Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)
- 37 – Kā bezvadu paplašinātājs
- 38 Datora multivides servera izmantošana
- 38 – Music Flow PC Software Windows operētājsistēmai
- 39 – Nero MediaHome 4 Essentials Mac operētājsistēmai

3. Ekspluatācija

- 41 Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 41 – Sākuma izvēlnes pārskats
- 42 – Sānu izvēlnes pārskats
- 43 – Dziesmas atskaņošana
- 44 – Atskaņošanas pārskats
- 46 Dažādi mūzikas klausīšanās veidi
- 46 – Grupas atskaņošana
- 47 – Telpiskas skaņas režīms (Mājas kinozāles režīms)
- 49 – Atskaņošana bez pārtraukumiem
- 50 Skaļruņa iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 50 – Iestatījumu izvēlnes pārskats
- 50 – Izvēlne [General]
- 51 – Izvēlne [Speakers]
- 52 – Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]
- 52 – Izvēlne [Account management]

52	- Izvēlne [Time Zone]
53	- Izvēlne [Advanced Settings]
55	- Izvēlne [Chromecast]
55	- Izvēlne [Version Info.]
55	- Izvēlne [Open source licenses]
56	Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
56	- Par Bluetooth
56	- Bluetooth profili
56	- Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces
57	Citas darbības
57	- DRC (Dinamiskā diapazona kontrole)
57	- Skaņas un attēla sinhronizācija
57	- TV tālvadības pults izmantošana
58	- Skaņas izslēgšana uz laiku
58	- Ievades avota informācijas attēlošana
58	- Miega taimera iestatīšana
58	- Automātiskā izslēgšanās
59	- AUTO POWER ieslēgts/Izslēgts
59	Skaņas regulēšana
59	- Skaļuma automātiska regulēšana
59	- Diskanta/basa/zemfrekvences skaļruņa regulēšana
59	- Nakts režīms
60	Gaidstāves režīms
60	- Gaidstāves režīms
60	- Tīkla gaidstāves režīms
60	- Bluetooth gaidstāves režīmā
60	Skaļruņa atiestate
60	- Skaļruņa atiestatīšana

4. Traucējumu novēršana

61	Traucējumu novēršana
61	- Vispārēji
62	- Tīkls
63	- Lietojumprogramma un datora programmatūra

5. Pielikums

64	Failu prasības
64	Preču zīmes un licences
65	Specifikācijas
67	Skaļruņa apkope un transportēšana
67	Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem
68	LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1

2

3

4

5

Galvenās funkcijas

Paredzēts iPod/iPhone/iPad vai Android ierīcei

Ļauj baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad vai Android ierīces, izveidojot vienkāršu savienojumu.

LG Sound Sync

Ļauj kontrolēt iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Ļauj klausīties mūziku no jūsu portatīvās ierīces.

Lietojumprogramma Music Flow Player

Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē.

Jūs varat pārvaldīt šo skaļruni ar savu iPod touch/iPhone/iPad vai Android ierīci caur lietojumprogrammu Music Flow Player.

Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Apmeklējiet Apple "App Store" vai Google "Play Store", vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu "Music Flow Player" lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju par to skatiet 20. lpp.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas un viedierīces iestatījumiem lietojumprogramma Music Flow Player var nedarboties pareizi.
- Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo skaļruni.

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.




Uzmanību

Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.


Piederumi

Lūdzu, pārlicinieties, vai komplektā iekļauti visi piederumi.


Piederumu dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

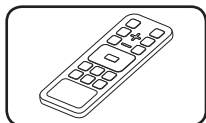


Tālvadības pults (1)

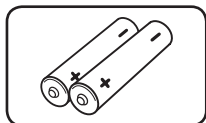


Baterijas (2)

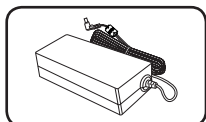


Maiņstrāvas adapteris
(1)

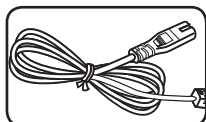


barošanas vads (1)

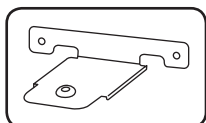


Sienas kronšteins (2)

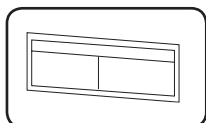


Sienas kronšteina
uzstādīšanas instrukcija
(1)

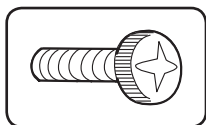


Skrūves (2)

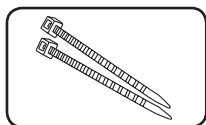


Kabeļu savilcēji kabeļu
sakārtošanai (2)

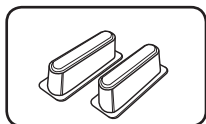

Kājiņas

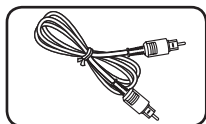


Optiskais kabelis

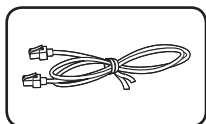


LAN kabelis

Priekšējais panelis

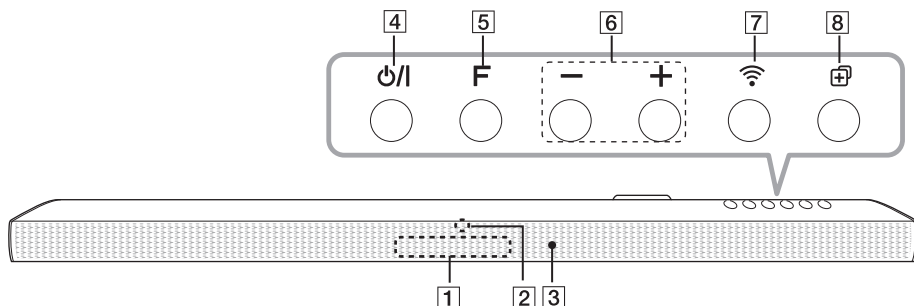


- | | |
|---|---|
| <p>1 Ekrāna logs</p> <p>2 LED indikators
Parāda savienojuma statusu.</p> <p>3 Tālvadības pults sensors</p> <p>4 ⏻/⏻ (Gaidstāve/ieslēgts)
- Ieslēgšana
- Pārslēgšana gaidstāves režīmā (60. lappuse)</p> <p>5 F (Funkcija)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.</p> | <p>6 -/+ (Skaļums)
Regulē skaļuma līmeni.</p> <p>7 📶 (Wi-Fi)
Savieno jūsu skaļruni ar jūsu tīklu.
(25. lappuse)</p> <p>8 📱 (Pievienot)
Pievieno skaļruni jūsu tīklam. (33. lappuse)</p> |
|---|---|

Aizmugurējais panelis

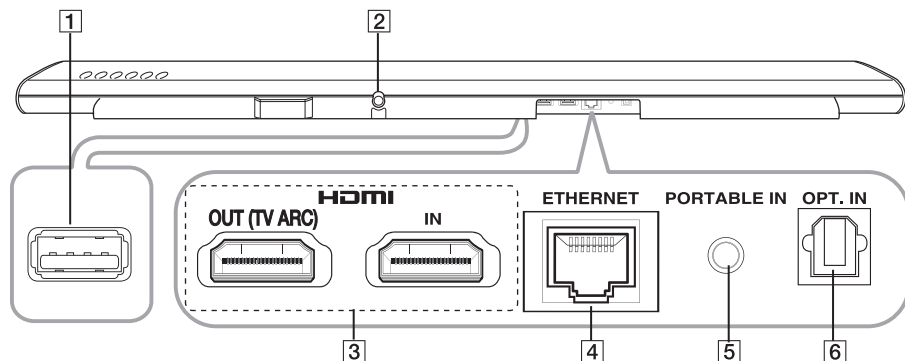


- | | |
|---|--|
| <p>1 Programmatūras lejupielādes savienotājs (tikai apkopei)</p> <p>2 DC IN (Māiņstrāvas adapteris ieeja)</p> <p>3 HDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI ieeja / izeja</p> | <p>4 ETHERNET : LAN pieslēgvietā</p> <p>5 PORTABLE IN : Pārnēsama ieeja</p> <p>6 OPT. IN : Optiskā ieeja</p> |
|---|--|

Tālvadības pults

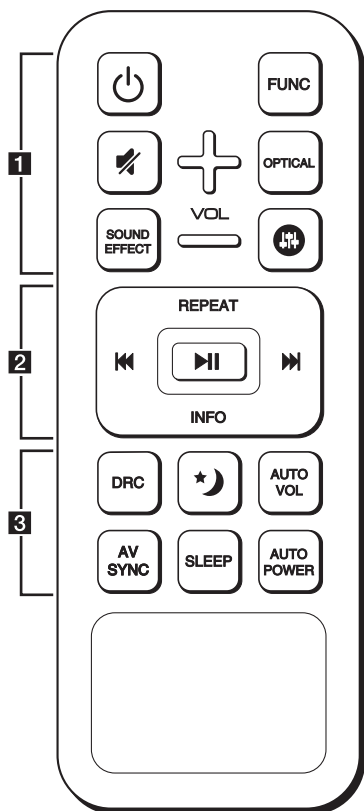

Baterijas nomaiņa

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē un, ievērojot polaritāti $+$ un $-$, ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA) baterijas.

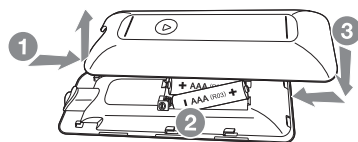

..... **1**

⏻ (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu. / Pārslēdzas gaidstāves režīmā.

FUNC: Izvēlas funkciju un ievades avotu.

🔊 (Klusums): Izslēdz skaņu.

OPTICAL : Tieši maina ievades avotu uz OPTICAL.

🎵 : Regulē diskanta, basa un zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni.

VOL +/− : Regulē skaļruņa skaļumu.

..... **2**

REPEAT : Klausieties mūziku atkārtoti.

⏮/⏭ (Izlaiž): - Ātri izlaiž failus, pārlecot atpakaļ vai uz priekšu.

▶|| (Atskaņot/Pārtraukt): Sāk atskaņošanu / Pārtrauc atskaņošanu

INFO : Attēlo informāciju par ievades avotu.



Piezīme

Jūs varat izmantot šīs atskaņošanas pogas, lai atskaņotu mūziku ar lietojumprogrammu "Music Flow Player" vai datora programmatūru.

..... **3**

DRC : Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.

🌙 : Iestata Nakts režīmu stāvoklī "ieslēgts", lai samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku un maigāku.

AUTO VOL : Ieslēdz vai izslēdz AUTO VOLUME režīmu.

AV SYNC : Sinhronizē audio un video.

SLEEP: Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos noteiktā laikā.


AUTO POWER : Ieslēdz funkciju AUTO POWER. (Skat 59. lpp.)

Skaņas joslas uzstādīšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet iekārtu TV priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Sk. lpp. 14 - 19)

Bezvadu zemfrekvences skaļruni jūs varat novietot jebkur istabā. Taču labāk to nolikt blakus galvenajai iekārtai. Pavērsiet to mazliet uz istabas centru, lai samazinātu atskaņošanas no sienām.

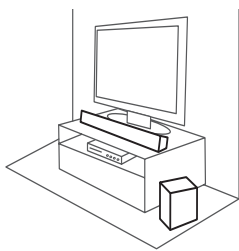


⚠️ Uzmanību

- Lai panāktu labāku bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojumu, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot iekārtas apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ zemfrekvences skaļruņa virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Atbalsta kājiņu uzstādīšana


Jūs varat palielināt iekārtas augstumu, izmantojot atbalsta kājiņas (augstums: 17 mm)



- Apgrīziet iekārtu otrādi.
- Noplēsiet uz atbalsta kājiņām esošās uzlīmes. Tad uzlieciet tās virsū uz iekārtas esošajām kājiņām.
- Piespiediet atbalsta kājiņas ar pietiekamu spēku, lai tās stingri nostiprinātu.

Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas


Galveno iekārtu ir iespējams piestiprināt pie sienas.

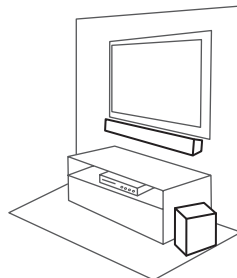

⚠️ Uzmanību

Pēc iekārtas uzstādīšanas savienojumu izveidojot ir grūtāk, tādēļ kabeli jāpievieno pirms uzstādīšanas.

Sagatavošanas materiāli

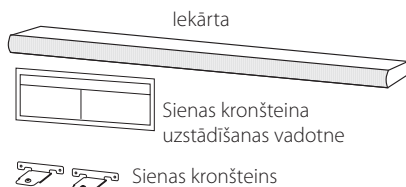


— — Skrūves

(neietilpst komplektā)


— — — Skrūves (A)

— — — Sienas spraudnis


1. Pielīdziniet TV sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

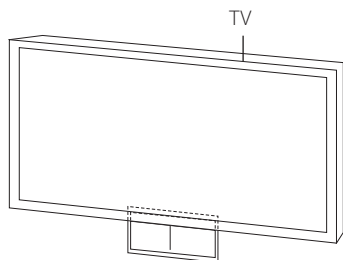

2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Jums jāizurbj dažī caurumi. Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas instrukcijā) paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

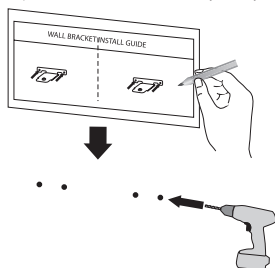


3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

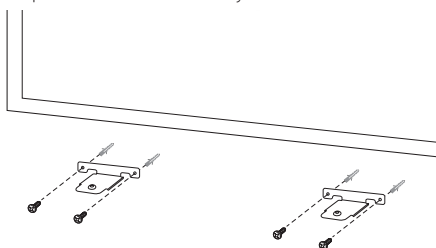


! Piezīme

Iekārtas piestiprināšanai nepieciešamās skrūves (A) un sienas spraudņi neietilpst komplektācijā. Mēs stiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm iekārtas aizmugurē.

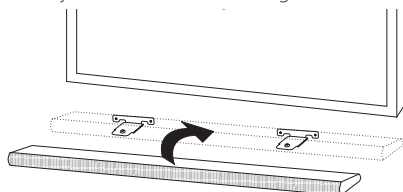

6. Stingri nofiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

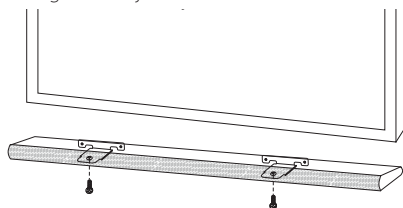

! Piezīme


Lai noņemtu iekārtu, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.

! Uzmanību

- Neuzstādiat šo iekārtu otrādi. Tas var sabojāt iekārtas detaļas vai izraisīt traumu.
- Neko nekariniet uz piestiprinātās iekārtas un centieties to nepagrūst.
- Stingri piestipriniet iekārtu pie sienas, lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot iekārta var sabojāties vai kādu savainot.
- Kad iekārta ir piestiprināta pie sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt kādu no savienojošajiem vadiem, jo tad iekārta var nokrist.

Mainstrāvas adaptera pieslēgšana

1. Savienojiet komplektā iekļauto mainstrāvas adaptera barošanas vadu ar mainstrāvas adapteri.
2. Pievienojiet mainstrāvas adaptera kabeli DC. IN adaptera ieejai.
3. Pieslēdziet AC strāvas vadu AC kontaktligzdai.

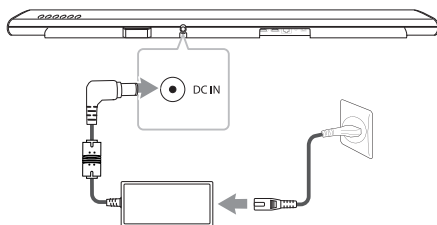

Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (mirgo)	Mēģina izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis ir gaidstāves režīmā vai nav izdevies izveidot savienojumu.
Izslēgts (indikators nedeg)	Bezvadu zemfrekvences skaļruņa barošanas vads ir atvienots.

Pirmreizēja bezvadu zemfrekvences skaļruņa iestatīšana

1. Pievienojiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa barošanas vadu kontaktligzdai.
2. Ieslēdziet galveno iekārtu: galvenās iekārtas un bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojums tiks izveidots automātiski.


Bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri manuāli

Ja savienojums nav izveidots, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa var redzēt sarkanu LED diodi vai mirgojošu zaļu LED diodi un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu problēmu, veiciet zemāk minētās darbības.

1. Galvenās iekārtas skaņu noregulējiet uz minimālo līmeni.
 - Ekrāna logā parādās uzraksts "VOL MIN".
2. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu  (Klusums).
 - Uz īsu brīdi ekrāna logā parādās uzraksts "WL RESET".

3. Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED diode jau mirgo zaļā krāsā, varat izlaist šo soli.

Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **PAIRING** bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

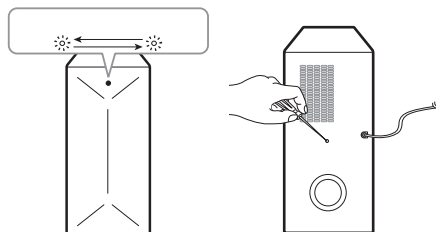

- Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED diode pārmaiņus iedegas sarkanā un zaļā krāsā.
4. Atvienojiet galvenās iekārtas un bezvadu zemfrekvences skaļruņa vadu.
5. Kad galvenās iekārtas un bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED diodes pilnībā nodziest, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu.
- Ieslēdzot galveno iekārtu, galvenā iekārta un bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski savienoti pāri.
- Kad savienojums ir izveidots, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa deg zaļa LED diode.

! Piezīme


- Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai vairāk).
- Jo tuvāk galvenā iekārta un zemfrekvences skaļrunis atrodas viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk aprakstītajām situācijām.
 - Starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.

Savienošana ar televizoru

Savienojiet šo iekārtu un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet iekārtas aizmugurē esošo OPT. IN spraudni TV OPTICAL OUT ligzdai, izmantojot OPTISKO kabeli.

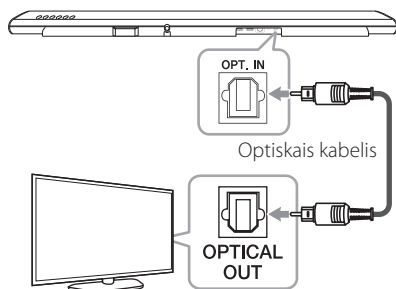

2. Iestatiet ievades avotu stāvokli OPTICAL. Atkārtoti nospiediet **FUNC** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta. Lai tieši izvēlētos funkciju OPTICAL, uz tālvadības pults nospiediet pogu **OPTICAL**.

! Piezīme

- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu : TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.

LG Sound Sync

Sound Sync

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas instrukcijā.


Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

! Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
 - izslēdzot iekārtu;
 - mainot funkciju pret citu.
 - atvienojot optisko kabeli;
- Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvokli ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu TV.

Ar vadu savienojumu

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

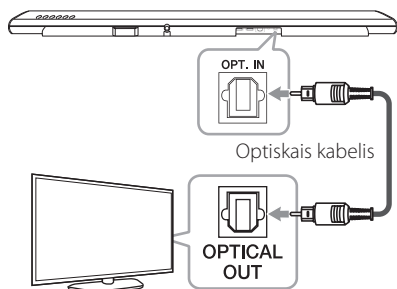

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu (ieslēgt) uz tālvadības pults.
4. Izvēlieties funkciju OPTICAL, spiežot tālvadības pults pogu **FUNC** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā parādās uzraksts "LG OPT".

! Piezīme

TV iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Ar bezvadu savienojumu

1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu (ieslēgt) uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties funkciju LG TV, spiežot tālvadības pults pogu **FUNC** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
3. Uzstādiet TV funkciju LG Sound Sync (Bezvadu). Skatiet TV lietošanas instrukciju.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam "LG TV".


! Piezīme

Ja ierīce izslēgta tieši, nospiežot pogu (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots.

HDMI kabeļa izmantošana

Pievienojot šo iekārtu TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Audio atgriezes kanālu), jūs varat baudīt TV skaņu caur iekārtas skaļruņiem, nepievienojot optisko kabeli.

Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces aizmugurē ar televizora ARC ligzdu, izmantojot HDMI kabeli.

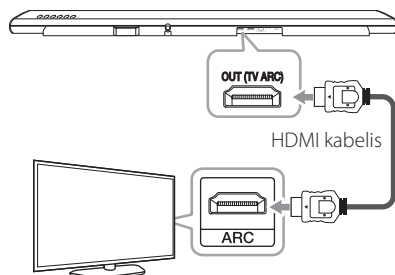


! Piezīme

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): Izmantojot vienu tālvadības pulti, jūs varat darbināt ar CEC saderīgas ierīces (TV, skaņas joslu, Blu-ray atskaņotāju u.c.)
- Nospiežot ierīces tālvadības pults pogu **FUNC** vai ierīces pogu **F**, varat lietot arī papildu funkcijas, piemēram, Bluetooth. Atgriežoties no sistēmas papildu funkcijām (Bluetooth) uz tiešraides TV kanālu, lai skaņu atkal klausītos audio sistēmā, jāatlasa vēlamais skaļrunis.

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Daži HDMI kabeļi neatbalsta ARC funkciju, tādā gadījumā skaņa nebūs dzirdama.

Ja, pievienojot šo iekārtu TV, nav skaņas, varētu būt problēma ar HDMI kabeli. Tāpēc pievienojiet šo iekārtu TV un pārbaudiet, vai ir izvēlēts A tipa ātrdarbīgs HDMI™ kabelis ar Ethernet.

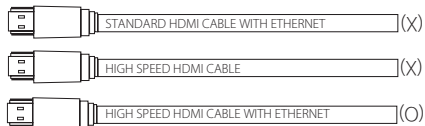

Baudiet bagātīgu kanāla skaņas apraidi, izmantojot skaņas joslu

Savienojums ar HDMI kabeli*

Lai jūs varētu pilnībā izbaudīt tiešraides kanālu kopā ar audio sistēmu caur HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio atgriezes kanāls)). Ja jūsu TV neatbalsta šīs HDMI funkcijas, audio sistēma jāpieslēdz ar optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss patērīna preču elektronikas vadība)

Patērīna preču elektronikas vadība (CEC) ir HDMI funkcija, kas paredzēta, lai lietotājs varētu vadīt CEC iespējotas ierīces, kas pievienotas ar HDMI, izmantojot tikai vienu no savām tālvadības pultīm

* CEC tirdzniecības nosaukumi ir Simplink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) utt.

Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams ar TV tālvadības pulti, ja iekārta pieslēgta pie LG TV ar SIMPLINK funkciju, izmantojot HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas : iekārtas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma maiņa u.c.

Lai iegūtu plašāku informāciju par SIMPLINK funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.

LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar augstāk redzamo logotipu.

! Piezīme

- Atkarībā no iekārtas stāvokļa dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties.
- Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots šai iekārtai, SIMPLINK darbība var neatbilst jūsu mērķim.

ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz iekārtas HDMI OUT ligzdu.

Lai izmantotu šo funkciju:

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas, un HDMI-CEC un ARC funkcijām ir jābūt ieslēgtām.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava TV lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (ātrdarbīgs A tipa HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāsavieno iekārtas HDMI OUT ligzda ar HDMI IN ligzdu uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra TV, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas joslu.

! Piezīme

- Funkcija ARC tiek automātiski atlasīta, kad no TV pienāk ARC signāls, neatkarīgi no tā, kādu funkciju izmantojat.
- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar HDMI vai DVI, pārbaudiet tālāk minēto.
 - Mēģiniet ieslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI ierīci, gan šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un atstājiet to ieslēgtu uz 30 sekundēm, pēc tam ieslēdziet šo atskaņotāju.
 - Pieslēgtās ierīces video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pievienotā ierīce ir savietojama ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP saderīgas HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
 - Ja iekārta nav saderīga ar HDCP, normālu attēlu iegūt neizdosies.

! Piezīme


- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties darbības traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet atskaņotāju un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav apstiprināts, TV ekrāns būs melns, bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI savienojumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams trokšnis vai ekrānā redzamas melnas līnijas, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m (15 p)).
- HDMI IN režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Pārslēdziet pieslēgtās detaļas video izšķirtspēju.
- Ja jūsu personālais dators pieslēgts HDMI IN ligzdai, bet izejošais video attēls nav normāls, pārslēdziet datora izšķirtspēju uz 576p, 720p, 1080i vai 1080p.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

HDMI pieslēgums

Lai klausītos tikai skaņu

Jūs varat klausīties skaņu no pieslēgtās ārējās ierīces.

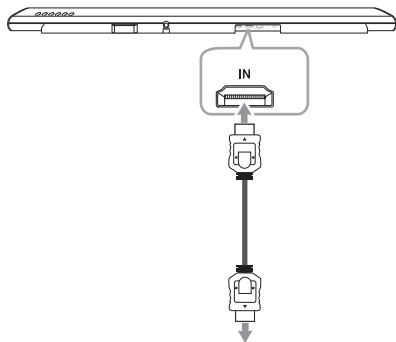


Blu-ray disku atskaņotājam,
DVD atskaņotājam u.c.

1. Pievienojiet HDMI IN ligzdu iekārtas aizmugurē audio ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Iestatiet ievades avotu uz HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNC** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

Lai baudītu gan skaņu, gan attēlu

Jūs varat baudīt gan skaņu, gan attēlu no pievienotās ārējās ierīces.

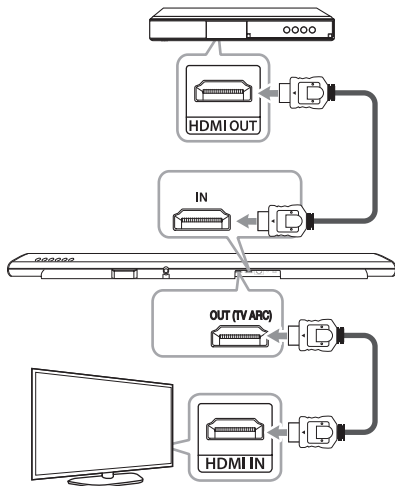


1. Pievienojiet HDMI IN ligzdu iekārtas aizmugurē ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces aizmugurē ar televizora ligzdu HDMI IN.
3. Iestatiet ievades avotu uz HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNC** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

! Piezīme

HDMI OUT ligzda paredzēta savienošanai ar TV. Lai gan PCM vairāku kanālu režīms tiek ievadīts iekārtā, izmantojot HDMI kabeli, iekārta uz TV var izvadīt tikai 2 kanālus.

PORT. (portatīvs) IN savienojums

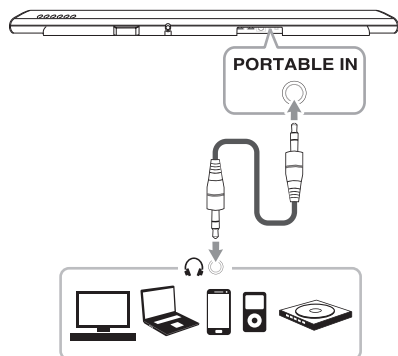


Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja

Šo iekārtu var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet iekārtas pieslēgvietai PORTABLE IN.
2. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot  (ieslēgt).
3. Izvēlieties funkciju PORTABLE, spiežot tālvadības pults pogu **FUNC** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

OPTICAL IN savienojums

Savienojiet ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu ar OPT. IN ligzdu.

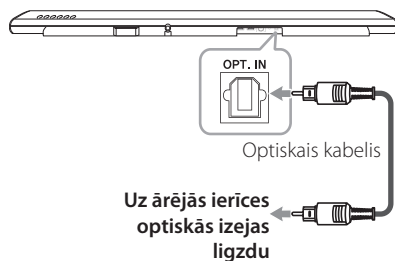

1. Savienojiet iekārtas aizmugurē esošo OPT. IN ligzdu ar sava TV (vai digitālās ierīces, u.c.) optiskās izejas ligzdu.
2. Izvēlieties ievades avotu OPTICAL, spiežot tālvadības pults pogu **FUNC** vai ierīces pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
Lai tieši izvēlētos funkciju OPTICAL, uz tālvadības pults nospiediet pogu **OPTICAL**.
3. Klausieties skaņu no pievienotās ierīces.
4. Nospiediet **OPTICAL**, lai izietu no OPTICAL funkcijas. Tiek atgriezta iepriekšējā funkcija.

Uz ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu


Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums

Kad pirmo reizi uzstādāt MUSICflow izstrādājumu, varat izvēlēties vienu no diviem tālāk parādītiem savienojuma veidiem.

Savienojums ar vadiem (MUSICflow šūnu tīkla savienojums)

Ar LAN kabeli pievienojiet skaļruni pie mājas maršrutētāja.

Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus MUSICflow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

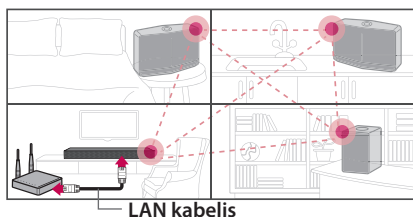


LAN kabelis

Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)

Ja skaļruni un mājas maršrutētāju nav iespējams savienot ar vadu palīdzību, šī ierīce ļauj nodrošināt mūzikas straumēšanu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonā.

Bez vadiem pievienojiet vienu no skaļruņiem pie mājas maršrutētāja.

Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus MUSICflow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

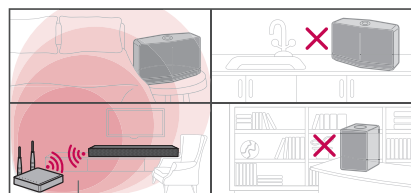

Bezvadu signāls

Lietojumprogrammas “Music Flow Player” instalēšana

Izmantojot Apple “App Store” vai Google “Play Store”

1. Skatiet Apple “App Store” vai Google “Play Store” ikonu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet „Music Flow Player” un piespiediet „Search”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet “Music Flow Player”, lai lejupielādētu.

! Piezīme

- Lietotne Music Flow Player pieejama šādās programmatūras versijās;
Android OS : Ver. 4.0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
- Atkarībā no ierīces lietojumprogramma “Music Flow Player” var nedarboties.

Ar QR kodu

Instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player, izmantojot QR kodu. Noskenējiet QR kodu, izmantojot skenēšanas lietojumprogrammu.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu viedierīcē ir pieejama skenēšanas lietojumprogramma. Ja jums tās nav, lejupielādējiet to no Apple "App Store" vai Google "Play Store".

Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Palaižot Music Flow Player pirmo reizi, ekrānā tiek parādīti Chromecast pakalpojumi un lietošanas noteikumi.


1. Izlasiet lietošanas noteikumus un nospiediet [Accept].

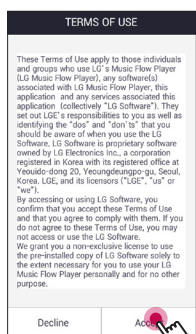

2. Pārbaudiet Chromecast pakalpojumu saturu un izvēlieties [Accept].



3. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni, kuru esat iegādājies.

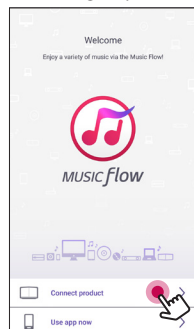

Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 23. lappusē.

! Piezīme

Ja vēlaties atgriezties lietošanas noteikumu ekrānā, ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player no viedierīces iestatījumu izvēlnes.

Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu

Vadu savienojums nodrošina vislabākos rezultātus, jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un radio traucējumi neietekmē savienojumu.

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs atradīsiet savas tīkla ierīces dokumentācijā.

Sagatavošana

- Pārliedzinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.
- Pārliedzinieties, ka skaļrunis un viedierīce ir pievienoti vienam maršrutētājam.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)

! Piezīme

- Pārliedzinieties, vai bezvadu maršrutētājā ir aktivizēts DHCP serveris.
- Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju, dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem un pārliedzinieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa „Ļaut bezvadu pievienojuma klientam redzēt vienam otru un piekļūt manam bezvadu tīklam”.

Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)


Sagatavošana

- Lai veiktu vienkāršo savienojumu, ir nepieciešams Wi-Fi tīkla stāvoklis.
- Pārliedzinieties, ka jūsu ierīcē ir ieslēgts Bluetooth iestatījums.


! Piezīme

- Vienkāršo savienojumu atbalsta Bluetooth 4.0 versija (vai jaunāka).
- Ja ekrānā netiek parādīts Vienkāršā pievienojuma ekrāns, pievienojiet ierīci otrā veidā. Lūdzam skatīt “Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli” (23.lpp.) vai “Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi” (25. vai 28.lpp.)


1. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

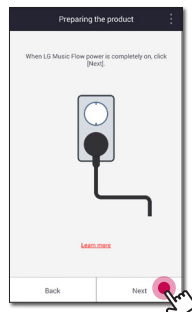


2. Lietojumprogramma sameklē skaļruni un pieslēdz to automātiski, nospiediet [Next].

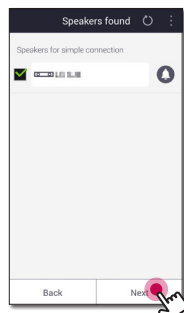


3. Ja ir iestatīta tīkla parole, parādās drošības ekrāna rādījums. Ierakstiet paroli.

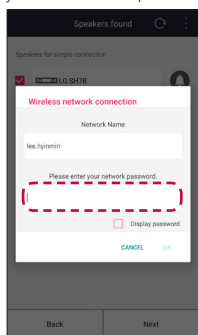

4. Pēc paroles ierakstīšanas, nospiediet [Next].

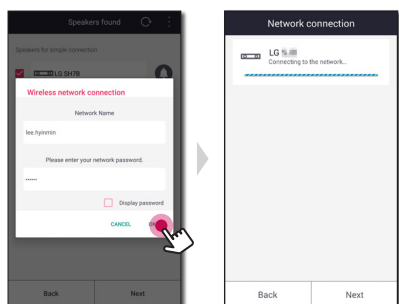


5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, nospiediet [Finish].

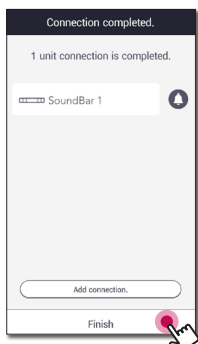


Kad tas pabeigts, parādās TV savienojuma ekrāna rādījums. Sekojiet norādēm ekrānā.

Skatīšanās savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli


Pārskats par savienošanu

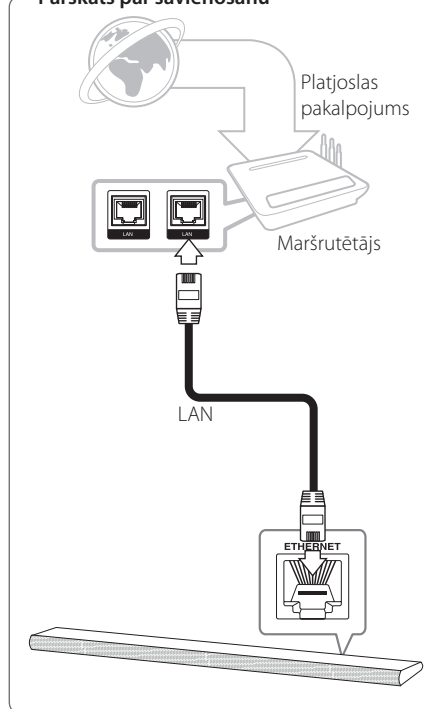


1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

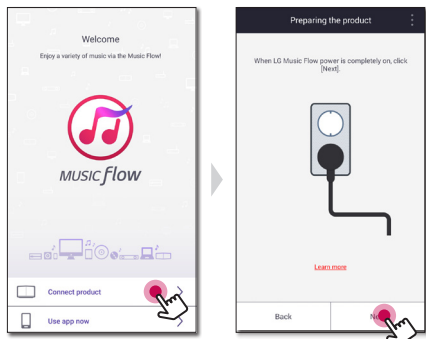


3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

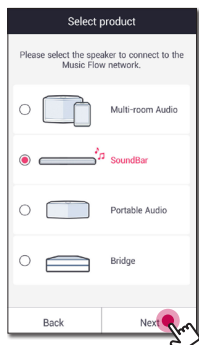


4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

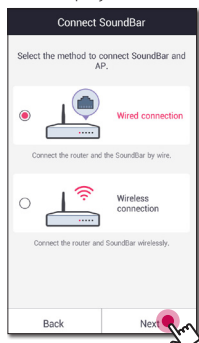


5. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa LAN pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar savu bezvadu maršrutētāju. Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj mirgot un spīd baltā krāsā.

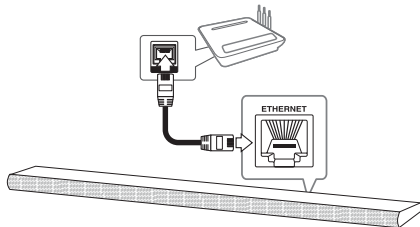

6. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

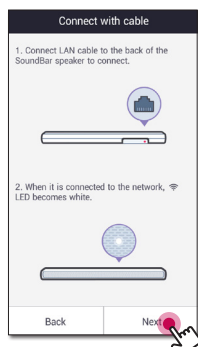


7. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

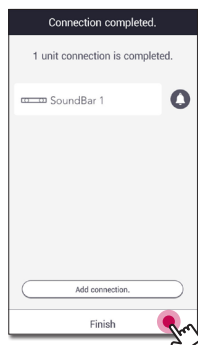

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar televizora savienošanas instrukciju.

(Ja ir atjauninājums)

8. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa programmatūras versiju.

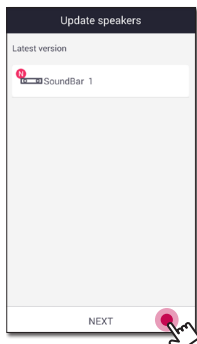


Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.


! Piezīme

- Skaļruni nevar izmantot bez maršrutētāja. Izmantojot maršrutētāju ar vadu, varat kontrolēt skaļruni ar Music Flow PC Software. (38. lappuse)
- Skaļrunim un viedierīcei jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam tīklam.


Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)

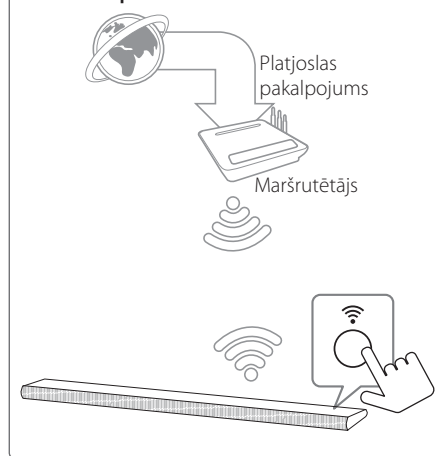Pārskats par savienošanu


1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

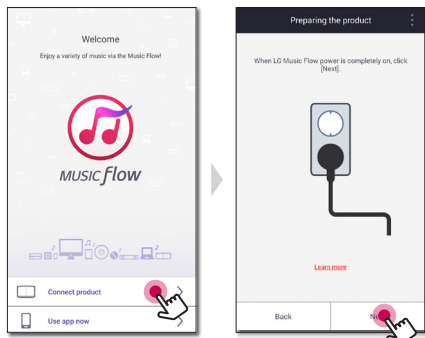

3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

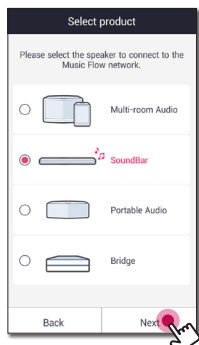


4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

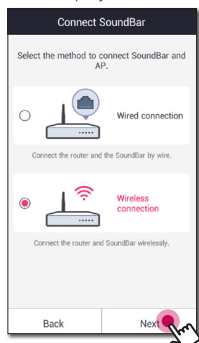


5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].


6. Nospiediet pogu  uz iekārtas. LED indikators pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.

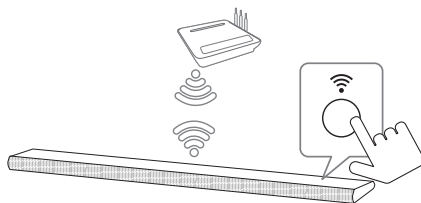



7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

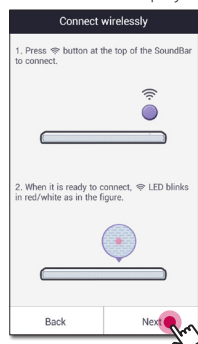


8. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

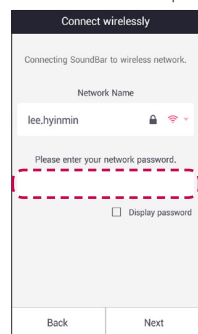

9. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

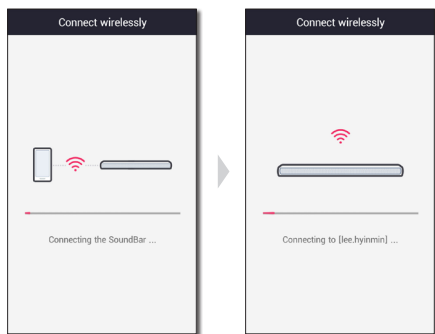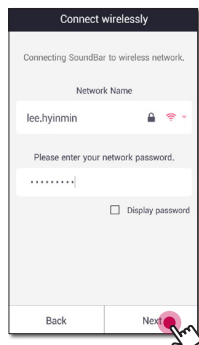


10. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

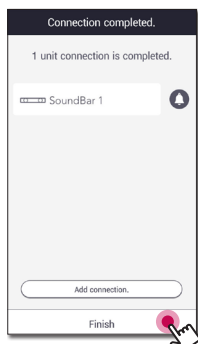

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar televizora savienošanas instrukciju.

(Ja ir atjauninājums)

11. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa programmatūras versiju.

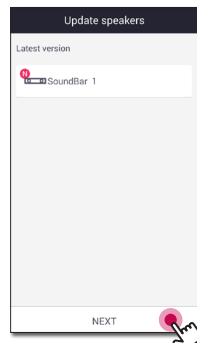


Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.

! Piezīme


Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

Skatruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)


Pārskats par savienošanu

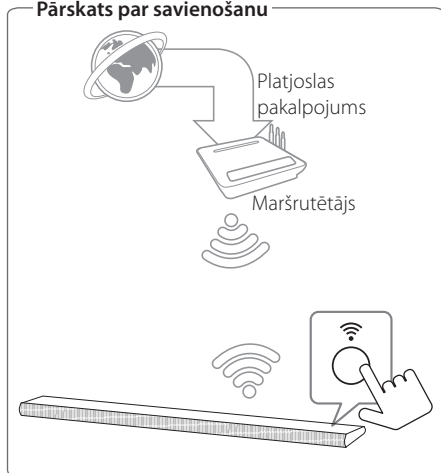

1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot uz tālvadības pults vai uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skatruņi. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

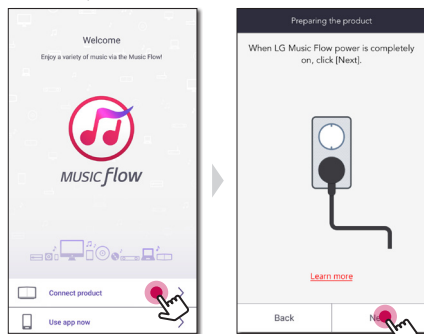

3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

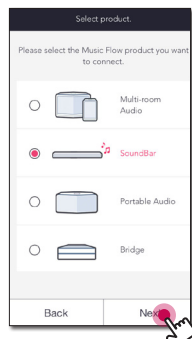


4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].





5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].


6. Nospiediet pogu  uz iekārtas. LED indikators pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.

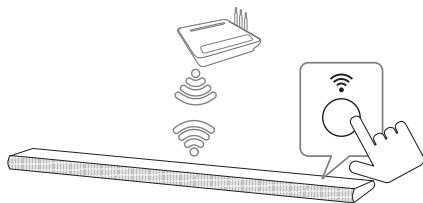

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

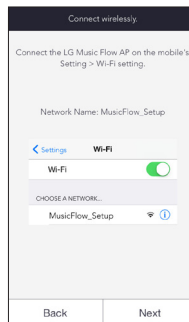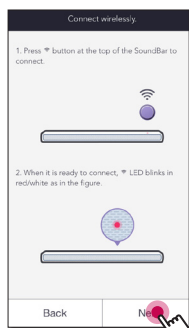


8. Savā iOS ierīcē dodieties uz iOS iestatījumiem -> Wi-Fi iestatījumiem un izvēlieties opciju „MusicFlow_Setup”, lai izveidotu savienojumu.

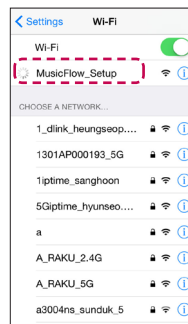


! Piezīme

- Ja „MusicFlow_Setup” nav sarakstā, vēlreiz meklējiet pieejamos Wi-Fi tīklus.
- Kad jūsu viedierīce ir savienota ar „MusicFlow_Setup”, jūs nevarat izmantot internetu.


9. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns, levadiet savu paroli.

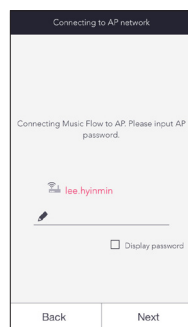


10. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

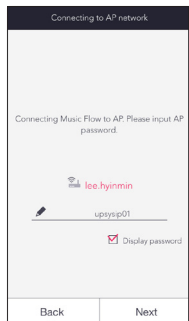

11. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

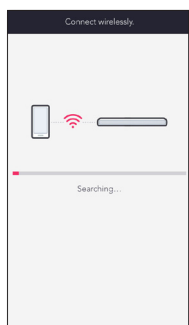

12. Atlasiet [Complete], lai pabeigtu savienojuma izveidošanu.

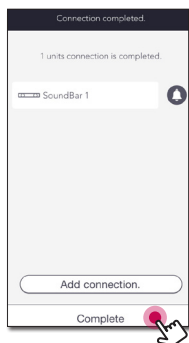

! Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

Piezīmes par tīkla pieslēgumu

- Daudzas tīkla savienojuma problēmas konfigurēšanas laikā var novērst, atiestatot maršrutētāju. Pēc tam, kad skaļrunis ir savienots ar mājas tīklu, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļa modema barošanas vadu. Tad no jauna ieslēdziet un/vai pievienojiet barošanas vadu.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par skaļruņa un/vai interneta pieslēguma aparātūras atteicēm, kas radušās datu apmaiņas kļūdu/atteicu dēļ jūsu platjoslas interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma neapmierinošas darbības rezultātā.
- Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radio frekvencē, ko izmanto arī citas mājāsaimniecības iekārtas, piemēram, bezvadu tālrunis, **Bluetooth** ierīces, mikroviļņu krāns, un tīklu var ietekmēt šo ierīču radītie traucējumi.
- Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var radīt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
- Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no jūsu mājas tīkla vides un bezvadu maršrutētāja veikspējas, skaļruņa savienojums ar bezvadu maršrutētāju var nedarboties kā nākas.
- Skaļruni nevar savienot ar bezvadu maršrutētāju, kam ir slēpts SSID.
- Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēšaties citu lietojumprogrammu vai mainīsiet pievienotā skaļruņa iestatījumus, izmantojot lietojumprogrammu Music Flow Player. Tādā gadījumā pārbaudiet savienojuma statusu.
- Pat pēc tam, kad izveidots lietojumprogrammas Music Flow Player savienojums, mūzika, iespējams, skanēs no jūsu viedierīces. Šādā gadījumā atskaņošanas ekrānā izvēlieties pievienoto skaļruni.
- Atkarībā no tīkla ātruma tiešsaistes satura atskaņošana var nedarboties labi.
- Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas pārtraukšanu.

- Restartējot maršrutētāju, jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas.
- Uztādot jaunu maršrutētāju, jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.
- Ja piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja SSID nosaukumā ir ne tikai angļu alfabēta burti un cipari, tad nosaukums var tikt uzrādīts ar kropļojumiem.

Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)

Jūs varat baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem un vienu jums pieejamo viedierīci.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)
- Cits skaļrunis




Piezīme


Signāla traucējumi var pārtraukt atskaņošanu.

Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli


Pārskats par savienošanu

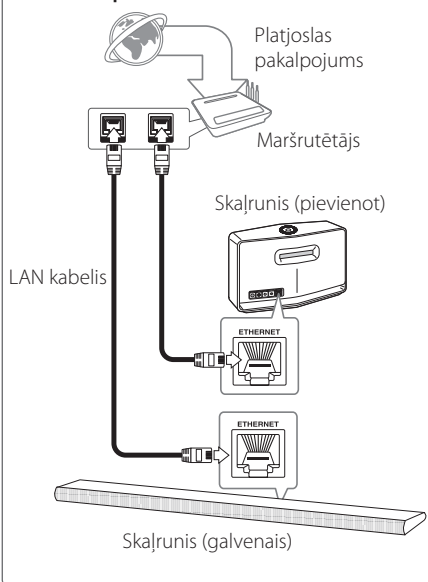

1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22. lappusē.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

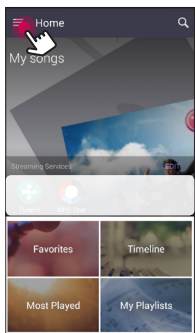


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

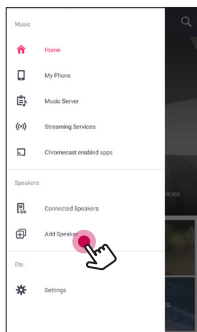
**Piezīme**

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot  ekrānpogu [Connected Speakers].


4. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

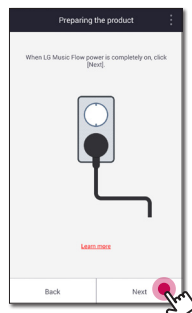


5. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

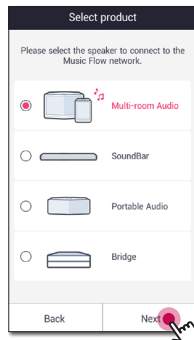


6. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

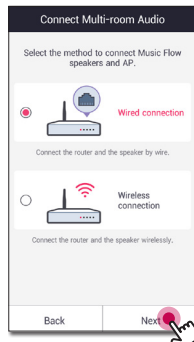


7. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa ETHERNET pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar savu bezvadu maršrutētāju. Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj mirgot un spīd baltā krāsā.

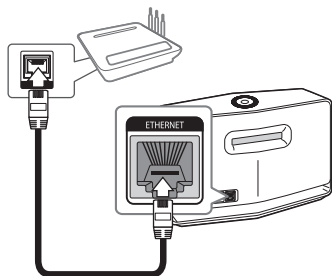

8. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

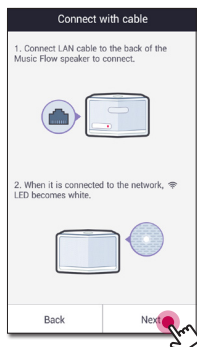


9. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

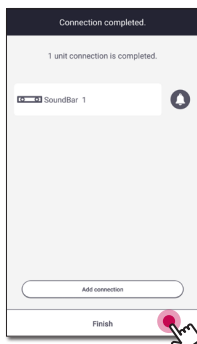


Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi


Pārskats par savienošanu

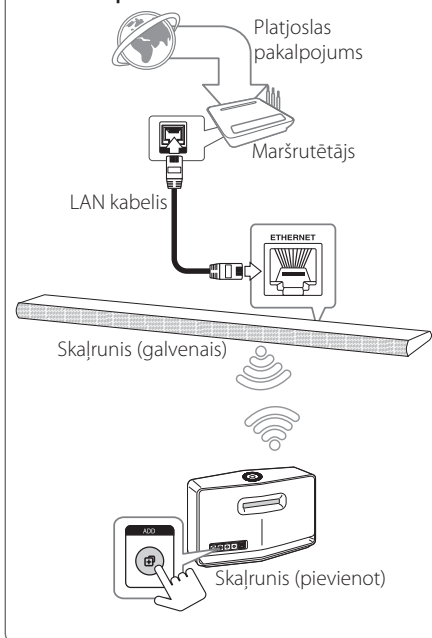

1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22. lappusē.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

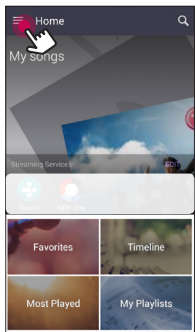


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

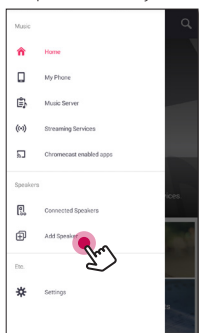


! Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot  ekrānpogu [Connected Speakers].


4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

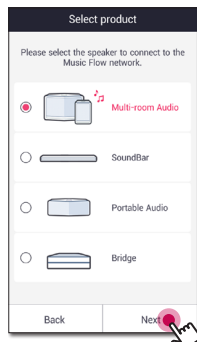


5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

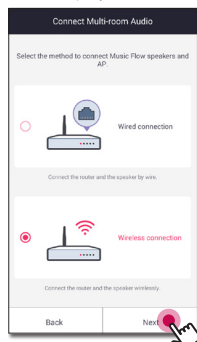


6. Piespiediet pogu **ADD** skaļruņa aizmugurē (Pievienot). Pēc tam  Tīkla stāvokļa LED mirgo sarkanā krāsā.

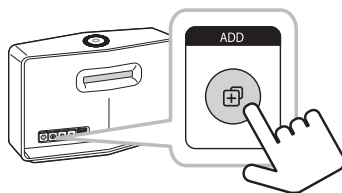

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

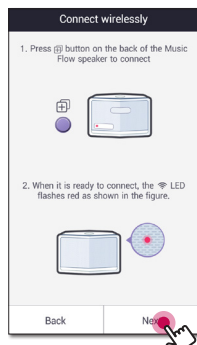

8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

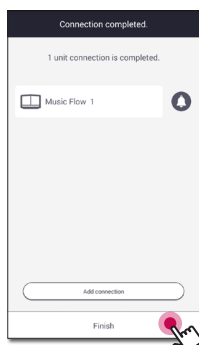

! Piezīme

Skalpruņus nevar savienot, ja attālumš no skaņas joslas (Galvenais), kas pieslēgts ar LAN kabeli, līdz pievienojamajam skalpruņim (Pievienot) ir pārāk liels.


Bridge izmantošana

Bridge (R1) paplašina skalpruņu izmantošanas diapazonu. Ja vēlaties izmantot pārvienojumu, jums tas atsevišķi jāiegādājas.


Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)

Ja nav neviena skalpruņa ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja mājas maršrutētājs atrodas pārāk tālu no skalpruņiem, kas jāpievieno ar vadiem, tad pievienojiet **Bridge (R1)** pie mājas maršrutētāja ar LAN kabeli.

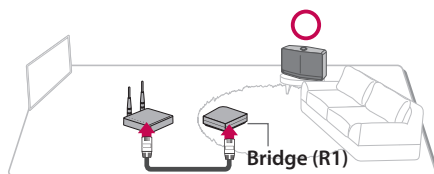


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraudiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarities pogai [≡].

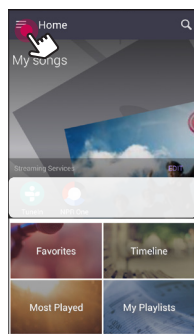


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

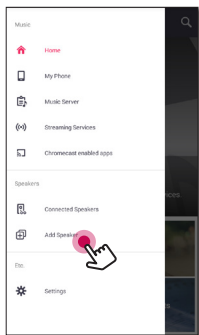

4. Ekrānā atlasiet [Bridge] un pieskarieties [Next].

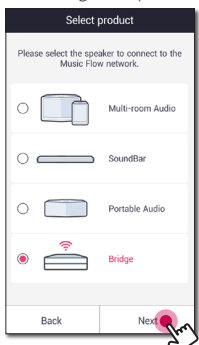


5. Ievērojot lietotnes Music Flow Player norādījumus, pievienojiet **Bridge (R1)** un maršrutētāju ar LAN kabeli. Pagaidiet brīdi, līdz  tīkla statusa indikatora diode pārtrauc mirgot un nepārtraukti deg balta.

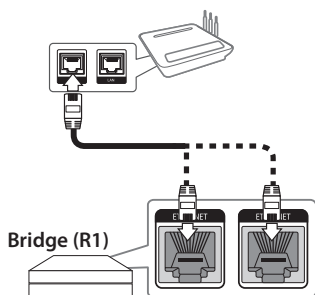

Pēc tam izvēlieties [Next].

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

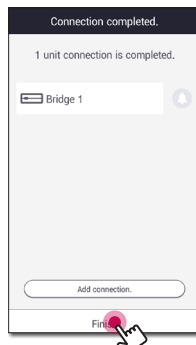


7. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge (R1)**. Skatīt "Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 33.lappusē.


Kā bezvadu paplašinātājs

Ja ir vismaz viens skaļrunis ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja vēlaties paplašināt Music Flow šūnu tīkla pārklājumu, tad pievienojiet savā mājas tīklā **Bridge (R1)**.

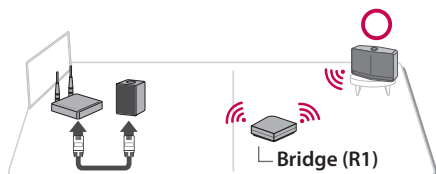


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraidiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarities pogai .

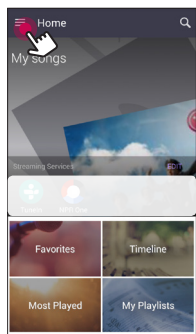


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

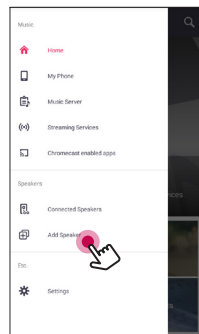


4. Ekrānā atlasiet Bridge (tilts) un pieskarities [Next].

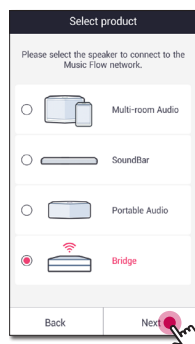


5. Izvēlieties [Wireless connection] un ekrānā pieskarities [Next].

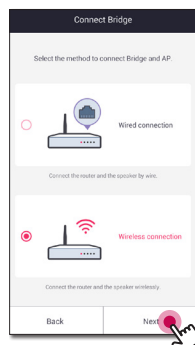

6. Ievērojiet lietotnes Music Flow Player norādījumus un ekrānā pieskarieties [Next].

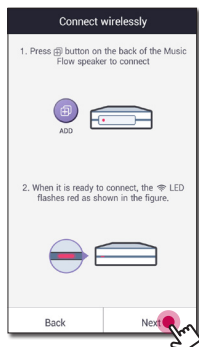

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

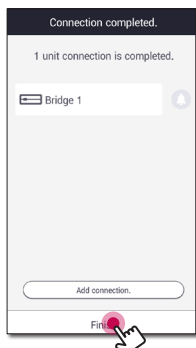

8. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge** (R1). Skatīt "Skaļrunu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 33.lappusē.

Datora multivides servera izmantošana

Multivides servera programmatūra ļauj lietotājiem piekļūt audio failiem, kas tiek uzglabāti multivides serverī, un atskaņot tos šajā skaļrunī, izmantojot mājas tīklu.

Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai atskaņotu failu, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra.

! Piezīme

Pārlicinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.

- **Windows :** Music Flow PC Software
- **Mac operētājsistēma :** Nero MediaHome 4 Essentials

Music Flow PC Software Windows operētājsistēmai

Par Music Flow PC Software

Music Flow PC Software ļauj jums skaļrunī atskaņot audio failus, kas tiek uzglabāti jūsu multivides serverī (datorā).

Music Flow PC Software lejupielāde

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Music Flow PC Software”.

Music Flow PC Software instalēšana

1. Atarhivējiet un divas reizes noklikšķiniet uz faila „Setup.exe”, lai instalētu Music Flow PC Software. Dators sagatavosies programmas instalēšanai un atvērsies instalācijas viedni.
2. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa norādījumiem.
3. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

! Piezīme

- Instalējot Music Flow personālā datora programmatūru, varat deaktivizēt personālā datora ugunsdmirus un pretvīrusu programmas.
- Music Flow PC Software ir pielāgots programmatūras izdevums tikai failu un mapju koplietošanai ar šo skajruni.
- Ja vēlaties uzzināt vairāk par Music Flow PC Software, klikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas sākuma izvēlnē.

Sistēmas prasības (dators ar Windows operētājsistēmu)

- Centrālais procesors: Intel® 2.0 GHz vai AMD Sempron™ 2000+ procesors
- Atmiņa: 1 GB brīva RAM
- Grafiskā karte: 64 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu iestatījumi
- Brīvā vieta diskā: 200 MB
- Windows® XP (ar servisa pakotni Nr.2 vai jaunāku), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
- Tīkla vide: 100 MB Ethernet, WLAN

Mūzikas failu koplietošana

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skajrunī. Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas „Music Flow PC Software”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas  ekrāna augšējā labajā stūrī. Parādās iestatījumu izvēlnē.
3. Iestatījumu izvēlnes kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas , lai dotos uz failu koplietošanas izvēlni.
4. Failu koplietošanas izvēlnē noklikšķiniet uz ikonas , lai atvērtu logu [Browse Folder].
5. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties koplietot. Izvēlēta mape tiks pievienota koplietoto mapju sarakstam.

Nero MediaHome 4 Essentials Mac operētājsistēmai

Par Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials ir programma, kas paredzēta jūsu datorā saglabāto video, audio un foto failu koplietošanai ar šo skajruni kā digitālajam multivides serverim.

Nero MediaHome Essentials lejupielāde

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Nero MediaHome 4 Essentials”.

Nero MediaHome Essentials instalēšana

1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās programmas, ieskaitot ugunsdmūru un pretvīrusu programmas.
2. Atarhivējiet datni NeroMediaHome.dmg un veiciet uz tās dubultklikšķi. Nero MediaHome logā pārvelciet Nero MediaHome ikonu vai nu mapē Applications (lietotnes), vai citur, kur vēlaties.
3. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa norādījumiem.
4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

Sistēmas prasības (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) vai 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh dators ar Intel x86 procesoru
- Vieta uz cietā diska: parastai Nero MediaHome savrupās versijas instalēšanai ir nepieciešama 200 MB brīva vieta uz cietā diska
- Atmiņa: 256 MB RAM

Mūzikas failu koplietošana

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skatījumā.

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „Nero MediaHome 4 Essentials”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [Network] kreisajā pusē un ievadiet jūsu tīkla nosaukumu laukā [Network name]. Atskaņotājs atpazīs jūsu ievadīto tīkla nosaukumu.
3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [Shares].
4. Ekrānā [Shares] noklikšķiniet uz cilnes [Local Folders].
5. Noklikšķiniet uz ikonas [Add], lai atvērtu logu [Browse Folder].
6. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota koplietoto mapju sarakstam.
7. Noklikšķiniet uz ikonas [Start Server], lai iedarbinātu serveri.



Piezīme

Tīkla disks nevar konfigurēt koplietojamās mapes iestatījumus.

Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat atskaņot mūziku savā viedierīcē.

! Piezīme


- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (22. lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (20. lappuse)

Sākuma izvēlnes pārskats

Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].

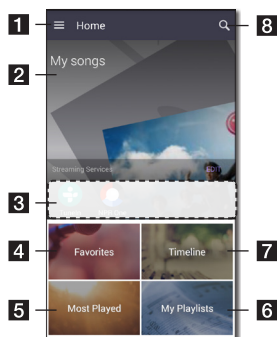

1 Izvēlnes poga – parāda sānu izvēlnes joslu.

2 My Songs – parāda jūsu tālrunī esošo mūzikas failu sarakstu.

Streaming Services – uzrāda tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.

4 Favorites – attēlo iecienītākās dziesmas.

5 Most Played – attēlo šajā skaļrunī visbiežāk atskaņotās dziesmas.

6 My Playlists – attēlo atskaņošanas sarakstus.

7 Timeline – attēlo šajā skaļrunī atskaņotās dziesmas.



8 Meklēšana – meklē mūzikas failus jūsu tālrunī.

! Piezīme

Atkarībā no jūsu viedierīces operētājsistēmas vai lietojumprogrammas "Music Flow Player" versijas var būt dažas atšķirības no šīs instrukcijas satura.

Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu saraksta rediģēšana

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties izvēlei [EDIT].

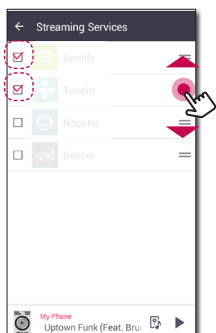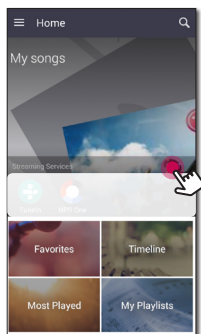

- Atlasiet tā tiešsaistes pakalpojuma izvēles rūtiņu, kuru vēlaties skatīties mājās.
- Sarakstā pārvelciet tiešsaistes pakalpojumus uz augšu vai uz leju, lai mainītu to kārtību.
- Pieskarieties **+**, pievienojiet tiešsaistes pakalpojumus.

Jūs varat pievienot tiešsaistes pakalpojumus Android ierīcē instalēto lietotņu klāstam. Ja izvēlaties pievienoto lietotni, tā tiek palaista Bluetooth savienošanas pārī laikā.


Ja jums ir iOS ierīce un jūs pievienojat vēlamos tiešsaistes pakalpojumus, jums jāiestata Bluetooth savienojums pašam(-ai).

! Piezīme


Dažādos pasaules reģionos var tikt uzrādīti dažādi tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.

Sānu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai **≡**.

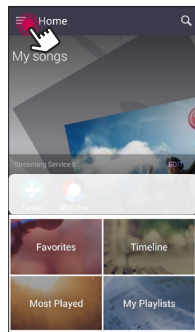


3. Parādās sānu izvēlne.

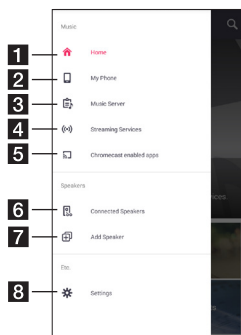


- 1 Home** – attēlo sākuma izvēlni.
- 2 My Phone** – attēlo konkrētajā viedierīcē esošās dziesmas.
- 3 Music Server** – attēlo pievienotajās ierīcēs (multivides serveris) esošās dziesmas.
- 4 Streaming Services** – attēlo tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.
- 5 Chromecast enabled apps** – Ataino Chromecast pieejamās lietojumprogrammas.
- 6 Connected Speakers** – attēlo pieslēgto skaļruņi.
- 7 Add Speaker** – dodas uz skaļruņu instalēšanas ekrānu.
- 8 Settings** – attēlo iestatījumu izvēlni.

Dziesmas atskaņošana


1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai .

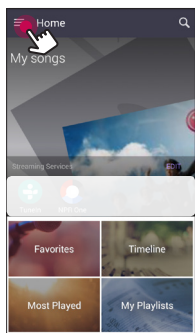


3. Parādās sānu izvēlnē. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [My Phone].

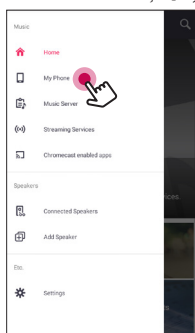

4. Atlasiet vēlamo albumu.

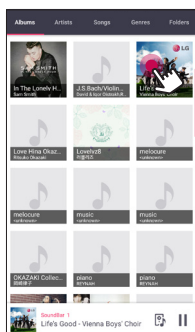


5. Atlasiet vēlamo dziesmu. Tiek attēlota un atskaņota izvēlētā dziesma.

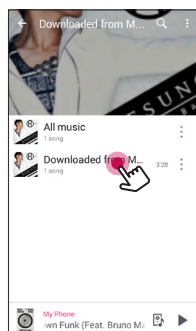



! Piezīme

Ja nav atlasīts skaļrunis, parādās skaļruņa izvēles uznirstošais logs. Atlasiet vēlamo skaļruni.

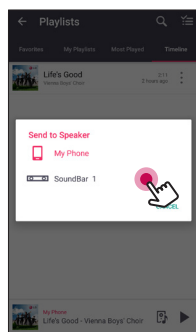

Atskaņošanas saraksta pārvaldība

Albumu ekrānā pieskarieties vēlamās dziesmas [:].
Parādās izvēlamā izvēlne.

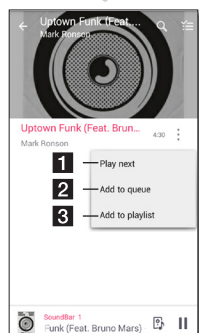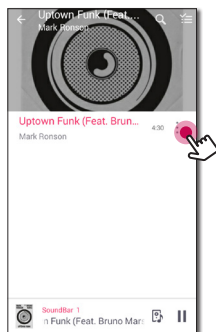

1 Play next – atlasa mūziku, ko atskaņot nākamā.

2 Add to queue – pievieno turpmāk atskaņojamo dziesmu rindai.


3 Add to playlist – pievieno vēlamajam atskaņošanas sarakstam.

! Piezīme

Atkarībā no bezvadu vides dziesmas atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.

Atskaņošanas pārskats

Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt dažādu informāciju.

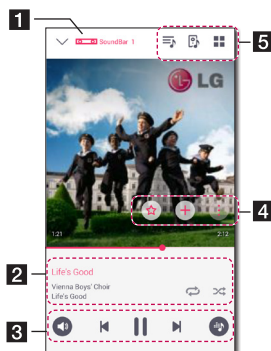

1 Parāda skaļruni, caur kuru tiek atskaņota mūzika.

Parāda mūziku, kas tobrīd tiek atskaņota.

- atkārtot vēlamo saturu. Katru reizi, kad klikšķināt šo pogu, stāvoklis mainās šādā secībā: (Atkārtot vienu) - (Atkārtot visu) - (Izlēgt atkārtošānu).

- sakārto sarakstā esošo mūziku jauktā secībā. Mūzika tiks atskaņota jauktā kārtībā.

Pielāgo atskaņošanu.

- regulē skaļumu.

3 - pārtrauc atskaņošanu.

/ - ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.

- regulē skaņas efektu.

Piespiediet , parādās dažādas opcijas.

4 - saglabā mūziku sadaļā [Favorites]. Sadaļu [Favorites] varat atrast cilnē [Home].

- pievieno mūziku sadaļai [My Playlist].

- rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.

5 - atlasa skaļruni, kurā atskaņot.

- attēlo mūzikas izvēlni.

! Piezīme


Izmantojot , jūs varat kontrolēt katra grupas skaļruņa skaļuma līmeni un mainīt to kanālu uz [Surround], [Left] vai [Right]. (46. lappuse)

Skaņas efekta izvēle


Šajā skaļrunī ir vairāki priekšiestatīti telpiskā skaņējuma lauki. Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, pieskaroties [🔊].

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

1. Atskaņošanas laikā, pieskarieties [🔊], kā parādīts zemāk.

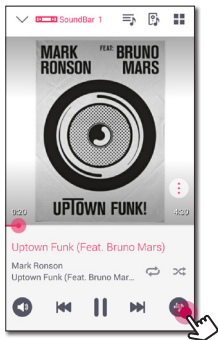

2. Pieskarieties < vai >.

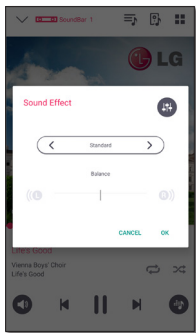

Varat izvēlēties dažādus skaņas efektus.

Skaņas efekts	Apraksts
Standard	Varat baudīt optimizētu skaņu.
Music	Varat baudīt ērtu un dabisku skaņu.
Cinema	Varat baudīt dziļāku un kinematogrāfiskāku telpisko skaņējumu.
Flat	Nodrošina līdzsvarotu skaņu.
Boost	Pastiprina skaņu, paaugstinot vidējo skaņas līmeni.
Treble / Bass	Pastiprina diskantu un basu.
🔊	Varat iestatīt diskantu un basu tonusus. Iestatītās vērtības ietekmē kopējo skaņējumu.

! Piezīme

- Kad atskaņojat dziesmas ar viedierīces skaļruni, skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.
- Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, arī izmantojot pogu **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.
- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem nav skaņas vai skaņa ir klusa. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Iespējams, pēc ieejas pārslēgšanas vai pat pēc atskaņojamās datnes maiņas jums vajadzēs veikt telpiskā skaņas režīma atiestati.


Dažādi mūzikas klausīšanās veidi

Ir vairāki dažādi skaņas klausīšanās veidi: Grupas, Telpiskā un Vienotā atskaņošana.

! Piezīme

Ja vēlaties baudīt atskaņošanu grupas vai telpiskajā režīmā, ir ieteicams vismaz vienu skaļruni pievienot ar LAN kabeli. Lai mainītu skaļruņa savienojuma iestatījumu pēc tam, kad visi skaļruņi pievienoti bez vadiem, veiciet skaļruņa atiestati un atkal izveidojiet savienojumu pēc skaļruņa pievienošanas.


Izmantojot bezvadu savienojumu, atskaņošanas vienmērīgums ir atkarīgs no uzstādītā skaļruņa atrašanās vietas. Uztādiet skaļruņus nelielā attālumā no maršrutētāja. Lai baudītu skaņu no vairākiem bezvadu skaļruņiem vai telpisko atskaņojumu, ieteicams izmantot maršrutētāju, kurš atbalsta 802.11n. Šajā gadījumā pārslēdziet maršrutētāja drošības iestatījumus uz OPEN vai AES.

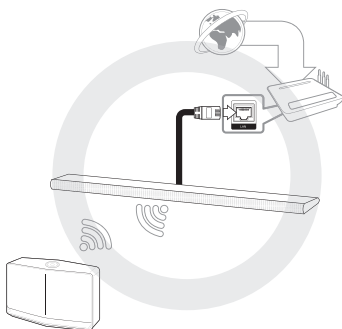


Grupas atskaņošana

Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus, kas pievienoti lietojumprogrammai Music Flow Player, un atskaņot mūziku visos grupā savienotajos skaļruņos.


1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

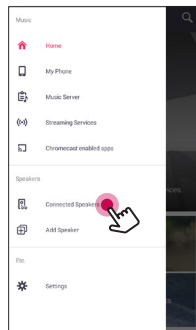


2. Parādās pieslēgtie skaļruņi. Atlasiet [] skaļrunī, kurā tiek atskaņota vēlāmā dziesma.

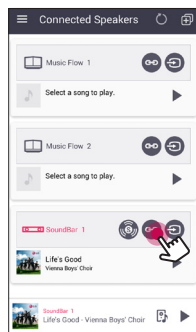

3. Parādās grupēšanas opcija. Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu skaļruni, ko vēlaties pievienot. Pēc tam piespiediet [OK].

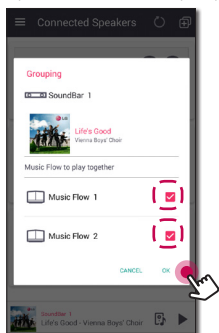

4. Skaļruni ir sagatavoti grupas atskaņošanai.

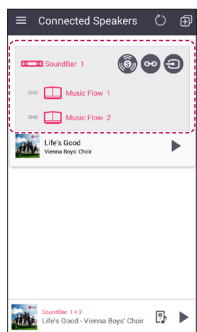


! Piezīme

- Ja skaļruni nav sagrupēti, jūs varat katrā skaļrunī klausīties atšķirīgu mūziku.
- Lai atskaņošana noritētu bez problēmām, ieteicams savienot mazāk par 5 ierīcēm.
- Vājš signāls, kad skaļruni ir tālu cits no cita vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
- Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var būt traucēta.
- Lai nodrošinātu nevainojamu atskaņojumu vairākos skaļruņos, ieteicams par galveno skaļruni izvēlēties tādu skaļruni, kurš ir pievienots ar LAN kabeli. Ja par galveno skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš pievienots ar vadiem.


Telpiskas skaņas režīms (Mājas kinozāles režīms)

Vienkārši pievienojiet LG MUSICflow atskaņotāju sound bar tīklam un sinhronizējiet to ar saviem LG MUSICflow skaļruņiem, lai baudītu mājas kino sistēmas sniegto pieredzi.

1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

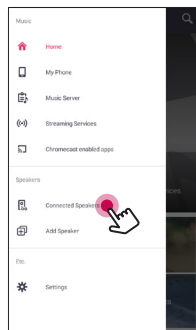


2. Parādās pieslēgtie skaļruni. Izvēlieties [⊞] uz skaļruņa.

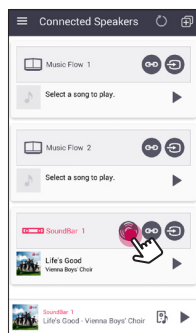


3. Parādās telpiskās vides opcija.

Izvēlieties kreisās un labās puses skaļruņus, pieskaroties savienotajiem skaļruņiem. Pēc tam nospiediet [OK].

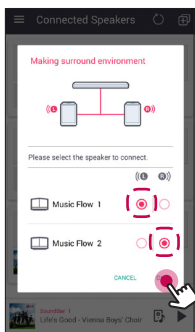

4. Skaļruņi ir gatavi telpiskajai atskaņošanai.

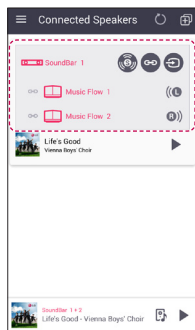

! Piezīme

- Telpiskajai atskaņošanai ir ieteicams izvēlēties vienu un tā paša modeļa skaļruņus.
- Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu viens no otra vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
- Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var būt traucēta.
- Lai atskaņošana noritētu bez problēmām, ieteicams izvēlēties ar LAN kabeli pievienoto skaļruņi kā galveno skaļruņi. Ja par galveno skaļruņi izvēlas tādu, kurš pievienots bez vadiem, tas jānovieto blakus skaļruņim, kurš pievienots ar vadiem.
- Lai baudītu mājas kino sistēmu bez Music Flow Player lietotnes, izpildiet šos soļus.
 1. Pievienojiet atskaņotāju Sound bar strāvas padevei
 2. Savienojiet skaļruņi ar mājas tīklu (vadu vai bezvadu).
 3. Pievienojiet aizmugures skaļruņus strāvas padevei.
 4. Pievienojiet aizmugures skaļruņus mājas tīklam (vadu vai bezvadu).
 5. Nospiediet uz skaļruņa pogu (Pievienot). Skaļruņis iepikstas, un displeja logā parādās teksts [HOME CINEMA READY].
 6. Nospiediet uz kreisā aizmugures skaļruņa esošo pogu (Pievienot) un pagaidiet dažas sekundes.
 7. Pēc kreisā aizmugures skaļruņa pievienošanas nospiediet uz labā aizmugures skaļruņa esošo pogu (Pievienot).
- Ja konfigurējat mājas kino režīmu, izmantojot iepriekš izlaistu produktu, atjauniniet skaļruņus uz pēdējo versiju.
- Ja nevarat iestatīt skaļruņus, pārbaudiet visu skaļruņu tīkla savienojumus. Ja skaļruņi nav pievienoti mājas tīklam, skat. "Skaļruņu pievienošana jūsu mājas tīklam".

Atskaņošana bez pārtraukumiem

Varat viegli nomainīt atskaņošanas skaļruni no jūsu viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni bez pārtraukuma.


Lai izmantotu nepārtraukto atskaņošanu, jums Automātiskā mūzikas atskaņošana jāiestata kā ieslēgta. (54. lappuse)



Piezīme

- Šī iespēja netiek atbalstīta, kad ar savu viedierīci dodaties ārpus mājas.
- Viedierīces Wi-Fi funkcijai jābūt ieslēgtai.
- Ja avots ir portatīvās ierīces pieslēgvietā un Bluetooth, atskaņošana bez pārtraukumiem netiek atbalstīta. (Multivides serveris un tiešsaistes straumēšanas pakalpojums tiek atbalstīts.)
- Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumā skaņdarbs, kuru klausāties, tiek atskaņots no sākuma.
- Atskaņojot bez pārtraukumiem, katrs skaļrunis saglabā esošo skaļumu. Ja atskaņošanas laikā skaļrunis klusē, pārbaudiet, vai skaļruņa skaļuma regulators nav noregulēts uz 0.

Atskaņošanas skaļruņa maiņa no viedierīces uz skaļruni

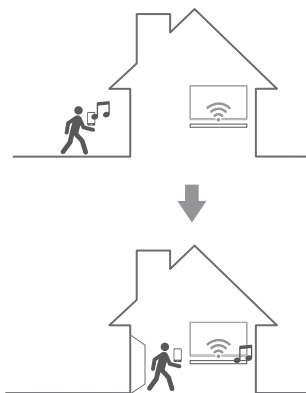

1. Ja viedierīce, kurā tiek atskaņota mūzika, tiek iznesta no telpas, kurā atrodas pieslēgtais skaļrunis, ierīcē parādās uzniirstošais logs ar jautājumu, kurā skaļrunī vēlaties atskaņot mūziku.
2. Izvēlieties skaļruni no uzniirstošā saraksta, un mūzika, ko klausāties, tiks atskaņota bez pārtraukuma.

Skārņu iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat iestatīt pieslēgto skārņu savā viedierīcē.

! Piezīme


- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skārņu. (22. lappuse)
2. Lai izmantotu skārņu, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (20. lappuse)

Iestatījumu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē.
2. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].

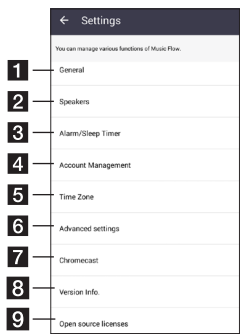

1 General – iestatījumi ērtākai skārņu lietošanai.

2 Speakers – iestata pieslēgto skārņu.

3 Alarms/Sleep Timer – ieslēdz un izslēdz skārņu noteiktā laikā.

4 Account Management – Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.

5 Time zone – laika joslas iestatīšana.

6 Advanced settings – atver papildu iestatījumu izvēlni. (53. lappuse)

7 Chromecast – Ataino Chromecast izvēlni.

8 Version Info. – atjaunina skārņu uz jaunāko versiju.

9 Open source licenses – parāda informāciju par LGE atvērtā koda licencēm.

Izvēlne [General]

Iestatījumi ērtākai skārņu lietošanai.

Lock Screen Setting (tikai Android operētājsistēmai)

Šī funkcija ļauj attēlot lietojumprogrammu Music Flow Player bloķēšanas ekrānā. (Pēc noklusējuma bloķēšanas ekrāna iestatījums ir [ON].)

! Piezīme

[Lock Screen Setting] var atšķirties no Music Flow Player lietotnes atkarībā no Android versijas.

User Guide


Šī funkcija ļauj jums attēlot vai izdzēst instrukcijas izvēlnes lietošanai.

Gesture

Kad ir ieslēgta šī funkcija, jūs varat viegli turpināt mūzikas atskaņošanu, vienkārši papurinot savu mobilo tālruni.

Izvēlne [Speakers]

Varat noregulēt savam tīklam pievienotos skaļruņus.

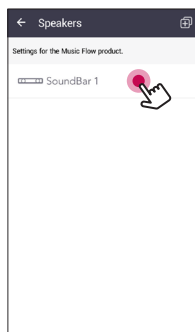

- 1 Rename
- 2 Speaker LED
- 3 IP Info.
- 4 Compressed sound transmission
- 5 DRC
- 6 Night

- 7 Auto Volume On/Off
- 8 AV Sync
- 9 Woofer level
- 10 Auto Display On/Off
- 11 Auto Power On/Off
- 12 Bluetooth standby mode
- 13 Connect SoundBar and TV
- 14 Using the TV remote control
- 15 Initialize
- 16 System version
- 17 Share usage data
- 18 Learn about Chromecast built-in Privacy

1 **Rename** – pārdēvē skaļruni.

2 **Speaker LED** – ieslēdz vai izslēdz skaļruņa LED indikatoru.

3 **IP Info.** – uzrāda skaļruņa IP adresi.

4 **Compressed sound transmission** – Pielāgo audio avota kompresiju atbilstoši tīkla statusam.

5 **DRC** – ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju. (57. lappuse)

6 **Night** – ieslēdz vai izslēdz Nakts režīma funkciju. (59. lappuse)

7 **Auto Volume On/Off** – ieslēdz vai izslēdz automātisko skaņas regulēšanas funkciju. (59. lappuse)

8 **AV Sync** – regulē skaņas un attēla sinhronizāciju. (57. lappuse)

9 **Woofer level** – regulē vūfera līmeni. (59. lappuse)

10 **Auto Display On/Off** – ieslēdz vai izslēdz automātiskās attēlošanas funkciju.

11 **Auto Power On/Off** – ieslēdz vai izslēdz automātiskās ieslēgšanās funkciju. (59. lappuse)

12 **Bluetooth standby mode** – ieslēdz vai izslēdz Bluetooth gaidstāves režīmā.

13 **Connect SoundBar and TV** – instrukcija par ierīces savienošanu ar TV uztvērēju. (Izmantojot optisko (14. lpp.) vai HDMI (15. lpp.) ieeju)

14 **Using the TV remote control** - Koriģējiet dažas šīs ierīces funkcijas ar jūsu TV tālvadības pulti. (57. lappuse)

15 **Initialize** – atiestata skaļruni.

16 **System version** – attēlo pašreizējo sistēmas versiju.

17 **Share usage data** – Izvēlieties, vai nosūtīt Chromecast lietošanas datus un kļūdas ziņojumu Google.

18 **Learn about Chromecast built-in Privacy** – Parāda Chromecast Privātuma politiku.

Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]

Noteiktā laikā ieslēdz un izslēdz skaļruni.

Alarms

Skaļrunis paziņo, kad pienācis iestatītais laiks.



Dzēš atlasīto modinātāju.




Pievieno jaunu modinātāju.


Sleep Timer

Iestata laiku, kad automātiski izslēgt skaļruni.

1. Izvēlnes [Alarms/Sleep Timer] sadaļā [Sleep Timer] atlasiet skaļruni, kurā iestatīt taimeri.

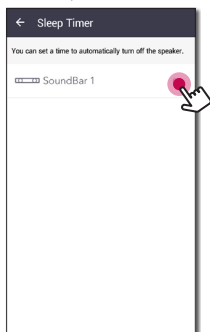

2. Iestatiet vēlamo taimeri atlasītajā skaļrunī.

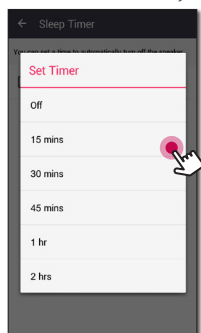

Izvēlne [Account management]

Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.

Izvēlne [Time Zone]

Automatic Time zone

Piedāvā laika joslas iestatījumu no tīkla.

Set Time Zone


Ja atspējosiet [Automatic Time zone], pats varēsiet izvēlēties savu laika joslu.

Izvēlne [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Ja, izmantojot vairākus skaļruņus, tostarp skaļruni ar bezvadu savienojumu, parasta atskaņošana vai grupas atskaņošana nav vienmērīga, nomainiet režģtīkla kanālu, lai uzlabotu tīkla ātrumu.

1. Atlasiet izvēlnes punktu [Settings] -> [Advanced Settings].

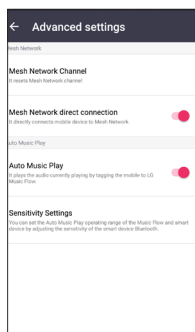

2. Izvēlieties opciju [Mesh Network Channel]. Tiek attēlota pašlaik izmantotā kanāla informācija.

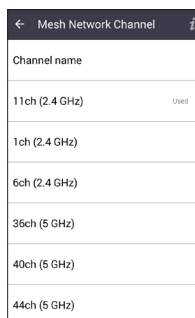

3. Izvēlieties kanālu, lai to nomainītu.
4. Kanāla informācija tiek atjaunināta atbilstoši izvēlētajam kanālam.


! Piezīme

- Skaļrunis uz laiku ir atvienots, kamēr notiek kanālu maiņa.
- Ja veicāt kanāla nomaiņu ar izslēgtu skaļruni, ieslēdziet to un atkārtoti pievienojiet.
- Ja pēc kanāla maiņas skaļrunis nav pievienots tīklam, pievienojiet skaļruni atkārtoti.

Mesh Network direct connection (tikai Android operētājsistēmai)

Jūs varat tieši savienot viedierīci ar skaļruni, kas pievienots jūsu mājas tīklam.

Ja jūsu viedierīce atrodas pozīcijā, kurā nevar savienoties ar mājas tīklu, izvēlieties tuvāko skaļruni [Mesh Network direct connection] sarakstā un pievienojiet viedierīci skaļrunim.

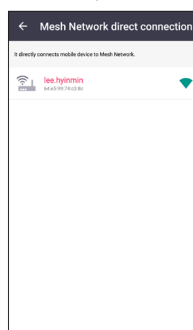


Auto Music Play

Jūs varat viegli nomainīt renderēšanas ierīci no savas viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni, pietuvinot savu viedierīci izvēlētajam skaļrunim.


- Jūsu viedierīcei jāatbalsta Bluetooth (BLE).
- Šī funkcija ir atkarīga no viedierīces veiktspējas un Wi-Fi tīkla statusa.
- Lietojumprogrammā Music Flow ir jābūt ieslēgtai automātiskās mūzikas atskaņošanas opcijai.
- Šī funkcija var radīt lielāku akumulatora patēriņu.

1. Ieslēdziet opciju [Auto Music Play] lietojumprogrammas Music Flow papildu iestatījumu izvēlnē.
2. Atzīmējiet ierīci pie LG Music Flow, lai veiktu atskaņošanu apmēram 1 sekundes.

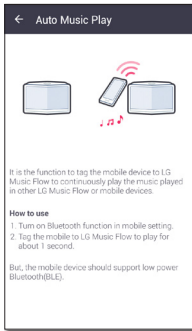

Sensitivity Settings

Norāda attālumu starp skaļruni un ierīci, kādā funkcijai Auto Music Play var regulēt Bluetooth(BLE) jutību.

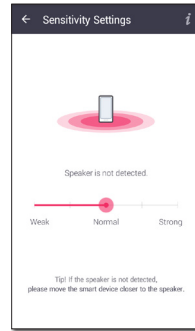

- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu skaļrunim. Ieteicams, lai tas būtu aptuveni 5 cm robežās.
- Iestatiet slidošo joslu stāvoklī [Close], pozīcijā vistālāk pa kreisi.
- Lēnām virziet joslu pa labi, kamēr parādās paziņojums.

! Piezīme

- Šī viedierīce varētu atbalstīt zemas jaudas **Bluetooth (BLE)**.
- Android gadījumā BLE atbalsta specifikācijas var atšķirties atkarībā no ražotāja.
- Atbalstītā operētājsistēmas versija

Ierīce	Operētājsistēma
Android	Android 4.3 (vai jaunāka)
Apple	iOS 7.1.2 (vai jaunāka)

Izvēlne [Chromecast]

Learn how to cast

Parāda, kā lietot Chromecast.

Chromecast enabled apps

Parāda pieejamās Chromecast lietojumprogrammas.

Cast Groups

Izvēlieties [Learn about Cast Groups] vai [How to cast to a group], lai redzētu atlasīto informāciju.

! Piezīme

Lai varētu lietot Cast Groups, instalējiet Google Home lietojumprogrammu. Lejupielādējiet lietojumprogrammu no Apple "App Store" vai Google "Play Store".

Chromecast built-in open legal documents

Atlasiet [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] vai [Open source license], lai pārlūkotu izvēlēto informāciju.

Izvēlne [Version Info.]

Atjaunina skaļruni uz jaunāko versiju.


App version info.

Parāda pašreizējo lietojumprogrammas versiju.


Device version info.

Atjaunina skaļruņa aparātprogrammatūras versiju.

1. Atrodiet skaļruni, kas jāatjaunina, un pieskarieties [!].

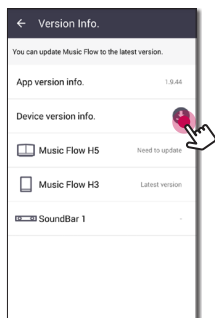


2. Sāk programmatūras atjaunināšanu.

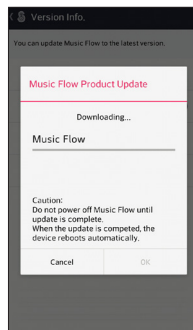

Izvēlne [Open source licenses]

Parāda informāciju par LGE atvērtā koda programmatūras licencēm.

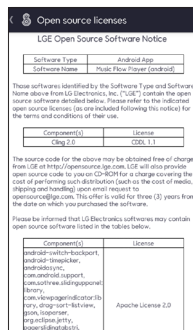

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana

Par Bluetooth

Bluetooth® ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas.

Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces : Android ierīce, iOS ierīce

Bluetooth profili

Lai ierīces varētu izmantot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar šādu profilu:

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot **FUNC** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, kamēr funkcija ir izvēlēta.
Ekrāna logā parādās uzraksts "BT", un pēc tam "BT READY".
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo skaļruni jūsu Bluetooth ierīcē, tās displejā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās kā "LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)".
3. Izvēlieties "LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)".



Piezīme

- XX:XX apzinē pēdējos četrus ciparus adresē. Piemēram, ja jūsu iekārtas Bluetooth adrese ir 9C:02:98:4A:BC, savā Bluetooth ierīcē redzēsiet "LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)".
- Atkarībā no Bluetooth ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.

4. Kad iekārta ir sekmīgi savienota ar Bluetooth ierīci, displeja logā parādās uzraksts "PAIRED".
5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku Bluetooth ierīcē, rīkojieties saskaņā ar Bluetooth ierīces lietošanas instrukcijā minēto.

Atkarībā no jūsu Bluetooth ierīces skaļuma līmeņa tiks noregulēts funkcijas Bluetooth skaļuma līmenis.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un Bluetooth ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jāsauglabā šis attālums. Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis;
 - tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī iekārta atbalsta automātisku Bluetooth savienošānu pāri. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - restartējot ierīci;
 - kad šo iekārtu atvienojat pats;
 - kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto Bluetooth ierīci.
- Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Savienošāna pāri ir ierobežota līdz "One" Bluetooth® ierīcei. Daudzpāru savienojums netiek atbalstīts.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt Bluetooth® savienojumu, izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- Bluetooth® savienojums tiek pārtraukts, kad ierīce tiek izslēgta vai ja Bluetooth® ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja Bluetooth® savienojums ir pārtraukts, pievienojiet Bluetooth® ierīci atkārtoti.
- Kad Bluetooth® ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".

Citas darbības

DRC (Dinamiskā diapazona kontrole)

Uzlabo skaņas kvalitāti, kad skaļums ir mazs (tikai Dolby Digital). Uzstādiēt [DRC ON], izmantojot **DRC**.

Skaņas un attēla sinhronizācija

Saņemot audio signālus no TV, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst laika nobīdi.

- Nospiediet **AV SYNC**.
- Izmantojiet **◀◀/▶▶**, lai regulētu laiku, ko jūs varat iestatīt starp 0 un 300 ms.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu **INFO**. Parādās "ON - TV REMOTE", un jūs varat kontrolēt šo iekārtu ar TV tālvadības pulti.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un turiet pogu **INFO**.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet pogu **INFO** un, kamēr ritošajā joslā ir redzams uzraksts "ON - TV REMOTE", nospiediet to vēlreiz.

! Piezīme

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta stāvoklī [External speaker].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija var nedarboties labi, kad dažas no TV vadības funkcijām, piemēram, HDMI CEC, SIMPLINK un LG Sound Sync, ir iestatītas stāvoklī ON.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Nospiediet  (Klusums), lai izslēgtu iekārtas skaņu.

Varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; tad ekrāna logā parādās uzraksts „MUTE”.

Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vai izmainiet skaļuma līmeni.

Ievades avota informācijas attēlošana

Jūs varat parādīt dažādu informāciju par ievades avotu, nospiežot **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Audio formāts, audio kanāls

Miega taimera iestatīšana

Šī iekārta pati izslēgsies pēc iestatītā laika perioda.

Vienu vai vairākas reizes nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos aiztures laiku starp 10 un 180 minūtēm.

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet **SLEEP**.

Lai atceltu miega funkciju, vairākkārt spiediet pogu **SLEEP**, līdz ekrānā parādās uzraksts “SLEEP 10”, un, kamēr ekrānā redzams uzraksts “SLEEP 10”, vēlreiz piespiediet pogu **SLEEP**.



Piezīme

Jūs varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms iekārtas izslēgšanās. Nospiediet pogu **SLEEP**, un ekrāna logā parādīsies atlikušais laiks.

Automātiskā izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

Tāpat tā izslēdzas pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir pievienota ierīcei, izmantojot pārnesamo ievadi.

AUTO POWER Ieslēgts/ Izslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas un izslēdzas caur ievades avotu : Optiskais

ieslēdzot TV vai ar šo iekārtu savienotu ārējo ierīci, šī iekārta atpazīst ievades signālu un izvēlas optisko funkciju. Jūs varat dzirdēt skaņu no savas ierīces.

Šī funkcija ieslēdzas vai izslēdzas vienmēr, kad nospiežat pogu **AUTO POWER**.

! Piezīme

- Pēc tam kad iekārta ir tikusi ieslēgta ar funkciju AUTO POWER, tā automātiski izslēgsies, ja noteiktu laiku nesaņems signālu no TV, kas savienots ar LG Sound Sync (Optiskais).
- Pēc tam, kad iekārta tikusi ieslēgta ar funkciju AUTO POWER, tā automātiski izslēgsies, ja noteiktu laiku nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja iekārtu izslēdzat tieši, to nevar automātiski ieslēgt ar funkciju AUTO POWER. Tomēr iekārta var tikt ieslēgta ar funkciju AUTO POWER, kad pēc 5 sekundēm bez signāla atkal pienāk optiskais signāls.
- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja jūs gribat izmantot funkciju AUTO POWER, SIMPLINK ir jāizslēdz. Lai ieslēgtu un izslēgtu SIMPLINK, ir nepieciešamas apmēram 30 sekundes.

Skaņas regulēšana

Skaļuma automātiska regulēšana

Šī iekārta atbalsta automātiskās skaļuma regulēšanas funkciju, kas automātiski pielāgo skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa, nospiediet pogu **AUTO VOL** uz tālvadības pults. Tad varat baudīt skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, kamēr ir redzams uzraksts "ON", nospiediet pogu vēlreiz.

Diskanta/basa/zemfrekvences skaļruņa regulēšana

Diskanta, basa un zemfrekvences skaļruņu skaņas līmeni varat noregulēt pēc saviem ieskatiem.

TREBLE/BASS : no -5 dB līdz 5 dB

SUBWF (Zemfrekvences skaļrunis): no -20 dB līdz 6 dB

1. Atkārtoti nospiediet pogu , lai izvēlētos TREBLE, BASS vai SUBWF (Zemfrekvences skaļrunis).
2. Nospiediet **VOL +/−**, lai noregulētu skaņas līmeni.

Nakts režīms

Iestatiet Nakts režīmu stāvoklī "Ieslēgts", lai samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku un maigāku.

Nospiediet  uz tālvadības pults. Tā jūs varat aktivizēt Nakts režīmu. Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet pogu .

Gaidstāves režīms

Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.

Gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir atvienots un 20 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

2. opcija

Nospiežot un apmēram 3 sekundes turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

Tikla gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir savienots, bet 20 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skaļrunis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

2. opcija

Nospiežot un turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.



Piezīme

Tikla gaidstāves režīmā nospiežot pogu  / , tiks atskaņots pēdējais izmantotais mūzikas saraksts.

Bluetooth gaidstāves režīmā

Ja Bluetooth gaidstāves režīmā ir iestatīts uz IESLĒGTS, skaļrunis pārslēdzas Bluetooth gaidstāves režīmā kamēr ir izslēgts.

Ja jūs ieslēdzat galveno ierīci Bluetooth gaidstāves režīmā, tad Bluetooth un LG TV ir iespējams savienot pat ja tīkls nav savienots.



Piezīme

- Noregulējiet galvenās ierīces skaļuma līmeni līdz minimumam. Pēc tam nospiediet un turiet VOL - un DRC uz tālvadības pults 3 sekundes. Skaļrunis pārslēgsies Bluetooth gaidstāves režīmā.
- Ja jūs izslēdzat iekārtu Wi-Fi funkcijā, Bluetooth gaidstāves režīms nedarbojas.
- Lai izmantotu šo funkciju, jums jāieslēdz AUTO POWER funkcija.

Skaļruņa atiestate

Ja skaļrunis nav ieslēgts vai nereaģē, atiestatiet to.

Skaļruņa atiestatīšana

- Nospiediet pogu  un turiet, kamēr vienu reizi dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „DISABLED”. Tad visas bezvadu tīkla pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā bezvadu tīkla informācija tiek izdzēsta.
- Piespiediet pogu  un turiet, kamēr divas reizes dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „RESET1”. Jūs varat atiestatīt skaļruni uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, u.c.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.	Vai barošanas vads ir iesprausts kontaktligzdā? Iespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā.
Piespiežot pogu, funkcija nedarbojas.	Vai gaisā ir statiskā elektrība? Atvienojiet barošanas vadu un pievienojiet to vēlreiz.
Nav skaņas.	Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Noregulējiet skaļumu. - Izmantojot savienojumu ar ārēju ierīci (televizora pierīci, Bluetooth ierīci u.c.), noregulējiet ierīces skaļuma līmeni. Vai ir aktivizēta klusuma funkcija? - Nospiediet  vai noregulējiet skaļuma līmeni, lai atceltu klusuma funkciju. Vai funkcija ir izvēlēta atbilstoši? - Pārbaudiet ievades avotu un izvēlieties pareizo ievades avotu.
Nav zemfrekvenču skaņas	Vai zemfrekvences skaļrunis ir pieslēgts strāvai? - Stabili ievietojiet zemfrekvences skaļruņa kontaktdakšu sienas rozetē. Vai ir pārtraukta iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienošana pārī? - Izveidojiet iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienojumu. (Skat. 12 lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	Vai tālvadības pults neatrodas pārāk tālu no iekārtas? - Izmantojiet tālvadības pulti līdz 7 m attālumā no iekārtas. Vai ceļā starp tālvadības pulti un iekārtu neatrodas kāds šķērslis? - Novāciet šķērslī Vai tālvadības pults baterijas nav tukšas? - Nomainiet bateriju pret jaunu.
Funkcija AUTO POWER nedarbojas.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces, pieslēgumu. - Pārbaudiet SIMPLINK stāvokli un izslēdziet SIMPLINK. - Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Kad jums šķiet, ka no iekārtas izejošā skaņa ir pārāk klusa.	Pārbaudiet tālāk minēto informāciju un noregulējiet iekārtu atbilstoši tai. • Izmantojot tālvadības pulti, pārslēdziet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF]. • Ja skaņas josla ir pieslēgta televizoram, TV iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. • Ja skaņas josla ir pieslēgta atskaņotājam, atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. • Atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē nomainiet audio DRC iestatījuma stāvokli uz [OFF].

Tīkls

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Skaļruni nevar savienot ar mājas tīklu.	Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
Multivides serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	• Darbojas jūsu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programma. Izslēdziet savu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programmu. • Pārbauciet, ka skaļrunis ir pieslēgts lokālajam tīklam, kuram pievienots multivides serveris.
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai Music Flow Player ir iesprausts? • Iespraudiet Music Flow Player. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un Music Flow Player? • Pieslēdziet LAN kabeli Ethernet pieslēgvietai Music Flow Player aizmugurē un bezvadu maršrutētājam. Vai tad, kad Music Flow Player ir iesprausts, Music Flow Player LED indikators rāda, ka tas darbojas pareizi? • Ja rodas problēmas ar Music Flow Player pievienošanu, pamēģiniet pārvietot skaļruni tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow Player. Ja restartējat maršrutētāju. • Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas. Ja instalējat jaunu maršrutētāju. • Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.

Lietojumprogramma un datora programmatūra

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda? - Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu. - Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammas Music Flow Player jaunāko versiju. - Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.
Programma Music Flow PC Software nedarbojas pareizi.	Vai jūsu personālajā vai Mac datorā ir iespējots ugunsdmūris? - Atspējojiet visus ugunsdmūrus un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Skatiet sava ugunsdmūra lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un jūsu personālajam vai Mac datoram? - Nodrošiniet, ka skaļrunis un jūsu personālais vai Mac dators ir pareizi pievienots lokālajam tīklam un var piekļūt internetam. - Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni un jūsu personālo vai Mac datoru tālāk no šīm ierīcēm.

Failu prasības

Pieejamie failu pagarinājumi: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3, wma), līdz 192 kHz/24 bit (flac)

Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3, wma)

- Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus ".wav" failus.
- Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos failus.

Preču zīmes un licences



The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences. „Dolby” un dubultais simbols “D” ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. © DTS, Inc. preču zīme. Visas tiesības aizsargātas.

Specifikācijas

Vispārēji	
Barošanas avots	25 V  2 A (maiņstrāvas adapteris)
Patērētā jauda	45 W
	Tikla gaidstāve: 5,8 W (ja visas tikla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Maiņstrāvas adapteris	Modelis : DA-50F25 Ražotājs: Asian Power Devices Inc. Ieejas jauda: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Izejas jauda: 25 V  2 A
Izmēri (P x A x Dz):	(1060 x 45 x 82) mm (bez kājiņām)
Neto svars (aptuveni)	2,5 kg
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade/Izvade	
OPT. IN	3 V (p-p), optiskā ligzda x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1
Pieejamā digitālās ievades audio izlases frekvence	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pastiprinātājs	
Kopā	360 W
Priekšējais	40 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz)
Telpiskais	40 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz)
Zemfrekvences skaļrunis	200 W (3 Ω at 80 Hz)
THD	10 %

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Patērētā jauda	33 W
Tips	1 virziens 1 skaļruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W
Maks. pievadāmā jauda	400 W
Izmēri (P x A x Dz):	(171 x 390 x 261) mm (kopā ar kājiņām)
Neto svars (aptuveni)	5,6 kg

Sistēma	
ETHERNET (LAN) pieslēgvietā	Ethernet ligzda x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)	Integrēta IEEE 802.11n (Draft 2.0) piekļuve pie bezvadu tīkla, saderīga ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīkliem.

Bluetooth	
Versija	4.0
Kodeks	SBC

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņa apkope un transportēšana

Skaļruņa transportēšana

Saglabāiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.

Skaļruņa tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.

Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, sīklietotņu, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Satoru vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar Satoru un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Satoru vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda veida Satoru vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādam šāda Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz personām un grupām, kas izmanto LG Daudzzonu skaļruni (LG Multiroom Speaker), ar to saistīto programmatūru, šo lietojumprogrammu un jebkurus pakalpojumus, kas saistīti ar šo lietojumprogrammu (kopā saukti „LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru. LG programmatūra ir patentēta programmatūra, kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).

Pieklūstot LG programmatūrai vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka piekristat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrīstat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt LG programmatūrai vai izmantot to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā nav skaidri noteikts citādi.

Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG Daudzzonu skaļruni privātām vajadzībām un nekādiem citiem nolūkiem.

Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder tikai mums un nekādas LG programmatūras īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā to nosaka šīs licences nosacījumi.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt mūsu programmatūru vai izmantot reverso inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus.

Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota tā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām. Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu

LG programmatūras pieejamību, taču mēs nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr, bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka mums var nākties pārtraukt LG programmatūras nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku, darba, drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.

Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja Pakalpojumi vai kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejami.

Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas, ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai piekļūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam, ka vienmēr varēsiet piekļūt šādam saturam vai lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences noteikumos ietver likumi.

Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami. Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākat lietot LG programmatūru.

Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā, likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums aprobežojas ar summu, ko samaksājāt par LG programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var neattiekties uz jums.

Nekas šajos licences nosacījums neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības, krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozišanas rezultātā vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar ierobežot vai izslēgt.

LG programmatūra sniedz piekļuvi lietojumprogrammām un sniedz saites uz

citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu, kam piekļūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz minētajām lietām šie Lietošanas noteikumi neattiecas.

Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.

Mēs varam ierobežot trešo pušu satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to. Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību par visām LG programmatūrā pieejamā satura, lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām, atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam saturu un pakalpojuma sniedzējam vai lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no situācijas).

Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku kontroles rīki

Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai bērniem nepiemērotiem.

Ja ļaujāt bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam bērnam.

Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četrus ciparu PIN koda ievadīšana). Ja esat spējīgs četrus ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart

TV neattēlos aizliegto saturu, kamēr nebūs ievadīts PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīku un citu pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas var nebūt pieejamas.

Virusi un drošība

Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Pakalpojumi ir droši un bez virusiem, taču šīs pūles nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumos nebūs kļūdu, virusu un citu ievainojamību.

Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta adresi].

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas noteikumos un tajos minētajos dokumentos pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās, norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu.

Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros. Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai (izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski vienojies ar mums.

Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē, ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs tiesības.

Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu daļa ir pretlikumīga, spēkā neesoša vai ka tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot, nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek piemērojamas.

Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo noteikumu puse.

Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi, kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekřitat un LGE piekřit pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.

Šo Vienošanas regulē Korejas Republikas likumi, izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.

LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā vai citiem līdzekļiem.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

5

Pielikums

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

