SVENSKA

HANDBOK

Säkerhet och referens

LG OLED TV

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Titel

1 Varning! Säkerhetsföreskrifter

2 Förberedelser

- Lyfta och flytta TV:n
- Placera TV:n på ett bord
- Montera TV:n på väggen
- Antenn/Kabel
- Parabolantenn

3 Starta TV:n

- Sätta på TV:n
- Registrera Magic-fjärrkontrollen
- Anslutning av smarta enheter med NFC-märkning

4 Använda fjärrkontrollen

- Användning av Magic-fjärrkontrollen

5 Anslutningar

6 Felsökning

7 Specifikationer

- Information om programvara med öppen källkod
- Licenser

8 Försiktighetsåtgärder för att skydda OLED-TV-skärmen

Innan du läser denna bruksanvisning

- Läs den här handboken noggrant innan du använder din TV och spara den för framtida bruk.
- På hemsidan kan du ladda ner manualen inklusive installation, användning, felsökning, specifikationer, licens osv och visa innehållet på din dator eller mobilenhet.

Användarhandbok	För mer information om denna TV, läs ANVÄNDARHANDBOKEN som medföljer produkten. (Beroende på modell) • För att öppna ANVÄNDARHANDBOKEN ⚙ → ⋮ → [Support] → [Användarhandbok]

Köpa separat

- Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för kvalitetsförbättring utan tidigare varsel. Dessa tillbehör finns att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa modeller.
- Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkaren eller på grund av olika regler.
- En kabel för att ansluta antenner och externa enheter måste köpas separat.

Obs!	• Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner. • Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på modell. • Illustrationen kan skilja sig från vad som syns på TV:n.

1 Varning! Säkerhetsföreskrifter



VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR EJ ÖPPNAS



VARNING: DU MINSKAR RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). PRODUKTEN INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.


Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstötar.


Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

- FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER ANDRA ARTIKLAR MED ÖPPEN FLAMMA BORT FRÅN DENNA PRODUKT DYGNET RUNT.
- **Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande omgivningar:**
  - Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum.
  - I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater som genererar värme.
  - Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja.
  - En plats med regn och vind.
  - Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor ovanför enheten).
  - Nära brandfarliga föremål som bensin eller ljus, eller utsätt TV:n för direkt luftkonditionering.
  - Installera inte på alltför dammiga platser.

  Annars finns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/explosion, tekniska fel och deformation av produkten.

- **Ventilation**
  - Installera din TV där det finns ordentlig ventilation. Installera ej i ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.
  - Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
  - Varken blockera eller täck över produkten med en filt eller annat material medan den fortfarande är inkopplad.
- Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på TV länge kan ventilationsöppningarna bli varma.
- Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. överdriven böjning, knutar, dörrkläm eller att du går på den. Var extra uppmärksam på kontakter, vägguttag och där kabeln går ut från apparaten.
- Flytta inte på TV:n när nätsladden är inkopplad.
- Använd inte en skadad eller löst sittande nätsladd.
- Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden. Dra inte i nätsladden för att koppla ur TV:n.
- Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan leda till brand eller elektriska stötar.

- **Koppla bort enheten från strömförsörjningen**
  - Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.
- Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n. Då kan TV:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
- **Jordning av utomhusantenn** (kan skilja mellan olika länder):
  - Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används. En utomhusantenn bör inte placeras i där den kan komma i kontakt med kraftledningar eller andra elektriska ljus- och strömkretsar, då det kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
- **Jordning** (Gäller jordade apparater.)
  - TV med trestifts jordat nätkontakt måste anslutas till trestifts jordat vägguttag. Se till att du ansluter jordledaren för att förhindra eventuell elektrisk stöt.
- Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du få elektriska stötar.
- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till TV:n och vägguttaget, om inte kan skador på kontakten och uttaget inträffa och i extrema fall kan en brand bryta ut.
- För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Koppla ur nätsladden och kontakta kundservice om ett främmande föremål tappas i produkten.
- Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Du kan få livshotande elstötar.

- **Koppla ur produkten omedelbart och kontakta din lokala kundservice om något av följande inträffar.**
  - Produkten har skadats.
  - Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som nätadapter nätsladd eller TV).
  - Om du känner lukten av rök eller andra lukter som kommer från TV:n
  - Vid åskväder eller när den ej använts under en lång period.

  Även om TV:n är avstängd med fjärrkontroll eller knapp, är strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.
- Använd inte elektrisk högspänningsutrustning nära TV:n (t.ex. en elektrisk flugsmälla). Då kan produkten fungera sämre.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt utan skriftligt tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller reparation. Obehörig modifiering kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna produkt.
- Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics. Annars finns risk för brand, elektriska stötar, tekniska fel eller produktskada.
- Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan orsaka brand och elektriska stötar.
- Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte TV:n med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av kontakten.

- **Batterier**
  - Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
  - Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas. Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för extrema temperaturer.
  - Varning : Risk för brand eller explosion om ett batteri av fel typ sätts i.
- **Transport**
  - Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större TV-apparater. Utsätt inte TV:ns framsida för tryck eller påfrestningar. Detta kan annars leda till produktskador, brandfara eller personskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
- Tryck eller skrapa inte på panelen med handen eller med vassa föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det kan skada skärmen.
- **Rengöring**
  - Vid rengöring, koppla loss nätsladden och torka av försiktigt med en mjuk och torr trasa. Spruta inte vatten eller andra vätskor direkt på TV:n. Använd aldrig rengöringsmedel för glas, doftspray, insektsmedel, smörjmedel, vax (avsett för bil och industri), slipmedel, lösningsmedel, bensen, alkohol eller liknande som kan skada produkterna och dess paneler. Det kan leda till elektriska stötar eller produktskador.

2 Förberedelser

Lyfta och flytta TV:n


Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande så att den inte repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett TV-apparatens typ eller storlek.

- Vi rekommenderar att TV:n är kvar i kartongen eller förpackningsmaterialet när du flyttar den.
- Koppla bort strömsladden och alla kablar innan du flyttar eller lyfter TV:n.


- Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller TV:n för att skydda den mot skador.



- Håll ett fast grepp i undersidan och i sidan av TV-ramen. Se till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller högtalargallren.

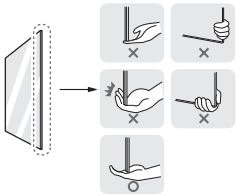

- Det krävs minst 2 personer för att flytta en större TV.
- Om du ska bära TV:n ska den hållas på samma sätt som bilden visar.

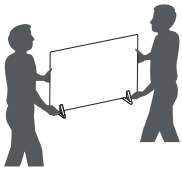


- Utsätt inte TV:n för stötar eller stora vibrationer vid transport.
- Håll TV:n upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på sidan eller luta den åt vänster eller höger.
- Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen, då kan den bli böjd och skadas.
- Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när du flyttar tv:n.

- Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.
- När du monterar foten på tv:n bör du lägga bildskärmen med skärmen nedåt på ett täckt bord eller en plan yta så att skärmen inte riskerar att repas.

Placera TV:n på ett bord

1 Lyft upp TV:n i upprätt position på ett bord.
   - Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan bildskärmen och väggen för god ventilation.
2 Anslut strömsladden till ett eluttag.

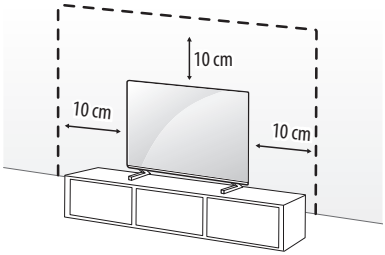


(Beroende på modell)

- Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.) på skruvdelarna när du monterar produkten. (Det kan skada produkten.)
- Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera den på ett säkert sätt så att den inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
- Använd inte några ej godkända produkter eftersom det kan ha negativ inverkan på säkerheten och produktens livslängd.
- Alla skador eller personskador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av garantin.
- Kontrollera att skruvarna har dragits åt ordentligt. (Om de inte skruvas i tillräckligt kan det hända att tv:n tippar framåt.) Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom de kan skadas och inte fästa ordentligt.
- När du installerar på ett skåp eller en hylla med ett stativ, se till att bredden är större än TV:n.

Fästa TV:n på väggen

1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller vinkeljärnen och skruvarna på baksidan av TV:n.
   • Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.
2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Passa in vinkeljärnen på väggen mot skruvöglorna på baksidan av TV:n.
3 Fäst ihop skruvöglorna och vinkeljärnen ordentligt med ett stadigt rep. Se till att repet är horisontellt mot den plana ytan.

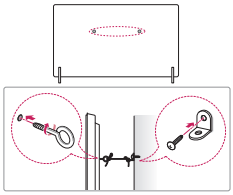

(Beroende på modell)

- Använd en hållare eller ett skåp som är stark/t och stor/t nog att klara TV:ns vikt på ett säkert sätt.
- Vinkeljärn, skruvar och rep medföljer inte. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.


Stativ

(Beroende på modell)

Stativ	Modell
AP-G1DV55	OLED55G1*
AP-G1DV65	OLED65G1*
AP-G1DV77	OLED77G1*

Montera TV:n på väggen

Sätt försiktigt fast ett valfritt väggmonteringsfäste på baksidan av TV:n och montera väggfästet på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. Kontakta kvalificerad personal om du vill fästa TV:n i andra byggnadsmaterial. LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör. Vi rekommenderar att du använder LG:s väggmonteringsfäste. Det är lätt att flytta LG:s väggmonteringsfäste med kablarna anslutna. Om du inte använder det bör du använda ett väggmonteringsfäste av VESA-standard som fäster enheten ordentligt vid väggen och lämnar tillräckligt med utrymme för att du ska kunna ansluta externa enheter. Du rekommenderas att ansluta alla kablar innan du monterar fasta väggfästen.

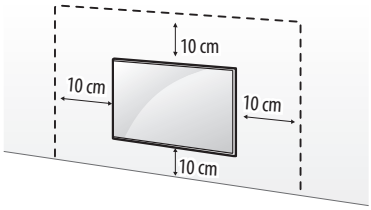


(Beroende på modell)

- Ta bort foten innan du monterar tv:n på ett väggmonteringsfäste genom att utföra proceduren för montering av foten i omvänd ordning.
- För mer information om skruvar och väggfästen, se separat inköp.
- Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standardväggmonteringsfäste (valfri komponent) på apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av väggmonteringsfästet (valfri komponent) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
- När du monterar en TV på väggen, se till att du inte installerar TV:n genom att hänga ström- och signalkablarna på TV:ns baksida.
- Placera inte produkten där den kan komma att utsättas för olja eller oljestänk. Det kan skada produkten och få den att falla ned.
- När du installerar ett väggfäste med fullständig kontakt kan det hända att TV:n inte fäster ordentligt mot väggen på grund av vissa väggförhållanden.

Väggmonteringsfäste

(Beroende på modell)

Se till att använda skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Standardmått för väggmonteringsutrustningen anges i tabellen nedan.

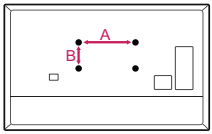

Modell	OLED55/65/77G1*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300
Standardskruv	M6
Antal skruvar	4
Väggmonteringsfäste	OLW480B

För mer information, se installationsvideon på din smarta enhet.

Försiktighetsåtgärder för säkerhet

(Gäller inte OLW480B)

- Professionella installatörer bör läsa denna manual noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- Professionella installatörer ska vidarebefordra denna manual till kunderna efter installationen och uppmuntra dem att läsa och lagra den på en lämplig plats för framtida referens.

  Efter att ha läst installationsmanualen, förvara den på en lämplig plats för framtida referens.

- Anlita en professionell installatör som utses av butiken för installation av produkten.
  Det är extremt farligt att någon annan än en professionell installatör utför installationen och kan leda till personskador.
- Installera inte produkten på en instabil plats som inte tål dess vikt.
  Om installationsplatsen saknar tillräcklig fasthet kan produkten falla och orsaka personskador.
- Kontakta en professionell installatör som utses av butiken innan du flyttar eller byter ut produkten efter installationen.
  Installation är en teknisk uppgift och säkerhetsproblem kan uppstå om en person försöker installera eller flytta produkten på egen hand.
- Häng inte på produkten och utsätt den inte för allvarliga stötar efter installationen.
  Om du gör det kan produkten falla och orsaka personskador.
- När du installerar produkten på en vägg ska du inte hänga nätkabeln eller signalkablarna från TV:ns baksida.
  Detta kan skada kablarna, vilket kan leda till brand, elektrisk stöt eller fel på produkten.
- Var noga med att bära arbetshandskar när du installerar produkten.
  - Installering med oskyddade händer kan leda till personskador.

- Installera produkten enligt instruktionerna i installationshandboken.
  Underlåtenhet att installera produkten enligt instruktionerna i installationshandboken kan leda till allvarlig personskada eller produktskada.
- Se till att räkna med åtminstone två personer när du installerar produkten eller justerar produktens höjd.
  Att försöka utföra installation eller justeringar på egen hand kan leda till personskada eller skada på produkten.
- Se till att en vägg finns tillgänglig innan du fortsätter med installationen. Använd de förankringar och skruvar som medföljer produkten.
  Användning av obehöriga förankringar eller skruvar kanske inte stödjer produktens vikt, vilket utgör säkerhetsrisker.
- När du borrar i väggen för installation, se till att du använder borrar av den angivna diametern. Följ instruktionerna för håldjup.
  Borrning och installation av produkten på annat sätt än som anges i installationsmanualen kan leda till en instabil installation och potentiella säkerhetsproblem.
- Torka inte av produkten med en våt handduk och använd inte någon värmeutrustning eller luftfuktare under den plats där produkten är installerad.
  Flytande vatten eller ånga kan komma in i produkten och omättlig värme kan orsaka brand, elektrisk stöt eller funktionsfel.
- Installera inte produkten i närheten av en sprinkler eller branddetektor, på en plats där vibrationer eller stötar kan uppstå eller nära en högspänningskabel eller strömkälla.
- Koppla ur produktens nätkabel från vägguttaget innan du installerar.
  Att installera produkten med nätkabeln ansluten kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Installera inte produkten med bara händer. Se till att bära arbetshandskar.
  Att försöka installera utan arbetshandskar kan orsaka personskador.
- Anslut produkten med den medföljande kabeln. Användning av en obehörig kabel kan leda till skador på grund av friktion med väggen. Se till att använda den medföljande kabeladaptern. (Detta kan variera beroende på modell.)

Innan installationen

(Gäller inte OLW480B)

- Använd inte produkten för något annat syfte än att installera TV:n på en vägg.
- Undvik produktskador och säkerhetsolyckor orsakade av slarvig installation eller användning av felaktigt eller obehörigt väggfäste.
- Följ instruktionerna i installationshandboken för en bekväm installation av väggfästet.
- Avbryt omedelbart installationen och kontakta servicecentret om du inte helt förstår installationsprocessen.
  Anlita en professionell installatör om några installationsproblem kvarstår efter utfrågning.
- Det rekommenderas att installera produkten på en betongvägg eller träregel. Det rekommenderas inte att installera produkten på andra ytor (gipsvägg, plywood, tegel, osv.). Felaktig installation kan leda till att produkten faller.
- Installera endast produkten på en vertikal vägg.
  Installera inte på en lutad vägg som överskrider byggnadsstandarden eller på en kraftigt lutande vägg eller i taket.
  LG ansvarar inte för problem orsakade av felaktig installation av produkten, t.ex. kraftigt lutande väggar och tak.

- Kontrollera medföljande tillbehör innan installationen. Vi ansvarar inte för förlorade eller skadade tillbehör efter att den inre förpackningen öppnats.
- Om ett spädbarn eller ett litet barn sväljer de medföljande tillbehören kan olika säkerhetsolyckor som kvävning inträffa. Förvara de medföljande tillbehören utom räckhåll för barn.
- När du skruvar åt skruvarna, dra åt dem tills de är helt åtdragna.
  Undvik att använda överdriven kraft när du dra åt skruvarna. Om du gör det kan det skada väggen och produkten eller minska produktens styvhet eller prestanda.
- Undvik att installera en TV som överskrider den angivna dragbelastningen och låt inte yttre krafter appliceras på produkten.
- Använd arbetsverktyg med försiktighet under installationen för att undvika olyckor.


Verktyg för installation

- Krysskruvmejsel (manuell eller elektrisk)/vattenpass/borrmaskin/borr Ø 8 mm för betong eller borr Ø 4 mm för stål

Fästa TV:n på väggen

(Gäller inte OLW480B)

- Använd TV:n nära väggen efter installationen.

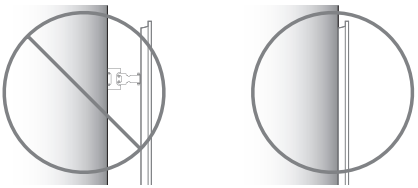

Hur man fäster förankringar och skruvar


(Gäller inte OLW480B)

Se till att:


- Kontrollera att materialet samt tjockleken på väggen och ytmaterialet överensstämmer med installationshandboken. Innan du påbörjar monteringsprocessen måste du vara säker på att väggen kan stödja TV:ns vikt.
- Använd de medföljande förankringarna och skruvarna på sprickfria betongväggar.
- Installera aldrig produkten på en gipsskiva eller vägg av papp eller torrtillverkade träfiberskivor (MDF). När det är nödvändigt att installera produkten på en sådan vägg, måste fästskruvar fästas på fästväggar (betong) eller träregel inuti ytmaterialet.
- Väggfästet ska fästas på en regel. Detta kommer vanligtvis inte att vara ett problem, men beroende på enskilda omständigheter kan det förekomma fall då det inte är möjligt att montera i en regel. I det här fallet finns det en mängd gipsförankringar, såsom växelbultar, som kan vara en lösning. Om du använder gipsförankringar, se till att förankringarna och väggen har förmågan att stödja TV:ns vikt. Observera att de medföljande förankringarna kanske inte är de rätta för din individuella situation, så du bör kontakta en lokal expert.
- Andra ospecificerade väggar måste kunna stödja utdragslaster på över 70 kgf (686 N) och skjuvbelastningar på över 100 kgf (980 N) per fästelement.
- Använd ett Ø 8 mm borr för betong och ett slaggborr eller Ø 4 mm borr för trä för att borra hål.

För installation på betongvägg


1 Borra hål på förankringsplatser med en borr på Ø 8 mm till ett djup av 80 mm till 100 mm.




2 Gör rent borrhålen.




3 Sätt i de medföljande förankringarna för att fästa väggfästet i hålen. (Använd en hammare när du sätter i förankringarna.)

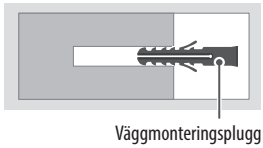

4 Tryck väggfästets stöd nära mot väggen för att matcha hålplatserna.




5 Dra åt skruvarna för att fästa väggfästet i hålen. Dra nu åt skruvarna med vridmoment på 45 kgf/cm till 60 kgf/cm.

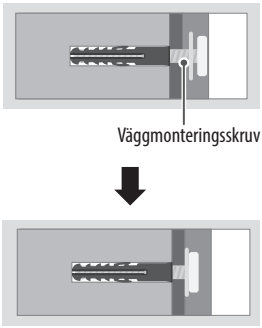


För installation på träregel

Använd Ø 4 mm borr för trä för att borra hål med djupet 76 mm. (Gör rent borrhålet.)

Fäst väggmonteringsskruven direkt i träregeln utan att använda väggmonteringsförankringen.

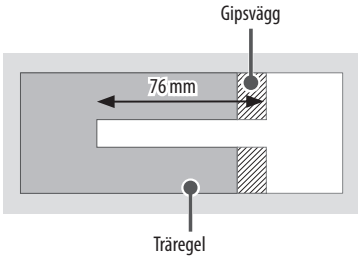

- När du ansluter ytterligare kablar från sidorna rekommenderar vi att du håller i TV:ns mitt horisontellt eller vertikalt och drar produkten för att se till att det finns tillräckligt avstånd från väggen innan du ansluter.
- När du ansluter ytterligare kablar från undersidan rekommenderar vi att du släpper TV:n från väggfästet innan du ansluter.
- Använd kabelhållare för att ordna kablarna i botten av TV:n som visas nedan. Kabelhantering levereras inte med produkten, så köp dem separat.

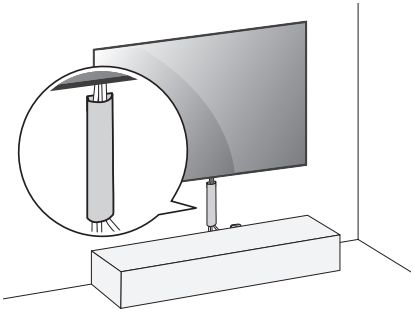

(Till exempel)

- När du har installerat produkten, se till att använda den fäst vid väggen.
  - Om du använder produkten medan den inte är fäst på väggen kan detta skada eller skaka produkten.

Antenn/Kabel

Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω).

- Använd en signalfördelare om du använder fler än två TV-apparater.
- Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en signalförstärkare för att förbättra bildkvaliteten.
- Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är ansluten ska den riktas åt rätt håll.
- Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
- Om platsen inte har stöd för Ultra HD-sändningar kan TV:n inte ta emot Ultra HD-sändningar direkt.


Parabolantenn

Anslut TV:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω). (Beroende på modell)

3 Starta TV:n

Sätta på TV:n

Du kan enkelt använda tv:ns funktioner med hjälp av knappen.

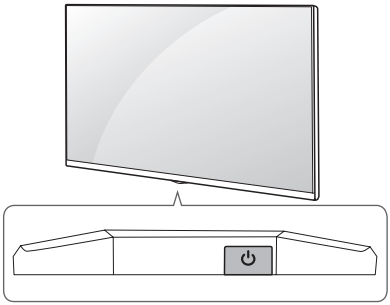

Använda knapp



Ström på (Tryck på)
Ström av[1] (Håll nedtryckt)
Menykontroll (Tryck på[2])
Menyval (Håll nedtryckt[3])

1) Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts. (Beroende på land)
2) Tryck snabbt på knappen när tv:n är på för att navigera i menyn.
3) Du kan använda funktionen när du öppnar menyn.

Obs!

- Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången du slår på den.

Justera menyn

När tv:n är på trycker du en gång på ⏻ -knappen. Du kan justera menyalternativen med hjälp av knappen.


Stäng av strömmen.	Ändrar ingångskällan.
Används för att justera volymen.	Används för att bläddra bland sparade program och kanaler.

Obs!

- TV-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite annorlunda ut jämfört med vad som visas i användarhandboken.
- Tillgängliga menyer och alternativ kan skilja sig åt beroende på vilken ingångskälla eller produktmodell du använder.
- I framtiden kommer den här TV:n att förses med nya funktioner.
- TV:n måste anslutas till ett närliggande och lättåtkomligt uttag. Vissa produkter har ingen på/av-knapp, utan stängs istället av genom att nätsladden kopplas ur.

Sätta i batteriet

När meddelandet [Magic-fjärrkontrollens batteri är svagt. Byt batteri.] visas, byt ut batteriet.
När du behöver byta batterier öppnar du luckan och byter ut batterierna (1,5 V AA) med ⊕ och ⊖ vänt åt det håll som visas på etiketten inuti batterifacket. Stäng sedan luckan.

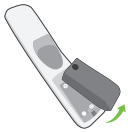

- Blanda inte gamla och nya batterier. Detta kan leda till att batterierna överhettas och läcker.
- Om batteriets poler inte är vända åt rätt håll kan batteriet gå sönder eller läcka, vilket kan leda till brand, personskador och förorening av närliggande miljö.
- Denna apparat kräver batterier. Det kan finnas regler där du bor som kräver att du kasserar dessa batterier på ett korrekt sätt med hänsyn till miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för information om avfall och återvinning.
- Batterier inuti produkten får inte utsättas för överdriven värme så som solljus, eld eller liknande.

Registrera Magic-fjärrkontrollen

Så här registrerar du Magic-fjärrkontrollen

Innan du kan använda Magic-remote måste du först para ihop den med din TV.

1 Sätt i batterierna i Magic-fjärrkontrollen och sätt på TV:n.

2 Rikta Magic-fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på ◯ **Mittknappen (OK)** på fjärrkontrollen.

* Om TV:n inte registrerar er Magic Remote, stänger ni av och sätter på TV:n igen och försöker på nytt.

Så här avregistrerar du Magic-fjärrkontrollen

Tryck in knapparna ⮌ **(Tillbaka)** och ⌂ **(Hem)** samtidigt i 5 sekunder för att ta bort parkopplingen mellan Magic Remote och din TV.

* Tryck och håll inne knapparna ⌂ **(Hem)** och ⚙ **(Snabbinställningar)** i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån och registrera om Magic Remote på en och samma gång.

- Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 0,2 m från TV:n. Om AP:n är installerad närmare än 0,2 m kan Magic-fjärrkontrollen stöta på funktionsstörningar på grund av frekvensstörningar.

Anslutning av smarta enheter med NFC-märkning

Använda NFC-funktionen

NFC (Near Field Communication), eller närfältskommunikation, är en teknik för att enkelt kunna skicka och ta emot information utan separata inställningar.

Genom att hålla en smart enhet nära fjärrkontrollen när dess NFC är aktiverat kan du installera LG ThinQ-appen och ansluta enheten till TV:n.

1 Slå på NFC i den smarta enhetens inställningar. För att använda NFC med Android-enheter ställer du in NFC-alternativet att aktivera ”läs/skriv-taggar” i den smarta enhetens inställningar. NFC-inställningarna kan variera från enhet till enhet.
2 Håll den smarta enheten nära (NFC) på fjärrkontrollen. Det avstånd som krävs för NFC-taggning är cirka 1 cm.
3 Följ instruktionerna för att installera LG ThinQ-appen på din smarta enhet.
4 Genom att tagga om den smarta enheten till fjärrkontrollen kan du enkelt komma åt olika funktioner på den anslutna TV-apparaten via LG ThinQ-appen.

Obs!

- Den här funktionen är endast tillgänglig för smarta enheter med NFC aktiverat.
- Den här funktionen är endast tillgänglig om fjärrkontrollen har en NFC-logotyp.

4 Använda fjärrkontrollen

Användning av Magic-fjärrkontrollen

(Beroende på modell)

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n på rätt sätt.

Strömknapp Slår på eller stänger av TV:n.

Ger åtkomst till den sparade programlistan.

GUIDE** Ger åtkomst till [Guide].

QUICK ACCESS ** Ger åtkomst till [Redigera Snabbåtkomst].

- [Redigera Snabbåtkomst] är en funktion som låter dig gå till en specificerad app eller Live TV direkt genom att du trycker och håller nere sifferknapparna.

Volymknappar Justerar volymen.

Programknappar Bläddrar igenom de sparade programmen.

Hem Öppnar Hem-menyn.

Hem Startar de senast använda apparna.

Ingång Tryck här för att ändra ingångskällan.


Ingång Ger åtkomst till [Instrumentpanel hemma].

Mittknappen (OK) Tryck på mittknappen på ◯ för att välja en meny. Du kan byta program genom att använda ◯.

Mittknappen (OK) Öppnar [Magic Explorer]. Du kan använda funktionen [Magic Explorer] när pekarfärgen ändras till lila. Om du tittar på ett program, håller du pekaren intryckt ovanpå videon. När du använder [TV-guide], [Inställningar], [Sport-larm], eller [Konstgalleri], tryck och håll nedtryckt på texten.

Tillbaka Går tillbaka till föregående nivå.

Tillbaka Används för att stänga alla skärmbilder och återgå till den senaste ingångsvisningen.

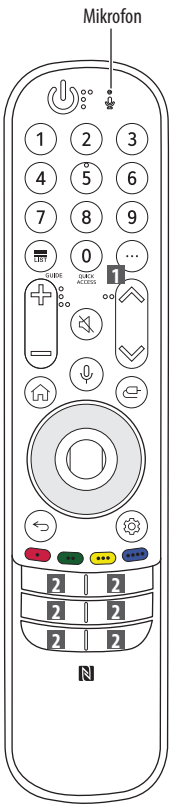

Sifferknappar Anger siffror.

9** Ger åtkomst till [Snabbhjälp].

Mer aktiviteter Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.

1 AD/SAP** Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.

Ljud Av Stänger av allt ljud.

Ljud Av Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].

Röstigenkänning Du behöver en nätverksanslutning för att kunna använda röstigenkänningsfunktionen.

Kolla efter rekommenderat innehåll. (Vissa rekommenderade tjänster kanske inte fins tillgängliga i vissa länder.)

Röstigenkänning Tala medan du trycker på och håller inne knappen för att använda röstigenkänningsfuntkionen.

Snabbinställningar Används för att öppna snabbinställningarna.

Snabbinställningar Visar menyn [Alla inställningar].

Upp/Ned/Vänster/Höger Tryck på upp-, ned-, vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn. Om du trycker på ◎ -knapparna när pekaren används så försvinner pekaren från skärmen och Magic-fjärrkontrollen används som en vanlig fjärrkontroll. Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på Magic-fjärrkontrollen i sidled.

Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.

Röd knapp Kör inspelningsfunktionen.

2 **Knappar för strömningstjänster** Ansluter till videoströmningstjänsten.

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)

Obs! ** **Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda den.**

5 Anslutningar

Anslut olika externa enheter till TV:n och byt inställningsläge för att välja en extern enhet. Mer information om anslutning av externa enheter finns i manualen för varje enhet.

HDMI

- När HDMI-kabeln ansluts ska produkten och de externa enheterna vara avstängda och urkopplade ur eluttaget.



- HDMI-ljudformat som stöds (Beroende på modell):
  True HD (48 kHz),
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
  PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

Obs!

Om enheten som är ansluten också har stöd för HDMI Deep Colour kan bilden bli tydligare. Men om enheten inte har stöd för det kanske det inte fungerar som det ska. I detta fall, ändra TV:ns [HDMI Deep Color]-inställning till av.

- ⚙ → ⋮ → [Allmänt] → [Enheter] → [HDMI-inställningar] → [HDMI Deep Color]
  - På: Stöd 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Av: Stöd 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på.
- Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - HDMI®/™-kabel med ultrahög hastighet (3 m eller mindre)


USB

Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om en USB-enhet som är ansluten med en USB-hubb inte identifieras ansluter du den direkt till USB-porten på TV:n.



Obs!

- För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter inte vara större än 10 mm tjocka, 18 mm breda och 8 mm kabeldiameter. Använd en förlängningskabel med stöd för USB 2.0 eller högre om USB-kabeln eller USB-minnet inte passar i TV:ns USB-port.




* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

* C ≦ 8 mm

IR-blaster

Kontrollera digitalboxen (kabel/satellit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-spelare, soundbar, spelkonsoler osv. med hjälp av IR-blastern. (Beroende på land)




Obs!

- Anslut IR-blasterkabeln till TV:ns IR-blasterport.
- Placera IR-blasterns båda ändar (en eller två) framför den externa enheten enligt bilden nedan.
- Använd universalinställningar för att styra enheten. Gå till ⚙ → ⋮ → [Allmänt] → [Enheter] → [Externa enheter] → [Universalkontrollinställning].
- Fäst IR-blastern med den medföljande 3M-tejpen.

CI-modul

Titta på kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget digital-TV. (Beroende på modell)

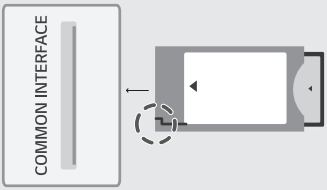

Obs!

- Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt håll i **COMMON INTERFACE**. Om modulen inte sätts i ordentligt kan TV-apparaten och **COMMON INTERFACE** skadas.
- Om TV:n saknar bild och ljud när CI+ CAM är anslutet kan du kontakta tjänsteoperatören för digital jordbunden/kabel/satellit.

Externa enheter

Tillgängliga externa enheter är: Blu-ray-spelare, HD-mottagare, DVD-spelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-lagringsenheter, datorer, spelenheter och andra externa enheter.

Obs!

- Anslutningen för den externa enheten kan skilja sig från modellen.
- Externa enheter kan anslutas till TV:n oberoende av ordningen på TV:ns portar.
- För att spela in ett TV-program på en Blu-ray-/DVD-spelare eller videobandspelare måste du se till att signalkabeln till TV:n går genom en DVD-spelare eller videobandspelare. Mer information om inspelning finns i manualen till den anslutna enheten.
- Användningsinstruktioner hittar du i användarhandboken för den externa enheten.
- Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska du använda den kabel som följer med spelenheten.
- I datorläge kan det uppstå störningar i upplösning, vertikalt mönster, kontrast eller ljusstyrka. Om det inträffar störningar, kan du prova med att ändra datorutgången till en annan upplösning, ändra uppdateringsfrekvensen till en annan inställning eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn [Bild] tills bilden blir tydlig.
- I PC-läge kanske inte vissa upplösningsinställningar fungerar som de ska beroende på grafikkortet.
- Om du visar Ultra HD-material på datorn kan det hända att bild och ljud hackar beroende på datorns prestanda. (Beroende på modell)
- När du ansluter via ett trådbundet nätverk (LAN) rekommenderar vi att du använder en CAT 7-kabel. (Endast när **LAN**-port finns tillgänglig.)

6 Felsökning

Kan inte manövrera TV:n med fjärrkontrollen.	• Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen. • Kontrollera om det finns något hinder mellan produkten och fjärrkontrollen. • Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och är korrekt isatta (⊕ till ⊕, ⊖ till ⊖).
Ingen bild visas och inget ljud hörs.	• Kontrollera att produkten är påslagen. • Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett eluttag. • Kontrollera om det finns något problem med eluttaget genom att ansluta andra produkter.
TV:n stängs plötsligt av.	• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen kan ha brutits. • Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning efter en viss tid är aktiverad i inställningar. • Om det inte finns någon signal medan TV:n är på kommer den att stängas av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Under anslutning till datorn (HDMI) upptäcks ingen signal.	• Stäng av/slå på TV:n med fjärrkontrollen. • Återanslut HDMI-kabeln. • Starta om datorn när TV:n är på.
Onormal skärmbild	• Om produkten är sval kan det hända att du ser lite "flimmer" när den slås på. Detta är normalt och inte ett fel på produkten. • Panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals bildpunkter. Det kan hända att du ser små svarta prickar och/eller färgade prickar (vit, röd, blå eller grön) i storleken 1 ppm på panelen. Detta är inte ett tecken på att något är fel, och det påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet. Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part och ger inte rätt till byte eller återbetalning. • Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du tittar från (vänster/höger/uppåt/nedåt). Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det har inget med produktens prestanda att göra och det är inte ett tecken på att något är fel.
Genererat ljud	• "Knäppande" ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på eller stänger av TV:n orsakas av värmesammandragningar i plasten på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är normalt för produkter där temperaturförändringar gör att materialet kan dra ihop sig eller expandera. • Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som tillhandahåller en stor mängd ström för att driva produkten. Detta varierar beroende på produkten. De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.

⚠
- Se till att vrida ur överflödigt vatten eller rengöringsmedel ur trasan.
- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV-skärmen.
- Den torra trasan ska bara fuktas med så mycket vatten eller rengöringsmedel som behövs för att rengöra skärmen.

7 Specifikationer

(Beroende på land)

<table>
<tr><th colspan="5">Sändningsspecifikationer</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Digital-TV</td><td>Analog tv</td></tr>
<tr><td>Tv-system</td><td colspan="3">DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2</td><td>PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kanaltäckning</td><td>DVB-S/S2[1)]</td><td>DVB-C[1)]</td><td>DVB-T/T2[1)]</td><td rowspan="2">46 till 862 MHz</td></tr>
<tr><td>950 till 2 150 MHz</td><td>46 till 890 MHz</td><td>VHF III : 174 till 230 MHz
UHF IV : 470 till 606 MHz
UHF V : 606 till 862 MHz
S Band II : 230 till 300 MHz
S Band III : 300 till 470 MHz</td></tr>
<tr><td>Maximalt antal lagringsbara program</td><td>6 000</td><td colspan="2">3 000</td><td></td></tr>
<tr><td>Impedans för extern antenn</td><td colspan="4">75 Ω</td></tr>
<tr><td>CI-modul
(Bredd x Höjd x Djup)</td><td colspan="4">100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm</td></tr>
</table>

1) Endast stöd för DVB-T2/C/S2-modell.

Trådlös modul (LGSBWAC95) Specifikationer	
Trådlös nätverksuppkoppling (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 till 5 725 MHz	18 dBm
5 725 till 5 850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz	9 dBm

Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera frekvensen som används. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen.

För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.

Omgivningsförhållanden	
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80 %
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85 %

- För information om strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
  - Den typiska energiförbrukningen mäts i enlighet med IEC 62087 eller varje lands energiföreskrifter.
    * På vissa modeller är etiketten inuti den externa enhetens anslutningskontakt.
    * Beroende på modell eller land kanske den typiska energiförbrukningen inte finns på etiketten.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen *https://opensource.lge.com* kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till *opensource@lge.com*.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Licenser

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

QUICKSET®
(Endast för modeller som stöds av Magic Remote)

8 Försiktighetsåtgärder för att skydda OLED-TV-skärmen

Till skillnad från vanliga LED-/LCD-skärmar producerar OLED-TV-apparater bilder som avger ljus för varje pixel, vilket ger en perfekt svart färg och ger tydliga bilder utan suddighet.

På grund av karaktären hos de organiska materialen som används för att uppnå högupplöst bildkvalitet drabbas OLED-skärmar i allmänhet av kvarstående bild på skärmen, vilket kan vara ett bestående fenomen. Detta fenomen observeras i alla OLED-paneler, och även om rekommenderade bildlägen kan minimera kvarstående bild, kan nuvarande teknik inte helt förhindra att detta inträffar.

Visning av samma bild under lång tid eller upprepad visning av samma bild kan orsaka kvarstående bild på skärmen, vilket är ett vanligt fenomen för OLED-panelprodukter på grund av produktens art. Denna produkt har en inbyggd skärmskyddsfunktion. Undvik att visa bilder som sannolikt kommer att orsaka kvarstående bild och följ rekommendationerna.

Bilder som sannolikt kan orsaka kvarstående bild

- Bilder med svarta områden längst upp/ner och/eller vänster och höger sida av skärmen.
- Bilder vars bildformat är 4:3 eller 21:9.
- Bilder som är fasta under lång tid, till exempel kanalnummer, stationslogotyp, spelkonsolikon, digitalboxmeny osv.
- Andra fasta skärmbilder eller upprepat visade bilder.

Kör [Pixelrensning] för att skydda OLED-TV-skärmen

OLED-TV:n är utrustad med en Pixelrensningsfunktion som på egen hand kontrollerar skärmens status och förhindra kvarstående bild. Denna funktion aktiveras automatiskt när TV:n stängs av efter fyra timmars kumulativ användning (per dag) eller efter 2 000 timmars kumulativ användning (per år).

Medan den här funktionen körs kan horisontella streck visas längst upp och längst ner på skärmen.

Pixelrensningsfunktionen körs i cirka 1 timme och kräver att nätkabeln och strömförsörjningen är ansluten till produkten.

- För att köra denna funktion manuellt, tryck på ⚙ på fjärrkontrollen, gå till ⋮ → [Support] → [OLED-skötsel] → [OLED-panelskötsel] och tryck på [Pixelrensning].

Rekommendationer för att minimera kvarstående bild

När du tittar på TV länge, tryck på ⚙ på fjärrkontrollen, gå till ⋮ → [Bild] → [Välj läge] och ställ in läget till [APS], gå till [Avancerade inställningar] → [Ljusstyrka] och ställ in [OLED-pixelljusstyrka] till en lägre nivå. Tryck också på ⚙ på fjärrkontrollen, gå till ⋮ → [Support] → [OLED-skötsel] → [OLED-panelskötsel] och ställ in [Justera logotypens ljusstyrka] till [Hög].

När du visar bilder med svarta streck längst upp/ned och/eller till vänster/höger på skärmen, tryck på ⚙ på fjärrkontrollen, tryck på ⋮ och gå till [Bild] → [Bildformat] → [Användarval] → [Vertikal zoom] eller [4-vägs zoom] för att ta bort de svarta ränderna.

Stäng av menyerna för inställningar av enheter så som digitalboxar så att de inte visas på skärmen för länge.

Obs!

- När skärmen visar en statiskt bild under en lång tid, kommer skärmens ljusstyrka reduceras automatiskt och sedan återställas när skärminehållet ändras. Detta är en normal funktion for att minimera kvarstående bild.



Modell och serienummer för produkten finns på baksidan av och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

Modell

Serienr.