



מדריך למשתמש



יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

27GX790B

www.lg.com

זכויות יוצרים © 2024 LG Electronics Inc. כל הזכויות שמורות.

תוכן העניינים

14..... שימוש בצג	4..... הכנה והתקנה
14..... חיבור למחשב שולחני	5..... בהתקנה
14..... חיבור HDMI	5..... הרמת הצג והעברתו
15..... חיבור DisplayPort	6..... התקנה על שולחן
15..... חיבור USB-C	6..... השימוש ב-Kensington Lock
15..... חיבור התקני AV	7..... הרכבת הצג על הקיר
15..... חיבור HDMI	9..... תיאור המוצר והכפתורים
16..... חיבור ציוד היקפי	10..... איך משתמשים בכפתור ההיגוי (ג'ויסטיק)
16..... חיבור התקן USB	10..... כוונן גובה המעמד
16..... חיבור אוזניות	11..... כיוון הזווית
17..... הגדרות משתמש	11..... תכונת Pivot
17..... 'תפריט ראשי'	13..... תוכנות ומנהלי התקן נתמכים
17..... תכונות 'תפריט ראשי'	
18..... הגדרות תפריט	
18..... [Game Adjust]	
19..... [Picture Adjust]	
20..... [Sound]	
20..... [Input]	
21..... [General]	
22..... מידע חשוב למניעת הקפאת התמונה	
22..... דוגמאות לתמונות שיכולות לגרום להפקאת התמונה	
22..... המלצות למניעת הקפאת התמונה	
22..... אמצעי בטיחות לשימוש ממושך	

23..... מפרט טכני של המוצר

24..... - מצב נתמך

24..... (HDMI)

26..... (DisplayPort/USB-C)

28..... תזמון HDMI (וידאו)

29..... פתרון בעיות

31..... רישיונות

32..... פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

הכנה והתקנה

⚠️ זהירות

- יש להשתמש תמיד ברכיבים מקוריים של LG, כדי להבטיח את הבטיחות והביצועים של המוצר.
- כתב האחריות של המוצר אינו מכסה נזק או פגיעה, שעלולים לקרות עקב השימוש ברכיבים שאינם מורשים.
- מומלץ להשתמש ברכיבים המסופקים.
- איורי המוצר ותצוגות המסך המופיעים במדריך זה נועדו לעזור לצרכנים להשתמש במוצר, והם עשויים להשתנות מהמוצר בפועל.
- אין להחיל חומרים זרים (שמיים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להפעיל כוח רב מדי בעת הידוק הברגים - הדבר עלול להזיק לצג. נזק מעין זה אינו מכוסה בכתב האחריות.
- נא לא להעביר את הצג כשהוא נוטה כלפי מטה, באחיזה בבסיס בלבד. הצג עלול ליפול מעל המעמד שלו, והדבר עלול לגרום לפציעה.
- נא לא לגעת במירקע הצג כשמרימים או מעבירים את הצג. הפעלת כוח על מירקע הצג עלולה להזיק לו.
- אפקט הגלים, בניגוד לשיטת הציפוי הכללית, מיושם על ידי הוספת חומר נוצץ נוסף לחומר הגלם. ללא המראה המקולף, יש לו עמידות טובה. אנה השתמשו בו בביטחון כי אין שום בעיה להשתמש במוצר כלל.


⚠️ לתשומת לבך

- הרכיבים בפועל עשויים להיראות שונים מאלו המופיעים באיור.
- כל המידע והמפרט הנוגעים למוצר ומופיעים במדריך הנוכחי למשתמש, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, כדי לשפר את תפקוד המוצר.
- אביזרים שאינם כלולים במחיר המוצר ניתן לרכוש בחנויות אלקטרוניקה, בחנויות מקוונות או אצל הקמעונאי ממנו רכשת את המוצר.
- כבל הזינה המסופק עשוי להיות שונה בהתאם לאזור בו משתמשים במוצר.

בהתקנה

הרמת הצג והעברתו

- כשמזיזים את הצג או מרימים אותו יש להקפיד על מילוי ההוראות הבאות, כדי שהמירקע לא יישרט ולא יינזק באופן כלשהו, וכדי להבטיח העברה בטוחה שאינה תלוי בצורתו או במידותיו.
- מניחים את הצג בקופסה המקורית שלו או עוטפים בחומר אריזה לפני שמנסים להזיז אותו.
- לפני שמזיזים או מרימים את הצג, נא לנתק את כבל הזינה ואת כל הכבלים האחרים.
- יש לאחוז בחוזקה בתחתית ובדופן הצדדית של הצג. נא לא לאחוז במירקע עצמו.
- כשמחזיקים בצג, המירקע צריך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע ממנו להישרט.
- נא לא לחשוף את הצג לחבטה או לרטט עז כשמעבירים אותו.
- כשמזיזים את הצג יש להחזיק אותו זקוף. לא להפנות אותו על צדו ולא לסובב לצדדים.

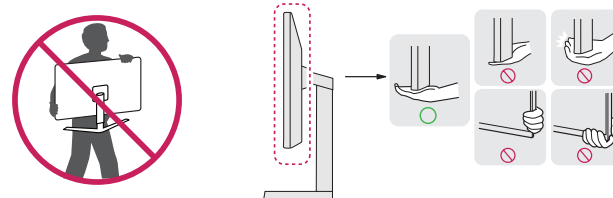


זהירות ⚠

- יש להימנע עד כמה שאפשר מנגיעה במירקע.
- הדבר עלול להזיק למירקע או לאחדים מהפיקסלים היוצרים את התמונות.
- אם אתה משתמש בלוח צג ללא עמדת בסיס, כפתור ההפעלה עשוי לגרום לצג להיות לא יציב או ליפול, ולהוביל לנזק בצג או לחבלה גופנית. בנוסף, הדבר עלול לגרום לכפתור ההפעלה להפסיק לפעול.

התקנה על שולחן

- מרימים את הצג ומניחים אותו על השולחן במנח אנכי. יש להציב את הצג במרחק של 100 מ"מ מהקיר, כדי לוודא שיהיה לו מספיק אוורור.

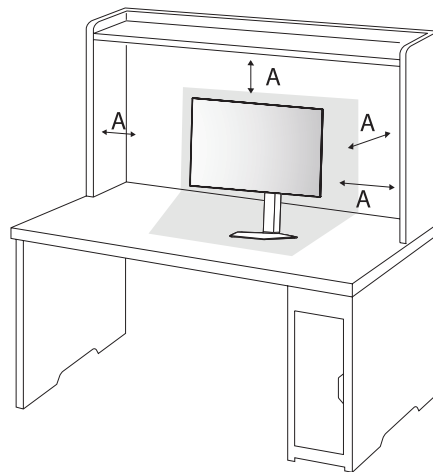


A: 100 מ"מ

⚠️ זהירות

- יש לנתק את כבל הזינה מהחיבור לחשמל לפני שמזיזים את הצג או מתקינים אותו. קיים סיכון של הלם חשמלי.
- יש לוודא שמשתמשים בכבל הזינה המסופק במארז המוצר ולחבר אותו בחיבור חשמלי מוארק. (בהתאם למדינה)

השימוש ב-Kensington Lock

למידע נוסף על התקנה ושימוש יש לעיין במדריך למשתמש של מנעול קנזינגטון, או להיכנס לאתר האינטרנט <http://www.kensington.com>.
יש לחבר את הצג לשולחן בעזרת כבל של מערכת האבטחה קנזינגטון.

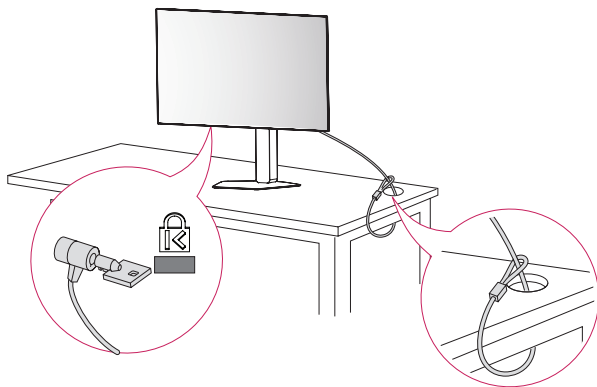

⚠️ לתשומת לבך


- את מערכת האבטחה קנזינגטון יש לרכוש בנפרד. ניתן לרכוש אביזרים מתאימים ברוב חנויות האלקטרוניקה.

התקנת לוח להרכבה על הקיר

כדי להתקין את הצג על הקיר, יש לחבר זרוע תמך לקיר (לרכישה בנפרד) לצד האחורי שלו.

יש לוודא שזרוע התמך מחוברת היטב לצג ולקיר.


100 x 100	זרוע להרכבה על הקיר (מ"מ)
L10 x M4	בורג סטנדרטי
4	מספר ברגים
LSW149	לוח להרכבה על הקיר (אופציונלי)

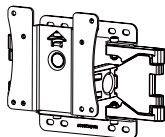

הרכבת הצג על הקיר

צג זה מתאים למפרט עבור הלוח להרכבה על הקיר או התקנים תואמים אחרים.

יש להתקין את הצג במרחק של 100 מ"מ לפחות מהקיר, ולהותיר כ-100 מ"מ מרווח בכל אחד מצדיו, כדי לאפשר אוורור מספיק. אפשר לקבל הוראות מפורטות להתקנה בחנות מוצרי החשמל המקומית. לחלופין, ניתן לעיין במדריך למתקין, כדי לדעת כיצד יש להתקין על הקיר זרוע להחזקת המכשיר בהטייה.

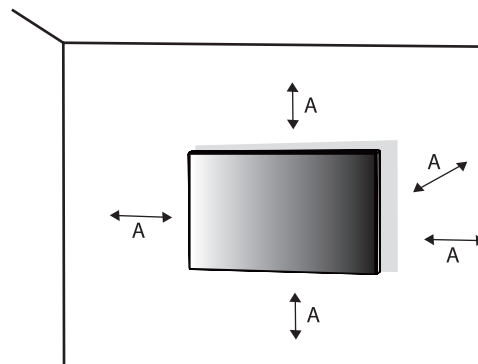

A: 100 מ"מ


! לתשומת לבך

- יש להשתמש בברגים המצוינים על פי תקן VESA.
- הערכה להרכבה על הקיר כוללת את המדריך להתקנה ואת כל החלקים הנחוצים.
- הזרוע להרכבה על הקיר נרכשת בנפרד. אביזרים נוספים ניתנים לרכישה מהספק המקומי.
- אורך הבורג המתאים עשוי להשתנות עבור כל זרוע להרכבה על הקיר. אם משתמשים בברגים ארוכים יותר מהאורך התקני, הדבר עלול לפגוע בחלק הפנימי של המוצר.
- לפרטים נוספים יש לעיין במדריך למשתמש של הזרוע להרכבה על הקיר.
- יש להיזהר ולא להפעיל כוח רב מדיי בשעה שמרכיבים את הלוח על הקיר. הדבר עלול להזיק למירקע.
- יש להסיר את המעמד לפני שמתקינים את הצג על הקיר - על ידי ביצוע שלבי החיבור בסדר ההפוך.


⚠️ זהירות

- יש לנתק את כבל הזינה מהחשמל לפני שמזיזים או מתקינים את הצג, כדי למנוע הלם חשמלי.
- התקנה של הצג על התקרה או על קיר משופע עלולה לגרום לצג ליפול, דבר שעלול לגרום לפציעה. יש להשתמש בהתקן להרכבה על הקיר של LG, ולפנות למפיץ המקומי או מתקין מוסמך.
- על המכשיר להיות מחובר בביטחה לקיר בהתאם להוראות ההתקנה, כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל כוח רב מדיי בעת הידוק הברגים - הדבר עלול להזיק לצג. נזק מעין זה אינו מכוסה בכתב האחריות.
- יש להשתמש בהתקן להרכבה על הקיר ובברגים התואמים לתקן VESA. נזק הנגרם עקב שימוש / שימוש לקוי ברכיבים לא-תקניים לא יכוסה בכתב האחריות של המוצר.
- אורך כל בורג שמתקינים חייב להיות עד 8 מ"מ, במדידה מדופן האחורית של הצג.

תיאור המוצר והכפתורים

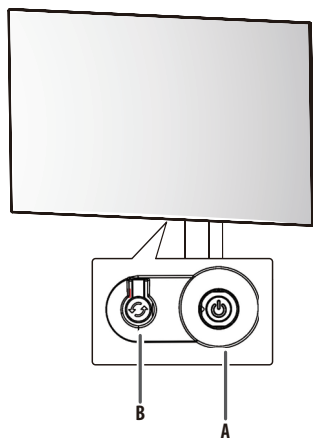

A: כפתור היגוי
B: כפתור מצב כפול


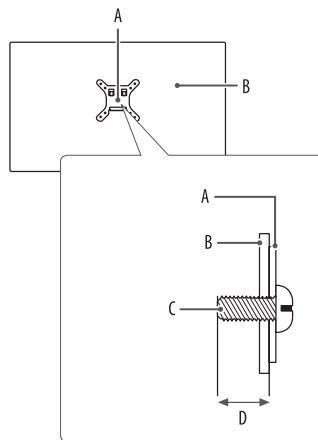


A: לוח להרכבה על הקיר
B: דופן אחורית של הצג
C: בורג סטנדרטי
D: מקסימום 8 מ"מ

איך משתמשים בכפתור ההיגוי (ג'ויסטיק)

ניתן לשלוט בקלות בפונקציות של הצג בעזרת לחיצה על כפתור ההיגוי או הזזה שלו שמאלה/ימינה/מעלה/מטה באצבע.

פונקציות בסיסיות

D	C	B	A
			

A (הדלקה): לוחצים באצבע פעם אחת על כפתור ההיגוי כדי להדליק את הצג.


B (כיבוי): לוחצים באצבע במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את הצג.

C (בקרת עוצמת קול): אפשר לווסת את עוצמת הקול על ידי הזזת כפתור ההיגוי שמאלה/ימינה.

D (בקרת בהירות המסך): ניתן לשלוט בבהירות המסך על ידי הזזת כפתור ההיגוי למעלה/למטה.

כוונון גובה המעמד

- יש להציב את הצג המורכב על גבי המעמד, במנח אנכי.
- ליתר בטיחות יש להשתמש בשתי הידיים כדי להזיז את הצג.

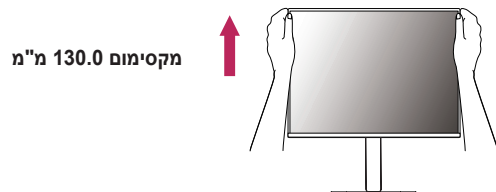

⚠ אזהרה


- כשמכוונים את גובה המירקע, אין להניח את כף היד על המעמד כדי למנוע פציעה באצבעות.

כיוון הזווית

- 1 יש להציב את הצג המורכב על גבי המעמד, במנח אנכי.
- 2 מכוונים את זווית המירקע. ניתן להטות את המירקע לפנים או לאחור בין 5° לבין 21° למען צפייה נוחה. כמו כן ניתן להטות את המירקע בזווית של 30° מעלות שמאלה או ימינה.

⚠ אזהרה

- נא לא להחזיק בחלק התחתון של מסגרת הצג, כפי שמתואר באיור, בכדי להימנע מפציעת האצבעות בזמן כיוון המירקע.
- בזמן שמכוונים את זווית הצג, יש להיזהר לא לגעת במירקע ולא ללחוץ עליו.

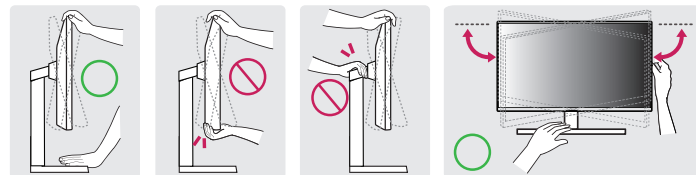


תכונת Pivot


הצג יכול להסתובב 90° מעלות נגד כיוון השעון הודות לתכונת הציור.

⚠ אזהרה


- בעת שימוש בתכונת Pivot, אל תסובב את המסך מהר מדי או בכוח מופרז. שולחן עשוי להישרט במגע עם ראש המסך.
- ראש המסך עלול לבוא במגע עם המעמד ולשרוט את הבסיס.
- היזהר מפני פציעה שעלולה לקרות על ידי תקיעת האצבע ברווח שבין ראש המסך למעמד.

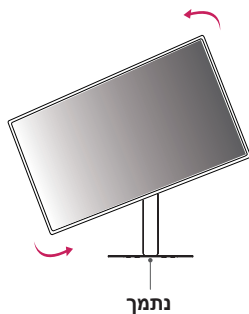


1 הרם את המסך עד לגובה המרבי.

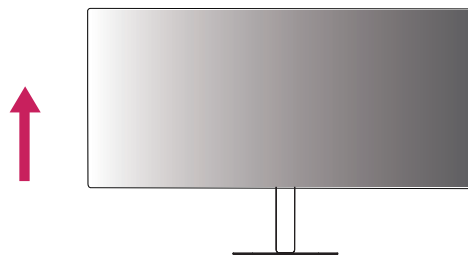

2 כוונן את זווית המסך בכיוון החץ כדי שמוצג באיור.

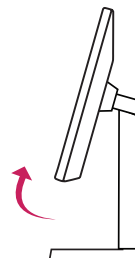

3 כפי שמתואר באיור, סובב את הצג בכיוון ההפוך.

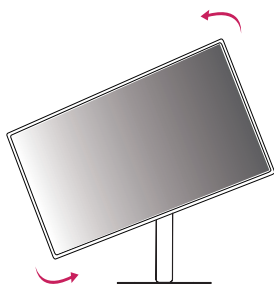

4 השלם את ההתקנה על ידי סיבוב המסך ב-90° כדי שמוצג באיור.



תוכנות ומנהלי התקן נתמכים

ניתן להוריד ולהתקין את הגירסה העדכנית מאתר האינטרנט של LGE (www.lg.com).
- מנהל התקן צג / LG Switch / LG Calibration Studio / Dual Controller

- תכונת Pivot אוטומטית של התצוגה אינה נתמכת.
- ניתן לסובב את תצוגה בקלות באמצעות מקש קיצור pivot המסך, המסופק עם מערכת ההפעלה Windows שלך. שים לב שחלק מהגרסאות של Windows וכמה מנהלי התקנים של כרטיסים גרפיים עשויים להשתמש בהגדרות שונות עבור מקש המסך pivot או לא לתמוך כלל במקש pivot.

שימוש בצג

- האירורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים מהמוצר עצמו.
- יש ללחוץ על כפתור ההיגוי, לעבור אל [Settings] < [Input], ואז לבחור בקלט הרצוי.

⚠️ זהירות

- אם משתמשים בכבלים גנריים שאינם מאושרי LG, ייתכן והמרקע לא יציג תמונה או שיהיו שיבושים בתמונה.
- נא לא ללחוץ על המרקע למשך פרק-זמן ארוך. הדבר עלול לגרום לעיוות תמונה.
- נא לא להציג תמונה דוממת (סטיל) למשך פרק-זמן ארוך. הדבר עלול לגרום לתקיעת תמונה. כדאי להשתמש בשומר מסך של מחשב שולחני אם אפשר.
- כשמחברים את כבל הזינה לרשת החשמל, יש להשתמש בחיבור מוארק (3 חורים) או בשקע מוארק. (בהתאם למדינה)
- ייתכן שהצג יבהבה כשמדליקים אותו במקום שבו הטמפרטורה נמוכה. זה תקין.
- לפעמים יופיעו כתמים אדומים, ירוקים או כחולים על המירקע. זה תקין.
- נא להשתמש בכבל המסופק עם המוצר. שימוש בכבל אחר עלול לגרום לכך שהמכשיר יפעל באופן לא תקין.
- כשמשתמשים בצג בפעם הראשונה או משתמשים בו שוב אחרי אחסון ממושך, יש לבצע [OLED Image Cleaning] לפני השימוש. (יש לעבור אל [Settings] < [General] < [OLED Image Cleaning])
- אם הצג מחזיר אור סביבתי, הזז את הצג או את האור, או התאם את עוצמת האור הסביבתי.

חיבור למחשב שולחני

- מסך זה תומך בתכונה Plug and Play* (חבר ושחק).
- * Plug and Play: תכונה המאפשר למשתמשים להוסיף התקן למחשב, ללא צורך לבצע קונפיגורציה כלשהי או להתקין מנהלי התקן ידניים כלשהם.

HDMI חיבור

משדר אותות וידיאו ושמע דיגיטאליים מהמחשב אל הצג המחובר.

ⓘ לתשומת לבך

- השימוש בכבל DVI ל-HDMI או כבל DisplayPort ל-HDMI עלול לגרום לבעיות תאימות.
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI. אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה על גבי המסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
 - כבל HDMI®/TM אולטרה מהיר
 - כבל HDMI®/TM אולטרה מהיר עם Ethernet

חיבור התקני AV

חיבור HDMI

HDMI משדר אותות וידאו ושמע מהתקן AV אל הצג.

ⓘ לתשומת לבך

- השימוש בכבל DVI ל-HDMI או כבל DisplayPort ל-HDMI עלול לגרום לבעיות תאימות.
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI. אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה על גבי המסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
 - כבל HDMI®/TM אולטרה מהיר
 - כבל HDMI®/TM אולטרה מהיר עם Ethernet.

חיבור DisplayPort

משדר אותות וידאו ושמע דיגיטאליים מהמחשב אל הצג המחובר.

ⓘ לתשומת לבך

- ייתכן שלא יופיע פלט וידאו או שמע, תלוי בגירסת DisplayPort של המחשב השולחני.
- אם משתמשים בפלט כרטיס גרפי של Mini DisplayPort, צריך להשתמש בכבל או במתאם Mini DisplayPort אל DisplayPort התומכים בגירסת DisplayPort 2.1 או DisplayPort 1.4. (נמכר בנפרד)

חיבור USB-C

מעביר דיגיטלי לאותות וידאו ואודיו ונתוני USB מהמחשב לצג.

ⓘ לתשומת לבך

- מצב חלופי DP (DP מעל USB-C) נתמך באמצעות יציאת USB-C.
- ייתכן שהתכונות לא יפעלו כראוי בהתאם למפרט ההתקן המחובר ולסביבה.
- פורט USB-C אינו עבור את צג כוח מקור אבל עבור מקור כוח למחשב. חבר מתאם כדי לספק חשמל למוניטור.

חיבור ציוד היקפי

חיבור התקן USB

פיתחת USB במוצר מתפקדת כמרכזת USB.

לתשומת לבך

- מומלץ להתקין את כל עדכוני Windows כדי שמערכת ההפעלה תהיה מעודכנת לפני שמחברים את ההתקן למוצר לשם שימוש.
- התקנים היקפיים נמכרים בנפרד.
- מקלדת, עכבר או התקן USB ניתנים לחיבור בפיתחת USB.
- מהירות הטעינה משתנה לפי ההתקן.
- כדי להשתמש ביציאת ה-USB יוצאת מהצג, המשתמש חייב לחבר את יציאת הצג במעלה למחשב המארח דרך כבל USB C-C או USB C-A.
- כאשר כבל ה-USB C-C מחובר בין יציאת המעלה הזרם של המסך למארח, מכשיר ה-USB 2.0 של המסך תומך בחור הצמדה.
- כאשר כבל USB C-A מחובר בין יציאת upstream של צג המארח, חור סמיכות מכשיר תומך USB 3.0 של הצג. עם זאת, המחשב המארח חייב לתמוך ב-USB 3.0.

⚠ זehירות

- כשמשתמשים בהתקן USB
 - התקן USB בו מותקנת תכנית זיהוי אוטומטית, או כזה המשתמש במנהל התקן משלו עלול שלא להיות מזוהה.
 - ייתכן שהתקני USB מסוימים אינם נתמכים או שלא יפעלו באופן תקין.
 - מומלץ להשתמש במרכזת (USB HUB) או בכונן קשיח עם ספק כוח. (אם הספקת הכוח אינה מתאימה, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את התקן USB כראוי)

חיבור אוזניות

יש לחבר את הציוד ההיקפי לצג באמצעות פיתחת האוזניות.

⚠ לתשומת לבך

- התקנים היקפיים נמכרים בנפרד.
- בהתאם להגדרות השמע של המחשב הנייח ושל ההתקן החיצוני, ייתכן שהפונקציות של האוזניות יהיו מוגבלים.
- המיקרופון פועל רק כשחריץ ה-USB של הצג מחובר לחריץ ה-USB של המחשב השולחני.



נא חבר את כבל USB C-C או USB C-A כדי להשתמש בפונקציית מיקרופון עם אוזניות המצוידות במיקרופון.

הגדרות משתמש

⚠ לתשומת לבך

- תצוגת התפריט (OSD) אצלך עשויה להיות שונה מעט מזו הנראית במדריך זה למשתמש.


'תפריט ראשי'



כפתור היגוי

- 1 לחץ על כפתור הג'ויסטיק בתחתית הצג.
- 2 יש להזיז את כפתור ההיגוי מעלה/מטה ושמאלה/ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.

תכונות 'תפריט ראשי'

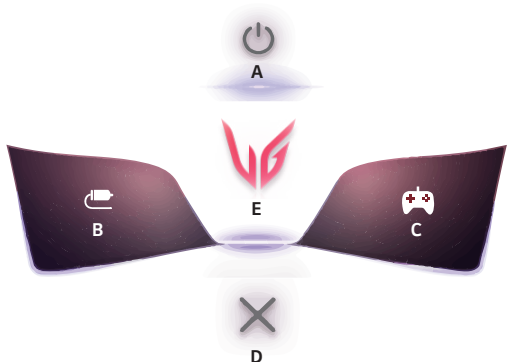

תיאור	'תפריט ראשי'
מכבה את הצג.	A: [Power Off]
מגדיר מצב קלט. (ברירת מחדל) • ניתן להתאים אישית את צידו הימני (B) של התפריט הראשי כדי לגשת בקלות לתפריט המועדף עליך. ([Settings] < [General] < [User-defined Key 1])	B: [Input]
מגדיר את מצב המשחק למשחקים. (ברירת מחדל) • ניתן להתאים אישית את צידו השמאלי (C) של התפריט הראשי כדי לגשת בקלות לתפריט המועדף עליך. ([Settings] < [General] < [User-defined Key 2])	C: [Game Mode]
יוצא מהתפריט הראשי.	D: [Exit]
הגדרות תצוגה.	E: [Settings]

הגדרות תפריט

- 1 להצגת תפריט המסך, לחץ על כפתור הג'ויסטיק בתחתית הצג והזן את [Settings].
- 2 יש להזיז את כפתור ההיגיו מעלה/מטה ושמאלה/ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.
- 3 כדי לחזור לתפריט העליון או להגדיר פריטים אחרים בתפריט יש לעבור עם הג'ויסטיק אל ◀ או ללחוץ עליו (⏏).
- 4 אם רוצים לצאת מתפריט תצוגת-מירקע, יש להזיז את כפתור ההיגיו שמאלה ◀ עד ליציאה.



[General]



[Input]



[Sound]



[Picture Adjust]



[Game Adjust]

[Game Adjust]

[Game Adjust] < [Settings]

- [Game Mode]: ניתן לבחור במצבי תמונה עבור הגדרות תצוגת המשחק.
- [Personalized Picture]: צור מצב תמונה הספציפי לטעמך. נדרשים התקנת מתג LG ושימוש ב"אשף תמונות מותאמות אישית".
- [Gamer 2]/[Gamer 1]: מצבי תמונה [Gamer 1] ו-[Gamer 2] מאפשרים לך לשמור שתי קבוצות של הגדרות התצוגה המותאמות אישית, כולל אפשרויות ההגדרה הקשורות למשחק.
- [FPS]: מצב זה מיטבי לשחק במשחקי FPS. זה מתאים למשחקי FPS כהים מאוד.
- [RTS]: מצב זה מיטבי לשחק במשחקי RTS.
- [Vivid]: אופטימיזציה של המסך לצבעים חיים.
- [Reader]: ממטב את המירקע לקריאת מסמכים. (עבור SDR בלבד)
- [HDR Effect]: ממטב את המירקע עבור טווח דינמי גבוה. (עבור SDR בלבד)
- [sRGB]: מירווח צבע RGB רגיל עבור המירקע והמדפסת. (עבור SDR בלבד)
- [DCI-P3]: מתאים לצפייה בסרטונים דיגיטליים. (עבור SDR בלבד)
- [Color Weakness]: מצב זה מיועד למשתמשים שאינם מבדילים בין אדום לירוק. הוא מאפשר לצופים שאינם מבדילים בין אדום לירוק, להבחין בין שני הצבעים. (עבור SDR בלבד)
- [Max brightness]: מיטוב המסך לבהירות מקסימלית.
- [Calibration 1]/[Calibration 2]: מתאים את עצמו למסך המכיל. התקן את ה-LG Calibration Studio כדי להפעיל את הכיול. (עבור SDR בלבד)

! לתשומת לבך

- ניתן להגדיר את [Game Mode] בהתאם לאות הקלט.
- אם משנים את [Game Mode] בקלט DP (DisplayPort), המסך עלול להבהב, או שהרזולוציה של מסך המחשב השולחני לא תהיה טובה.
- ייתכן שתוכן HDR לא יוצג כראוי, בגלל הגדרות במערכת הפעלה Windows. יש לבדוק את הגדרות HDR פועל/מושבת ב-Windows.
- כשפונקציית HDR פעילה, האיכות של תווים או תמונה עלולה להיות דלה. הדבר תלוי בביצועים של הכרטיס הגרפי.
- כשפונקציית HDR פעילה, ייתכן שהמירקע יבהב או ייקטע כשמשנים את הקלט או את הדלקת/כיבוי המירקע בהתאם לביצועים של הכרטיס הגרפי.
- כדי לברר אם הכרטיס הגרפי והמשחק תומכים ב-HDR, אנא בקר באתר היצרן.

[Picture Adjust]

[Picture Adjust] < [Settings]

- [Brightness]: מכוון את בהירות המירקע.
- [Brightness Level]: התאם את רמת הבהירות למסך בהיר יותר.
- [Contrast]: מכוון את ניגודיות המירקע.
- [Sharpness]: מכוון את חדות המירקע.
- [Gamma]
- [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]: ככל שערך גאמה גבוה יותר, כך התמונה תהיה כהה יותר. ולפי זה ככל שערך גאמה נמוך יותר, כך התמונה תהיה בהירה יותר.
- [Mode 4]: אם אין צורך לכוון את הגדרות גאמה יש לבחור [Mode 4].
- [Color Temp]: מגדיר את טמפרטורת הצבע בהתאמה אישית.
- [Custom]: המשתמש יכול להתאים אישית את הצבע אדום, ירוק וכחול.
- [Warm]: גורם למירקע להיראות בגוון אדמדם.
- [Medium]: גורם למירקע להיראות בגוון שבין אדום לכחול.
- [Cool]: גורם למירקע להיראות בגוון כחלחל.
- [Manual]: מאפשר לכוון בדיוקנות את טמפרטורת הצבע.
- [R/G/B]: אפשר להתאים אישית את צבע התמונה באמצעות צבעים אדום, ירוק וכחול.

- [Dual-Mode]: תוכל לחוות תנועה חלקה ומהירה יותר על ידי הגברת קצב הרענון. כדי לשנות את [Dual-Mode] במהלך משחק, צא תחילה מהמשחק, ולאחר מכן בצע שינויים.
- [Off(Full Wide)]: יכול לתמוך בעד 1,440 x 2,560 ב-Hz 540 ועשוי להשתנות בהתאם לביצועי המחשב.
- [On(16:9 24.5")]: יכול לתמוך בעד 1,332 x 2,368 ב-Hz 540 ועשוי להשתנות בהתאם לביצועי המחשב.
- [On(Full Wide)]: יכול לתמוך בעד 720 x 1,280 ב-Hz 720 ועשוי להשתנות בהתאם לביצועי המחשב.
- כפתור [Dual-Mode] מאפשר להחליף את [Dual-Mode] בין [Off(Full Wide)], [On(16:9 24.5")], [On(Full Wide)] לבחירה הקודמת [On(Full Wide)].
- « תחילה עובר בין [Off(Full Wide)] ל-[On(Full Wide)]. » [Adaptive-Sync]/[VRR]: פונקציה זו מציגה מסך נקי ללא קריעה או גמגום מסך בסביבת המשחק.
- עם זאת, המסך עשוי להבהב בסביבות משחק מסוימות.
- ממשק נתמך: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR).
- כרטיס גרפי נתמך: יש צורך בכרטיס גרפי התומך ב-G-SYNC של NVIDIA או ב-FreeSync של AMD.
- גירסה נתמכת: יש לדאוג לעדכן את הכרטיס הגרפי למנהל ההתקן העדכני.
- למידע נוסף ודרישות, יש לעיין באתר NVIDIA (www.nvidia.com) ובאתר AMD (www.amd.com).
- [Black Stabilizer]: ניתן לשלוט בניגודיות השחור כדי לזכות בראות טובה יותר בסצנות חשוכות. כך ניתן להבחין בקלות בעצמים על גבי תצוגת משחק חשוכה.
- [Crosshair]: מספק סימון במרכז המסך עבור משחקי יריות בגוף ראשון (FPS).
- המשתמשים יכולים לבחור את הכוונת שמתאימה לסביבת המשחק שלהם בין ארבע כוונות שונות.
- [FPS Counter]
- [On]: החיווי מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך. הוא יסקף את קצב הפריימים בפועל שמתקבל בקלט. באפשרותך לכוון את עמדת ה-[FPS Counter]. (שמאל עליון/ימין עליון/ימין תחתון/שמאל תחתון)
- [Off]: אינו משתמש בתכונה [FPS Counter].
- לא ניתן להשתמש בתכונה [FPS Counter] ו-[Crosshair] בו-זמנית.
- [Game Reset]: מחזיר את המשחק להגדרות ברירת המחדל.

[Input]

[Input] < [Settings]

- [Input List]: בורר את מצב הקלט.
- [Aspect Ratio]: מכוון את יחס הגובה-רוחב של המירקע. ייתכן שהתצוגה תיראה אותו הדבר במצבים [Full Wide], [Original], [Just scan] ברזולוציה המומלצת.
- [Full Wide]: הווידאו יוצג במירקע רחב, ללא התחשבות באות הווידאו הנקלט.
- [Original]: מציג וידאו בהתאם ליחס גובה-רוחב של אות הקלט של הווידאו.
- [Just Scan]: יחס גובה-רוחב אינו מכוון מהמקור.
- [Auto Input Switch]: כאשר [Auto Input Switch] מוגדר בתור [On], המירקע יעבור באופן אוטומטי לקלט חדש ברגע שיחובר.

- [Six Color]: עונה על דרישות הצופה לגבי צבעים על ידי כיוונון גוון ורוויה של ששת הצבעים (אדום, ירוק, כחול, טורקיז, ארגמן וצהוב) ולאחר מכן שומר את ההגדרות.
- גוון: מכוון את הגוון של צבעי המירקע.
- רוויה: מכוון את הרוויה של צבעי המירקע. ככל שהערך נמוך יותר, כך הצבעים יהיו פחות רוויים ובהירים. ככל שהערך גבוה יותר, כך הצבעים יהיו יותר רוויים וכהים.
- [Black Level]: מגדיר את דרגת ההיסט (Offset) (עבור HDMI בלבד).
- [Offset]: בתור נקודת התייחסות לאות וידאו, זהו הצבע הכהה ביותר שהצג מסוגל להציג.
- [High]: שומר על שיעור הניגודיות העכשווי של המירקע.
- [Low]: מפחית את רמות השחור ומגביר את רמות הלבן ביחס לשיעור החדות העכשווי של המירקע.
- [Picture Reset]: מחזיר תמונות וצבעים להגדרות ברירת-המחדל.

[Sound]

[Sound] < [Settings]

- [DTS Headphone:X]: מאפשר שימוש בצליל תלת-ממדי בשימוש באוזניות.
- [Game]: מצב זה מיטבי ל"משחק".
- [Entertainment]: מצב זה מיטבי ל"בידור".
- [Sports]: מצב זה מיטבי ל"ספורט".
- [Off]: מכבה את הפונקציה DTS Headphone:X.
- [Volume]: מכוון את עוצמת הקול.
- ניתן לווסת את [Mute] / [Unmute] על ידי הזזה של כפתור ההיגוי מטה ▼ בתפריט [Volume].

[General]

[Settings] < [General]

- [Language]: מגדיר את השפה הרצויה עבור תפריט המירקע.
- [OLED Screen Saver]: אם אין שום תנועה על הצג במשך פרק זמן מסוים, המירקע יכבה באופן אוטומטי.
- [OLED Image Cleaning]: מתקן בעיות מסך שעשויות להתרחש כשהצג פועל זמן רב. הפעולה לוקחת 10 דקות בערך.
- הכיוול יתבצע באופן אוטומטי כשנכנסים למצב חיסכון באנרגיה או כשמכבים את המכשיר אחרי יותר מ-4 שעות שימוש מאז השלמת [OLED Image Cleaning] בפעם האחרונה. אין לנגב את המסך או לגעת בו בזמן שהצג מבצע ניקוי תמונה ב-OLED- מכיוון שהחשמל הסטטי שנוצר עלול להפריע לשלמות ניקוי התמונה.
- [USB-C Option]: הגדר את הגדרות ה-USB-C לאופטימיזציה עבור רזולוציית מסך או קצב נתוני USB.
- [Hexagon Lighting]: מגדיר את התאורה בגב הצג.
- [Static 1], [Static 2], [Static 3], [Static 4]: מגדיר את הצבע הרצוי של התאורה.
- [Cycling]: כל הצבעים מופיעים באופן מתחלף.
- [Off]: מכבה את האור בגב הצג.
- [User-defined Key 1]/[User-defined Key 2]: ניתן להתאים אישית את התפריט הראשי כדי לגשת בקלות לתפריט המועדף עליך. [User-defined Key 1]
ו-[User-defined Key 2] נמצאים בצד שמאל/ימין של התפריט הראשי.

- [SMART ENERGY SAVING]: לחיסכון באנרגיה, באמצעות שימוש באלגוריתם לפיצוי על הפצת אור.
- [High]: חוסך באנרגיה באמצעות השימוש בתכונה של [SMART ENERGY SAVING] ביעילות גבוהה.
- [Low]: חוסך באנרגיה באמצעות השימוש בתכונה של [SMART ENERGY SAVING] ביעילות נמוכה.
- [Off]: משבית את הפונקציה.
- הערך של החיסכון באנרגיה עשוי להשתנות בהתאם לפאנל ולספק הפאנל.
- אם בוחרים באפשרות [High] או [Low] של [SMART ENERGY SAVING], הפצת האור של הצג תהיה רבה יותר או פחותה בהתאם למקור.
- [Deep Sleep Mode]: כאשר [Deep Sleep Mode] מוגדר בתור [On], צריכת החשמל ממזערת בזמן שהמירקע במצב המתנה.
- [Automatic Standby]: אם חולף זמן-מה ללא כל פעילות על המירקע, המירקע יעבור אוטומטית למצב המתנה.
- [Input Compatibility Version]: ניתן להגדיר כל קלט בצורה שתאים לגרסה הנתמכת של המכשיר המחובר.
- אם ההתקן המחובר תומך ב-HDMI 2.1 או המסך או השמע אינם פועלים כהלכה, יש להגדיר פונקציה זו ל-(AV) 2.1.
- [Buzzer]: תכונה זו מאפשרת להגדיר את הצליל הנשמע מ'מזם' כשהמירקע נדלק.
- [OSD Lock]: תכונה זו משביתה את התצורה והכוונן של תפריטים.
- כל התכונות מושבתות מלבד:
 - [Brightness] / [Contrast] - [Picture Adjust]
 - [Volume] - [Sound]
 - [Input]
 - [OSD Lock] / [Information] / [Open Source Software License] - [General]
- [Screen Self-diagnosis]: בוחן את תמונת הצג עבור כל בעיה. אל תנתק את כבל הכניסה.
- [Information]: יוצג מידע התצוגה הבא: [Total Power On Time], [Resolution].
- [Open Source Software License]: אם בוחרים [View] אפשר לבדוק את המידע לגבי הודעת 'תוכנת קוד פתוח'.
- [Reset to Initial Settings]: מחזיר את הגדרות ברירת המחדל.

מידע חשוב למניעת הקפאת התמונה

בניגוד למסכי LED/LCD רגילים, פיקסלים במסכי OLED פולטים אור בעצמם, יוצרים שחור מושלם ותמונות ברורות ללא טשטוש האור.

עקבות תמונה אינה מתרחשת בשימוש רגיל במוצר, אך יכולה להתרחש אם צופים באותו מסך במשך זמן רב. תכונות מובנות זמינות כדי להגן על המסך מפני עקבות תמונה אפשריים.

אם תמונה סטטית נשארת על המסך, שומר המסך יוריד אוטומטית את בהירות המסך המלא, והמסך ייכבה אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים. כאשר מזוהה שינוי בתמונה, הבהירות משוחררת אוטומטית למצבה המקורי. זה לא תקלת המוצר.

דוגמאות לתמונות שיכולות לגרום להפקאת התמונה

- תמונות סטטיות או תמונות המכילות אובייקטים/מידע הנראים כל הזמן במיקום קבוע על המסך (למשל, סמלים על שולחן העבודה, חלונות קבועים כגון תפריטים או סמלי לוגו בזמן צפייה בשידורים וכו')
- תפריט/סמל קבוע בקונסולת משחקים או בממיר
- התפריט מותקן בפינה העליונה של דפדפן האינטרנט

המלצות למניעת הקפאת התמונה

- אפשר למנוע הקפאת תמונה על ידי שימוש בהגדרות התפריט של המוניטור.
(יש לעבור אל [Settings] < [General] < [OLED Screen Saver] /
[OLED Image Cleaning])

אמצעי בטיחות לשימוש ממושך

בשל המאפיינים הייחודיים של לוחות OLED, הבהירות עשויה להיות מופחתת בשימוש ממושך. בהירות מופחתת היא קבועה.

בנוסף, שימוש חוזר בתנאים כגון טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה או תמונות סטטיות/בהירות גבוהה עלול לגרום לעקבות תמונות, טשטוש תמונה או תקלה על המסך.

מפרט טכני של המוצר

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
סמל ~ פירושו זרם חילופין, והסמל --- פירושו זרם ישר.

עומק צבע:

- צבע -8 ביט / 10 ביט נתמך.

רזולוציה

- רזולוציה מרבית:

2,560 x 1,440 @540 Hz -

- רזולוציה מומלצת:

2,560 x 1,440 @540 Hz -

תנאים סביבתיים

- תנאי תפעול

- טמפרטורה: 0 °C עד 40 °C

- לחות: פחות מ-80 %

- תנאי אחסון

- טמפרטורה: -20 °C עד 60 °C

- לחות: פחות מ-85 %

מתאם AC/DC

- דגם: ADS-120QL-19A-3 190110E

יצרן: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC

- דגם: MS-Z5790R190-110D0-E

יצרן: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD

- פלט: 19 V --- 5.79 A

מקור מתח

- דירוג המתח: 19 V --- 5.0 A

מידות: גודל הצג (רוחב x גובה x עומק)

- כולל המעמד (מ"מ): 220.0 x 527.6 x 605.2

- ללא המעמד (מ"מ): 51.2 x 351.0 x 605.2

משקל (ללא האריזה)

- כולל המעמד (ק"ג): 6.8

- ללא המעמד (ק"ג): 4.3

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	קיטוב (V/H)	הערות
640 x 480	31.469	59.940	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1,024 x 768	48.363	60.004	-/-	
1,280 x 720	45.000	60.000	+/+	
1,280 x 1,024	79.976	75.025	+/+	
1,920 x 1,080	67.500	60.000	+/+	
2,368 x 1,332	82.231	60.023	-/+	
2,560 x 1,440	88.787	59.951	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version: 1.4 -
1,280 x 720	194.458	240.072	-/+	
2,368 x 1,332	169.260	120.043	-/+	
2,560 x 1,440	182.996	120.000	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version: 2.1(AV) -
2,368 x 1,332	205.562	144.052	-/+	
2,560 x 1,440	218.290	143.991	-/+	
1,920 x 1,080	291.702	240.084	-/+	
1,280 x 720	517.500	540.190	-/+	
2,368 x 1,332	359.648	240.085	-/+	
2,560 x 1,440	388.695	240.083	-/+	
1,280 x 720	775.715	720.260	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 2.1(PC)_dualmode -

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	קיטוב (V/H)	הערות
2,368 x 1,332	821.086	480.170	-/+	
2,560 x 1,440	887.829	480.170	-/+	
2,560 x 1,440	928.585	540.190	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version: 2.1(PC) -
2,368 x 1,332	957.758	540.190	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 2.1_dualmode_off(24.5") -

הערות	קיטוב (V/H)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
	-/-	59.940	31.469	640 x 480
	+/+	60.317	37.879	800 x 600
	-/-	60.004	48.363	1,024 x 768
	+/+	60.000	45.000	1,280 x 720
	+/+	75.025	79.976	1,280 x 1,024
	+/+	60.000	67.500	1,920 x 1,080
	-/+	60.023	82.231	2,368 x 1,332
	-/+	59.951	88.787	2,560 x 1,440
	-/+	240.072	194.458	1,280 x 720
	-/+	120.043	169.260	2,368 x 1,332
	-/+	120.000	183.000	2,560 x 1,440
	-/+	144.052	205.562	2,368 x 1,332
תזמון מומלץ Input Compatibility Version: 1.2 -	-/+	143.991	218.290	2,560 x 1,440
	-/+	240.084	291.702	1,920 x 1,080
	-/+	539.862	517.187	1,280 x 720
	-/+	540.190	517.500	1,280 x 720
	-/+	240.085	359.648	2,368 x 1,332
	-/+	240.083	388.695	2,560 x 1,440
תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 2.1_dualmode -	-/+	720.260	775.715	1,280 x 720
	-/+	480.170	821.088	2,368 x 1,332
	-/+	480.170	887.831	2,560 x 1,440

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	קיטוב (V/H)	הערות
2,368 x 1,332	957.757	540.190	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version : 2.1_dualmode_off(24.5") -
2,560 x 1,440	928.585	540.190	-/+	תזמון מומלץ Input Compatibility Version: 1.4(DSC) - Input Compatibility Version: 2.1(DSC) -

תזמון HDMI (וידאו)

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)
480P	31.5	60
720P	45	60
1,080P	67.5	60
1,080P	135	120
2,160P	135	60
2,160P	255	120

פתרון בעיות

שום דבר אינו נראה על המירקע.

- האם כבל הזינה של הצג מחובר לחשמל?
- יש לבדוק האם כבל הזינה נעוץ כראוי בשקע החשמל.
- אם הצג במצב שינה (מצב המתנה), יש להזיז את העכבר או ללחוץ על לחצן כלשהו במקלדת, כדי שהצג יופעל.
- יש לבדוק האם המחשב פועל.
- האם הדלקת את הצג?
- בדוק אם הגדרת הקלט נכונה. ([Input] < [Settings])
- האם ההודעה [The screen is not currently set to the recommended resolution.] מוצגת?
- דבר זה קורה כשאותות המשודרים מהמחשב השולחני (כרטיס גרפי) אינם נמצאים בטווח התדר המומלץ האפקי או האנכי של הצג. יש לעיין במדור מפרט טכני של המוצר במדריך זה כדי להגדיר את התדירות המתאימה.
- האם מוצגת ההודעה [No Signal]?
- הודעה זו מוצגת כשכבל האות המחובר בין המחשב השולחני לצג חסר או אינו מחובר. יש לבדוק את הכבל ולחברו מחדש.
- האם מוצגת ההודעה [Out of Range]?
- דבר זה קורה כשאותות המשודרים מהמחשב השולחני (כרטיס גרפי) אינם נמצאים בטווח התדר האפקי או האנכי של הצג. יש לעיין במדור מפרט טכני של המוצר במדריך זה כדי להגדיר את התדירות המתאימה.

האם מופיעה הודעה: "צג אינו מוכר, צג Plug and Play (VESA DDC) נמצא?"

- האם הותקן מנהל התקן התצוגה?
- יש להתקין את מנהל התקן התצוגה מאתר האינטרנט שלנו <http://www.lg.com>.
- יש לוודא שכרטיס הגרפי תומך בפונקציה Plug and Play.

תצוגת המירקע אינה יציבה ורועדת. / תמונות המוצגות על הצג משאירות שובלי צל.

- האם בחרת ברזולוציה המתאימה?
- אם הרזולוציה שנבחרה היא 1,080i 60/50 Hz HDMI (שזור) המסך עלול להבהב. יש להחליף את הרזולוציה ל-1,080p או לרזולוציה המומלצת.
- אם לא קובעים את הרזולוציה המומלצת (מיטבית) עבור הכרטיס הגרפי, הטקסט עלול להופיע מטושטש, המירקע משוך, אזור התצוגה - קטוע או שהתצוגה לא תהיה מיושרת.
- שיטות ההגדרה עשויות להיות שונות, בהתאם למחשב או למערכת ההפעלה, וייתכן שרזולוציות מסוימות לא יהיו זמינות - תלוי בביצועים של הכרטיס הגרפי. במקרה כזה יש לפנות ליצרן המחשב או הכרטיס הגרפי לקבלת סיוע.
- האם יש כתמים על המירקע?
- כשמשתמשים בצג, ייתכן שיופיעו כתמים-מפוקסלים (אדום, ירוק, כחול, לבן או שחור) על המרקע. אין זו שגיאה והדבר אינו קשור לביצועי הצג.

חלק מהתכונות מושבתות.

- האם חלק מהפונקציות אינן זמינות כשלוחצים על לחצן התפריט?
- תצוגת-מירקע נעולה. יש להשבית את [OSD Lock] בתוך [General].

לא מגיע צליל מחרוץ האוזניות.

- האם התמונות מוצגות באמצעות כניסת DisplayPort או HDMI ללא קול?
- יש לוודא שמחברי החרוץ של האוזניות תקינים.
- אפשר לנסות להגביר את העוצמה בעזרת כפתור ההיגוי.
- יש לקבוע את פלט השמע של המחשב השולחני אל הצג שבו משתמשים. (ההגדרות עשויות להיות שונות בהתאם למערכת ההפעלה שבה משתמשים.)

הרזולוציה המומלצת אינה מוצגת.

- האם אתה משתמש במחשב Windows?
- אנא השתמש ב-Windows 11.
- ודא שעדכנת את כרטיס המסך לדרייבר העדכני ביותר.
- שיטות ההגדרה עשויות להיות שונות, בהתאם למחשב או למערכת ההפעלה, וייתכן שרזולוציות מסוימות לא יהיו זמינות - תלוי בביצועים של הכרטיס הגרפי. במקרה כזה יש לפנות ליצרן המחשב או הכרטיס הגרפי לקבלת סיוע.
- האם אתה משתמש במחשב Mac?
- ייתכן שחלק מהרזולוציות לא ייתמכו בהתאם לביצועי מחשב ה-Mac. פנה ליצרן.

לכל דגם יש רישיונות שונים. לפרטים נוספים לגבי הרישיון יש להיכנס לאתר www.lg.com.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.	
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.	
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. For applicable DTS patents, see https://xperi.com/patents/. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Headphone:X and DTS Virtual:X are trademarks of DTS, Inc. and affiliates. DTS' software, technologies, and documentation, © DTS, Inc. and affiliates. All Rights Reserved.	
VESA, VESA logo, DisplayPort compliance logo and DisplayPort compliance logo for dual-mode source devices are all registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.	

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.



הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו.
רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד