



VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.


MODELIS
LAS454B




www.lg.com



Priekšējais panelis

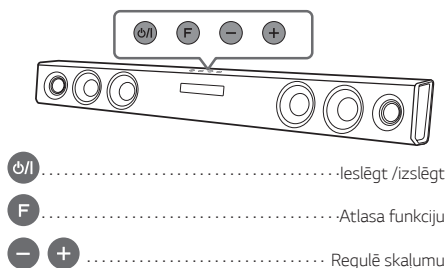

Aizmugures panelis

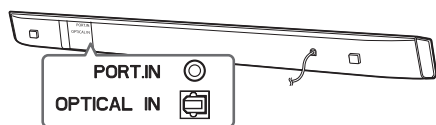

PORT.IN Savienot ar pārvietojamo ierīci
OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci

1 Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet skaņas stieņa tuvumā bezvadu zemfrekvenču skaļruni un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet bezvadu zemfrekvenču skaļruņa barošanas vadu kontaktligzdai.
- 2 b Ieslēdziet skaņas stieni : Skaņas stienis un bezvadu zemfrekvenču skaļrunis tiek **automātiski** savienoti. Iedegas zemfrekvenču skaļruņa dzeltenais – zaļais LED indikators.

Manuāla zemfrekvenču skaļruņa pievienošana

- 1 Atiestatiet zemfrekvenču skaļruni
Ja ātri mirgo zemfrekvenču skaļruņa dzeltenais – zaļais LED indikators, izlaidiet šo soli un ejiet uz 2
- Nospiediet un 5 sekundes turiet pogu **PAIRING**.
- LED indikators iedegas pārmaiņus sarkanā un dzeltenā – zaļā krāsā.
- Izraujiet barošanas vadu. Pēc tam, kad LED indikators nodziest pavisam, iespraudiet barošanas vadu atpakaļ.


Kad atiestatīšana būs pabeigta, ātri mirgos zemfrekvenču skaļruņa dzeltenais – zaļais LED indikators.

- 2 Atiestatiet skaņas stieni
 - Noregulējiet skaļumu uz minimālo līmeni, līdz uz kādu laiku iedegas skaņas stieņa sarkanais LED indikators.
 - Uz tālvadības pults nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet **(Klusums)** pogu.
 - Ātri mirgos skaņas stieņa sarkanais LED indikators.
 - Kamēr mirgo zemfrekvenču skaļruņa dzeltenais – zaļais LED indikators, izslēdziet un atkal ieslēdziet skaņas stieni.


Kad savienojums būs izveidots, degs zemfrekvences skaļruņa dzeltenais – zaļais LED indikators.



Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).

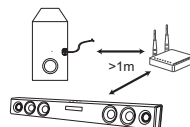


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].




Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā:

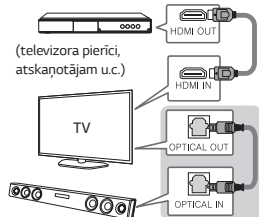

- 2 Iestatiet ievades avotu, uz tālvadības pults vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

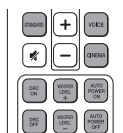


STANDARD/VOICE/CINEMA : Atlas skaņu efektu.

DRC ON/OFF : Iegūstiet patīkamu skaņu Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/- : Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

AUTO POWER ON/OFF : Automātiski ieslēdzas, izmantojot ieejas signāla avotu.

Baterijas nomainīšana

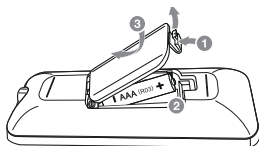

Specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tikla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Apt. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Neto svars	Apt. 2,47 kg
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	300 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šis Bezvadu skaņas stienis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

