



使用者手冊

# Wi-Fi Soundbar

---

操作設備前請仔細閱讀本手冊，並保留以備日後參考。

型號

SG10TY (SG10TY, SPTG-W)



- ② 如果您使用的是外部裝置（如機頂盒、藍光播放器、遊戲機等），透過 HDMI 連接線將其連接到 Soundbar 或電視。
- ③ 如果您單獨購買了後置揚聲器，請使用揚聲器電纜連接後置揚聲器。連接後置揚聲器時，請將黑色條紋電纜連接到每個揚聲器的負極端子，將剩餘的電纜連接到每個揚聲器的正極端子。
- ④ 依照以下順序連接電源：無線重低音揚聲器 → 後置揚聲器 → Soundbar。然後開啟 Soundbar。與 Soundbar 自動建立連接後，無線重低音揚聲器和後置揚聲器上的 LED 將點亮綠色。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）

## ⑤ 與您的電視機配合使用產品（→ 請參閱第 32、34、36 頁上的「使用光纖連接」、「使用 HDMI 電纜連接」、「透過 Bluetooth 連接」。）

---

- ① 重複按下**功能**  按鈕直至「OPT/HDMI ARC」顯示於狀態顯示器。
- ② 在電視的設定上，將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]、[光纖]、[LG WOWCAST] 或 [外部揚聲器]。
- ③ 當電視已連接至產品時，「OPT」、「ARC」，或「E-ARC」字樣會顯示於狀態顯示器並發出提示聲。

## ⑥ 透過 Wi-Fi 將產品連接至您的智能電話（→ 請參閱第 16 頁上的「透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接」。）

---

- ① 將您的智能電話連接至 Wi-Fi。
- ② 從 Google Play 或 App Store 安裝 **LG ThinQ 應用程式**。
- ③ 運行 **LG ThinQ 應用程式**並依照指引操作。
- ④ 產品會連接至您的智能電話，您可透過 **LG ThinQ 應用程式**操控產品。

## 7 透過 Bluetooth 將設備連接至您的智能電話（→ 請參閱第 41 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

- ① 輕觸您的智能電話內的**設定**  按鈕，選擇 **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（ 關 >  開）
- ② 按下 **Bluetooth 配對**  按鈕。稍後，您會看見「BT READY」顯示於狀態顯示器。
- ③ 尋找並選擇「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」。
- ④ 當產品透過 **Bluetooth** 連接至您的智能電話後，您會看見狀態顯示器出現變化：「PAIRED」→「已連接之藍牙設備名稱」→「BT」。

### 將 Soundbar 手動連接至無線重低音揚聲器或後置揚聲器（→ 請參閱第 8、11 頁上的「手動連接無線重低音揚聲器」、「手動連接」。）

如果無線重低音揚聲器或後置揚聲器上的 LED 指示燈亮紅色，表示 Soundbar 未連接到揚聲器。若出現該情況，請依照以下順序進行連接。

- ① 按下 Soundbar 的**電源**  按鈕以關閉它。
- ② 按無線重低音揚聲器或後置揚聲器背面的 **PAIRING** 按鈕。查看 LED 指示燈是否閃爍綠色。
  - 如果無線重低音揚聲器上仍出現紅色 LED 指示燈，請再次長按重低音揚聲器背面的按鈕。
- ③ 按下 Soundbar 的**電源**  按鈕以開啟它。
- ④ 建立連線後，您會看見無線重低音揚聲器或後置揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

## Soundbar 快速指南

- 2 安裝和使用產品

## 安裝

- 6 連接產品
- 12 享受增強音效
- 16 透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接
- 17 安裝 LG ThinQ 應用程式並登記產品
- 19 重設產品

## 了解產品

- 20 正面
- 22 背面
- 23 了解遙控器

## 連接到電視

- 32 使用光纖連接
- 34 使用 HDMI 電纜連接
- 36 透過 Bluetooth 連接

## 連接到外部裝置

- 37 使用 HDMI 電纜連接
- 40 使用光纖連接

## 將產品用作音訊系統

- 41 透過 Bluetooth 連接
- 44 連接到 USB 儲存裝置。
- 46 使用 LG ThinQ 應用程式
- 47 兼容 Google Assistant
- 48 與 Apple AirPlay 結合使用
- 49 Spotify Connect
- 50 與 Alexa 結合使用
- 51 Tidal Connect

## 將產品安裝到牆上

- 52 掛牆前請進行檢查
- 54 將產品安裝到牆上

## 安全注意事項

- 60 安全與法規
- 63 防止產品誤用

## 報告產品故障之前

- 67 故障排除

## 附錄

- 73 規格
- 75 註冊商標和許可
- 77 網絡服務須知
- 77 注意：開放來源程式碼軟件
- 78 處理產品

# 安裝


## I 連接產品

透過將 Soundbar 連接到無線重低音揚聲器，您可以享受到更豐富的聲音。

### 自動連接無線重低音揚聲器

完成安裝後，無線重低音揚聲器將自動連接到 Soundbar。按以下順序將 Soundbar 連接到重低音揚聲器。

- 1 將電源線插入無線重低音揚聲器。
- 2 將連接到無線重低音揚聲器的電源線插入插座。
- 3 將電源線插入電源適配器。
- 4 將電源适配器的電線連接至產品背面的 DC IN（電源適配器輸入）端子。
- 5 將已連接電源适配器的電源線插入插座。
- 6 按 Soundbar 上的電源  按鈕將其開啟。

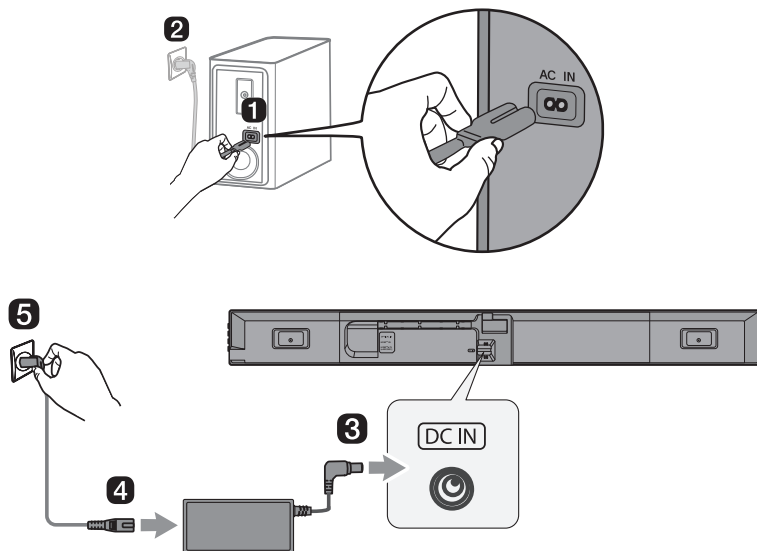

- 7 自動建立連接後，無線重低音揚聲器背面的 LED 將點亮綠色。

#### ✓ 註

- 始終使用提供的電源適配器。使用其他電源適配器或可能導致產品損壞及失去保養資格。

# 透過無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈檢查連接


您可以透過查看無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈來檢查連接狀態。

| LED 顏色 | 狀態                 |
|--------|--------------------|
| 閃爍綠色   | 正在連接               |
| 綠色     | 已成功連接              |
| 紅色     | 連接錯誤，或重低音揚聲器處於待機狀態 |
| 關      | 電源線未連接             |

## 手動連接無線重低音揚聲器

如果無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮紅色，表示 Soundbar 尚未連接至重低音揚聲器。如果是這種情況，請按以下順序連接它們。


- 1 按 Soundbar 上的**電源**  按鈕將其關閉。
- 2 按下無線重低音揚聲器上的 **PAIRING** 按鈕。確認重低音揚聲器上的 LED 指示燈是否閃爍綠色。  
如果無線重低音揚聲器上仍出現紅色 LED，請再次按住重低音揚聲器背面的按鈕。

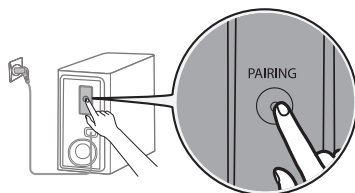

- 3 按 Soundbar 上的**電源**  按鈕將其開啟。
- 4 建立連接後，無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

### ✓ 註

- 將 Soundbar 安裝於盡可能靠近無線重低音揚聲器的位置。Soundbar 和無線重低音揚聲器之間的距離越近，音質就越佳。
- 請確保 Soundbar 和無線重低音揚聲器之間沒有障礙物。
- 為防止無線干擾，需在 Soundbar 或無線重低音揚聲器與任何會產生強電磁波的周邊裝置（如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 米的距離。

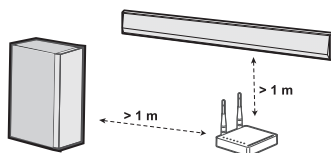


## 連接後置揚聲器 (SPT8-S，分開購買)

---

### 自動連接

完成安裝後，後置揚聲器將自動連接到 Soundbar。按以下順序將 Soundbar 連接到後置揚聲器。


- 1 將揚聲器電纜連接到後置揚聲器上對應的端子。  
將黑色條紋電纜連接到負極端子，並將另一條電纜連接到正極端子。

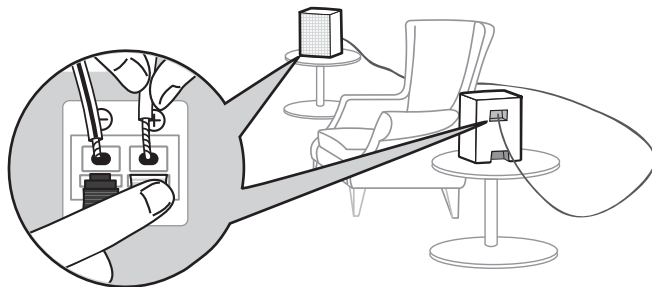

- 2 將電源線插入後置揚聲器。
- 3 將連接到後置揚聲器的電源線插入插座。
- 4 按 Soundbar 上的**電源**  按鈕將其開啟。
- 5 自動建立連接後，後置揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

## ✓ 註

- 請僅使用產品隨附的揚聲器。使用其他揚聲器可能引致故障。
- 將揚聲器電纜連接到對應的端子。將正極電纜連接到正極端子，並將負極電纜連接到負極端子。電纜連接錯誤會使聲音失真或不產生低音。
- 將產品連接至購買時所配備的揚聲器和電纜。
  - 如果本產品所連接的並非購買時所配備的揚聲器或電纜，可能會導致音質下降或揚聲器出現故障。
- 將揚聲器連接至產品時，僅將一個揚聲器連接至適用於揚聲器的輸出連接埠。
  - 如果將多個揚聲器連接至一個輸出連接埠，可能會導致產品或揚聲器出現故障。
- 如果在安裝後置揚聲器時電源插頭的位置不同，您可以透過 **LG ThinQ 應用程式** 更改後置揚聲器左/右聲道的位置。

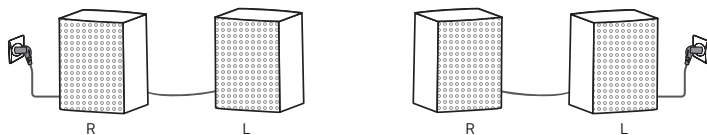

## 透過 LED 顏色檢查連接狀態


您可以透過後置揚聲器上的 LED 指示燈檢查連接狀態。

| LED 顏色 | 狀態                |
|--------|-------------------|
| 閃爍綠色   | 正在連接              |
| 綠色     | 已成功連接             |
| 紅色     | 連接不良，或後置揚聲器處於待機狀態 |
| 關      | 電源線未連接            |

## 手動連接

如果後置揚聲器上的 LED 指示燈亮紅色，表示 Soundbar 未連接至後置揚聲器。如果是這種情況，請按以下順序連接。


- 1 按 Soundbar 上的**電源**  按鈕將其關閉。
- 2 按後置揚聲器背面的 **PAIRING** 按鈕。確認後置揚聲器上的 LED 指示燈是否閃爍綠色。

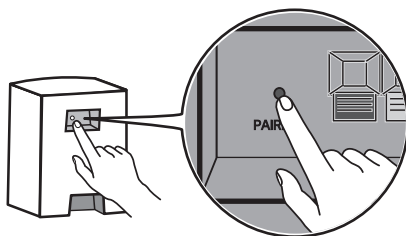

- 3 按 Soundbar 上的**電源**  按鈕將其開啟。
- 4 建立連接後，後置揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

### ✓ 註


- 將後置揚聲器與電視或顯示器保持至少 30 厘米的距離。
- 為防止無線干擾，需在 Soundbar 或無線後置揚聲器及任何會產生強電磁波的周邊裝置（如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 米的距離。

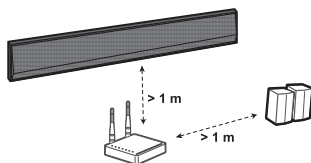

## 享受增強音效

環繞聲功能讓您聽到來自揚聲器的多個音訊聲道產生的沉浸式 3D 聲音，而與原始錄製內容中的聲道無關。

例如，如果在連接後置揚聲器的情況下，以標準音效聆聽 2.0 聲道錄製的音樂，則可以聽出以下區別。

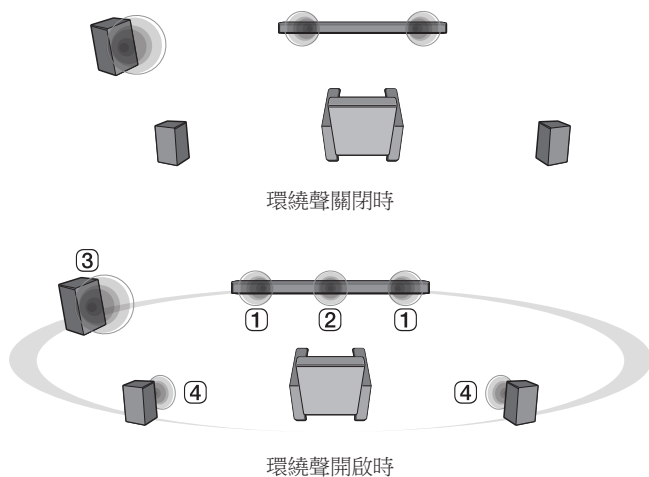


### ✓ 註

• 揚聲器位置如下。


- ① 前置揚聲器
- ② 中置揚聲器
- ③ 重低音揚聲器
- ④ 後置揚聲器

# 環繞聲功能開啟 / 關閉


- 1 按**設定**  按鈕。產品進入設定模式後，將出現「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」。

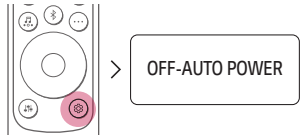






- 2 當「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」在狀態顯示中捲動時，按**左/右**按鈕選擇環繞聲設定。您可看見環繞聲狀態，「OFF-SURROUND」或「ON-SURROUND」。





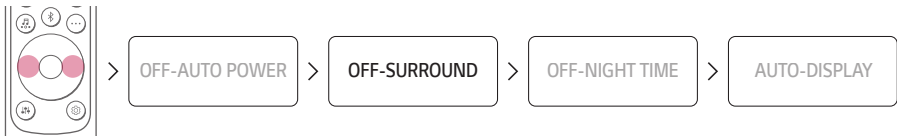


- 3 當「OFF-SURROUND」或「ON-SURROUND」在狀態顯示中捲動時，按**上/下**按鈕開啟或關閉環繞聲。

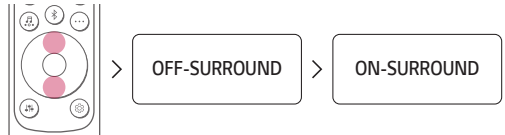


# 基於輸入聲道的揚聲器聲音

| 音效              |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入              | 輸出                                                                                  |                                                                                     |
|                 | 後置揚聲器未連接                                                                            | 後置揚聲器已連接                                                                            |
| AI SOUND PRO    |                                                                                     |                                                                                     |
| 以人工智能訂製的聲音      |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 聲道          |    |    |
| 5.1 聲道          |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 聲道或以上       |                                                                                     |                                                                                     |
| STANDARD        |                                                                                     |                                                                                     |
| 您可以享受最佳音質       |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 聲道          |    |    |
| 5.1 聲道          |    |    |
| 7.1 聲道或以上       |                                                                                     |                                                                                     |
| CINEMA          |                                                                                     |                                                                                     |
| 影院級 3D 聲音       |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 聲道          |    |    |
| 5.1 聲道          |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 聲道或以上       |                                                                                     |                                                                                     |
| CLEAR VOICE PRO |                                                                                     |                                                                                     |
| 提高語音清晰度         |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 聲道          |  |  |
| 5.1 聲道          |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 聲道或以上       |                                                                                     |                                                                                     |

| 音效                       |                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入                       | 輸出                                                                                 |                                                                                    |
|                          | 後置揚聲器未連接                                                                           | 後置揚聲器已連接                                                                           |
| SPORTS                   |                                                                                    |                                                                                    |
| 逼真的聲音，就如同置身體育場           |                                                                                    |                                                                                    |
| 2.0 聲道                   |   |   |
| 5.1 聲道                   |                                                                                    |                                                                                    |
| 7.1 聲道或以上                |                                                                                    |                                                                                    |
| MUSIC                    |                                                                                    |                                                                                    |
| 您可以享受為音樂優化的更佳音效          |                                                                                    |                                                                                    |
| 2.0 聲道                   |   |   |
| 5.1 聲道                   |   |   |
| 7.1 聲道或以上                |                                                                                    |                                                                                    |
| GAME                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 專為遊戲優化的聲音                |                                                                                    |                                                                                    |
| 2.0 聲道                   |   |   |
| 5.1 聲道                   |                                                                                    |                                                                                    |
| 7.1 聲道或以上                |                                                                                    |                                                                                    |
| BASS BLAST (BASS BLAST+) |                                                                                    |                                                                                    |
| 低音增強的聲音                  |                                                                                    |                                                                                    |
| 2.0 聲道                   |  |  |
| 5.1 聲道                   |                                                                                    |                                                                                    |
| 7.1 聲道或以上                |                                                                                    |                                                                                    |

## 透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接

LG ThinQ 應用程式可讓您將產品連接到網絡並控制產品。

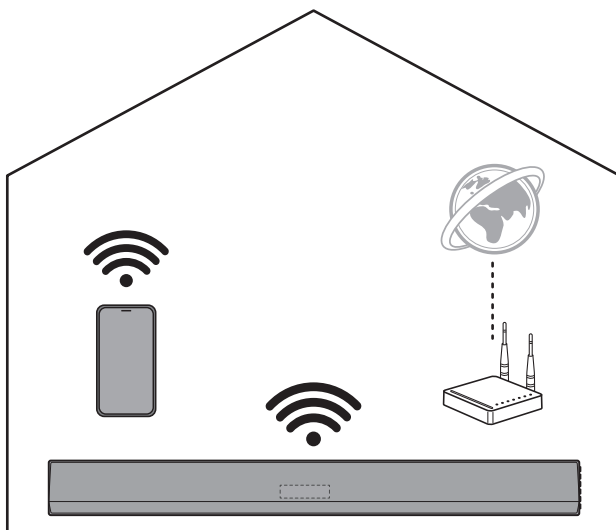

### 請先檢查以下事項。

- 您是否有無線路由器？
  - 若要透過無線網絡連接智能手機和產品，則必須有一個連接至互聯網的無線路由器。
  - 確保它們都連接到同一無線網絡。
  - 若無線路由器訊號弱，則可能無法連接。將路由器移近 Soundbar，或者將其移至遠離障礙物的位置。
- 您的智能手機是否啟用了 **Bluetooth**？
  - 在智能手機上啟用 **Bluetooth**。
  - 如果啟用了 **Bluetooth**，可輕鬆連接到無線網絡。如果停用了 **Bluetooth**，該產品可能未在 **LG ThinQ 應用程式** 上註冊。
- **LG ThinQ 應用程式** 提供下列版本。
  - Android™ 作業系統：版本 9.0（或更新）
  - iOS 作業系統：版本 15.0（或更新）
  - 每個作業系統的最低支持版本日後或會變更。

# | 安裝 LG ThinQ 應用程式並登記產品

您可以隨時隨地透過 LG ThinQ 應用程式管理家庭電器。

## 沒有二維碼的產品

---

- ➊ 前往您智能電話內的 Google Play 或 App Store，搜尋 **LG ThinQ 應用程式**並進行安裝。
- ➋ 運行 **LG ThinQ 應用程式**，並用您的帳戶登錄應用程式。如果您沒有帳戶，您也可以創建一個新帳戶。
- ➌ 按**應用程式 (+)** 按鈕並按照 **LG ThinQ 應用程式**上的說明登記您的產品。

## ✔ 註

- 請注意，購買產品時可能無法使用二維碼。
  - 二維碼貼附的位置可能因產品而異。
  - 設定選單項目可能因智能手機製造商和作業系統而異。
  - Google、Android、Google Play、Google Home 和 Google Cast 均是 Google LLC 的徽標。
  - 若路由器密碼中包含一些特殊字符（如 ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & () < > ）或表情符號，可能無法連接 Soundbar。設定密碼時建議使用英文字母和數字組合。
  - 建議將無線路由器的安全類型設定為 WPA2。
-

## I 重設產品

若網絡連線不穩定，則需要對其重新設定。如果無線網絡已更改，需重設產品並將其重新連接到智能手機。

### 如何重設

---

- 1 按住產品旁邊的**無線網絡**  按鈕，直至聽到聲音訊號。
- 2 狀態顯示上將出現「RESET」，且產品上的所有無線網絡設定都將被清除。

---

#### ✓ 註

- 重設產品後，您還需透過 **LG ThinQ 應用程式** 上的無線網絡，將產品重新連接到智能手機。
- 


### 如何停用無線網絡連接。

---

按住條型音箱上的**電源**  按鈕 3 秒或以上，以關閉產品。

# 了解產品

## I 正面

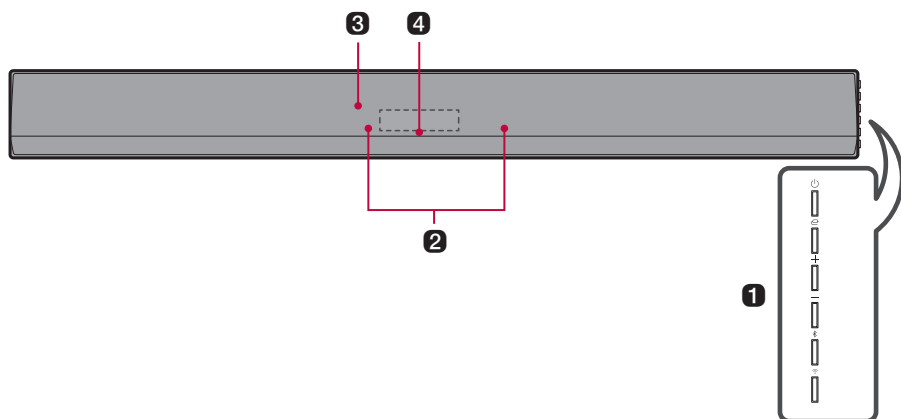

### 1 電源

開啟/關閉產品。

- 如果您按住**電源**  按鈕 3 秒以上，無線網絡將斷開連接，且產品不再發出聲音。快速按**電源**  按鈕保持無線網絡連接，以備將來使用。

### 功能

反復按該按鈕以選擇所需的功能或輸入模式。

- Wi-Fi：透過無線網絡連接產品
- BT：透過 **Bluetooth** 連接產品
- OPT/HDMI ARC：將產品連接到支援光纖、ARC、E-ARC 或 LG Sound Sync 的電視
- HDMI：將產品連接到 HDMI 輸入埠
- USB：將產品連接到 USB 儲存裝置

### 音量

調節音量。

### Bluetooth 配對

允許將智能手機等 **Bluetooth** 裝置與產品配對三分鐘。（→ 請參閱第 41 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

### 無線網絡

直接進入無線網絡功能。

---

## ❷ 內置麥克風

在 LG ThinQ 應用程式上操作 AI 房間校正時使用。

---

## ❸ 遙控接收器

從遙控器接收無線訊號。

---

## ❹ 狀態顯示

輸入模式和音量等選項將以文字顯示。


- 狀態顯示可以控制為自動、開啟和關閉。（→ 請參閱第 29 頁上的「使用顯示屏」。）
- 

---

## ✔ 註

- 為降低功耗，產品將於 15 分鐘沒有外部裝置輸入訊號後自動關閉。
-

## I 背面

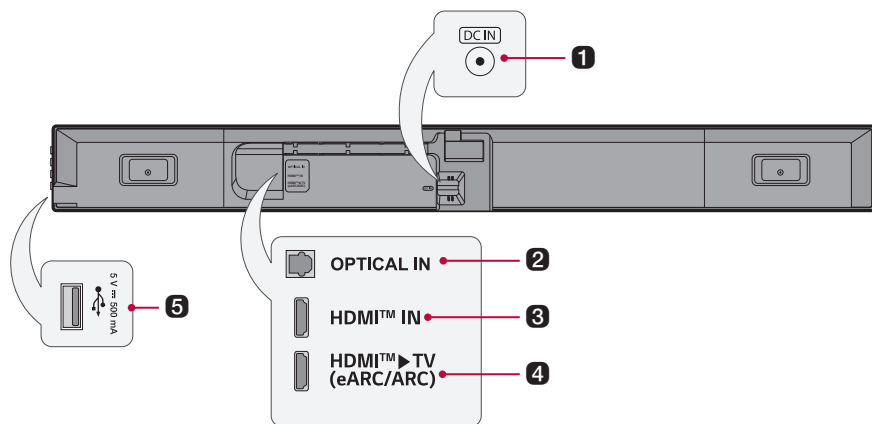

### 1 DC IN

將電源適配器插入本產品。

### 2 OPTICAL IN

插入光纖，將電視連接到產品。

### 3 HDMI™ IN

插入 HDMI 電纜，將外部裝置連接到產品。

### 4 HDMI™ TV (eARC / ARC)


插入 HDMI 電纜以將電視連接到產品。

### 5 USB 連接埠


插入 USB 儲存裝置，透過產品播放音樂。

# 了解遙控器

您可以使用遙控器來控制產品的所有功能，從開啟/關閉電源到啟用影院級聲音。

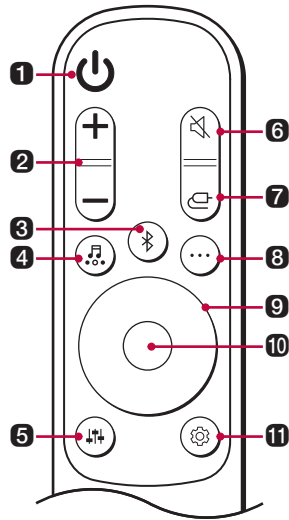

## 更換電池

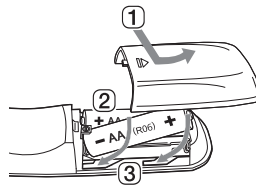

使用 AA 1.5V 電池。按指示將兩節電池插入遙控器進行更換。

- ① 開啟遙控器背面的電池蓋。
- ② 使 + 和 - 端與標記相對應，插入電池。
- ③ 合上電池蓋。

如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ① 電源           | 開啟/關閉產品。                                                               |
| ② 音量           | 調節音量。                                                                  |
| ③ Bluetooth 配對 | 允許將智能手機等 <b>Bluetooth</b> 裝置與產品配對三分鐘。（→ 請參閱第 41 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。） |

---

#### 4 音效

按此按鈕可選擇所需的聲場。

- AI SOUND PRO：人工智能會選擇適合您的內容的最佳聲音設定。
- STANDARD：您可以享受最佳音質。
- CINEMA：以類似於電影院的 3D 聲音播放內容。
- CLEAR VOICE PRO：提高語音清晰度。
- SPORTS：逼真的聲音，就如同置身體育場。
- MUSIC：您可以享受為音樂優化的更佳音效。
- GAME：專為遊戲優化的聲音。
- BASS BLAST (BASS BLAST+)：低音得以增強。

---

#### 5 聲音調諧

調節所連接揚聲器之聲級。先按**聲音調諧**  按鈕，然後按**左/右**按鈕選擇所需的揚聲器，然後再按**上/下**按鈕增大/減小音量。可調節揚聲器及調節範圍如下所示：

- WF (重低音揚聲器)：-15 - 6
  - C (中置揚聲器)：-6 - 6
  - R (後置揚聲器)：-6 - 6
  - TRE (高音)：-6 - 6
  - MID (中間)：-6 - 6
  - BAS (低音)：-6 - 6
- 僅在連接重低音揚聲器和後置揚聲器時，才能調整重低音揚聲器和後置揚聲器的聲級。
-

---

## 6 靜音

關閉產品的聲音。

---

## 7 功能

反復按該按鈕，選擇所需的輸入模式或功能。

---

## 8 資訊


檢視已連接的輸入源、無線網絡或 **Bluetooth** 資訊。

- 無線網絡：已連接的應用程式名稱
- BT：已連接的 **Bluetooth** 裝置名稱
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI：目前的聲源
- USB：目前的聲音檔案名稱

---

## 9 上/下/左/右

此按鈕在調節便捷功能的設定時使用。

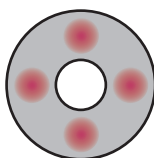

上/下：捲動瀏覽 USB 儲存裝置上的資料夾。您可按此按鈕選擇所需的資料夾。

左/右：要播放上一首歌曲，請按**左**鍵。要播放下一首歌曲，請按**右**鍵。

---

## 10 播放/暫停

要播放或暫停歌曲，請按此按鈕。

- 在 USB 儲存裝置上聽音樂時，可透過按此按鈕 3 秒或以上來選擇播放模式，然後按**上/下**按鈕選擇所需的重複選項。
    - OFF：按順序播放檔案，然後結束播放
    - ONE：重複播放目前的檔案
    - FOLDER：僅循環播放資料夾中的檔案
    - ALL：循環播放所有檔案
    - SHUFFLE：播放隨機檔案，直到播放完所有檔案，然後結束播放
-

---

## 11 設定

允許調節此產品的設定：AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE。按**設定**  按鈕，透過使用**左/右**按鈕選擇設定，然後按**上/下**按鈕開啟/關閉設定。

- **AUTO POWER**：當開啟或關閉電視或外部裝置時，產品亦會自動開啟或關閉。這項功能僅在產品透過光纖線纜或 **Bluetooth** 連接到電視時才可用。（→ 請參閱第 27 頁上的「使用自動電源功能」。）
  - **SURROUND**：環繞聲功能讓您聽到來自揚聲器的多個音訊聲道產生的沉浸式 3D 聲音，而與原始錄製內容中的聲道無關。（→ 請參閱第 13 頁上的「環繞聲功能開啟／關閉」。）
  - **NIGHT TIME**：此功能可以降低總音量，但會增加柔和及細膩聲音的音量。此功能在深夜欣賞音樂或電影時很有用。（→ 請參閱第 28 頁上的「使用夜間功能」。）
  - **DISPLAY**：狀態顯示可以控制為自動、開啟和關閉。（→ 請參閱第 29 頁上的「使用顯示屏」。）
  - **REAR CH CHANGE**：您可以根據需要更改後置揚聲器的位置。（→ 請參閱第 30 頁上的「後置聲道變化」。）
-


## 使用自動電源功能

---


當開啟或關閉電視或外部裝置時，此功能會自動開啟或關閉產品。  
開啟所連接的裝置後，產品將自動開啟並根據輸入訊號選擇功能。

### 啟用/停用自動電源功能

- 1 按**設定**  按鈕。產品進入設定模式後，將出現「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」。

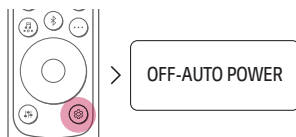

- 2 當捲動「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」在狀態顯示中捲動時，按**上/下**按鈕開啟或關閉自動電源功能。

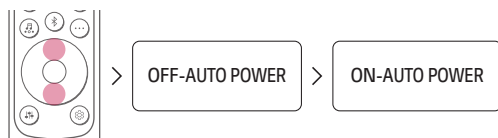


# 使用夜間功能

此功能可以降低總音量，但會增加柔和及細膩聲音的音量。此功能在深夜欣賞音樂或電影時很有用。

## 啟用/停用夜間功能

- 1 按**設定**  按鈕。產品進入設定模式後，將出現「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」。

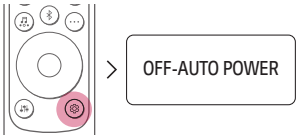

- 2 當「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」在狀態顯示中捲動時，按**左/右**按鈕選擇夜間功能設定。將顯示夜間功能的狀態，「ON-NIGHT TIME」或「OFF-NIGHT TIME」。



- 3 當「ON-NIGHT TIME」或「OFF-NIGHT TIME」在狀態顯示中捲動時，按**上/下**按鈕開啟或關閉夜間功能。




# 使用顯示屏

狀態顯示可以控制為自動、開啟和關閉。

| 選項   | 狀態顯示          |
|------|---------------|
| AUTO | 按鈕輸入 20 秒後變暗。 |
| ON   | 始終亮起          |
| OFF  | 按鈕輸入 20 秒後熄滅。 |

## 啟用/停用顯示屏功能


- 1 按**設定**  按鈕。產品進入設定模式後，將出現「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」。

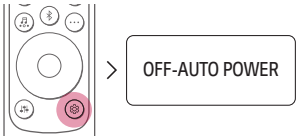

- 2 當「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」在狀態顯示中捲動時，按**左/右**按鈕選擇顯示屏設定。您可以查看顯示屏的狀態，包括「AUTO-DISPLAY」、「ON-DISPLAY」或「OFF-DISPLAY」。



- 3 當「AUTO-DISPLAY」、「ON-DISPLAY」或「OFF-DISPLAY」在狀態顯示屏上滾動時，按**上/下**按鈕可將顯示屏改為「AUTO」或將其開啟或關閉。

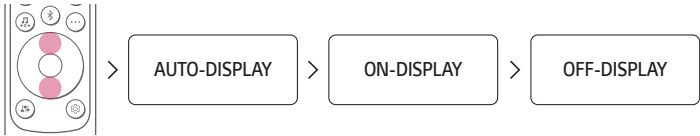


# 後置聲道變化

您可以根據需要更改揚聲器的位置。如果插座位於 Soundbar 的左側，請將配備電源線的揚聲器置於左側並設定揚聲器位置。


| 選項  | 後置聲道                     |
|-----|--------------------------|
| OFF | 內置了無線接收器的揚聲器：左 / 其他揚聲器：右 |
| ON  | 內置了無線接收器的揚聲器：右 其他揚聲器：左   |

## 變更後置聲道

- 1 按設定  按鈕。產品進入設定模式後，將出現「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」。

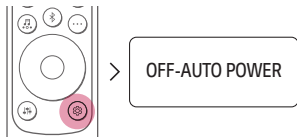

- 2 當「OFF-AUTO POWER」或「ON-AUTO POWER」在狀態顯示中捲動時，按左/右按鈕選擇顯示屏設定。您可以看到顯示的狀態，「ON-REAR CH CHANGE」或「OFF-REAR CH CHANGE」。

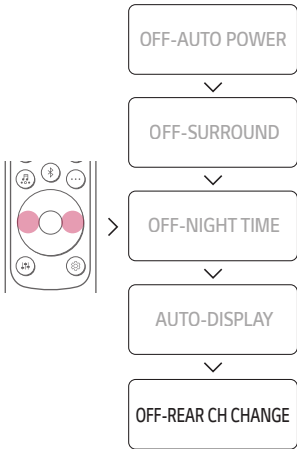

- 3 當「ON-REAR CH CHANGE」或「OFF-REAR CH CHANGE」在狀態顯示中滾動時，按上/下按鈕以變更後置聲道。



#### ✓ 註

- 將後置揚聲器連接到 Soundbar 後，您可以更改揚聲器位置。此外，在後置揚聲器開啟的情況下方可更改。


# 連接到電視

## I 使用光纜連接


透過使用光纜將產品連接到電視後，可將電視的音訊傳輸到產品。您可以在原始音訊中添加各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

### 使用光纜連接後觀看電視


- ❶ 如果數碼電纜端子有外蓋，先從兩端取下外蓋。

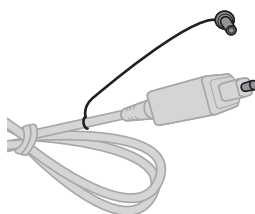

- ❷ 如圖所示，使用光纜將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到電視上的**光纖數碼輸出 (OPTICAL OUT)** 端子。

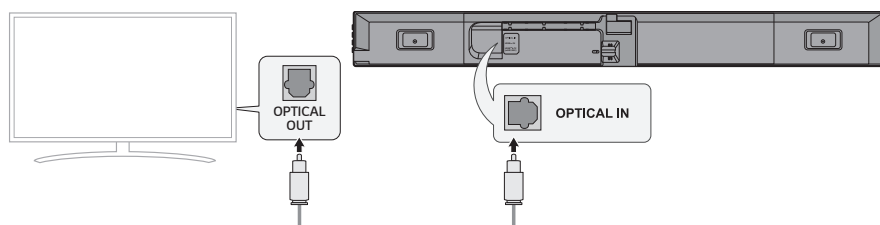

- 3 反復按**功能**  按鈕，直到狀態顯示上出現「OPT/HDMI ARC」。

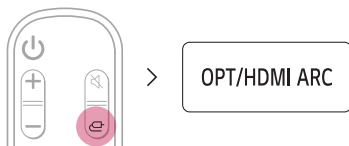

- 4 按電視遙控器上的**設定**按鈕進入[揚聲器]選單，然後將輸出揚聲器設定為[光纖]或[外部揚聲器]。  
設定和選單項目可能因電視製造商而異。

#### ✓ 註

- 如果光纖輸入訊號和 ARC 訊號嘗試同時連接，則 ARC 訊號優先。

## 使用 LG 電視時

如果電視透過光纖連接到產品，可以使用 LG 電視遙控器調節音量。您只能在支援 LG 電視聲音同步功能的電視上執行此操作。查閱電視的使用者手冊，確認電視是否受支援。

### 可透過 LG 電視遙控器控制的功能

音量，靜音開/關

#### ✓ 註


- 將電視正確連接到產品後，狀態顯示上將出現「LGOPT」。
- 當將產品與 LG 電視遙控器結合使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動套用至產品。
- 即使產品的遙控器連接到 LG 電視，您仍可使用它。
- 要使用 LG Sound Sync，您可能需要更改電視的聲音設定。具體視電視而異。

# 使用 HDMI 電纜連接


透過使用 HDMI 電纜將電視連接到產品後，可以將電視音訊傳輸到產品。在原始音訊中添加各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

## 使用 HDMI 電纜連接後觀看電視

- 1 如圖所示，使用 HDMI 電纜將產品背面的 HDMI™ ► TV (eARC / ARC) 端子連接到電視上的 HDMI IN (ARC) 端子。

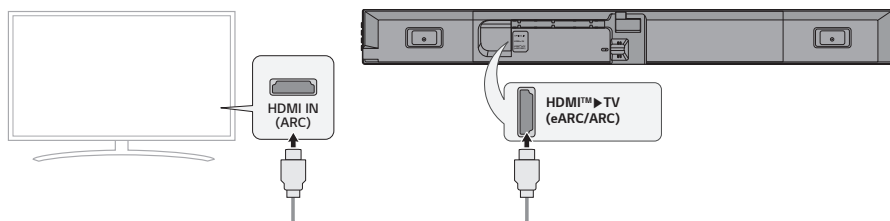

- 2 反復按功能  按鈕，直到狀態顯示上出現「OPT/HDMI ARC」。

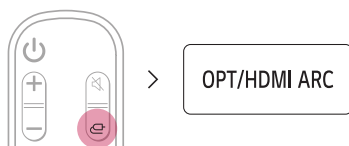

- 3 按電視遙控器上的設定按鈕進入[揚聲器]選單，然後將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]。設定和選單項目可能因電視製造商而異。
- 4 將電視正確連接到產品後，狀態顯示上將出現「ARC」或「E-ARC」。

### 註

- E-ARC 支援高質素音訊，如 DTS-HD Master Audio™、DTS : X®、Dolby TrueHD 和 Dolby Atmos®。
- 如欲使用 Dolby Atmos® 或 DTS:X®，已連接的裝置及其內容應支援 Dolby Atmos® 或 DTS:X®。
- 從設定選單開啟 eARC 之前，確保您的電視支援 eARC 功能。如需此功能之使用方法的更多資訊，請參閱電視的使用者手冊。設定可能因電視而異。
- 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。

## SIMPLINK

- SIMPLINK 是指 HDMI-CEC 功能，讓您使用單個電視遙控器輕鬆操作透過 HDMI 電纜連接到 LG 電視的音訊裝置或播放器。
  - 可透過相容於 SIMPLINK 的 LG 電視遙控器控制的功能：電源開/關、音量控制、靜音開/關等
- 如需 SIMPLINK 之設定方法的更多資訊，請查閱 LG 電視的使用者手冊。



---

### ✓ 註

- 根據產品或其他連接裝置的狀態，SIMPLINK 功能可能無法正常運作。
  - 電視製造商提供的 HDMI-CEC 功能：LG SIMPLINK、Sony BRAVIA Sync/Link、Philips EasyLink、Samsung Anynet+ 等

---

## 在 LG 電視上使用 WOW Orchestra

LG Soundbar 與 LG 電視相結合，兩者同時輸出聲音，為您提供最佳的聆聽體驗。

當 Soundbar 連接到電視時，此功能會自動激活，您可以在電視的聲音輸出選單中選擇這一功能。

---

### ✓ 註

- 適用於某些 LG 電視和 Soundbar 型號
  - 根據電視支援的音訊編解碼器運行。
  - 此功能僅在電視連接 HDMI 電纜或連接支援 LG WOWCAST 內建功能的電視時可用。
  - 請務必在電視上啟用 e-ARC。
  - 電視上顯示的資訊可能因型號而異。
  - 如需設定的更多詳細資訊，請參閱電視的使用說明書。
-


## I 透過 Bluetooth 連接

Bluetooth 是一種無線連接您周圍的電子產品的技術。

透過 Bluetooth 將產品連接到電視，並享受高質素的電視音訊。

### 無線連接後觀看電視

- 1 按下 Bluetooth 配對  按鈕。片刻之後，狀態顯示上將出現「BT READY」。

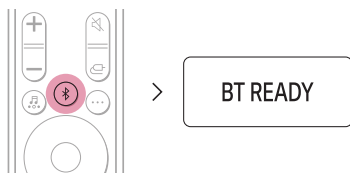

- 2 按電視遙控器上的**設定**按鈕，然後進入[揚聲器]選單，將輸出揚聲器設定為 [Bluetooth]。
- 3 尋找並選擇「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」。
- 4 透過 Bluetooth 將產品連接到電視後，狀態顯示會出現以下順序的變化：「PAIRED」（已連接）→「已連接電視的名稱」→「BT」（已經可以使用）。

#### ✓ 註

- 對於 Bluetooth 裝置，無法顯示的字元（如韓文 Hangul）會在產品狀態顯示上顯示為「-」。
- 按遙控器上的「資訊 」按鈕，查看已連接 Bluetooth 裝置的名稱。狀態顯示上會出現已連接的 Bluetooth 裝置的名稱。


# 連接到外部裝置

## I 使用 HDMI 電纜連接

用 HDMI 線連接電視和外置裝置（遊戲主機、DVD 播放機等），盡享深沉豐富的聲音。

### 透過 HDMI 連接外部裝置 (A)

- 1 連接外部裝置，如 DVD 或藍光播放器。按下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接到產品背面的 **HDMI™ IN** 端子。
- 2 使用 HDMI 電纜，將產品背面的 **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

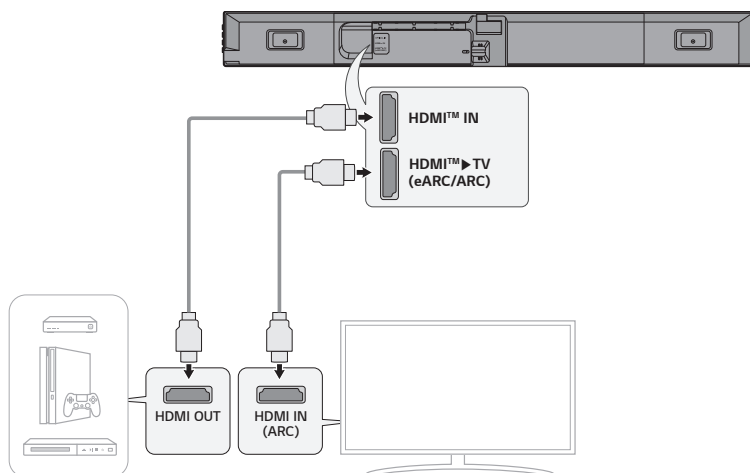

**3** 反復按**功能**  按鈕，直到狀態顯示上出現「HDMI」。




**4** 將外部裝置正確連接到產品後，可以聽到裝置的聲音。當使用 Dolby Atmos® 或 DTS:X® 技術播放影片時，狀態顯示上將出現「DOLBY ATMOS」或「DTS:X」。

#### ✓ 註


- Dolby Atmos® 或 DTS:X® 音訊支援 3.1 聲道。當連接無線後置揚聲器時，支援 5.1 聲道。
- 請檢查外部裝置（如藍光播放器或電視）的「設定」選單中的音訊輸出設定。音訊輸出應設定為[無編碼]、[位元流]、[自動]或[傳遞]。如需輸出之設定方法的更多資訊，請參閱外部裝置的使用者手冊。
- 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。

## 透過 HDMI 連接外部裝置 B

- 1 連接外部裝置，如機頂盒、DVD 或藍光播放器。按下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接至電視上的 **HDMI IN** 端子。
- 2 使用 HDMI 電纜，將產品背面的 **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** 端子連接至電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

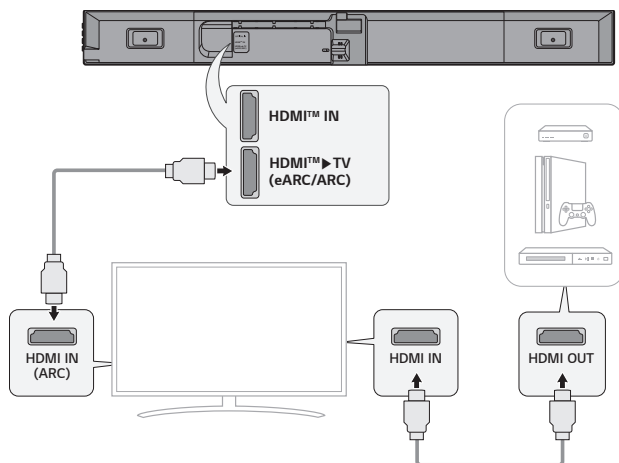

- 3 反復按**功能**  按鈕，直到狀態顯示上出現「**OPT/HDMI ARC**」。

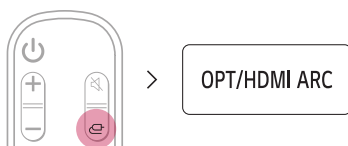

- 4 將外部裝置正確連接到產品後，可以聽到裝置的聲音。

### ✓ 註


- 可能沒有聲音，具體取決於所連接電視的規格。建議將外部裝置直接連接至產品。（→ 請參閱第 37 頁上的「透過 HDMI 連接外部裝置 A」。）

## I 使用光纖連接


用光纖線連接電視和外置裝置（遊戲主機、DVD 播放機等），盡享深沉豐富的聲音。

### 透過光纖連接外部裝置

- 1 如圖所示，使用光纖將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到外部裝置（如電視、藍光播放器）的 **OPTICAL OUT** 端子。

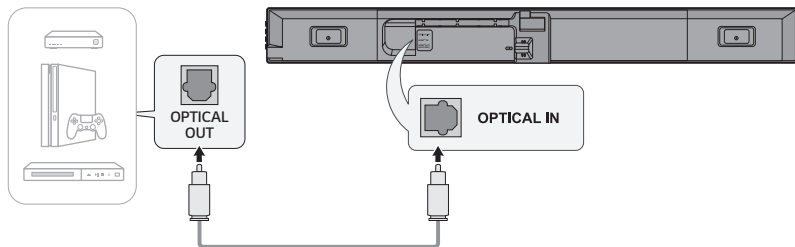

- 2 反復按**功能**  按鈕，直到狀態顯示上出現「OPT/HDMI ARC」。

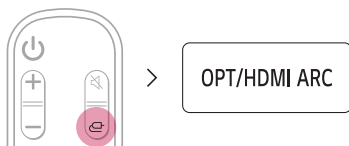

- 3 將外部裝置正確連接到產品後，狀態顯示上將出現「OPT」。

# 將產品用作音訊系統

## I 透過 Bluetooth 連接

您可以播放儲存於 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或者執行音樂應用程式以透過本產品欣賞音樂。

### 請先檢查以下事項。


- 要連接到產品的 **Bluetooth** 裝置應符合以下規格。
  - **Bluetooth 5.1** 技術
  - 轉碼器：SBC、AAC
- 將裝置連接到產品的步驟可能會有不同，具體取決於 **Bluetooth** 裝置的類型和型號。如需裝置之連接方法的更多資訊，請參閱外部裝置的使用者手冊。

從智能手機的**設定**選單中選擇 [**Bluetooth**]。


設定選單項目可能因智能手機製造商和型號而異。

**1** 開啟產品。


**2** 按下 **Bluetooth 配對** 按鈕。片刻之後，狀態顯示上將出現「**BT READY**」。

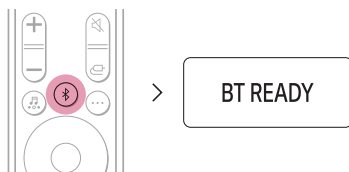

**3** 輕觸智能手機上的**設定** (⚙️ / ⚙️) 按鈕，然後選擇 **Bluetooth**。

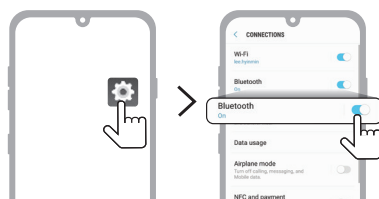

(Android 手機)

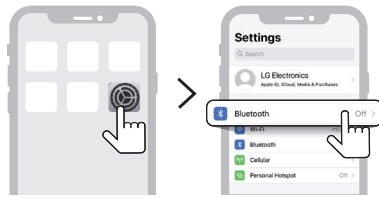


(iPhone)


- 4 開啟 Bluetooth 功能。(  關 >  開 )
- 5 智慧手機上將出現可連接裝置的清單。尋找並選擇「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」。



- 6 透過 Bluetooth 將產品連接到智慧手機後，狀態顯示會出現以下順序的變化：「PAIRED」（已連接）→「已連接 Bluetooth 裝置的名稱」→「BT」（已經可以使用）。
- 7 如果找不到產品「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」，請在 Android 智慧手機螢幕右上角輕觸更新  按鈕，或者關閉 Bluetooth，然後在 iPhone 上再次將其開啟。

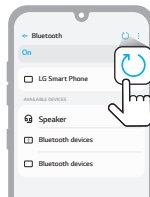


(Android 手機)

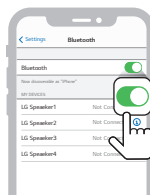

(iPhone)

- 8 執行音樂應用程式，然後在智能手機上聽音樂。

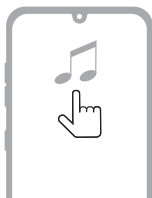

---

✓ 註

- Bluetooth 裝置離產品越近，連接效果越好。
  - 如果按下產品的 **Bluetooth 配對**  按鈕並選擇「BT」選項，但無法連接至Bluetooth設備，狀態顯示屏上將出現「BT READY」。查看 Bluetooth 裝置的狀態。
  - 使用 Bluetooth 時，應將音量調節到適當的水平。
  - 在產品「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」的 Bluetooth 名稱中，「XXXX」是隨機產生的四位數字和字母。
-


## I 連接到 USB 儲存裝置。

將包含音樂檔案的 USB 儲存裝置連接到產品，以享受高質素的聲音。


### 將產品連接到 USB 儲存裝置

**1** 將 USB 儲存裝置插入產品背面的 USB 連接埠。

- 產品無法播放透過 USB 儲存裝置集線器或 USB 儲存裝置電纜連接的任何裝置上的內容。
- 產品無法連接到需要安裝單獨的裝置磁碟機的任何 USB 儲存裝置、USB 型 MP3 播放器或讀卡器。

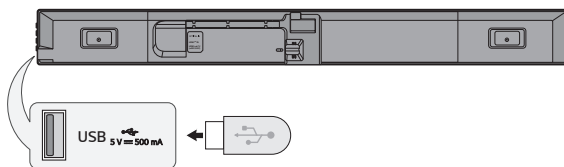

**2** 反復按**功能**  按鈕，直到狀態顯示上出現「USB」。

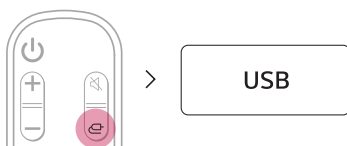

**3** 當將產品正確連接到 USB 儲存裝置後，狀態顯示上將出現 USB 裝置中的音樂檔案數量。按遙控器上的**播放/暫停**  按鈕欣賞音樂。

#### ✓ 註

- 建議您購買單獨的 USB 公母轉換頭，以便更輕鬆地插入和拔出 USB 儲存裝置。
- 購買隨附 USB 2.0 延長線的 USB 公母轉換頭。
- 具有大存放磁碟區的 USB 裝置可能需要幾分鐘才能瀏覽檔案。
- LG Electronics 對任何資料遺失概不負責。請隨時備份 USB 儲存裝置上的資料，以最大程度地減少資料遺失造成的損害。
- 僅支援 FAT16/FAT32/NTFS 格式。不支援 exFAT 格式。
- 本產品的 USB 連接埠僅用於播放媒體檔案。無法使用 USB 連接埠為外部裝置充電。

## 受支援的 USB 儲存裝置

- MP3 播放器
- Flash MP3 播放器
- USB 快閃記憶體裝置
- USB 2.0

本產品可能無法識別某些 USB 儲存裝置。

## 可播放的檔案規格

| 檔案副檔名 | 採樣頻率 / 位元速率                          |
|-------|--------------------------------------|
| MP3   | 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps  |
| AAC   | 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps  |
| OGG   | 32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps |

| 檔案副檔名              | 採樣頻率                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| FLAC (16 位元/24 位元) | 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz |
| WAV (16 位元/24 位元)  | 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz |

- 可播放檔案數：最多 2,000
- 最大目錄數：最多 200
- 本產品無法播放受 DRM（數碼版權管理）保護的檔案。
- 本產品無法播放 USB 儲存裝置中的影片檔案。

# 使用 LG ThinQ 應用程式

## 控制裝置功能


執行 **LG ThinQ 應用程式**。無需遙控器即可輕鬆設定[Sound Effect]和[Night Time]，並調整每個揚聲器的音量。

點選首個螢幕上的**設定** 按鈕，以變更 Soundbar 的設定。



## 使用 AI 房間校正

該技術用於分析來自產品的聲音並微調音訊設定。請注意，當啟動 AI Room Calibration 時，產品發出的聲音可能比預期的大。

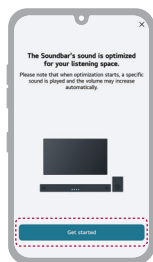

### ✓ 註

- 一些選單可以新增至家庭卡片中，讓您可以更方便地使用選單。

### 請先檢查以下事項。

- 請注意，某些功能、規格、應用程式、服務和/或內容（「功能」）可能在某些國家/地區無法使用。這些功能可能因國家/地區而異，如有更改，恕不另行通知。這些功能可能不提供某些語言版本。請參閱 [lg.com](http://lg.com)，了解各個國家/地區的服務狀態。

## I 兼容 Google Assistant

在 Google Assistant 的幫助下，僅使用語音即可控制您的裝置。

如果您有兼容支援 Google Assistant 且內置 Google Cast 的裝置，您可以將此裝置添加到您的 Google Home 應用程式中。您就可進行播放、跳過或暫停音樂，以及調校音量 — 只需呼喚 Google Assistant。

### 要求

- 可使用 Google Assistant 之設備（分開購買）
- 本產品必須連接到互聯網。
- 本產品必須在 **Google Home** 應用程式中進行註冊。



## 使用 Google Cast™

您可在電話、平板電腦或筆記簿電腦上透過數百款兼容 Google Cast 的應用程式，在本產品上聆聽您最喜愛的音樂。



只需在您已知及喜愛的應用程式中輕觸**投射**按鈕。無須重新登入或下載。在家中各處皆可透過電話進行搜索、播放、暫停及調校音量。

如欲了解更多有關 Google Cast 的資訊，包括可進行投射的兼容 Google Cast 之應用程式名單，請瀏覽 [g.co/cast/audio](http://g.co/cast/audio)

如欲以其他兼容 Google Cast 之揚聲器建立多房間系統，請下載 **Google Home** 應用程式。

# | 與 Apple AirPlay 結合使用


該產品允許透過 AirPlay 收聽 iOS 裝置上的音樂。

## ✓ 註

- 確保此產品和 iOS 裝置已連接到同一無線網路。
- 確保您的 iOS 裝置執行的是 iOS 11.4 或更高版本。
- 需要啟用 AirPlay 2 的揚聲器才能串流傳輸到多個揚聲器。

## iOS 裝置的無線網絡設定

- 1 按**電源**  按鈕開啟產品。
- 2 在 iOS 裝置上，先後選擇**設定**和**無線網絡**。
- 3 在**設定新的 AIRPLAY 揚聲器**上選擇「LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX」。
- 4 確保已選擇您的家用路由器。在此步驟中，您可以更改您所選擇的產品名稱，還可以設定密碼。完成設定後，選擇**下一步**。
- 5 選擇**完成**。

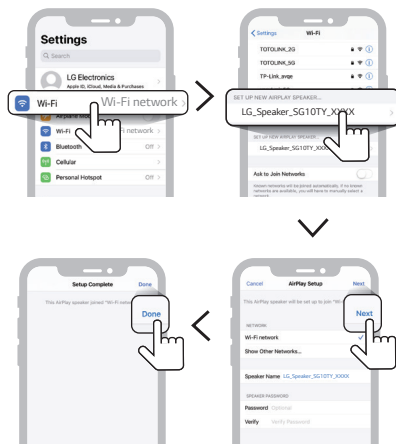

## 透過 AirPlay 串流傳輸音樂

從控制中心：

- ❶ 在 iOS 裝置上開啟控制中心。
- ❷ 輕觸 AirPlay (📶)。
- ❸ 選擇您的產品以聆聽音樂。您可以選擇一個或多個已啟用 AirPlay 2 的揚聲器。

從音樂播放器應用程式：

- ❶ 開啟音樂播放器應用程式。
- ❷ 輕觸 AirPlay (📶)。
- ❸ 選擇您的產品以聆聽音樂。您可以選擇一個或多個已啟用 AirPlay 2 的揚聲器。



Apple®、AirPlay®、iPad®、iPad Air®、iPad Pro® 和 iPhone® 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。

使用帶 Apple 徽章之作品，表示配件經設計專門用於徽章中標示的技術產品，且已經過符合 Apple 效能標準之開發人員認證。

要控制已啟用 AirPlay 2 的揚聲器，必須使用 iOS 11.4 或以上版本。

## I Spotify Connect

將您的手機、平板電腦或電腦用作 Spotify 的遙控器。請造訪 [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) 了解方法。



Spotify 軟體須遵循以下網站的第三方授權：<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>。

## 與 Alexa 結合使用

Alexa 允許透過對 Alexa 內置裝置說出命令來使用語音控制本產品。Alexa 內置裝置需分開購買。

### Alexa 設定流程

執行 LG ThinQ 應用程式，並在第一個螢幕上輕觸 **amazon alexa** 按鈕，然後按照說明進行操作。



### 如何使用 Alexa

- **說明目標：**透過 Alexa 內置裝置（如 Amazon Echo），您可以要求 Alexa 在 [SG10TY] 上播放音樂。例如，「Alexa，請在 [LG SG10TY Soundbar] 上播放爵士樂」。
- **首選揚聲器：**您可以設定一個或多個揚聲器，以便 Smart Home Group 中的特定裝置播放音樂。您可以使用 Alexa 應用程式設定揚聲器。
- **來自 Alexa 應用程式的音樂投放：**您可以從 Alexa 應用程式遠端控制到 [SG10TY] 的音樂播放。

Amazon、Alexa 和所有相關徽標是 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。

#### 註

- 該服務由 Amazon 提供，可以隨時終止。LG 對服務可用性不承擔任何責任。
- Amazon Alexa 應用程式螢幕如有更改，恕不另行通知。
- 此功能在某些國家/地區可能無法使用。
- 有關更多資訊，請造訪網站。
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## | Tidal Connect

使用手機或平板電腦作為 Tidal 的遙控裝置器。前往 <https://tidal.com/connect> 了解操作方法。



# 將產品安裝到牆上

## I 掛牆前請進行檢查

您可以將該產品安裝在牆上。

當將產品固定在牆上時，請遵循以下說明進行操作。


### 請先檢查以下事項。

- 在牆上安裝後可能很難連接外部裝置和電纜。首先，使用正確的連接線將外部裝置連接到產品上，然後再將其安裝到牆上。
- 當將產品安裝到牆上時，請注意以下事項。在此過程中可能出現產品損壞或人身傷害。
  - 請勿在安裝到牆上的產品頂部放置物件。
  - 使用固定螺釘將產品牢固地固定在牆上，以免脫落。
  - 確保將其放在兒童接觸不到的地方。拉動或搖動所安裝的產品可能會導致其掉落。
- 掛牆架除作安裝 sound bar 用途外，請勿用作任何其他用途。
- 若您並非完全明白安裝過程，請立即停止安裝並聯絡服務中心。若諮詢後仍存在任何安裝問題，請聯絡專業安裝人員。
- 建議將本產品安裝於混凝土牆或木螺柱上。切勿將本產品安裝於其他表面（乾牆、夾板、磚牆等）上。安裝不當可能會導致產品跌落。
- 本產品只能安裝於垂直牆壁上。請勿將其安裝在超出建築標準的傾斜牆壁上，亦勿安裝於過度傾斜的牆壁或天花板上。LG 對於因產品安裝不當而引致的問題概不負責，例如牆壁和天花板嚴重傾斜。
- 安裝前請檢查隨附配件。打開內包裝後，對於任何丟失或損壞的配件，我們概不負責。
- 嬰幼兒吞嚥隨附配件，可能會導致各類安全事故，例如窒息。請將隨附配件放置於嬰幼兒無法觸碰的地方。
- 擰緊螺絲時，請擰緊至完全貼合。擰緊螺釘時，避免用力過度。這樣可能會損壞牆壁和產品，或降低產品的堅固性或性能。

- 避免安裝超過特定拉伸負荷的設備，並且切勿在產品上施加任何外力。
- 在安裝過程中請小心使用作業工具，以免發生意外。
- 由於設備安裝後難以接駁電線，請在安裝前接駁好電線。
- 組裝時，確保已安裝所有提供的螺絲。若螺絲沒有完全擰緊，產品可能會傾斜或翻倒，導致損壞。擰緊螺絲時用力過大可能會因螺絲接頭磨損而脫落。

## 用於安裝產品的組件


Soundbar



牆壁支架




牆壁支架安裝導板




支架螺釘



壁塞




牆壁支架延展件




## 將產品安裝到牆上

- 1 在產品包裝中找出牆壁支架安裝導板。隨附兩個掛牆架的安裝指引，以便將它們連接一起。
- 2 將壁掛支架安裝導板上的「TV Bottom Line」與電視底部對齊，然後將其安裝到牆上。將安裝到牆上的電視中心與安裝導板中標有「TV Center」的部分對齊。

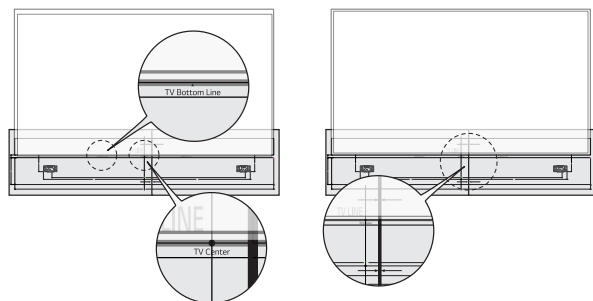


- 3 用鋼筆在安裝導板上標記要安裝壁掛支架的螺孔。

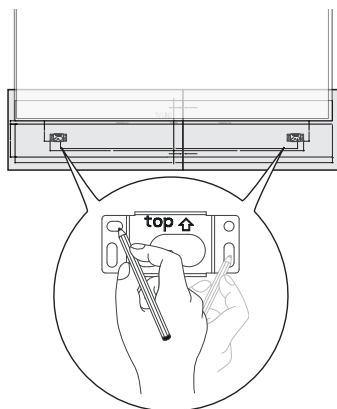


- 4 在安裝導板上標記的位置鑽螺孔。
- 5 從牆上卸下壁掛支架安裝導板。


- 6** 使用壁塞和螺釘將支架牢固地固定在牆上。

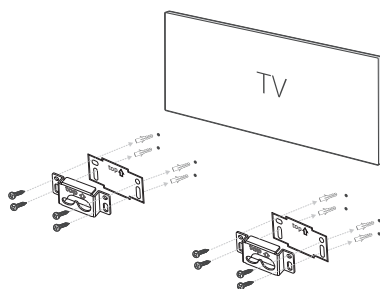

- 7** 將固定掛鉤插入產品背面以及牆上的安裝孔，使其牢固固定。

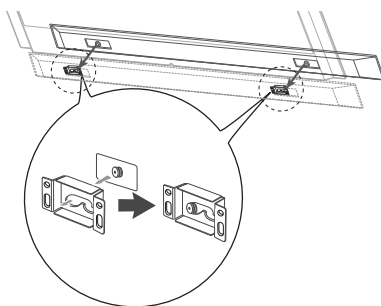


- 8** 將裝置的掛鉤固定在支架上，如下圖所示。

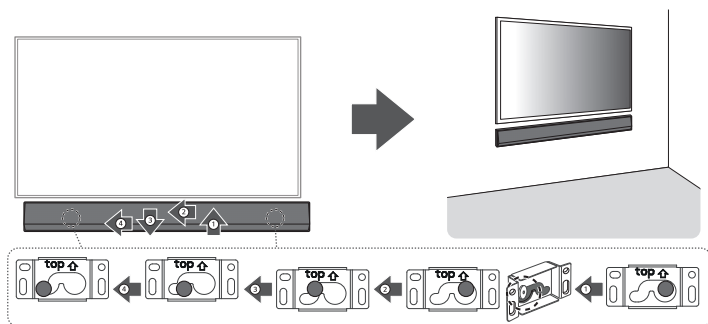


## 如何固定牆塞和螺絲

(用於安裝在混凝土牆上)


- 1 使用直徑 6 毫米的鑽頭於牆塞的位置鑽孔，深度為 40 mm 至 45 mm。

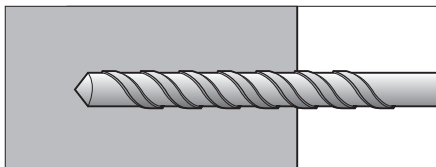


- 2 清潔鑽孔。

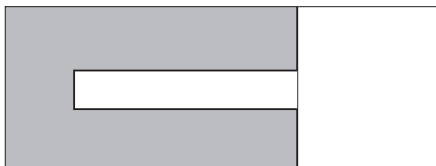


- 3 將用於固定掛牆架之隨附牆塞插入鑽孔內。(插入牆塞時，請使用錘子。)

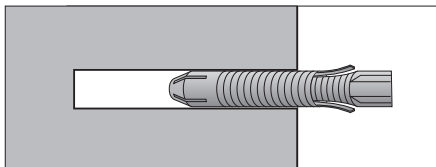

- 4 將掛牆架貼近牆壁，以匹配鑽孔位置。

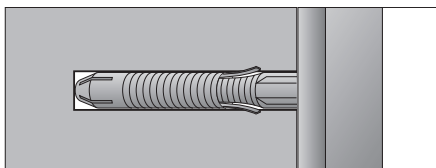

- 5 擰緊用於固定掛牆架的鑽孔螺絲。同時，以誤差為  $\pm 1 \text{ kgf/cm}$  的  $12 \text{ kgf/cm}$  的扭矩扳手擰緊螺釘。

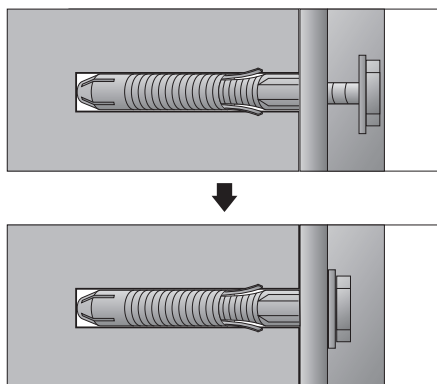

#### ✓ 註

- 在牆上安裝本設備時，請小心固定以免跌落。
- 如本產品有可能暴露在油或油霧中，請勿將其安裝在牆上。這可能會損壞產品並導致其跌落。
- 專業安裝人員應仔細閱讀本手冊，以確保正確安裝。
- 專業安裝人員應在安裝後將本手冊轉交至客戶，鼓勵他們進行閱讀，並將其放在方便的位置以便將來查閱。
- 閱讀完安裝手冊後，請將其放在方便的位置以便將來查閱。
- 要求商店指定的專業安裝人員安裝產品。由非專業安裝人員進行的安裝非常危險，可能會導致人身傷害。
- 請勿將產品安裝於無法承受其重量的不穩固位置。如安裝位置地點缺乏足夠的穩固性，則產品可能會跌落並造成人身傷害。
- 在安裝後移動或更換產品之前，請聯絡商店指定的專業安裝人員。安裝屬於技術作業，如個人嘗試親自安裝或移動產品，可能會引起安全問題。
- 請勿在安裝好的產品上借力或施力。否則可能會導致產品跌落並造成人身傷害。

## ✓ 註


- 將產品安裝在牆上時，請勿從設備背面安裝電源線或信號線。這可能會損壞電源線，導致火災、觸電或產品故障。
  - 請根據安裝手冊中的指引安裝產品。如沒有按照安裝手冊中的指引安裝產品，可能會導致嚴重的人身傷害或產品損壞。
  - 安裝產品或調校產品高度時，請確保至少有兩個人。親自進行安裝或調校可能會導致人身傷害或產品損壞。
  - 進行安裝前，請確保牆壁適用。使用產品隨附的膠塞及螺絲。使用任何未經授權的膠塞或螺絲，可能無法承托產品的重量，從而構成安全隱患。
  - 在牆壁上鑽孔進行安裝時，請務必使用指定直徑的鑽咀和電鑽。請遵循有關孔深的指引。以非安裝手冊指定的方式進行鑽孔及安裝產品，可能會導致安裝不穩固及潛在的安全問題。
  - 請勿使用濕毛巾擦拭產品，或在產品安裝處使用任何加熱設備或加濕器。水或蒸氣可能會進入產品，過熱可能導致火災、觸電或產品故障。
  - 請勿將產品安裝於消防花灑或煙霧感應器附近、可能發生震動或衝擊處，或是高壓電線或電源附近。
  - 安裝前，請從牆壁插蘇上拔下產品的電源線。在接駁好電源線的情況下安裝產品，可能會導致觸電或火災。
  - 請勿徒手安裝產品。請確保戴上勞工手套。沒有戴上勞工手套而嘗試進行安裝，可能會造成人身傷害。
  - 請勿將設備倒轉安裝。這可能會損壞部分設備或導致人身傷害。
  - 請勿在安裝好的產品上借力或施力。
  - 確保設備已穩固地安裝於牆上，以免跌落。如設備跌落，可能會導致傷害或產品損壞。
  - 如設備安裝於牆上，請確保孩童不會拉扯電線，以避免設備跌落。
-

## 線纜收納

---

本機背面有一個凹槽，用來整理線纜。

請按照以下方式來整理連接到本裝置的線纜。

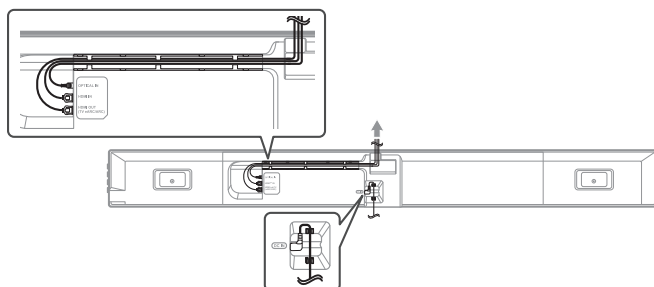

---

### ✓ 註

- 完成所有連接後，您可按需要調整電線。
  - 我們建議使用本產品隨附的 HDMI 電纜。若使用其他 HDMI 電纜，可能無法適配本產品。
-

# 安全注意事項

## 安全與法規



注意

有觸電的危險  
請勿開啟



**注意：**為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋）。內部無使用者可維修部件，有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電符號旨在提醒使用者，產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，其強度可能足以對人員構成觸電風險。



等邊三角形內的驚歎號旨在提醒使用者注意產品隨附文獻中的重要操作和維護（維修）說明。

### 警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似的狹小空間內。

### 注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如：電蒼蠅拍）本產品可能因觸電而發生故障。
- 裝置上不應放置明火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。
- 小心確保孩童沒有把手或其他物件放入\*揚聲器管之中。
  - \* 揚聲器管：在揚聲器箱上的強勁低音孔。（外殼）

## **有關電源線的注意事項**

電源插頭為中斷電力連接的裝置。為緊急情況做好準備，確保電源插頭可隨時插上或拔掉。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定電流要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都會產生危險。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

## **對於使用適配器的型號**

僅使用隨此裝置隨附的 AC 適配器。請勿使用其他裝置或其他製造商提供的電源。使用任何其他電源線或電源可能會導致裝置損壞並使保用失效。

## 對於使用電池的型號

本機配有可攜式電池或蓄電池。

**注意：**如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

## 對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

## 符號

~: 交流電 (AC)。

—: 直流電 (DC)。

⊞: 此為 II 類設備。

⏻: 待機電源狀態。

⏻: 電源已開啟。

⚡: 危險電壓。

## 防止產品誤用

為防止產品遭到誤用，請務必已確認了以下內容。

### 安裝產品注意事項

---

- 請勿將產品安裝在不穩定或震動的地方，例如搖晃的層架或傾斜的表面上。將產品安裝在堅固且水平表面上。
  - 否則，產品可能會跌落或側翻，從而導致受傷。
  - 如果將產品安裝在不穩定的表面上，產品可能無法正常運作。
- 如果將產品安裝在家具或層架上，請確保產品底部的前部沒有超出範圍。始終使用適合產品尺寸的傢俱或架子。
  - 否則，產品可能會失去平衡並跌落，從而導致人身傷害或產品損壞。
- 請將產品安裝在安全的地方。否則，兒童可能會撞到產品的邊緣而受傷。
- 將產品安裝在不受電磁干擾的地方，以便正常運作。
- 如果將產品安裝在不符合一般使用條件的地方，可能會出現意外的質量問題。因此，將產品安裝在此類地方前，請務必先聯絡服務中心。
- 請勿將產品存放在溫度過高（40℃以上）或過低（5℃以下）或濕度過高的地方。
- 避免暴露在陽光直射或高溫環境下，例如加熱器附近。請勿在產品附近使用或放置易燃噴霧劑或易燃物質。
  - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿將產品安裝在過於潮濕、灰塵或煙灰過多的地方。
  - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 請勿將本產品安裝在通風不佳的狹窄空間內，例如書架內。請勿用台布或窗簾遮蓋本產品。
  - 否則，可能會導致產品溫度升高，從而引致故障或火災。
- 將產品的電源插頭插入可輕鬆接觸到的電源插座中。
  - 當產品發生火災或其他問題時，必須迅速拔下電源插頭。
- 請勿將多個產品同時連接到同一個電源插座。
  - 否則，可能會引起過熱，從而導致火災。

# 使用產品注意事項

---

- 請勿在產品運作時抬起或移動產品。
  - 否則，可能會導致故障。
- 移動產品時，請拔下電源線和連接到產品的所有電纜。
  - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果有煙或有異味，請停止使用設備。在這種情況下，請立即關閉電源，拔下電源插頭並聯絡服務中心。
  - 在此狀態下使用本產品可能會導致火災或觸電。
- 請勿將金屬物件（例如硬幣、髮夾等）或易燃物件（例如紙張、火柴等）塞入本產品。請務必告知兒童切勿這樣做。
  - 否則，可能會導致故障。
- 如果外部物件被塞入本產品內，請拔下電源插頭並聯絡服務中心。
- 請勿將重物放在產品頂部。
  - 否則，可能會導致產品側翻或跌落，從而導致受傷。
- 請勿讓兒童攀爬或懸掛在本產品上。
  - 否則，產品可能會側翻或跌落，從而導致受傷。請務必告知兒童切勿這樣做。
- 雷雨天氣期間，請拔下電源插頭。
  - 否則，可能會導致火災。
- 請勿將裝盛液體的容器（例如花瓶、鍋具、化妝品或藥品等）放在產品頂部。
  - 否則，可能會因容器跌落而導致火災、觸電或受傷等。
- 請確保電源插頭連接牢固。請勿使用產品上標明的額定電壓以外的電壓。
  - 連接不穩固可能會導致火災。
- 當電源插頭連接至插座時，請勿將筷子等導體插入產品另一端的凹槽內。從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 請確保接觸電源插頭的手是乾燥的。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 移動或推動產品時，請勿手持產品電纜（如電源線等）。
  - 可能會導致電纜損壞，從而引致故障、火災或觸電。
- 拔下插入產品的電纜時，請務必握住電纜末端的連接器。請勿手握電纜線。
  - 否則，可能會導致受傷，或導致產品跌落而引致故障。
- 請勿將產品放在容易受熱的地方，例如加熱器附近。
  - 否則，可能會導致火災或故障。
- 請勿拆解、修理或改造本產品。
  - 否則，可能會導致故障，從而引致火災、觸電或受傷。
- 請將塑膠包裝放在幼兒無法觸及的地方。
  - 否則，幼兒可能會因塑膠包裝而窒息。
- 請勿將物品跌落在產品上或撞擊產品。請將產品遠離有強烈振動或磁鐵的地方。
- 請勿損壞、改裝、彎曲、扭曲或加熱電源線。
  - 否則，可能會損壞電源線，從而導致火災或觸電。

- 如果長時間不使用本產品（例如出門在外），請從電源插座上拔下電源線。
  - 如果灰塵堆積，可能會導致發熱，從而發生短路而引致觸電或火災。
- 請勿將廢電池與普通垃圾一起處理。請分開處理它們。
  - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿在本產品周圍使用高電壓產品。（例如：電蚊拍）
  - 此產品可能因觸電而引致機件故障。
- 從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
  - 否則，可能會導致觸電。
- 將電源插頭連接至接地插座或電源延長線。（這不適用於沒有接地線的產品。）
  - 否則，可能會發生短路而引致故障或觸電。
- 如果產品配備通風口，長時間開啟產品可能會導致通風口變熱。請勿觸摸發熱的通風口。發熱並非產品故障，亦不會導致任何故障。因此，您可以放心使用本產品。
- 請勿損壞電源線、AC 適配器或電源插頭。請勿將重物放在電源線或 AC 適配器上。
  - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果電源插頭的插腳、AC 適配器或電源插座上有灰塵、污垢等，請徹底擦拭乾淨。
  - 否則，可能會導致火災。
- 對於需使用電源線或 AC 適配器的產品，請僅使用 LG Electronics 提供的原裝電源線和 AC 適配器。
  - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 使用頭戴式耳機或耳塞時，請勿將音量調得太大或長時間使用。[僅適用於支援頭戴式耳機或耳塞的型號]
  - 否則，可能會對聽力產生負面影響。
- 該產品的軟體可以更新。更新軟件時，請勿關閉產品電源。更新完成後，產品電源會自動關閉。
  - 如果在更新軟件時關閉產品電源，可能會導致產品故障。

### 以下内容僅適用於配備遙控器的型號

- 請勿讓兒童使用遙控器。請將遙控器放在幼兒無法觸及的地方。
- 請勿讓兒童將遙控器放入口中。請勿讓兒童誤吞遙控器蓋或電池。如果發現兒童誤吞，請立即諮詢醫生。
- 請注意，兒童可能會踩到遙控器蓋而受傷。
- 請移除產品與遙控器之間的障礙物，以便順暢操作遙控器。

### 以下内容僅適用於使用光碟的型號

- 請勿將手伸入或強行拉開光碟機。
- 請勿讓兒童將手伸入光碟機。

### 以下内容僅適用於可觀看影片的型號

- 當睡眠不足或飲酒後，請勿觀看 3D 影片。
  - 部分 3D 影片可能會令觀看者感到驚訝或興奮。
- 如果在觀看影片時出現以下症狀，請立即停止觀看並休息。
  - 如果症狀持續出現，請諮詢醫生。暈眩、眼睛或面部有灼燒感、無意識動作、痙攣、意識模糊、困惑、意識錯亂、噁心。
- 當觀看影片或遊戲的特定圖片，或影片中出現特定團或閃爍燈光時，可能會導致出現癲癇發作等症狀。如果你或你的親屬有癲癇或癲癇病史，請在觀看影片前諮詢醫生意見。
- 觀看 3D 影片時，請移走身邊易碎或可能導致受傷的物品。
  - 如果你將 3D 影片內容誤以為真，或突然移動你的身體，你或你身邊的親屬可能會受傷，或者導致你附近的物品損壞。

## 清潔產品注意事項

---

- 清潔產品時，請勿將水直接噴到產品上。
  - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 清潔產品時，請務必先拔下電源線，然後用乾布輕輕擦拭產品表面。清潔產品時，請勿使用化學物質或清潔劑。它們可能會損壞產品表面或使產品的油漆剝落（苯、酒精等）。

# 報告產品故障之前

## I 故障排除

如果在使用產品時出現以下問題，請進行幾項檢查，因為它們可能不是故障。

### 一般錯誤

| 問題                 | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品運作異常             | <ul style="list-style-type: none"><li>拔下產品的電源線和任何外部裝置（如電視、重低音揚聲器或擴音器）的插頭，然後將它們重新插入。</li><li>重設產品後，再次連接智能手機和無線網絡。（→ 請參閱第 16 頁上的「透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接」。）（請注意，以前的產品設定可能遺失。）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 電源無法開啟             | <ul style="list-style-type: none"><li>電源線是否已正確插入插座？<ul style="list-style-type: none"><li>將插頭正確連接到插座。</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 沒有聲音               | <ul style="list-style-type: none"><li>音量是否設定為最小？<ul style="list-style-type: none"><li>按遙控器上的<b>音量</b>   按鈕以調高音量。</li><li>如果使用機上盒、可攜式裝置或 <b>Bluetooth</b> 裝置等外部裝置，請調節外部裝置的音量。</li></ul></li><li>是否已啟用靜音功能？<ul style="list-style-type: none"><li>如果狀態顯示上出現「<b>MUTE</b>」，則靜音功能已開啟。按<b>靜音</b>  按鈕取消靜音。</li></ul></li><li>是否根據所連接的外部裝置選擇了正確的產品功能？<ul style="list-style-type: none"><li>按<b>功能</b>  按鈕，確認是否選擇了正確的功能。</li></ul></li></ul> |
| 重低音揚聲器不發聲          | <ul style="list-style-type: none"><li>產品是否正確連接至無線重低音揚聲器？<ul style="list-style-type: none"><li>如果無線重低音揚聲器背面的 LED 閃爍綠色或點亮紅色，則表示未連接。如果已建立連接，將出現綠燈。將產品重新連接到無線重低音揚聲器。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 遙控器無法正常運作          | <ul style="list-style-type: none"><li>使用遙控器時，請將其指向產品的正面。</li><li>在產品的 7 米半徑範圍內使用遙控器。</li><li>根據需要使用新電池更換。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 自動電源功能無法運作。        | <ul style="list-style-type: none"><li>檢查與外部裝置（如機上盒、可攜式裝置、<b>Bluetooth</b> 裝置）的連接。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LG Sound Sync 無法運作 | <ul style="list-style-type: none"><li>確認您的 LG 電視是否支援 LG Sound Sync。</li><li>確認電視是否透過光纖正確連接到產品。<ul style="list-style-type: none"><li>按電視遙控器上的<b>設定</b>按鈕，確認該功能是否已在 [LG Sound Sync] 中開啟。</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

#### 產品音量太低

- 檢查以下內容並相應地更改設定。
  - 運行 **LG ThinQ 應用程式**，點擊第一個畫面的 [聲音設定] 按鈕，然後在 [聲音輸出] 功能表將 [DRC] 功能變更為 [關閉]。
  - 將產品連接到電視後，按電視遙控器上的**設定**按鈕，選擇[揚聲器]選單，然後將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[自動]或[位元流]。
  - 如果產品連接到 DVD 播放器或藍光光碟播放器之類的播放裝置，請轉到所連接裝置的「設定」選單。將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[主要傳遞]或[位元流]。將所連接裝置的 [DRC] 設定為[關]。
  - 如果產品的夜間模式已開啟，請按**設定**  按鈕和**左/右**，然後按**上/下**將其關閉。

---

#### 產品無法識別 USB 儲存裝置

- 產品可能不支援 USB 儲存裝置的檔案格式。格式化 USB 儲存裝置並重新連接。格式化時，請參考產品支援的 USB 儲存裝置格式，然後選擇適當的檔案格式。（→ 請參閱第 44 頁上的「連接到 USB 儲存裝置。」。）

---

#### Bluetooth 裝置無法配對

- 按 **Bluetooth** 裝置上的「設定」按鈕，然後確認 **Bluetooth** 功能是否已啟用。如果 **Bluetooth** 已啟用，請將其關閉再開啟，然後重試。
  - 清除產品與 **Bluetooth** 裝置之間的一切障礙物。
  - **Bluetooth** 配對（連接）可能無法正常運作，具體取決於 **Bluetooth** 裝置類型或周圍環境。
-

# 網絡連接錯誤

| 問題                    | 解決方案                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品無法連接到 LG ThinQ 應用程式 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 當受其他使用無線電波的電器（如微波爐和醫療設備）干擾時，連接可能會不順暢。將產品安裝在距離其他家用電器 1 米的位置。</li><li>• 關閉無線路由器，然後重新開啟。</li><li>• 確認您的智能手機的無線網絡功能是否已開啟。您可以在智能手機的設定中查看無線網絡連接狀態。</li><li>• 確認產品和智能手機是否在同一無線網絡上。</li></ul> |

---

## 產品未連接到無線網絡

- 您是否關閉了無線路由器然後再次開啟？
    - 關閉產品，然後再次開啟。
  - 您是否安裝了新的無線路由器？
    - 您將需要重新配置產品的網絡設定。（→ 請參閱第 16 頁上的「透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接」。）
  - 是否變更了無線路由器的設定？
    - 若路由器密碼中包含一些特殊字元（如 ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & () < > ）或表情符號，可能無法連接 Soundbar。設定密碼時建議使用英文字母和數字組合。
    - 建議將無線路由器的安全類型設定為 WPA2。
  - 拔下路由器，10 秒後再插入。然後，在網絡復原後嘗試連線。
  - 變更路由器上的無線通道有助於減少無線乾擾。（以下介紹如何變更最常見路由器的無線通道。如需具體細節，請參閱路由器的使用說明書。）
- ❶ 在智能手機、電腦或 MAC 上輸入 IP 位址，或使用設定精靈 CD 登入路由器設定頁面。僅在路由器透過無線網絡或以太網線纜連線至網絡時，才能完成此操作。
  - ❷ 找到無線設定頁面，並變更 2.4 GHz / 5 GHz 網絡的無線通道。若「自動」通道已啟用，請將其停用並設定一個特定通道。
    - 若路由器通道為 2.4 GHz，則為 6 通道/11 通道
    - 若路由器通道為 5 GHz，則為 48 通道/149 通道
  - ❸ 儲存設定，重新啟動無線路由器。
    - 拔掉路由器上的電源線，等待 5 秒鐘，然後重新連接電源線。路由器完全通電後，再次嘗試連接。
-

## 應用程式錯誤

| 問題                 | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 應用程式運作異常。          | <ul style="list-style-type: none"><li>執行應用程式時是否出現錯誤？<ul style="list-style-type: none"><li>確認裝置電源是否已開啟。</li><li>確認您要執行的應用程式是否支援智能手機的作業系統。您可以造訪應用程式製造商的網站以確認受支援的作業系統。</li><li>確認是否有最新版本的應用程式。在 Google Play 或 App Store 中搜尋應用程式，然後確認其旁邊是否有<b>更新</b>按鈕。如果不是最新版本，請輕觸<b>更新</b>按鈕。</li></ul></li><li>若錯誤仍未解決，請嘗試使用另一部安裝了 <b>LG ThinQ 應用程式</b> 的智能手機進行連接。</li></ul>                                                                                                                                       |
| Google Cast 無法正常運作 | <ul style="list-style-type: none"><li>如果 Google Cast 在安裝 soundbar 後無法正常運作，可在 <b>LG ThinQ 應用程式</b> 中解決該問題。<ol style="list-style-type: none"><li>① 確保智能手機和電視連接到同一 Wi-Fi 網絡</li><li>② 安裝並啟動 <b>LG ThinQ 應用程式</b>。</li><li>③ 啟動 <b>LG ThinQ 應用程式</b>後，按照以下步驟啟用 Google Cast 功能。<ul style="list-style-type: none"><li>- 在主頁螢幕右上角輸入 <b>設定</b>  → 輸入「Google Cast 設定」 → 輸入「啟用」 → 按一下「同意」按鈕。</li></ul></li></ol></li></ul> |
| Alexa 登錄無法正常工作     | <ul style="list-style-type: none"><li>當您在 <b>LG ThinQ 應用程式</b> 上選擇 Amazon Alexa 登錄時，是否出現錯誤？<ul style="list-style-type: none"><li>- 從 Google Play 或 App Store 下載 LG Soundbar AlexaLoginManager 應用程式後，檢查是否已安裝該應用程式。</li><li>- 檢查手提電話網絡是否正常工作。</li><li>- 檢查是否輸入了 Amazon Alexa 的有效帳戶和密碼。</li></ul></li><li>★ 請注意，根據 Amazon 在特定國家的服務支援政策，此功能可能會受到限制。</li></ul>                                                                                                                                         |

## 無線連接中的問題

| 問題                    | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存在無線電干擾               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 產品和無線重低音揚聲器在安裝時應盡可能地相互靠近。</li><li>• 請勿將產品安裝在金屬傢俱上。</li><li>• 在弱訊號區域，無線通訊可能無法正常運作。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bluetooth 連接引致故障或發出噪音 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 Bluetooth 時是否聽到噪音或出現故障？<ul style="list-style-type: none"><li>- 請勿讓身體的任何部位接觸 Bluetooth 裝置或產品的收發器。</li><li>- 請勿將 Bluetooth 裝置安裝在牆壁上或隱蔽處。</li><li>- 清除產品與 Bluetooth 裝置之間的一切障礙物。</li><li>- 將 Bluetooth 裝置安裝在產品附近。</li></ul></li><li>• 當 Bluetooth 裝置離產品太遠時，Bluetooth 可能會斷開連接或發生故障。<ul style="list-style-type: none"><li>- 將 Bluetooth 裝置安裝在距離與產品使用相同頻率的裝置（如無線路由器、醫療設備和微波爐）1 米的位置。</li></ul></li></ul> |

## 關閉演示模式

| 問題      | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遙控器無法運作 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 即使按<b>功能</b>  按鈕多次，狀態顯示上的文字是否仍保持不變？</li><li>• 是否在狀態顯示中僅看到文字「DEMO」？<ul style="list-style-type: none"><li>- 演示模式可能在產品上啟用。拔下產品的電源線，然後重新插入。</li><li>- 如果遙控器仍無法運作，請按產品上的<b>音量</b>   按鈕將音量設定為 2，然後按住<b>功能</b>  按鈕約 5 秒。如果狀態顯示上出現目前選擇的功能，則表示演示模式已關閉。</li></ul></li></ul> |

# 附錄

## I 規格

| 一般資訊          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源耗用          | 請參閱主標籤。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源適配器         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 型號：MS-Z2610R230-065E0-P</li><li>• 製造商：MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• 輸入：100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• 輸出：23.0 V  2.61 A</li></ul> |
| 尺寸（闊 x 高 x 深） | 約 1446.0 mm x 150.0 mm x 32.5 mm（包括底座）                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工作溫度範圍        | 5 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工作濕度範圍        | 5 % - 80 % 相對濕度                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 匯流排電源供應 (USB) | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                    |
| 可用的數碼輸入音訊抽樣頻率 | 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz                                                                                                                                                                                                                        |
| 可用的數碼輸入音訊格式   | Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM                                                                                                                                                           |

| 輸入/輸出                   |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN              | 3.0 V (p-p)，（光纖音訊連接端子）×1                                                             |
| HDMI™ IN                | 19 針（A 型，HDMI™ 連接端子）×1                                                               |
| HDMI™ ► TV (eARC / ARC) | 19 針（A 型，HDMI™ 連接端子）×1<br>應用 HDCP 2.3 的 4K 信號源支援 4K 解像度（支援 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)）。 |

| 擴音器（RMS 輸出） |                              |
|-------------|------------------------------|
| 總計          | 420 W RMS                    |
| 正面          | 80 W RMS×2（阻抗：4 Ω, THD 10 %） |
| 中間          | 40 W RMS（阻抗：4 Ω, THD 10 %）   |
| 重低音揚聲器      | 220 W RMS（阻抗：3 Ω, THD 10 %）  |

| 無線重低音揚聲器      |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 電源要求          | 參閱無線重低音揚聲器的主標籤。                        |
| 功耗            | 參閱無線重低音揚聲器的主標籤。                        |
| 類別            | 單向單揚聲器                                 |
| 阻抗            | 3 $\Omega$                             |
| 額定功率          | 220 W RMS                              |
| 最大功率          | 440 W RMS                              |
| 尺寸（闊 x 高 x 深） | 約 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm（包括底座） |

| 系統           |                        |
|--------------|------------------------|
| 無線區域網（互聯網天線） | 與 802.11a/b/g/n 無線網絡相容 |

## 後置揚聲器（SPT8-S、分開購買）

| 無線接收器（後置揚聲器隨附） |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 電源要求           | 請參閱後置揚聲器上的主標籤。                       |
| 功耗             | 請參閱後置揚聲器上的主標籤。                       |
| 後置電源           | 50 W RMSx2（阻抗：4 $\Omega$ , THD 10 %） |
| 工作溫度範圍         | 5 °C - 40 °C                         |
| 工作濕度範圍         | 5 % - 80 % 相對濕度                      |

| 後置揚聲器（每個）     |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 類別            | 單向單揚聲器                                 |
| 阻抗            | 4 $\Omega$                             |
| 額定功率          | 50 W RMS                               |
| 最大功率          | 100 W RMS                              |
| 尺寸（闊 x 高 x 深） | 約 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm（包括底座） |

- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

## 註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自擁有者的財產。



Dolby、Dolby Atmos 和 double-D 徽標為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。經杜比實驗室許可製造。未公佈的機密作品。版權所有 © 2012 - 2021 杜比實驗室。保留一切權利。



**Bluetooth**<sup>®</sup> 文字標記和徽標是 **Bluetooth** SIG, Inc. 擁有的註冊商標，LG Electronics 對此等徽標的任何使用均已獲得授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。經 DTS., Inc. 或 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、DTS:X 和 DTS:X 徽標是 DTS, Inc. 在美國和其他國家（地區）的註冊商標或商標。© 2023 DTS, Inc. 版權所有。

## ■ 網絡服務須知

第三方提供的所有資訊、資料、文件、通訊、下載、檔案、文字、圖像、照片、圖形、影片、網絡廣播、出版物、工具、資源、軟件、代碼、程式、小應用程式、小工具、應用程式、產品和任何其他內容（「內容」）以及服務和產品（「服務」），均是由其服務提供商全權負責提供。

不限制這些內容和服務任何一項或全部之保留、刪除或暫停，使用和存取服務提供商透過 LG Electronics 產品所提供的內容和服務可能隨時發生變更，恕不另行通知。

如果您對內容和服務有任何要求或問題，可以參考服務提供商的網站以獲取最新資訊。LG Electronics 不負責與內容和服務相關的消費者服務，也不承擔任何義務。有關內容和服務的任何問題或要求，應直接由各自的內容和服務提供商解決或滿足。

顯然，LG Electronics 不負責任何內容或服務，或任何內容或服務的任何更改、刪除或暫停，亦不對此類內容或服務的使用或存取進行任何證明或擔保。

## ■ 注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

## 處理產品

### 運送產品時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果您需要運輸產品，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝產品，因為它最初是在工廠包裝的。

### 保持外表面清潔

- 請勿在產品附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本產品。

### 清潔產品

如需清潔產品，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞產品表面。

