

מדריך למשתמש

Wi-Fi SOUND BAR

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.


דגם

(SPQ8-W ,S90QY) S90QY

מדריך מהיר מקרן קול

| התקנה ושימוש במוצר

1 חבר את מקרן הקול לסלולויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.

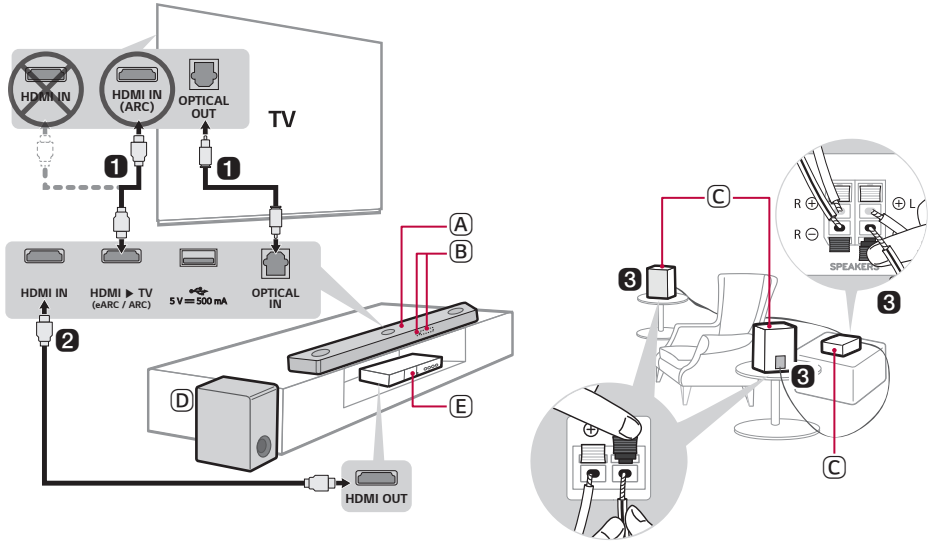

(A) מקרן קול

(B) שלט רחוק של רסיבר / תצוגת סטטוס

(C) רמקולים אחוריים / רסיבר אלחוטי (נמכרים בנפרד, SPQ8-S)

(D) סאבוופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.

(E) מכשיר חיצוני - (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, וכדומה)

- 2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמא. נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר את מקרן הקול דרך כבל HDMI.
- 3 אם רכשת את הרמקולים האחוריים והרסיבר האלחוטי בנפרד, חבר את גב הרמקולים לרסיבר האלחוטי דרך כבל רמקול. בעת חיבור הרמקולים האחוריים לרסיבר האלחוטי, חבר את הכבל עם הפסים השחורים לכניסת מינוס של כל רמקול ואת הכבל האחר לכניסת הפלוס של כל רמקול.
- 4 להפעלה, חבר בסדר הבא: סאבוופר אלחוטי ← רסיבר אלחוטי ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. לאחר יצירת חיבור אוטומטי עם מקרן הקול, לד סאבוופר האלחוטי והרסיבר האלחוטי יידלקו בירוק. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6.)

5 שימוש במוצר עם טלוויזיה (← ראה "חיבור כבל אופטי", "חיבור כבל HDMI", "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 43, 45, 47.)

- 1 לחץ על לחצן פונקציה מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.
- 2 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].
- 3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, "OPT", "ARC", או "E-ARC" יוצג בתצוגת הסטטוס עם חיווי קולי.

6 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Wi-Fi (← ראה "חיבור עם טלפון נייד דרך Wi-Fi" בעמוד 26.)

- 1 חיבור הטלפון החכם ל-Wi-Fi
- 2 התקן את יישום LG Sound Bar מ-Google Play או App Store.
- 3 הפעל את יישום LG Sound Bar ועקוב אחר ההוראות.
- 4 המוצר יתחבר אל הטלפון החכם שלך וניתן לשלוט במוצר בעזרת יישום LG Sound Bar.

7 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth (← ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 51.)

- 1 לחץ על לחצן הגדרות בטלפון הנייד שלך ובחר Bluetooth . הפעל את פונקציית Bluetooth. כבוי < מופעל
- 2 לחץ על לחצן קישור Bluetooth . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.
- 3 חפש ולחץ על "LG_Speaker_S90QY_XXXX" או השם בו נרשמת ביישום Google Home.
- 4 לאחר חיבור המוצר לטלפון החכם דרך Bluetooth, תצוגת הסטטוס תשתנה מהכיתוב "PAIRED" ← "שם מכשיר Bluetooth מחובר" ← "BT".

חיבור ידני של מקרן הקול לסאבוופר האלחוטי או רסיבר אלחוטי (← ראה "חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי", "חיבור ידני" בעמוד 8, 10).

אם נדלק לד אדום בגב הסאבוופר האלחוטי או בקדמת הרסיבר האלחוטי, זה מציין שמקרן הקול לא מחובר לרמקולים. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:

- ① לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- ② לחץ על לחצן PAIRING בגב הסאבוופר האלחוטי או הרסיבר האלחוטי המנותק. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
- אם עדיין מוצג לד אדום בגב הסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.
- ③ לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- ④ לאחר יצירת חיבור מוצלח נדלק לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי או בקדמת הרסיבר האלחוטי.

מדריך מהיר מקרן קול

2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

6 חיבור המוצר

12 Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית)

26 חיבור עם טלפון נייד דרך Wi-Fi

30 איפוס המוצר

סקירת המוצר

31 צד קדמי

33 צד אחורי

34 סקירת השלט רחוק

חיבור לטלוויזיה

43 חיבור כבל אופטי

45 חיבור כבל HDMI

47 חיבור דרך Bluetooth

חיבור מכשירי חיצוני

48 חיבור כבל HDMI

50 חיבור כבל אופטי

שימוש במוצר כמערכת אודיו

51 חיבור דרך Bluetooth

54 חיבור התקן אחסון USB

56 שימוש ביישום LG Sound Bar

57 תאימות עם Google Assistant

58 פועל עם Apple AirPlay

59 Spotify Connect

60 Tidal Connect

קיבוע המוצר לקיר

61 בדיקה לפני קיבוע לקיר

63 קיבוע המוצר לקיר

הנחיות בטיחות

65 מידע בטיחות ורגולציה

לפני דיווח על תקלה במוצר

68 פתרון בעיות

נספח

74 מפרט

76 סימנים מסחריים ורישיונות

78 דברים שעליך לדעת אודות שירותי רשת

78 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח


79 טיפול במוצר

ניתן ליהנות מקול עשיר יותר על ידי חיבור מקרן הקול לסאבוופר אלחוטי.

חיבור אוטומטי של הסאבוופר האלחוטי

בסיום ההתקנה, הסאבוופר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לסאבוופר בסדר הבא:

- 1 חבר את כבל החשמל לסאבוופר האלחוטי.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי לשקע חשמל.
- 3 חבר את כבל החשמל למקרן הקול.
- 4 חבר את כבל החשמל המחובר אל מקרן הקול לשקע חשמל.

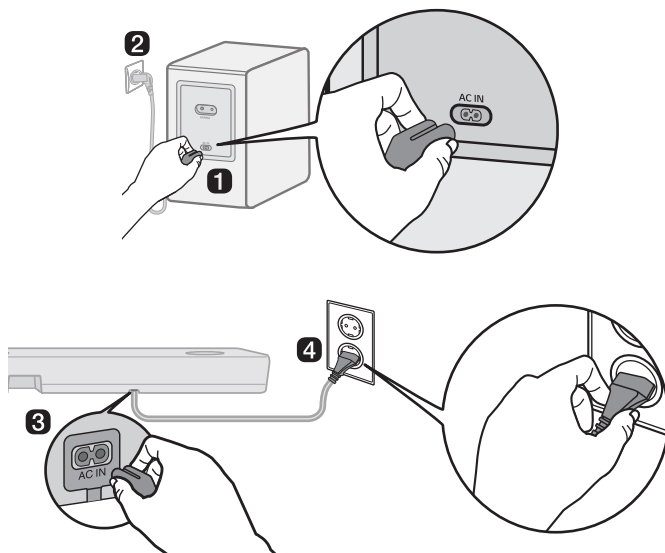

- 5 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי.

בדיקת מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בגב הסאבוופר האלחוטי


ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בגב הסאבוופר האלחוטי.

צבע ליד	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור לא מוצלח, או הסאבוופר נמצא במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי

אם נדלק לד אדום בגב הסאבוופר האלחוטי, זה מציין שמקרן הקול לא מחובר לסאבוופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן **PAIRING** בגב הסאבוופר האלחוטי. בדוק האם הled בגב הסאבוופר מהבהב בירוק. אם עדיין מוצג לד אדום בסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.

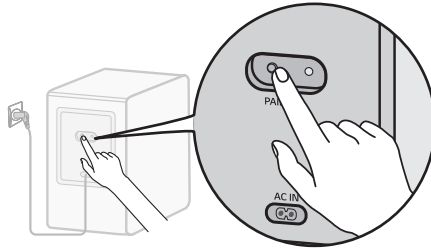

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי.

הערה

- יש להתקין את מקרן הקול קרוב ככל האפשר לסאבוופר האלחוטי. ככל שהמרחק בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי קרוב יותר, כך איכות הקול תהיה טובה יותר.
- יש לוודא שלא קיים כל מכשול בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקרן הקול או הסאבוופר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

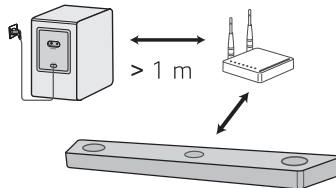


חבר את הרמקולים האחוריים אל הרסיבר האלחוטי (SPQ8-S), נמכר (בנפרד)

חיבור אוטומטי

בסיום ההתקנה, הרסיבר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לרסיבר האלחוטי בסדר הבא:

- 1 חבר את כבלי הרמקולים תוך התאמת המסופים ברמקולים האחוריים (שמאל, ימין). חבר את הכבל עם הפסים השחורים לכניסת מינוס ואת הכבל האחר לכניסת הפלוס.
- 2 חבר את כבלי הרמקול בגב הרמקולים (שמאל, ימין) לרסיבר האלחוטי.

צבע כניסת רסיבר	מצב רמקול
כחול	L שמאל אחורי
אפור	R ימין אחורי

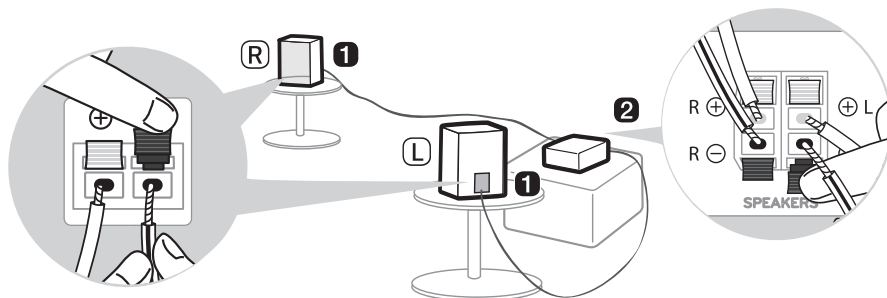

- 3 חבר את כבל החשמל לרסיבר האלחוטי.
- 4 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הרסיבר האלחוטי לשקע חשמל.
- 5 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (⏻) במקרן הקול להפעלה.
- 6 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בקדמת הרסיבר האלחוטי.

✓ הערה

- יש להשתמש רק עם הרמקולים המסופקים עם המוצר. שימוש ברמקולים אחרים עלול לגרום לתקלה.
- יש לחבר את כבלי הרמקול לכניסות התואמות. יש לחבר את כבל פלוס לכניסת פלוס ואת כבל מינוס לכניסה מינוס.
- חיבור שגוי יגרום לעיוות קול או לאי הפקת קול באס.

בדיקת סטטוס חיבור בעזרת צבע הלב


ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת הלב הנמצא בקדמת הריסבר האלחוטי.

צבע לב	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור לא מוצלח, או הריסבר נמצא במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני

אם נדלק לב אדום בקדמת הריסבר האלחוטי, זה מציין שמקור הקול לא מחובר לריסבר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקור הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING בגב הריסבר האלחוטי. בדוק האם הלב בקדמת הריסבר האלחוטי מהבהב בירוק.

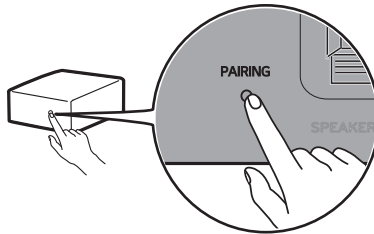

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקור הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לב ירוק בקדמת הריסבר האלחוטי.

✓ הערה

- יש להרחיק את הרמקולים האחוריים לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה או המסך.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקור הקול או הריסבר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

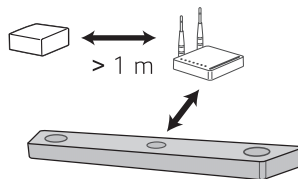

חיבור טבעת Ferrite (אופציונלי)

ייתכן שטבעת טבעת Ferrite לא תהיה כלולה במארז בהתאם לתקן המקומי.


חיבור טבעת טבעת Ferrite לכבלי הרמקול.

חבר את טבעת ה-Ferrite לכבלים להפחתת רעשי רדיו.

1 משוך את חלק [a] לפתיחת טבעת ה-Ferrite.


2 גלול פעמיים את כבלי רמקול הרכיב האלחוטי סביב טבעת ה-Ferrite. נדרש מרחק של לפחות 18 ס"מ בין הרכיב האלחוטי וטבעת ה-Ferrite.

3 סגור את טבעת ה-Ferrite עד לשמיעת קליק.

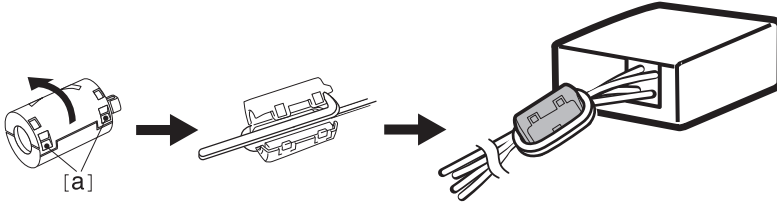

Multi-channel Experience | (חוויית שמע רב ערוצית)

תכונת הסאונד ההיקפי וה- Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) מאפשרות לכם לשמוע צליל תלת מימדי סוחף המופק על ידי מספר ערוצי שמע מהרמקולים, ללא קשר לערוצי השמע של לדוגמא, אם תאזין למוסיקה שהוקלטה בערוצים 2.0 עם אפקטי קול סטנדרטים כאשר הרמקולים האלחוטיים האחוריים מחוברים, ניתן לשמוע את ההבדלים הבאים:

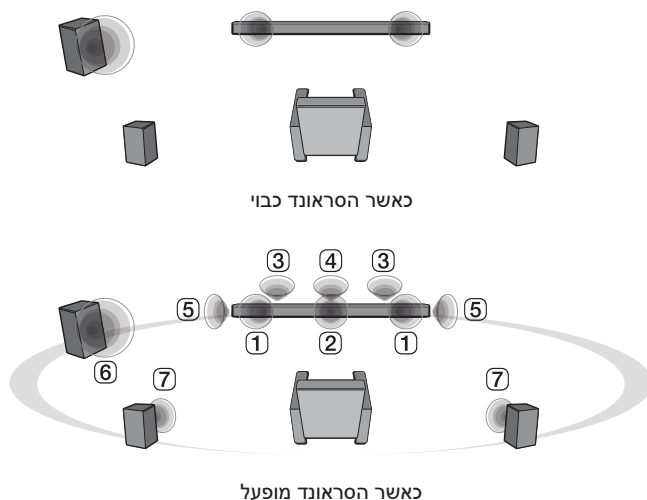


✓ הערה


• מיקומי הרמקולים:

- ① רמקולים קדמיים
- ② רמקול מרכזי
- ③ רמקולים עליונים
- ④ רמקול מרכזי עליון
- ⑤ רמקולי צליל היקפי (צד)
- ⑥ סאבופר
- ⑦ רמקולים אחוריים


- 1** לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

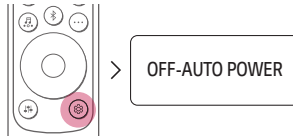

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות סראונד. סטטוס צליל סראונד יוצג, "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND".

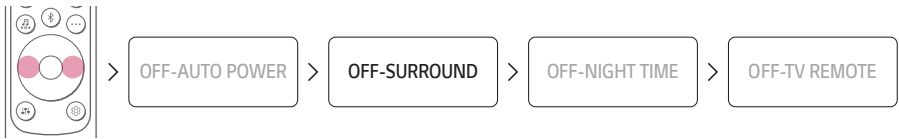


- 3** כאשר "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של הסראונד.

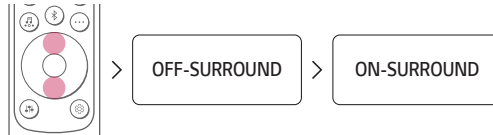

שימוש ב Multi-channel Experience (חווית שמע רב ערוצית)

ניגון סאונד מכל הרמקולים המגביר את חוויית הסראונד ללא קשר לקונפיגורצית הערוצים של מקור הסאונד. תוכלו לשלוט על תכונה זו ביישום **LG Sound Bar**.

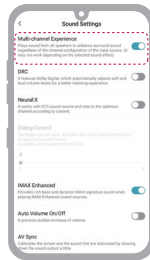

הערה ✓

- ייתכן שהתכונה לא תעבוד בהתאם לאפקט הסאונד שנבחר.

פונקציית סאונד סראונד מופעלת

כאשר פונקציית סאונד סראונד מופעלת, הסאונד יוצא מכל הרמקולים ללא קשר אם Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) מופעלת או כבויה.

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	
כל האפקטים של הסאונד		
		2.0 ערוצים
		5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר
		7.1.4 ערוצים

כאשר פונקציית סאונד סראונד כבוייה, הסאונד יוצא בצורה שונה מהרמקולים המחוברים ל Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) כשהוא תלוי בהפעלה או כיבוי של התכונה הנ"ל.

Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) פועלת

אפקט קול			
יציאה		כניסה	
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים		
AI SOUND PRO			
צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית			
		2.0 ערוצים	
		5.1 ערוצים	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	
STANDARD			
הנאה מצליל אופטימלי.			
		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

CINEMA

צליל קולנוע 3D		
		2.0 ערוצים
		5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר
		7.1.4 ערוצים

CLEAR VOICE PRO

מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.

		2.0 ערוצים
		5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר
		7.1.4 ערוצים

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	




SPORTS

קול ממשי כמו באצטדיון

		2.0 ערוצים	
		5.1 ערוצים	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

MUSIC

צליל מעושר עם טכנולוגיית MERIDIAN

		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
		7.1 ערוצים או יותר	
			7.1.4 ערוצים

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	


GAME

מיטוב קול למשחקים.

		2.0 ערוצים
		5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר
		7.1.4 ערוצים

(BASS BLAST+) BASS BLAST

צלילים עם באס מחוזק


		2.0 ערוצים
		5.1 ערוצים
		7.1 ערוצים או יותר
		7.1.4 ערוצים

Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) כבוייה

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

AI SOUND PRO

צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית





		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

אפקט קול				
יציאה		רמקולים אחוריים לא מחוברים	כניסה	
רמקולים אחוריים מחוברים				
STANDARD				
הנאה מצליל אופטימלי.				
		2.0 ערוצים		
		DTS	5.1 ערוצים	
		Other		
		7.1 ערוצים או יותר		
		7.1.4 ערוצים		
CINEMA				
צליל קולנוע 3D				
		2.0 ערוצים		
		5.1 ערוצים		
		7.1 ערוצים או יותר		
		7.1.4 ערוצים		

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

CLEAR VOICE PRO




מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.

		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

SPORTS




קול ממשי כמו באצטדיון

		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

MUSIC



צליל מעושר עם טכנולוגיית MERIDIAN

		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
			7.1 ערוצים או יותר
	7.1.4 ערוצים		

אפקט קול		
יציאה		כניסה
רמקולים אחוריים מחוברים	רמקולים אחוריים לא מחוברים	

GAME

מיטוב קול למשחקים.

		2.0 ערוצים	
		DTS	5.1 ערוצים
		Other	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	


(BASS BLAST+) BASS BLAST

צלילים עם באס מחוזק

		2.0 ערוצים	
		5.1 ערוצים	
		7.1 ערוצים או יותר	
		7.1.4 ערוצים	

חיבור עם טלפון נייד דרך Wi-Fi

יישום LG Sound Bar מאפשר לך לחבר את המוצר לרשת ולשלוט במוצר.

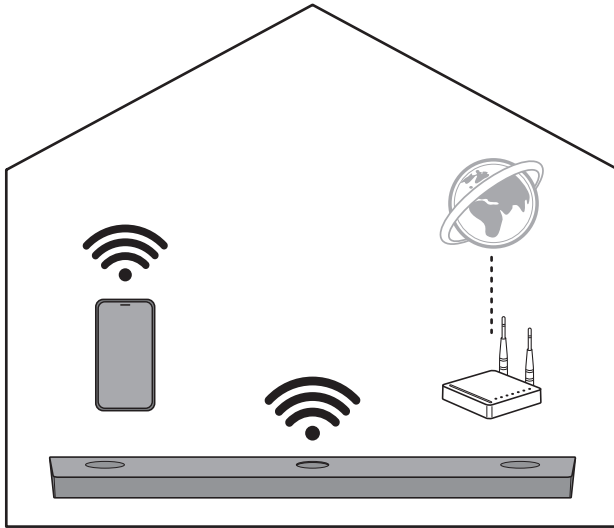

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- האם ברשותך נתב אלחוטי?
 - לחיבור הטלפון החכם והמוצר דרך Wi-Fi, יש צורך בנתב אלחוטי המחובר לאינטרנט.
 - ודא ששניהם מחוברים אל אותה רשת Wi-Fi.
 - אם האות של הנתב האלחוטי חלש, ייתכן שהוא לא יהיה מסוגל להתחבר. העבר את הנתב יותר קרוב אל מקרן הקול או מקם אותו מחדש הרחק מכל מכשול.
- האם פונקציית **Bluetooth** מאפשרת בטלפון הנייד?
 - אפשר את **Bluetooth** בטלפון הנייד.
 - אם **Bluetooth** מאופשר, ניתן להתחבר בקלות אל Wi-Fi. אם **Bluetooth** כבוי, המוצר עלול לא להיות רשום ביישום **LG Sound Bar**.
- **יישום LG Sound Bar** זמין בגרסאות הבאות:
 - OS **Android™**: גרסה 6.0 או יותר
 - OS **iOS**: גרסה 12 או יותר
 - הדרישות המינימליות עבור גרסאות נתמכות עבור כל מערכות הפעלה עלולות להשתנות בעתיד.

התקן את **יישום LG Sound Bar** בטלפון הנייד שלך. ניתן להתקין את **יישום LG Sound Bar**, על ידי סריקת קוד ה-QR בעזרת יישום סריקת QR או הורדת היישום מחנות Google Play או חנות App Store.

הורדה עם קוד QR

- 1 סרוק את קוד ה-QR עם יישום סריקת קוד QR.
- 2 תופנה לעמוד ההורדה של **יישום LG Sound Bar**. הקש על היישום להתקנה.




(Android Phone OS)



(iPhone OS)

הורדה מחנות Google Play או חנות App Store

עבור אל חנות Google play או App Store בטלפון שלך וחפש את **יישום LG Sound Bar** להורדה והתקנה.

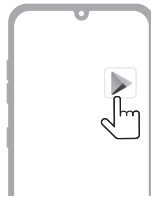

(Android™ Phone)




(iPhone)


- התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלפון הנייד ומערכת ההפעלה.
- Google, Google Play, Google Home, Chromecast built-in הם סימנים מסחריים של Google LLC.

חיבור טלפון נייד דרך יישום LG Sound Bar

- יש לחבר את המוצר לטלפון הנייד דרך Wi-Fi ביישום **LG Sound Bar** על מנת להשתמש בשירותי רשת. שיטת התקנת היישום עלולה להיות שונה בהתאם לדגם הטלפון הנייד.
- מצא ובחר את יישום **LG Sound Bar** המותקן בטלפון הנייד שלך.
- עקוב אחר ההוראות המופיעות ביישום **LG Sound Bar**. על מנת להמשיך תצטרך להסכים לתנאי השירות, מסך הנחיה Chromecast, והרשאה להגדרות מיקום. הפעל Wi-Fi ו-Bluetooth.
- בחר את המוצר לחיבור. שם המוצר יוצג כ-"LG_Speaker_S90QY_XXXX".

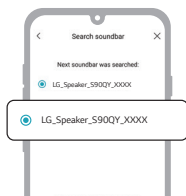

- בחר רשת Wi-Fi והזן את הסיסמה.

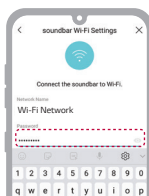

- לאחר השלמת תהליך חיבור המוצר ביישום **LG Sound Bar**, יוצג "CONNECTED" בתצוגת הסטטוס של המוצר.

- אם הסיסמה של הנתב כוללת תווים מיוחדים (כגון ` " ' / + ; \ - _ & < >) או סמלי הבעה, מקרן הקול עלול לא להתחבר באופן תקין. מומלץ להגדיר סיסמה הכוללת שילוב של אותיות באנגלית וספרות.
- מומלץ להגדיר את סוג האבטחה של הנתב האלחוטי אל WPA2.
- ניתן לרשום את המוצר ביישום Google Home. למידע נוסף בקר בכתובת <http://www.google.com/cast/setup/>.
- ניתן ליצור ביישום Google Home קבוצה לרמקול ולהוסיף עד 4 מכשירים כקבוצת רמקול. הוספת מכשירים מרובים עלול להיות לא נוח בעת האזנה למוסיקה.
- אם ברצונך לבדוק או לשנות את שם החיבה הרשום או שם המוצר, התחבר אל יישום Google Home ולחץ על  **הגדרות**.
- לא ניתן להגדיר או לשלוט במוצר דרך יישום **LG ThinQ**.

איפוס המוצר

אם המוצר במצב קפוא ולא פועל, אם אם חיבור הרשת לא יציב, יש לאפס את המוצר. אם רשת ה-Wi-Fi השתנתה, יש לאפס את המוצר ולחבר אותו שוב לטלפון הנייד.

ביצוע איפוס

- 1 לחץ והחזק את לחצן **Wi-Fi** בראש המוצר עד לשמיעת צליל חיווי.
- 2 יוצג "RESET" בתצוגת הסטטוס, וכל הגדרות הרשת האלחוטית של המוצר יימחקו.

הערה


- לאחר איפוס המוצר, תצטרך בנוסף לחבר מחדש את המוצר לטלפון נייד דרך Wi-Fi בעזרת יישום **LG Sound Bar**.

ניתוק חיבור הרשת האלחוטית

לחץ והחזק את לחצן **הפעלה/כיבוי** למשך יותר מ-3 שניות לכיבוי המוצר.

סקירת המוצר

| צד קדמי

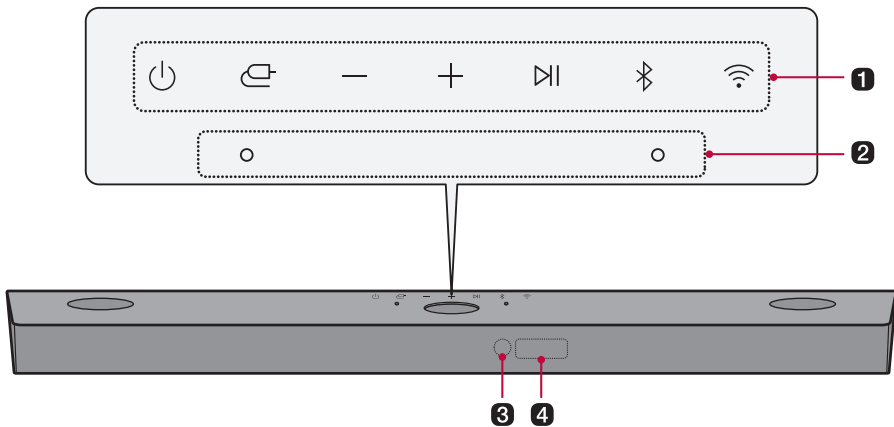

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

- לחיצה על לחצן **הפעלה/כיבוי** למשך יותר מ-3 שניות, תגרום לניתוק של ה-Wi-Fi והמוצר לא יפיק יותר צלילים. לחץ במהירות על לחצן **הפעלה/כיבוי** לשמירה על חיבור ה-Wi-Fi לשימוש עתידי.

פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת הפונקציה או מצב הכניסה הרצוי.

- Wi-Fi: חיבור המוצר דרך Wi-Fi.
- Bluetooth: חיבור המוצר דרך Bluetooth
- OPT/HDMI ARC: חיבור המוצר לטלוויזיה אשר תומכת בכבל אופטי, ARC, E-ARC, או מצב LG Sound Sync
- HDMI: חיבור המוצר ליציאת כניסת HDMI
- USB: חיבור המוצר להתקן אחסון USB

עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

ניגון/השהיה

השהיה או הפעלת המוסיקה.

קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 51).

Wi-Fi

מעבר ישר לפונקציית Wi-Fi.

2 מיקרופון מובנה

משמש בעת הפעלת מצב כיוול חדר AI ביישום LG Sound Bar.

3 מקלט השלט הרחוק

המקלט מקבל אותות אלחוטיים מהשלט רחוק.


4 תצוגת סטטוס

הצגת אפשרויות כגון מצב הכניסה ועוצמת הקול.

- ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (← ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 41).
-

✓ הערה

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבל אות כניסה ממכשיר חיצוני.
-

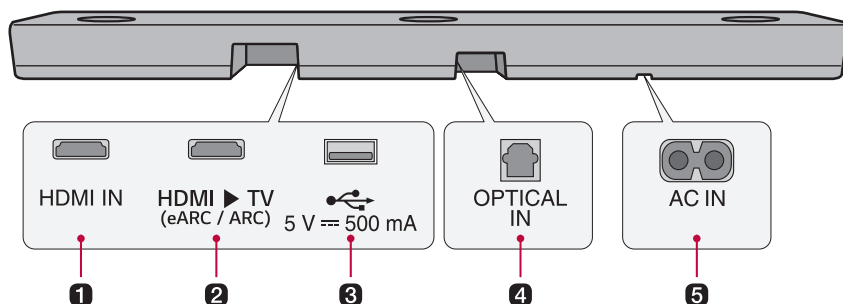

HDMI IN 1

חבר כבל HDMI לחיבור מכשיר חיצוני למוצר.

HDMI > TV (eARC / ARC) 2

חבר כבל HDMI לחיבור הטלויזיה למוצר.

יציאת USB 3

חבר התקן אחסון USB לניגון מוסיקה בעזרת המוצר.

OPTICAL IN 4


חבר כבל אופטי לחיבור הטלויזיה למוצר.

AC IN 5


חבר את כבל החשמל.

סקירת השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק לשליטה בכל פונקציות המוצר, החל מהפעלה/כיבוי ועד לאפשר צלילים כמו בקולנוע.

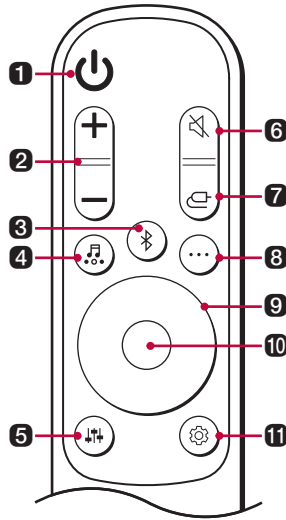

החלפת הסוללה

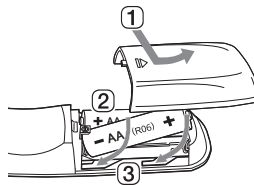

יש להשתמש בסוללות AA 1.5V. ניתן להחליף את 2 הסוללות על ידי הכנסת הסוללות לתא השלט רחוק בהתאם לסימון המצויין בתא.

1 פתח את מכס התא הסוללות בגב השלט רחוק.

2 הכנס את הסוללות תוך התאמת הקטבים "+" ו-"."

3 סגור את המכסה של הסוללה.

שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

2 עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

3 קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 51).

4 אפקט קול

לחץ על הלחצן לבחירת אפקט הקול הרצוי.

- AI SOUND PRO: אינטליגנציה מלאכותית בוחרת את הגדרות הקול המיטביות להתאמה לתוכן שלך.
- STANDARD: הנאה מצליל אופטימלי.
- CINEMA: ניגון תוכן עם קול 3D הדומה לאולם קולנוע.
- CLEAR VOICE PRO: מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.
- SPORTS: קול ממשי כמו באצטדיון.
- MUSIC: חווה טכנולוגיית קול פרימיום מאת MERIDIAN.
- GAME: מיטוב קול למשחקים.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): צלילי הבאס משופרים.

5 כיוון קול

כיוון עוצמת הקול של הרמקול המחובר. לחץ על לחצן **כיוון קול**  ואז על לחצן **שמאל/ימין** לבחירת הרמקול הרצוי, ואז לחץ על לחצן **למעלה/למטה** להגברת/הנמכת עוצמת הקול. ניתן לכוון את רמקולים ואת הטווחים הבאים:

- WF (סאבוופר): 6 - 15-
- C (רמקול מרכזי): 6 - 6-
- OVC (רמקול עליון): 6 - 6-
- S (רמקול צליל היקפי (צד)): 6 - 6-
- R (רמקול אחורי): 6 - 6-
- TRE (רמקול קדמי (טרבל)): 5 - 5-
- BAS (רמקול קדמי (באס)): 5 - 5-
- כוון הרמקולים האחוריים מיושם רק כאשר הרמקולים האחוריים מחוברים.

6 השתק

השתקת הקול במוצר.

7 פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.


8 מידע

הצגת מידע אודות מקור הכניסה המחובר, רשת Wi-Fi או Bluetooth.

- Wi-Fi: שם יישום מחובר
- BT: שם מכשיר Bluetooth מחובר.
- HDMI/E-ARC/ARC/OPT: מקור קול נוכחי
- USB: שם קובץ קול נוכחי

9 למעלה/למטה/שמאלה/ימינה

לחצנים אלה משמשים לכוונון הגדרות הפונקציות השונות.

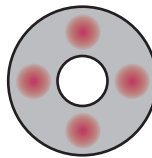

למעלה/למטה: גולל דרך התיקיות בהתקן אחסון USB. לחץ על הלחצן לבחירת התיקייה הרצויה.

שמאל/ימין: לחץ שמאלה למעבר לשיר הקודם. לחץ ימינה למעבר לשיר הבא.

10 ניגון/השהיה

לחץ לניגון או השהייה של שיר בהתאמה.

- בעת האזנה למוסיקה דרך התקן אחסון USB, ניתן לבחור את מצב ההפעלה על ידי לחיצה על הלחצן למשך 3 שניות או יותר, ואז לחיצה על **למעלה/למטה** לבחירת אפשרות החזרה הרצויה.
- OFF: ניגון הקבצים לפי סדר, וסיום הנגינה.
- ONE: ניגון בלולאה של הקובץ שנבחר.
- FOLDER: ניגון בלולאה של הקבצים בתיקה בלבד.
- ALL: ניגון כל הקבצים בלולאה.
- SHUFFLE: ניגון קובץ רנדומלי עד לניגון של כל הקבצים, וסיום הניגון.

כוונן הגדרות המוצר: DISPLAY, TV REMOTE, NIGHT TIME, SURROUND, AUTO POWER. לחץ על לחצן **הגדרות** ובחר את ההגדרה הרצויה בעזרת לחצן **שמאל/ימין** ולחץ על לחצן **למעלה/למטה** להפעלה/כיבוי של ההגדרה.

- **AUTO POWER**: לאחר הפעלה או כיבוי של טלוויזיה או מכשיר חיצוני, המכשיר יופעל או ייכבה אוטומטית. מצב זה זמין רק כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. (➡ ראה "שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי": בעמוד 39).
- **SURROUND**: פונקציית צליל סראונד מאפשר לך להאזין לצליל 3D סוחר המופק על ידי ערוצי אודיו מרובים מהרמקולים, ללא תלות בערוצים של התוכן המקורי שהוקלט. (➡ ראה "הגדרת צליל סראונד" בעמוד 13).
- **NIGHT TIME**: הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה. (➡ ראה "שימוש במצב לילה" בעמוד 40).
- **TV REMOTE**: פונקציה זו מאפשרת לך לכוון את עוצמת הקול של המוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. (➡ ראה "שליטה במוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה" בעמוד 38).
- **DISPLAY**: ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (➡ ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 41).

שליטה במוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לכוון את עוצמת הקול של המוצר בעזרת שלט רחוק של טלוויזיית LG ויצרנים אחרים.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק של טלוויזיה


רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי

יצרני טלוויזיה נתמכים

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

הפעלה/כיבוי של הפונקציה

- 1 לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

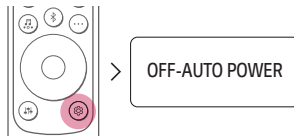

- 2 כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות שלט רחוק של הטלוויזיה. סטטוס שלט רחוק של הטלוויזיה יוצג, "ON-TV REMOTE" או "OFF-TV REMOTE".



- 3 כאשר "ON-TV REMOTE" או "OFF-TV REMOTE" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.




- לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פלט האודיו של הטלוויזיה מוגדר במצב [External Speaker].
- לא ניתן לשלוט במוצר בעזרת שלט רחוק Magic של טלוויזיית LG.
- כאשר SIMPLINK או פונקציות סנכרון קול של הטלוויזיה מופעלות, ייתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי. לחץ על לחצן הגדרות בשלט הרחוק של הטלוויזיה לכיבוי פונקציה זו.
- פונקציה זו עלולה לא לפעול כראוי כאשר היחידה והטלוויזיה מחוברים יחד דרך כבל HDMI.

שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי


פונקציה זו מפעילה או מכבה אוטומטית את המוצר לאחר הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה או מכשיר חיצוני. לאחר הפעלה של המוצר המחובר, המוצר יופעל אוטומטית וייבחר את הפונקציה בהתאם לאות הכניסה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי

- 1** לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

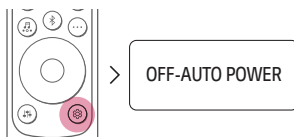


- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.

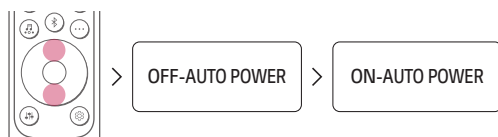

הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית מצב לילה

- 1 לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

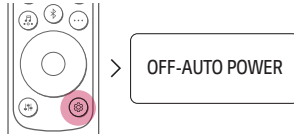

- 2 כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגלים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות מצב לילה. סטטוס מצב לילה יוצג, "ON-NIGHT TIME" או "OFF-NIGHT TIME".



- 3 כאשר "OFF-NIGHT TIME" או "ON-NIGHT TIME" נגלים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.




ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי.


אפשרות	תצוגת סטטוס
AUTO	עמעום לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.
ON	תמיד מופעל
OFF	כיבוי לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.

הפעלה/ כיבוי של פונקצית התצוגה


- 1 לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

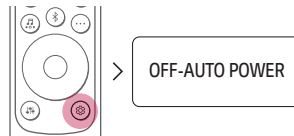

- 2 בזמן שה-"OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" מופיעים בגליליה בתצוגת המצב, לחץ על הלחצן שמאלה/ימינה כדי לבחור את הגדרת התצוגה. ניתן ראות את המצב של התצוגה, "AUTO-DISPLAY", "OFF-DISPLAY" או "ON-DISPLAY".

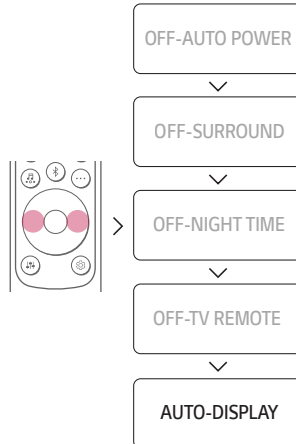

3 בזמן שה-"**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" או "**OFF-DISPLAY**" מופיעים בגלילה בתצוגת המצב, לחץ על לחצן **למעלה/מטה** כדי לשנות את התצוגה ל-"**AUTO**" או להפעיל או לכבות אותו.

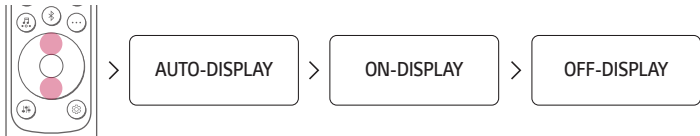


חיבור טלוויזיה

| חיבור כבל אופטי


שדר את אודיו הטלוויזיה שלך למוצר על ידי חיבורו לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. ניתן להוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור כבל אופטי


1 אם מסופק הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

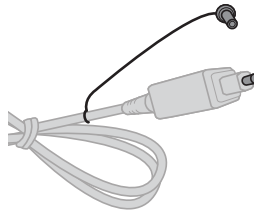

2 השתמש בכבל אופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר אל כניסת **Optical Digital Output** של הטלוויזיה כפי שמוצג בתמונה.

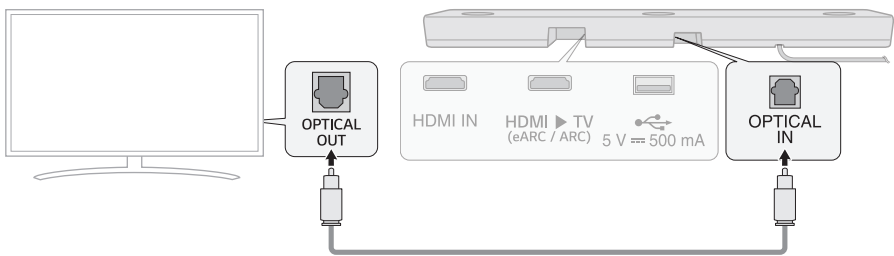

3 לחץ על לחצן **פונקציה**  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

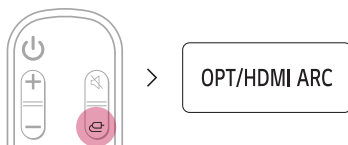

4 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [Optical] או [External Speaker]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

✓ הערה

- אם אות הכניסה האופטי ואות ARC מנסים להתחבר באותו הזמן, אות ARC מקבל עדיפות.

שימוש בטלוויזיה של LG

ניתן לכוונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם כבל אופטי. ניתן לבצע זאת רק בטלוויזיה אשר תומכת בפונקציית סנכרון קול LG TV. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV

רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי


✓ הערה

- לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "LGOPT" בתצוגת הסטטוס.
- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- על מנת להשתמש בפונקציית LG Sound Sync, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך. עלול להיות שונה בהתאם לדגם הטלוויזיה.


ניתן לשדר את אודיו הטלוויזיה למוצר על ידי חיבור הטלוויזיה למוצר בעזרת כבל HDMI. מוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור HDMI

- 1 השתמש בכבל HDMI לחיבור כניסת **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה כדי שמוצג בתמונה.

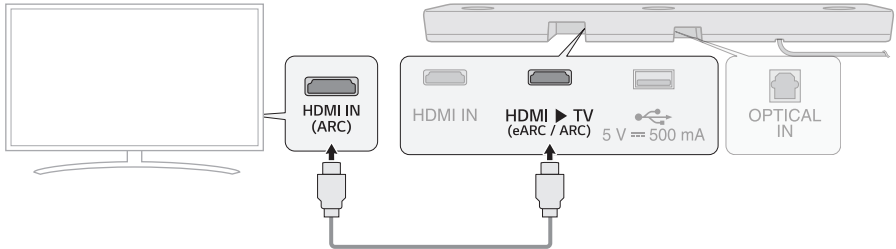

- 2 לחץ על לחצן **פונקציה** מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

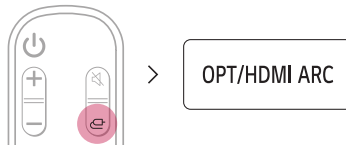

- 3 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [HDMI ARC]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.
- 4 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "ARC" או "E-ARC" בתצוגת הסטטוס.

הערה

- מצב E-ARC תומך באודיו באיכות גבוהה כגון DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, Dolby Atmos®-ו.
- על מנת להשתמש ב-Dolby Atmos® או DTS:X®, המכשיר המחובר והתכנים צריכים לתמוך ב-Dolby Atmos® או DTS:X®.
- וודא שהטלוויזיה תומכת בפונקציית eARC לפני הפעלת eARC מתפריט **הגדרות**. למידע נוסף אודות שימוש בפונקציה זו, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה. ממשק המשתמש עלול להיות שונה בהתאם לטלוויזיה שברשותך.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

- SIMPLINK מתייחס אל פונקציית HDMI-CEC אשר מאפשרת לך להשתמש בשלט רחוק יחיד על מנת לשלוט במכשיר אודיו או גג המחובר אל LG TV דרך HDMI.
- פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV תואם SIMPLINK. הפעלה/כיבוי, כוונן עוצמת שמע, השתקה, וכו'.
- למידע נוסף אודות הגדרת SIMPLINK, עיין במדריך למשתמש של טלוויזיית LG.



✓ הערה

- פונקציית SIMPLINK עלולה לא לפעול כראוי בהתאם לסטטוס המוצר או מכשירים מחוברים אחרים.
- תכונות HDMI-CEC של יצרן הטלוויזיה: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ וכדומה.

שימוש במצב WOW Orchestra עם LG TV

השילוב של מקרן הקול של LG והטלוויזיה של LG מעניק לך את חווית ההאזנה הטובה ביותר להפקת סאונד בו-זמנית דרך שניהם.

פונקציה זו מופעלת אוטומטית כאשר מקרן הקול מחובר לטלוויזיה ותוכל לבחור בה בתפריט יציאת השמע בטלוויזיה.

✓ הערה

- תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים של טלוויזיות ומקרני קול LG.
- התוכנה פעולת בהתאם לקודי השמע הנתמכים על ידי הטלוויזיה.
- ניתן להפעיל תכונה זו רק על ידי חיבור כבל HDMI וחיבור LG WOWCAST.
- יש לאפשר את מצב e-ARC בטלוויזיה.
- ההודעות המוצגות בטלוויזיה עלולות להיות שונות בהתאם לדגם.
- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.

חיבור דרך Bluetooth

טכנולוגיית **Bluetooth** מחברת באופן אלחוטי מוצרים אלקטרוניים סביבך. משמש לחיבור המוצר לטלוויזיה דרך **Bluetooth** על מנת ליהנות מאודיו טלוויזיה באיכות גבוהה.

צפייה בטלוויזיה לאחר ביצוע חיבור אלחוטי

1 לחץ על לחצן קישור **Bluetooth** . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.



2 לחץ על לחצן הגדרות בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את המקול הפלט למצב [Bluetooth].

3 חפש ולחץ על "LG_Speaker_S90QY_XXXX" או השם בו נרשמת ביישום Google Home.

4 לאחר חיבור המוצר לטלוויזיה דרך **Bluetooth**, תצוגת הסטטוס תשתנה ממצב "PAIRED" (מחובר) ← "שם הטלוויזיה המחוברת" ← "BT" (מוכן לשימוש).

הערה ✓

- ניתן להציג או לשנות את שם הוצר בתפריט הגדרות במסך הראשון של יישום Google Home. אם הקצת את הכינוי "Living Room Cinema" ביישום Google Home, אזי יוצג בטלוויזיה "Living Room Cinema".
- עבור מכשירי **Bluetooth**, תווים שלא ניתן להציג (כגון עברית) מוצגים בתצוגת הסטטוס של המוצר כ- '!'.
- לחץ על לחצן מידע (...) בשלט הרחוק לבדיקת שם מכשיר ה-**Bluetooth** המחובר. שם מכשיר ה-**Bluetooth** המחובר יוצג בתצוגת הסטטוס.


חיבור מכשירי חיצוני

| חיבור כבל HDMI


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנן DVD, וכדומה) בעזרת כבל HDMI על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך HDMI

- 1** חיבור מכשיר חיצוני כגון DVD או גנן Blu-ray. עקוב אחר התמונות הבאות, חבר את כניסת **HDMI OUT** של המכשיר לכניסת **HDMI IN** בגב המוצר.
- 2** השתמש בכבל HDMI, לחיבור כניסת **HDMI ► TV (eARC / ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה.

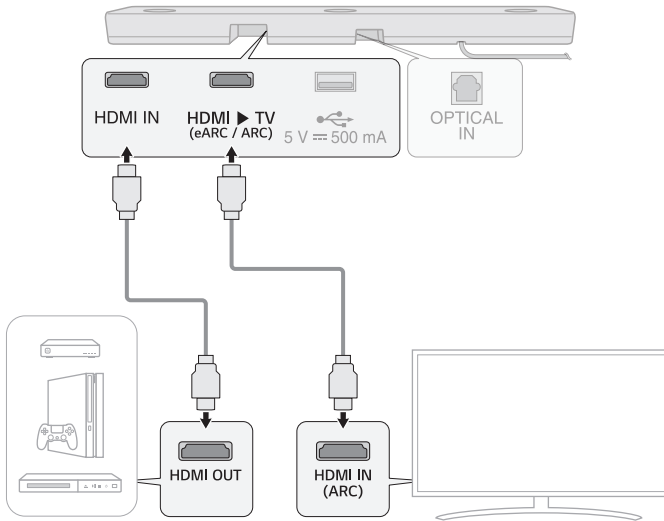

3 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "HDMI" בתצוגת הסטטוס.

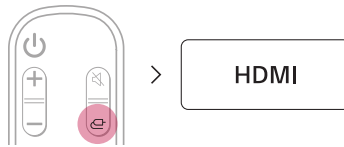

4 לאחר חיבור מוצלח של המכשיר החיצוני למוצר, ניתן להאזין לקול המופק מהמכשיר. בעת ניגון וידאו בעזרת טכנולוגיית Dolby Atmos® או DTS:X® יוצג "DOLBY ATMOS" או "DTS:X" בתצוגת הסטטוס.

✓ הערה


- אודיו Dolby Atmos® או DTS:X® תומך ב-5.1.3 ערוצים. לאחר חיבור רמקולים אלחוטיים, קיימץ תמיכה גם ב-7.1.3 ערוצים.
- יש לבדוק את הגדרות יציאת האודיו בתפריט הגדרות של המכשיר החיצוני (לדוגמא נגן Blu-ray או טלוויזיה). יש להגדיר את יציאת האודיו למצב [No encoding], [Bitstream], [Auto], או [Pass through]. למידע נוסף אודות הגדרת היציאה, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

חיבור כבל אופטי


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, נגן DVD, וכדומה) בעזרת כבל אופטי על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך כבל אופטי

- 1 השתמש בכבל האופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר לכניסת **OPTICAL OUT** של המכשיר החיצוני שלך לדוגמה טלוויזיה, נגן (Blu-ray) כפי שמוצג בתמונה.

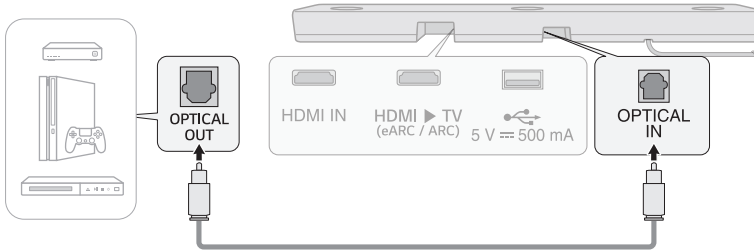

- 2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

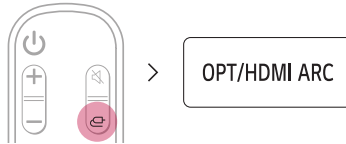

- 3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "OPT" בתצוגת הסטטוס.

שימוש במוצר כמערכת אודיו

| חיבור דרך Bluetooth

ניתן לנגן מוסיקה המאוחסנת במכשיר **Bluetooth**, או להפעיל "ישומי מוסיקה על מנת ליהנות ממוסיקה דרך המוצר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- על מכשירי **Bluetooth** שאתה מעוניין לחבר למוצר זה לעמוד במפרט הבא:
 - טכנולוגיית **Bluetooth 5.0**
 - קודקס: **AAC, SBC**
- השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם מכשיר ה-**Bluetooth**. למידע נוסף אודות חיבור המכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.

בחר **[Bluetooth]** מתפריט הגדרות של הטלפון החכם.


התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.

1 הפעל את המוצר.


2 לחץ על לחצן **קישור Bluetooth** . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.



3 היכנס אל תפריט הגדרות  /  בטלפון החכם ובחר **Bluetooth**.

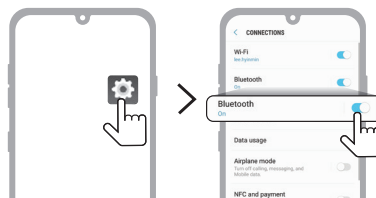

(Android Phone)

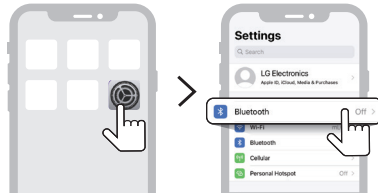

(iPhone)


4 הפעל את פונקציית **Bluetooth**. (כבוי < מופעל)

5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר. חפש ולחץ על "LG_Speaker_S90QY_XXXX" או השם בו נרשמת ביישום Google Home.




6 לאחר חיבור המוצר לטלוויזיה דרך **Bluetooth**, תצוגת הסטטוס תשתנה ממצב "**PAIRED**" (מחובר) ← "שם מכשיר Bluetooth מחובר" ← "**BT**" (מוכן לשימוש).

7 אם הרשימת החיפוש לא מופיע "LG_Speaker_S90QY_XXXX", לחץ על לחצן רענון 🔄 בצד הימני עליון של מסך הטלפון או כבה והפעל מחדש את פונקציית **Bluetooth** ב-iPhone.

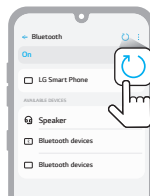

(Android Phone)

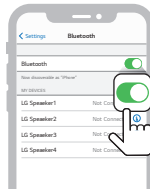

(iPhone)



✓ הערה

- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב למסך, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לחצת על לחצן קישור Bluetooth (📶) של המוצר ובחרת באפשרות "BT", אך לא היה ניתן להתחבר למכשיר ה-Bluetooth יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס. בדוק את סטטוס מכשיר ה-Bluetooth.
- בעת שימוש ב-Bluetooth, יש לכוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
- שם מכשיר ה-Bluetooth מיוצר באופן אקראי עם 4 תווים של ספרות ואותיות "LG_Speaker_S90QY_" "XXXX", "XXXX".


חיבור התקן אחסון USB

ניתן ליהנות מאיכות קול גבוהה על ידי חיבור למוצר התקן אחסון USB הכולל קבצי מוסיקה.


חיבור המוצר להתקן אחסון USB

1 חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בגב המכשיר.

- המוצר לא יגן כל מכשיר המחובר דרך רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר לכל התקן אחסון USB, נגן MP3 USB, או קורא כרטיסים אשר דורש התקנה בנפרד של דרייבר.

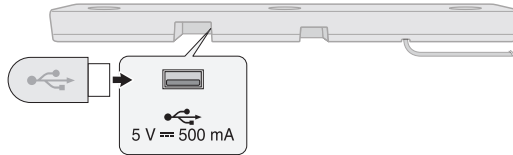

2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "USB" בתצוגת הסטטוס.

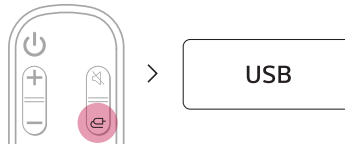

3 לאחר חיבור תקין של המוצר להתקן אחסון USB, יוצג בתצוגת הסטטוס מספר קבצי המוסיקה המאוחסנים בהתקן אחסון ה-USB. לחץ על לחצן **ניגון/השהיה**  בשלט הרחוק לניגון המוסיקה.

✓ הערה

- מומלץ לרכוש מטען USB נפרד על מנת שיהיה יותר קל לחבר ולנתק אותו מהתקן אחסון ה-USB.
- יש לרכוש מטען USB עם כבל הרחבה USB 2.0.
- משך זמן דפדוף בין קבצים בהתקן אחסון USB בעל נפח אחסון גדול עלול להימשך מספר דקות.
- LG Electronics אינה אחראית לכל איבוד מידע. יש להקפיד לגבות את הנתונים השמורים בהתקן אחסון USB למזעור כל נזק העלול להיגרם מאיבוד נתונים.
- רק תבניות מסוג NTFS/FAT32/FAT16 נתמכות. תבנית exFAT אינה נתמכת.

התקני אחסון USB נתמכים:

- נגן MP3
 - נגן MP3 עם זכרון Flash
 - התקן USB עם זכרון Flash
 - USB 2.0
- ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני זיכרון USB מסוימים.

קבצים נתמכים:

סיומות קבצים	תדר דגימה / קצב ביט
MP3	320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz
AAC	320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz
OGG	320 kbps - 64 kbps / 48 kHz - 32 kHz


סיומות קבצים	תדר דגימה
(24 bit/16 bit) FLAC	192 kHz , 176.4 kHz , 96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz
(24 bit/16 bit) WAV	192 kHz , 176.4 kHz , 96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz
(24 bit/16 bit) MQA.FLAC	192 kHz , 176.4 kHz , 96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz

- מספר קבצים שניתן לנגן: עד 2,000
- מספר מקסימלי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצים מוגנים על ידי DRM (Digital Rights Management).
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצי וידאו מהתקן אחסון USB.

שימוש ביישום LG Sound Bar


שליטה בפונקציות המכשיר

הפעל את יישום **LG Sound Bar**. ניתן כעת להגדיר בקלות את מצב אפקט קול [Sound Effect] וזמן לילה [Night Time] ולכוון את הרמה של כל רמקול ללא שלט רחוק. לחץ על לחצן הגדרות **Settings** במסך הראשון לשינוי הגדרות מקרן הקול.

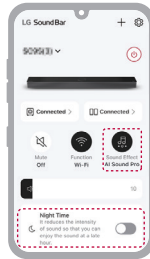

שימוש בכיול חדר AI

טכנולוגיה זו מאפשרת לך לנתח את הקול המופק מהמוצר ולכוון בעדינות את הגדרות האודיו. שים לב, לאחר התחלת כיול חדר AI, המוצר עלול להפיק קול רם יותר מהצפוי.

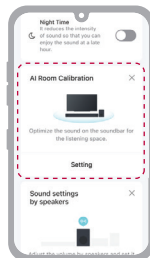

הערה

- ניתן להוסיף תפריטים מסוימים אל כרטיס הבית, לגישה מהירה יותר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- שים לב שיתכן תכונות מסוימות, מפרטים, יישומים, שירותים ו/או תוכן ("תכונות") לא יהיו זמינות בחלק מהמדינות. ייתכן שתכונות יהיו שונות בהתאם למדינה ועלויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ייתכן שהתכונות לא יהיו זמינות בשפות מסוימות. למידע נוסף בקר באתר lg.com לקבלת מידע על מצב שירות לפי מדינה.

| תאימות עם Google Assistant

ניתן לשלוט במכשיר שלך בעזרת פקודות קוליות עם עזרה מגוגל. אם ברשותך רמקול התומך במצב Google Assistant, פשוט הוסף את המכשיר אל יישום Google Home. תוכל לנגן, לדלג, או לעצור מוסיקה, ולשנות את רמת עוצמת הקול - פשוט בקש מ-Google.

דרישות

- מכשיר התומך ב-Google Assistant (נמכר בנפרד)
- על המוצר להיות מחובר לאינטרנט.
- על המוצר להיות רשום ביישום **Google Home**.



שימוש ב-Chromecast built-in™

ניתן להאזין דרך מוצר זה למוסיקה האהובה עליך על ידי שימוש במאות יישומים Chromecast נתמכים בטלפון, טאבלט, או מחשב נישא.

פשוט לחץ על לחצן **Cast** ישירות מיישומים שאתה כבר מכיר ואוהב. אין צורך ברישום חדש או הורדה. השתמש בטלפון שלך לחיפוש, ניגון, השמעה והעלה את רמת עוצמת הקול מכל מקום בבית.



לפרטים נוספים אודות Chromecast built-in, כולל רשימה של יישומי Chromecast נתמכים שמהם ניתן לשדר, בקר באתר g.co/cast/audio, להגדרת חדרים מרובים עם רמקולים אחרים התומכים ב-Chromecast, הורד את יישום **Google Home**.

| פועל עם Apple AirPlay


מוצר זה מאפשר לך להאזין למוסיקה ממכשיר iOS דרך AirPlay.

✓ הערה

- וודא שהמוצר ומכשיר ה-iOS שלך מחוברים יחד לרשת Wi-Fi דומה.
- וודא שגרסת מכשיר ה-iOS שלך היא 11.4 או עדכנית יותר.
- יש צורך ברמקולים התומכים ב-AirPlay 2 להזרמה אל רמקולים מרובים.

הגדרת רשת Wi-Fi עם מכשיר iOS

- 1 הפעל את המוצר על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
- 2 במכשיר ה-iOS שלך, בחר הגדרות ואז Wi-Fi.
- 3 בחר "LG_Speaker_S90QY_XXXX" בתפריט בהגדרות של רמקול איירפליי חדש.
- 4 וודא שהנתב הביתי שלך נבחר. בצעד זה, ניתן לשנות את שם המוצר ולהגדיר סיסמה. לאחר השלמת ההגדרה, בחר הבא.
- 5 בחר סיום.

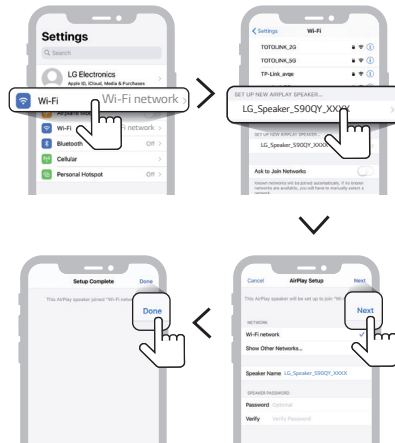

הזרמת מוסיקה דרך AirPlay

ממרכז הבקרה - Control Centre:

- 1 פתח את מרכז הבקרה במכשיר ה iOS שלך.
 - 2 לחץ AirPlay (📶)
 - 3 בחר את המוצר שלך להאזנה למוסיקה. ניתן לבחור אחד או יותר רמקולים התומכים ב-AirPlay 2.
- מיישום גגן מוסיקה:**
- 1 פתח יישום גגן מוסיקה.
 - 2 לחץ AirPlay (📶)
 - 3 בחר את המוצר שלך להאזנה למוסיקה. ניתן לבחור אחד או יותר רמקולים התומכים ב-AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® וכן iPhone® הם סימנים מסחריים של Apple Inc., רשומים בארה"ב ומדינות נוספות. משמעות השימוש באביזר הכולל תג Apple הוא שהאביזר תוכנן במיוחד לפעול עם הטכנולוגיה המזוהה בתג ושהוא אושר על ידי המפתח לעמוד בסטנדרט הביצועים של Apple. לשליטה ברמקול התומך ב-AirPlay 2, נדרשת גרסת iOS 11.4 ומעלה.

Spotify Connect |

השתמש בטלפון, טאבלט או מחשב כשלת רחוק עבור Spotify. עבור אל [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) לפרטים נוספים.



תוכנת Software כפופה לרישיון צד שלישי שניתן למצוא כאן: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

השתמש במכשיר הטלפון שלך או הטאבלט כשלט רחוק עבור Tidal. למידע נוסף בקר בקישור הבא:
<https://tidal.com/connect>



קיבוע המוצר לקיר

| בדיקה לפני קיבוע לקיר

ניתן לקבע מוצר זה לקיר.
עקוב אחר ההוראות הבאות על מנת לקבע את המוצר לקיר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- ייתכן שיהיה קיים קושי מסוים לחבר מכשירים חיצוניים וכבלים לאחר ההרכבה לקיר. תחילה, יש לחבר מכשיר חיצוני עם כבל החיבור המתאים אל המוצר לפני ההרכבה על הקיר.
- שים לב לדברים הבאים לפני הרכבת המוצר לקיר: "יתכן נזק למוצר או חבלה במהלך התהליך."
 - אין להניח חפצים על מוצר המקובע לקיר.
 - אבטח את המוצר בחוזקה אל הקיר עזרת בורגי הקיבוע על מנת שהוא לא ייפול.
 - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. משיכה או ניעור של המוצר המקובע לקיר עלול לגרום לו ליפול.
- קיימים בנוסף רמקולים בצידו העליון של המוצר. בעת התקנת המוצר תחת הטלוויזיה, יש להתקין אותו במרחק של 10 ס"מ מתחתית הטלוויזיה.

רכיבים לקיבוע המוצר

מקרון קול



התקן קיבוע לקיר



ברגי סאונד בר



מדריך התקנה להתקן קיבוע לקיר



ברגי מסגרת



דיבלים לקיר




✓ הערה


- ברגים ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית המוצר. לתלייה מומלץ להשתמש ב-Hilti (HUD-1 6 x 30)

קיצוץ המוצר לקיר

- 1 הוצא את מדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר מהאריזה.
- 2 יישר את "TV Bottom Line" במדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר עם תחתית הטלוויזיה וחבר אותו לקיר. יישר את מרכז הטלוויזיה שמקובעת לקיר עם הכיתוב "TV Center" אשר במדריך ההתקנה.

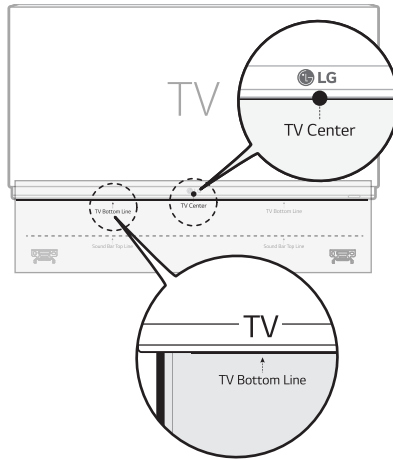


- 3 בעזרת עט, סמן את חורי הברגים במדריך ההתקנה במקום בו מסגרות הקיר יחוברו.

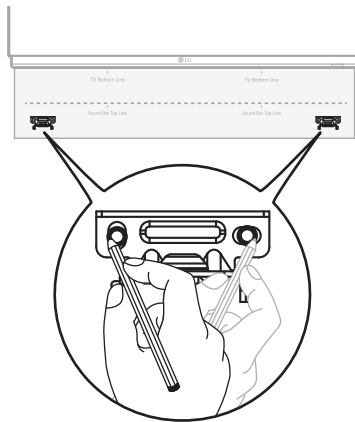


- 4 קדח חורים עבור הברגים במקומות המסומנים במדריך ההתקנה.
- 5 הסר את מדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר מהקיר.


6 קבע את המסגרות בחוזקה לקיר בעזרת הדיבלים והברגים.

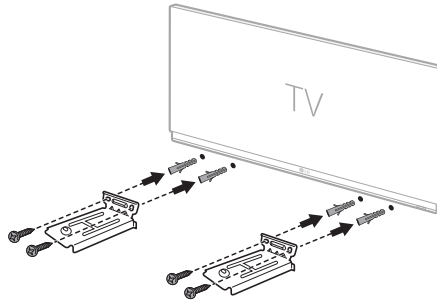

7 הנח את המוצר בהתקן הקיבוע. מקם את המוצר על התקן הקיבוע כך שחורי הברגים בתחתית המוצר מיושרים עם חורי הברגים בהתקן הקיבוע לקיר.

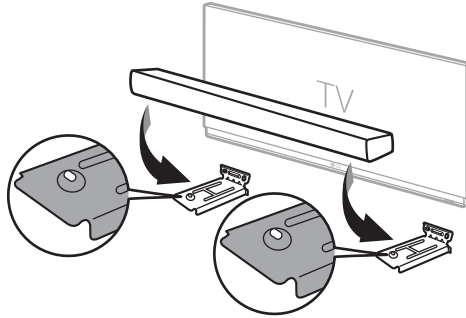

8 חבר בחוזקה את המוצר להתקן הקיבוע לקיר בעזרת הברגים המסופקים.

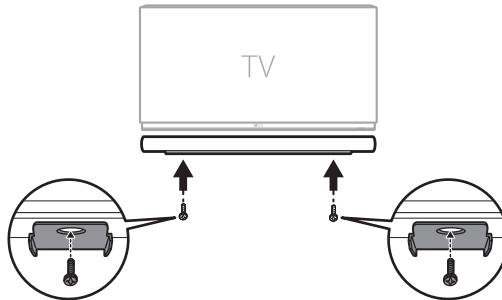

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שיתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב. • לאחר איפוס המוצר, חבר שוב את הטלפון הנייד וה-Wi-Fi. (ראה "חיבור עם טלפון נייד דרך Wi-Fi" בעמוד 26). שים לב שיתכן שהגדרות המוצר הקודמות יתאפסו.
לא ניתן להפעיל את המוצר	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
לא מופק צליל	• האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - לחץ על לחצן עוצמת קול (+) (-) בשלט הרחוק להעלאת עוצמת הקול. - אם אתה משתמש במכשיר חיצוני כגון ממיר אינטראקטיבי, התקן נייד, או מכשיר Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני. • האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - אם מופיע "MUTE" בתצוגת הסטטוס, איז פונקציית השתקה מופעלת. לחץ על לחצן השתקה (🔇) לביטול ההשתקה. • האם פונקציית המוצר הנוכח נבחרה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר? - לחץ על לחצן פונקציה (🔊) לבדיקה באם בחרת את מקור הכניסה הנכון.
הסאבופר לא מפיק צלילים	• האם המוצר מחובר באופן תקין לסאבופר האלחוט? - אם מחוון הLED בגב הסאבופר האלחוט מהבהב בירוק או נדלק באדום, זה מצוין שהוא לא מחובר. אם קיים חיבור מוצלח, יידלק חיווי ירוק. חבר מחדש את המוצר לסאבופר האלחוט. (ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• הפנה את השלט רחוק לצד הקדמי של המוצר ונסה להשתמש בו. • יש להשתמש בשלט רחוק בתוך רדיוס של 7-מטר מהמוצר. • החלף את הסוללות בחדשות כפי הנדרש.
פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה מופעלת	• בדוק את החיבור אל מכשירים חיצוניים (ממיר, התקן אחסון נייד, מכשיר Bluetooth).
LG Sound Sync אינו פועל	• בדוק באם הטלוויזיה שלך תומכת ב-LG Sound Sync. • בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין למוצר דרך כבל אופטי. - לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פונקציה [LG Sound Sync] מופעלת.

רמת עוצמת השמע של המוצר נמוכה	• בדוק את הדברים הבאים ושנה את ההגדרות בהתאם. - הפעל את יישום LG Sound Bar, ולחץ על לחצן הגדרות  במסך ההתחלה, ואז שנה את פונקציית [DRC] למצב [Off] בתפריט הגדרות קול [Sound Settings]. - כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה, לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה, בחר בתפריט [Speaker], ושנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [AUTO] או [BITSTREAM]. - אם המוצר מחובר למכשיר ניגון כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, עבור לתפריט מכשירים מחוברים. שנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. הגדר את מצב [DRC] של המכשיר המחובר אל [OFF]. - אם פונקציית מצב לילה מופעלת במוצר, כבה את הפונקציה על ידי לחיצה על לחצן הגדרות  ואז שמאל/מינה ולמעלה/למטה.
המוצר נכשל בזיהוי התקן אחסון USB	• ייתכן שהמוצר לא תומך בתבנית הקובץ של התקן אחסון USB. פרמט את התקן אחסון USB וחבר אותו מחדש. בעת הפרמוט, בדוק את תבניות התקן אחסון USB הנתמכות על ידי המוצר ובחר תבנית קובץ מתאימה. (➡ ראה "חיבור התקן אחסון USB" בעמוד 54).
לא ניתן לקשר מכשיר Bluetooth	• לחץ על לחצן הגדרות במכשיר ה-Bluetooth ובדוק באם פונקציית Bluetooth מופעלת. אם Bluetooth מופעל, כבה והפעל אותו מחדש. • הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth. • ייתכן שקישור ה-Bluetooth (חיבור) לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth או הסביבה הקרובה.

פתרון	בעיה
• ייתכן שהחיבור אינו חלק עקב הפרעה ממכשירי חשמל אחרים המשתמשים בגלי רדיו, כגון מיקרוגל וציוד רפואי. יש להתקין את המוצר במרחק של לפחות 1 מטר ממוצרים ביתיים אחרים. • כבה את הנתב האלחוטי שלך והפעל אותו שוב. • בדוק באם פונקציית Wi-Fi בטלפון הנייד במצב מופעל. ניתן לבדוק את סטטוס החיבור של ה-Wi-Fi בהגדרות הטלפון הנייד. • בדוק באם המוצר והטלפון הנייד מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.	לא ניתן לחבר את המוצר אל יישום LG Sound Bar

- האם ניסית לכבות את הנתב האלחוטי שלך ולהפעיל אותו שוב.
- כבה את המוצר והפעל אותו שוב.
- האם התקנת נתב אלחוטי חדש?
- אם כן, תצטרך להגדיר מחדש את הגדרות הרשת עבור המוצר. (→ ראה "חיבור עם טלפון נייד דרך Wi-Fi" בעמוד 26).
- האם שינית את הגדרות הנתב האלחוטי?
- אם הסיסמה של הנתב כוללת תווים מיוחדים (כגון ` ' " / \ ; _ ^ & () < >) או סמלי הבעה, מקרן הקול עלול לא להתחבר באופן תקין. מומלץ להגדיר סיסמה הכוללת שילוב של אותיות באנגלית וספרות.
- מומלץ להגדיר את סוג האבטחה של הנתב האלחוטי אל WPA2.
- נתק את הנתב וחבר אותו לאחר 10 שניות. כעת נסה להתחבר שוב לאחר שחזור הרשת.
- שינוי הערוץ האלחוטי בנתב שלך יכול לעזור לך להפחית הפרעות אלחוטיות. (מוסבר למטה כיצד משנים את הערוץ האלחוטי ברוב הנתבים הנפוצים. לפרטים המדויקים, עיין במדריך למשתמש של הנתב שלך).
- ① הזן את כתובת ה-IP של הטלפון החכם, מחשב PC, או MAC, או השתמש באשף ההגדרות CD לכניסה את עמוד ההגדרות של הנתב. ניתן לבצע פעולה זו כאשר הנתב מחובר אל הרשת דרך Wi-Fi או כבל אתרנט.
- ② מצא את עמוד הגדרות אלחוטיות ושנה את הערוץ האלחוטי של רשת 2.4 GHz / 5 GHz. אם ערוץ "Auto" מאפשר, השבת אפשרות זו והגדר ערוץ ייעודי.
- אם ערוץ הנתב הוא 2.4 GHz, 6 ch / 11 ch
- אם ערוץ הנתב הוא 5 GHz, 48 ch / 149 ch
- ③ שמור את ההגדרות ואתחל את הנתב האלחוטי.
- נתק את כבל החשמל מהנתב, המתן 5 שניות, וחבר מחדש את כבל החשמל. לאחר שהנתב מופעל במלואו, נסה להתחבר שוב.

בעיה	פתרון
היישום אינו פועל באופן תקין	• האם קיבלת הודעת שגיאה בעת הפעלת היישום? - בדוק באם המוצר מופעל. - בדוק באם היישום אשר ברצונך להפעיל תומך במערכת ההפעלה של הטלפון הנייד. בקר באתר האינטרנט של יצרן היישום לאישור מערכות הפעלה נתמכות. - בדוק באם מותקנת גרסת התוכנה העדכנית ביותר של היישום. חפש את היישום ב-Google Play או App Store ובדוק באם מוצג לחצן עדכון במסך שלו. אם לא מותקנת הגרסה העדכנית ביותר, לחץ על לחצן עדכון. • אם השגיאה לא נפתרה עדיין, נסה להתחבר עם טלפון חכם אחר בו מותקן יישום LG Sound Bar.

בעיות חיבור אלחוטי

בעיה	פתרון
קיימות הפרעות רדיו	• התקן את המוצר והסאבוופר האלחוטי קרוב אחד לשני כפי הניתן. • אין להתקין את המוצר על רהיט מתכת. • תקשורת אלחוטית עלולה לא לפעול כראוי באזורים עם אותות חלשים.
חיבור ה-Bluetooth גורם לתקלה או משמיע רעשים	• האם האתה שומע רעשים או חווה תקלות בעת שימוש ב-Bluetooth? - אין לאפשר לשם חלק מהגוף שלך לבוא במגע ען המקלט-משדר של מכשיר ה-Bluetooth או המוצר. - אין להתקין את מכשיר ה-Bluetooth על קיר או נקודה מבודדת. - הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth ליד המוצר. • כאשר מכשיר ה-Bluetooth יותר מדי רחוק מהמוצר, ה-Bluetooth עלול להתנתק או עלולות להתרחש תקלות. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth במרחק של לפחות 1 מטר ממכשירים המשתמשים באותם תדרים כמו המוצר, כגון נתבים אלחוטיים, ציוד רפואי, ומיקרואלים.

בעיה	פתרון
השלט רחוק אינו פועל באופן תקין	• האם הכיתוב המופיע בתצוגת הסטטוס נשאר ללא שינוי, אף אם לוחצים על לחצן פונקציה  מספר פעמים? • האם ניתן לראות רק את הכיתוב "DEMO" בתצוגת הסטטוס? - ייתכן שמצב דמו מופעל במוצר. נתק את כבל החשמל משקע החשמל וחבר אותו שוב. - אם השלט הרחוק עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן עוצמת קול   של המוצר להגדרת רמת עוצמת הקול לרמה 2, ואז לחץ והחזק את לחצן פונקציה  למשך כ-5 שניות. אם מופיע בתצוגת הסטטוס הפונקציה שנבחרה, אזי זה מציין שמצב דמו כבוי.

כללי	
דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
	חיבור לרשת במצב המתנה: 2.0 וואט
מידות (רוחב X גובה X עומק)	1200 מ"מ x 63 מ"מ x 135 מ"מ (כולל הבסיס) בקירוב
טווח טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 40 °C
טווח לחות הפעלה	5 % עד 60 % RH
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	176.4 kHz, 96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 192 kHz
תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD HRA, DTS Digital Surround, Dolby Atmos PCM, IMAX DTS:X, IMAX DTS, DTS:X, DTS-HD MA

כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (מסוף חיבור אודיו אופטי) 1 x
HDMI IN	19 pin (Type A), מסוף חיבור HDMI™ 1 x
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19 pin (Type A), מסוף חיבור HDMI™ 1 x רזולוציית 4K נתמכת עבור מקורות 4K המופעלים עם HDCP 2.3 (נתמך 4K@120 הרץ (YCbCr 4:2:0)).

מגבר (הספק RMS)	
סך הכל	570 W RMS
קדמי	2 x 45 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
מרכז	40 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
צליל היקפי (צד)	2 x 45 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
למעלה	2 x 45 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
מרכז עליון	40 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
סאבופר	220 W RMS (עכבה: 3 Ω, THD 10 %)

סאבוופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
סוג	1-way 1 speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כוח	220 W RMS
חשמל מירבי	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	201.7 מ"מ x 407 מ"מ x 403 מ"מ (בקירוב)

מערכת	
LAN אלחוטי (אנטנה פנימית)	תאימות אל רשת 802.11a/b/g/n Wi-Fi

רמקולים אחוריים ורסיבר אלחוטי (SPQ8-S, SPQ8-S) ((S78S2-S) (נמכר בנפרד)

רסיבר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית ברסיבר האלחוטי.
עוצמה אחורית	2 x 70 W RMS (THD 10 % , 1 kHz ב-3 Ω)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	175 מ"מ x 61 מ"מ x 175 מ"מ (בקירוב)

רמקולים אחוריים	
סוג	1-way 1 speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כוח	70 W RMS
עוצמה מירבית	140 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	100 מ"מ x 140 מ"מ x 100 מ"מ (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

| סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



Dolby Laboratories Licensing של סימנים מסחריים של Dolby Vision, Dolby Atmos, וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. זכויות יצורים © 2021–2012 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth®** הם סימנים מסחריים בבעלות **Bluetooth SIG Inc**. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress והלוגואים של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.





עבור פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר תחת רישיון מאת DTS, Inc. (עבור חברות הנמצאות בארה"ב/יפן/טייוואן) או תחת רישיון מאת DTS Licensing (עבור כל החברות האחרות). DTS, DTS:X, ולוגו DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © 2022 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



מיוצר תחת רישיון מאת חברת IMAX. IMAX® הוא סימן מסחרי רשום של חברת IMAX בארה"ב ו/או מדינות אחרות. עבור פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר תחת רישיון מאת DTS, Inc. (עבור חברות הנמצאות בארה"ב/יפן/טייוואן) או תחת רישיון מאת DTS Licensing (עבור כל החברות האחרות). DTS, ולוגו DTS הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © 2022 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



מקרן קול LG Wi-Fi כולל טכנולוגיית MQA, אשר מאפשר לנגן קבצי אודיו והזרמות MQA, ומספק את קול הקלטת המאסטר המקורית. MQA ומכשירי Sound Wave הם סימנים מסחריים רשומים של © 2016 MQA Limited 'MQA' או 'MQA Studio' מציינים שהמוצר מקודד ומנגן קובץ או זרימה של MQA, ומציין את המקור על מנת לוודא שהקול זהה לחומר המקור. 'MQA Studio' מציין שהוא מנגן קובץ MQA Studio אשר אושר בסטודיו על ידי האומן/מפיק או אומת על ידי בעל זכויות היוצרים.

| דברים שעליך לדעת אודות שירותי רשת

כל המידע, נתונים, מסמכים, תקשורות, הורדות, קבצים, טקסט, תמונות, תצלומים, גרפיקות, וידאו, שידורי רשת, פרסומים, כלים, משאבים, תוכנה, קוד, תוכנות, יישומונים, ווידג'טים, יישומים, מוצרים ותכנים אחרים ("תוכן") וכל השירותים וההצעות ("שירותים") המסופקים או זמינים על ידי או באמצעות צד שלישי (כל אחד כ"ספק שירות") הינם תחת אחריותם הבלעדית של ספק השירות אשר יצר אותם.

הסתרה, הסרה, או השהיה של חלק או כל תכנים ושירותים אלה הם לא מוגבלים, והשימוש והגישה אל התכנים והשירותים המסופקים דרך מוצרי LG Electronics על ידי ספקי השירות עלול להשתנות כל עת ללא הודעה מוקדמת.

אם יש לך כל דרישה או בעיה אודות תוכן ושירותים, באפשרותך לבקר באתר האינטרנט של ספק השירות לקבלת המידע העדכני ביותר. LG Electronics אינה אחראית לשירותי צרכן הקשורים אל תוכן ושירותים, ואינה מקבלת על עצמה כל מחויבות. כל שאלה או דרישה אודות תוכן ושירותים צריך להיות מסופק ישירות על ידי ספק התוכן והשירות המתאימים.

מובן לכל ש-LG Electronics אינה אחראית לכל תוכן או שירות, או כל שינוי, הסרה, או השהיה של כל תוכן או שירות, ואינה מאשרת או מבטיחה את השימוש או את הגישה לכל תוכן או שירותים.

| פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

