

інструкція по експлуатації

# Портативна міні система

---

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача. Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ

OL100



MFL70941328


1902\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019-2024 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



## Верхня панель

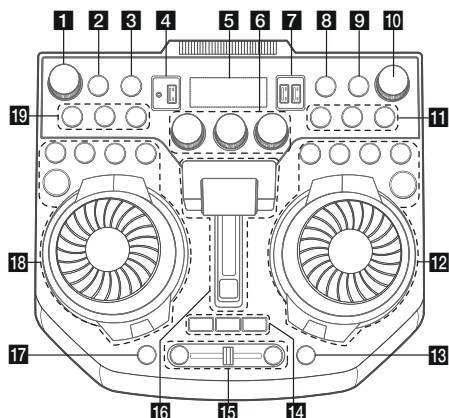

- 1 H/P (наушники) VOLUME -/+**  
Регулює гучність навушників.
- 2** (Очікування)  
Вмикання і вимикання живлення.
- 3 F (Функція)**  
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- 4** Гніздо **HEADPHONE IN**  
Порт USB 1  
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 5** Екран
- 6 TEMPO A -/+**  
Регулює TEMPO в функції USB 1.  
**MASTER VOLUME -/+**  
Регулює гучність динаміка.  
**TEMPO B -/+**  
Регулює TEMPO в функції USB 2.
- 7** Порт USB 2  
Ви можете відтворювати звукові файли, підключивши USB-пристрій.  
**RECORD PORT**  
Ви можете записувати файли з різних джерел.
- 8 USB REC / DEMO**
  - Записи на USB.
  - Зупиняє запис
  - При натисканні кнопки **USB REC / DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.
- 9 MIC (мікрофон) ECHO**  
Вибирає режим ECHO.
- 10 MIC (мікрофон) VOLUME -/+**  
Регулює гучність мікрофона.

- 11 VOCAL EFFECTS**  
Обирає різні режими вокальних ефектів.  
**VOICE CANCELLER**  
Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.  
**KEY CHANGER**  
Змінює тони, відповідно до вашого голосового діапазону, при обертанні **MIC VOLUME**.
- 12 Сторона 2 / Основні елементи управління (тільки USB 2)**
  - (Стоп)  
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.
  - (Пропуск/Пошук)  
- Перехід назад або вперед.  
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
  - (Відтворення/Пауза)  
Початок або призупинення відтворення.
- CUE**  
Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.
- SEARCH**  
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.
- OK**  
Вибір папки під час пошуку файлу.
- REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI**
  - Обертайте за і проти годинникової стрілки, щоб отримати ефект «скретч».
  - Обертайте за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, щоб обирати місце відтворення в режимі DJ STAR.
  - Пошук папки або файлу.
  - Вибір ефектів підсвітлення.
- SPECIAL EQ / BASS BLAST (або BASS BLAST+)**
  - Виберіть спеціальний еквайзер.
  - Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS BLAST (або BASS BLAST +).
- DJ LOOP**  
Вибір режиму DJ LOOP.  
(Режим DJ LOOP може використовуватися під час відтворення USB.)
- LIGHTING**  
Вибір режиму підсвітлення.
- 13** (Відкрити/Закрити)  
Відкриття і закриття лотка для диска.
- 14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**  
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для міксування.  
(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».)  
**1, 2, 3 (DJ PAD)**  
Натисніть потрібну звукову клавішу.
- 15 AUTO SYNC**  
При використанні MIX/DJ STAR ви можете синхронізувати темп аудіофайлів, відтворюваних на USB 1 і USB 2, натиснувши **AUTO SYNC**.

## MIX

Мікшує звук.

## Cross fader (Кросфейдер)

Пересуньте кросфейдер, щоб відрегулювати гучність змішаного звуку при використанні MIXER/DJ STAR ON.

## 16 Важіль PARTY ACCELERATOR

Посуньте важіль, щоб створити атмосферу вечірки.

## PARTY ACCELERATOR MODE

Вибирає режим PARTY ACCELERATOR MODE.

## 17 MERIDIAN EQ

Ви можете безпосередньо вибрати еквалайзер MERIDIAN.

## 18 Сторона 1 / Основні елементи управління (тільки CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Стоп)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

⏮/⏭ (Пропуск/Пошук)

- Перехід назад або вперед.

- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

- Вибір радіостанцій.

⏮ (Відтворення/Пауза)

- Початок або призупинення відтворення.

- Вибір Stereo/Mono.

## CUE

Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.

## SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

## OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

## REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Обертайте за і проти годинникової стрілки, щоб отримати ефект «скретч».

- Обертайте за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, щоб обирати місце відтворення в режимі DJ STAR.

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.

- Пошук папки або файлу.

- Регулює рівень DJ EFFECT.

- Вибирає вокальні ефекти.

## DJ EFFECT

Вибір потрібного DJ EFFECT.

## DJ LOOP

Вибір режиму DJ LOOP.

Режим (DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)

## USER EQ

Виберіть еквалайзер, створений вами.

## 19 H/P (наушники) MODE

Натисніть, щоб вибрати режим монітора для навушників.


## ⊞TWIN

З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

## DJ STAR

Вмикає або вимикає режим DJ STAR.

## Передня панель / Задня панель

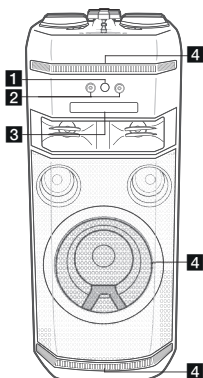


1 R (Датчик дистанційного керування)

2 Роз'єм MIC (Мікрофон) 1/2

3 Лоток для диска

4 Освітлення

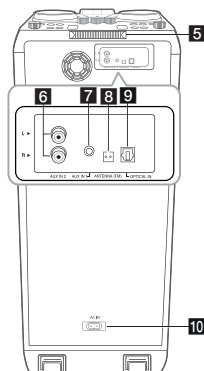

5 Освітлення

6 AUX IN 2 : Підключення зовнішнього пристрою.

7 AUX IN 1 : Підключення переносного пристрою.

8 ANTENNA (FM)

9 OPTICAL IN : Підключення до оптичного пристрою

10 Роз'єм AC IN

## Додаткові відомості

### Технічні характеристики

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Електроживлення                                  | Див. головну етикетку на системі.                                                                  |
| Споживана потужність                             | Див. головну етикетку на системі.<br>Очікування мережі :<br>0,5 Вт<br>(усі мережні порти активні.) |
| Габаритні розміри<br>(Ш x В x Г)                 | Прибл. 430,0 мм x<br>1050,0 мм x 400,0 мм                                                          |
| Живлення на шині<br>даних (USB)                  | 5 V $\equiv$ 500 mA                                                                                |
| Підсилювач (Загальна<br>вихідна потужність, скв) | 2000 W RMS                                                                                         |

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

### Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.


### Увага

- Не дивіться на джерело світла, коли увімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

### Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

### Заміна батарейки

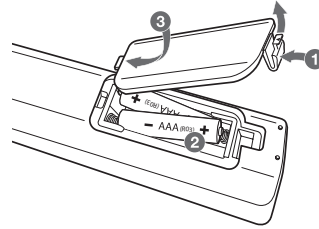

### Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

#### Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)

| BT                 |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Частотний діапазон | Потужність на виході (максимальна) |
| 2402 - 2480 МГц    | 10 дБм                             |

### Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

### Додаток для управління



Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій. (Тільки Android)

### LG Sound Sync



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>