

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Belaidė garso juosta

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS

SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

www.lg.com

Autorių teisės © 2022 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

2209_Rev01

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Šalia šio įrenginio nenaudokite aukštos įtamos produktų (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus. Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

PASTABA: informacija apie saugumo žymėjimus, įskaitant produkto identifikaciją ir tiekimo reitingus, pateikiama pagrindinėje etiketėje, esančioje ant apatinio ar galinio aparato skydelio.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių:

Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Jvadas
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 Nuotolinio valdymo pultelis
- 8 Priekinis panelis
- 8 Galinis skydelis
- 9 Apie šviesos diodo būseną
- 10 Garso kolonėlės įdiegimas

2 Prijungimas

- 11 Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas
- 12 Televizoriaus prijungimas
- 12 – OPTICAL kabelio naudojimas
- 12 – LG Sound Sync
- 14 Papildomos įrangos prijungimas
- 14 – OPTICAL IN jungtis
- 14 – NEŠIOJAMOJO JŲ. ĮVESTIES jungtis
- 15 – USB jungtis
- 15 – Suderinami USB prietaisai
- 15 – Reikalavimai USB įrenginiui
- 16 – Atkuriamas failas
- 17 Pagrindinės operacijos
- 17 – USB valdymas
- 17 Kitos operacijos
- 17 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 17 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

3 Valdymas

- 18 – Savaiminis išsijungimas
- 18 – AUTO POWER įjungimas/išjungimas
- 19 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 20 „BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas
- 20 – Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose
- 22 BLUETOOTH programėlės naudojimas
- 22 – Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas
- 22 – BLUETOOTH suaktyvinimas su programėle „LG Sound Bar“
- 24 Garso reguliavimas
- 24 – Garso efektų nustatymas
- 24 – Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygio nustatymai
- 24 – Naktinis režimas

4 Trikčių šalinimas

- 25 Trikčių šalinimas
- 25 – Bendroji dalis
- 26 – PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą
- 27 – PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

5 Priedas

- 28 Prekių ženklai ir licencijos
- 29 Specifikacijos
- 30 Techninė priežiūra
- 30 – Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

5

Išskirtinės funkcijos

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, išmaniojo telefono ir pan.).

LG Sound Sync

Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.

BLUETOOTH®

Klausykites savo „Bluetooth“ įrenginyje įrašytos muzikos.

USB atkūrimas

Klausykites savo USB įrenginyje įrašytos muzikos.

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai



Pastaba


Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.




Atsargiai

Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Nuotolinio valdymo pultelis

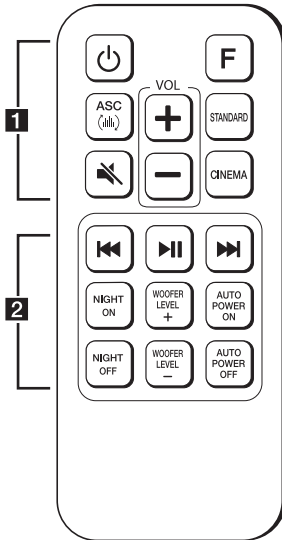

Elemento pakeitimas

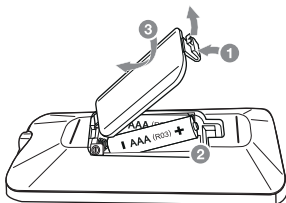

Nuimkite baterijų dangtelį nuo nuotolinio valdymo pultelio galinės dalies ir įdėkite bateriją atitinkamai nukreipdami **+** ir **-**

.....1.....

⏻ (Maitinimas) : ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys.

F : parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

ASC (♫) : Analizuoja garso įvesties savybes ir skleidžia pagal turinį optimizuotą garsą realaus laiko režimu.

STANDARD : Parenkamas standartizuotas garsas.

CINEMA : Parenkamas erdvinis garsas su kino salės efektu.

VOL +/— : reguliuojamas garsiakalbių garsumas.

🔇 (Tylusis režimas) : išjungia garsą.

.....2.....

⏮/⏭ (Peršokti / ieškoti) :

- peršoka į ankstesnį arba tolesnį failą;
- ieško tam tikros dalies failo viduje.

⏮ (Atkurti / pristabdyti) : pradeda atkūrimą. / laikinai sustabdo atkūrimą.

NIGHT ON/OFF :


- įjungia arba išjungia naktinį režimą.
- Valdo šį įrenginį, naudojant TV nuotolinio valdymo pultelį. (Žr. 17 psl.).

WOOFER LEVEL +/— : Reguliuoja žemųjų dažnių kolonėlės garso lygius.

AUTO POWER ON/OFF :


- įjungia arba išjungia funkciją „AUTO POWER“ (žr. 18 psl.).
- **Bluetooth** blokavimo įjungimo ar išjungimo funkcija. (Žr. 21 psl.)

Priekinis panelis

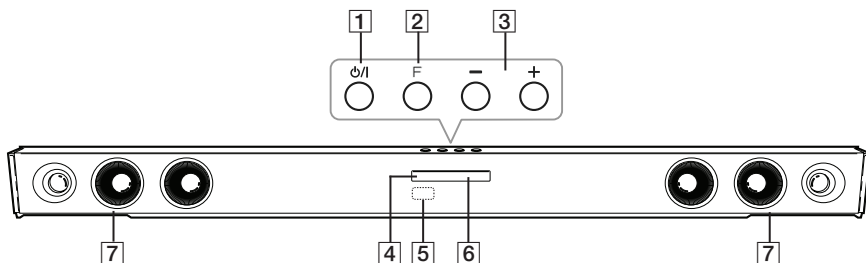


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 P/I (Budėjimo režimas/ljungta) | 6 Funkcijos šviesos diodas |
| 2 F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis. | 7 Garsiakalbiai |
| 3 -/+ (Garsas)
Reguliuojamas garso lygis. | |
| 4 Budėjimo režimo LED
Įjungus budėjimo režimą ji degs raudonai. | |
| 5 Nuotolinis daviklis | |

Galinis skydelis

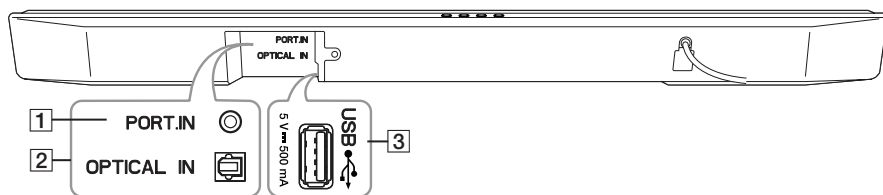

- | |
|--|
| 1 PORT. IN : Nešiojamojo įrenginio įvestis. |
| 2 OPTICAL IN : Optinė įvestis |
| 3 USB ➡ |

Apie šviesos diodo būseną

Šviesos diodas	Būsena	Aprašymas
	Įsijungia OPTICAL šviesos diodas.	Pasirinkta funkcija OPTICAL.
	OPTICAL šviesos diodas sumirksi dukart ir įsijungia.	Pasirinkta funkcija „LG Sound Sync“ (optinė).
	Įsijungia USB šviesos diodas.	Parinkta USB funkcija.
	Mirksi USB šviesos diodas.	USB atkūrimas pristabdytas.
	Įsijungia „Bluetooth“ šviesos diodas.	Suporuota su „Bluetooth“ prietaisu.
	Mirksi „Bluetooth“ šviesos diodas.	Laukiama „Bluetooth“ ryšio.
	Įsijungia USB ir Bluetooth šviesos diodai.	Pasirinkta funkcija PORTABLE.
	Įsijungia OPTICAL ir USB šviesos diodai.	Pasirinkta funkcija „LG Sound Sync“ (belaidė).

! Pastaba

- Paspaudus bet kurį mygtuką, mirksi pagrindinio įrenginio budėjimo šviesos diodas (raudonas).
- Paspaudus mygtuką  (begarsis režimas), budėjimo šviesos diodas (raudonas) lėtai mirksi.
- Kai šis įrenginys pasiekia mažiausią garso lygį, budėjimo šviesos diodas (raudonas) įsijungia 2 sekundėms ir lėtai mirksi.
- Įrenginiui pasiekus didžiausią garso lygį, budėjimo šviesos diodas (raudonas) įsijungia 2 sekundėms.
- Kai Jūs paspausite garsumo mygtuką (+/–) ilgiau, greitai mirksi laukimo režimo šviesos diodas (Raudonas).

Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 12 - 16)



⚠ Atsargiai

- Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip **Bluetooth** ar belaidės žemų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
- Kai montuojate arba perkeliate įrenginį/žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų paviršiaus.

Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas

Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Žalia (Mirksi)	Bandoma prisijungti.
Žalia	Ryšys neužbaigtas.
Raudona	Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko.
OFF (Nerodoma)	Žemų tonų belaidžio garsiakalbio maitinimo kabelis atjungtas.


Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas

1. Prijunkite belaidžio žemų tonų garsiakalbio elektros maitinimo kabelį į tinklo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: Pagrindinis įrenginys ir belaidis žemų dažnių garsiakalbis bus automatiškai sujungti.
 - Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinė pusėje įsijungia žalias šviesos diodas (LED).

Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jeigu Jūsų sujungimas neužbaigtas, jus matysite raudoną šviesos diodą (LED) ant belaidžio žemų dažnių garsiakalbio ir jūsų žemų dažnių garsiakalbis neskleis garso. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Paspauskite mygtuką **Pairing**, esantį belaidės žemų dažnių kolonėlės galinėje pusėje.

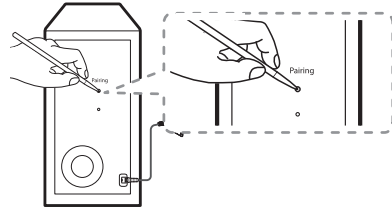

- Greitai mirksi žaliasis šviesos diodas, esantis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį.
 3. Poravimasis atliktas.
 - Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinė pusėje įsijungia žalias šviesos diodas (LED).

! Pastaba


- Pagrindiniam įrenginiui ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė arčiau, tuo geresnė garso kokybė. Rekomenduojama pagrindinį įrenginį ir belaidę žemų dažnių kolonėlę įrengti kaip galima arčiau norint išvengti šių atvejų.
 - Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra kliūtis.
 - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.
 - Laikykite garso kolonėlę ir žemų dažnių garsiakalbį mažiausiai 1 m atstumu nuo prietaisų (pvz., belaidžio maršrutizatoriaus, mikrobangų krosnelės ir pan.), siekiant išvengti belaidžio ryšio trukdžių.

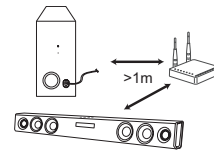

Televizoriaus prijungimas

OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite optinį kabelį prie OPTICAL IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje.

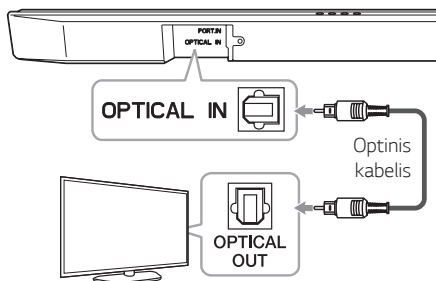

2. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.

! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso: Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optinis)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

LG Sound Sync



Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu). Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync. Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti

Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų įrenginio galimybių.

! Pastaba

- Naudodamiesi LG Sound Sync galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad televizorius yra išjungtas.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
 - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

Prijungimas kabelių pagalba

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laidu.

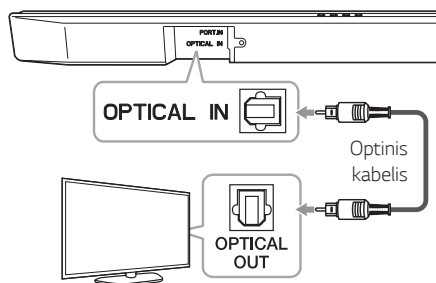

2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso :
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Optinį)]
3. Įjunkite prietaisą, paspausdami ant nuotolinio valdymo pultelio arba ant įrenginio.
4. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.

Belaidis ryšys

1. Įjunkite prietaisą, paspausdami ant nuotolinio valdymo pultelio arba ant įrenginio.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į LG TV, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso :
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Belaidžiu būdu)]




Pastaba

Jeigu jūs išjungėte įrenginį tiesiogiai, paspaudus ant nuotolinio valdymo pultelio arba ant įrenginio, LG Sound Sync (belaidis) atjungiamas. Norėdami toliau naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių ir įrenginį.

Papildomos įrangos prijungimas

OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPTICAL IN lizdu.

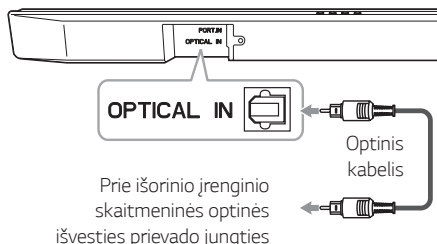

1. Sujunkite įrenginio galinėje pusėje esantį OPTICAL IN lizdą su Jūsų išorinio įrenginio optical out lizdu.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į OPTICAL, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.
3. Klausykites įrašo.

! Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.

! Atsargiai

Jei optinis kabelis neprijungtas tinkama kryptimi, galima sugadinti optinį lizdą.



Optinis lizdas



Optinis kabelis



Optinis lizdas




Optinis kabelis

<O>

<X>

NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis

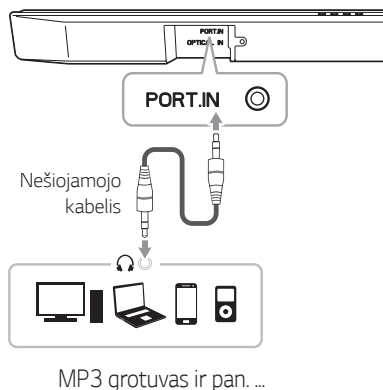


Klausytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Naudodami 3,5 mm stereolaidą prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungties.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į PORTABLE, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.
3. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

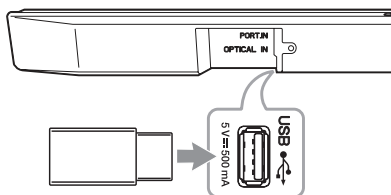

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 17 psl.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas : „Flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ atmintinė : Įrenginys palaiko USB1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 1000 arba didesnis.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Šis įrenginys nepalaiko „exFAT“ failų sistemos. (Palaikomos FAT16/FAT32 sistemos.)
- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
 - Išorinio kietojo disko (HDD)
 - Kortelių skaitytuvų
 - Užrakintų įrenginių
 - Kietojo tipo USB įrenginių
 - USB koncentratorių
 - USB ilginimo kabelių naudojimo
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android įrenginys

Atkuriamas failas

Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz

WMA : nuo 32 iki 48 kHz

Bitų sparta


MP3 : nuo 80 iki 320 kbps

WMA : nuo 56 iki 128 kbps

- Maksimalus failų skaičius : Iki 999
- Didžiausias direktorių skaičius: mažiau nei 99
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

! Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB atpažįstami kaip pateikta žemiau.

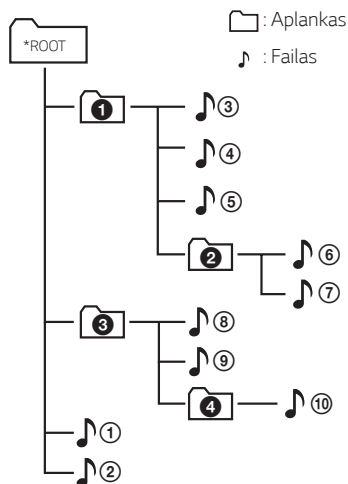

- Failai bus atkuriami nuo failo 1 iki failo 10 po vieną.
- Failai grojami pagal įrašymo tvarką, kuri gali skirtis priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- Aplanko ar failo neįmanoma pamatyti šiame įrenginyje.

Pagrindinės operacijos

USB valdymas

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. Nustatykite įvesties šaltinį į USB, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.

Tikslas	Veiksmas
Atkūrimas	Paspauskite ► .
Pristabdyti	Grojimo metu paspauskite ► .
Pereiti į kitą/ ankstesnį failą	Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►►I norėdami pereiti prie kito failo. Jei praeina mažiau nei 2 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◄◄ arba įrenginio mygtuką, bus sugrįžta į ankstesnį failą. Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◄◄ arba įrenginio mygtuką, bus pereita į failo pradžią.
Tam tikros atkarpos faile ieškojimas	Paspauskite ir palaikykite I◄◄/►►I atkūrimo metu, o atleiskite tada, kai norėsite klausytis.
Tęsti atkūrimą	Įrenginys įsimeina grojamą dainą prieš pasikeičiant funkcijai ar išsijungiant.

! Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Jeigu USB neveikia, patikrinkite USB funkcijos nustatymą.
- Pristabdžius USB atkūrimą, mirksės pagrindinio įrenginio USB šviesos diodas.

Kitos operacijos

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite

- ✻ (Tylusis režimas). Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką
- ✻ (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės produktas. Valdamosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir sumažinimas bei nebylusis režimas.

Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **NIGHT ON** maždaug 2 sekundes.

Norėdami šią funkciją išjungti, paspauskite ir laikykite **NIGHT OFF** maždaug 2 sekundes.

! Pastaba

- Palaikomi televizoriaus prekės ženklai

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
- Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti.
- Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“ nuotoliniu pulteliu.

Savaiminis išsijungimas

Jeigu pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio prietaiso ir nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių, jis išsijungs automatiškai, siekiant taupyti elektros energijos sąnaudas.

Šis įrenginys taip pat automatiškai išsijungs po šešių valandų, jeigu pagrindinis įrenginys buvo prijungtas prie kito prietaiso analoginės įvesties pagalba. (Pav, Portable ir pan.)

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Nustatykite funkciją AUTOMATINIS MAITINIMAS ĮJUNGTA / IŠJUNGTA, kad įjungtumėte ir išjungtumėte įrenginį.

AUTO POWER įjungimas/išjungimas

Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties šaltinį: optinį, LG TV arba „Bluetooth“.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

Įjungti arba išjungti šią funkciją galima paspaudus **AUTO POWER ON/OFF**.

! Pastaba

- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją **AUTO POWER**, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją **AUTO POWER**. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją **AUTO POWER**, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite „**Bluetooth**“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „**Bluetooth**“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas **Bluetooth** poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją **AUTO POWER** galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, „Bluetooth“, LG TV ir nešiojamojo įrenginio, tada automatiškai perjungia tinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama **Bluetooth** funkcija. Grokite savo muziką per **Bluetooth** įrenginį.

Kai gaunamas LG TV signalas

Kai įjungiate LG TV, prijungtą LG „Sound Sync“ (belaidžiu ryšiu), įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

Prijungus nešiojamąjį įrenginį

Prijungus nešiojamąjį įrenginį jam skirtu laidu, įrenginys perjungia funkciją į nešiojamojo įrenginio. Galite girdėti įrenginio skleidžiamą muziką.

! Pastaba

- Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
- Kai nustatyta **Bluetooth** blokavimo funkcija, **Bluetooth** prieinamas tik **Bluetooth** ir LG TV funkcijoje. (Žr. 21 psl.)

„BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas

Apie „BLUETOOTH“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų sklaidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per Bluetooth bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su Bluetooth bevieline technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laido Bluetooth technologija.

- Galimi prietaisai: Išmanusis telefonas, MP3 grotuvas, Notebook ir pan.
- Versija: 4.0
- Kodekas: SBC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis Bluetooth bevieline technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose

Jūsų prietaiso ir Bluetooth sujungimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar Bluetooth bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų Bluetooth prietaise. Žr. Bluetooth prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Nustatykite įvesties šaltinį į Bluetooth, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio.
 - Mirksės Bluetooth šviesos diodas (LED).
2. Įjunkite Bluetooth prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį Bluetooth prietaiso pagalba, Bluetooth prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG SJ3 (XX)“.

! Pastaba

- XX reiškia paskutinius du „Bluetooth“ adresų skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite „LG SJ3 (08)“.
 - Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
3. Sėkmingai sujungus įrenginį su „Bluetooth“ prietaisu įsižiebs „Bluetooth“ šviesos diodas.
 4. Klausykitės muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų Bluetooth įrenginyje, žr. savo Bluetooth įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth** technologiją turite sujungtus elementą ir „**Bluetooth**“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - Yra kliūtis tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį paleisite iš naujo, „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio reikės prijungti iš naujo.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Su šiuo įrenginiu „**Bluetooth**“ prietaiso valdyti negalėsite.
- Šį įrenginį galite poruoti tik su vienu „**Bluetooth**“ prietaisu, poravimas su keliais prietaisais nepalaikomas.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkciją.
- Mėgaukitės „**Bluetooth**“ funkcija naudodamiesi išmaniuoju telefonu, MP3 grotuvu, nešiojamuoju kompiuteriu ir pan.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso, tuo žemesnės garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „**Bluetooth**“ ryšys, prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie elemento dar kartą.
- **Bluetooth** šviesos diodas mirksi, kai įrenginys nėra prijungtas prie **Bluetooth** įrenginio
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą („iOS“ operacinę sistemą naudojančių prietaisų, t. t.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, naudodami mygtukus ◀◀ / ▶▶ (praleisti) ir ▶▶▶ (groti / pristabdyti) ant nuotolinio valdymo pultelio.

BLUETOOTH blokavimas (BT blokavimas)

Norėdami išvengti neplanuoto **Bluetooth** prisijungimo, galite apriboti **Bluetooth** iki tik BT (**Bluetooth**) ir LG televizoriaus funkcijos.

Nuotolinio valdymo pultelio BT (**Bluetooth**) funkcijoje paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **AUTO POWER** mygtuką.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir apie 2 sekundes palaikykite mygtuką **AUTO POWER OFF** ant nuotolinio valdymo pultelio.

! Pastaba

Net jei nustatysite, kad „**Bluetooth**“ būtų įjungta, ši kolonėlė įsijungs naudojant Auto Power funkciją. Išjunkite Auto Power funkciją, jei nenorite, kad ji veiktų.

BLUETOOTH programėlės naudojimas

! Pastaba

- Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu su programėle „LG Sound Bar“.
- Pagal jūsų interneto aplinką ar mobiliojo ryšio planą gali būti taikomi papildomi duomenų mokesčiai.

Apie programėlę „LG Sound Bar“

Programėlė „LG Sound Bar“ šiam įrenginiui suteikia daug naujų funkcijų.

Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „LG Sound Bar“.

Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas BLUETOOTH prietaise

Yra du būdai įdiegti „LG Sound Bar“ programą jūsų Bluetooth įrenginyje.

Įdiegiant „LG Sound Bar“ programą naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „LG Sound Bar“, naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.



2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar jūsų Bluetooth prietaise yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar jūsų Bluetooth prietaise įdiegta skanavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Play Store“.
- Kai kuriuose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas per parduotuvę „Google Play Store“

1. Palieskite piktogramą „Google Play Store“.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG Sound Bar“ ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti Bluetooth programėlę, paieškos rezultatų sąrašė raskite ir palieskite „LG Sound Bar“.

! Pastaba

- Užtikrinkite, kad jūsų Bluetooth prietaisas būtų prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth prietaise yra prieiga prie „Google Play Store“.

BLUETOOTH suaktyvinimas su programėle „LG Sound Bar“

Programėlė „LG Sound Bar“ padeda prijungti Bluetooth prietaisą prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane palieskite programėlės „LG Sound Bar“ piktogramą ir atverkite šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti su įrenginiu, palieskite [Setting] ir palieskite meniu [Help].

! Pastaba

- „LG Sound Bar“ programa palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android“ O/S : 5.0 versija (ar naujesnė)
- Jei programėlę „LG Sound Bar“ naudojate valdymui, jos ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Atsižvelgiant į jūsų **Bluetooth** prietaisą, programėlė „LG Sound Bar“ gali neveikti.
- „LG Sound Bar“ programai prisijungus, galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei naudojate kitas programas arba naudodami „LG Sound Bar“ programą keičiate **Bluetooth** įrenginio nustatymus, „LG Sound Bar“ programa gali veikti neįprastai.
- Jei „LG Sound Bar“ programa veikia neįprastai, patikrinkite savo **Bluetooth** įrenginį ir „LG Sound Bar“ programos ryšį ir bandykite prijungti vėl.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono operacinės sistemos, „LG Sound Bar“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Nors **Bluetooth** ryšys bus atjungtas, kai perjungiate funkciją, galite naudoti programėlę „LG Sound Bar“.
- Papildomos programos „LG Sound Bar“ funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo atstumo tarp įrenginio ir **Bluetooth** prietaiso ir belaidžio ryšio sąlygų.

Garso reguliavimas

Garso efektų nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Norimą garso režimą galite pasirinkti paspaudę garso režimo mygtuką.

Garso efektai	Aprašymas
ASC (Prisitaikantis garso valdymas)	Analizuoja įvesties garso savybes ir pateikia realiu laiku optimizuotą garso turinį.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
CINEMA	Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdvinio garso skirtu žiūrėti filmams.

! Pastaba

- Jai įrenginys veikia tam tikru garso efektų režimu, kuriuose garsiakalbiuose gali nebūti garso arba jis gali būti tylus. Tai priklauso nuo garso režimo ir šaltinio – tai nėra įrenginio gedimas.
- Perjungus įvestį arba kartais netgi tik pakeitus garso failą, jums gali tekti iš naujo nustatyti garso efektų režimą.

Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygio nustatymai

Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygį galite nustatyti spausdami mygtuką **WOOFER LEVEL** **+**/**-**.

! Pastaba

Žemųjų dažnių kolonėlei pasiekus maksimalų arba minimalų lygį, pagrindinio įrenginio budėjimo šviesos diodas (raudonas) įsijungs 2 sekundėms.

Naktinis režimas

Ši funkcija yra naudinga, kai norite tyliai žiūrėti filmus vėlai vakare. Nustatykite naktinį režimą į įjungtą (On) garso intensyvumui sumažinti bei tikslumui ir sklandumui pagerinti.

Paspauskite mygtuką **NIGHT ON/OFF**, norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, Vuferis, tuomet įjunkite juos iš naujo. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite. - Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo	- Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. - Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	- Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. - Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite  (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį. - Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	- Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis. Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą. - Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys. Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (Žr. 11 psl.)
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumo. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite „LG Sound Sync“ (Optinį arba Belaidžiu būdu) sujungimą. - Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.
Įrenginys neprijungtas prie Bluetooth prietaiso.	Išjunkite Bluetooth blokavimo funkciją. (Žr. 21 psl.)

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą. • Pakeiskite garso DRC nustatymą iš prijungto įrenginio nustatymų meniu į [OFF] padėtį. • Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. • Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. • Įsitikinkite, kad nakties režimas nėra įjungtas. Nustatykite nakties režimą ties išjungimo parinktimi [OFF].

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Šis prietaisas gali palaikyti belaidžią sąsają.	• Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. • Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės. • Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
„Bluetooth“ prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	• Kai prisiliečiate prie „Bluetooth“ prietaiso siųstuvo ar garso juostos. • Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. • Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. • Prijungdami prietaisą prie „Bluetooth“ prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. • Kai prietaisas yra toli nuo „Bluetooth“ prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
F mygtuku nepavyksta pakeisti įvesties šaltinio, pvz., BT („Bluetooth“) ir pan., o visos funkcijų LED lemputės įjungtos.	Išjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite. Jei tai nepadeda, paspauskite ir laikykite pagrindinio įrenginio F mygtuką (maždaug 15 s), kol funkcijų LED lemputė parodys tuo metu pasirinktą funkciją.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia (nereaguoja).	

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagamintas pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubo D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



Informacijos apie DTS patentus ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis bei DTS ir simbolis kartu yra registruoti prekės ženklai, o „DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekės ženklas. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



Bluetooth žodinis užrašas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
	Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 0,5 W (jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %
Šynos maitinimo šaltinis.	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Įvestys	
OPTICAL IN (Skaitmeninė garso įvestis)	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORT. IN (Nešiojamoji įvestis)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1
Stiprintuvai (RMS išvesties galia)	
Iš viso	300 W RMS
Priekis	50 W RMS x 2 (4 Ω esant 1 kHz, THD 10%)
Žemų dažnių kolonėlė	200 W RMS (3 Ω esant 80 Hz, 10% THD)
Belaidis žemų dažnių garsiakalbis	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Tipas	1 takelis 1 garsiakalbis
Impedansas	3 Ω
Nominali įėjimo galia	200 W RMS
Maks. galia įvade	400 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai. 171 mm x 320 mm x 252 mm

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švia šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

