

YKSINKERTAINEN OHJEKIRJA

MUSICflow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton Monihuoneäänipalkki

SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.


Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI
SH7





Etupaneeli

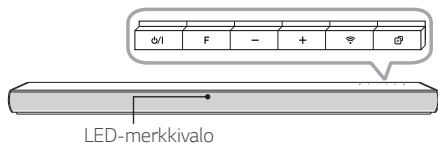

LED-merkkivalo


Painikkeet sijaitsevat takapuoolella.

- ❶ Valmiustila / päällä
 F Valitsee toiminnon
 -/+ Säätää äänenvoimakkuuden
 ❷ Yhdistää langattoman verkon
 ❸ Lisää MUSICflow-tuotteen verkkoon.
 (Jos yksi tai useampi MUSICflow-tuote on liitetty.)

LED-merkkivalo: Esittää yhteyden tilan.

- Valkoinen (vilkkuu): odottaa verkkoyhteyttä
- Valkoinen (palaa): verkkoyhteys muodostettu.
- Valkoinen (himmennetty): valmiustila verkkoyhteydellä.
- Vihreä (palaa): ensimmäinen ryhmä on asetettu.
- Punainen (palaa): valmiustila ilman verkkoyhteyttä

Takapaneeli



- DC IN liitäntä AC-sovittimeen.
 OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen
 PORTABLE IN Liitä siirrettävään laitteeseen.
 USB (vain käyttö) S/W latausliitin.
 HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.
 HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.
 LAN Yhdistä reitittimeen.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin kaiutin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.:

Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

- 1 Nollaa bassokaiutin

Jos vihreä LED bassokaiuttimessa vilkkuu nopeasti, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan 2.

- Pidä Pariutus-painike painettuna 5 sekuntia.
- LED-merkkivalo vaihtuu punaisen ja vihreän välillä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta. Kun LED sammuu kokonaan, liitä virtajohto pistorasiaan.

Kun nollaus on valmis, bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu nopeasti.


- 2 Nollaa äänipalkki

- Säädä äänenvoimakkuus minimiin. "MIN" ilmestyy näyttöön.
- Paina ja pidä painettuna ❸ (Mykistys) kaukosäätimessä n. 5 sekunnin ajan. "SUB - WF RESET" ilmestyy näyttöön.
- Kytke äänipalkin virta pois ja päälle, kun bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu.

Kun liitäntä on valmis, näet vihreän LED-valon bassokaiuttimessa.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

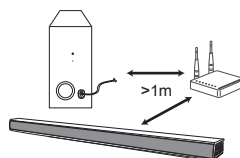


TV-liitäntä

Liitä kaiutin ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen

- 1 Liitä kaiutin televisioon optista kaapelia käyttämällä.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

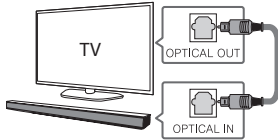

B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä soitin televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.

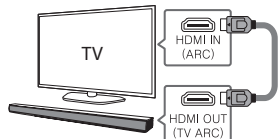

HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

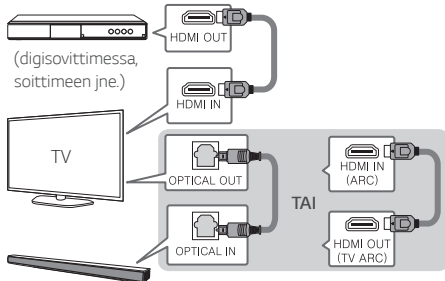

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Verkkoyhteys



- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä äyläite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä kaiutin virransyöttöön.
- 4 Liitä mediapalvelin kotiverkkoon musiikin kuuntelemiseksi.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

• Lataa LG Music Flow -sovellus


Lataa "Music Flow Player" Apps Storesta tai Google Play Storesta.




• Avaa Music Flow Player -sovellus

Noudata näytölle tulevia langallisen ja langattoman yhteyden ohjeita.

Kauko-ohjain

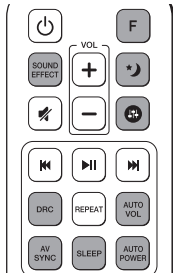

Akun vaihto

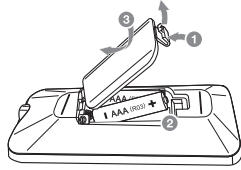

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

F: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

M: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.

+: Säädä diskantin, basson ja bassokaiuttimen tasoa.

DRC: Kytkee DRC-toiminnon päälle tai pois.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

SLEEP: Ohjelmoi laitteen virran katkeamaan automaattisesti tiettyyn aikaan.

AUTO VOL: Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeushdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Paina ja pidä painettuna "+" (Lisää)-painiketta kunnes kuulet merkkiään kahdesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi LANGATON MONIHUONEÄÄNIPALKKI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 5,8 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-adapteri	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	N. 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Nettopaino	N. 2,8 kg
Väylän sähkösyöttö (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	360 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com