





- التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.** (Power)
- أزرار عرض المعلومات تستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.** (INFO)
- الوصول إلى قائمة [الدليل].** (GUIDE)
- الوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.** (TEXT)
- للوصول إلى [تعديل الوصول السريع].** (TOP)
- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.**
- أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.** (VOLUME)
- أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.** (CHANNEL)
- أزرار التنقل ([على]/أسفل/[يسار]/[يمين])** للتمرير بين القوائم أو الخيارات.
- موافق لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد إدخالك.** (OK)
- الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.** (BACK)
- الرجوع الشاشة المعروضة على التلفاز مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.** (LIST)
- للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.** (TEXT)
- الوصول إلى قائمة [الدليل].** (GUIDE)
- لديه التسجيل وعرض قائمة التسجيلات.** (RECORD)
- (الطراز الذي يدعم Time Machine Ready فقط)**
- أزرار التحكم أزرار التحكم لمحتويات الوسانط.** (REMOTE)
- تمكن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.** (INFO)
- الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.** (REC)

\*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

تنسند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.  
(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).  
(حسب الطراز)

**استخدام "الاستعداد الدائم"**  
(حسب الطراز)

يمكنك تشغيل التلفزيون والاتصال بالـ Bluetooth من خلال التعرف المباشر على الصوت عندما تكون الطاقة قيد إيقاف التشغيل.

\* [⑩] ← [عام] ← [الاستعداد الدائم]، اضبط [تفعيل الوظيفة] على وضع التشغيل.

\* الضغط على زر (⑩) أثناء مشاهدة التلفزيون، يقوم بتشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة، والضغط على زر (⑩) مرة أخرى يقوم بإيقاف التشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة.

\* اضغط على زر (⑩) (**الصفحة الرئيسية**) أو زر (⑩) (**الرجوع**) لمشاهدة التلفزيون عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد التشغيل.

\* اضغط على زر (⑩) **الجلة** (**مواقف**) لعرض خلفية الشاشة عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد إيقاف التشغيل، وأضغط على زر (⑩) لمشاهدة التلفزيون.

#### ملاحظة ✓

- قد يؤدي استخدام "الاستعداد الدائم" إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لمزيد من المعلومات حول الميزة، راجع [⑩] ← [عام] ← [الدعم] ← [دليل المستخدم] ← [استكشاف الأخطاء وإصلاحها] ← [تعرف على المزيد عن وضع الاستعداد الدائم].

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت.  
يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.  
(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطراز أو المناطق.)

## كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

- 1 ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.
- 2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك وأضغط على (⑩) **العملة (مواقف)** الموجودة على الريموت.
- \* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فاعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

## كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار (⑩) (**الرجوع**) و (⑩) (**الصفحة الرئيسية**) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

- \* اضغط مع الاستمرار على (⑩) (**الصفحة الرئيسية**) و (⑩) (**الإعدادات السريعة**) لأكثر من 5 ثوان لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.



- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

# استخدام الريموت السحري Magic



\*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

ملاحظة ✓

# معلومات تنظيمية

## تحذير! (خطر الثبات)

(الأردن فقط)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصياباً خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتثافل.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قاعدة الأثاث الموضععليها.
- قم دائمًا بتنويع الأطفال بمخاطر تسليق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والمكابض المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التفريغ فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعاية مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تغيري الأطفال بالتسليق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضع عليها التلفاز.

إذا كان ي سيتم الاختفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاختبارات الواردة أعلى نفسها.

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك

يتكون الرمز الذي يشير إلى المجموعة المنفصلة للمعدات الكهربائية والإلكترونية من صندوق مقاطع بعجلات.



CE

[المملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مراقب الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال مثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

[https://www.lg.com/sa\\_en/support/contact/telephone](https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone)

## الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المستمر (DC).
□	يشير إلى أجهزة الفتن   .
⊕	يشير إلى وضع الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
↖	يشير إلى الفولاذية الخطيرة.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر ⑧ في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.	يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
• تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.	لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متჩنة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.	لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع مصدر الإمداد بالطاقة.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• تتحقق من تشغيل خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• ربما قد تم تفعيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.	عرض غير طبيعي
• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• أعد توصيل كابل HDMI.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• تُعد هذه اللوحة منتجًا متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة و/أو نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج وقوته. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (اصبابك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشوش المؤقتة على الشاشة.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتشف عن أي إشارة.
• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاضي الحراري للبلاستيك يُفعّل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل يُفعّل الحرارة ضروريًا.	الأصوات الصادرة
• طنين الدائرة الكهربائية [طنين الشاشة]: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمدّد بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقاته.	الأصوات الصادرة



- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسخن بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

## معلومات المنتج

### معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، MPL، LGPL، و LGPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com> مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع.

ستتوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

### التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)



# المواصفات

التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً

متطلبات الطاقة

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث	نظام التلفاز	مقاومة الهوائي الخارجي
خدمة نظام البث الأرضي / خدمة البث بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي		
75 أو姆		

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)  
العمر الافتراضي : 7 سنوات  
تلزيم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

- قد لا تكون بعض معايير الإدخال/فك الترميز K8 مدعومة. لدعم بعض معايير K8 سيكون من الضروري استخدام جهازاً إضافياً. ستحتفظ الصور التي تم تكبيرها وتحسينها بدقة K8 بحسب محتوى المصدر (حسب الطراز).

ظروف بينية التشغيل			
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل

شروط تركيب حامل التثبيت على الحاطن	
0 درجة - 15 درجة	زاوية الميل
* تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزودة بحامل تثبيت على الحاطن بزاوية قابلة للتعديل.	

- تحدد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (تابع للبلد)
  - يقياس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- معلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تابع للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو اللوائح الطاقة في كل بلد.
- \* في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- \* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

# ال töوصيلات

## مكير IR

تحكم في جهاز فك التشغير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، وممثل (Blu-ray/DVD) ومكير الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكير IR. (وفقاً للليند) (حسب الطراز)

### ملحظة

- قم بتوصيل كابل مكير IR بمنفذ مكير IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتثبيت مكير IR باستخدام شريط 3M المقدم.

## الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

### ملحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقّة أو النقط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محترى Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو المستوى مشوشاً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

وصل الأجهزة الخارجية المتعددة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

## HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

### ملحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضاً، فقد تصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً. في تلك الحالة، قم بتنغير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل. (حسب الطراز)
- [⊗] ← [⊗] ← [عام] ← [[الأجهزة الخارجية]] ← [إعدادات HDMI Deep Colour] ← [HDMI] (حسب الطراز)
- إستخدم كابلًا معتقدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها HDMI®/™ فائق السرعة (3 أو أقل)

## USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً. (حسب الطراز)

### ملحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 م ممكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

## الثبيت على الحاطن

- وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).
- استخدم مجزى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديبة، فم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديبة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرة. (حسب الطراز)

## طبق القمر الصناعي

- وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

ثبتت حامل التثبيت الاختياري على الحاطن الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبتت حامل التثبيت على حاطن التثبيت على اتجاه صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما ثبتت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب متزوف مؤهل بالثبيت على حاطن. توصي LG باستخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحاطن من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحاطن في المكان الذي يكتو به الجهاز آمناً تماماً على الحاطن مع وجود مساحة كافية تتبع الاتصال بالأجزاء الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المخكمة على الحاطن.




- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحاطن من خلال جعل أداة التعليق على الحامل في الاتجاه المعاكسي.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحمل أداة التثبيت على الحاطن، يمكنك الرجوع إلى الدليل المرفق في أداة التثبيت على الحاطن التي تم شراؤها بشكل منفصل.
- إذا كنت تتوخي تثبيت المنتج على حاطن، فثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحاطن، عند اختيارية)، ثبتته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحاطن، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حاطن في حال وجود احتمال تعريضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحظ هذا ضرراً بالمنتج وسيسب سقوطه.
- عند تركيب حامل التثبيت على الحاطن، يوصى بتنطحنة فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والأتربة. (حسب الطراز)

## بدء تشغيل التلفاز

### تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

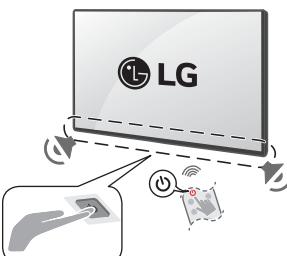

- التشغيل (ضغط)  
إيقاف التشغيل<sup>(1)</sup> (ضغط مع الاستمرار)  
التحكم في القائمة (ضغط<sup>(2)</sup>)  
الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار<sup>(3)</sup>)
- سوف يُتعلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جاري. (تبعاً للبلد)
- يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

### ملاحظة

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تبيئته عدة دقائق.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل يسيطر عما هو مبين في هذا الدليل.
- يجب توصيل الجهاز بمفتاح تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

# التركيب

## حمل التلفاز ونقله



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فليحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدِم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا أغطِي الشسان أو أضرار أو إصابات المنتج عن استخدام مواد غير معقدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتقديم سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند قيامك بتحميم الحامل، عليك التأكد من ربط البراغي المقدمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي احكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكُل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز عرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
  - استخدام خزان أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
  - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
  - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
  - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طولية (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة تكتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
  - عدم وضع التلفاز على قطعة مفاسد أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
  - توخي الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواد التحكم الخاصة به.

## أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بالحاكم.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2 ثبِّت قوسى التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابِق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بالحاكم بواسطة جعل قوي. تأكُل من المحافظة على الحبل في وضع أدق مع السطح المستوي.

- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والجبل غير مرغبة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به وأ Chapman القفل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أُرفق بها.
- أفضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب الحلق الصدر بها.
- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بالحاكم. تأكُل من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- يطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرِّضه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دواماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبيه أو إمالته بميناً أو يسراً.
- لا تستخدم الغوة الزاندة لدرجة التسipp في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.

## الثبت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تحوال تعديل هذا المنتج بآي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد يثبت حريق أو حدوث صدمة كهربائية. احصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
  - لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics وإنما، فقد يتسبب ذلك في تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو خطأ أو نشوء المنتج.
  - لا تفكك أيديًا محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توجُّع الفذر عند استخدام الم深厚 لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحول.
  - الحد من مخاطر تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون لديك ملابس. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطِّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
  - **البطاريات**
  - خَرُن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
  - لا تقم بقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتتسخ أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطير تشوب حريق أو حدوث انفجار.
  - **النقل**
  - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإن، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحرائق أو الإصابة.
  - أقى مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصونة من الفيتيل بعيدة عن متناول الأطفال.
  - لا تسمح بعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُنسَح أي شيء على الشاشة.
  - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشها بيتك أو بواسطه شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم جر. فقد يتسبب هذا في ثالف الشاشة.
  - **التقطيف**
  - عند التقطيف، افصل سلك الطاقة وأمسح برق بقطعة قماش ناعمة جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
  - لا تستخدم مطلقاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشماع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والماء الكاشطة والتتر والبنيزون والكحول، إلخ، التي قد تلحق ضررًا بالمنتجات وشاشتها. وإن، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ثالف المنتج.
  - احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعريضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المقلي قوهه. انتبه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاطن ومخرج السلك من الجهاز.
  - لا تترك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
  - لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
  - تأكد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
  - لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتعدد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
  - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
  - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
  - **تاریخ الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
    - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
    - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء الطولية أو الإصابة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
    - لا تنس أيديًا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تعرّض لصاعق الكهربائي.
    - تأكد من توصيل سلك الطاقة باللتامار وقبس الحاطن بامان، فقد يحدث ثالف في القابس أو المقابس وقد يتسبب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.
    - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم عريبي في المنتج، افصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
    - لا تنس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تعرّض لصاعق الكهربائي.
    - إذا حدث أي مما يلي، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
    - في حال ثالف المنتج.
    - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
    - إذا شتمت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
    - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

فَيَلْقَى قِرَاءَةً هَذَا الدَّلِيلُ

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
  - على الموقع الإلكتروني، يمكن تزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والتاريخ وما إلى ذلك، وعرض محتواه على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل.
  - دليل المستخدم الإلكتروني: لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطرز)
  - لفتح دليل المستخدم  $\circledcirc$   $\circledcirc$   $\circledcirc$   $\circledcirc$   $\circledcirc$   $\circledcirc$  [الداعم]  $\leftarrow$  [دليل المستخدم]

الشروع المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلاً لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
  - قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

ملاحظة ✓

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
  - قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
  - قد تختلف الصيغة المعروضة عن صيغة التاليف، بداعي

تحذير ! تعليمات الأمان



للتوصيل: لقليل حظر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر لم فريق الخدمة المولى.

**يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزلة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطير الصدمات الكهربائية بالأشخاص.**

**!] يقصد بهذا المرسم تبيه المستخدم الى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.**

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشمع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر.
  - لا ترك الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.
  - وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.
  - التهوية**
  - فمثبّت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا قم بثبّطته في ساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
  - لا قم بثبّطته المنتج على سجادة أو وسادة.
  - لا قم بحبّج المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
  - احرص على عدم لمس فتحات التهوية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصيب فتحات التهوية ساخنة.**
  - لمنع انتشار الحرائق، أبق الشمع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
  - لا تضع التلفاز وأدوات الريموت في الظروف التالية:**
    - أبق المنتج بعيدًا عن شعاع الشمس المباشرة.
    - منتهية ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
    - بالقرب من مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
    - بالقرب من طواولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهلة للنمار أو الزيت.
    - منتهية معرضة للمطر أو الرياح.
    - لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).



www.lg.com

.LG Electronics Inc. © لعام 2025 .حقوق النشر والتأليف © لعام 2025 .جميع الحقوق محفوظة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.lg.com](http://www.lg.com).

# \*LED تلفاز دليل المالك

السلامة و المرجع

\* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دوّنها أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

لأي اقتراحات أو آراء  
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على  
800 54 54 0800 في الولايات العربية المتحدة  
0800 545454 في جنوب إفريقيا  
080 100 54 54 في المغرب

19960 في مصر  
021 36 54 54 في الجزائر  
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على  
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>

الطراز

الرقم التسلسلي.