



คู่มืออย่างง่าย

ชาวन्दบาร์ แบบไร้สาย

အိမ်တွင်းသုံး
ကြိုးမဲ့ဝိကာ

S75Q



MFL71879872
2310_Rev02



www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2022–2023 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

อะแดปเตอร์ AC

- รุ่น : **DA-50F25**
- ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc.
- อินพุต : 100 – 240 โวลต์ ~ 50 – 60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์
- รุ่น : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- อินพุต : 100 – 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์
- รุ่น : **A650-250200W-M21**
- ผู้ผลิต : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- อินพุต : 100 – 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 890.0 มม. x 65.0 มม. x 119.0 มม.

สายปลั๊กสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ **----** 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 380 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยังถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณ

สามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

AC ကြားခံစက်ကိရိယာ

- အမျိုးအစား - **DA-50F25**
- ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ - ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ
- အမျိုးအစား - **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ
- အမျိုးအစား - **A650-250200W-M21**
- ထုတ်လုပ်သူ - Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်း. ၈၉၀.၀ မီလီ x ၆၅.၀

မီလီ x ၁၁၉.၀ မီလီ

USB ပေါက်အုံပါ ပလတ်ခုံး ၅ ဗို့ **----** ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၃၈၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲအသိပေး

သတင်းအချက်အလက်များ

"GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်

၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍

<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။"

"ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်း

များအားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့်

မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာချကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့်

ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏

ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်

opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG

Electronics မှ CD-ROM ဖြင့်





အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။"

"ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး

၃ နှစ်တာကာလအထိအကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို

လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။"

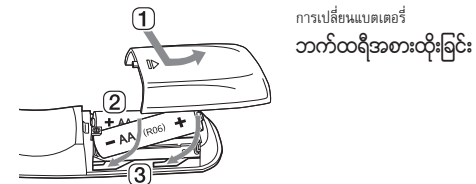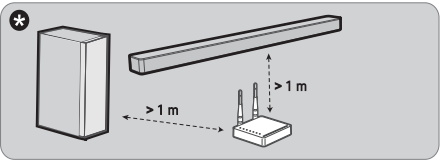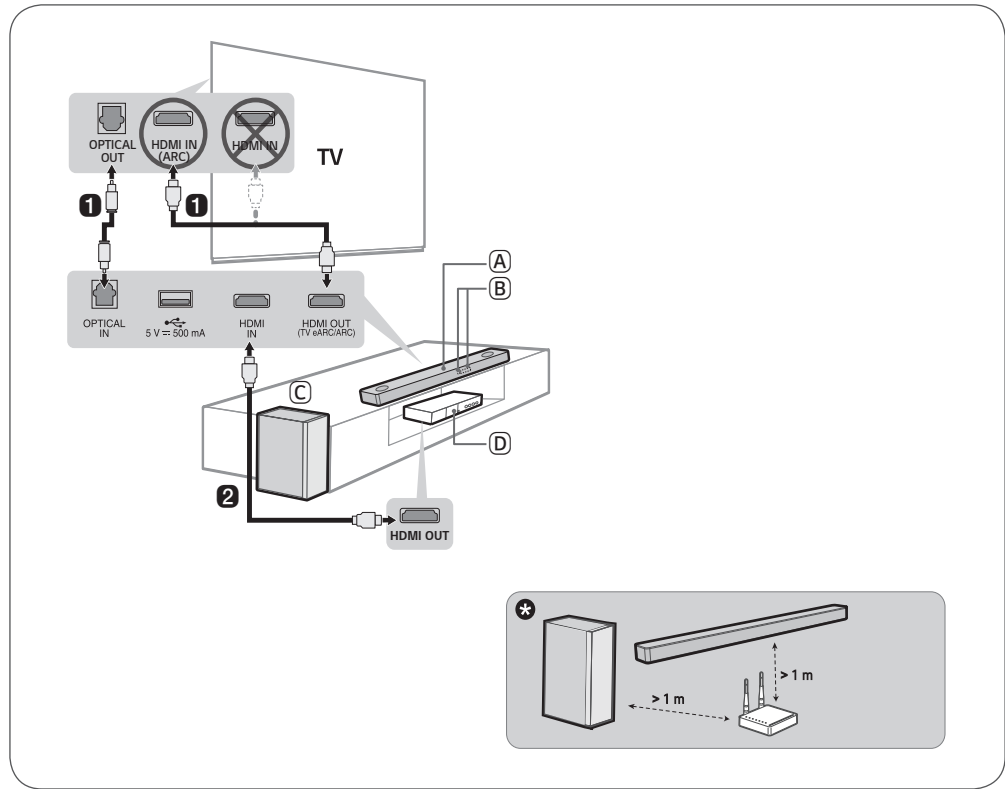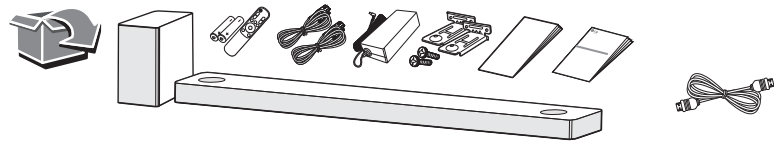

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- (A) ขาตั้งบาร์ (B) ตัวรับสัญญาณไฟทคอนโทรล / จอแสดงสถานะ (C) ขั้วพ่วงไฟไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์ (D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 1 ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคอลหรือสาย HDMI
- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับขาตั้งบาร์ด้วยสาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วพ่วงไฟไร้สาย → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วพ่วงไฟไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- 4 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
 - 1 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (☒) ซ้ำๆ กันจนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
 - 2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาท์พุทเสียงเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
 - 3 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่เรียบร้อยแล้ว “OPT”, “ARC”, หรือ “E-ARC” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน
- 5 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
 - 1 กดปุ่ม ตั้งค่า (⚙) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (ปิด > เปิด)
 - 2 กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth (🔗) อีกครั้งท่านจะเห็น “BT READY” บนจอแสดงสถานะ
 - 3 ค้นหาและแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น “LG S75Q (XX)”
 - 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” → “ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ” → “BT”.
- 6 การเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar
 - 1 ค้นหาแล้วติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store ในสมาร์ตโฟนของท่าน
 - 2 ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]



หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของขั้วพ่วงไฟไร้สาย หมายความว่าขาตั้งบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับขั้วพ่วงไฟไร้สาย หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- 1 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อปิดเครื่อง
 - 2 กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของขั้วพ่วงไฟไร้สาย ดูว่าไฟ LED กระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของขั้วพ่วงไฟไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วพ่วงไฟไร้สายค้างไว้สักครู่
 - 3 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - 4 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของขั้วพ่วงไฟไร้สาย
- ★ รักษาระยะห่างของ sound bar และขั้วพ่วงไฟไร้สายจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง CINEMA (ภาพยนตร์) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ဗဟုတုထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- (A) ဆောင်းဘား (B) အဝေးထိန်းခလုတ် / Status ပြသမှု (C) ကြိုးမဲ့ Sub ဂူဗာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ (D) ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

- 1 Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
- 2 ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များအား ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုးကို အသုံးပြုပါ
- 3 အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ရန် : ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် → Sub ဂူဗာ ဆောင်းဘားအား ပါဝါဖွင့်။ ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Sub ဂူဗာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။
- 4 ထုတ်ကုန် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
 - 1 Status ပြသမှုတွင် “OPT/HDMI ARC” ပေါ်သည် အထိ Function (☒) ခလုတ်အားထပ်ကာထပ်ကာဖိထားပါ
 - 2 သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ
 - 3 တိစီနှင့် ဆောင်းဘားသေချာစွာချိတ်ဆက်မိပါက Status ပြသမှုတွင် “OPT”, “ARC”, သို့မဟုတ် “E-ARC” ပေါ်လာမည်
- 5 ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဘလူးတု့စ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
 - 1 စမတ်ဖုန်း Settings (⚙) တွင် Bluetooth ဘလူးတု့စ် အားရွေးပါ။ ဘလူးတု့စ် အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (Off > On)
 - 2 Bluetooth pair (🔗) ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ ခဏကြာလျှင် Status ပြသမှုတွင် “BT READY” ဟုမြင်ရမည်
 - 3 စမတ်ဖုန်း ဘလူးတု့စ်တွင် ထုတ်ကုန် အားရွေးပေးပါ။ “LG S75Q (XX)” တစ်ခုခုပေါ်လာမည်
 - 4 ပိုင်ပိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းကို ဘလူးတု့စ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Status ပြသမှုတွင် “PAIRED” → “Connected Bluetooth device name” → “BT” သို့ပြောင်းလဲပြသမည်

6 LG Sound Bar အက်ပ်စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- 1 Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ LG Sound Bar အက်ပ်စ်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
- 2 [Setting] မှ [Help] ကိုနှိပ်ကာ ထုတ်ကုန် အကြောင်းအရာ များကို ပိုမိုလေ့လာ နိုင်သည်



ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ဆောင်းဘားနှင့် ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ မချိတ်ဆက်မိသေးပါ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ

- 1 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (⏻) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ
 - 2 ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ PAIRING(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစိမ်းရောင် LED တိုင်း မီးလင်း မလင်း စစ်ဆေးပါ
 - ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ ခလုတ်အား ဖိထားပါ
 - 3 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (⏻) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ
 - 4 ချိတ်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်
- ★ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် Sub ဂူဗာ တို့ကို ကြိုးမဲ့နှောင့်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လိုင်းလွှင့်စက်၊ ဗိုက်ခရိုစုမီးဖိုသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင်ထားရှိပါ။
- အချို့သော စပီကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်
 - ထိုအခါ CINEMA sound mode ကိုရွေးပေးပါ

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
- Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်