MANUALE D’USO

LG Sound Bar
Wi-Fi

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l’unità e conservarlo per riferimenti futuri.

Modello

SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)

1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

Avvertenze: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

Avvertenze: Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

AVVERTENZA: Non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciola-mento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.

AVVERTENZA: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche.

Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghe danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

AVVERTENZA: Usare esclusivamente adattatori a corrente alternata con il presente dispositivo. Non usare un'alimentazione elettrica di un altro dispositivo o di un altro fabbricante. L'utilizzo di un qualsiasi altro cavo di alimentazione o di una modalità di alimentazione diversa potrà causare danni al dispositivo e sarà revocata la garanzia del prodotto.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
⎓	Indica la corrente continua (CC).
⧈	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Indice

1 Per iniziare

2 Informazioni di sicurezza
6 Introduzione
7 Pannello anteriore
8 Pannello posteriore
9 Telecomando
12 Installazione della sound bar
13 Montaggio dell'unità principale su una parete

2 Collegamento

15 Organizzazione dei cavi (opzionale)
15 Connessione dell'Adattatore CA
16 Collegamento del subwoofer wireless e con kit altoparlanti posteriori (venduto separatamente)
16 – Collegamento subwoofer wireless
17 – Collegamento del kit altoparlanti posteriori (venduto separatamente)
18 – Effetto surround
20 – Come applicare il nucleo di ferrite
21 Collegamento alla TV
21 – Utilizzo di un cavo OPTICAL
21 – LG Sound Sync
23 – Utilizzo di un cavo HDMI
23 – Funzione ARC (Audio Return Channel)
23 – Cos'è il SIMPLINK?
24 – Informazioni addizionali per sistema HDMI
25 Collegamento apparecchiatura opzionale
25 – Connessione HDMI
25 – Collegamento di OPTICAL IN
26 – Collegamento USB
26 – Dispositivi USB compatibili
27 – Requisti del dispositivo USB
27 – File riproducibili
29 Connessione di rete
30 "LG Wi-Fi Speaker"
30 – Installazione dell'app "LG Wi-Fi Speaker"
30 Funziona con Google Assistant

3 Utilizzo

31 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
31 – Note sul Bluetooth
31 – Profili Bluetooth
31 – Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
33 – Controlla il dispositivo Bluetooth collegato
33 – Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)
34 Funzioni USB
35 Altre operazioni
35 – Utilizzo del telecomando della TV
36 – AUTO POWER Attivata/Disattivata
37 – Cambiamento automatico della funzione
38 Modalità standby
38 – Modalità standby
38 – Modalità standby di rete
38 – Modalità standby Bluetooth
38 Resettare l'altoparlante

4 Risoluzione dei problemi

39 Risoluzione dei problemi
39 – Generale
41 – Rete
41 – Applicazioni
42 – NOTE relative all'uso del wireless
42 – NOTE per lasciare la modalità Demo

5 Appendice

43 Requisiti dei file
43 Marchi depositati e licenze
44 Specifiche
46 Maneggiare l'altoparlante
46 Informazioni importati riguardanti i servizi di rete
47 TERMINI D'USO

Alcuni contenuti di questo manuale potrebbero presentare differenze rispetto all'app "LG Wi-Fi Speaker" a seconda della versione dell'applicazione.

Introduzione

Simboli usati in questo manuale


Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.

Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni dovuti a un uso incorretto.

Pannello anteriore

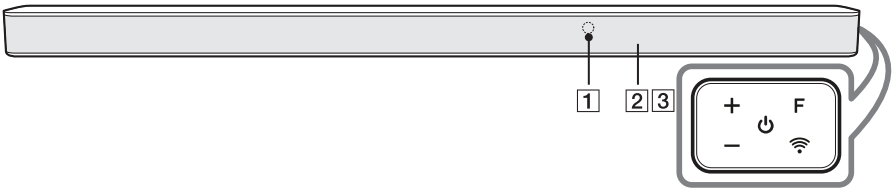

1 Sensore remoto

2 Finestra di visualizzazione
- Il display si oscurerà automaticamente se non viene digitato nulla per 15 secondi. Premendo qualsiasi pulsante, il display si illuminerà nuovamente.

3

⏻ (Standby (In attesa))
- ACCENDE o SPEGNE l'unità.

F (Funzione)
- Selezionare la funzione e la sorgente d'ingresso premendo ripetutamente **F**.


Sorgente di ingresso / Funzione	Display
Wi-Fi	WI-FI
Dispositivo ottico ARC LG Sound Sync (Cablata)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Senza fili)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/− (Volume)
- Regola il livello del volume.

(Wi-Fi)
- Seleziona la funzione Wi-Fi.


Questa unità verrà spenta per risparmiare il consumo di energia nel caso in cui l'unità principale non sia collegata al dispositivo esterno e non sia usata per 15 minuti.
Se è presente una connessione di rete, l'altoparlante entra in modalità standby di rete.
Se non è presente alcuna connessione di rete, l'altoparlante entra in modalità standby.

Pannello posteriore

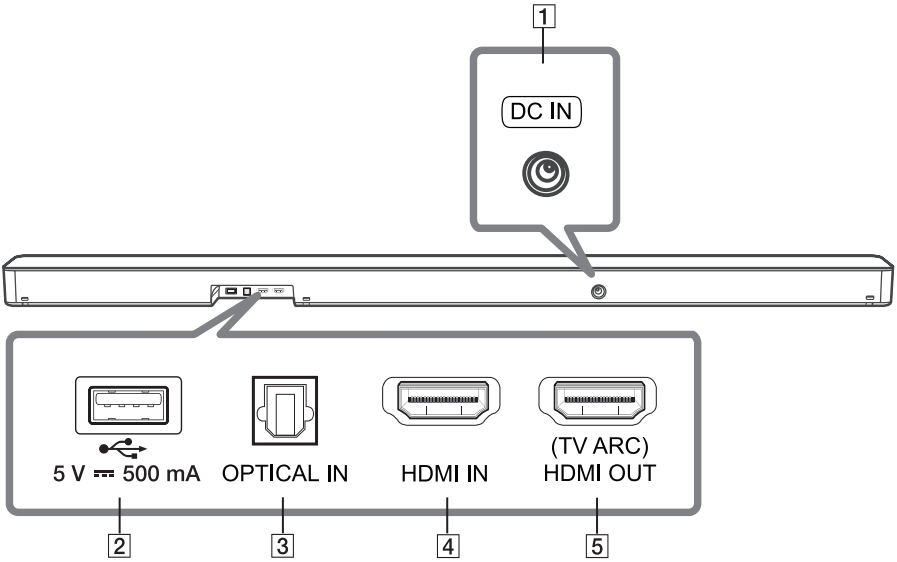


1	**DC IN** - Connettere all'adattatore CA.
2	Porta USB - Collegare il dispositivo di memoria USB alla porta USB sul retro dell'unità.
3	**OPTICAL IN** - Connettere il connettore OPTICAL IN che si trova sul retro dell'unità, al connettore OPTICAL OUT della TV.
4	**HDMI IN** - Collegare il connettore HDMI IN che si trova sul retro dell'unità, al connettore HDMI OUT del dispositivo esterno. Si può godere il suono e l'immagine attraverso il collegamento HDMI sul dispositivo esterno.
5	**(TV ARC) HDMI OUT** - Collegare il connettore (TV ARC) HDMI OUT sul retro dell'unità al connettore ARC sul televisore.

Telecomando

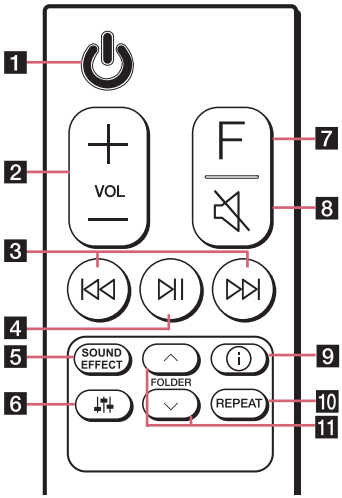

Sostituzione della batteria

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione ai segni ⊕ e ⊖.

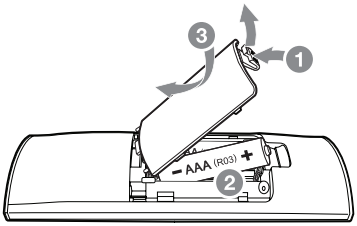

1	⏻ (Standby (In attesa)) - ACCENDE o SPEGNE l'unità. • **Standby di rete Attivo/Disattivo:** Permette all'unità di passare alla modalità standby mantenendo la connessione di rete. (Pagina 38) Per attivare la funzione di standby della rete, premere ⏻. Per disattivare la funzione di standby della rete, premere ⏻ per circa 3 secondi.
2	**VOL** (Volume) +/— - Regola il volume dell'altoparlante.
3	⏮/⏭ (Salta) - Premere ⏮ o ⏭ per passare alla traccia successiva o precedente.
4	⏯ (Play/Pausa) - Avvia la riproduzione. /Sospende la riproduzione. • **Blocco di connessione BT (Bluetooth):** consente di collegare un dispositivo **Bluetooth** solo alle funzioni **Bluetooth** e LG TV. (Pagina 33) Per attivare o disattivare il blocco della connessione **Bluetooth**, tenere premuto ⏯ per circa 3 secondi e ripremerlo nella funzione BT (**Bluetooth**).

5

SOUND EFFECT

- Seleziona una modalità effetto audio utilizzando **SOUND EFFECT**.

Sul display	Descrizione
ASC (Controllo Adattivo del Suono)	Analizza la proprietà del suono in ingresso e fornisce il suono ottimizzato per il contenuto in tempo reale.
BASS BLAST o BASS BLAST+	Rinforza i suoni bassi e potenti.
STANDARD	È possibile godersi un suono ottimizzato.
DTS VIRTUAL : X	Puoi goderti un audio surround più immersivo, effetto cinema.

- **Telecomando della TV:** permette che controlliate il volume di questa unità dal vostro telecomando della TV anche dal prodotto dell'altra azienda. (Pagina 35)
  Per attivare o disattivare la funzione TV Remote, tenere premuto **SOUND EFFECT** per circa 3 secondi e premerlo nuovamente.

❗ Marche di televisori supportati

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

6

(Sintonizzazione sonora)

- Regola il livello sonoro di ogni altoparlante.
  Selezionare l'altoparlante che si desidera regolare utilizzando e regolando il livello del suono utilizzando **VOL +/—**.

❗ È possibile regolare il livello degli altoparlanti posteriori soltanto se collegati.

Altoparlante	Display	Distanza
Subwoofer	WF	-15 ~ 6
Centrale	C	-6 ~ 6
Parte posteriore	R	-6 ~ 6
Treble (acuti)	TRE	-5 ~ 5
Bass (bassi)	BAS	-5 ~ 5

- **Audio surround:** permette di godere della funzione surround con altoparlanti posteriori. (Pagina 18)
  Per attivare o disattivare la funzione surround, tenere premuto per circa 3 secondi e premerlo nuovamente.

7	**F** (Funzione) - Selezionare la funzione e la sorgente d'ingresso premendo ripetutamente **F**.
8	(Muto) - Premere per disattivare l'unità. Per annullarla, premere nuovamente .
9	(Informazioni) - È possibile visualizzare varie informazioni della sorgente di ingresso premendo . - OPT (ottico)/ARC/HDMI (HDMI IN): formato audio - BT (**Bluetooth**) : nome del dispositivo **Bluetooth** connesso - USB: informazioni sulle tracce contenute su un USB. • **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO automatico:** permette all'unità di accendere e spegnere automaticamente i segnali di ingresso: ottico, LG TV, **Bluetooth** o "LG Wi-Fi Speaker" app (pagina 36) Per attivare o disattivare la funzione AUTO POWER, tenere premuto per circa 3 secondi e premerlo nuovamente. • **BT standby Accensione/Spegnimento:** permette all'unità di passare alla modalità standby mantenendo la connessione Bluetooth. (Pagina 38) Per attivare o disattivare la funzione BT Standby, impostare anticipatamente il volume al minimo. Tenere premuto — sull'unità e sul telecomando per circa 3 secondi, quindi premere nuovamente .
10	**REPEAT** - Premere **REPEAT** per selezionare la ripetizione desiderata o la modalità Random.
11	**FOLDER** ∧/∨ - Cerca una cartella sul dispositivo USB.


Installazione della sound bar

Puoi sentire il suono collegando l'unità all'altro dispositivo: TV, lettore di dischi Blu-ray, lettore DVD, ecc.

Posiziona l'unità di fronte alla TV e collegala al dispositivo desiderato. (Pagine 21 - 29)

Puoi posizionare il subwoofer wireless in qualsiasi punto della tua stanza. Tuttavia, è meglio posizionare il subwoofer vicino all'unità principale. Ruotarlo leggermente verso il centro della stanza per ridurre i riflessi sulle pareti.

Per ottenere il migliore effetto surround posizionare gli altoparlanti come mostrato di seguito.

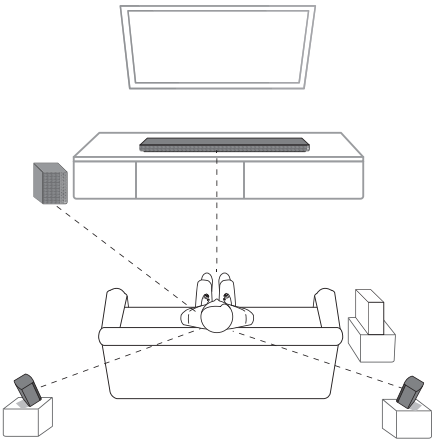

Nota


- Se la barra audio copre il sensore remoto del TV, separare la barra sonora dal TV di 10 ~ 15 cm o più.
- L'illustrazione qui sopra potrebbe differire dalle unità reali.
- Si può utilizzare la funzione surround con il kit senza fili di altoparlanti posteriori. Il kit senza fili di altoparlanti posteriori sono venduti separatamente (SPK8-S).

Attenzione

- Per le migliori prestazioni della connessione wireless come **Bluetooth** o subwoofer wireless, non installare l'unità su mobili in metallo, poiché la connessione wireless comunica attraverso un modulo posto sul fondo dell'unità.
- Prestare attenzione a non graffiare la superficie dell'Unità/Subwoofer durante la loro installazione o spostamento.

Installare il piedino opzionale

Si può aumentare l'altezza dell'unità usando il piedino opzionale (altezza: 14 mm)

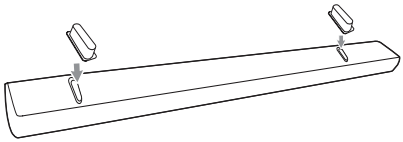

1. Capovolgere l'unità.
2. Rimuovere la pellicola dell'adesivo attaccato al piedistallo.
   Quindi posizionarla sul piedistallo esistente dell'unità.
3. Premere il piedino con una certa forza per fissarlo saldamente.

Montaggio dell'unità principale su una parete


È possibile montare a muro l'unità principale.




Attenzione

Dal momento che è difficile effettuare una connessione dopo l'installazione di questa unità, è opportuno collegare i cavi prima dell'installazione.


Materiali di preparazione

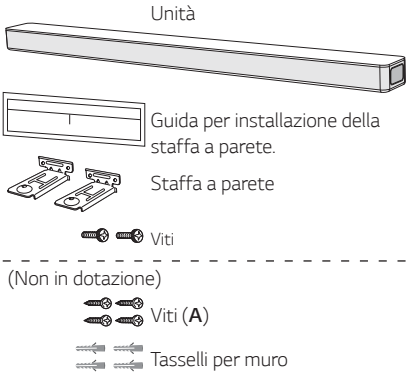


1. Far corrispondere il BORDO INFERIORE di guida di installazione della staffa a parete della TV al fondo della TV e fissarlo in posizione.

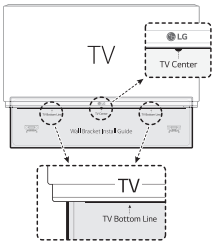

2. Quando si monta su una parete (di calcestruzzo), utilizzare i perni per muro. Si devono eseguire alcuni fori. Viene fornito un foglio guida per forare (Guida di installazione della staffa a parete). Usare il foglio per controllare il punto di foratura.

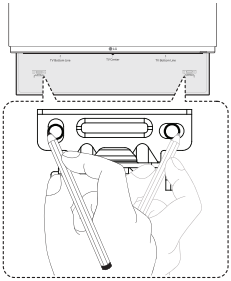


3. Rimuovi la guida di installazione della staffa a parete.
4. Fissa le staffe con le viti (**A**), come mostrato nella figura qui sotto.

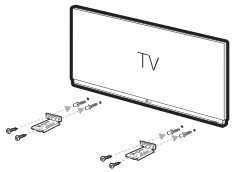


Nota

Le viti (**A**) e i Tasselli per Muro non sono forniti per il montaggio dell'unità. Raccomandiamo il tipo di tasselli Hilti (HUD-1 6 x 30) per il montaggio.

5. Posiziona l'unità sulle staffe per abbinare i fori delle viti sul fondo dell'unità.

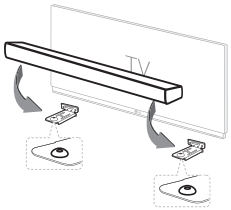

6. Fissa l'unità con le viti.

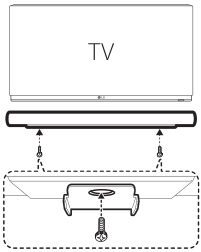

Nota

Per staccare l'unità, procedi in ordine inverso.


Attenzione

- Non installare questa unità in posizione rovesciata. Questo può danneggiare le parti di questa unità o provocare lesioni personali.
- Non agganciare nulla sull'unità installata ed evitare di urtarla.
- Fissare bene l'unità alla parete per evitare di farla cadere. La caduta dell'unità potrebbe causare lesioni fisiche alle persone o danneggiare il prodotto.
- Quando l'unità è installata a parete, accertarsi che i bambini non tirino nessun cavo di collegamento, in quanto ciò potrebbe causarne il distacco.

Organizzazione dei cavi (opzionale)

Si possono utilizzare delle fascette fermacavo per sistemare il cavo.

1. Tenere insieme i cavi utilizzando le fascette fermacavo come mostrato sotto.
2. Stringere le fascette fermacavo.

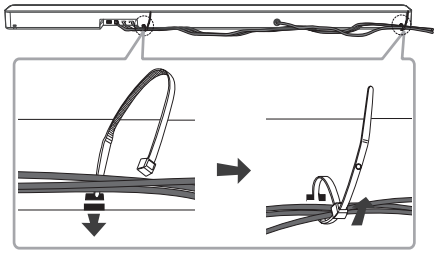


Nota

- Dopo il completamento di tutti i collegamenti, si potranno sistemare i cavi secondo necessità.
- Le fascette per cavi non sono supportate.

Connessione dell'Adattatore CA

Collegare l'altoparlante all'alimentazione elettrica utilizzando l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione all'adattatore CA.
2. Collegare il cavo dell'adattatore CA all'ingresso dell'adattatore DC IN.
3. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA.

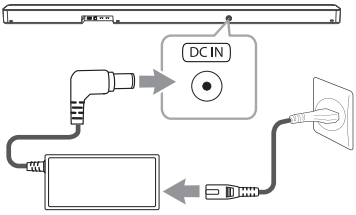

Attenzione

Usare l'adattatore CA soltanto con questo dispositivo. Non usare una alimentazione di corrente di un altro dispositivo o produttore. Usare un altro cavo di corrente potrebbe danneggiare il dispositivo e rendere nulla la garanzia.

Collegamento del subwoofer wireless e con kit altoparlanti posteriori (venduto separatamente)

Collegamento subwoofer wireless

Indicatore LED del subwoofer wireless

Colore LED	Stato
Verde (lampeggio)	La connessione è in corso.
Verde	La connessione è completa.
Rosso	Il subwoofer wireless è in modalità standby o la connessione non è riuscita.
Off (Nessun display)	Il cavo di alimentazione del subwoofer wireless è staccato.


Impostazione del subwoofer wireless per la prima volta

1. Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
2. Accendere la soundbar. La soundbar e il subwoofer wireless si connetteranno automaticamente.
   - Accensione del LED verde posto sul retro del subwoofer wireless.

Accoppiamento manuale del subwoofer wireless

Se la connessione non è stata effettuata correttamente, verificare se il LED rosso è acceso lampeggia sul diffusore acustico wireless, che non emette alcun suono. Per risolvere il problema, seguire i passaggi indicati.

1. Premere il tasto **Pairing** sul retro del subwoofer senza fili.

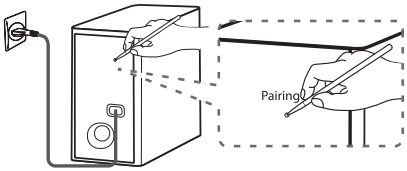


   - Il LED verde sul retro del subwoofer wireless lampeggia rapidamente.
     (Se il LED verde non lampeggia, tenere premuto il tasto **Pairing**).

2. Accendere la soundbar.
   - L'accoppiamento è completo. Si è acceso il LED verde sul retro del subwoofer wireless.

Nota


- Sono necessari alcuni secondi (o un periodo maggiore) per instaurare la comunicazione tra l'unità principale e il subwoofer.
- Quanto più l'unità principale e il subwoofer sono vicini, tanto migliore sarà la qualità del suono. Si raccomanda di installare l'unità e il subwoofer il più vicino possibile ed evitare i casi seguenti.
  - C'è un ostacolo tra l'unità principale e il subwoofer.
  - C'è un dispositivo che utilizza la stessa frequenza della connessione wireless, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
  - Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).

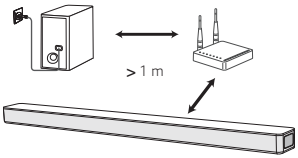

Collegamento del kit altoparlanti posteriori (venduto separatamente)

Collegare gli altoparlanti posteriori

1. Collegare il filo a strisce nere al terminale contrassegnato con il simbolo - (meno) e l'altra estremità al terminale contrassegnato con il simbolo + (più).

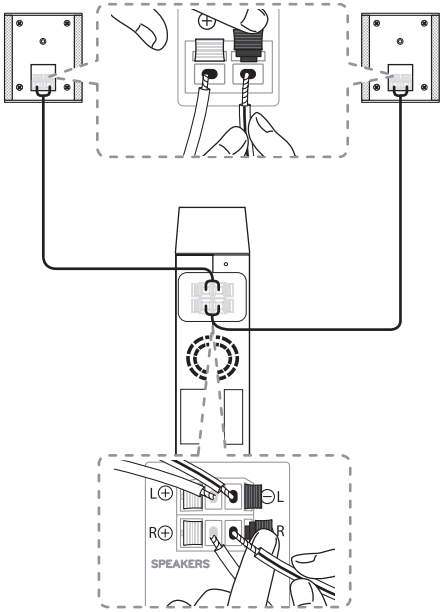

2. Collegare il ricevitore wireless e gli altoparlanti posteriori (destro, sinistro) utilizzando i cavi degli altoparlanti.

Colore	Posizione
Grigio	Posteriore destro
Blu	Posteriore sinistro

Nota

Per utilizzare la funzione surround è necessario acquistare il kit wireless (SPK8-S) di altoparlanti posteriori.

> ⚠ Attenzione
>
> - Utilizzare soltanto gli altoparlanti forniti con questa unità. L'utilizzo di altri altoparlanti potrebbe causare malfunzionamenti.
> - Assicurarsi di aver collegato il cavo degli altoparlanti al terminale giusto presente sui componenti: + con + e - con -. L'eventuale inversione dei cavi causa la produzione di suoni distorti e la perdita di potenza dei bassi.

Indicatore LED del ricevitore wireless

Colore LED	Stato
Giallo - verde (Lampeggiante)	La connessione è in corso.
Giallo - verde	La connessione è completa.
Rosso	Il ricevitore senza fili è in modalità standby o la connessione non è ravvenuta.
Spento (Nessun display)	Il cavo di alimentazione del ricevitore wireless è disconnesso.


Predisporre il ricevitore wireless per la prima volta

1. Collegare il cavo di alimentazione del ricevitore wireless alla presa.
2. Accendere l'unità principale: la soundbar e il ricevitore wireless si collegheranno automaticamente.
   - Il LED giallo - verde sul ricevitore wireless si accende.

Accoppiamento manuale del ricevitore wireless

Se l'accoppiamento non è completato, il LED sul ricevitore wireless è rosso e gli altoparlanti posteriori non emettono suoni. Per risolvere il problema seguire i passi che seguono.

1. Premere **PAIRING** sul retro del ricevitore senza fili.

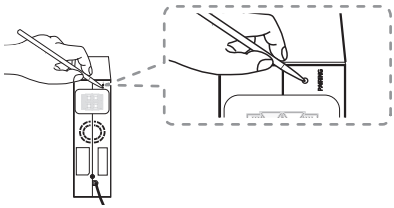

   - Il LED giallo - verde sul ricevitore wireless lampeggia rapidamente.
2. Accendere l'unità principale
   - L'accoppiamento è completato. Il LED giallo - verde sul ricevitore wireless si accende.

Effetto surround

Si può godere di un magnifico suono surround per la riproduzione di qualsiasi fonte sonora con gli altoparlanti posteriori.

Attivando la funzione surround il suono è riprodotto da tutti gli altoparlanti.
Se si disattiva la funzione surround gli altoparlanti riproducono il suono come canale audio di ingresso originale

Per attivare la funzione surround tenere premuto ⇂ sul telecomando per circa 3 secondi e premerlo nuovamente mentre sul display è visualizzata la voce "OFF - SURROUND".

Per disattivare la funzione surround tenere premuto il tasto ⇂ sul telecomando per circa 3 secondi e premerlo nuovamente mentre sul display è visualizzata la voce "ON - SURROUND".

Funzione surround ON

Effetto sonoro	Ingresso	Uscita	
		Nessun altoparlante posteriore	Altoparlanti posteriori collegati
ASC	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
STANDARD	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
BASS BLAST o BASS BLAST +	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2.0 Ch		
	5.1 Ch		

Funzione surround OFF

Effetto sonoro	Ingresso	Uscita	
		Nessun altoparlante posteriore	Altoparlanti posteriori collegati
ASC	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
STANDARD	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
BASS BLAST o BASS BLAST +	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2.0 Ch		
	5.1 Ch		


Come applicare il nucleo di ferrite

Il nucleo di ferrite potrebbe non essere incluso nella fornitura a seconda delle normative nazionali.

Applicare il nucleo di ferrite per i cavi degli altoparlanti


È necessario applicare un nucleo di ferrite per ridurre o eliminare le interferenze elettriche.

1. Tirare il fermo di chiusura [a] del nucleo di ferrite per aprire.
2. Avvolgere due volte i cavi dell'altoparlante intorno al nucleo di ferrite.
3. Chiudere il nucleo di ferrite fino a sentire un clic.

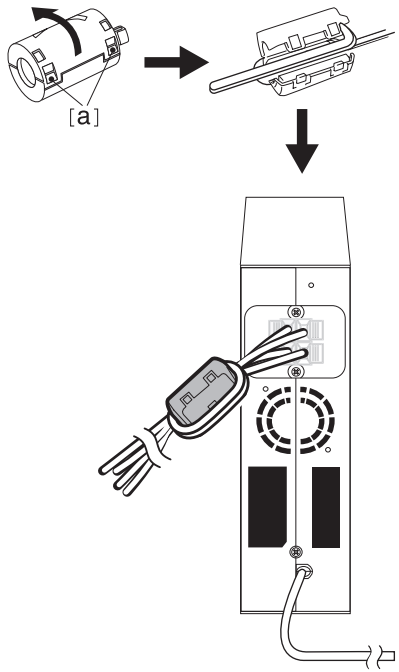

Nota

- La presenza nelle vicinanze di un dispositivo che emette onde elettromagnetiche forti potrebbe causare delle interferenze. Tenere l'unità principale e il ricevitore wireless lontani da tali dispositivi.
- Il ricevitore wireless entra automaticamente nella modalità standby pochi minuti dopo che la soundbar viene spenta.
  Quando il ricevitore wireless si trova in modalità standby, il LED si illumina di rosso.
- Quando si accende la soundbar, si attiva anche il ricevitore wireless e il LED cambia colore illuminandosi di giallo - verde; i diffusori posteriori cominciano a emettere suoni nel giro di pochi secondi.
- La comunicazione tra l'unità principale e il ricevitore wireless inizia dopo soltanto pochi secondi (o poco di più).
- Utilizzare l'altoparlante posteriore ad almeno 30 cm di distanza da TV e monitor per PC.
- Durante le operazioni di connessione o disconnessione del ricevitore wireless con l'unità principale, la riproduzione dell'audio potrebbe essere interrotta.
- Mettere il più vicino possibile la soundbar e il ricevitore wireless e tenerli a una distanza di 1 m da altri apparecchi (ad es. router wireless, forno a microonde, ecc.) per evitare interferenze.

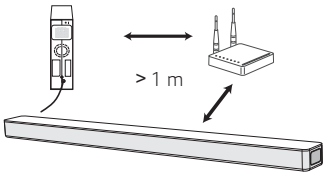


Collegamento alla TV

Collegatevi con questa unità e la TV usando il cavo ottico digitale o il cavo HDMI considerando lo stato della TV.

Utilizzo di un cavo OPTICAL

1. Collegare lo spinotto OPTICAL IN sul retro dell'unità allo spinotto OPTICAL OUT sulla TV usando un cavo OPTICAL.

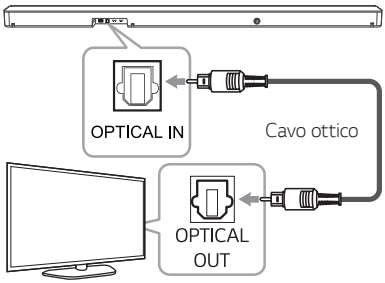

2. Selezionare la sorgente di ingresso per OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente **F**.

   Sulla finestra di visualizzazione si legge la voce "OPT" se si collega normalmente l'unità alla TV.

Nota

- Prima di collegare il cavo ottico, assicurarsi di rimuovere il coperchio di protezione della presa se il cavo ne è munito.
- Potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità. Nel caso di alcuni modelli di TV, dovete selezionare l'opzione di altoparlante esterno dal menu della TV. (Per dettagli, fare riferimento al manuale d'uso della vostra TV.)
- Impostare l'uscita audio della TV per ascoltare il suono attraverso questa unità: menu impostazioni TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [Altoparlante esterno (Optical)]
- I dettagli del menù di configurazione della TV variano a seconda del produttore e del modello della televisione.
- Se l'unità è collegata contemporaneamente via OPTICAL e via ARC, il segnale ARC ha la priorità assoluta.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. Esso è compatibile con la TV di LG che supporta la funzione LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla vostra TV.

Funzione controllabile dal telecomando della LG TV: Volume alto/basso, muto

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.


Eseguire uno dei seguenti collegamenti, in relazione alle capacità dell'apparecchiatura.

Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate il telecomando della TV nuovamente, l'unità si sincronizza con la TV. A seconda delle specifiche tecniche della TV, il volume e l'azzeramento del volume dell'unità si sincronizzano a quelle della TV.
- In assenza di connessione, accertatevi della condizione della TV e dell'alimentazione.
- Accertare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
  - L'unità è spenta.
  - Modificare la funzione in altre.
  - Scollegare il cavo ottico.
- La quantità di tempo per spegnere questa unità è differente in relazione alla TV quando impostate la funzione AUTO POWER su ON.

LG Sound Sync con collegamento cablato

1. Collegare la LG TV all'unità usando un cavo ottico.

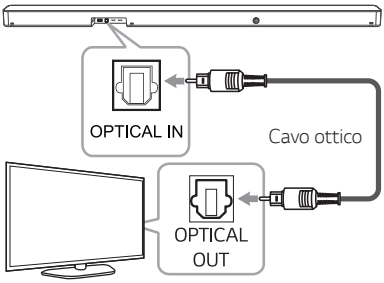

2. Impostare la presa audio della TV per sentire il suono attraverso questa unità: menu impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Accendere l'unità premendo ⏻.
4. Selezionare la sorgente di ingresso per OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente **F**.

   Potete vedere "LGOPT" sulla finestra del display se si collega normalmente questa unità e la TV.

Nota

I dettagli del menu delle impostazioni TV variano a seconda del modellodi televisore.

LG Sound Sync con collegamento wireless

1. Accendere l'unità premendo ⏻.
2. Selezionare la funzione LG TV premendo ripetutamente **F**.
3. Impostare l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
   menu impostazioni TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   La scritta "PAIRED" appare sulla finestra del display per circa 3 secondi e quindi si può vedere "LG TV" sulla finestra del display se si esegue il collegamento normale fra questa unità e la TV.


Nota

- Se spegnete l'unità premendo direttamente ⏻ (Accensione), LG Sound Sync (Wireless) sarà disconnesso.
- Se il televisore e l'unità sono collegati tramite LG Sound Sync (wireless), una volta spenta l'unità passa alla modalità di standby rete a prescindere dallo stato della connessione di rete.

Utilizzo di un cavo HDMI

Se collegate questa unità a una TV che supporta HDMI CEC e ARC (Audio Return Channel), potete godere dell'audio della TV attraverso gli altoparlanti di questa unità senza la necessità di collegare il cavo ottico.

1. Collegare il connettore (TV ARC) HDMI OUT sul retro dell'unità al connettore ARC sul televisore utilizzando un cavo HDMI.

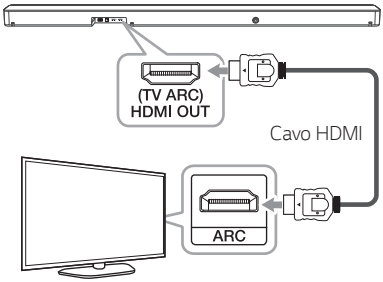

2. Selezionare la sorgente di ingresso per OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente **F**.

   Sulla finestra di visualizzazione si legge la voce "ARC" se si collega normalmente l'unità alla TV.

Nota

- Potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità. Nel caso di alcuni modelli di TV, dovete selezionare l'opzione di altoparlante esterno dal menu della TV. (Per dettagli, fare riferimento al manuale d'uso della vostra TV.)
- Impostare l'emissione del suono della TV per sentire il suono attraverso questa unità: menu impostazioni TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [Altoparlante esterno (HDMI ARC)]
- I dettagli del menù di configurazione della TV variano a seconda del produttore e del modello della televisione.
- A seconda del modello della tua TV LG, potresti dover attivare la funzione SIMPLINK sulla tua TV LG.
- Quando si passa da un'atra funzione alla funzione ARC è necessario impostare la sorgente del segnale su OPT/HDMI ARC. A questo punto l'unità passa automaticamente alla funzione ARC.

Funzione ARC (Audio Return Channel)

La funzione ARC consente l'invio del flusso audio dalla TV HDMI al jack HDMI OUT dell'unità.

Per utilizzare questa funzione:

- La TV deve supportare le funzioni ARC e HDMI-CEC e le funzioni HDMI-CEC e ARC devono essere impostate su On.
- Il metodo di impostazione delle funzioni HDMI-CEC e ARC può variare a seconda del modello di TV. Per dettagli sulla funzione ARC, fare riferimento al Manuale dell'utente della TV.
- È necessario utilizzare il cavo HDMI (Cavo HDMI™ con Ethernet, di tipo A ad alta velocità).
- Dovete collegare HDMI OUT sull'unità con HDMI IN della TV che supporta la funzione ARC utilizzando un cavo HDMI.
- È possibile collegare solo una Sound bar a una TV compatibile con collegamento ARC.

Cos'è il SIMPLINK?

Quando l'unità e la LG TV con funzione SIMPLINK sono collegate tra loro con un cavo HDMI, alcune funzioni di questa unità sono controllate dal telecomando della TV.

Funzioni controllabili dal telecomando della LG TV: Accensione /Spegnimento, Alza/Abbassa volume, ecc.

Per maggiori dettagli sulla funzione SIMPLINK consultare il Manuale dell'utente della TV.

Gli apparecchi LG TV con la funzione SIMPLINK sono dotati di un logo come quello sopra riportato.

Nota

- In base allo stato dell'unità, alcune funzioni di SIMPLINK potrebbero differire da quanto ti aspetti o non funzionare.
- A seconda della TV o del lettore collegato con questa unità, l'operazione SIMPLINK potrebbe differire dal tuo scopo.

Informazioni addizionali per sistema HDMI

- Quando un dispositivo HDMI o DVI compatibile viene collegato, accertarsi di quanto segue:
  - Tentare lo spegnimento del dispositivo HDMI/DVI e di questo riproduttore. Successivamente, accendere il dispositivo HDMI/DVI e lasciarlo acceso per circa 30 secondi, quindi commutare su questo riproduttore.
  - L'ingresso video del dispositivo collegato è configurato correttamente per questa unità.
  - Il dispositivo collegato è compatibile con ingressi video 720 x 576p (o 480p), 1280 x 720p, 1920 x1080i o 1920 x 1080p.
- Non tutti i dispositivi HDMI o DVI compatibili con HDCP funzionano con questo riproduttore.
  - L'immagine non verrà visualizzata correttamente con un dispositivo non HDCP.

Nota


- Se un dispositivo HDMI connesso non accetta un'uscita audio del lettore, l'audio del dispositivo HDMI può essere distorto o può non uscire.
- La modifica della risoluzione una volta che il collegamento è già stato effettuato potrebbe causare malfunzionamenti. Per risolvere questo problema, spegnere il lettore, quindi accenderlo nuovamente.
- Se il collegamento HDMI con il sistema di protezione HDCP non viene verificato, lo schermo della TV diventa nero. In questo caso, verificare il collegamento HDMI o scollegare il cavo HDMI.
- Se ci sono disturbi o linee sullo schermo, controllare il cavo HDMI (la lunghezza è generalmente limitata a 4,5 m).
- Non potete modificare la risoluzione video nella modalità HDMI. Cambiare la risoluzione video del componente collegato.
- Se il segnale di uscita video non funziona normalmente quando si collega il proprio computer all'ingresso HDMI IN, modificare la risoluzione del computer su 576p (o 480p), 720p, 1080i o 1080p.

Lista di controllo di cavi HDMI

Alcuni cavi HDMI hanno una cattiva trasmissione del segnale, che provoca problemi con la trasmissione audio e video.

Se anche dopo la connessione con i cavi HDMI continuate ad avere problemi con il segnale audio e video, ad esempio non c'è audio o il suono si interrompe, o si sente rumore di fondo dalla soundbar e/o non c'è segnale video o segnale video pulito sulla TV, il problema potrebbe essere il cavo HDMI.

Utilizzare il cavo con il marchio del logo della certificazione HDMI premium. Assicuratevi inoltre che il cavo che state utilizzando sia un cavo HDMI™ di tipo A, Ethernet ad alta velocità.

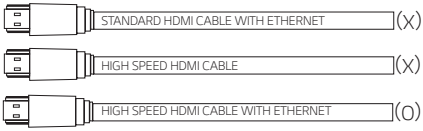

Collegamento tramite cavo HDMI*

La vostra televisione deve supportare le caratteristiche HDMI più recenti (HDMI CEC[1)] / ARC (Audio Return Channel)) affinché possiate godere pienamente del canale di trasmissione Live con il sistema audio attraverso il cavo HDMI. Qualora la vostra TV non supporti queste funzioni HDMI, il sistema audio deve essere collegato attraversi un cavo OPTICAL.

1)HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)


Il Consumer Electronics Control (CEC) è una funzione HDMI concepita per consentire a un utente di comandare e controllare i dispositivi abilitati CEC, che sono connessi attraverso HDMI utilizzando solo uno dei loro telecomandi.

* I nomi commerciali per CEC sono SimpLink (LG), Anynet + (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), ecc.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Connessione HDMI

godere il suono di un dispositivo esterno connesso tramite un connettore HDMI IN a questa unità.

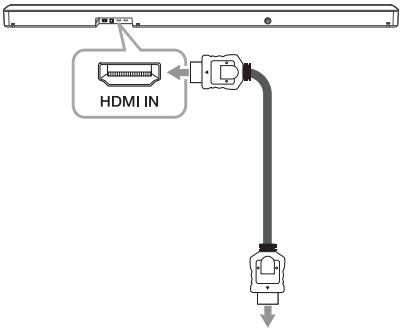


Lettore Blu-ray Disc, lettore DVD, ecc.

1. Collegare il connettore HDMI IN sul retro dell'unità a HDMI OUT del dispositivo audio quale un lettore Blu-ray, un lettore DVD, ecc.
2. Selezionare la fonte di ingresso a HDMI premendo **F** ripetutamente.

Collegamento di OPTICAL IN

Connettere uno spinotto di uscita ottica dei dispositivi esterni allo spinotto OPTICAL IN.

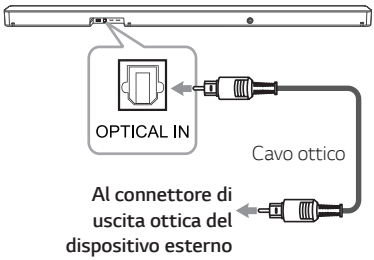

1. Collegare l'ingresso OPTICAL IN che si trova sul retro dell'unità all'ingresso Optical Out del dispositivo esterno.
2. Selezionare la sorgente di ingresso per OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente **F**.


   Sulla finestra di visualizzazione si legge la voce "OPT" se si collega normalmente l'unità al proprio dispositivo.

Nota

Prima di collegare il cavo ottico, assicurarsi di rimuovere il coperchio di protezione della presa se il cavo ne è munito.

Connessione opzionale dell'apparecchiatura

Puoi goderti audio e immagini dal dispositivo esterno che connetti.

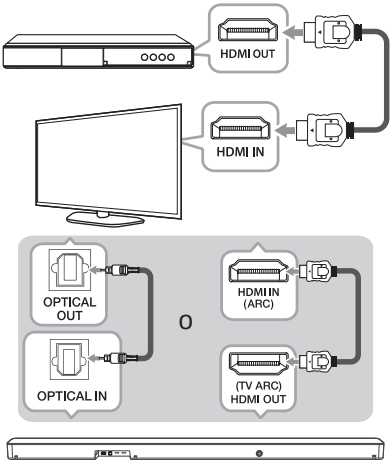

1. Connettere il jack HDMI IN della TV al jack HDMI OUT di un dispositivo esterno come un lettore Blu-ray o DVD, ecc.
2. Connettere il jack OPTICAL IN che si trova sul retro dell'unità al jack OPTICAL OUT della TV utilizzando un cavo OTTICO.


   O connettere il jack (TV ARC) HDMI OUT che si trova sul retro dell'unità al jack HDMI IN (ARC) della TV utilizzando un cavo HDMI.
3. Selezionare la sorgente di ingresso per OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente **F**.

Nota

Se la soundbar non riproduce l'audio oppure il segnale video sulla vostra TV non è pulito, il problema potrebbe essere il cavo HDMI. Fate riferimento alla checklist per i cavi HDMI. (pagina 24)

Collegamento USB

Collega il dispositivo di memoria USB alla porta USB sul retro dell'unità.

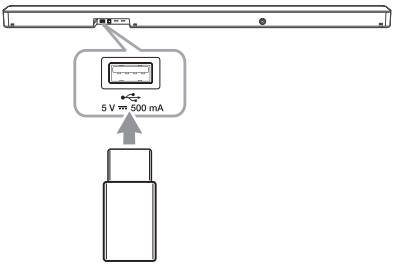

Per maggiori informazioni sulla riproduzione di file su un dispositivo USB, fai riferimento alla pagina 34.

Staccare il dispositivo USB dell'unità.

1. Selezionare una differente funzione/modalità.
2. Estrarre il dispositivo USB dall'unità.

Nota

Si consiglia di acquistare un genere USB separatamente per la convenienza di inserimento ed estrazione USB. (Tipo di genere USB raccomandato: cavo di prolunga USB 2.0)

Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3 : Lettore MP3 filo flash (rapido).
- Drive flash per USB : Dispositivi che supportano USB 2.0.
- La funzione USB di questa unità non supporta alcuni dispositivi USB.

Requisti del dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programma addizionale collegato ad un computer.
- Non estarrre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un dispositivo USB di elevata capacità, possono essere necessari molti minuti per la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il backup dei dati.
- Questo apparecchio riconosce fino a un massimo di 2,000 file.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come dispositivo di memoria.
- Il sistema di traccia FAT16/FAT32/NTFS è supportato su questa unità.
- In relazione ad alcuni dispositivi, esso può non essere disponibile per riconoscere quanto segue sull'unità.
  - HDD esterno
  - Lettori di schede
  - Dispositivi bloccati
  - Dispositivi USB di tipo hardware
  - Nodo USB
  - Uso del cavo di prolunga USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Dispositivo Android

File riproducibili

Frequenza di campionamento

MP3 : tra 32 e 48 kHz
WMA : tra 32 e 48 kHz
OGG : tra 32 e 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz e 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz e 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bitrate

MP3 : tra 80 e 320 kbps
WMA : tra 56 e 128 kbps
OGG : tra 64 e 500 kbps

- Numero file massimo: Fino a 2,000
- Numero massimo di directory: Fino a 200
- Un file protetto da DRM (Gestione di diritti digitali) non può essere riprodotto sull'unità.
- I file di video nel dispositivo a memoria USB non possono essere riprodotti.
- A seconda delle prestazioni del dispositivo USB, la riproduzione potrebbe non funzionare bene.

Nota

- Le cartelle e le tracce su USB sono riconosciuti come di seguito.

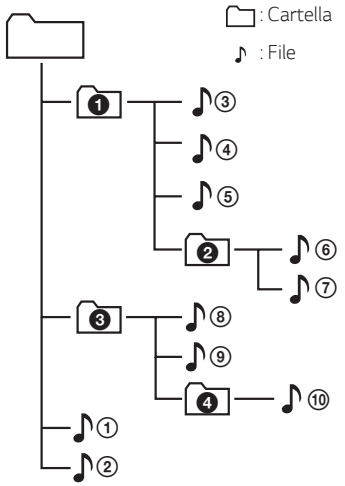


- Se non ci sono tracce in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le tracce verranno riprodotte dalla traccia ♪① alla traccia ♪⑩ una per una.
- Le tracce verranno riprodotte in ordine di registrazione, questo può essere diverso a seconda delle circostanze della registrazione.
- Questa unità può visualizzare solo i nomi delle tracce o cartelle che contengono numeri o caratteri inglesi.
- *ROOT: la prima schermata si può vedere quando un questa unità riconosce l'USB è "ROOT".

Connessione di rete

È possibile godersi diverse funzioni di questa soundbar collegandola alla rete e al vostro dispositivo intelligente tramite l'app "LG Wi-Fi Speaker".

Nota

In un ambiente di rete (Router, Internet e Internet Service Provider) che supporti sia IPv4 che IPv6, il collegamento alla rete avviene automaticamente tramite IPv4 o IPv6 quando ci si collega alla rete. Si può controllare lo stato di ogni rete selezionando le impostazioni in "I miei altoparlanti" (My Speakers) ([Impostazioni]>[Info IP.]) nell'app "LG Wi-Fi Speaker".

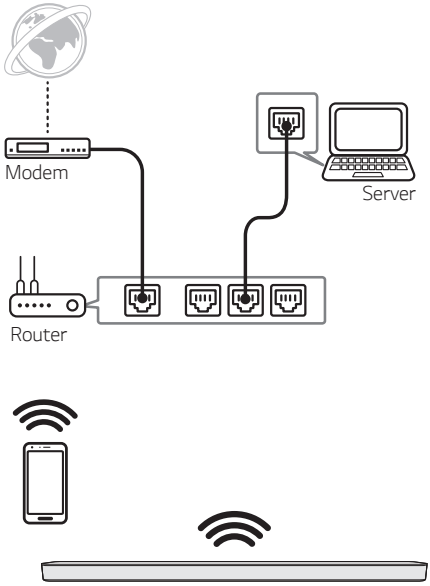

È necessaria l'app "LG Wi-Fi Speaker" per collegare la soundbar alla rete in modo wireless.

Scaricare e installare l'app "LG Wi-Fi Speaker" sul vostro dispositivo intelligente. Lanciare l'applicazione e seguire le istruzioni sullo schermo del vostro dispositivo intelligente in modo da poter collegare la soundbar in modalità wireless.

“LG Wi-Fi Speaker”

L’app “LG Wi-Fi Speaker” permette di utilizzare diverse funzionalità di questa soundbar tramite il vostro dispositivo intelligente.

È possibile godersi della musica sul vostro dispositivo e sul server della rete domestica

Si può ascoltare la musica dal vostro dispositivo intelligente e tramite il server della rete domestica.

Utilizzo di Chromecast integrato

È possibile godersi contenuti musicali attraverso questa soundbar utilizzando le app che supportano Chromecast.

Impostare e gestire la soundbar

Si possono gestire le impostazioni della soundbar e controllarla anche senza telecomando.

Aggiornamento della soundbar

Si può aggiornare la soundbar alla versione più recente.

Requisiti

- **Un router wireless** deve essere connesso a Internet.
- **Un dispositivo intelligente** quale uno smartphone o un tablet deve essere connesso al router wireless tramite connessione Wi-Fi.

Nota

Per maggiori informazioni sull’ “LG Wi-Fi Speaker”, seguire le istruzioni dell’applicativo o leggere il manuale dell’utente “LG Wi-Fi Speaker”.

Installazione dell’app “LG Wi-Fi Speaker”

Tramite “App Store” o “Google Play”

1. Toccare l’icona “App Store” o “Google Play”.
2. Digitare “LG Wi-Fi Speaker” nella barra di ricerca e selezionare “Cerca” (Search).
3. Per eseguire il download, selezionare “LG Wi-Fi Speaker” nell’elenco dei risultati di ricerca.

Nota

- L’app “LG Wi-Fi Speaker” sarà disponibile nelle seguenti versioni software:
  Android OS: Ver 5.0 (o successiva)
  iOS: Ver 10 (o successiva)
- A seconda del dispositivo, l’app “LG Wi-Fi Speaker” potrebbe non funzionare.
- È possibile trovare l’applicazione disponibile per questa unità utilizzando l’applicazione “LG Audio”. Android OS: Ver 5.0 (o versioni successive)

Funziona con Google Assistant

Questa unità funziona con Google Assistant. Puoi controllare alcune funzioni di questa unità: riprodurre e interrompere la musica e il controllo del volume.

Requisiti

- Dispositivo incorporato Google Assistant t (venduto separatamente)
- Questa unità deve essere connessa a Internet.
- Questa unità deve essere registrata nell’app [Google Home].

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a corto raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: Smartphone, lettore MP3, notebook, ecc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia **Bluetooth** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questo altoparlante è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di iniziare la procedura di accoppiamento, assicurarsi che la funzionalità **Bluetooth** sul proprio dispositivo mobile sia attiva. Vedere guida dell'utente del **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**.
   Sarà visualizzato "BT" e quindi il messaggio "READY" nella finestra del display.
2. Usare il dispositivo **Bluetooth** ed eseguire l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questo altoparlante sul dispositivo **Bluetooth**, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo **Bluetooth** in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. Il tuo altoparlante viene visualizzato come "LG SL7Y (XX:XX)".
3. Selezionare "LG SL7Y (XX:XX)".

Nota

- XX:XX sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo. Per esempio, se l'indirizzo MAC dell'unità è 20:C3:8F:C9:**31:55**, sul dispositivo **Bluetooth** verrà visualizzata la dicitura "LG SL7Y (31:55)".
- A seconda della tipologia di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno una modalità di accoppiamento differente. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento **Bluetooth**, consultare il manuale del dispositivo **Bluetooth**.

4. Quando l'unità viene connessa con successo al tuo dispositivo **Bluetooth**, "PAIRED" → il nome del tuo dispositivo → sulla finestra di visualizzazione compare la voce "BT".

Nota

- Se non è disponibile la visualizzazione del nome del dispositivo dell'unità, verrà visualizzato "-".
- Per verificare il nome del dispositivo collegato premere ⓘ sul telecomando. Verrà quindi visualizzato il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato.

5. Ascoltare la musica.

   Per riprodurre la musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, consultare la guida dell'utente del **Bluetooth**.

   A seconda del livello di volume del vostro dispositivo **Bluetooth**, il livello del volume del **Bluetooth** verrà regolato.

Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** mantenendolo il più vicino possibile.
  Il collegamento potrebbe essere instabile nei seguenti casi:
  - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
  - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.

Nota

- Questa unità supporta l'accoppiamento automatico **Bluetooth**. Tuttavia non funziona nel caso seguente:
  - Quando si riavvia l'unità.
  - Quando disconnetti da solo questa unità.
  - Quando disconnetti questa unità sul dispositivo **Bluetooth** collegato.
- Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- L'accoppiamento è limitato a "Uno" dispositivo **Bluetooth**. Il Multi-accoppiamento non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, potreste non essere in grado di usare la funzione del **Bluetooth**.
- Potete usare il **Bluetooth** quando usate Telefoni cellulari, MP3, Notebook, ecc..
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento **Bluetooth** viene disattivato.
- Se la connessione **Bluetooth** viene scollegata, connettere nuovamente il dispositivo **Bluetooth**.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è collegato, il messaggio "READY" appare sulla finestra del display.
- Se viene attivata la funzione Wi-Fi quando la connessione di rete è assente, il **Bluetooth** e la funzione Audio Sync del televisore Wireless potrebbero non connettersi.
- Se passi a un'altra funzione dopo aver collegato un dispositivo **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** verrà interrotta. Tornando alla funzione **Bluetooth** la connessione **Bluetooth** verrà stabilita automaticamente.

Controlla il dispositivo Bluetooth collegato

È possibile controllare il dispositivo **Bluetooth** collegato dall'unità; riproduzione, pausa, salta, volume.

Nota

- Solo il sistema operativo Android OS e iOS è disponibile per usare questa funzione.
- Questa funzione non può essere supportata a seconda del dispositivo **Bluetooth** o alcune delle TV gestite in modo diverso.

Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** alle sole funzioni BT (**Bluetooth**) e LG TV, in modo da prevenire connessioni **Bluetooth** non intenzionali.

Per attivare questa funzione tenere premuto ⏯ sul telecomando per circa 3 secondi in modalità BT (**Bluetooth**) e premerlo nuovamente quando scorrendo sul display si arriva alla voce "OFF - BT LOCK". Ora puoi limitare la connessione **Bluetooth**.

Per disattivare questa funzione, tenere premuto ⏯ sul telecomando per circa 3 secondi in modalità BT (**Bluetooth**) e premerlo nuovamente quando scorrendo sul display compare la voce "ON - BT LOCK".

Nota

Anche impostando su On la funzione BT LOCK la soundbar si accende tramite la funzione di accensione automatica. Disattivare la funzione di accensione automatica per evitare che ciò accada. (pagina 36)

Funzioni USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB premendo ripetutamente **F**.

Verso	Fare questa operazione
Riproduzione	Premere ⏯ sul telecomando.
Pausa	Durante la riproduzione, premere ⏯ sul telecomando.
Passa alla traccia successiva/ precedente	Durante la riproduzione, premere ⏭ sul telecomando per passare alla traccia successiva. Riproduzione di meno di 3 secondi, premere ⏮ sul telecomando per passare alla traccia precedente. Riproduzione dopo 3 secondi, premere ⏮ sul telecomando per passare all'inizio della traccia.
Riproduzione ripetuta o casuale	Premere ripetutamente **REPEAT** sul telecomando. Fare riferimento alla nota per maggiori dettagli sul cambio display.
Cerca una cartella	Premere **FOLDER** ∧/∨ sul telecomando.

Nota

- Il punto di ripresa può essere cancellato quando si estrae il cavo di alimentazione o si rimuove il dispositivo USB dall'unità
- La ripetizione/riproduzione casuale funziona come segue.

Sul display	Descrizione
OFF	Riproduce i brani sul dispositivo USB in ordine.
ONE	Riproduce uno stesso brano ripetutamente.
FOLDER	Riproduce ripetutamente i brani in una cartella.
ALL	Riproduce tutti i brani sul dispositivo USB ripetutamente.
SHUFFLE	Riproduce tutte le canzoni in modo casuale per una volta, e termina la riproduzione.

Altre operazioni

Utilizzo del telecomando della TV

È possibile controllare alcune funzioni dell'unità tramite il telecomando del televisore, anche se di marca diversa.
Le funzioni controllabili sono il volume su/giù e il muto.

Tenere premuto il pulsante **SOUND EFFECT** sul telecomando per circa 3 secondi. Una volta visualizzata la dicitura "ON - TV REMOTE", è possibile controllare l'unità tramite il telecomando del televisore.

Per verificare lo stato di questa funzione, premere e tenere premuto il tasto **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Per disattivare questa funzione, premere e tenere premuto **SOUND EFFECT** sul telecomando e premerlo nuovamente mentre si scorre "ON - TV REMOTE".

Nota

- Assicurarsi che l'uscita audio del televisore sia impostata su [Altoparlante esterno].
- Questa funzione non è attiva sul Telecomando Magico della TV LG.
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente quando alcune funzioni di controllo della TV come HDMI CEC, SIMPLINK e LG Sound Sync sono ATTIVATE.
- Alcuni modelli di telecomando potrebbero non essere supportati.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Tenere premuto il tasto "" finché non si sente il segnale acustico.

AUTO POWER Attivata/ Disattivata

Questa soundbar si accende e spegne automaticamente a seconda della sorgente del segnale : Ottico, LG TV, **Bluetooth** o app "LG Wi-Fi Speaker".

Per attivare questa funzione, tenere premuto ⓘ sul telecomando per circa 3 secondi e premerlo nuovamente mentre si scorre "OFF-AUTO POWER".

Per verificare lo stato di questa funzione, tenere premuto ⓘ sul telecomando.

Per disattivare questa funzione, tenere premuto ⓘ sul telecomando per circa 3 secondi e premerlo nuovamente mentre si scorre "ON-AUTO POWER".

Accensione

Con questa funzione l'accensione automatica è supportata soltanto nella modalità di standby rete, ad eccezione del segnale ottico.

Quando accendi la tua TV o un dispositivo esterno collegato a questa unità, questa unità riconosce il segnale di ingresso e seleziona la funzione adatta. Puoi ascoltare l'audio dal tuo dispositivo.

Se si tenta di connettere un dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e si connette al dispositivo **Bluetooth**.

Quando si esegue l'app "LG Wi-Fi Speaker" e si riproduce della musica tramite un dispositivo intelligente che sia già stato accoppiato, la soundbar si accende con il Wi-Fi ed è possibile ascoltare la musica tramite la soundbar.

Spegnimento

Quando la TV è spenta, questa soundbar passa alla modalità stand-by.

Nota

- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente se il segnale proveniente dalla TV collegata con LG Sound Sync rimane assente per un determinato periodo di tempo (Ottica/Wireless).
- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente in caso di assenza di segnale per un certo periodo di tempo dal dispositivo esterno.
- Una volta disattivata direttamente l'unità, questa non può essere attivata automaticamente dalla funzione AUTO POWER. L'unità può essere attivata dalla funzione AUTO POWER se dopo 5 secondi di segnale assente, il segnale ottico viene ripristinato.
- In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
- Se si scollega la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** tentano di connettersi all'unità continuamente. Pertanto si raccomanda di scollegare la connessione prima di spegnere l'unità.
- Quando si accende l'unità per la prima volta, la funzione Alimentazione automatica è attivata.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità principale deve essere presente nell'elenco dei dispositivi associati al dispositivo **Bluetooth**.
- È possibile attivare la funzione AUTO POWER solo quando l'unità è accesa.

Cambiamento automatico della funzione

Questa soundbar riconosce segnali d'ingresso quali: ottico, HDMI ARC, **Bluetooth**, LG TV, portatile e app "LG Wi-Fi Speaker" e di conseguenza modifica automaticamente le funzionalità.

Quando si accende la TV o un dispositivo esterno

Quando si accende il televisore o un dispositivo esterno collegato da quello tra ottico, LG Sound Sync (ottico o wireless) o HDMI ARC questa sound bar cambia la funzione appropriata e si può ascoltare il suono attraverso di essa.

Quando provi a collegare il dispositivo BLUETOOTH

Quando provi a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** a questa unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riproduci la tua musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando si riproduce della musica tramite l'app "LG Wi-Fi Speaker"

Quando si riproduce della musica tramite l'app "LG Wi-Fi Speaker" utilizzando il vostro dispositivo intelligente, questa soundbar avvia la funzione Wi-Fi e così si potrà ascoltare la riproduzione sonora.

Nota

- Questa unità non modifica la funzione in ottica se, il SIMPLINK del lettore di Blu-ray disc, set-top box o del televisore collegato ecc. sono impostati su acceso o il dispositivo CEC supportato collegato è acceso.
  Se si desidera utilizzare la funzione automatica di cambio funzione disattivare la funzione SIMPLINK sulla propria TV LG.
  Lo spegnimento del SIMPLINK dura circa 30 secondi.
- Se viene impostata la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** sarà disponibile soltanto tramite **Bluetooth** o la funzione LG TV. (Pagina 33)
- In modalità wireless se non è disponibile una connessione di rete non è possibile collegare il dispositivo **Bluetooth** e la TV LG tramite LG Sound Sync (wireless). Per effettuare queste connessioni passare a un'altra funzione.

Modalità standby

L'altoparlante passa alla modalità standby se nessun file musicale viene riprodotto o nessun pulsante viene utilizzato.

Modalità standby

Opzione 1.

Se la rete è scollegata e non vi è alcuna riproduzione musicale e non viene utilizzato il pulsante per 15 minuti, l'altoparlante passa in modalità standby. La dicitura "GOOD-BYE" viene visualizzata sulla finestra del display.

Opzione 2.

Se si tiene premuto il tasto ⏻ per 3 secondi, l'altoparlante passa in modalità standby. La dicitura "GOOD-BYE" viene visualizzata sulla finestra del display. E tutte le porte di rete wireless sono disattivate.

Modalità standby di rete

Opzione 1.

Quando la rete è collegata ma la musica non viene ascoltata e i pulsanti non vengono premuti per 15 minuti, l'altoparlante passa alla modalità standby rete. La dicitura "GOOD-BYE" viene visualizzata sulla finestra del display.

Opzione 2.

Se si preme ⏻, l'altoparlante passa alla modalità standby di rete. La dicitura "GOOD-BYE" viene visualizzata sulla finestra del display.

Modalità standby Bluetooth

Se la modalità standby **Bluetooth** è impostata a Attiva, l'altoparlante passa alla modalità standby **Bluetooth** quando viene spento.

Quando si accende l'unità principale nella modalità standby **Bluetooth**, il **Bluetooth** e il LG TV sono in grado di connettersi anche se la rete non è connessa.

Regola al minimo il volume dell'unità. Quindi tieni premuto — sull'unità e ⓘ sul telecomando per circa 3 secondi. Compare la voce "ON-BT STANDBY" e l'unità passa alla modalità di standby **Bluetooth**.

Per annullare questa funzione, premere ⓘ sul telecomando mentre si scorre "ON-BT STANDBY".

Nota

Per utilizzare questa funzione, dovete attivare la funzione AUTO POWER.

Resettare l'altoparlante

Nel caso l'altoparlante non risponda, resettare l'altoparlante.

Tenere premuto il tasto fino a sentire il segnale acustico una volta. Viene visualizzato "RESET" sul display. Quindi tutte le informazioni della rete wireless memorizzate vengono cancellate.

Risoluzione dei problemi

Generale

Sintomi	Causa/Soluzione
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnere l'alimentazione dell'unità e del dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, etc.), quindi accenderli nuovamente. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare. • Le impostazioni precedenti potrebbero non essere salvate togliendo alimentazione al dispositivo.
L'unità non si accende.	Il cavo di alimentazione è stato inserito nella presa? • Collegare il cavo di alimentazione alla presa.
Non viene prodotto alcun suono.	Il volume è regolato al minimo? • Regola il volume. • Quando utilizzi la connessione con un dispositivo esterno (set top box, dispositivo **Bluetooth**, ecc.), regola il livello del volume del dispositivo. La funzione mute è stata attivata? • Premere o regolare il livello del volume per cancellare la funzione mute. La funzione è stata selezionata correttamente? • Controllare la fonte d'ingresso e selezionare la corretta fonte d'ingresso.
Nessun suono woofer	Il subwoofer è collegato? • Collegare il cavo di alimentazione in modo sicuro alla presa a parete del subwoofer. L'accoppiamento fra l'unità e il subwoofer è stato interrotto? • Collega l'unità e il subwoofer. (pagina 16)
Il telecomando non funziona correttamente.	Il telecomando è troppo lontano dall'unità? • Utilizzare il telecomando senza superare la distanza di circa 7 m. C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità? • Rimuovere l'ostacolo. Le batterie del telecomando sono scariche? • Sostituire le batterie con batterie nuove.
La funzione AUTO POWER non funziona.	• Verifica la connessione del dispositivo esterno come TV, lettore DVD/Blu-Ray o dispositivo **Bluetooth**. • Controllare lo stato di SIMPLINK sulla TV LG e spegnere SIMPLINK. • In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
LG Sound Sync non funziona.	• Controlla se la tua LG TV supporta LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controlla l'impostazione audio della tua TV e di questa unità.

Sintomi	Causa/Soluzione
Quando rilevate che il suono di uscita dell'unità è basso.	Controllare i dettagli specificati e regolare l'unità basandosi su di essi. • Modificare lo stato della funzione DRC su [OFF] utilizzando "LG Wi-Fi Speaker". • Con la sound bar connessa alla TV, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT sul Menù di Configurazione TV da [PCM] in [AUTO] o [BITSTREAM]. • Con la sound bar connessa al lettore, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT sul Menù Configurazione Lettore da [PCM] in [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. • Cambiare le impostazioni audio DRC dal menu di configurazione del dispositivo collegato sulla modalità [OFF]. • Assicurarsi che la modalità notturna non sia attiva. Disattivare la modalità notturna.
L'accoppiamento del **Bluetooth** non funziona bene.	• Verificare che il dispositivo **Bluetooth** sia acceso. • Spegnere e accendere ancora **Bluetooth** il dispositivo **Bluetooth**, quindi tentare nuovamente l'accoppiamento. • Eliminare l'ostacolo nel percorso fra il dispositivo **Bluetooth** e l'unità. • A seconda del tipo di dispositivo **Bluetooth** o dell'ambiente circostante, il dispositivo può non essere accoppiato all'unità.
L'unità non si connette con il dispositivo **Bluetooth**.	• Disattivare la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**. (pagina 33)

Rete

Sintomi	Causa/Soluzione
Impossibile collegare l'altoparlante alla tua rete domestica.	• La comunicazione wireless può essere interrotta dai dispositivi domestici che fanno uso di frequenze radio. Allontanare il lettore da loro. • Controlla il tuo router. Prova a spegnerlo e riaccenderlo. • Verifica che la funzione Wi-Fi sia attivata nel tuo dispositivo smart. • Verificare che l'altoparlante e il dispositivo smart siano collegati allo stesso Wi-Fi.
I server multimediali non sono visualizzati nella lista dei dispositivi.	• Il Firewall o software anti virus del server multimediale è in esecuzione. Disattivare il Firewall o software antivirus in esecuzione sul PC o server multimediale. • Accertarsi che l'altoparlante sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il media server.
La connessione Wi-Fi non funziona bene.	In caso di riavvio del router? • È necessario spegnere e riaccendere l'altoparlante. Se si installa un nuovo router. • È necessario eseguire un ripristino di fabbrica e impostare la connessione di rete per l'altoparlante.

Applicazioni

Sintomi	Causa/Soluzione
L'applicazione non funziona correttamente.	Si verifica un errore quando accedete all'app? • Accertatevi che il vostro dispositivo portatile sia compatibile con l'app. • Assicurarsi che l'applicazione sia l'ultima versione. • Assicurarsi che l'unità collegata si giri.

NOTE relative all'uso del wireless

Sintomi	Causa/Soluzione
Questo dispositivo può presentare un'interferenza wireless.	• Il Wireless potrebbe non funzionare normalmente in un'area in cui il segnale è debole. • Si prega di installare il dispositivo abbastanza vicino al subwoofer wireless. • Non installare il dispositivo su un mobile di metallo se si desidera ottenere una performance ottimale.
Il dispositivo **Bluetooth** potrebbe non funzionare correttamente o emettere rumore nei seguenti casi.	• Quando una qualsiasi parte del vostro corpo entra in contatto con il ricetrasmettitore del dispositivo **Bluetooth** o della sound bar. • Quando è presente un ostacolo o una parete o il dispositivo è installato in un luogo isolato. • Quando è presente un dispositivo (una LAN wireless, un'apparecchiatura medica o un microonde) che utilizza la stessa frequenza, mantenere la maggiore distanza possibile tra i due dispositivi. • Quando si collega il dispositivo al dispositivo **Bluetooth**, mantenere la minore distanza possibile tra i due dispositivi. • Quando il dispositivo si trova troppo lontano dal dispositivo **Bluetooth**, la connessione si disconnette e potrebbe anche verificarsi un malfunzionamento.

NOTE per lasciare la modalità Demo

Sintomi	Causa/Soluzione
Impossibile cambiare la sorgente di ingresso con il pulsante **F** come BT (**Bluetooth**), HDMI ecc. e il display frontale visualizza solo l'indicazione [DEMO].	Scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo. Se questo non funziona, tenere premuto il pulsante **F** (circa 5 secondi) sull'unità principale finché il display indica la funzione corrente selezionata.
Il telecomando non funziona. (Nessuna risposta)	

Requisiti dei file

Estensioni dei file disponibili: ".mp3", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav", ".wma"

Frequenza di campionamento: compresa tra 32 e 48 kHz (mp3, wma), fino a 192 kHz/24 bit (flac)

Bit rate: fino a 320 kbps (mp3)

- I requisiti dei file non sono sempre compatibili. Vi possono essere delle limitazioni delle funzioni dei file e della capacità del media server.
- Alcuni file wav non sono supportati da questo altoparlante.
- In relazione al tipo di file o ai modi di registrazione, esso non può eseguire la riproduzione.
- Alcuni file con protezione DRM non sono supportati da questo altoparlante.
- Le tipologie di file supportati potrebbero differire a seconda del sistema operativo e/o del produttore del dispositivo intelligente e PC.

Marchi depositati e licenze

Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

DOLBY AUDIO™

Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo a doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

dts Digital Surround

Per informazioni sui brevetti DTS, consultare http://patents.dts.com.
Prodotto su licenza della DTS Licensing Limited. DTS, il Logo, DTS e il Logo insieme e Digital Surround sono marchi registrati o marchi di proprietà di DTS, Inc. negli Stati Uniti o in altri paesi.
© DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

dts VIRTUAL:X

Per informazioni sui brevetti DTS, consultare http://patents.dts.com. Prodotto su licenza della DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo DTS e il simbolo insieme, Virtual:X, e il logo DTS Virtual:X sono marchi registrati o marchi di fabbrica di DTS, Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
© DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth®

Il marchio denominativo e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.
Gli altri marchi registrati e denominativi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli USA e in altri Paesi.

Specifiche

Generale	
Consumo di energia	Fare riferimento all'etichetta principale presente sull'unità.
	Standby Networked: 6,0 W (se tutte le porte della rete sono attivate.)
Adattatore CA	• Modello : DA-50F25 • Produttore : Asian Power Devices Inc. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uscita : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con piedino
Temperatura di utilizzo	da 5 °C a 35 °C
Umidità utilizzo	Dal 5 % al 90 %
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Formato Audio Digitale in Ingresso disponibile	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ingresso/Uscita	
OPTICAL IN	3 V (p-p), jack ottico x 1
HDMI IN	19 Pin (Tipo A, connettore HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tipo A, connettore HDMI™) x 1

Amplificatore (RMS Uscita)	
Totale	420 W RMS
Anteriore	80 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Centrale	40 W RMS (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Requisiti di alimentazione	Vedere etichetta principale sul subwoofer.
Consumo di energia	Vedere etichetta principale sul subwoofer.
Tipo	1 Altoparlante 1 Via
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale d'ingresso	220 W RMS
Max. potenza ingresso	440 W RMS
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

Sistema	
Wireless LAN (antenna interna)	802.11a/b/g/n Wi-Fi network

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), venduto separatamente

Ricevitore wireless	
Requisiti di alimentazione	Vedere la targhetta pprincipale sul ricevitore wireless.
Consumo di energia	Vedere la targhetta pprincipale sul ricevitore wireless.
Posteriore	70 W RMS x 2 (3 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Altoparlanti posteriori (ognuno)	
Tipo	1 Altoparlante 1 Via
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale d'ingresso	70 W RMS
Max. potenza ingresso	140 W RMS
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Maneggiare l'altoparlante

Durante la spedizione dell'altoparlante

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Per pulire l'altoparlante, usare un panno morbido

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito on soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Informazioni importati riguardanti i servizi di rete

Tutte le informazioni, dati, documenti, comunicazioni, download, file, testo, immagini, fotografie, grafica, video, webcast, pubblicazioni, strumenti, risorse, software, codice, programmi, applet, widget, applicazioni, prodotti e altri contenuti ("Content") e tutti i servizi e Offerte ("Services") forniti o messi a disposizione da qualsiasi parte terza (ciascun "Service Provider") sono di esclusiva responsabilità del Fornitore di Servizi dal quale sono stati creati.

La disponibilità e l'accesso ai Contenuti e ai Servizi forniti dal Fornitore del servizio tramite LGE Device sono soggetti a modifiche senza preavviso, incluse ma non limitate alla sospensione, alla rimozioni o alla cessazione di tutti o una parte dei Contenuti o Servizi.

In caso di dubbi o problemi relativi ai Contenuti e ai Servizi, fare riferimento al sito internet del Fornitore del servizio per le informazioni più aggiornate. LGE non è responsabile del servizio clienti relativo ai Contenuti e ai Servizi. Eventuali domande o richieste di servizi relativi ai Contenuti o ai Servizi devono essere effettuate direttamente preso i rispettivi Fornitori di servizi e contenuti.

Notare che LGE non è responsabile per i Contenuti o i Servizi forniti dal Fornitore del servizio o da eventuali modifiche, rimozioni, o cessazioni di tali Contenuti o Servizi e non garantisce la disponibilità o l'accesso a tali Contenuti o Servizi.

TERMINI D'USO

I presenti termini d'uso si applicano a persone, singole o associate, che usano l'altoparlante Wi-Fi LG, qualunque software associato all'altoparlante Wi-Fi LG, questa applicazione e qualsiasi servizio collegato a questa applicazione (indicati da soli o insieme con l'espressione "LG Software"). Essi stabiliscono le responsabilità di LGE nei confronti del cliente e identificano le azioni "da fare" e "da non fare" di cui bisogna essere al corrente quando si usa il LG software. LG Software è il software proprietario di proprietà di LG Electronics Inc., un'impresa registrata in Corea i cui uffici registrati sono ubicati presso Yeouido- dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Corea. LGE, e i suoi licenziatari ("LGE", "noi").

Accedendo o usando il LG software, il cliente conferma di accettare i presenti termini d'uso e di osservarne le disposizioni. Se il cliente non accetta i presenti Termini d'Uso, non potrà accedere né usare il LG software. Nel caso in cui si verifichi qualsiasi conflitto tra questi Termini d'Uso e qualsiasi altro documento citato all'interno dei presenti Termini d'Uso, questi ultimi avranno la precedenza, fatto salvo quanto diversamente dichiarato nel document in questione.

Concediamo al cliente una licenza non esclusiva a usare una copia pre-installata di LG Software esclusivamente nella misura necessaria all'uso personale dell'altoparlante Wi-Fi LG e per nessun altro scopo.

Il cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà sul LG software in tutto il mondo appartengono esclusivamente a noi e che nessun diritto di proprietà è trasferito da LG Software al cliente. Il cliente ha diritto solo a un uso limitato del LG software così come viene accordato dai presenti termini sulla licenza.

La copia, la modifica, la decompilazione o il reverse engineering del nostro software non è autorizzato in alcun modo a meno che ciò non sia previsto dalla legge. Ci riserviamo il diritto di sospendere, ritirare o interrompere tutti o parte dei Servizi senza preavviso nel caso in cui ritenessimo che il cliente abbia violato i presenti termini d'uso.

Il cliente riconosce che LG Software non è stato sviluppato per venire incontro ai propri requisiti individuali. Non formuliamo promesse o garanzie che il LG software sia privo di bug o errori o che sarà sempre disponibile. Ci impegniamo in modo commercialmente ragionevole per fornire il LG software su base continua e di alta qualità ma non possiamo garantire che saranno sempre disponibili, in modo ininterrotto o privo di errori. È possibile che potremmo interrompere o terminare il LG software o sospendere o limitarne l'uso di tutti o una parte dei Servizi se lo riteniamo necessario per ragioni tecniche, operative, legali, normative o legate alla sicurezza.

Non accettiamo alcuna responsabilità se per una qualche ragione i Servizi o una parte di essi non saranno disponibili per un periodo o per intervalli di tempo qualsiasi.

Nonostante LG Software possa essere usato per scaricare o accedere a contenuti o applicazioni messi a disposizione da terze parti per il proprio LG software, non promettiamo o garantiamo che sarà sempre possibile accedere a tali contenuti o applicazioni. Nella misura in cui è legale fare ciò, escludiamo garanzie, condizioni o altri termini che potrebbero essere implicati da questi termini di licenza a norma di legge.

Nella misura in cui è legale fare ciò, escludiamo responsabilità per perdite o danni subiti dal cliente o da altre persone in connessione all'uso del LG software. Siamo responsabili esclusivamente per la perdita o i danni subiti che sono una conseguenza prevedibile della violazione da parte nostra dei presenti termini di licenza o per effetto della nostra negligenza fino all'ammontare specificato di seguito, ma non siamo responsabili per perdite o danni non prevedibili. La perdita o il danno è prevedibile se si tratta di una ovvia conseguenza della nostra violazione o se è stata contemplata da noi e dal cliente al momento dell'uso del LG software.

Per eventuali danni o perdite non esclusi ai sensi dei presenti termini di licenza, sia in contratto, per torto (inclusa negligenza), o altro, la responsabilità totale nostra e del nostro gruppo di compagnie è limitata alla somma pagata dal cliente per il servizio di LG Software. Nella misura concessa dalla legislazione vigente, alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione della responsabilità per danni incidentali o consequenziali oppure aclune giurisdizioni potrebbero avere una legislazione che restringe la limitazione o esclusione di responsabilità, di conseguenza la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile alla vostra situazione.

Niente all'interno di questi termini di licenza limiterà o escluderà la responsabilità per la morte o le lesioni personali connesse a negligenza, frode o cattiva rappresentazione fraudolenta o altre responsabilità che non possono essere escluse o limitate dalla legge.

LG Software offre accesso a "app" e collegamenti ad altri servizi posseduti e operati da terze parti, come fornitori di contenuti. Le app, i servizi e i contenuti di terze parti a cui si accede tramite i Servizi sono messi a disposizione da questi fornitori di terze parti e non rientrano nell'ambito dei Termini d'uso.

Il rapporto tra il cliente e i fornitori di terzi parti sussiste esclusivamente tra il cliente e il fornitore relativo e può essere soggetto ai termini, alle condizioni e alla policy sulla privacy del fornitore. Vi incoraggiamo a leggere questi documenti, anche se non siamo responsabili dei loro contenuti. Non accettiamo responsabilità per app, servizi o contenuti forniti da fornitori di terze parti.

Abbiamo la facoltà di imporre limiti all'uso o all'accesso di specifici contenuti, applicazioni o servizi di terze parti, in ogni caso senza preavviso o responsabilità. Rifiutiamo espressamente qualsiasi responsabilità per modifiche, interruzioni, disattivazioni, rimozioni o sospensioni dei contenuti, applicazioni o servizi disponibili tramite LG Software. Non siamo responsabili del servizio clienti relativo a contenuti, applicazioni e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto, applicazione o servizio di terzi devono essere effettuate direttamente ai rispettivi fornitori di applicazioni o contenuti e di servizi agli sviluppatori, a seconda dei casi.

Questi termini non hanno effetto sui diritti legali del consumatore.

Idoneità dei servizi per gli strumenti di controllo genitoriale sui bambini

Modificare come appropriato: I Servizi non sono diretti a bambini di età inferiore a 13 anni e non sono strutturati specificamente per attrarre bambini di età inferiore a 13 anni. Inoltre, alcuni contenuti a cui si può accedere usando i Servizi possono contenere materiale indecente, sgradevole o non adatto ai bambini.

Se si consente a un bambino di usare LG Smart TV per accedere ai Servizi, si è il solo responsabile nel decidere se i Servizi pertinenti siano appropriati o meno per dei bambini.

[La Smart TV offre uno strumento per il controllo parentale (con l'ausilio di un codice PIN a 4 cifre). Se è stato abilitato il PIN a 4 cifre, la tua LG Smart TV non sarà in grado di visualizzare direttamente il contenuto a meno che non venga digitato il PIN. Il cliente è responsabile dell'impostazione e manutenzione dello strumento di controllo parentale e di qualsiasi altro controllo disponibile e noi non saremo responsabili di qualsiasi pericolo, perdita o danno subito dal cliente o qualsiasi altro uso del LG Smart TV in conseguenza della mancanza delle presenti istruzioni. A seconda del modello della LG Smart TV , queste funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Virus e sicurezza

Modificare come appropriato: Applichiamo sforzi commercialmente ragionevoli per assicurare che i Servizi siano sicuri e privi di virus, ma questi sforzi non possono e non garantiscono che i Servizi saranno privi di bug, virus o altre vulnerabilità.

Inoltre, non accettiamo responsabilità per perdite o danni causate da virus, attacchi distribuiti denial-of-service, o altri materiali tecnologicamente dannosi che possono infettare dati o altri materiali della LG Smart TV appartenenti al cliente, durante l'uso del servizio.

Modificare come appropriato: Reclami

In caso di dubbi, domande o reclami sui Servizi, contattare [includere riferimento a indirizzo e-mail LG non personale].

Modificare come appropriato: Varie

A meno che non sia espressamente dichiarato diversamente, i presenti Termini d'uso e i documenti a cui si fa riferimento in essi contengono nella sua interezza l'accordo tra noi e il cliente con riferimento all'uso dei Servizi e sostituiscono eventuali accordi, intese, obblighi o proposte precedenti, scritte od orali, tra noi e il cliente in relazione all'uso dei Servizi.

Abbiamo la facoltà di assegnare, subappaltare o trasferire in altro modo alcuni o tutti i nostri diritti e obblighi ai sensi dei presenti Termini d'uso a compagnie, società o persone. Possiamo fare ciò solo nel caso in cui non abbia effetto sui diritti del cliente ai sensi dei presenti Termini d'uso. Non è possibile assegnare, subappaltare o comunque trasferire i vostri diritti o obblighi conformemente a questi Termini a chiunque altro (a eccezione del caso in cui decidiate di trasferire la vostra LG Smart TV a una parte terza) senza un previo accordo scritto firmato.

Se decidiamo di non esercitare o fare valere i diritti di cui siamo titolari verso il cliente in una particolare occasione, questo non ci impedirà di esercitare o applicare tali diritti in seguito.

Nel caso in cui una qualsiasi delle parti di questi Termini dovesse risultare illegale, non valida o in altri modo inapplicabile da parte dei tribunali o dei regolatori, allora, ove richiesto, quella parte sarà cancellata dai Termini e le parti rimanenti di questi Termini saranno comunque applicabili.

Questi Termini d'uso non creano o danno luogo ad altri diritti applicabili da soggetti che non ne costituiscono una parte.

Questi Termini d'Uso sono regolati dalle leggi del paese nel quale la LG Smart TV viene venduta e sia voi che LGE accettate di sottoporvi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali del paese nel quale la vostra LG Smart TV è stata venduta.

Questo Accordo sarà governato dalle leggi della Repubblica di Corea, esclusi i conflitti con le disposizioni di legge.

In caso di domande o commenti relativi a questi termini contattare www.lg.com.

Questi termini d'uso possono essere aggiornati da LGE quando richiesto. Se effettuiamo una modifica materiale ai nostri termini d'uso, aggiorneremo il prodotto tramite il LG software o altri strumenti.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.


LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Connessione altoparlante Wi-Fi LG

1901_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Connessione dell'altoparlante alla rete domestica

Requisiti

- **Un router wireless** deve essere connesso a Internet.
- **Un dispositivo intelligente** come uno smartphone o un tablet deve essere connesso al router wireless tramite connessione Wi-Fi.

Nota

- Assicurarsi che il server DHCP sia attivato sul router wireless.
- Se non è possibile connettere l'altoparlante al router, andare alle impostazioni del router e assicurarsi che la casella "Allow wireless client to see each other and access my local network" (permetti a client wireless di vedersi a vicenda e accedere alla rete locale) sia non spuntata.
- In un ambiente di rete (Router, Internet e Internet Service Provider) che supporti sia IPv4 che IPv6, il collegamento alla rete avviene automaticamente tramite IPv4 o IPv6 quando ci si collega alla rete.
  Si potrà controllare lo stato di ogni rete selezionando le impostazioni in Miei altoparlanti ([⚙]>[Info IP.]) nell'app "LG Wi-Fi Speaker".

Connessione semplice


Preparazione

- Per la connessione semplice è necessaria una rete Wi-Fi.
- Accertarsi che l'impostazione **Bluetooth** sul proprio dispositivo intelligente sia attivata.
- Selezionare la funzione WI-FI premendo il tasto **F** sul telecomando o il tasto **F** sull'altoparlante.

Nota


La connessione semplice è supportata da **Bluetooth** Ver. 4.0 (o superiore).

1. Controllare la posizione e le condizioni dell'altoparlante e selezionare [Successivo].

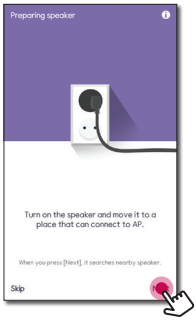


Se si utilizza un dispositivo Android, è necessaria l'autorizzazione al controllo della posizione. Andare al passo successivo se si utilizza un dispositivo iOS.

Consentire l'autorizzazione al controllo della posizione. Successivamente premere nuovamente [Successivo].

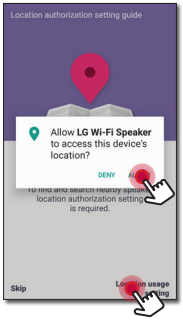

2. Successivamente, si potrà vedere l'altoparlante che è possibile collegare.

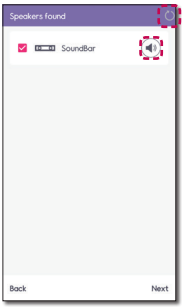


- Selezionare [ ] nel caso l'altoparlante desiderato non appaia.
- Selezionare [ ] per verificare l'altoparlante con un segnale acustico.
- Ricerca non riuscita, selezionare [Riprova] per cercare nuovamente l'altoparlante o collegarlo manualmente (Pagina 4).


3. Selezionare l'altoparlante da collegare spuntando [ ] e [Successivo].



4. Se c'è una password di rete, sul dispositivo intelligente sarà visualizzata la schermata per inserirla.
   Inserire la password e selezionare [Successivo].

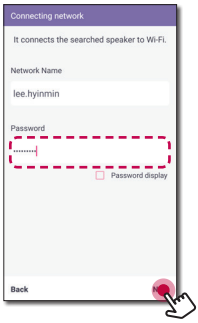


5. Selezionare [OK] per completare la connessione.

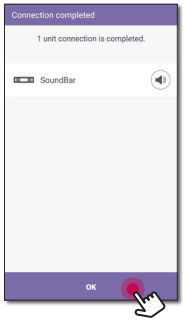


Connessione manuale

Quando non è disponibile una semplice connessione tra l'altoparlante e il dispositivo intelligente, si può effettuare il collegamento manualmente.

1. Selezionare [Manuale d'istallazione.] per connettere manualmente l'altoparlante.

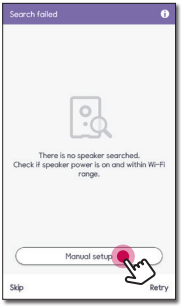


2. Controllare la posizione e le condizioni dell'altoparlante e selezionare [Successivo].

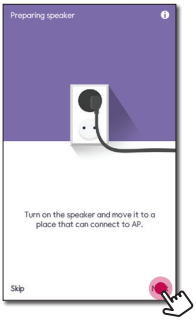


3. Questo passo è necessario solo per un dispositivo iOS. Andare al passo successivo se si utilizza un dispositivo Android.

   Accendere la funzione Wi-Fi su un dispositivo iOS e selezionare [LG_Speaker_Setup_XXXX] e poi ritornare all'app "LG Wi-Fi Speaker".

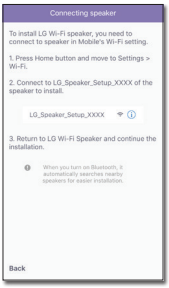


4. Inserire la password e selezionare [Successivo].

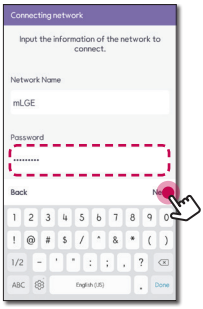

   Successivamente, il dispositivo intelligente inizierà la ricerca dell'altoparlante disponibile per il collegamento.

5. Selezionare [OK] per completare la connessione.

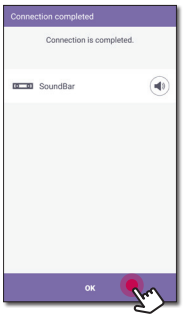


LG
Life's Good