

KÄYTTÖOHJEET

SOUNDBAR

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.


Malli

SP2W

Soundbarin pikaopas

Tuotteen asennus ja käyttö

1 Yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

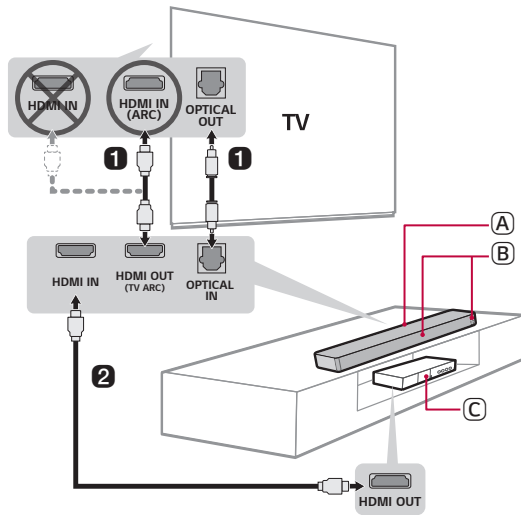


(A) Soundbar

(B) Kaukosäätimen vastaanotin / Tilalehti (→ Ks. "Tilalehti" sivulla 7.)






(C) Ulkoinen laite - (Blue-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

- 2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se soundbariin HDMI-kaapelilla.

3 Tuotteen käyttäminen television kanssa (→ Ks. “Televisioon yhdistäminen” sivulla 11.)

- 1 Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes ensimmäinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.
- 2 Aseta ulostulokaiutin television asetuksista seuraavasti: [HDMI ARC], [Optinen], tai [Ulkoinen kaiutin].

4 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothilla (→ Ks. “Bluetoothilla yhdistäminen” sivulla 19.)

- 1 Napauta **Settings**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. ( **Off** >  **On**)
- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Hetken jälkeen toinen ledi syttyy siniseksi ja vilkkuu kolmen ledin joukosta.
- 3 Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: “LG SP2W (XX)”

5 LG Sound Bar -sovellukseen yhdistäminen (→ Ks. “Älypuhelimella yhdistäminen LG Sound Bar -sovelluksesta” sivulla 22.)

- 1 Etsi ja asenna **LG Sound Bar -sovellus** Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.
- 2 Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].

Soundbarin pikaopas

- 2 Tuotteen asennus ja käyttö

Asennus

- 5 Tuotteen yhdistäminen

Tuotteeseen tutustuminen

- 6 Etupuoli
- 8 Takaosa
- 9 Kaukosäätimeen tutustuminen

Televisioon yhdistäminen

- 11 Optisella kaapelilla yhdistäminen
- 13 Yhdistäminen LG Sound Synciin (Langaton)
- 14 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 16 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 18 Optisella kaapelilla yhdistäminen

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

- 19 Bluetoothilla yhdistäminen
- 22 Älypuhelimella yhdistäminen LG Sound Bar -sovelluksesta

Tuotteen asentaminen seinälle

- 25 Tuotteen asentaminen seinälle

Turvallisuuden liittyvät varotoimet

- 27 Turvallisuus ja säädökset

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

- 30 Vianhaku

Liite


- 32 Tekniset tiedot
- 33 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 34 Tuotteen käsittely

Asennus

Tuotteen yhdistäminen


Kytke asennuksen jälkeen sound barin virtakaapeli pistorasiaan seuraavassa järjestyksessä.

- 1 Kytke virtakaapeli **AC IN** (AC-tulo) -kohtaan tuotteen takaosassa.
- 2 Kytke liitetty virtajohto pistorasiaan. Huomaat, että tuotteen etuosan ledi syttyy punaiseksi.

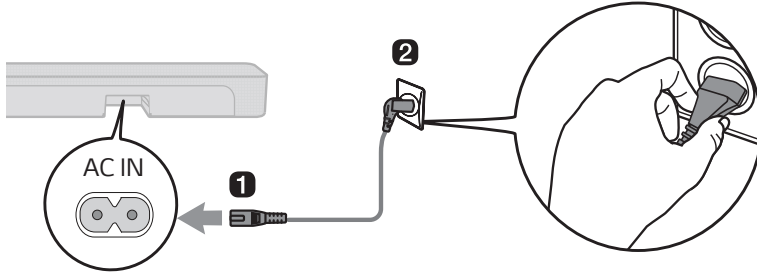

Tuotteeseen tutustuminen

Etupuoli

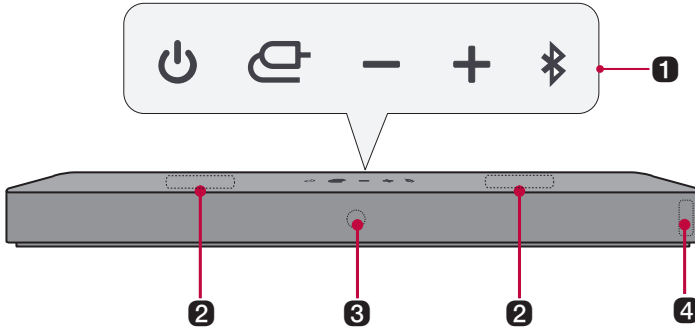

1 Virta Toiminto

Tämä kytkee tuotteen päälle/pois päältä.

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tilan tai tulotilan.

Tila	Kuvaus
OPTICAL/HDMI ARC	Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee optista kaapelia, ARC:ia tai LG Sound Synciä.
Bluetooth	Yhdistää tuotteen Bluetoothilla
LG TV	Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee LG Sound Synciä (Langaton)
HDMI IN	Yhdistää tuotteen HDMI-porttiin

Äänvoimakkuus

Tämä säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 19.)

Tämä mahdollistaa LG TV:n yhdistämisen tähän laitteeseen kolmeksi minuutiksi. (→ Ks. "Yhdistäminen LG Sound Synciin (Langaton)" sivulla 13.)

2 Passiivinen jäähdytin






Tee bassoäänestä paranneltu.






3 Kaukosäätimen vastaanotin

Tämä vastaanottaa langattomia signaaleja kaukosäätimestä.

4 Tilaledi

- Ominaisuudet, kuten tulotila ja äänenvoimakkuus syttyvät punaiseksi/ kellanvihreäksi/valkoiseksi/siniseksi lediksi.
- Jos aktiivista tuloa ei ole 15 sekunnin ajan, tilan merkkivalo himmenee automaattisesti. Kun painat painiketta, tilan merkkivalo syttyy uudelleen.

Virta päällä / Valmiustila		Äänenvoimakkuus			
					
Virta päällä	Valmiustila	Äänenvoimakkuuden säädin			Mykistys
Punainen vilkkuminen	Punainen	Kellanvihreä <ul style="list-style-type: none"> • Äänenvoimakkuus ylös: Jokaisella kerralla äänenvoimakkuuden noustessa tiettyä tasoa ylemmäksi, ledit syttyvät yksi kerrallaan ja muuttuvat kirkaammiksi. • Äänenvoimakkuus alas: Jokaisella kerralla äänenvoimakkuuden laskiessa tiettyä tasoa alemmaksi, ledit sammuvat yksi kerrallaan ja muuttuvat himmeämmiksi. 			Kellanvihreä (Kaikki valot vilkkuvat)

Toiminto				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth valmis	Bluetooth	LG TV	HDMI IN
Valkoinen	Sinistä vilkuntaa	Sininen	Valkoinen	Valkoinen


✓ Huomaa

- Vähentääkseen virrankulutusta, tuote kytkee itsensä pois päältä automaattisesti 15 minuutin jälkeen siitä, kun tulosignaalia ei saada ulkoiselta laitteelta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytetään irti

Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto sovelluksella ja sammuta tuote.


Takaosa

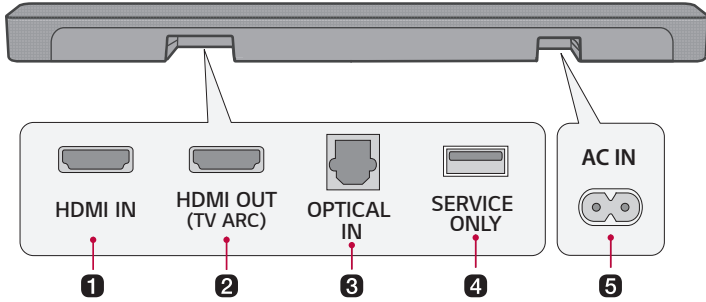


1 HDMI IN	Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi ulkoisen laitteen tuotteeseen.
2 HDMI OUT (TV ARC)	Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.
3 OPTICAL IN	Kytke optinen kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.
4 SERVICE ONLY	S/W latausliitin.
5 AC IN	Liitä virtajohto pistorasiaan.

Kaukosäätimen tutustuminen

Voit käyttää kaukosäädintä ohjaamaan kaikkia tuotteen toimintoja, alkaen virran kytkemiseen päälle/pois aina elokuvamaisen äänen käynnistämiseen asti.

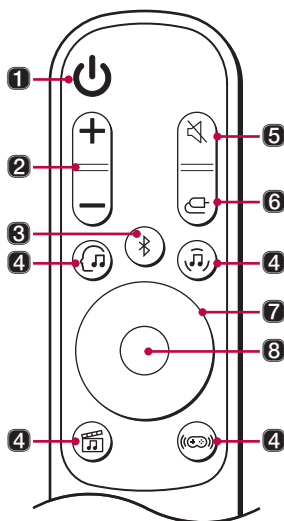

Pariston vaihto

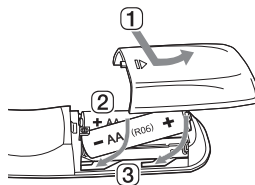

Käytä AA 1,5V paristoja. Vaihda kaksi paristoa laittamalla ne kaukosäätimen annettujen ohjeiden mukaisesti.

- 1 Avaa paristosuoja kaukosäätimen takaosasta.
- 2 Laita paristot sisään niin, että + ja - -päät vastaavat oikeita päitä.
- 3 Sulje paristosuoja.

Jos paristo vaihdetaan vääryntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

1 Virta

Kytkee tuotteen päälle/pois

2 Äänenvoimakkuus











Säätää äänenvoimakkuutta

3 Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 19.)

Tämä mahdollistaa LG TV:n yhdistämisen tähän laitteeseen kolmeksi minuutiksi. (→ Ks. "Yhdistäminen LG Sound Synciin (Langaton)" sivulla 13.)

-
- 4 AI Sound Pro**  Tekoäly valitsee optimaaliset ääniasetukset sisältöosi sopivaksi.
-
- Musiikki (vakio)**  Voit nauttia optimoidusta äänestä.
-
- Elokuvateatteri**  Toistaa sisältöä elokuvateatteria muistuttavalla 3D-äänellä.
-
- Peli**  Pelaamiseen optimoitu ääni
-
- 5 Mykistys**  Tämä mykistää tuotteen.
-
- 6 Toiminto**  Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.
-
- 7 Ylös/alas/vasen/oikea** 
-
- Ylös / Alas:** Voit painaa painiketta säätääksesi sisäänrakennetun wooferin tasoja.
Vasen / Oikea: Jos toistat aikaisemman kappaleen, paina Vasen -painiketta. Jos toistat seuraavan kappaleen, paina Oikea -painiketta.
-
- 8 Toisto/tauko**  Jos toistat tai pysäytät kappaleen, paina tätä painiketta.
-

Televisioon yhdistäminen


Nauti rikkaasta, korkealaatuisesta äänestä yhdistämällä tuote televisioon tai projektoriin. Se on suunniteltu parantamaan realismia lempiohjelmassasi kuten draamoissa tai urheilulähetyksissä.

Optisella kaapelilla yhdistäminen


Siirrä televisiosi ääni tuotteeseen yhdistämällä tuote televisioon optisella kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.


TV:n katsominen optisella kaapelilla yhdistämisen jälkeen


- 1 Jos digitaalisella kaapelinvalla on suoja, poista suojat ensin molemmista päistä.

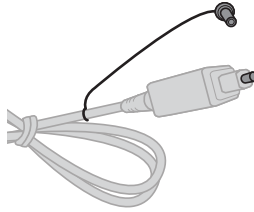

- 2 Optista kaapelia käyttäen, yhdistä tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -napa television **Optinen digitaalilähtö (OPTICAL OUT)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

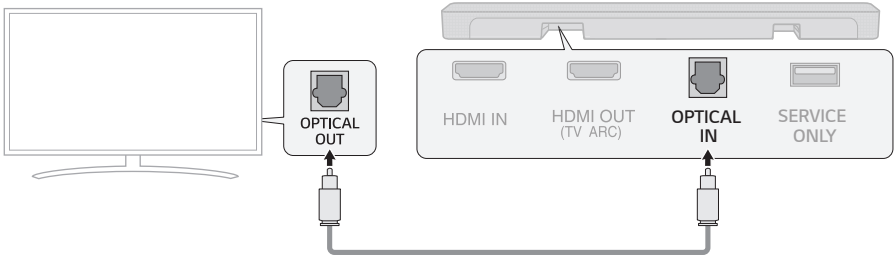

3 Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes ensimmäinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.

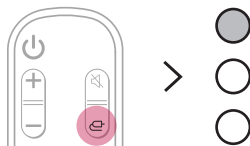

4 Paina **Asetukset** -painiketta television kaukosäätimestä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon ja asettaaksesi lähtökaiuttimen joko [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

- ✓ **Huomaa**
- Jos optinen tulosignaali ja ARC-signaali yrittävät yhdistää samaan aikaan, niin ARC-signaali ottaa prioriteetin.

Kun käytät LG TV:tä

Voit säätää äänenvoimakkuutta LG TV -kaukosäätimellä, jos TV on yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla. Voit tehdä näin vain televisiossa, joka tukee LG TV Sound Sync -toimintoa. Tarkista televisiosi käyttöohjeet nähdäksesi, onko televisiosi tuettu.

Toiminnot, joita voi ohjata LG TV -kaukosäätimellä



Äänenvoimakkuus, äänen mykistys



- ✓ **Huomaa**
- Kun tuotetta käytetään LG TV -kaukosäätimen kanssa, TV:n äänenvoimakkuuden ja mykistykseen tilat pätevät myös automaattisesti tuotteeseen.
 - Voit käyttää edelleen tuotteen kaukosäädintä LG TV -televisioon yhdistämisen jälkeen.
 - Käyttääksesi LG Sound Sync -toimintoa, saatat joutua vaihtamaan televisiosi ääniasetuksia. Tämä voi vaihdella riippuen TV:stä.

Yhdistäminen LG Sound Synciin (Langaton)


Voit säätää äänenvoimakkuutta LG TV -kaukosäätimellä, jos TV on yhdistetty tuotteeseen LG Sound Syncillä (Langaton). Tarkista televisiosi käyttöohjeet nähdäksesi, onko televisiosi tuettu.

Television katselu langattoman yhdistämisen jälkeen

- 1** Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes toinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta. Hetken kuluttua se muuttuu siniseksi ja vilkkuu.
Tai Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Hetken jälkeen toinen ledi syttyy siniseksi ja vilkkuu.
- 2** Paina **Settings** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, ja mene [Kaiutin] -valikkoon asettaaksesi lähtökaiuttimen [LG Sound Syncin (Langaton)] -kohtaan.
- 3** Kun tuote on yhdistetty televisioon **bluetoothilla**, toinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.

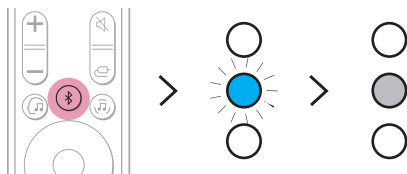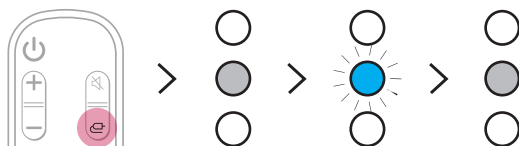

✓ Huomaa


- Kun muodostat yhteyden uudelleen ensimmäisen yhteyden muodostamisen jälkeen LG Sound Sync -laitteeseen, palaa välittömästi valkoisena led-merkkivalona.
- Kun tuotetta käytetään LG TV -kaukosäätimen kanssa, TV:n äänenvoimakkuuden ja mykistykseen tilat pätevät myös automaattisesti tuotteeseen.
- Voit käyttää edelleen tuotteen kaukosäädintä LG TV -televisioon yhdistämisen jälkeen.
- Jos sammutit tuotteen virran virtapainikkeella , LG Sound Syncin (Langaton) yhteys katkaistaan.
- Riippuen televisioista, tuote voi olla yhdistettynä LG TV -televisioon, vaikkakin se olisi yhdistetty **Bluetooth** -toiminnolla.

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Voit siirtää TV:n ääntä tuotteeseen yhdistämällä TV:n tuotteeseen HDMI-kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katselu HDMI-kaapelilla yhdistämisen jälkeen

- 1 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI OUT (TV ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

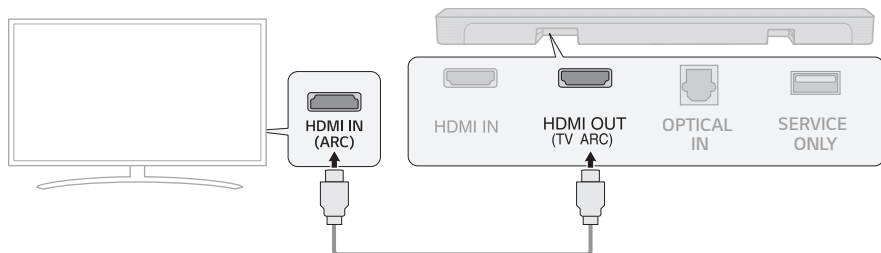

- 2 Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes ensimmäinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.

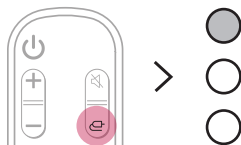

- 3 Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäädintä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon, ja asettaaksesi lähtökaiuttimeksi [HDMI ARC]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

- ✓ **Huomaa**
- Varmista, että televisiosi tukee ARC-toimintoa ennen kuin painat asetuspainiketta TV:n kaukosäädimestä ja käynnistät ARC:in. Lisätietoja varten toiminnon asettamisesta, ks. television käyttöohjetta, sillä se voi vaihdella riippuen televisiosta.
 - Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

SIMPLINK

- SIMPLINK viittaa HDMI-CEC -toimintoon, jonka avulla voi käyttää yhtä television kaukosäädintä ohjaamaan helposti äänilaitetta tai soitinta, joka on yhdistetty LG TV -televisioon HDMI:n välityksellä.
 - SIMPLINK -yhteensopivalla LG TV kaukosäätimellä ohjattavat toiminnot: Virta päälle/pois päältä, äänenvoimakkuus, mykistys, jne.
- Lisätietoja varten SIMPLINK asettamisesta, ks. LG TV:n käyttöohjetta.



✔ **Huomaa**

- SIMPLINK -toiminto ei välttämättä toimi oikein, riippuen tuotteen tai muiden yhdistettyjen laitteiden tilasta.
 - HDMI-CEC -toiminnot TV:n valmistajan perusteella: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen


Koe elokuvat ja pelit paremmassa realismissa yhdistämällä tuote laitteeseen, kuten pelikonsoliin tai blu-ray soittimeen.


Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Voit yhdistää televisiosi tai ulkoisen laitteesi tuotteeseen HDMI-kaapelilla, jotta äänestä saadaan syvä ja upea.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla

- 1 Yhdistä ulkoinen laite, kuten DVD- tai Blu-ray soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa tuotteen takaosan **HDMI IN** -napaan.
- 2 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI OUT (TV ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan.

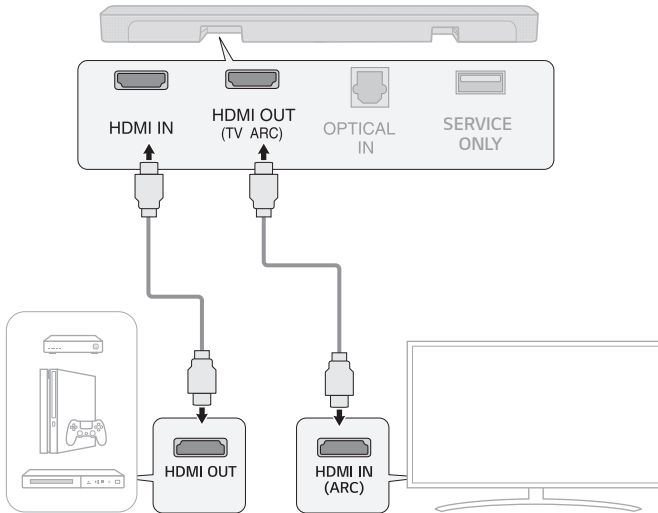

3 Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes kolmas ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.

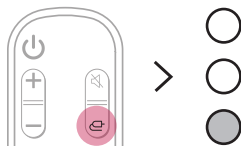

4 Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä.


- ✓ **Huomaa**
- Tarkista ulkoisen laitteesi äänilähdön asetukset asetusvalikosta. Blu-ray soitin tai TV). Äänilähtö tulisi asettaa joko [Ei koodausta], [Bitstream], [Auto] tai [Pass through]. Lisätietoja äänilähdön asettamisesta saa ulkoisen laitteen käyttöohjeesta.
 - Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.


Optisella kaapelilla yhdistäminen


Voit yhdistää television tai ulkoisen laitteen tuotteeseen optisella kaapelilla, jotta äänestä saadaan syvä ja upea.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen optisella kaapelilla

- 1 Käytä optista kaapelia yhdistääksesi tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -navan ulkoisen laitteen **OPTICAL OUT** -napaan (esim. TV, Blu-ray soitin) kuvan mukaisesti.

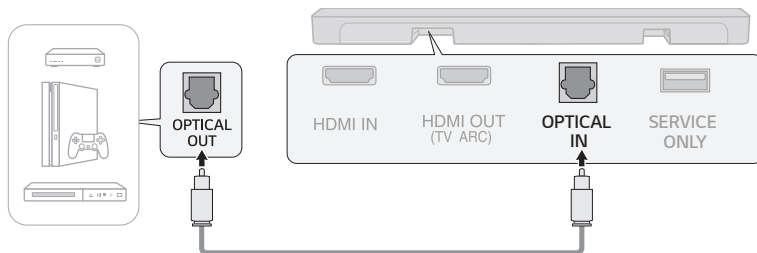

- 2 Paina **toimintopainiketta**  toistuvasti, kunnes ensimmäinen ledi syttyy valkoiseksi kolmen ledin joukosta.

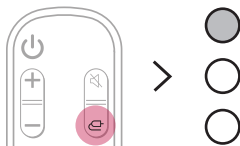

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

Bluetoothilla yhdistäminen

Voit toistaa **Bluetooth** -laitteelle tallennettuja musiikkiedostoja, tai käyttää musiikkisovelluksia nauttiaksesi musiikista tällä tuotteella.


Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Yhdistettävien **Bluetooth**-laitteiden pitäisi omata ainakin seuraavat ominaisuudet:
 - Versio: 4.0 tai uudempi
 - Koodekki: SBC, AAC
- Vaiheet laitteen tuotteeseen yhdistämiseen voivat vaihdella riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä ja mallista. Lisätietoja varten siitä, kuinka laite yhdistetään, ks. ulkoisen laitteen käyttöohjetta.


Valitse [**Bluetooth**] älypuhelimesi **Settings** -valikosta.

Asetusvalikon kohteet voivat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja mallista.

- 1 Kytke tuote päälle.
- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Toinen ledi vilkkuu sinisenä kolmen ledin joukossa.

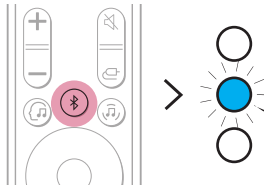

- 3 Napauta **Asetukset**  /  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**.

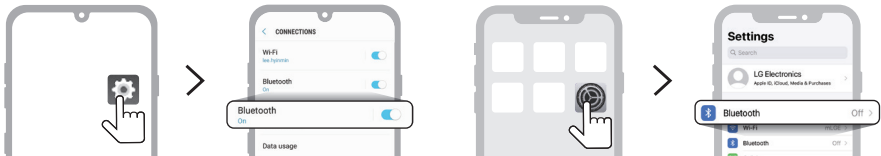


<Android Phone>


<iPhone>

- 4 Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. ( Off >  On)

- 5 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimellasi. Etsi ja napauta "LG SP2W (XX)".

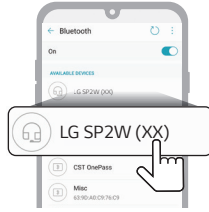

- 6 Kun tuote on yhdistetty älypuheliin **bluetoothilla**, sininen ledi lopettaa vilkkumisen.

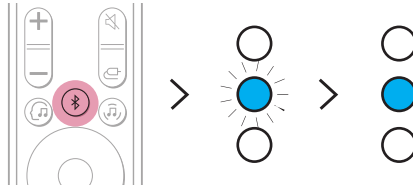

- 7 Jos et löydä tuotetta "LG SP2W (XX)", napauta **Virkistää** (🔄)-painiketta näytön oikeasta yläkulmasta Android-älypuhelimella, tai kytke **Bluetooth** pois päältä ja käynnistä se uudelleen iPhoneilla.



<Android Phone>



<iPhone>

- 8 Käynnistä musiikkisovellus ja nauti musiikista älypuhelimella.



✔ **Huomaa**

- Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on tuotetta, sitä parempi on myös yhteys.
- Jos painoit **Bluetoothin yhdistyspainiketta** (🔗) tuotteesta ja valitsit **Bluetoothin**, mutta yhteyden muodostaminen ei onnistunut **Bluetooth**-laitteeseen, sininen LED vilkkuu 3 minuutin ajan. Tarkista **Bluetooth** -laitteen tila.
- Kun käytät **Bluetoothia**, äänenvoimakkuus tulisi säätää sopivalle tasolle.
- XX on viimeiset 2 merkkiä tuotteen MAC-osoitteesta. Jos MAC-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, se näytetään "LG SP2W (08)".

Älypuhelimella yhdistäminen LG Sound Bar -sovelluksesta

Käytä **LG Sound Bar -sovellusta** käyttääksesi tuotteen useita toimintoja kätevästi.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- **LG Sound Bar -sovellus** on saatavilla alla listatuissa versioissa.
 - Android™ OS: Versio 5.0 tai uudempi
 - iOS OS: Versio 10 tai uudempi

Sovelluksen asentaminen

Asenna **LG Sound Bar -sovellus** älypuhelimeesi. Asentaaksesi **LG Sound Bar -sovelluksen**, voit skannata QR-koodin QR-koodin skannaussovelluksella, tai voit ladata sovelluksen Play Storesta tai App Storesta.

Lataus QR-koodilla

- 1 Skannaa alla oleva QR-koodi QR-koodin skannaussovelluksella.
- 2 Sinut ohjataan sitten sivulle, josta voit ladata **LG Sound Bar -sovelluksen**. Napauta sovellusta asentaaksesi sen.




(Android -puhelin käyttöjärjestelmä)




(iPhone -puhelin käyttöjärjestelmä)

Lataus Google Playsta tai App Storesta

Mene Google Play tai App Store -sovellukseen älypuhelimellasi, ja hae sieltä **LG Sound Bar -sovellusta** asentaaksesi sen.

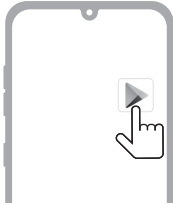

Android-puhelin

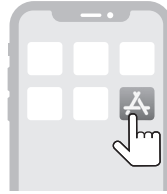

iPhone

✓ Huomaa

- Asetusvalikon kohteet saattavat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja käyttöjärjestelmästä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tuotteen asentaminen seinälle

Voit asentaa tämän tuotteen seinälle


Kun kiinnität tuotetta seinälle, noudata alla olevia ohjeita.

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- Voi olla vaikeaa yhdistää ulkoisia laitteita ja kaapeleita seinäasennuksen jälkeen. Yhdistä ensin ulkoinen laite oikealla kaapelilla tuotteeseen ennen sen asentamista seinälle.
- Huomaa seuraavat asiat ennen tuotteen asentamista seinälle. Tuotevahinkoa tai vammoja voi syntyä prosessin aikana.
 - Älä aseta objekteja seinälle asennetun tuotteen päälle.
 - Kiinnitä tuote tiukasti seinään käyttämällä kiinnitysruuveja, jotta se ei putoa seinältä alas.
 - Takaa, että se on lasten ulottumattomissa. Asennetun tuotteen vetäminen tai tärisyttäminen voi johtaa sen putoamiseen.

Komponentit tuotteen kiinnittämiseen

Soundbar



Seinäteline



Soundbarin ruuvit



Seinätelineen
asennusopas




Myydään erikseen

Telineen ruuvit



Seinätulpat




✓ Huomaa


- Ruuveja ja seinätulppia laitteen kiinnittämistä varten ei toimiteta laitteen mukana. Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30) -seinätulppia kiinnitykseen.

Tuotteen asentaminen seinälle

- 1 Etsi seinätelineen asennusohjuri tuotepakkauksesta.
- 2 Aseta seinätelineen asennusohjurin "TV Bottom Line" -kohta television alaosan kanssa samaan kohtaan, ja kiinnitä se seinään.
Aseta seinälle asennettavan television keskiosa asennusohjurin "TV Center" -kohdan kanssa samalle tasolle.

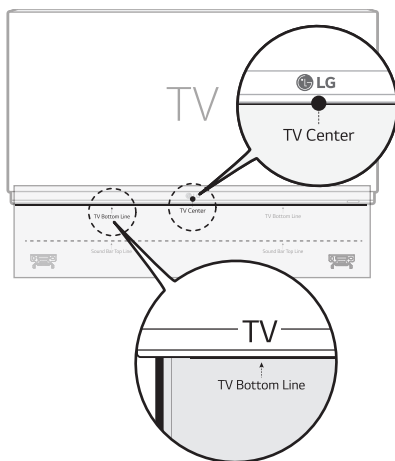


- 3 Merkitse kynällä asennusohjurilla ruuvien reiät niihin kohtiin, mistä seinäteline kiinnitetään.

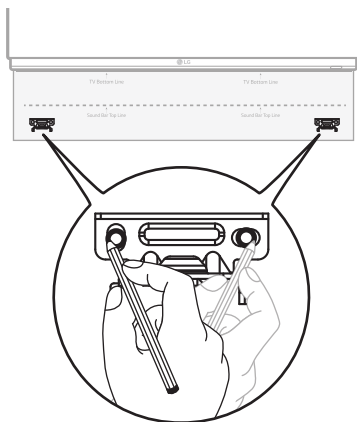


- 4 Poraava ruuvien reiät merkittyihin asennusohjurin kohtiin.
- 5 Irrota seinätelineen asennusohjuri seinästä.


- 6** Kiinnitä teline hyvin seinään kiinni seinätulppien ja ruuvien avulla.

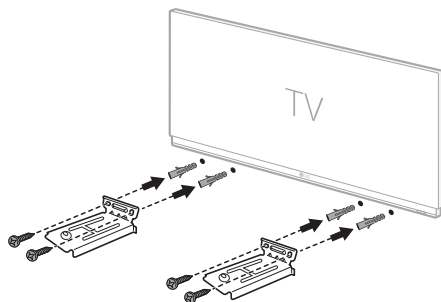

- 7** Aseta tuote telineelle. Aseta tuote telineelle siten, että tuotteen alaosan ruuvien reiät ovat samassa kohdassa kuin seinätelineen ruuvien reiät.

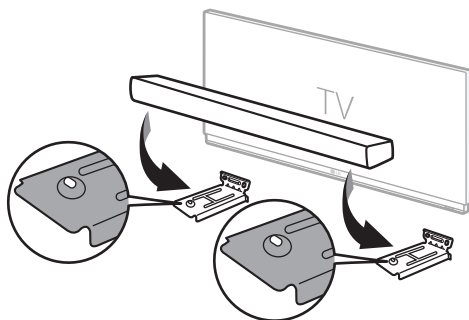


- 8** Kiinnitä tiukasti tuote seinätelineeseen mukana tulleilla ruuveilla.

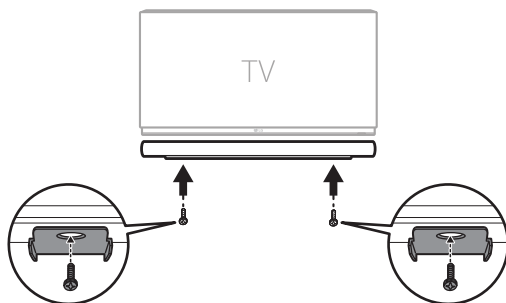

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Turvallisuus ja säädökset

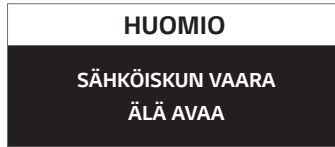

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEDELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitett tuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvaa, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.
- Ole varovainen ja varmista, etteivät lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
 - * kaiuttimen aukko: Runsaan bassoääninen reikä kaiutinkaapissa. (kotelo)

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistaaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Malleille joissa laser-laite



Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Varmista, että käytät laitetta oikein lukemalla nämä käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Jos laitetta on huollettava, toimita se valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä kuvattujen ohjausten, säätöjen tai toimintojen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen. Älä avaa kotiloa lasersäteelle altistumisen välttämiseksi.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa) tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Akun vaihto väärän tyyppisellä, joka voi rikkoa suojan (esim. joidenkin litiumakkutyypin kohdalla);
- Akun hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit			
~	Vaihtovirta (AC).	⏻	Valmiustilan virtatila.
≡	Suora virta (DC).		Virta on kytketty päälle.
☐	Tämä on luokan II laite.	⚡	Vaarallinen jännite.

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikoja.

Yleiset virheet

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei toimi oikein	<ul style="list-style-type: none">• Irrota virtakaapelit ja ulkoiset laitteet, kuten televisio, subwoofer tai vahvistin tuotteesta, ja kiinnitä ne sitten takaisin.• Huomaa, että aikaisemmat tuoteasetukset saattavat olla nollaantuneet.
Virta ei kytkeydy päälle.	<ul style="list-style-type: none">• Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen?<ul style="list-style-type: none">- Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ääntä ei ole.	<ul style="list-style-type: none">• Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin?<ul style="list-style-type: none">- Paina Tilavuus   -painiketta kaukosäätimestä nostaaksesi äänenvoimakkuutta.- Jos käytät ulkoista laitetta, kuten digiboksia, kannettavaa laitetta tai Bluetooth -laitetta, säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.• Onko mykistystoiminto aktivoitu?<ul style="list-style-type: none">- Jos kaikki kolme lediä vilkkuvat kellanvihresinä, mykistystoiminto on päällä. Paina mykistyspainiketta  poistaaksesi mykistyksen.• Onko oikea tuotteen toiminto valittu yhdistetyn ulkoisen laitteen mukaisesti?<ul style="list-style-type: none">- Paina Toiminto  -painiketta tarkistaaksesi, valitsitko oikean toiminnon.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none">• Kaukosäädintä käytettäessä sitä tulee osoittaa tuotteen etuosaan.• Käytä kaukosäädintä 7 metrin etäisyyden sisällä tuotteesta.• Vaihda paristot uusiin tarvittaessa.
LG Sound Sync ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista tukeeko TV:si LG Sound Synciä.• Tarkista, onko TV oikein yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla.<ul style="list-style-type: none">- Paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä tarkistaaksesi onko toiminto kytketty päälle [LG Sound Syncistä].
Tuotteen äänenvoimakkuus on matala	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetuksia tarvittaessa.<ul style="list-style-type: none">- Kun tuote on yhdistetty televisioon, paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä, valitse [Kaiutin] menu, ja vaihda [Digitaalinen äänilähtö] -asetus kohdasta [PCM] kohtaan [AUTO] tai [BITTIVIRTA].- Jos tuote on yhdistetty toistolaitteeseen, kuten DVD-soittimeen tai Blu-ray levysoittimeen, mene yhdistetyn laitteen asetusvalikkoon. Vaihda [Digitaalinen äänilähtö] asetus kohdasta [PCM] kohtaan [ENSIMMÄINEN PASS-THROUGH] tai [BITTIVIRTA]. Määritä yhdistetyn laitteen [DRC] kohtaan [OFF].

Bluetooth -laitetta ei voida yhdistää

- Paina asetuspainiketta **Bluetooth** -laitteesta ja tarkista, onko **Bluetooth** -toiminto päällä. Jos **Bluetooth** on päällä, kytke se pois päältä ja takaisin, ja koita sitten uudelleen.
 - Poista esteet tuotteen ja **Bluetooth** -laitteen välistä.
 - **Bluetooth** -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä tai ympäröivästä ympäristöstä.
-

Liite

Tekniset tiedot

Yleiset	
Virtavaatimus	Katso päätarrasta.
Virrankulutus	Katso päätarrasta.
	Verkkolaitteiden valmiustila: 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 60 %
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänen näytteenottotaajuus	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Audio™, PCM

Tulo/lähtö	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisen äänen liitäntäpäätte) × 1
HDMI IN	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpäätte) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpäätte) × 1

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Yhteensä	100 W RMS
Etupuoli	35 W RMS×2 (Impedanssi: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	30 W RMS (Impedanssi: 4 Ω, THD 10 %)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Rekisteröidyt tavamerkit ja lisenssit

Kaikki tavamerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavamerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Tekijänoikeus 2012-2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth[®]-merkki ja -logot ovat **Bluetooth SIG, Inc.**n rekisteröityjä tavamerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavamerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



“Valmistettu iPhoneille” ja “Valmistettu iPodille” tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPhonea tai iPodia varten ja että valmistaja vakuuttaa, että se vastaa Applen suorituskykystandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja lakisääteisiä vaatimuksia. Ota huomioon, että tämän lisälaitteen käyttö iPhoneen tai iPodin yhteydessä voi vaikuttaa langattomaan toimintaan.

Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

