

סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

מקרר ומקפיא

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודד את המוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית



תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

4..... יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

4..... אזהרה

8..... זהירות

התקנה

10..... לפני ההתקנה

11..... הסרת דלתות המקרר והמקפיא

13..... חיבור צינור המים

14..... איזון ויישור הדלת

16..... הפעלת אספקת החשמל

16..... הזזת המכשיר למקום חדש

הפעלה

18..... לפני השימוש

20..... תכונות המוצר

23..... לוח בקרה

25..... מנפק קרח ומים

26..... מייצר קרח אוטומטי

27..... InstaView

28..... Door in Door

29..... חלל נוסף

30..... מגירה

31..... מדף

32..... סל דלת

פונקציות סמארט

33..... אפליקציית LG ThinQ

34..... אבחון חכם

אחזקה

36..... ניקוי

36..... מסנן מים

איתור וטיפול בתקלות

38..... לפני שמצללים לשירות

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
ההנחיות מתחלקות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמתואר להלן.

הודעות בטיחות

סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.



אזהרה



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

זהירות



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה

אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:

- אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- בחוות חקלאיות ועל ידי לקוחות במלונות, מוטלים ובסביבות אירוח ומגורים אחרות;
- סביבות בסגנון צימר;
- קייטרינג וסביבות נוספות שאינן קמעונאיות.
- מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.



- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- נדרשים הליכי השלכה מיוחדים לגז הקירור והבידוד הנמצא בשימוש במכשיר. יש להתיעץ עם סוכן שירות או אדם בעל הסמכה דומה לפני ההשלכה.
- אין לגרום נזק למעגל קירור.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה.
- אין להניח מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקוי מלא של השקע מפני לחות ואבק.
- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז את תקע החשמל בחוזקה ולהוציא אותו בצורה ישרה מתוך השקע.
- יש למנוע חסימה של פתחי האוורור במארז המכשיר או במבנה המובנה.
- אין לאחסן חומרים נפיצים כגון תרסיסים עם גזים דליקים במכשיר זה.
- אין להטות את המכשיר כדי למשוך או לדחוף אותו במהלך ההובלה.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה.
- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המכשיר או להניח נר בתוכו כדי לסלק ריחות.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- יש למנוע הילכדות של חלק גוף כגון כף יד או כף רגל במהלך הזזת המכשיר.
- נתק את חוט החשמל לפני ניקוי פנים או חוץ המכשיר.

- אין לרסס מים או חומרים דליקים (משחת שיניים, אלכוהול, מדלל, בנזין, נוזל דליק, חומר אברסיבי וכדומה) על צדו הפנימי או החיצוני של המכשיר כדי לנקות אותו.
- אין לנקות את המכשיר במברשות, במטליות או בספוגים בעלי משטחים גסים או העשויים מחומר מתכתי.
- רק אנשי שירות מוסמכים מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics במקרה של הזזה והתקנה של המכשיר במיקום אחר.

סכנת שרפה וחומרים דליקים

- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוויר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- גז קירור הדולף מהצינורות עלול להידלק או לגרום התפוצצות.
- כמות גז הקירור במכשיר מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר.

התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אין להציב את המכשיר תחת אור שמש ישיר או לחשוף אותו לחום ממכשירי חימום כגון תנורים או מפזרי חום.
- אין לחשוף את גב המכשיר במהלך ההתקנה.
- יש להתקין את המכשיר במקום בו ניתן לנתק בקלות את תקע החשמל.
- אין להניח לדלת המכשיר ליפול במהלך ההרכבה או הפירוק.
- יש להקפיד שלא למעוך את כבל החשמל או לגרום לו נזק במהלך ההרכבה או הפירוק של דלת המכשיר.
- יש להקפיד שלא להפנות את התקע כלפי מעלה או להניח למכשיר להישען על התקע.
- אין לחבר לתקע המכשיר מתאם או אביזרים אחרים.

- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
- וודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, יש לפנות למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי בעל מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים המותקן ומוארק כהלכה על פי כל הכללים והתקנות המקומיים.
- אין להפעיל מכשיר שיש לו סימני נזק כלשהם. במקרה של ספק, התייעץ עם הספק.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן).
- יש לחבר את המכשיר לקו מתח ייעודי, עם נתיך נפרד.
- אין להשתמש בשקע מפצל ללא הארקה תקינה (נישא). בעת השימוש בשקע מפצל עם הארקה תקינה (נישא), יש להשתמש בשקע מפצל עם קיבולת זרם של דירוג קוד החשמל או גבוה יותר, ולהשתמש בשקע המפצל עבור מכשיר זה בלבד.

הפעלה

- אין להשתמש במכשיר לשום מטרה שהיא (אחסון או משלוח של חומרים רפואיים או ניסיוניים) מלבד לצורך אחסון מזון ביתי.
- במקרה של חדירת מים לחלקים החשמליים של המכשיר, יש לנתק את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- יש לנתק את התקע במהלך סופת רעמים קשה או כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אין להניח ידיים או חפצי מתכת בתוך האזור הפולט את האוויר הקר, המכסה או הרשת לשחרור החום בגב המכשיר.
- אין להפעיל כוח רב או לפגוע בכיסוי האחורי של המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים בסביבה בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר. הדלת עלולה לפגוע בילד ולגרום פציעה.
- יש למנוע הכנסת ילדים בתוך המכשיר. הכנסת הילד במכשיר עלולה לגרום חנק.

- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אין להניח על המכשיר עצמים כבדים או שבירים, מכלים מלאי נוזלים, חומרים מתלקחים, חומרים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו') או מכשירי חימום (כגון תנורים, מפזרי חום וכו').
- אין להניח שום מכשיר אלקטרוני (כגון מפזר חום וטלפון נייד) בתוך המכשיר.
- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a). למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה במקרה ויוצרו ניצוצות.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלקוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- חובה לחבר את המכשיר להארקה לפני הפעלתו.

היפטרות

- בעת השלכת המכשיר, יש לסלק את אטם הדלת ולהשאיר את המדפים והסלים במקומם ולהרחיק ילדים מהמכשיר.

זהירות

⚠ זהירות

על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת של תא המקפיא בידיים רטובות או לחות. הדבר עלול לגרום כוויית קור.
- אין לאחסן מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד אלה המכילים משקאות מוגזים) במדפים ובתא המקפיא או בתא הקרח החשופים לטמפרטורות מתחת לאפס.
- פגיעה עלולה לגרום נזק לזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או המדפים במקרה של שבירת הזכוכית, אין לגעת בה בידיים.
- אין להיתלות על דלתות המכשיר, חלל האחסון והמדפים ואין לטפס עליהם.

- אין לאחסן כמות מופרזת של בקבוקי מים או מכלי אוכל על סלי הדלת.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר בכוח מופרז.
- אם הציר של דלת המכשיר ניזוק או אינו מתפקד כראוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר וליצור קשר עם מוקד שירות מורשה.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.
- אין לאכול מזון קפוא מיד לאחר הוצאתו מתא המקפיא.
- יש למנוע היתקעות של כף היד או כף הרגל בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר או של הדלת בתוך הדלת.

אחזקה


- מכשיר זה מצויד בתאורת פנים נטולת תחזוקה. אין להסיר כיסוי או מנורת LED בכל ניסיון לתקן או לשנות אותו. פנה למרכז מידע ללקוחות LG Electronics.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית או המכסים במים חמימים כאשר הם קרים. חשיפה לשינויי טמפרטורה פתאומיים עלולה לגרום לשבירתם.
- אין להתקין את המדפים הפוך. הם עלולים ליפול.
- להסרת קרח שהצטבר במכשיר, צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics.
- יש להשליך את הקרח שבתוך תא הקרח בתא המקפיא במקרה של הפסקת חשמל ממושכת.

התקנה

לפני ההתקנה

ממדים ומרווחים

מרחק קטן מדי מעצמים קרובים עלול לפגום ביכולת ההקפאה ולהגביר את צריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש לשמור על מרווח של 50 מ"מ ומעלה בין גב המכשיר לקיר.

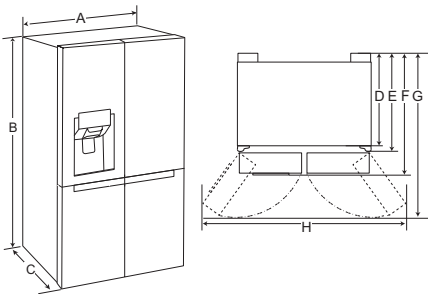

גודל (מ"מ)		-
סוג 2	סוג 1	-
912	912	A
1793	1793	B
744	919	C
619	794	D
689	859	E
744	919	F
1104	1279	G
1699	1699	H

הערה

- כדי לברר את סוג המכשיר, עיין בתווית שבתוך המכשיר.

טמפרטורת הסביבה

- המכשיר מיועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים.

- הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות ממיקום המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.
- ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

דירוג אקלים	טווח טמפרטורת הסביבה מעלות צלזיוס
SN (ממוזג מורחב)	10+ - 32+
N (ממוזג)	16+ - 32+
ST (סובטרופי)	16+ - 38+ / 18+ - 38+ **
T (טרופי)	10+ - 43+ / 16+ - 43+ / 18+ - 43+ **

* אוסטרליה, הודו, קניה

** ארגנטינה


הערה

- מכשירים המדורגים בין SN ל-T מיועדים לשימוש בטמפרטורת סביבה בין 10 מעלות צלזיוס ל-43 מעלות צלזיוס.

הסרת דלת המקרר השמאלית

אביזרים

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

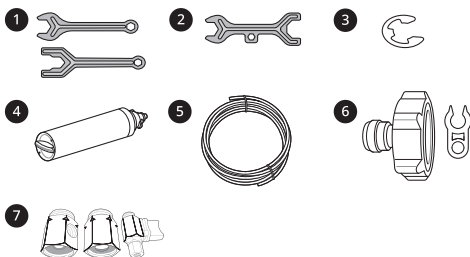

1 מפתח ברגים א*1

2 מפתח ברגים ב*1

3 מהדק C (טבעת הידוק) 1*

4 מסן מים

5 צינורית מים

6 מחבר צינורית ומהדק 1*

7 מחבר צינורית ושסתום 1*

הסרת דלתות המקרר והמקפיא


אם דלת הכניסה צרה מדי להעברת המכשיר, הסר את דלתות המכשיר, והעבר את המכשיר לרוחב.

⚠ אזהרה

- יש לנתק את כבל החשמל, הנתיך הראשי או ממסר הפחת לפני התקנת והסרת הדלתות או ניקוי המכשיר. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום למוות, לשריפה או להתחשמלות.


הסרת הכיסוי של הציר

הסר את הבורג מכיסוי הציר הנמצא בחלק העליון של המכשיר. הרם את הוו (אינו גלוי), הממוקם בחלק התחתון של צידו הקדמי של המכסה עם מברג שטוח.

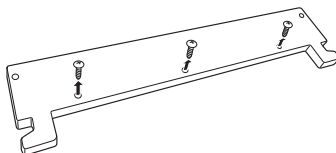


1

קו אספקת המים מחובר לחלק הימני העליון של גב המכשיר. החזק את חיבור המים ומשוך את הקולר בעדינות כדי לנתק את קו אספקת המים ולאחר מכן הברג את הכיסוי של צינורית הפלסטיק החוצה על מנת להסיר ולהתקין מחדש את הצינורית בקלות.

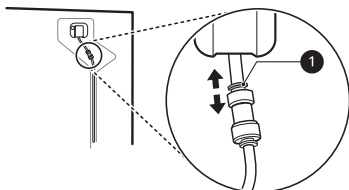


2

משוך את הצינורית החוצה. 2. הברג את חוט ההארקה החוצה. 3. נתק את כל רתמות החיווט. 4.

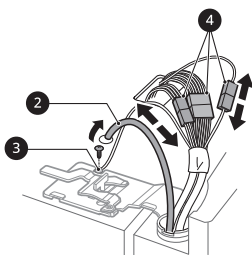

3

סובב את ידית הציר 5 נגד כיוון השעון. הרם את הציר העליון 6 ושחרר אותו מתפס ידית הציר 7.

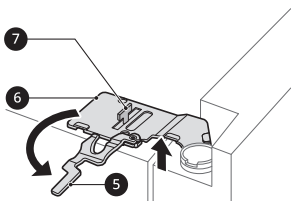


⚠ זהירות

- בעת הרמת הציר מהתפס, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה. מומלץ ששני אנשים או יותר יבצעו את הסרת הדלת וההתקנה מחדש.


4

הרם את דלת המקרר השמאלית עד שתשתחרר מן המכלול של הציר האמצעי.

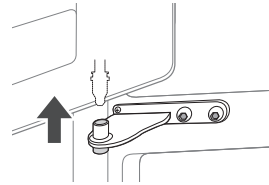

3

הרם את דלת המקרר הימנית עד שתשתחרר מן המכלול של הציר האמצעי.

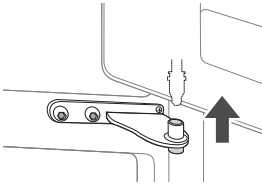


⚠

זהירות

- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

1

נתק את כל רתמות החיווט ❶.

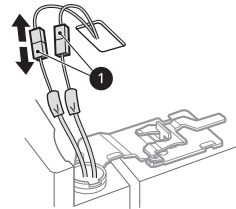


הערה

- מספר הרתמות יכול להשתנות בהתאם לדגם.


2

סובב את ידית הציר ❷ עם כיוון השעון. הרם את הציר העליון ❸ ושחרר אותו מתפס ידית הציר ❹.

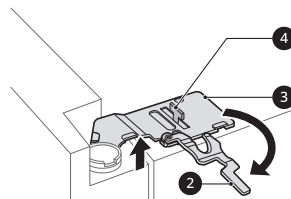

2

סובב את הציר כדי להרים את הקצה המסתובב כך שניתן יהיה להרים את הדלת ולהסירה מהציר התחתון.

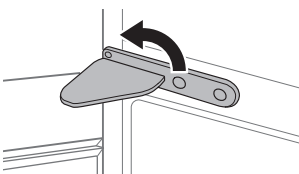

⚠ זהירות

- בעת הרמת הציר מן התפס של ידית הציר, היזהר שהדלת לא תיפול קדימה. מומלץ לבצע את ההסרה וההתקנה מחדש של הדלת ע"י שני אנשים או יותר.


⚠ זהירות


- הנח את הדלת כאשר צדה הפנימי פונה מעלה על משטח בלתי-שורט.

הסרת דלת המקפיא

1

הסר את שני בורגי הציר.

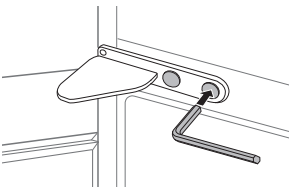

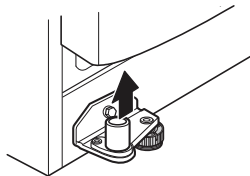

חיבור צינור המים

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

דרישות אספקת המים

לתפעול מתקן המים נדרשת אספקת מים קרים עם לחץ מים בין 138 kPa ל-827 kPa (1.4-8.4 kgf לסמ"ר). אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך (מתחת ל-138 kPa), ניתן להתקין משאבת הגברה על מנת לפצות על הלחץ הנמוך.

אם לאספקת המים הקרים מחוברת מערכת לסינון מים באוסמוזה הופכית, דרוש למערכת האוסמוזה ההופכית מינימום של 138 kPa עד 827 kPa (1.4-8.4 kgf לסמ"ר)

אזהרה

- יש לנתק את המכשיר לפני ביצוע כל עבודה על חיבור צינור המים. אי ביצוע פעולה זו עלול להוביל להתחשמלות.
- יש לחבר את צינור המים לאספקת מים קרים. אי ביצוע הוראה זו עלול להוביל לתקלה במסנן המים. הלם מים (מים המכים בצינורות) בצנרת הביתית עלול לגרום נזק לחלקי המכשיר ולהוביל לדליפת מים או להצפה.
- יש לחבר לאספקת מי שתייה בלבד.
- השתמש בצינור חדש בעת חיבור המים למכשיר. אל תשתמש בצינורות ישנים, בלויים או משומשים.
- רק שרברב מוסמך רשאי להתקין את חיבור צינור המים, בהתאם לחקיקה ולתקנות המקומיות החלות על איכות המים.

הערה

- התקנת צינור מים זה אינה מכוסה באחריות המכשיר.

חיבור המים למכשיר

- יש לשחרר את אום הקולר המתכתי המתברג שבגוף המכשיר, ולהניחו על קצה אחד של צינור המים.

התקנת דלתות המקרר והמקפיא


יש להתקין את הדלתות בסדר ההפוך לסדר ההסרה, לאחר שהמכשיר הועבר דרך כל דלתות הגישה.

⚠️ זהירות

- התקן קודם את דלת המקרר הימנית.

הערה

- פירוק/הרכבת קווי המים.

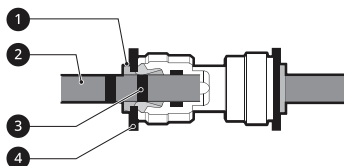


1 תפסנית 2 צינורית 3 צינור כניסה 4 מהדק


- הכנס את הצינור בעדינות עד שרק אחד מקווי הכניסה של הקו יהיה גלוי. משוך את הצינור כדי לוודא שהוא מהודק היטב.

	נכון
	לא נכון

- במקרה של נזק בקצה צינורית המים, יש לחתוך אותה כדי להבטיח שלא תדלוף לאחר ההרכבה.



2 יש לדחוף בחוזקה את צינורית המים לתוך שסתום כניסת המים, ולהדק את אום הקולר.

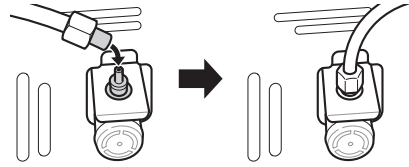

3 יש להניח כוס מתחת למתקן המים, כדי לוודא שהמים זורמים דרך המכשיר.

4 יש לבדוק שנית את הצינורית המחוברת ואת החיבורים לזיהוי דליפות.

איזון ויישור הדלת


לפני שמתחילים

אם נראה כי דלתות המכשיר אינן מאוזנות, יש פעול על פי ההוראות להלן ליישור הדלתות.


הערה

- מפתח הברגים עשוי להשתנות מדגם לדגם. יוספק לך מפתח ברגים מדגם A או B.

- מפתח ברגים מסוג A

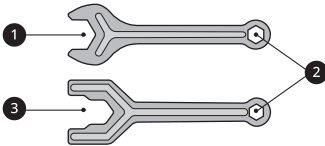


- מפתח ברגים מסוג B

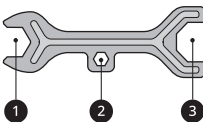

חיבור לברז המים


תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

1 דחף את צינורית המים לתוך החור של מחבר הברז המסופק באביזרים. הצינור אמור להיות מחובר היטב למקומו בעת דחיצת המחבר כלפי הצינור.

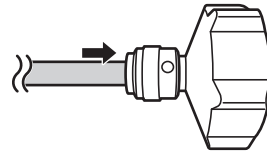

2 וודא שדסקית הגומי מחוברת לצדו הפנימי של מחבר הברז לפני הברגתו על הברז.

- ייתכן שתידרש לרכוש מחבר או מתאם נפרד אם ההתקן של הברז שלך אינו תואם את גודל התברג של המתאם המצורף.

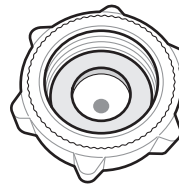

פילוס המכשיר

המכשיר מצויד בשתי רגליים לאיזון. כוון את הרגליים כדי לשנות את ההטיה מלפנים לאחור או מצד לצד. אם נראה כי המכשיר אינו יציב, או שלא ניתן לסגור את הדלתות בקלות, כוון את זווית ההטיה של המוצר לפי ההוראות להלן.


אם המכשיר נוטה לאחור גם כאשר הרגליים הקדמיות מסובבות עד הסוף, מדבור בתופעה נורמלית למדי.

בדיקת חיבור המים

1 יש להפעיל את אספקת המים, ולאחר מכן את המכשיר. יש לבדוק היטב את כל החיבורים לאיתור דליפה אפשרית עקב חיבור לקוי של הצינורות.

2 לחץ לחיצה ממושכת על **Water Filter** הלחצן במשך שלוש שניות. מסנן המים החדש הופעל.


2 השתמש במפתח הברגים **2** כדי לכוון את הגובה באמצעות סיבוב הפין של ציר הכוונן שמאלה או ימינה.

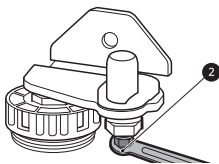

⚠ זehירות

- אין לכוון את הגובה של דלת המוצר לגובה של יותר מ-3 מ"מ.

3 השתמש במפתח הברגים **1** כדי להדק את האום המחזיק באמצעות סיבובו ימינה.

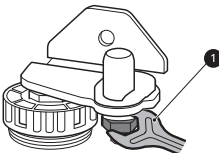


הערה


- ייתכן כי יישור הדלתות לא יתאפשר כאשר הרצפה אינה ישרה, או בעלת מבנה חלש או פגום.
- המקרר כבד ויש להתקינו על משטח קשיח, שטוח ומוצק.
- כיפוף חריג בסוגים מסוימים של רצפות עץ עלול לקשות על היישור.

יישור דלת המקרר השמאלית

פתח את דלת המקרר והשתמש במפתח הברגים **3** כדי לסובב את הבורג של ציר הדלת.

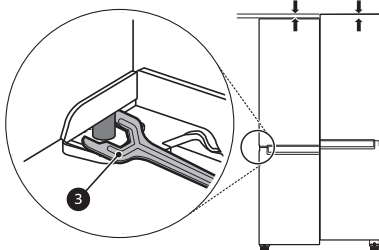


השתמש במפתח הברגים **1** כדי לכוון את הגובה באמצעות סיבוב הרגל המאזנת שמאלה על מנת להרים אותה או ימינה על מנת להוריד אותה.

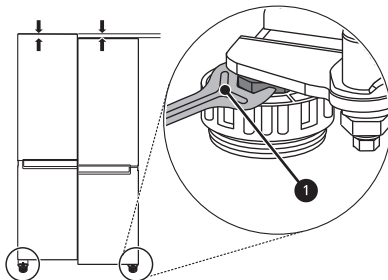


יישור דלת המקפיא


אם דלת המכשיר אינה ישרה, יש לכוון את ההפרש בגובה של דלת המכשיר.

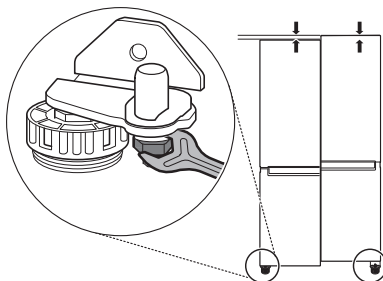

1 פתח את הדלת והשתמש במפתח הברגים **1** כדי לשחרר את האום המחזיק באמצעות סיבובו שמאלה.

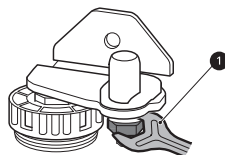

- אם כבר הוכנס C-קליפ על הציר האמצעי, הסר את C-קליפ לפני הכנסת C-קליפ חדש.

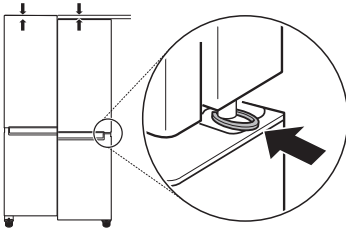

⚠️ זהירות

- הדלת כבדה. כדי למנוע פציעה, השתמש בשני אנשים או יותר כדי להרים וליישר את דלת המקרר.
- חלקים קטנים מהווים סכנת בליעה לילדים קטנים. הרחק את C-קליפ מהישג ידם של ילדים.

הפעלת אספקת החשמל

חיבור המכשיר

- כדי להפעיל את המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע אין להכפיל עם מכשירים אחרים באותו שקע.

הערה

- לאחר חיבור כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע, המתן 3 או 4 שעות לפני הכנסת מזון למכשיר. הכנסת מזון לפני שהמכשיר התקרר לחלוטין עלולה לגרום לקלקול של המזון.
- כדי לכבות את המכשיר, נתק את שקע החשמל מהשקע.


הזזת המכשיר למקום חדש

הזזת המכשיר

- 1 הוצא את כל המזון מתוך המקרר.
- 2 הוצא את תקע החשמל, והכנס וקבע אותו לקריס תקע החשמל שבגב המכשיר או מעל המכשיר.
- 3 הצמד חלקים חופשיים, כגון מדפים וידית הדלת, באמצעות סרט הדבקה כדי למנוע מהם ליפול בזמן הזזת המכשיר.

יישור דלת המקרר הימנית (דגם בעל דלת סטנדרטית)

- פתח את דלת המקרר והשתמש במפתח הברגים 3 כדי לסיבוב את הבורג של ציר הדלת.

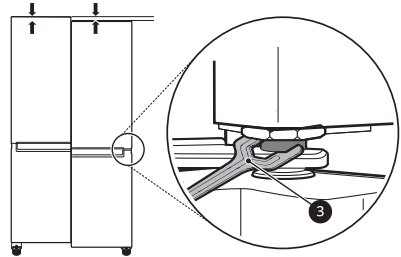

יישור דלת המקרר הימנית (דגם בעל דלת בתוך דלת)

- התאם קודם את דלת המקרר השמאלית. מהדק ה-C (טבעת הידוק) עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

• A גיו



- אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת הימנית והשתמש בצבת אף ארוך כדי להכניס מהדקי C עד אשר שתי הדלתות תהיינה באותו הגובה.

• B גיו



- אם הדלת נמוכה מדי, הרם את הדלת הימנית למעלה והכנס מהדק C אחד בלבד בעובי מתאים.

4

הזז את המכשיר בזהירות והיעזר ביותר משני אנשים. בעת הובלת המכשיר למרחק גדול, השאר את המכשיר זקוף.

5

לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע והפעל את המכשיר.

הפעלה

לפני השימוש

הערות להפעלה

- על המשתמשים לזכור שקרר עשוי להיווצר אם הדלת אינה סגורה לחלוטין או אם הלחות במהלך הקיץ גבוהה.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן על המדף ובין סל הדלת, כדי לאפשר סגירה מלאה של הדלת.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.
- שימו לב כי במפרט המכשיר קיים טווח מותר לעליית הטמפרטורה לאחר הפשרה. אם ברצונכם לצמצם את ההשפעה האפשרית על אחסון מזון עקב עליית טמפרטורה, יש לאטום או לעטוף את המזון המאוחסן במספר שכבות.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, תאי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן. זאת כדי לאפשר זרימה של אוויר קר באופן אחיד, ולצמצום צריכת החשמל.
- יש לאחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר, כדי למנוע היווצרות טיפות מים או קרח.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.
- אין להגדיר את הטמפרטורה של המכשיר לערך הנמוך מן הדרוש.
- אין לשים מזון בסמוך לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. יש לשמור על מרחק של 3 ס"מ לפחות מהחיישן.

אחסון יעיל של מזון

- מזון עלול לקפוא או להתקלקל אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שגויה. הגדר את המקרר לטמפרטורה הנכונה עבור המזון שנמצא באחסון.
- אחסון מזון קפוא או מקורר בתוך מכלים אטומים.
- בדוק את תאריך התפוגה והתוויות (הוראות האחסון) לפני אחסון מזון במכשיר.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- אין למקם מזון לא קפוא במגע ישיר עם מזון קפוא. זה חיוני כדי להפחית את הכמות להקפאה, אם יש צורך בהקפאה יומיומית.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יטפטפו עליהם.
- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים על מגירת הירקות.
- יש להימנע מהקפאת מזון כאשר הופשר לחלוטין. הקפאה חוזרת של מזון שהופשר לחלוטין תפגע בטעמו ובערכו התזונתי.
- אין למלא את המכשיר יתר על המידה. אוויר קר לא יוכל לזרום כראוי אם המכשיר מלא יתר על המידה.

התראת דלת פתוחה

ההתראה תישמע שלוש פעמים במרווחים של 30 שניות אם הדלת נותרת פתוחה או לא סגורה עד הסוף למשך דקה אחת.

הערה

- יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם ההתראה ממשיכה להישמע גם לאחר סגירת כל הדלתות.

זיהוי תקלות

המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.

הערה

- במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
- אם קוד השגיאה מופיע על הצג, אין לכבות את המקרר. יש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics ולדווח על קוד השגיאה. אם תכבה את המקרר, הדבר עלול להקשות על הטכנאי של מרכז המידע שלנו לאתר את התקלה.

⚠️ זהירות

- כדי להסיר את המגירות, יש להוציא תחילה את המזון מהמגירות ולאחר מכן למשוך את המגירות החוצה בזהירות. אי-ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה או לנזק למגירות.

הערה

- צורת המגירות השונות עשויה להיות שונה. הכנס במיקום הנכון.

תא שני כוכבים

- ניתן להשתמש בסל שני הכוכבים (***) לאחסון קרח ומזון בטווח טמפרטורות של 18°C – 12°C לפרקי זמן קצרים.
- תאי הקפאה בדירוג של שני כוכבים מתאימים לאחסון פריטי מזון קפואים, לאחסון או להכנה של גלידות ולהכנה של קוביות קרח.
- תאים בדירוג של שני כוכבים אינם מתאימים להקפאת פריטי מזון טריים.

- יש לקרר מזון חם לפני אחסונו. אם יותר מדי מזון חם מונח בתוך המכשיר, הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולפגוע במזון אחר המאוחסן במכשיר.
- אם תגדיר טמפרטורה נמוכה מדי עבור המזון, הוא עלול לקפוא. אין להגדיר טמפרטורה הנמוכה מהטמפרטורה הנדרשת לאחסון תקין של המזון.
- אם יש במכשיר תאי צינון, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי תכולת לחות גבוהה בתאי הצינון, שכן הם עלולים לקפוא בשל הטמפרטורה הנמוכה.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להתקשר לחברת החשמל ולבקש הערכה של משך הפסקת החשמל.
- מומלץ להימנע מפתיחת הדלתות בזמן הפסקת החשמל.
- כאשר אספקת החשמל שבה, מומלץ לבדוק את מצב המזון.

קיבולת הקפאה מרבית

- לקיבולת ההקפאה המרבית, הגדר את טמפרטורת ההקפאה להגדרת הטמפרטורה הקרה ביותר.
- הפונקציה **Express Frz**. תאפשר למקפיא להגיע ליכולת ההקפאה המרבית שלו. פעולה זו אורכת בדרך כלל 24 שעות וכבה באופן אוטומטי.
- יש להפעיל את **Express Frz**. מיידי לאחר הכנסת מוצרים טריים לתא המקפיא.
- כדי להקפיא פריטי מזון במהירות, אחסן את המזון בצד הקידמי של המגירה העליונה והאמצעית. פריטי מזון יקפאו הכי מהר באזור.
- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כגון הסלים, המגירות והמדפים.

הערה

- קיבולת ההקפאה המרבית של המכשיר מופיעה על תווית הדירוג שבתא המקרר.

הקפאת כמות המזון המרבית


במקרה של אחסון כמויות גדולות של מזון, יש להוציא את כל מגירות המקפיא מהמכשיר למעט המגירה התחתונה ולערום את המזון ישירות על מדפי המקפיא בתוך המקפיא.

תכונות המוצר

המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חלק חיצוני

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

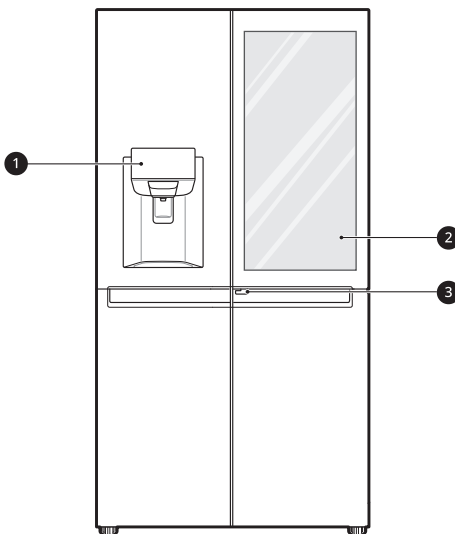

1 לוח בקרה

מגדיר את טמפרטורות המקרר והמקפיא, מצב מסנן המים ומצב המנפק.

2 InstaView Door in Door^{1*}

תא הדלת בתוך דלת InstaView מאפשר גישה קלה לפריטי מזון הנמצאים בשימוש תכוף.


3 ידית דלת בתוך דלת^{1*}

פותח את הדלת בתוך הדלת.


חלק פנימי

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

דגם בעל דלת בתוך דלת:

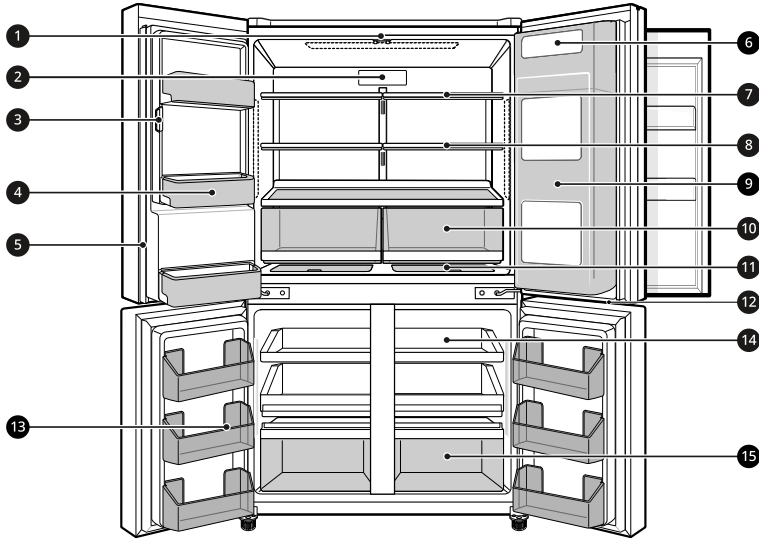

דגם בעל דלת בתוך דלת InstaView:

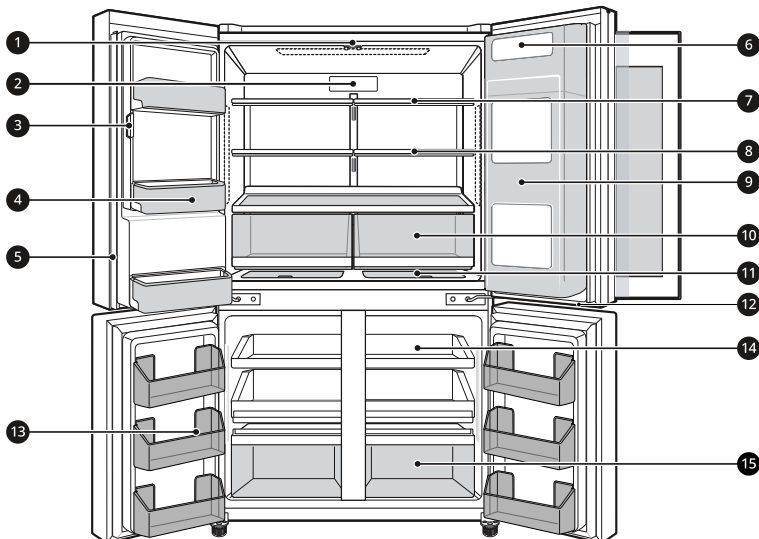

1 מנורת LED

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המקרר.

2 מסנן אוויר

מפחית ריחות בתוך תא הקירור.

3 מייצר קרח אוטומטי

כאן מיוצר ומאוחסן קרח באופן אוטומטי.

4 סל דלת מקרר

מאחסן אריזות קטנות של מזון מקורר, משקאות ורטבים.

5 מחיצת הדלת

מונעת דליפה של האוויר הקר מהמקרר החוצה.

! זehירות

- כדי לצמצם את הסיכון לשריטת הדלת או לשבירת מחיצת הדלת המרכזית, יש להקפיד תמיד לקפל את מחיצת דלת המכשיר.

6 סל מוצרי חלב

מאחסן מוצרי חלב כגון חמאה וגבינה.

7 מדף מקרר

מאחסן מזון קפוא ומזון טרי. מאחסן מזונות עם תכולת לחות גבוהה יותר בחזית המדף. ניתן לכוון את גובה המדף על-ידי הכנסת המדף לחרץ אחר בגובה שונה.

8 מדף מתקפל¹

ניתן לכוון בהתאם לצורכי האחסון.

9 Door in Door תאים¹

מקום אחסון נוח המציע גישה קלה לפריטים הנמצאים בשימוש תדיר.

10 תא ירקות

מאחסן פירות וירקות כדי לשמור על הטריות זמן רב ככל האפשר.

11 חלל נוסף¹

אחסן פריטי מזון קטנים, כגון גבינה ושינקן.

12 מנורת LED

מנורת ה-LED בתחתית דלת המקרר נדלקת כשפותחים את דלת המקפוא.

13 סל דלת מקפוא

מאחסן אריזות קטנות של מזון קפוא. אין לאחסן גלידה או מזון שיהיה מאוחסן לתקופת זמן ארוכה.

14 מגש מקפוא

מאחסן חבילות קטנות של מזון קפוא או מזון שנעשה בו שימוש לעתים קרובות. המגשים המחליקים מעניקים גישה קלה ושימוש נוח.


15 מגירת מקפוא

מאחסן מזון קפוא למשך זמן רב יותר.

לוח בקרה

לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

לוח בקרה ופונקציות

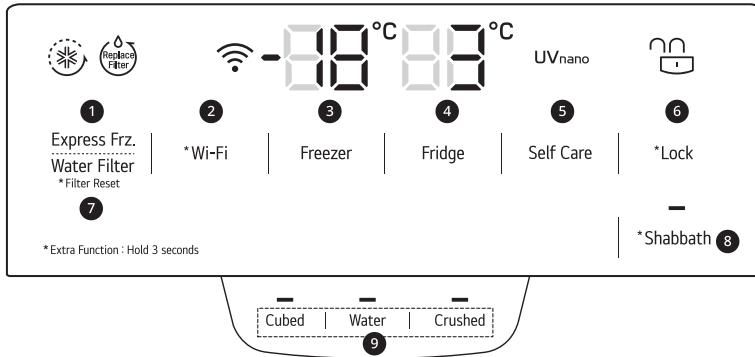

1 Express Frz

פונקציה זו מסוגלת להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזונות קפואים.

- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.
- פונקציה זו תופסק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ספציפי.

2 Wi-Fi

לחצן זה מאפשר למכשיר להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. למידע אודות ההגדרה הראשונית של אפליקציית **LG ThinQ** יש לעיין ב"פונקציות חכמות".

3 Freezer

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 15°C - 23°C .

- הטמפרטורה ההתחלתית של המקפיא היא 18°C .

4 Fridge

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 1°C - 7°C .

- הטמפרטורה ההתחלתית של המקרר היא 3°C .

הערה

- הטמפרטורה הפנימית בפועל תשתנה בהתאם למצב המזון, משום שהגדרת הטמפרטורה המצויינת היא טמפרטורת היעד, ולא הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר.

5 Self Care

אור UV משמש כדי לשמור על ניקיון יציאת המים. פונקציית ניקוי UV פועלת באופן אוטומטי למשך 10 דקות בכל שעה או ניתן להפעיל אותה באופן ידני בכל עת.

לחץ על כפתור זה כדי להפעיל אותו באופן ידני.

הערה

- פונקציה זו תיפסק לרגע בכל פעם שלוחצים על הלחצן **Water** אם הוא פועל ותחדש את הפונקציה לאחר שעה אחת.

הערה

- פונקציה זו פועלת באופן אוטומטי במשך 10 דקות בכל שעה מבלי ללחוץ על הלחצן **Self Care**.
- UVnano היא מילה מורכבת הנגזרת מהמילים UV והיחידה שלה, ננומטר.

Lock 6

פעולה זו תנעל את לחצני לוח הבקרה.

- כדי לנעול את לחצני לוח הבקרה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Lock** במשך 3 שניות עד אשר האייקון  יופיע והפונקציה תופעל.
- כדי לנטרל את לחצני לוח הבקרה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Lock** במשך 3 שניות עד אשר האייקון  יופיע והפונקציה תנטרל.

הערה

- הפונקציה 'נעל' (Lock) לא משביתה את פעולת בר המים והקרח.

Water Filter 7

יש להחליף את מסנן המים כאשר מחוון  נדלק.

Shabbath 8

השתמש בפונקציה זו לימי שבת וימי חג.

סוג המים והקרח 9

בחר את מצב המזיגה הרצוי באמצעות לחצני לוח הבקרה. לחץ על מתג המנפק באמצעות כוס או כלי קיבול אחר כדי להנפיק קוביות קרח, מים או קרח מרוסק.

שימוש במצב שבת

- כדי להפעיל את מצב שבת, לחץ על הצג כדי להפעיל אותו, ואז לחץ על הלחצן **Shabbath** והחזק אותו למשך 3 שניות עד שהסימן  מופיע בצג.
- כדי לכבות את מצב שבת ידנית, לחץ על הלחצן **Shabbath** והחזק אותו למשך 3 שניות.

הערה

- מצב שבת נכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- לאחר הפעלתו, מצב שבת מחזיק מעמד גם לאחר הפסקת חשמל.
- בחירת מצב שבת מכבה אוטומטית את כל פונקציות האזעקה.
- התכונה InstaView מושבתת במצב שבת בדגמים מתאימים.
- מפעיל או מבטל את מצב השבת וקובע את לוח הזמנים להפעלת המצב באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.
- עיין בפונקציות חכמות למידע על ההגדרה הראשונית של האפליקציה **LG ThinQ**.

הערה


- לוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך בחשמל.
- כאשר המכשיר נמצא במצב חיסכון באנרגיה, התצוגה נשארת כבויה עד לפתיחת דלת או לחיצה על כפתור. לאחר הפעלה, התצוגה נשארת פועלת למשך 20 שניות.

- במקרה של מגע בין אצבע או עור ללוח הבקרה במהלך הניקוי, ייתכן שהלחצן יופעל.
- מכשיר זה משלב חיבור כדור הארץ למטרות פונקציונליות בלבד.

שימוש במנפק הקרח והמים

לחץ על מקש בחירת המנפק מספר פעמים עד שהאור מעל לאייקון בו אתה מעוניין יידלק.


לחץ על דוושת המנפק ① באמצעות כוס או כלי קיבול אחר כדי להנפיק קוביות קרח, מים או קרח מרוסק.

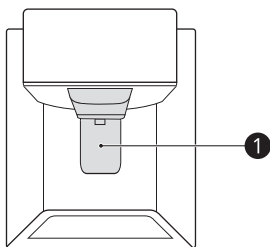

ניקוי מנפק המים

ניקוי יציאת המים והקרח

יש לנגב את יציאת המים ① או יציאת הקרח ② בתדירות גבוהה עם מטלית נקיה, משום שהן עלולות להתלכלך בקלות.

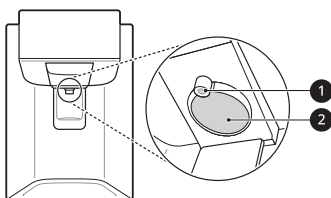

הערה

- מוך המהטלית עלול להידבק ליציאות.

מנפק קרח ומים

לפני השימוש במנפק הקרח והמים

⚠ זיהרות

- יש להרחיק ילדים מהמתקן, כדי למנוע משחק בו או גרימת נזק לבקורות.
- יש להשליך את האצוות הראשונות של הקרח (כ-20 קוביות ו-7 כוסות מים). יש לעשות זאת גם אם המכשיר לא היה בשימוש למשך זמן רב.
- יש לנקות את הקיוסק אם לא נעשו בו שימוש מעל 48 שעות.
- יש לשטוף את הצינור המחובר לברז המים אם לא בוצעה מזיגה של מים במשך 5 ימים.
- כדי לנקות את הקיוסק, יש למזוג מים במשך 5-3 דקות ולהשליך את קוביות הקרח המוכנות.
- אין להשתמש בכוס קריסטל דקה או בחרסינה לקבלת קרח או מים.

הערה

- פתיחת דלת המקרר בעת הנפקה של מים, קוביות קרח או קרח מרוסק תגרום להשתיית ההנפקה. עם סגירת הדלת תימשך ההנפקה של הפריט שנבחר.
- אם שולי הכוס צרים, המים עשויים להינתז מחוץ לכוס או להחמיץ אותה לחלוטין.
- יש להשתמש בכוס עם שוליים בקוטר העולה על 68 מ"מ בעת הוצאת מים, קוביות קרח או קרח מרוסק.
- כאשר מייצר הקרח מייצר קוביות קרח קטנות יותר, או שהקוביות נדבקות זו לזו, כמות המים המסופקת למייצר הקרח עשויה להיות נמוכה עקב היעדר מים בכמות מספיקה במכל המים. אם לא נעשה שימוש תדיר בקרח או שהמפרטורה שהוגדרה במקפיא גבוהה מדי, הקוביות עשויות להידבק זו לזו.
- הופעתם של מים חליבים / עכורים לאחר החלפת מסנן המים היא תופעה נורמלית. האוויר שבמים ייצא לבסוף והמים בטוחים לשתייה במהלך שניו זה.

- אין להשתמש בכוס צרה או עמוקה במיוחד. הקרח עלול להיתקע במעבר הקרח, ולפגוע בביצועי המכשיר.
- יש לשמור על מרחק מתאים בין הכוס ליציאת הקרח. אחיזת הכוס קרוב מדי ליציאה עלולה למנוע יציאה של הקרח.
- במקרה של יציאה לחופשה או הפסקת חשמל ממושכת, יש להשליך את הקרח שבמכל הקרח. מים מקרח נמש עשויים לטפטף מהתקן הוצאת הקרח אל הרצפה.


ניקוי מגש המתקן

יש לנגב את האזור כולו במטלית לחה. מגש המתקן עשוי להירטב בקלות, עקב שפיכה של קרח או מים.



מייצר קרח בתוך הדלת

מייצר הקרח האוטומטי מסוגל לייצר באופן אוטומטי בין 70 ל-182 קוביות, בפרק זמן של 24 שעות אם התנאים טובים. כמות זו עשויה להשתנות בהתאם לסביבה (טמפרטורת הסביבה מסביב למכשיר, תדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסן במכשיר וכו').

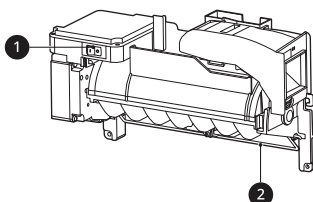


1 מפסק הפעלה

2 כיבוש אוטו (זרוע חייוש)

הסרת/החזרת של תא הקרח

שימוש בקרח מרוסק בלבד עלול לגרום לסתימה של מגלשת הנפקת הקרח. יש להסיר את הקרח שהצטבר באמצעות הסרת תא הקרח וניקוי המעבר במרית גומי. הנפקה תקופתית של קוביות קרח יכולה לסייע אף היא במניעת הצטברות קרח.

1 משוך בעדינות את הידית כדי לפתוח את תא הקרח.

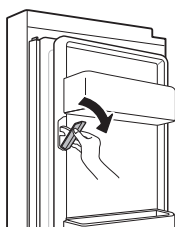

מייצר קרח אוטומטי

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשת.

לפני השימוש במייצר הקרח המותקן בדלת

- מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-48 שעות מההתקנה הראשונית של המכשיר.
- אם תא הקרח מלא לחלוטין בקרח, ייצור הקרח ייעצר.
- צלילי נפילת קרח בתוך תא הקרח הם תופעה תקינה.
- אם קוביות קרח מאוחסנות בתא הקרח למשך פרק זמן ממושך, הן עשויות להידבק זו לזו וייתכן שלא ניתן יהיה להפריד ביניהן בקלות. במקרה כזה, יש לרוקן את מכל הקרח ולהניח לקרח טרי להיווצר.

4 זהירות

- הופעתם של מים חלביים / עכורים לאחר החלפת מסנן המים היא תופעה נורמלית. האוויר שבמים ייצא לבסוף והמים בטוחים לשתיה.
- הקרח והמים הראשונים שיוצאים עשויים לכלול חלקיקים או ריחות מצינור אספקת המים או ממכל המים.
- במקרה של הוצאת קרח עם צבע חריג, יש לבדוק את מכל המים ואספקת המים לאיתור המקור האפשרי. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics. אין להשתמש בקרח או במים בטרם הבעיה תוקנה.
- אין לגעת ביציאת הקרח או במייצר הקרח האוטומטי בידיים או באמצעות כלי.
- יש להוציא קרח לתוך כוס טרם מילוייה במים או במשקאות אחרים. הוצאת קרח לתוך כוס המכילה כבר נוזל תגרום להתזות.

צילילים נורמליים שיתכן ותשמע

שסתום המים של מייצר הקרח יזמזם בזמן מילוי המייצר במים. אם מפסק ההפעלה נמצא במצב ON (I), הוא יזמזם אפילו אם המכשיר עדיין לא חובר למים. כדי להפסיק את הזמזום, העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF (O).

לקראת חופשה

אם טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת לטמפרטורת הקיפאון, דאג לניקוז מערכת אספקת המים בידי טכנאי מוסמך כדי למנוע נזק חמור לרכוש כתוצאה מהצפה עקב צינורות או חיבורי מים קרועים. העבר את המפסק של מייצר הקרח למצב OFF (O) וכבה את אספקת המים למכשיר.

הערה


- יש לרוקן את מכל הקרח בכל פעם שמפסק ההפעלה/כיבוי של מנפק הקרח מועבר למצב OFF (O).

InstaView

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש בדלת בתוך דלת InstaView

פונקציית ה-InstaView Door in Door מאפשרת לך לראות האם הפריטים הנמצאים בשימוש תכוף, כגון משקאות וחטיפים, עומדים לאזול, מבלי לפתוח את דלת המקרר.

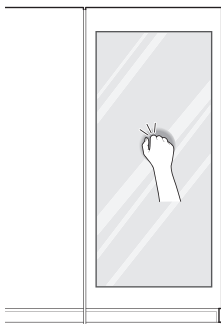


1 הקש פעמיים על הזכוכית כדי להדליק או לכבות את נורת ה-LED הנמצאת ב-Door in Door.

2 נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר עשר שניות.

2 כדי לכבות את מייצר הקרח האוטומטי, העבר את מתג מייצר הקרח למצב OFF (O).

3 כדי להסיר את מכל הקרח שבתוך הדלת, אחז בידית הקדמית, הרם את החלק התחתון מעט ומשוך את מכל הקרח החוצה באיטיות כמוצג.

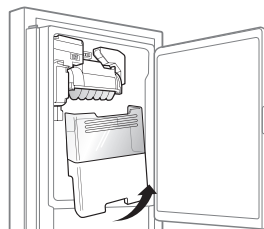

4 החזרת מכל הקרח שבתוך הדלת מתבצעת בסדר הפוך לזה של ההסרה.

⚠️ זהירות

- אין לגעת בחלקים המכניים של מייצר הקרח האוטומטי בידים או באמצעות כלי מכני. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את מייצר הקרח האוטומטי. רק טכנאי שירות ראשי לבצע משימות אלה.
- יש לנקוט זהירות, משום שמייצר הקרח האוטומטי פועל ברציפות לאחר פתיחת דלת המקפיא כאשר מתג מייצר הקרח האוטומטי נמצא במצב ON.
- יש להרחיק ילדים מהמתקן.
- בעת החזרת תא הקרח למקומו, הקפד להציב אותו כראוי. אם הוא מוטא או מעוקם, ייתכן שלא יוכל להמשיך בייצור הקרח, עקב הפרעה לחייוש.

הפעלה / כיבוי של מייצר הקרח

כדי להדליק ולכבות את מייצר הקרח האוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה שעל מייצר הקרח למצב ON (I) או OFF (O).

⚠️ זהירות


- אל תשאיר את המפסק של מייצרי הקרח במצב פעיל אם צינור המים אינו מחובר. הדבר עלול לגרום נזק למייצר הקרח.

המכשיר פתוחה. הדלת שבתוך הדלת עלולה להיפגע משולי המכשיר ולהינזק.


שימוש בסל הנע

ניתן לכוון את גובה הסל הנע כדי לאפשר אחסון נוח יותר של פריטי מזון גבוהים.

1 כדי להגביה את הסל הנע, אחוז את הסל ממרכזו, ודחף אותו מעלה עד שיינעל במקומו.

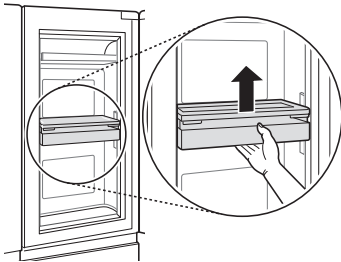

2 כדי להנמיך את הסל הנע, לחץ כלפי מעלה כדי לשחרר את הידיות בצד הסל והנמיך את הסל עד שייכנס למקומו בנקישה.

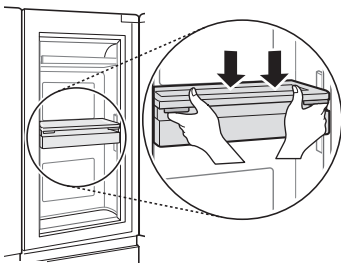

⚠️ זהירות

• כדי למנוע פציעה או נזק לסל או לתכולתו, יש לרוקן את הסל הנע לפני הזזתו מעלה או מטה.

⚠️ זהירות

• אין לפתוח את דלת המכשיר כאשר הדלת שבתוך הדלת פתוחה, ואין לפתוח את הדלת שבתוך הדלת כאשר דלת המכשיר פתוחה. הדלת שבתוך הדלת עלולה להיפגע משולי המכשיר ולהינזק.

הערה

- פונקציית ה-**InstaView Door in Door** מושבתת לשיטות שניות לאחר סגירת הדלת השמאלית או הימנית של המקרר.
- יש לנקוש קרוב למרכז הזכוכית. נקישה קרוב לצד הזכוכית עלולה לא להפעיל כהלכה את פונקציית ה-**InstaView Door in Door**.
- יש לנקוש חזק מספיק כך שקול הנקישה יישמע.
- פונקציית ה-**InstaView Door in Door** עלולה להיות מופעלת במקרה של צליל חזק בקרבת המקרר.
- יש לנקות את דלת הזכוכית עם מטלית יבשה. להסרת כתמים עיקשים, יש להרטיב מטלית נקייה במעט מים פושרים או בחומר ניקוי זכוכית. אין לרסס חומר ניקוי זכוכית ישירות על דלת הזכוכית.


Door in Door

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש בדלת שבתוך הדלת

משוך את הידית שבתחתית הדלת כלפי מעלה, עד שהדלת בתוך הדלת תיפתח.


בדלת שבתוך הדלת ובסלים שסביבה יש שפע שטח אחסון, כדי שתוכל לאחסן מזון באופן מסודר.

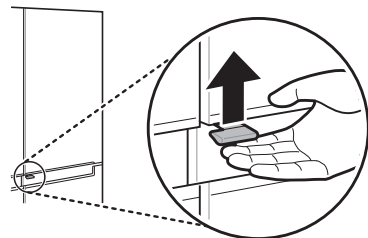

⚠️ זהירות

• אין לפתוח את דלת המכשיר כאשר הדלת שבתוך הדלת פתוחה, ואין לפתוח את הדלת שבתוך הדלת כאשר דלת

4 הסר את הברגים משני צידי המסילות, הרם והוצא את הסל מתוך התא.

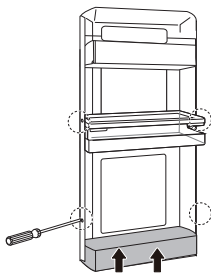


5 הרכבת תא הדלת שבתוך הדלת מתבצעת בסדר הפוך לזה של תהליך ההסרה.

חלל נוסף

שימוש בחלל הנוסף

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. תא החלל הנוסף תמיד קר מעט יותר מאזורי המדפים או התאים שבדלת, כך שהוא מקום נוח לאחסון חטיפים חלביים או פריטים קטנים יותר שברצונכם שיהיו קרים במיוחד. הוא גם מקום נוח להפשרת בשר.

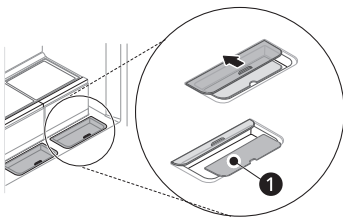

הערה


- יש לנהוג בזהירות בעת אחסון ביצים גדולות. דחיפה או משיכה של המגירה כאשר המכסה אינו סגור לחלוטין עלולה לשבור אותן.
- אם הטמפרטורות המוגדרות בתא הקירור נמוכות מדי, הפריטים שבתא החלל הנוסף עלולים לקפוא אף הם.
- אין להסיר את הכרית השקופה ❶ מה-Extra Space. הכרית מסייעת במניעת קפיאת פריטי מזון.

הסרת / התקנת תא הדלת שבתוך הדלת


⚠ זehירות

- יש לרוקן את התכולה מתוך תא הדלת שבתוך הדלת לפני הסרתו.


1 פתח את הדלתות עד הסוף ורוקן את תכולת תא הדלת שבתוך הדלת. הרם ומשוך את תא הדלת שבתוך הדלת.

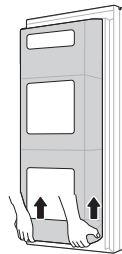

2 הרם והסר את סל מוצרי החלב מהתא.

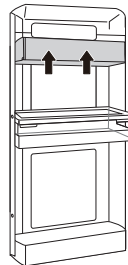


3 העבר את הסל הנע למצב הגבוה ביותר.

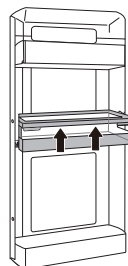

מגירה

- 2 רוקן את תכולת המגירה. אחוז בידית מגירת הירקות ומשוך אותה החוצה בעדינות.

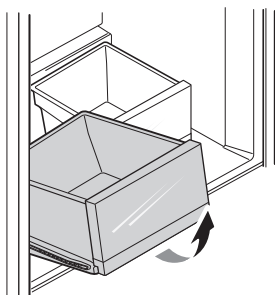

זהירות


- יש לרוקן תמיד את המגירות לפני הסרתן ולהשתמש בשתי הידיים בעת הסרתן והתקנתן.
- יש לוודא כי דלתות המקרר פתוחות עד הסוף לפני הסרת והתקנת המגירות.

הרכבת מגירת המקרר

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

מגירות הקריספר מספקות פירות וירקות בטעם טרי יותר בכך שהם מאפשרים לך לשלוט בקלות בלחות בתוך המגירה. באפשרותך לשלוט בכמות הלחות במגירות הקריספר אטומות הלחות על ידי התאמת הבקרה לכל הגדרה שבין **Vegetables** לבין **Fruit**.

- Vegetables** שומר על אוויר לח בתוך הקריספר לאחסון מיטבי של ירקות ועלים טריים.
- Fruit** מוציא לחות מהקריספר לאחסון מיטבי של פירות.

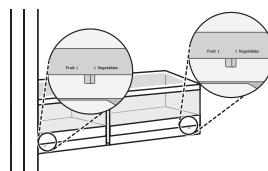


הרכבת מגירת המקפיא

המגירות המחליקות במקפיא מספקות גישה קלה ושימוש נוח.

- השתמש בתא העליון לאחסון מזון קפוא ארוז ומוצרי מזון שנעשה בהם שימוש לעתים קרובות.
- השתמש בתא התחתון עבור מוצרים קפואים גדולים יותר ופריטים המאוחסנים לפרקי זמן ממושכים יותר.

הסרת/התקנת מגירת המקפיא


- 1 פתח את שתי דלתות המקפיא עד הסוף. משוך את מגירת המקפיא החוצה עד הסוף ורוקן את כל תכולתה.

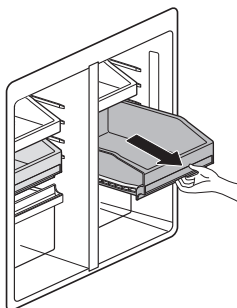

הסרת/התקנת מגירת המקרר

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם שרכשתי.

- 1 פתח את שתי דלתות המקרר עד הסוף. החזק את המכסה בשתי הידיים והטה את המכסה קלות תוך משיכתו החוצה.

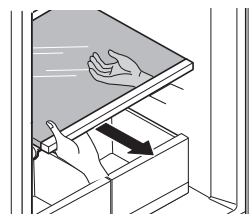

- 2 כאשר המגירה פתוחה לרווחה, הרם את חלקה הקדמי ומשוך אותה החוצה.

הסרה/התאמה מחודשת של המדף

3 הרכבת מגירת המקפא קרר מתבצעת בסדר הפוך לזה של תהליך ההסרה.

⚠ זehירות

- המגירות כבדות. יש להשתמש תמיד בשתי הידיים בעת הסרת או התקנת המגירות כדי למנוע נזק למוצר או פציעה.
- יש לפתוח תמיד את דלתות המקפא עד הסוף לפני הסרת או התקנת המגירות.

מדף


⚠ זehירות

- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינויי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.

שימוש במדף המתקפל

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.


כדי לאחסן פריטים ארוכים, כגון מכלים או בקבוקים בנפח של גלון, דחוף את החלק הקדמי של המדף אל מתחת לחלקו האחורי. כדי להחזיר את המדף לאורכו המלא, משוך את חזית המגירה קדימה.

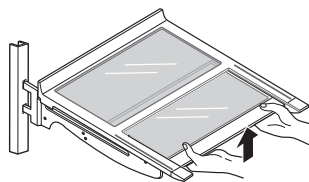

⚠ זehירות

- מדפי הזכוכית כבדים. יש לנקוט משנה זהירות בעת הסרתם.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית במים חמים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינויי טמפרטורה קיצוניים או אם יקבלו מכה.


1 הטה את חזית המדף כלפי מעלה והרם את המדף ישר כלפי מעלה.

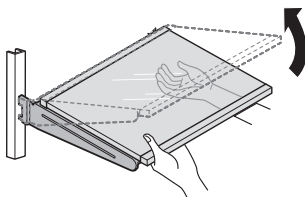

2 משוך את המדף החוצה.

3 הטה את חזית המדף כלפי מעלה והכנס את ווי המדף לתוך החרצים בגובה הרצוי.


4 הנמך את חזית המדף עד שהווים ייכנסו לחרצים.

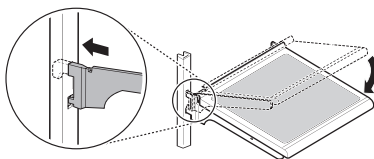

סל דלת

הסרת / התקנת סל הדלת

- 1 כדי להסיר את הסלים, פשוט משוך את הסל כלפי מעלה ומשוך אותו שיר החוצה.

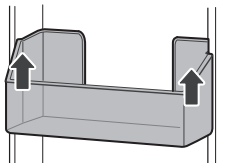

- 2 כדי להתקין מחדש את הסל, החלק את הסל לתוך התומכה רצויה ולחץ עליו בעדינות כלפי מטה עד שייכנס למקומו.

פונקציות סמארט

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים עם Wi-Fi בלבד. היישום LG ThinQ מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

Smart Diagnosis

- אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הגדרות

- מאפשר לכם להגדיר מבחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.


הערה

- אם תחליף את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלך, מחק את המכשיר הרשום מאפליקציית LG ThinQ ורשום אותו שוב.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

התקנת האפליקציה LG ThinQ וחיבורה למכשיר מתוצרת LG

דגמים עם קוד QR

יש לסרוק את קוד ה-QR הצמוד למוצר בעזרת המצלמה או בעזרת אפליקציה לסריקת קודי QR בטלפון החכם.

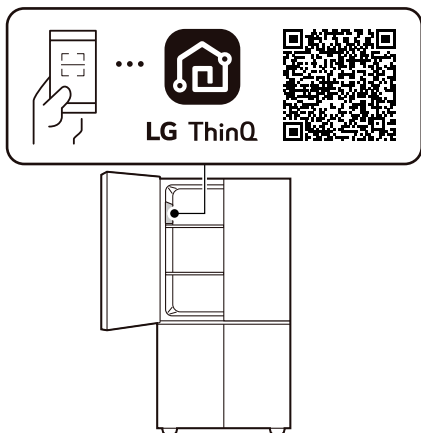

דגמים ללא קוד QR

1 חפשו את האפליקציה LG ThinQ ב-Google Play Store או ב-Apple App Store והתקינו אותה בטלפון החכם שלכם.

2 הפעילו את האפליקציה LG ThinQ, התחברו עם חשבון קיים או צרו חשבון LG חדש כדי להתחבר.

3 געו בכפתור ההוספה (+) באפליקציה LG ThinQ כדי לחבר את מכשיר ה-LG שלכם. עקבו אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את התהליך.

הערה

- כדי לוודא שיש חיבור ל-Wi-Fi, יש לוודא שמחוון Wi-Fi דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.
- LG ThinQ לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.

אבחון חכם

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות לאבחון קולי המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.


1

יש ללחוץ על הלחצן **Lock** כדי להפעיל את פונקציית הנעילה.

- אם התצוגה נעולה למעלה מ-5 דקות, יש צורך לבטל את הנעילה ואז להפעיל אותה מחדש.

2

יש לפתוח את דלת המקרר, ולאחר מכן להצמיד את הטלפון אל חור הרמקול הימני העליון.

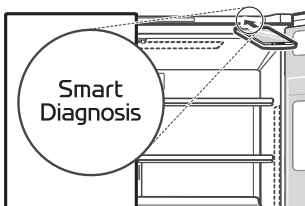

הערה

- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטי.
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. החיבור עלול לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מארץ טווח).
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות בשידור האות האלחוטי. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטי שלכם מאופשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והציר.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן שלא תצליחו להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולרשום שנית את המוצר.
- כדי לכבות את פונקציית ה-Wi-Fi, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות. מחוון Wi-Fi יכבה.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות כדי לכבות אותו באופן זמני. כדי לחבר את המכשיר, הפעילו את אפליקציית **LG ThinQ** ובצעו את ההוראות שבאפליקציה.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

3 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Freezer** למשך שלוש שניות או יותר תוך כדי הצמדת הטלפון לרמקול עד להשלמת להעברת הנתונים.

4 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שהטונים מועברים.

אחזקה

ניקוי

עצות לניקוי כללי

- בצע תחזוקה, ניקוי או הפשרה ידנית של המכשיר בזמן שאחסון המזון במקפיא יכול להעלות את טמפרטורת המזון ולהקטין את חיי האחסון שלו.
- נקה על בסיס קבוע כל משטח שבא במגע עם מזון.
- בעת ניקוי הפנים או החוץ של המכשיר, אין להשתמש במברשת גסה, משחת שיניים או חומרים דליקים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים דליקים. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן צבע או לגרום לנזק למכשיר.
- חומרים דליקים: אלכוהול (אנתול), מתנול, אלכוהול איזופרופיל, אלכוהול איזובוטיל וכדו'), טינר, מלבין, בנזין, נזל דליק, חומר שוחק וכדו'.
- לאחר הניקוי, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום.

ניקוי חיצוני

- בעת ניקוי פתחי האוורור החיצוניים של המכשיר באמצעות שואב אבק, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פריקה של מטען סטטי העלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים או התחשמלות. מומלץ לנקות בקביעות את פתחי האוורור מאחור ובצדדים על מנת לשמור על פעולה אמينة וחסכונית של היחידה.
- יש לשמור על ניקיון פתחי האוורור בחלק החיצוני של המכשיר. פתחי אוורור חסומים יכולים לגרום לשריפה או נזק למכשיר.
- עבור החלק החיצוני של המכשיר, השתמש בספוג נקי או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. יש לייבש היטב במטלית רכה. בעת ניקוי דלתות פלדת אל-חלד, אין להשתמש בבד מלוכלך. יש להשתמש תמיד בבד ייעודי ולנגב בכיוון המרקם. דבר זה עוזר לצמצם את ההכתמה וההכהיה של פני השטח.


ניקוי החלק הפנימי

- בעת הסרה של מדף או מגירה מתוך המכשיר, יש להסיר את כל המזון המאוחסן מהמדף או מהמגירה, כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר. אחרת, תיתכן פציעה עקב משקל המזון המאוחסן.
- יש לנתק את המדפים והמגירות, לנקות אותם במים, ולאחר מכן לייבש אותם היטב לפני החזרתם למקומם.
- יש לנגב בקביעות את אטמי הדלת במגבת רכה רטובה.

- יש לנקות חומרים שנשפכו וכתמים מסלי הדלת, משום שהם עלולים לפגוע ביכולת האחסון של הסל ואף לגרום לו נזק.
- אין לנקות את המדפים או המכלים במדיח כלים. החלקים עלולים להתעוות עקב החום.
- מערכת ההפשרה האוטומטית שבמכשיר מבטיחה שהתא יישאר ללא הצטברות קרח בתנאי פעילות רגילים. משתמשים לא צריכים להפשיר אותו ידנית.

ניקוי מכסה המעבה

השתמש בשואב אבק עם מברשת לניקוי פתחי האוורור והמכסה של המעבה. אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל המעבה. אנו ממליצים לעשות זאת מדי 12 חודשים על מנת להבטיח פעולה יעילה.

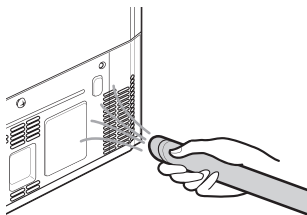

מסנן מים

לפני החלפת מסנן המים


⚠ אזהרה

- אין לאפשר לילדים גישה לחלקים קטנים במהלך התקנת מוצר זה.
- אין להשתמש במסנן עם מים שאינם בטיחותיים מבחינה מיקרוביולוגית או באיכות בלתי ידועה ללא חיטוי מספיק לפני או לאחר המערכת. ניתן להשתמש במערכות מאושרות להפחתת ציסטות על מים שעבור חיטוי העלולים להכיל ציסטות ניתנות לסינון.


⚠ זהירות

- אין להתקין את המסנן אם לחץ המים גבוה מ-827 kPa. אם לחץ המים גבוה מ-827 kPa, חובה להתקין שסתום מגביל.

2 הסר את מסנן המים להשלכה.

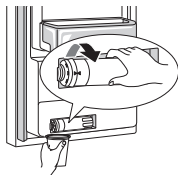

3 החלף במסנן מים חדש. הכנס את מסנן המים החדש לתוך ראש המסנן, וסובב בכיוון השעון עד שהחץ שעל המסנן החדש יתיישר ביחס לחץ שעל ראש המסנן. הטה את המסנן בחזרה לתוך התא.

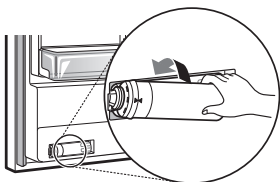

4 התקנת סל הדלת.

5 לחץ לחיצה ממושכת על **Water Filter** הלחצן במשך שלוש שניות. מסנן המים החדש הופעל.

6 מזוג מים במשך כ-5 דקות כדי לסלק את האוויר הלכוד והמזהמים מן המערכת.

⚠ זיהירות

- אי-החלפת מסננים בזמן או שימוש במסנני מים שאינם מסנני מים מורשים של LG עלולים לגרום לדליפת מחסנית המסנן ולגרום לנזק לרכוש.

אם אינך יודע כיצד לבדוק את לחץ המים שלך, פנה לשרברב מוסמך.

- אין להתקין את המסנן במקום בו עלול להיווצר הלם מים. אם קיים מצב של הלם מים, חובה להתקין בולם הלם מים. אם אינך יודע כיצד לבדוק האם מצב זה קיים, פנה לשרברב מוסמך.
- אין להתקין את המסנן על קווי אספקה של מים חמים. טמפרטורת המים המרבית לצורך פעולתה של מערכת סינון זו היא 37.8°C .
- יש להגן על המסנן מפני קפיאה. יש לרוקן את המסנן כאשר הטמפרטורה יורדת אל מתחת ל- 4.4°C .
- חובה להחליף את מחסנית המסנן החד-פעמית מדי 6 חודשים, על פי הדירוג או אם קיימת ירידה מובחנת בקצב הזרימה.
- אם מותקן התקן למניעת זרימה חוזרת על מערכת המים, חובה להתקין התקן לבקרת הלחץ כתוצאה מהתרחבות תרמית.
- יש לוודא כי כל הצינורות וההתקנים מאובטחים ואינם דולפים.

הערה

- ייתכנו הבדלים בביצועים, אף על פי שהבדיקה בוצעה בתנאי מעבדה תקינים.
- חשוב לקיים את דרישות ההתקנה, התחזוקה והחלפת המסנן המומלצות ע"י היצרן על מנת שהמוצר יפעל כפי שפורסם.


החלפת מסנן המים

- יש להחליף את המסנן כל 6 חודשים או כאשר מחוון מסנן המים בלוח הבקרה נדלק או שתפוקת מתקן המים פוחתת.
- לרכישת מסנן מים חלופי:

- השתמש במחסנית חלופית: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS או ADQ747935**

- גש אל המשווק או המפיץ הקרוב אליך או פנה למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. למידע נוסף, כנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת lg.com.

1 הסרת סל הדלת.

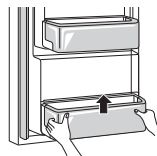

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצללים לשירות

קרח ומים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
מייצר הקרח האוטומטי לא מייצר קרח, או מייצר קרח בכמויות קטנות בלבד.	האם המכשיר הותקן לאחרונה? - מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-48 שעות מההתקנה של המכשיר. - אם הטמפרטורה בתא הקירור נמוכה מדי מסנן המים עלול לקפוא ולחסום את זרימת המים למייצר הקרח.
	האם צינור אספקת המים חובר למכשיר, ושסתום האספקה פתוח? יש לחבר את צינור אספקת המים למכשיר, ולפתוח את שסתום האספקה עד הסוף.
	האם צינור אספקת המים מעוקם? אם צינור אספקת המים מעוקם, הדבר עלול לפגוע בזרימת המים.
	האם לאחרונה נלקחה כמות קרח גדולה? נדרשות כ-24 שעות לייצור קרח נוסף במייצר הקרח האוטומטי. נא להמתין.
	האם העבר מתג מייצר הקרח או לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה למצב הפעלה? לחץ על על I במתג מייצר הקרח האוטומטי, או העבר את לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה למצב ON. (לפרטים נוספים על אופן השימוש, כנס לאתר האינטרנט של LG Electronics או השתמש בהתקן החכם שלך.)
	האם הטמפרטורה של תא המקפיא מוגדרת גבוה מדי? אם הטמפרטורה המוגדרת חמימה מדי, ייצור הקרח יהיה איטי, או שלא ייוצר קרח כלל. הגדר טמפרטורת מקפיא של 18°C - לתפקוד תקין של מייצר הקרח האוטומטי.
	האם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה? אם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה, אוויר קר יכנס, מה שיוריד את מהירות ייצור הקרח. יש להמנע מפתיחה וסגירה של דלת המכשיר בתדירות גבוהה.
	האם דלת המכשיר סגורה עד הסוף? אם דלת המכשיר לא סגורה עד הסוף, טמפרטורת תא המקפיא תעלה, ותוביל להאטה של ייצור הקרח. יש לסגור את דלת המכשיר לחלוטין.
	לא ניתן לשמוע את הצליל של הקרח היוצא? בתוך לוח השליטה, יש לבחור את המצבים עבור קוביות קרח ועבור קרח מרוסק לחילופין על מנת לחלק את הקרח.
	האם הניתב של הקרח חסום? (ניתן לבדוק את מעבר הקרח על ידי כך פירוק קופסת הקרח.) ייתכן שהקרח לא מחולק בצורה הולמת אם המעבר של הקרח חסום. יש לבדוק את הקרח ולנקות את נתיב הקרח בצורה קבועה.

הקרח אינו מחולק.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
לא יוצאים מים.	ייתכן ששסתום האספקה סגור. (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד) - יש לפתוח את שסתום אספקת המים. - וודא כי הטמפרטורה בתא הקירור אינה נמוכה מדי, מכיוון שמסנן המים עלול לקפוא ולחסום את זרימת המים למנפק.
	ייתכן שמכל מתקן המים ריק. (בדגמים ללא חיבור צנרת בלבד) יש למלא את מכל מתקן המים.
	האם שסתום אספקת המים סגור? (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד) יש לפתוח את שסתום אספקת המים.
	האם מבוצע שימוש במים לא מסוננים? מים לא מסוננים עשויים להכיל כמויות גדולה של מתכות כבדות או חומרים זרים שונים, ולכן המסנן עשוי להיסתם בשלב מוקדם, ללא תלות באורך חיי המסנן.
למים יש טעם מוזר.	האם למים יש טעם שונה בהשוואה לטעם המים ממטרה המים הקודם? האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך?
	האם חלף זמן רב מאז שהתקנת והחלפת את המסנן? השימוש במסנן שתוקפו פג עלול לפגוע בביצועי הטיהור. מומלץ להחליף את המסנן בהתאם לפרק הזמן להחלפת המסנן.
	האם הוזרמו מים במסנן כראוי בשלב הראשוני לאחר התקנתו? בעת התקנה או החלפה של המסנן בפעם הראשונה, יש לסלק שאריות אוויר ופחמן פעיל מתוך המסנן. יש להשתמש במכשיר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים מטוהרים ממתקן ההוצאה, על-ידי לחיצה על ידית הוצאת המים. (פחמן פעיל אינו מזיק לבני אדם).
	האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך? טעמים של מים ישנים עשוי להשתנות עקב התרבות חיידקים. השתמש במוצר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים (שלוש דקות בערך) ממתקן המים.

קירור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
אין קירור או הקפאה.	האם יש שיבושים באספקת החשמל? יש לבדוק את אספקת החשמל במכשירים אחרים.
	המכשיר מנותק משקע החשמל. יש לחבר היטב את התקע לשקע.
	נתיך בבית שלך עלול להתפוצץ או מפסק פחת יקפוץ. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) והמפסק של השקע קפץ. - בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במפסק, בקש מחשמלאי מוסמך שיסדר אותו. - אפס את המפסק ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם חשמלאי.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
יש קירור או הקפאה לקויים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? • יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר או סמוך לעצם מפיק חום כגון תנור או מפזר חום? • יש לבדוק את אזור ההתקנה, ולהתקין מחדש הרחק מעצמים מפיקי חום.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם הוכנס יותר מדי מזון? • יש לשמור על מרווח מתאים בין פריטי המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין? • יש לסגור לחלוטין את הדלת, ולוודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מרווח מספיק מסביב למכשיר? • יש להתאים את מיקום ההתקנה לקבלת מרווח מספיק מסביב למכשיר.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כ-'Warm' (חמימה)? • יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם הוכנס מזון בעל ריחות חזקים? • יש לאחסן מזון בעל ריחות חזקים במכלים אטומים.
	ייתכן כי הירקות והפירות במגירה התקלקלו. • יש להשליך ירקות רקובים, ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות למשך זמן רב מדי במגירת הירקות.

התעבות וכפור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
קיימת התעבות בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • קרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
	האם דלת המכשיר נשארה פתוחה? • למרות שההתעבות תיעלם תוך זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, ניתן לנגב אותה במטלית יבשה.
	האם דלת המכשיר נפתחת ונסגרת בתדירות גבוה מדי? • התעבות עשויה להיווצר עקב הפרש הטמפרטורה ביחס לסביבה החיצונית. יש לנגב את הרטיבות במטלית יבשה.
	האם הוכנס מזון חמים או לח מבלי לאטום אותו במכל? • יש לאחסן מזון במכל מכוסה או אטום.
נוצר קרח בתא המקפיא.	ייתכן שהדלתות לא סגורות כראוי. • יש לבדוק אם פריט המזון שבתוך המכשיר חוסם את הדלת, וודא שהדלת סגורה היטב.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
נוצר קרח בתא המקפיא.	האם אוסחן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם כניסת האוויר או יציאת האוויר בתא המקפיא חסומה? יש לוודא שכניסת או יציאת האוויר אינה חסומה, כדי לאפשר זרימת אוויר בפנים.
	האם תא המקפיא מלא יתר על המידה? יש לשמור על מרווח מתאים בין הפריטים.
קרח או התעבות נוצרו בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם דלת המכשיר נפתח ונסגרת בתדירות גבוהה, או שדלת המכשיר אינה סגורה כראוי? כפור והתעבות עשויים להיווצר אם האוויר החיצוני חוזר למכשיר.
	האם קיימת בסביבת ההתקנה לחות גבוהה? התעבות עשויה להופיע על צדו החיצוני של המכשיר אם אזור ההתקנה לח מדי או ביום לח, כגון יום שיריד בו גשם. יש לנב את הלחות במטלית יבשה.
הצד או החזית של המכשיר חמימים למגע.	באזורים אלה של המכשיר מותקנים צינורות למניעת התעבות, לצמצום ההתעבות הנוצרת מסביב לאזור הדלת. צינור שחרור החום למניעת התעבות מותקן בחזית ובצד המכשיר. ייתכן שהוא יהיה חם במיוחד למגע לאחר התקנת המכשיר או בחודשי הקיץ. ניתן להיות סמוך ובטוח שלא מדובר בבקריה, אלא בתופעה תקינה למדי.
	האם יש דליפת מים בסביבת המכשיר? יש לבדוק אם המים דלפו מכיור או ממקום אחר.
יש מים בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם יש מים בתחתית המכשיר? יש לבדוק אם המים מגיעים ממזון קפוא שהפשיר או ממכל שנשבר או נפל.

חלקים ותכונות

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
דלת המכשיר אינה סגורה היטב.	האם המכשיר נוטה קדימה? יש לכוונן את הרגליים הקדמיות כדי להגביה מעט את הצד הקדמי.
	האם המדפים הורכבו כראוי? יש לחבר מחדש את המדפים לפי הצורך.
	האם הדלת נסגרה בכוח רב? סגירת הדלת בעוצמה רבה או במהירות גבוהה מיד עלולה לגרום לכך שהדלת תישאר פתוחה לזמן קצר לפני הסגירה. יש להקפיד שלא לטרוק את הדלת. יש לסגור את הדלת בעדינות.
קשה לפתוח את דלת המכשיר.	האם הדלת נפתחה מיד לאחר סגירתה? במידה ומבוצע ניסיון לפתוח את דלת המכשיר תוך דקה אחת לאחר סגירתה, עלולים להתקל בקשיים, עקב הלחץ שבתוך המכשיר. יש לנסות לפתוח שוב את דלת המכשיר כעבור כמה דקות, לאחר התייצבות הלחץ הפנימי.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
מחיצת הדלת לא מתקפלת ונפתחת כראוי.	האם רגלי היישור הקדמיות פרושות, המכשיר מיושר, והדלתות מיושרות? • לאחר מילוי סלי הדלת, הדלתות עלולות לצאת מאיזון ולפגוע בתפקוד תקין של מחיצת הדלת או של פונקציית פתיחת הדלת האוטומטית. פרוש את שתי רגלי היישור הקדמיות עד הסוף, עד שיבואו במגע יציב עם הרצפה. פעל לפי ההוראות בסעיף יישור הדלת כדי להגביה את דלת המכשיר השמאלית עד לחידוש התפקוד התקין של מחיצת הדלת. כוון את דלת המכשיר הימנית כך שתתיישר עם לדלת המכשיר השמאלית.
המנורה הפנימית במכשיר לא נדלקת.	כשל נורה • סגור את הדלת ופתח מחדש. אם הנורה אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. אל תנסה להסיר את הנורה.

רעשים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או שאינו מאוזן? • יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
	האם גב המכשיר נוגע בקיר? • יש להתאים את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם עצמים מפוזרים מאחורי המכשיר? • יש להסיר את העצמים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם מונח עצם על המכשיר? • יש להסיר את העצם המונח על המכשיר.
רעשי נקישה	בקרת ההפשרה תשמיע נקישות כאשר מחזור ההפשרה האוטומטי מתחיל ומסתיים. בקרת התרמוסטט (או בקרת המכשיר בדגמים מסוימים) תשמיע גם היא נקישות כאשר המחזור מתחיל ומסתיים. • תפעול רגיל
רעשי קרקוש	רעשי קרקוש עשויים להגיע מהזרימה במכשיר, מצינור המים בגב היחידה (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד), או מפריטים המאוחסנים סביב המכשיר. • תפעול רגיל
	המכשיר לא מונח על הרצפה באופן ישר. • הרצפה חלשה או בלתי מאוזנת, או שצריך לכוון את רגלי היישור. יש לעיין בחלק על יישור הדלת.
	מכשיר עם מדחס הוזז במהלך פעולתו. • תפעול רגיל. אם המדחס לא מפסיק לקרקש לאחר שלוש דקות, יש לכבות את המכשיר, ולהפעילו שוב.
רעשי נשיפה	מנוע מאוורר המאדה מזרים אוויר בתאי המקרר והמקפיא. • תפעול רגיל

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
רעשי נשיפה	מאוורר המעבה דוחף את האוויר מעל למעבה. • תפעול רגיל
רעשי גרגור	הזרימה במכשיר דרך מערכת הקירור. • תפעול רגיל
רעשי פקיעה	התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עקב שינויי טמפרטורה. • תפעול רגיל
רעידות	אם הצד או הגב של המכשיר נוגעים בארון או בקיר, חלק מהרעידות התקינות עשויים להשמיע צלילים. • כדי למנוע את הרעש, יש להקפיד שצד המכשיר והגב שלו לא יגעו כלל בשום קיר או ארון.

Wi-Fi

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה. • מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים. • כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי. • שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz. • המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטית לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטית. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי. • אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטית גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

