LG
Life's Good

リフレッシュガイド

スチームウォッシュ＆ドライ

LG Styler

LG スタイラー



衣類リフレッシュ機器／電気乾燥機

型名：S3GNF
　　S3BNF

冊子構成

設置ガイド
設置手順のご案内です。詳細は取扱説明書をお読みください。

リフレッシュガイド（本書）
リフレッシュする手順のご案内です。詳細は取扱説明書をお読みください。

⚠警告

次のものを入れない。
- ペットなどの動物
- 電気製品（スマートフォンなど）
- 美容オイル（エステ系ボディオイルなど）、食用油、動物油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油などが付着した衣類やタオルなど
- 発砲ウレタン（スポンジ類）の入った製品
- ポリプロピレン繊維
- 樹脂（セルロース系）

ペットがやけどをしたり電気製品が過熱して故障や発火の原因になります。また、油の付いた衣類などは乾燥させると酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

素材について

糊付けされた衣類や靴、鞄、ベルベット素材は本機で使用できません。
また、デリケートな天然素材（キャメル・カシミヤなど高級な天然素材）は適さないコースがあります。
毛皮・革など一部の素材はダウンロードするコースでご使用になれます。


MHK67388804
Rev.01_012623

コースの選び方

スタイラーは、スチーム・振動・乾燥機能を組み合わせたコースで衣類をリフレッシュします。衣類の素材や、織り方など加工方法によって、使用できるコースが異なります。衣類の洗濯表示などを確認し、適切なコースをお選びください。

取扱説明書のダウンロードはこちらから

衣類のセットや運転方法を動画で説明

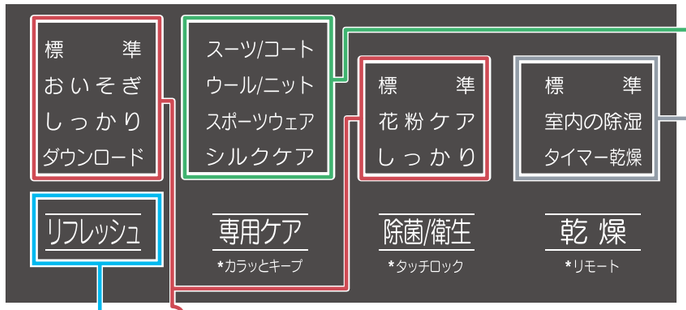

リフレッシュ

標準　48分　おいそぎ　20分　しっかり　67分

スチームと振動で衣類をリフレッシュします。お好みでリフレッシュの程度を選択してください。

除菌 /衛生


標準　88分　花粉ケア　130分　しっかり　133分

より高温で長時間のスチームと強い振動で除菌し、花粉を落とします。

- 革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。
- 麻はシワなどの風合いを損ねる場合があります。
- タンブル乾燥禁止（⊠）※の衣類は「除菌/衛生」コースが使用できません。

※ タンブル乾燥とは、ドラム式乾燥機など、回転しながら熱風を当て乾かす方法のことです。



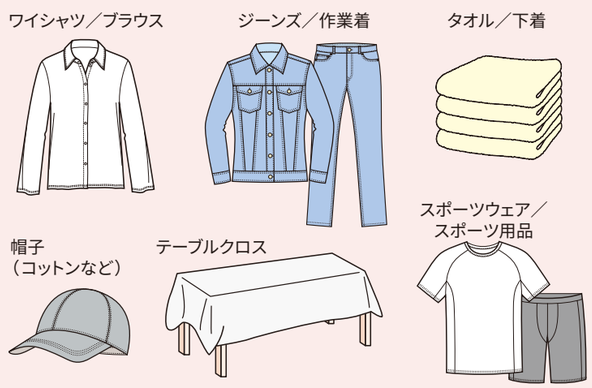

専用ケア

スーツ/コート　35分

「リフレッシュ」コースより低温のスチームと乾燥、振動でリフレッシュします。天然素材を多く含むスーツやコートにお使いください。

デリケートな素材や、天然素材が多いコート、スーツ、制服、ジャケット



革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。

専用ケア

ウール/ニット　28分

「スーツ/コート」より振動を抑え、低温のスチームと乾燥でやさしくリフレッシュします。ウールのセーターやニットにお使いください。

カーディガン／セーター



帽子
（ウールフェルトなど）



革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。

専用ケア

スポーツウェア　57分

スポーツウェアやアウトドアウェアなどの機能素材をケアするときに使用してください。

スポーツウェア



アウトドアウェア



専用ケア

シルクケア　25分

シルク（絹）類の生地をケアする際にお使いください。

ネクタイ



ショール / ネクタイ

シルクブラウス



- シルク素材の特性上、縫い目の部分にしわが生じる場合がありますが、これは衣類の損傷や変形ではありません。
- シルクケアコースは生地のダメージを避けるため、他のコースより乾燥温度が低いです。よって、多少湿り気を感じる場合があります。

乾燥

標準　120分　室内の除湿　120分／240分　タイマー乾燥　30分～120分

花粉の時期など屋外で衣類が乾かせない、湿った衣類を乾燥したい、寒い時期のお出かけ前に衣類を温めたい、などの場合にお使いください。「室内の除湿」コースはドアを開けて使います。


毛皮・革・シルクには使用できません。

リフレッシュ

ダウンロード

様々な素材や衣類に対応した専用コースをアプリからダウンロードして使用できます。出荷時は「ズボンケア」(しわを取り、折り目を際立たせます)、「毛皮/革製品ケア」、「デニムケア」、「ダウンウェア」、「ベビー用品」が入っています。

毛布／キルト

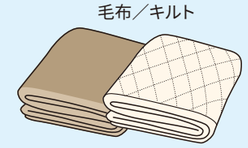


ぬいぐるみ



⚠注意


給水タンクには清潔な水道水だけを入れる。

洗剤や柔軟剤など水以外のものを入れたり、お湯や排水タンクにたまった汚水を再利用すると故障の原因になります。
また蒸留水を入れると水センサーが機能しないことがあります。

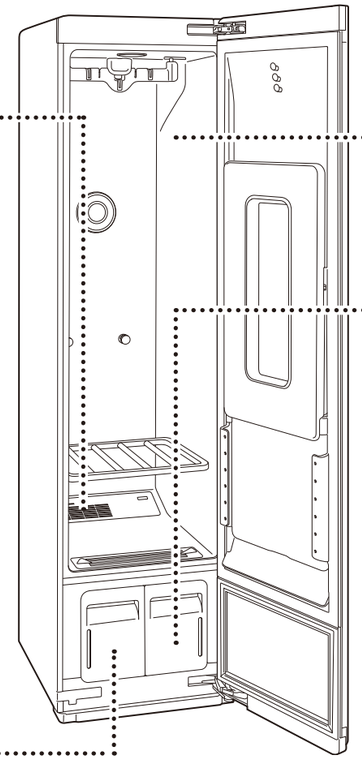

アロマシートをセットする


衣類に香りを付けるときにセットします。

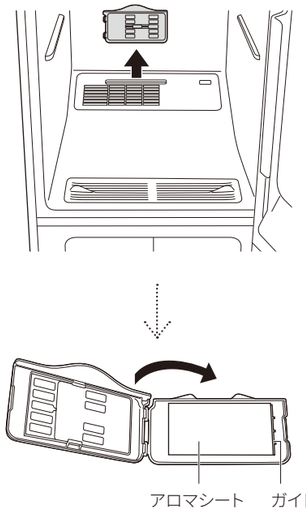


庫内をチェックする

ほこりなどが落ちていれば取り除きます。

給水タンクに給水する

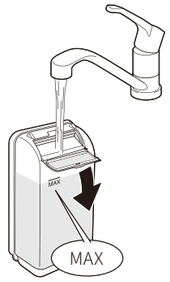

排水タンクを空にする

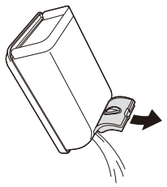

1 運転前に確認する

取扱説明書 → P.14


⚠警告

衣類をセットする前に衣類のすべてのポケットを空にする。


ポケットに可燃物が入っていると発火して火災の原因になります。また、金属類が入っていると衣類を傷める原因になります。


振動ハンガーラックにセットする

左／中央／右の溝を使って最大3本までセットできます。

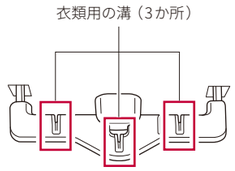


幅広の衣類は内側の2本の溝にセットします。

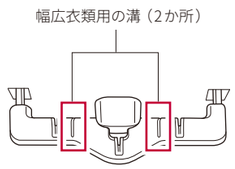

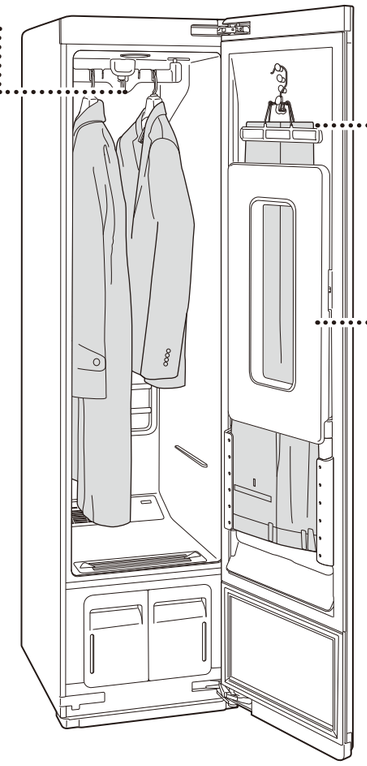


ズボン折り目ケアにセットする

ハンガーを開くには
フックを手前に起こします。

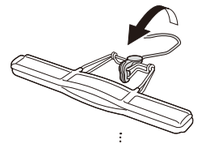

ハンガーをズボン折り目ケアにセットした後、ズボンをクリップに挟んでください。

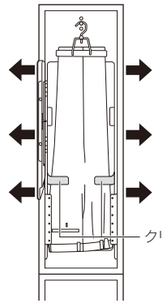

しわにならないようズボンを整えたら、ズボン折り目ケアを閉め、ロックしてください。



棚にセットする

ニット類やマフラー・帽子などは棚に置きます。

2 衣類をセットする

取扱説明書 → P.16

3 コースをスタートする

取扱説明書 → P.18

電源をオンにしてコースを指定し、スタートする





完了したら…

操作パネルに「End」と表示されると同時にメロディが鳴ります。

お手入れする

本機が汚れていたり、フィルターにゴミがたまっているときは、お手入れしてください。
また、排水ノズルと給水ノズルが詰まっていないか確認します。

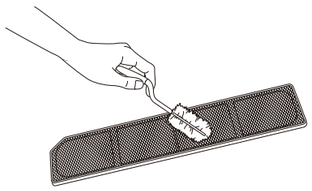

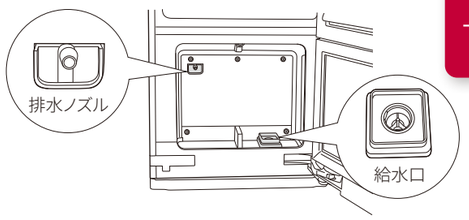

4 お手入れする

取扱説明書 → P.20

LGエレクトロニクスジャパン 株式会社　〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー 15階　Printed in Korea