


SEC. WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
				EXTERIER	INTERIER						
40	 LG Life's Good	FH4G1JCH(P)(0-9)N	MFL70921340 Rev.00_101118	1	1	材质: 70g 双层纸	FH4G1JCHP2N.ABWQPMR	ABWQPMR	Latvia	56	G+ Hybrid

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

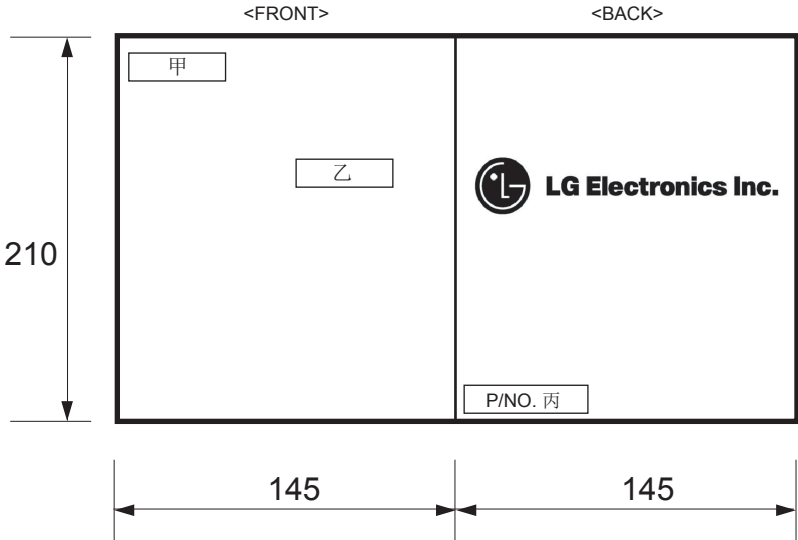

REV. NO.	REVISION DESCRIPTION	REV. NO.	DATE	PREPARED	APPROVAL

		Unit	mm	SCALE	11	T I T L E	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT	1/1
⌵	黄智慧	陈芳	朱宇杰	金坤			MFL70921340	
LGEPN			RELATED DRAWING			DWG. No.		
LG Electronics Inc.								

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VEĻAS MAŽGĀJAMĀ MAŠĪNA



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LV LATVIAN

FH4G1JCH(P)(0-9)N



MFL70921340
Rev.00_101118

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	3
Svarīgi drošības norādījumi.....	3
Jūsu vecās ierīces likvidēšana	9
UZSTĀDĪŠANA.....	10
Specifikācijas.....	10
Piederumi	10
Specifikācijas.....	11
Uzstādīšanas vietas prasības.....	12
Izsaiņošana un transportēšanas skrūvju izņemšana.....	13
Pretslīdes lokšņu lietošana (papildaprīkojums)	14
Koka grīdas (paceltās grīdas).....	14
Iekārtas līmeņa izlīdzināšana	15
Ūdens padeves šļūtenes pievienošana	15
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana	18
EKSPLUATĀCIJA	19
Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana	19
Veļas šķirošana	20
Tīrīšanas līdzekļu pievienošana	21
Vadības panelis	23
Režīmu tabula	24
Izvēles programma	29
Dry (Žāvēšana) 	33
VIEDĀS FUNKCIJAS.....	35
LG SmartThinQ lietotnes lietošana.....	35
Smart Diagnosis™ lietošana	38
APKOPE.....	39
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana.....	39
Ūdens iepļūdes filtra tīrīšana	39
Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana.....	40
Sadalītāja atvilktnes tīrīšana.....	41
Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) (papildaprīkojums)	41
Brīdinājums par sasaldēšanu ziemas periodā.....	42
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA	44
Problēmu diagnostika	44
Kļūdas ziņojumi	47
GARANTIJA.....	49
EKSPLUATĀCIJAS DATI	52

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

 Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.

 **BRĪDINĀJUMS!**

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

 **UZMANĪBU!**

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

Svarīgi drošības norādījumi

 **BRĪDINĀJUMS!**

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Bērni mājāsaimniecībā

Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

Izmantošanai Eiropā

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.

Uzstādīšana

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pievelciet drenāžas šļūteni, lai novērstu tās atdalīšanos.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti, barošanas vada pagarinātāju vai adapteri.

- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz aizslēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kurām eņģes ir iekārtai pretējā pusē, veidā, kas ierobežo pilnīgu iekārtas durvju atvēršanu.
- Šai iekārtai ir jābūt sazemētai. Zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena risku iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā, nodrošinot elektrības novadi pa dzīslu ar mazāko pretestību.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.
- Nedrīkst pārveidot iekārtas vada strāvas kontaktdakšu. Ja tas nav piemērots kontaktrozetei, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt pareizu kontaktrozeti.
- Uzstādot vai pārvietojot ierīci, nenolieciet to. Tas var radīt troksni vai iekārtas bojājumus.

Ekspluatācija

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.

- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķīmikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var ķerties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātas jaunas šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un tam sekojošus īpašuma bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētās vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaski, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu, tīrīšanas līdzekļiem, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepam eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nekad netveriet ar rokām šajā iekārtā laikā, kad tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne ir pilnībā apstājusies.
- Aplūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciot iekārtas durvis.
- Iekārtas tuvumā nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu gāzi un sprādzienbīstamas vielas (benzolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, spirtu u.tml.).
- Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.

- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pultī ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nemazgājiet mašīnā grīdsegas, paklājus, kurpes vai dzīvnieku segas, vai citus izstrādājumus, kas nav apģērbs vai gultasveļa.
- Šī iekārta jālieto tikai mājsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.
- Ja rodas gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u.c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.

Tehniskā drošība izmantojot žāvētāju

- Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas nav mazgāti.
 - Pirms iekārtā žāvējat izstrādājumus ar pārtikas eļļas, augu eļļas, acetona, spirta, benzīna, petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna, vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir jāizmazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekļa papildu devu.
 - Nekad neapturiet iekārtu pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad, ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un izklāti, izkliepjot karstumu.
 - Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus izstrādājumus kā, piemēram, porolonu (putulateksu), dušas cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar gumijas pārklājumu un apģērbus vai spilvenus ar porolona pildījumu.
 - Veļas mīkstinātājs vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši veļas mīkstinātāja lietošanas norādījumiem.
 - Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskās ķīmikālijas.

Apkope

- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek neatvienota no strāvas padeves.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.

Utilizācija


- Pirms vecās iekārtas utilizācijas, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šī iekārta tiek izņemta no ekspluatācijas vai tiek utilizēta, noņemiet tās durvis, lai novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli dzīvnieki tiek iesprostoti tvertnē.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Specifikācijas

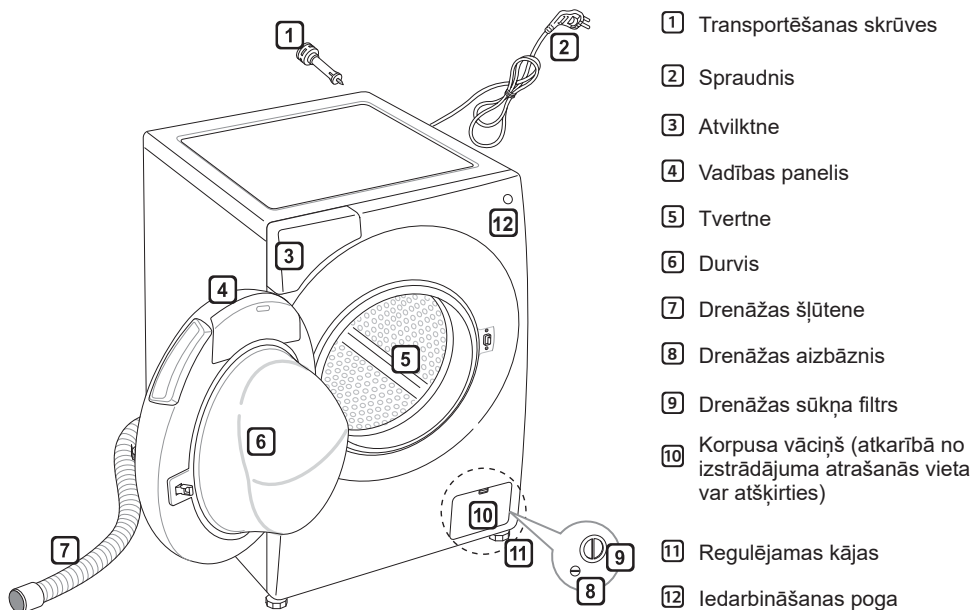

Piederumi



Aukstā ūdens piegādes šļūtene (1 EA) (variants: karstā ūdens (1 EA))




Uzgriežņu atslēga



Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm (papildaprīkojums)



Neslīdošie paliktņi (2 EA) (papildaprīkojums)



Līkuma balstenis drenāžas šļūtenes nostiprināšanai (papildaprīkojums)



Saites skava (papildaprīkojums)


Specifikācijas

Modelis	FH4G1JCH(P)(0-9)N
Ietilpība	10,5 kg (Mazgāšana) / 7 kg (Žāvēšana)
Barošanas avots	220 - 240 V~, 50 Hz
Izmērs	600 mm (V) x 610 mm (D) x 850 mm (A)
Izstrādājuma svars	86 kg
Pieļaujamais ūdens spiediens	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf/cm ²)

- Iekārtas kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Pievienošanai pie ūdens padeves nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

Uzstādīšanas vietas prasības

Atrašanās vieta

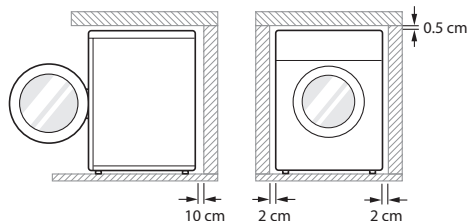

Līdzena grīda : pieļaujamais slīpums zem visas iekārtas ir 1°.

Kontaktrozete : Tai jābūt 1 metra attālumā no iekārtas atrašanās vietas.

- Nepārslogojiet kontaktrozeti, pievienojot vairāk nekā vienu iekārtu.

Papildu attālumi : no sienas: 10 cm aizmugurē, 2 cm labajā un kreisajā pusē

- Nenovietojiet un neglabāiet veļas mazgāšanas līdzekļus uz iekārtas. Tie var bojāt apdari vai vadības ierīces.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Spraudnis ir jāiesprauž atbilstošā kontaktrozetē, kas ir pareizi uzstādīta un saņemta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.

Novietošana

- Uzstādiet iekārtu uz līdzenas, cietas virsmas.
- Pārliecinieties, ka gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo nekādi paklāji, grīdsegas u.c.
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nevienmērīgu virsmu, liekot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.

- Ja iekārta tiek novietota blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām ir jānovieto izolācija (85 x 60 cm), kā arī tā puse, kas vērsta pret plīti vai krāsnī, ir pārklāta ar alumīnija foliju.
- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniskais bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Kad iekārta ir uzstādīta, noregulējiet visas četras iekārtas kājas, izmantojot transportēšanas skrūvēm paredzēto uzgriežņu atslēgu, un pārliecinieties, ka iekārta ir stabila un ka starp jebkādu darbvirsmu un iekārtas augšdaļu ir aptuveni 5 mm attālums.
- Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai uz kuģiem vai uzstādīšanai pārvietojamos objektos, piemēram, furgonos, lidmašīnās u.c.


Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar saņemtu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt spraudnim.
- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar vietējo tehniskā atbalsta centru.

Izsaiņošana un transportēšanas skrūvju izņemšana


1 Noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

- Pēc iepakojuma un pārvadāšanas materiāla noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes. Pārliecinieties, vai tvertnes balsts nāk nost kopā ar pamatni un nav pieķēries iekārtas apakšdaļai.
- Ja iekārtu nepieciešams nolikt gulus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni, vienmēr nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldiet iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās daļas.

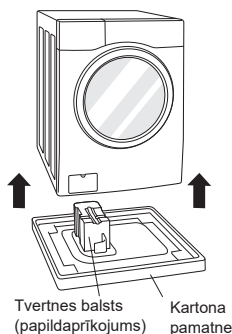


2 Izņemiet skrūves.

- Izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektācijā), lai pilnībā atskrūvētu visas transportēšanas skrūves, griežot pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, sākot ar abām apakšējām transportēšanas skrūvēm. Viegli kustinot, izvelciet skrūves.

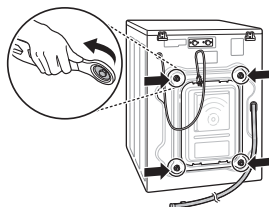

3 Uzstādiet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus, kas ir iekļauti piederumu iesaiņojumā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

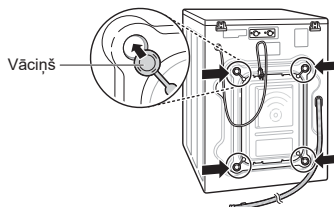



PIEZĪME

- Saglabāiet skrūves izmantošanai turpmāk. Lai novērstu iekšējo komponentu bojājumus, veļas mazgājamo mašīnu nedrīkst transportēt, ja nav ieskrūvētas transportēšanas skrūves.
- Fiksatoru un pārvadāšanas skrūvju nenoņemšana var izraisīt smagas vibrācijas un troksni, kas savukārt var radīt paliekošus bojājumus veļas mašīnai. Barošanas vads ir piestiprināts veļas mašīnas aizmugurē, lai novērstu darbu ar nenoņemtām pārvadāšanas skrūvēm.

Pretslīdes lokšņu lietošana (papildaprīkojums)

Ja iekārta tiek uzstādīta uz slidenas pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājām uzstādi pretslīdes lokšnes un noregulējiet līmeni.

- 1 Lai uzstādītu pretslīdes lokšnes, grīdai ir jābūt tīrai.
 - Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu jebkādu svešķermeņu un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes lokšnes var slīdēt.
- 2 Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.
- 3 Novietojiet pretslīdes lokšnes uz grīdas ar lipīgo pusi uz leju.
 - Pretslīdes lokšnes ieteicams uzstādīt zem priekšējām kājām. Ja neslidošos paliktnus ir grūti uzstādīt zem priekšējām kājām, uzstādi tos zem aizmugurējām kājām.

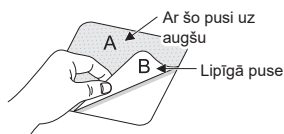


- 4 Pārļiecinieties, ka iekārta ir izlīdzināta.
 - Viegli pastumiet vai pašūpojiet iekārtas stūrus, lai pārļiecinātos, ka iekārta nešūpojas. Ja iekārta šūpojas, vēlreiz izlīdziniet ierīci.

PIEZĪME

- Pretslīdes lokšnes varat iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

Koka grīdas (paceltās grīdas)

- Koka grīdas ir īpaši jutīgas pret vibrāciju.
- Lai nepieļautu vibrāciju, ieteicams zem katras iekārtas kājas uzstādīt vismaz 15 mm biezu gumijas paliktni, kas piestiprināti ar skrūvēm pie vismaz diviem grīdas dēļiem.

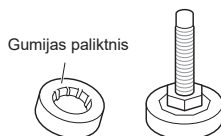

- Ja iespējams, uzstādi iekārtu kādā no istabas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu vibrāciju.


PIEZĪME

- Veļas mazgājamās mašīnas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošinās ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Veļas mazgājamai mašīnai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst "svārstīties".
- Uzstādīšanas vietā virsmai ir jābūt tīrai, uz tās nedrīkst būt uzklāts vasks vai cits eļļains pārklājums.
- Neļaujiet veļas mazgājamās mašīnas kājām samīrkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.
- Gumijas paliktnus (detaļas Nr. 4620ER4002B) varat iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

Iekārtas līmeņa izlīdzināšana

Ja grīda ir nelīdzena, pēc nepieciešamības pagrieziet regulējamās kājas (nenovietojiet zem kājām koka gabalus u.tml.). Pārliecinieties, vai visas četras kājas ir stabilas un atrodas uz grīdas, pēc tam pārbaudiet, vai iekārta ir izlīdzināta (izmantojiet līmeņrādi).

- Kad iekārta ir izlīdzināta, pievelciet pretuzgriežņus iekārtas pamatnes virzienā. Jāpievelk visi pretuzgriežņi.

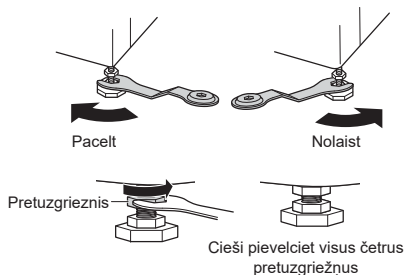

Diagonālā pārbaude

- Uzspiežot pa diagonāli uz iekārtas augšējiem stūriem, iekārta nedrīkst kustēties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus). Ja, uzspiežot pa diagonāli uz mašīnas augšējiem stūriem, tā kustās, noregulējiet kājas vēlreiz.

PIEZĪME



- Koka vai paceltās grīdas var radīt lielāku vibrāciju un nelīdzsvarotību.
- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek uzstādīta uz paceltas platformas, tai ir jābūt cieši nostiprinātai, lai samazinātu nokrišanas risku.

Ūdens padeves šļūtenes pievienošana

- Ūdens spiedienam ir jābūt 0,1 MPa un 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²) robežās.
- Savienojot padeves šļūteni ar vārstu, nedrīkst noraut vītņi vai pievilkt pārāk cieši.
- Ja ūdens spiediens ir lielāks par 1,0 MPa, ir jāuzstāda spiediena mazināšanas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

Ūdens padeves šļūtenes gumijas blīves pārbaude


Kopā ar ūdens ievades šļūtenēm komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves. Tās lieto ūdens noplūžu novēršanai. Pārliecinieties, vai savienojums ar krāniem ir pietiekami ciešs.

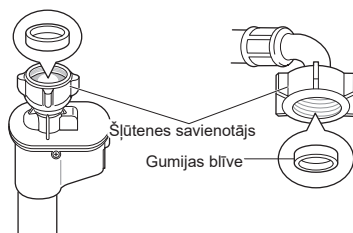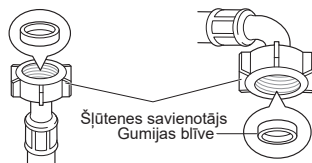

Šļūtenes savienošana ar ūdens krānu


Skrūvējamās šļūtenes savienošana ar vītņotu krānu

Uzskrūvējiet šļūtenes savienotāju uz ūdens padeves krāna.

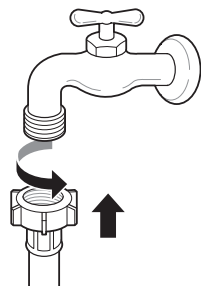


Skrūvējamās šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes


- 1 Atskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves.

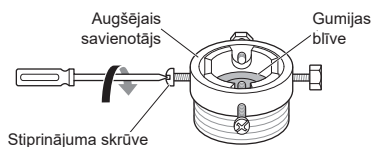


- 2 Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni.



- 3 Uzstūmiet savienotāju uz krāna gala tā, lai gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu. Pievelciet četras stiprinājuma skrūves.

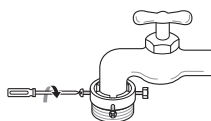


- 4 Uzstūmiet piegādes šļūteni vertikāli uz augšu, lai šļūtenes iekšpusē esošā gumijas starplika cieši piekļautos krānam, un pēc tam pievelciet to, griežot to pa labi.

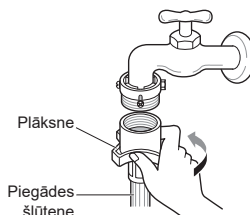


Ātra savienojuma tipa šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes


- 1 Atskrūvējiet savienotāju gredzenveida plāksni un četras stiprinājuma skrūves.

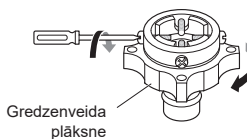


- 2 Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni.



- 3** Uzstūmiet savienotāju uz krāna gala tā, lai gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu. Pievelciet četras stiprinājuma skrūves un savienotāju gredzenveida plāksni.

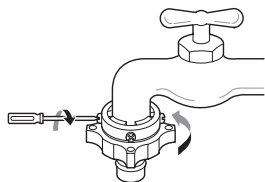

- 4** Pavelciet fiksācijas plāksni uz leju, uzstūmiet piegādes šļūteni uz savienotāju un atlaidiet savienotāja fiksācijas plāksni. Pārliecinieties, vai savienotājs ir fiksēts.

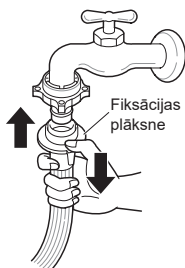


PIEZĪME

- Pirms piegādes šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna, atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu jebkādu svešķermeņu (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u.c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

Šļūtenes pievienošana pie ierīces

Pievienojiet karstā ūdens vadu karstā ūdens padevei veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievienojiet aukstā ūdens vadu aukstā ūdens padevei veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē.

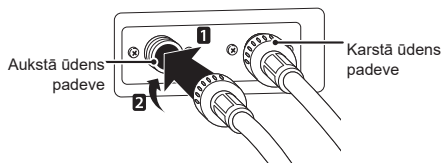

PIEZĪME


- Ja pēc savienošanas šļūtenē ir ūdens noplūde, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Ūdens padevei izmantojiet visparastāko ūdens krānu. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liela izmēra, pirms savienotāja uzstādīšanas uz krāna izņemiet vadplāksni.

Horizontāla krāna izmantošana

Horizontāls krāns



Pagarināts krāns




Kvadrātveida krāns





Drenāžas šļūtenes uzstādīšana

- Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par 100 cm virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūds vai izplūds ļoti lēni.
- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.
- Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.

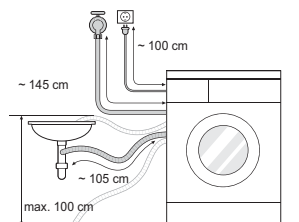

- Uzstādot drenāžas šļūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.
- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

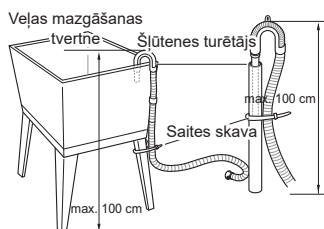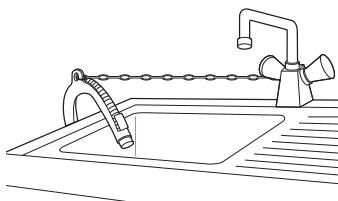


Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu un ļaujiet darboties tukšai veļas mazgāšanas mašīnai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.

- 1 Sašķirojiet veļu un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.

- Pēc vajadzības sašķirojiet veļu pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet veļu mašīnā.

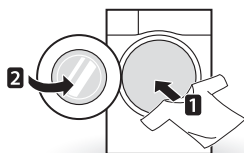


- 2 Pievienojiet tīrīšanas līdzekļus un/ vai mazgāšanas līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.

- Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās atvilktnes daļās pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.




- 3 Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu veļas mazgāšanas mašīnu.

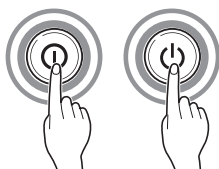

- 4 Izvēlieties vajadzīgo mazgāšanas režīmu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagriežiet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.

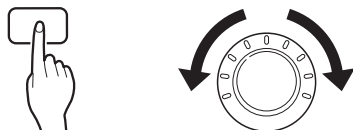

- 5 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/ pauze**. Veļas mazgājamās mašīnas tvertne īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/pauze** 15 minūšu laikā netiks nospiesta, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.




- 6 Mazgāšanas cikla beigas.

- Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no veļas mazgājamās mašīnas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

PIEŽĪME

- Ja durvis ir atvērtas, mašīna nevar atpazīt pogu. Aizveriet durvis un piespiediet vēlreiz.

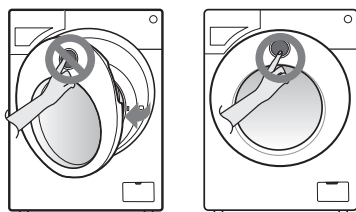

Veļas šķirošana

1 Apskatiet apgērbu etiķetes.

- Tajā ir norādīts izstrādājuma materiāla sastāvs un mazgāšanas norādījumi.
- Simboli apgērbu etiķetēs.



Mazgāšanas temperatūra



Standarta mazgāšana ar mašīnu



Paliekoša apstrāde



Delicate (Delikāta) mazgāšana



Mazgāt ar rokām



Nedrīkst mazgāt

2 Veļas šķirošana

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, sašķirojiet izstrādājumus tā, lai tie būtu mazgājami vienā mazgāšanas ciklā.
- Dažādi materiāli ir jāmazgā atšķirīgās temperatūrās un ar dažādu centrifūgas ātrumu.
- Vienmēr sašķirojiet izstrādājumus tumšās krāsas atsevišķi no izstrādājumiem gaišās krāsās un baltā krāsā. Mazgājiet atsevišķi, jo iespējama krāsošanās un plūksnošanās, kas var izraisīt balto un gaišo izstrādājumu noplukšanu. Ja iespējams, nemazgājiet ļoti netīrus izstrādājumus kopā ar viegli netīriem izstrādājumiem.
- Traipi (daudz, normāli, maz):
Sašķirojiet izstrādājumus atbilstoši to netīrības pakāpei.
- Krāsa (balti, gaiši, tumši):
Sašķirojiet izstrādājumus baltā krāsā atsevišķi no krāsainajiem izstrādājumiem.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas):
Mazgājiet izstrādājumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no izstrādājumiem, kas savāc plūksnas.

3 Sagatavošana pirms iekraušanas mašīnā.


- Vienā mazgāšanas reizē kombinējiet lielus un mazus izstrādājumus. Vispirms ielieciet lielos izstrādājumus.
- Lielajiem izstrādājumiem ir jābūt ne vairāk kā pusei no kopējā mazgājamo izstrādājumu daudzuma. Nemazgājiet atsevišķus izstrādājumus. Tas var izraisīt nevienmērīgu slodzes sadalījumu. Pievienojiet vienu vai divus līdzīgus izstrādājumus.
- Pārbaudiet visas kabatas, lai pārliecinātos, ka tās ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu.




- Aizveriet rāvējslēdzējus, āķus un saites, lai nodrošinātu, ka šie priekšmeti neieķeras citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķīdinātā mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.
- Pārbaudiet elastīgās blīves (pelēkā krāsā) krokas un izņemiet visus nelielos priekšmetus.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet tvertnes iekšpusi un izņemiet jebkādas izstrādājumus, kas palikuši pēc iepriekšējās mazgāšanas.



- Izņemiet no elastīgās blīves visus apģērbus vai izstrādājumus, lai novērstu apģērbu un blīves bojājumus.



Tīrīšanas līdzekļu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto atbilstoši mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrībai un mazgāšanas temperatūrai.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli, ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
- Ja sāksiet mazgāšanas ciklu uzreiz, varat ieliet šķidro mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Neizmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja tiek izmantota opcija [Time delay] vai ir izvēlēta opcija [Pre Wash], jo šķidrās mazgāšanas līdzeklis var sacietēt.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, izvairieties no liela putu daudzuma.
- Pirms izvēlēties mazgāšanas līdzekli un ūdens temperatūru, apskatiet apģērba etiķetes.
- Izmantojot veļas mazgājamo mašīnu, lietojiet tikai katram izstrādājumu veidam paredzēto mazgāšanas līdzekli.
 - Parastie pulverveida mazgāšanas līdzekļi visa veida izstrādājumiem
 - Pulverveida mazgāšanas līdzekļi smalkiem izstrādājumiem
 - Šķidrie mazgāšanas līdzekļi visa veida izstrādājumiem vai speciāli mazgāšanas līdzekļi tikai vilnai
- Lai gūtu labāku mazgāšanas rezultātu un balināšanu, izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar parastu pulverveida balinātāju.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes cikla sākumā.

PIEZĪME

- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, sliktas skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Daļēja noslodze: 3/4 no parastā daudzuma
- Minimāla noslodze: 1/2 no pilnas noslodzes

Mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa pievienošana


- Tikai galvenais mazgāšanas cikls → 
- Priekšmazgāšana + galvenais mazgāšanas cikls → 

PIEZĪME

- Pievienojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, balinātāja vai veļas mīkstinātāja, var izraisīt pārplūdi.
- Izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Veļas mīkstinātāja pievienošana

- Nepārsniedziet maksimālo atzīmi. Pievienojot pārāk daudz līdzekļa, iespējams, veļas mīkstinātājs tiks ieskalots priekšlaicīgi, un uz izstrādājumiem paliks traipi. Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.

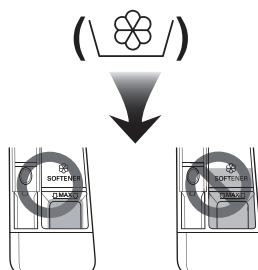


- Veļas mīkstinātāju nedrīkst atstāt sadalītāja atvilktnē ilgāk par 2 dienām (veļas mīkstinātājs var sacietēt).
- Mīkstinātājs tiek automātiski pievienots pēdējā skalošanas ciklā.
- Atvilktni nedrīkst atvērt laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Nedrīkst izmantot šķīdinātājus (benzolu u.c.).

PIEZĪME

- Nelejiet veļas mīkstinātāju tieši uz izstrādājumiem.


Ūdens mīkstinātāja pievienošana

- Var lietot ūdens mīkstinātājus/atkaļķotājus (piem., Calgon), lai reģionos ar īpaši cietu ūdeni samazinātu mazgāšanas līdzekļa patēriņu. Lietojiet atbilstoši uz iepakojuma norādītajam daudzumam. Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli un pēc tam — ūdens mīkstinātāju.
- Izmantojiet mīkstam ūdenim paredzēto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

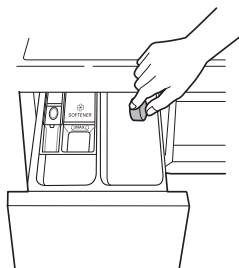


Tablešu izmantošana


- 1 Atveriet durvis un ielieciet tabletes tvertnē.

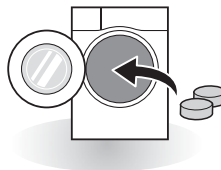

- 2 Iekraujiet mazgājamus izstrādājumus tvertnē un aizveriet durvis.

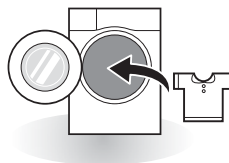

Vadības panelis

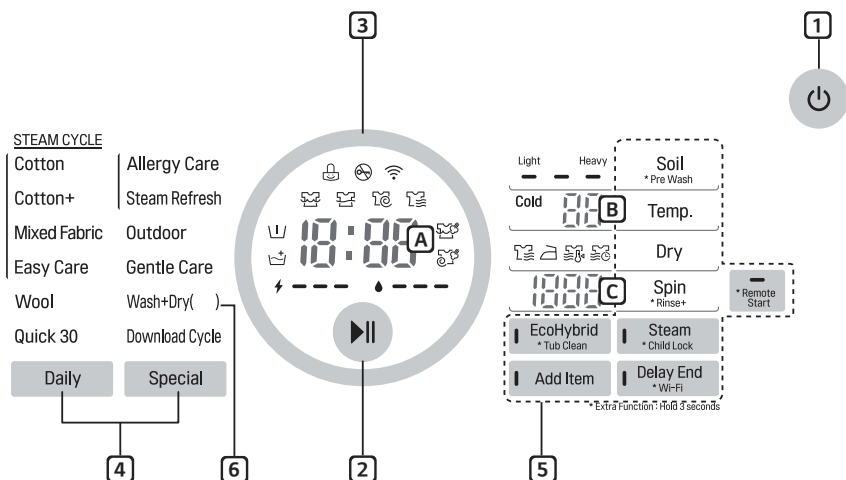

1 Barošanas Poga

- Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet pogu **Barošanas**.

2 Poga Sākt/pauze

- Poga **Sākt/pauze** tiek izmantota, lai sāktu vai pārtrauktu mazgāšanu.
- Ja nepieciešams īslaicīgi apturēt mazgāšanu, nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

3 Displejs

- Displejā ir redzami iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.
- Pirms mazgāšanas tiek parādīts paredzamais enerģijas(⚡) un ūdens(💧) patēriņš, bet pēc mazgāšanas — faktiskais patēriņš.

- A** : Displejā tiek parādīts paredzamais atlikušais laiks. Kamēr slodzes lielums tiek aprēķināts automātiski, ir redzams mirgojošs vai "Noteikšana".
- B** : Piespiežot pogu **Temp.**, displejā tiek parādīts ūdens temperatūra.
- C** : Piespiežot pogu **Spin**, displejā tiek parādīts centrifūgas ātrums.

4 Programmu poga

- Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo izstrādājumu veidam.
- Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto programmu.

5 Opcijas

- Tās ļauj izvēlēties papildu programmu, un, ja kāda opcija ir izvēlēta, iedegas šīs opcijas lampiņa.
- Izmantojiet šīs pogas, lai atlasītu izvēlēta cikla vēlamās programmas opcijas.

6 Wash+Dry() (Mazgāšana un žāvēšana())

- () Norāda žāvēšanas jaudu, kas mainās uz modeļiem.

Režīmu tabula

Mazgāšanas programma

Režīms	Norādījumi	Materiāla veids	Pareizā temp.	Maksimālais daudzums
Cotton (Kokvilna)	Nodrošina labāku rezultātu, kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības.	Krāsainie apģērbi (krekli, naktskrekli, pidžamas utt.) un vidēji netīri kokvilnas izstrādājumi (apakšveļa).	40 °C (no auksta līdz 95 °C)	Novērtēt
Cotton+ (Kokvilna+)	Ar mazāku enerģijas patēriņu nodrošina optimālu mazgāšanas rezultātu lielam izstrādājumu daudzumam.		60 °C (no auksta līdz 60 °C)	
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	Piemērots parastiem krekliem, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina.	Poliamīds, akrils, poliesters.	40 °C (no auksta līdz 60 °C)	4,0 kg
Mixed Fabric (dažādi audumi)	Ļauj vienlaikus mazgāt dažādu veidu audumus.	Dažādi audumu veidi, izņemot īpašus apģērbus (zīds/smalki apģērbi, sporta apģērbi, tumši izstrādājumi, vilna, izstrādājumi ar dūnu pildījumu/ aizkari).	40 °C (no auksta līdz 40 °C)	
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	Palīdz iznīcināt alergēnus, piemēram, putekļu ērcītes, ziedputekšņus un kaķa spalvas.	Kokvilna, apakšveļa, spilvendrānas, palagi, zīdaiņu drēbes utt.	60 °C (no 60 °C līdz 95 °C)	
Wool (Vilna)	Ļauj mazgāt vilnas audumus. (Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts vilnas izstrādājumiem, ko var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā.)	Tikai izstrādājumi, kas izgatavoti no dabiskās vilnas un var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā.	40 °C (no auksta līdz 40 °C)	3,0 kg
Steam Refresh (Atsvaidzināšana ar tvaiku)	Palīdz ar tvaiku izlīdzināt saburzījumus 20 minūšu laikā (apģērbi var būt mitri, izskraiet tos žūt uz 10-30 minūtēm, pēc tam varat tos vilkt).	Jauktā kokvilna, jauktā poliestera krekli, blūzes	Nav izvēles	3 vienumi
Outdoor (Virsdrebes)	Piemērots sporta apģērbiem, piemēram, lēna skrējiena un skriešanas apģērbiem.	Sporta materiāli, piemēram, Coolmax, gore-tex, flīsa un sympatex	20 °C (no auksta līdz 40 °C)	3,0 kg

Režīms	Norādījumi	Materiāla veids	Pareizā temp.	Maksimālais daudzums
Quick 30 (Ātra mazgāšana 30)	Nodrošina īsu mazgāšanas laiku mazam izstrādājumu daudzumam un viegli netīriem apģērbiem.	Viegli netīri, krāsaini izstrādājumi.	20 °C (no auksta līdz 40 °C)	3 kg
Gentle Care (Saudzīga mazgāšana)	Ar roku un veļas mašīnu mazgājamajām delikātajām apģērbam, piemēram, mazgājamajai vilnai, sieviešu mežģīņu apakšveļai, kleitām utt. (Izmantojiet mazgājamo līdzekli vilnas apģērbam, kas mazgājams veļas mašīnā).	Vilna, ar roku mazgājamas drēbes, smalkas drēbes, viegli bojājama veļa.	20 °C (no auksta līdz 30 °C)	1,5 kg
Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)	Nodrošina nepārtrauktu mazgāšanu un žāvēšanu vienā ciklā.	Neliela veļas daudzums, ko var žāvēt.	40 °C (no auksta līdz 95 °C)	7 kg
Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)	Lejupielādējām programmām. Ja jūs neesat lejupielādējis nevienu no programmām, tad noklusējuma iestatījums ir Skalošana+Griezt.			

- Ūdens temperatūra: izvēlieties mazgāšanas ciklam atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgāšanas laikā vienmēr ievērojiet ražotāja apģērbu etiķeti vai norādījumus.

Žāvēšanas režīms

Režīms	Norādījumi	Materiāla veids	Maksimālais daudzums
Normal (🌀)	Kokvilnai. Izvēlieties šo programmu, lai samazinātu cikla ilgumu un enerģijas patēriņu žāvēšanas cikla laikā.	Kokvilnas vai lina audumi, piemēram, kokvilnas dvieļi, t-krekli, un lina veļas mazgātavas.	Novērtēt
Gludināt (👉)	Lai atvieglotu gludināšanu, pārtrauc žāvēšanas procesu mitrā stāvoklī.	Kokvilnas vai lina izstrādājumi mazgāšanas cikla beigās gatavi gludināšanai.	Novērtēt
Low Temp. (🧊)	Lai saudzētu apģērbus, žāvē zemā temperatūrā.	Viegli kopjami tekstilizstrādājumi, sintētiskie materiāli, piemēroti programmās "Viegli kopjami apģērbi", "Dažādi audumi" paredzēto apģērbus mazgāšanai	3,5 kg
Laiks 30 min. (🕒)	Jūs varat mainīt žāvēšana laiku atkarībā maksimālas slodzes.	Kokvilnas audumi, dvieļi	0,5 kg
Laiks 60 min. (🕒)			1,5 kg
Laiks 120 min. (🕒)			3 kg

- Iestatiet programmu uz "Mazgāšana: Cotton+ (Kokvilna+), 60 °C, 1400 apgr.min.", "Žāvēšana: Vidējs režīms un Netīrības pakāpe: Ļoti netīra", lai veiktu pārbaudi saskaņā ar standartu EN50229.

PIEZĪME

- Izvēlieties maksimālo izvēlēta izgriešanas ātrumu mazgāšanas programmas, lai nodrošinātu žāvēšanas rezultātus.
- Ja veļas daudzums, kas mazgā un žāvē vienā programmā nepārsniedz maksimālo svaru atļauto par žāvēšanas programmu, mazgāšanas un žāvēšanas vienā nepārtrauktā secībā ir ieteicama.

Papildus opcijas

Režīms	Pre Wash (Priekšmazgāšana)	Steam Wash (Mazgāšana ar tvaiku)	Steam Softener (Mikstināšana ar tvaiku)	Delay End (Laika aizture)	Rinse+ (Skalošana+)	EcoHybrid (Ekohibrids)	Dry (žāvēšana)
Cotton (Kokvilna)	•	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (Kokvilna+)	•	•	•	•	•	•	•
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	•	•	•	•	•	•	•
Mixed Fabric (dažādi audumi)	•	•	•	•	•	•	•
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)		•*		•	•	•	•
Wool (Vilna)				•	•		
Steam Refresh (Atsvaidzināšana ar tvaiku)		•*					
Outdoor (Virsdrebes)				•	•		
Quick 30 (Ātra mazgāšana 30)	•			•	•	•	•
Gentle Care (Saudzīga mazgāšana)				•	•		
Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)	•	•		•	•	•	•*

- *: šī opcija ir automātiski iekļauta ciklā un to nevar dzēst.

Ekspluatācijas dati

Režīms	Maks. apgr. skaits
Cotton (Kokvilna)	1400
Cotton+ (Kokvilna+)	1400
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	1000
Mixed Fabric (dažādi audumi)	1400
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	1400
Wool (Vilna)	800
Steam Refresh (Atsvaidzināšana ar tvaiku)	-
Outdoor (Virsdrēbes)	800
Quick 30 (Ātra mazgāšana 30)	1400
Gentle Care (Saudzīga mazgāšana)	800
Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)	1400

Izvēles programma

Delay End (Laika aizture)

Iespējams iestatīt laika aizkavi, automātiski iedarbinot un apturot veļas mazgājamo mašīnu pēc norādītā laika intervāla.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Piespiediet pogu **Delay End** un iestatiet paredzamo beigšanas laiku.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Aizkaves laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, mazgājamo izstrādājumu daudzuma un citiem apstākļiem.
- Lai dzēstu laika aiztures funkciju, jānospiež barošanas poga.
- Izvairieties šai opcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

EcoHybrid (Ekohibrīds)

Izmantojiet gaisa kondensācijas sauss bez dens patēriņu izmanto kondensācijas.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties žāvēšanas programmu.
- 3 Piespiediet pogu **EcoHybrid**.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Pieejams ar **Normal** vai **Gludināt** programmu.

Steam (Tvaiks) (papildus)

Mazgāšana ar tvaiku piedāvā uzlabotu mazgāšanas pieredzi ar zemu enerģijas patēriņu. Tvaika mīkstinātājs izsmidzina tvaiku pēc griešanās cikla, lai samazinātu krunkas un padarītu veļu mīkstāku.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Lai iestatītu opciju "Mazgāšana ar tvaiku", izvēlieties tvaika programmas. Lai iestatītu opciju "Mīkstināšana ar tvaiku", izvēlieties režīmu "Kokvilna" vai "Kokvilna+", "dažādi audumi", "Viegli kopjama veļa".
- 3 Atkarībā no tā, cik reizes tiek piespiesta poga **Steam**, tiek izvēlēta kāda no tālāk norādītajām programmām.
 - Vienu reizi: Mazgāšana ar tvaiku
 - Divas reizes: Mīkstināšana ar tvaiku
 - Trīs reizes: Mazgāšana ar tvaiku un mīkstināšana ar tvaiku
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Steam Wash (Mazgāšana ar tvaiku)



- Ļoti netīriem apģērbiem, apakšveļai vai zīdaiņu drēbēm.
- Pieejama programmām "Kokvilna", "Kokvilna+", "dažādi audumi", "Viegli kopjami apģērbi", "Pretalerģijas kopšana", "Atsvoidzināšana ar tvaiku", "Mazgāšana un žāvēšana".
- Neizmantojiet opciju "Mazgāšana ar tvaiku" izstrādājumiem, kas viegli zaudē krāsu vai smalkiem materiāliem, piemēram, vilnai, zīdam.

Steam Softener (Mīkstināšana ar tvaiku)



- Piemērota izstrādājumu mīkstināšanai pēc žāvēšanas ar gaisu.
- Pieejama programmām "Kokvilna", "Kokvilna+", "Dažādi audumi", "Viegli kopjama veļa".
- Neizmantojiet opciju "Mīkstināšana ar tvaiku" izstrādājumiem, kas viegli zaudē krāsu vai smalkiem materiāliem, piemēram, vilnai, zīdam.
- Atkarībā no materiāla veida mīkstināšanas rezultāts var atšķirties.

Add Item (Pievienot izstrādājumu)

Pēc mazgāšanas programmas palaišanas veļu iespējams pievienot vai izņemt.

- 1 Nospiediet **Add Item** pogu, kad ieslēdzas LED gaisma.
- 2 Pēc durvju bloķētāja atbrīvošanas atveriet durvis.
- 3 Pievienojiet vai izņemiet veļu.
- 4 Lai turpinātu ciklu, vēlreiz piespiediet pogu **Sākt/pauze**. Cikls automātiski turpinās.

PIEZĪME

- Drošības apsvērumu dēļ, durvis paliks slēgtas, kad ūdens līmenis vai temperatūra ir augsta. Šajā laikā nav iespējams pievienot papildus veļu.
- Ja ūdens temperatūra tvertnē ir augsta, uzgaidiet līdz tā samazinās.



UZMANĪBU!

- Pievienojot veļu, pārliecinieties, ka esat to ievietojis tvertnē pilnībā. Ja veļa iesprūdis durvju fiksatorā, gumija var tikt bojāta, tādējādi radot ūdens noplūdes vai kļūmes darbībā.
- Atverot durvis ar spēku, jūs varat tās sabojāt, radot patstāvīgus bojājumus vai drošības problēmas.
- Ja jūs atvertat durvis, kamēr tvertnē vēl atrodas daudz putu un ūdens, putas vai ūdens var noplūst, radot apdegumus vai mitru grīdu.

Pre Wash (Priekšmazgāšana) (⏮)

Ja veļa ir ļoti netīra, ieteicams izmantot priekšmazgāšanas programmu.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Piespiediet pogu **Pre Wash** un turiet piespiestu 3 sekundes.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Soil (Netīrības pakāpe / traipi)

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Piespiediet pogu **Soil**.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Temp. (Temperatūra)

Ar pogu "**Temp.**" var izvēlēties mazgāšanas un skalošanas temperatūras kombināciju izvēlētajai programmai. Nospiediet šo pogu un turiet, līdz iedegas vēlamais iestatījums. Skalošanā vienmēr tiek izmantots auksts ūdens.

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.

Rinse+ (Skalošana+) (⏮+)

Pievienot skalošanu vienreiz.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Piespiediet pogu **Rinse+** un 3 sekundes turiet piespiestu.
- 4 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

Spin (Griezt)

- Centrifūgas ātrumu var izvēlēties, vairākas reizes nospiežot pogu **Spin**.
- Spin Only (Tikai griešana)

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Nospiediet pogu **Spin**, lai izvēlētos apgriezienu skaitu.
- 3 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

PIEZĪME

- Izvēloties opciju **No Spin (0)**, tvertne īsu brīdi rotēs, lai ātri izvadītu ūdeni.

Child Lock (vadības bloķēšana) (



Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainītu režīmus vai rīkotos ar iekārtu.

Vadības paneļa bloķēšana

- 1 Nospiediet pogu **Child Lock** un turiet 3 sekundes.
 - 2 Būs dzirdams skaņas signāls, un displejā būs redzams simbols .
- Kad ir iestatīta vadības bloķēšanas funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.

PIEZĪME

- Barošanas izslēgšana neattiecas uz vadības bloķēšanas funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ child lock (vadības bloķēšana).

Vadības paneļa atbloķēšana

Nospiediet pogu **Child Lock** un turiet 3 sekundes.

- Būs dzirdams pīkstošs skaņas signāls un displejā būs redzams pašreizējās programmas atlikušais laiks.

Beep On / Off (Pīkstošā skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana)

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**.
- 3 Vienlaicīgi piespiediet pogas **Soil** un **Temp.** un 3 sekundes turiet piesplestas, lai iestatītu skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

PIEZĪME

- Pēc pīkstošā skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas iestatīšanas tā tiek saglabāta atmiņā arī tad, kad iekārtas barošana ir izslēgta.
- Ja vēlaties izslēgt pīkstošo skaņas signālu, vienkārši atkārtojiet šīs darbības.

Wi-Fi (📶)

Iestatiet Wi-Fi savienojumu. Kad Wi-Fi ir savienots, Wi-Fi ikona uz vadības paneļa iedegas.

Dry (Žāvēšana) (🌀)

Izmantojiet automātiskos ciklos, lai žāvētu vairumu mazgājamo izstrādājumu. Lai nodrošinātu ātrāku reakcijas laiku un stingrāku temperatūras kontroli, elektromiskie sensori veic izplūdes temperatūras mērījumus, nosakot, vai žāvēšanas temperatūru nepieciešams palielināt vai samazināt.

- Žāvēšanas ciklas laikā aukstā ūdens krānam ir jābūt atvērtam.
- Šīs veļas mazgājamās mašīnas automātiskos ciklus, sākot ar mazgāšanu un beidzot ar žāvēšanu, ir viegli izvēlēties.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanu pārļēcinieties vai visu izstrādājumu materiāls un biežums ir līdzīgs.
- Neiekraujiet veļas mazgājamās mašīnas tvertnē pārāk daudz izstrādājumu. Izstrādājumiem jāspēj brīvi rotēt.
- Ja durvis tiek atvērtas un mazgājamie izstrādājumi tiek izņemti pirms ir pabeigts mazgāšanas cikls, atcerieties, ka jānospiež **Sākt/Pauze** poga.
- Piespiežot pogu **Dry** varat izvēlēties: programmu "Parasta" - "Gludināšanai paredzēta" - "Zemā temperatūrā" - Ilgumu (30-60-120).
- Kad žāvēšana ir pabeigta, ir redzams "E d". "E d" nozīmē krunku samazināšanu. Nospiediet jebkuru pogu un izņemiet apģērbus. Ja nīetiek nospiesta poga **Sākt/Pauze**, programma beidzas pēc aptuveni 4 stundām.

PIEZĪME

- Ieslēdzot veļas mazgājamo mašīnu nost no žāvēšanas cikla, žāvēšanas ventilatora motors var darboties, lai saglabātu sevi 30 sekundes. Tad veļas mašīna būs redzams "E F" uz paneļa. "E F" ir dzesēšanas ventilatoru.
- Izņemot izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, esiet uzmanīgi, jo iestrādājumi vai veļas mazgājamā mašīnā var būt karsti.

Vilnas izstrādājumi

- Vilnas izstrādājumus nedrīkst žāvēt ar rotāciju. Sakārtojiet tos sākotnējā formā un žāvējiet izklātā veidā.

Austi un bārkstaini materiāli

- Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to kvalitātes var sarauties.
- Vienmēr uzreiz pēc žāvēšanas izstiepiet šos materiālus.

Paliekoša apstrāde un sintētika

- Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu.
- Izstrādājumus ar pieliekošu apstrādi izņemiet uzreiz, tiklīdz veļas mazgājamā mašīna ir apstājusies, lai samazinātu burzījumu.

Zīdaļu drēbes un naktsdrēbes

- Vienmēr pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Gumija un plastmasa

- Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai plastmasu, piemēram:
 - priekšauti, priekšautiņi, krēslu pārvalki
 - aizkari un galdauti
 - vannas istabas paklāji

Stiklaplasts

- Veļas mazgājamā mašīnā nedrīkst žāvēt stiklaplasta izstrādājumus. Stikla daļiņās, kas palikušas veļas mazgājamā mašīnā, nākamajā mazgāšanas reizē var iekerties citos izstrādājumos un izraisīt ādas kairinājumu.

Žāvēšanas ilguma instrukcijas

- Žāvēšanas programma var ilgt līdz aptuveni 7 stundās.
- Žāvēšanas laiks ir dots kā instrukcija, lai palīdzētu jums noteikt jūsu veļas mašīnas manuālo žāvēšanai.
- Ja žāvēšanas sistēmas temperatūra nav pietiekama, lai pabeigtu žāvēšanu, žāvēšanas laiks tiek automātiski mainīts un par to tiek ziņots uznirstošajā logā.

PIEZĪME

- Automātiskajā programmā paredzamais žāvēšanas laiks atšķiras no faktiskā žāvēšanas laika. Žāvēšanas ilgumu ietekmē materiāla veids, žāvējamo izstrādājumu daudzums un izvēlēta sausuma pakāpe.
- Izvēloties tikai žāvēšanu enerģijas ekonomijas nolūkos automātiski darbojas griešanās.

LG SmartThinQ lietotnes lietošana

Lietas, kuras jāpārbauda pirms LG SmartThinQ lietošanas


- Iekārtām ar  vai  logotipu

1 Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu rūteri (Wi-Fi tīkls).


- Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.

2 Izslēdziet **Mobilos datus** savā viedtālrunī.

- iPhone tālruniem, izslēdziet datus dodieties uz **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**

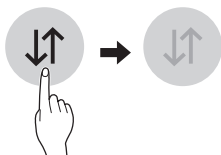

3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.

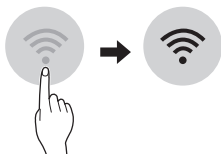

PIEŽĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai **Wi-Fi**  kontrolpanelī ir iedegusies.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai atsaučieties uz sava bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- LG SmartThinQ nenes atbildību par jebkādam tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranšlātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots ugunsmūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jābūt vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

LG SmartThinQ instalēšanas

"Sameklējiet viedtālrunī LG SmartThinQ lietojumprogrammu no Google Play Store & Apple App Store. Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai."

Wi-Fi funkcija

- Iekārtām ar  vai  logotipu Komunicējiet ar iekārtu no sava viedtālruna, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Veļas mašīnas cikls (Attālinātā sākšana, Lejupielādēt ciklu)

Iestatiet vai lejupielādējiet jebkuru ciklu pēc izvēles un vadiet to izmantojot tālvadības pulti.

Tvertnes tīrīšanas cikls

Šī funkcija uzrāda cik cikli vēl atlikuši pirms nepieciešams palaist Tvertnes tīrīšanas ciklu.

Enerģijas monitorings

Pārbaudiet nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

Smart Diagnosis™

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

Iestatījumi

Pieejamas vairākas funkcijas.

Brīdinājumi

Ieslēdziet Brīdinājumus, lai saņemtu iekārtas statusa paziņojumus. Paziņojumi tiek palaisti, pat ja LG SmartThinQ lietotne ir izslēgta.

PIEZĪME

- Ja nomaināt bezvadu maršrutētāju, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto iekārtu no programmas LG SmartThinQ un reģistrējiet to vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Veļas mašīnas cikla lietošana

Remote Start (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

Attālinātā sākšanas lietošana:

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Ievietojiet veļu iekārtā.
- 3 Nospiediet un turiet **Remote Start** pogu uz 3 sekundēm, lai iespējotu Attālinātās sākšanas funkciju.
- 4 Sāciet ciklu izmantojot LG Smart ThinQ lietotni savā viedtālrunī.

PIEZĪME

- Tiklīdz Attālinātās sākšanas režīms ir iespējots, jūs varat palaist ciklu no LG Smart ThinQ lietotnes. Ja cikls nav uzsākts, iekārta pagaidīts, lai sāktu ciklu līdz tas tiks izslēgts attālināti izmantojot lietotni vai Attālinātās sākšanas režīms tiks atspējots.
- Kad Attālinātā sākšana ir ieslēgta, durvis automātiski tiek nobloķētas.

Lai atspējotu Attālināto uzsākšanu:

Kad Attālinātā sākšana ir iespējota, nospiediet un turiet **Remote Start** pogu uz 3 sekundēm.

Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)

Lejupielādējiet jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamata ciklos.

Iekārtas, kas ir veiksmīgi reģistrētas vai lejupielādēt plašu, iekārtai specifisku ciklu klāstu.

Iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu ciklu.

Kad cikla lejupielāde ir pabeigta, tas tiks saglabāts iekārtā līdz tiks lejupielādēts jauns cikls.

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	0.5 W
Tīkla gaidstāves elektroenerģijas patēriņš	3.0 W
Laika periods, pēc kura jaudas vadības funkcija vai līdzīga funkcija automātiski pārslēdz iekārtu gatavības un/vai izslēgtā, un/vai tīklīerosas gatavības režīmā	20 min.

Atvērtā koda programmatūras paziņojuma informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā koda licencēm, kas ietilpst mūsu produktā, lūdzu, apmeklējiet: <http://opensource.lge.com>.

Papildus avota kodam, visi minētie licences noteikumi, garantijas atrunas un paziņojumi par autortiesībām ir pieejami lejupielādei.

LG Electronics arī jums nodrošinās atvērta avota kodu CD-ROM formātā, par samaksu, kas segtu izplatīšanas izmaksas (piemēram, piegādi), pēc tam kad būsīm saņēmuši jūsu pieprasījuma e-pastu: opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus sākot no pirkuma brīža.

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot viedtālruni

- Iekārtām ar  vai  logotipu iekārtas darbības traucējumu vai kļūdu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza diagnoze, ko nosaka LG Electronics klientu informācijas centrs.

Smart Diagnosis™ nevar aktivizēt, ja iekārta nav pieslēgta pie barošanas avota. Ja iekārtu nav iespējams ieslēgt, traucējummeklēšana jāveic, neizmantojot Smart Diagnosis™.


Smart Diagnosis™ lietošana

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot klientu informācijas centru

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties saņemt precīzu diagnozi, ko noteicis LG Electronics klientu informācijas centrs. Izmantojiet šo funkciju tikai, lai sazinātos ar tehniskā atbalsta centra pārstāvi, nevis normālas ekspluatācijas laikā.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu veļas mazgāšanas mašīnu. Nespiediet nevienu citu pogu un negrieziet režīmu izvēles slēdzi.

- 2 Kad zvanu centra operators tā teiks, pielieciet tālruņa mikrofona daļu pie pogas **Barošanas**.

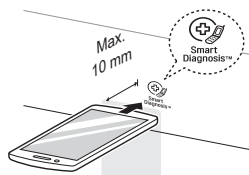

- 3 Nospiediet pogu **Temp.** un turiet 3 sekundes, vienlaikus turot tālruņa mikrofona daļu pie ikonas vai pogas **Barošanas**.

- 4 Turiet tālruni nekustīgi, kamēr skaņas pārraide ir pabeigta. Ir redzams datu pārraidīšanas atlikušais laiks.

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls, nekustiniet tālruni.
- Ja zvanu centra operatoram neizdosies saņemt precīzus ieraksta datus, iespējams, viņš lūgs atkārtot minētās darbības.

- 5 Kad laika atskaite ir beigusies un skaņas signāls vairs neskan, turpiniet sarunu ar zvanu centra operatoru, kurš jums palīdzēs, izmantojot analīzei pārsūtīto informāciju.

PIEZĪME

- Funkcija Smart Diagnosis™ ir atkarīga no vietējā tālruņa savienojuma kvalitātes.
- Sakarus iespējams uzlabot un saņemt labāku apkalpošanu, izmantojot fiksēto mājas tālruni.
- Ja funkcijas Smart Diagnosis™ datu pārsūtīšana ir vāja sliktas tālruņa sakaru kvalitātes dēļ, iespējams, funkcijas Smart Diagnosis™ pakalpojuma kvalitāte nebūs ļoti laba.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Pirms veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanas atvienojiet spraudni no kontaktrozetes, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šis brīdinājums netiek ievērots, iespējams gūt smagus miesas bojājumus, var izcelties ugunsgrēks, var saņemt elektriskās strāvas triecieni vai var iestāties nāve.
- Nekad neizmantojiet veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanai asas ķīmikālijas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Tie var bojāt apdari.

Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana

Apkope pēc mazgāšanas

- Kad cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīves iekšpusi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis atvērtas, lai izžāvētu tvertnes iekšpusi.
- Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

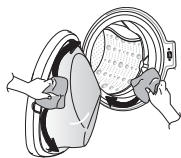

Ārpuses tīrīšana

Pareiza veļas mazgājamās mašīnas apkope var pagarināt tās kalpošanas laiku.

Durvis:

- noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

Ārpuse:

- nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu.
- Nespiediet pret virsmu vai displeju ar asiem priekšmetiem.


Iekšpuses tīrīšana

- Izmantojiet dvieļi vai mīkstu drānu, lai noslaucītu zonu ap veļas mazgājamās mašīnas durvju atveri un durvju stiklu.
- Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.
- Reizi mēnesī (ja vajadzīgs, biežāk) palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanos un citus atlikumus.


Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana

- Aizgrieziet mašīnai pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja veļas mazgājamā mašīna ir jāatstāj uz kādu laiku (piem., dodoties atvaļinājumā), īpaši tad, ja tiešā tās tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).
- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī ir redzama ikona .
- Ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kaļķakmens nogulsnes, ūdens ieplūdes filtrs var aizsērēt. Tāpēc to laiku pa laikam ieteicams tīrīt.

- 1 Aizgrieziet ūdens krānu un atskrūvējiet ūdens padeves šļūteni.

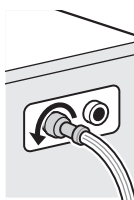


- 2 Iztīriet filtru, izmantojot cietu saru birsti.

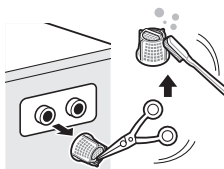

Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana

- Drenāžas filtrā uzkrājas diegi un mazi priekšmeti, kas palikuši mazgājamajos izstrādājumos. Regulāri pārbaudiet, vai filtrs ir tīrs, lai nodrošinātu nevainojamu veļas mazgājamās mašīnas darbību.
- Ārkārtas iztukšošanas gadījumā, atverot durvis ārkārtas gadījumā, kā arī pirms drenāžas sūkņa tīrīšanas, ļaujiet ūdenim atdzist.


1 Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet šļūteni.

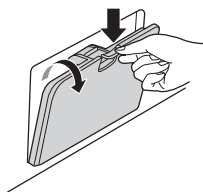


2 Izņemiet drenāžas aizbāzni un atveriet filtru, pagriežot to pa kreisi.




3 Izņemiet no sūkņa filtra visus svešķermeņus.

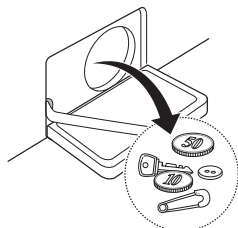

4 Pēc tīrīšanas pagrieziet sūkņa filtru un ievietojiet drenāžas aizbāzni.

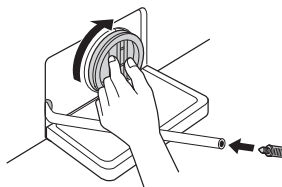

5 Aizveriet korpusa vāciņu.

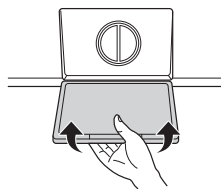


⚠ UZMANĪBU!

- Vispirms iztukšojiet, izmantojot drenāžas šļūteni, pēc tam atveriet sūkņa filtru, lai izņemtu visus diegus vai priekšmetus.
- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.

Sadalītāja atvilktnes tīrīšana

Sadalītāja atvilktnē var sakrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Vienu vai divas reizes mēnesī izņemiet atvilktni un ieliktnus, lai pārbaudītu, vai nav sakrājis mazgāšanas līdzeklis vai veļas mīkstinātājs.

- 1 Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velkot to taisni ārā, līdz tā apstājas.
 - Stingri nospiediet atvienošanas pogu un izņemiet atvilktni.

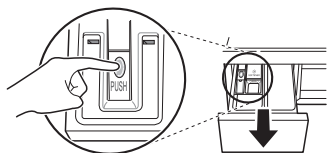

- 2 Izņemiet no atvilktnes ieliktnus.
 - Noskalojiet ieliktnus un atvilktni ar siltu ūdeni, lai nomazgātu sakrājušos mazgāšanas līdzekļus. Izmantojiet tikai ūdeni sadalītāja atvilktnes tīrīšanai. Noslaukiet ieliktnus un atvilktni ar mīkstu drānu vai dvieli.
- 3 Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.
 - Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādu atlikumus.
- 4 Noslaukiet ar mīkstu drānu vai dvieli jebkādu mitrumu padziļinājumā.
- 5 Ievietojiet ieliktnus atbilstošajos nodaļījumos un ievietojiet atvilktni atpakaļ.

Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) (papildaprīkojums)

Tvertnes tīrīšana ir īpaša programma veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē tīrīšanai.

Šajā programmā tiek izmantots augsts ūdens līmenis lielā centrifūgas ātrumā. Regulāri palaidiet šo programmu.

- 1 Izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas visus apģērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- 2 Atveriet sadalītāja atvilktni un pievienojiet galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā atkaļķotāju (piem., Calgon).
 - Tabletes ievietojiet tieši tvertnē.
- 3 Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- 4 Ieslēdziet barošanu un pēc tam piespiediet pogu **Tub Clean** un 3 sekundes turiet to piespiestu. Pēc tam displejā būs redzams **ē c l**.
- 5 Nospiediet pogu **Sākt/pauze**, lai sāktu.
- 6 Pēc tam, kad programma ir pabeigta, atstājiet durvis vaļā, lai ļautu veļas mašīnas durvīm, elastīgajām starplikām un durvju stiklam nožūt.

UZMANĪBU!

- Ja jums ir bērns, esiet uzmanīgi un neatstājiet durvis atvērtas pārāk ilgi.

PIEZĪME


- Sadalītāja atvilktnē nepievienojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus. Var rasties pārāk daudz putu un noplūst no veļas mazgājamās mašīnas.

Brīdinājums par sasalšanu ziemas periodā


- Sasalstot, iekārta nedarbojas pareizi. Pārļecinieties, ka iekārta tiek uzstādīta vietā, kur tā ziemas periodā nesasals.
- Gadījumā, ja iekārta tiek uzstādīta priekšnamā vai citos āra laika apstākļos, pārbaudiet tālāk norādīto.

Kā aizsargāt iekārtu no sasalšanas

- Pēc mazgāšanas, pilnībā iztukšojiet sūknī palikušo ūdeni, atverot šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai. Kad ūdens ir pilnībā iztukšots, aizveriet šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, un korpusa vāciņu.

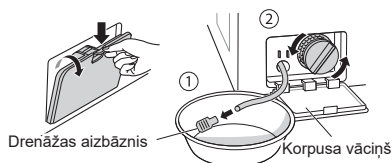


- Vērsiet lejup drenāžas cauruli, lai pilnībā iztukšotu šļūtenē esošo ūdeni.

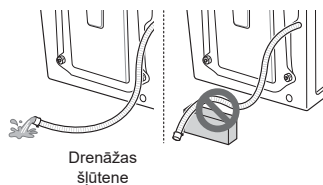

⚠ UZMANĪBU!


- Ja šļūtene tiek uzstādīta izliektā formā, iekšējā šļūtene var sasalt.

- Kad krāns ir aizvērts, atvienojiet aukstā ūdens padeves šļūteni no krāna un iztukšojiet ūdeni, turot šļūteni uz leju.

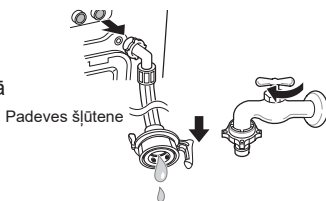


Sasalšanas pārbaude

- Ja, atverot šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, ūdens netek, pārbaudiet drenāžas bloku.

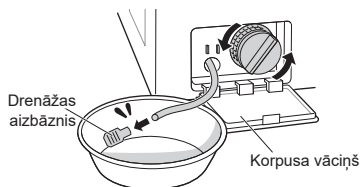

- Ieslēdziet barošanu, izvēlieties mazgāšanas programmu, un pēc tam nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

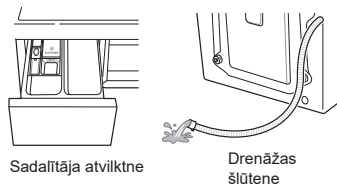


- Ja laikā, kad iekārta darbojas, displeja logā ir redzams 'F', pārbaudiet ūdens padeves un drenāžas bloku (dažiem modeļiem nav trauksmes signāla funkcijas, kas norāda uz sasalšanu).

PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai skalošanas laikā ūdens plūst sadalītāja atvilktnē un vai griešanās laikā ūdens tek pa drenāžas cauruli.


Kā rīkoties sasalšanas gadījumā

- Pārļecinieties, vai tvertne ir iztukšota, ielejiet siltu ūdeni ar temperatūru 50–60 °C līdz gumijas daļai tvertnes iekšpusē, aizveriet durvis un gaidiet 1–2 stundas.

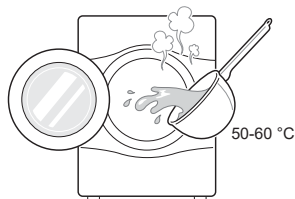

⚠ UZMANĪBU!


- Ja šļūtene tiek uzstādīta izliektā formā, iekšējā šļūtene var sasalt.
- Atveriet korpasa vāciņu un šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, lai pilnībā iztukšotu ūdeni.

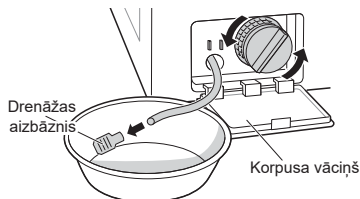

PIEZĪME


- Ja ūdens netek, tas nozīmē, ka ledus nav pilnībā izkusis. Gaidiet vēl.

- Kad ūdens ir pilnībā iztukšots no tvertnes, aizveriet šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, izvēlieties mazgāšanas programmu, un pēc tam nospiediet pogu **Sākt/pauze**.

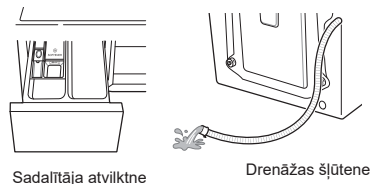

PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai skalošanas laikā ūdens plūst sadalītāja atvilktnē un vai griešanās laikā ūdens tek pa drenāžas cauruli.
- Ja rodas problēmas ar ūdens padevi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
 - Aizgrieziet krānu un sasildiet krānu un iekārtas abas iepļūdes šļūtenes savienojumu zonas, izmantojot drānu un karstu ūdeni.
 - Izņemiet iepļūdes šļūteni un iegremdējiet siltā ūdenī ar temperatūru, kas zemāka par 50–60 °C.

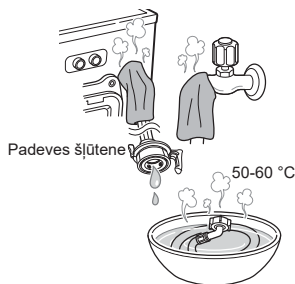

- Jūsu veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar automātisku kļūdu pārraudzības sistēmu, lai noteiktu un diagnosticētu problēmas agrīnā stadijā. Ja veļas mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi vai nedarbojas vispār, pārbaudiet tālāk norādīto, pirms sazināties ar tehnisko dienestu.

Problēmu diagnostika

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Grabošs un žvadošs troksnis	Tvertnē vai sūknī iespējams ir svešķermeņi, piemēram, monētas vai saspraudes.	- Pārbaudiet visas kabatas, lai pārliecinātos, ka tās ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu. - Aizvelciet rāvējslēdzus, aizāķējiet ākus un savelciet savelkamās auklas, lai novērstu šo priekšmetu iekēršanos citos apģērba gabalos vai savīšanos ar tiem.
Dobjš troksnis	Smagi mazgājamie izstrādājumi var radīt dobju troksni. Parasti tas ir normāli.	Ja troksnis turpinās, iespējams, veļas mazgājamā mašīna nav līdzsvarā. Apturiet un pārkārtojiet mazgājamās izstrādājumus.
Vibrējoša skaņa	Vai ir izņemtas visas transportēšanas skrūves un tvertnes balsts?	Ja tās nav izņemtas uzstādīšanas laikā, skatiet uzstādīšanas vadlīnijas par to, kā izņemt transportēšanas skrūves.
	Vai visas kājas atrodas stingri uz grīdas?	Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna atrodas līmenī, un pievelciet kontruzgriezni iekārtas pamatnes virzienā.
	Vai kādreiz nolīcis ierīci, veicot tās pārvietošanu vai instalāciju?	Lūdzu, sazinieties ar klientu informācijas centru.
Ūdens noplūdes	Krāna vai veļas mazgājamās mašīnas pusē ir vajīga padeves šļūtenes vai drenāžas šļūtene.	Pārbaudiet šļūteni savienojumus un pievelciet tos.
	Šļūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.	Iztīriet drenāžas cauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniķi.
Pārāk daudz putu	Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums vai nepiemērots mazgāšanas līdzeklis var radīt pārāk daudz putu, kas var izraisīt ūdens noplūdes.	Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas līdzeklis tiek lietots saskaņā ar ražotāja ieteikto daudzumu.
Ūdens niepiplūst veļas mazgājamā mašīnā vai ieplūst lēni	Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve.	Pārbaudiet mājā citu krānu.
	Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts.	Pilnībā atveriet krānu.
	Ūdens padeves šļūtene(-es) ir samezglojušas.	Iztaisnojiet šļūteni.
	Padeves šļūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis.	Pārbaudiet ieplūdes šļūtenes filtru.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Ūdens neizplūst no veļas mazgājamās mašīnas vai izplūst lēni	Drenāžas šļūtene ir samezgļojusies vai aizsērējusi.	Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
	Drenāžas filtrs ir aizsērējis.	Iztīriet drenāžas filtru.
Veļas mazgājamā mašīna nedarbojas	Iespējams, barošanas vads nav iesprausts kontaktrozetē vai savienojums ir vaļīgs.	Pārīecinieties, vai spraudnis ir stingri iesprausts kontaktrozetē.
	Izdedzis mājas drošinātājs, nostrādājis jaudas slēdzis vai radies elektroenerģijas apgādes pārrāvums.	Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst kvalificētam elektriķim.
	Ūdens padeves krāns nav atvērts.	Atveriet ūdens padeves krānu.
Veļas mazgājamās mašīnas tvertne negriežas	Pārbaudiet, vai durvis ir cieši aizvērtas.	Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/pauze. Var paiet vairākas minūtes pēc pogas Sākt/pauze nospiešanas, līdz veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk griezties. Pirms griešanās var sākties, ir jāaizver un jānoblokē durvis. Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai izlīdzinātu izstrādājumu daudzumu. Pārkārtējiet izstrādājumus, lai nodrošinātu pareizu griešanos.
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.	Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu ierīci LG SmartThinQ.
	Mobilos datus jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.	Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.	Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
	Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.	Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz rūteris. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
	Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.	Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Nevar atvērt durvis	Kad veļas mazgājamā mašīna ir sākusi darboties, durvis nedrīkst atvērt drošības apsvērumu dēļ.	Pārbaudiet, vai ikona "Durvju slēdzene" ir izgaismota. Durvis var droši atvērt, kad ikona "Durvju slēdzene" nav izgaismota.
Mazgāšanas cikla laika aizkave	Ja tiek konstatēta nelīdzsvarotība vai ir ieslēgta putu izvadīšanas programma, mazgāšanas cikls būs ilgāks.	Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.
Veļas mīkstinātāja pārplūde	Pārāk liels veļas mīkstinātāja daudzums var izraisīt pārplūdi.	Ievērojiet mīkstinātāja lietošanas norādījumus, lai nodrošinātu, ka tiek izmantots pareizs daudzums. Nepārsniedziet maksimālo atzīmi.
Pārakra mīkstinātāja izskalošana	Pārāk liels veļas mīkstinātāja daudzums var izraisīt priekšlaicīgu ieskalošanu.	- Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus. - Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni. Atvilktni nedrīkst atvērt mazgāšanas cikla laikā.
Pogas var nedarboties pareizi.	Poga nevar atzīt, kad durvis ir atvērtas.	Nospiediet vēlreiz pēc aizvērt durvis.
Žāvēšanas problēma	Pārbaudiet ūdens padeves krānu.	- Nedrīkst ielikt pārāk daudz izstrādājumu. Pārbaudiet, vai no veļas mazgājamās mašīnas izplūst pietiekami daudz ūdens, nodrošinot pienācīgu ūdens izvadīšanu no mazgājamiem izstrādājumiem. Pārāk maz izstrādājumu, lai varētu tos pienācīgi izgriezt. Pievienojiet dažus dvieļus. - Aizgrieziet ūdens padeves krānu.
Nepatīkams aromāts	Šo aromātu rada pie veļas mašīnas piestiprinātā gumija.	Tā ir raksturīga jaunas gumijas smarža un pēc pāris lietošanas reizēm tā pazudīs.
	Ja durvju gumijas starplika un apkārt durvju blīvēm netiek tīrīts regulāri, no pelējuma un netīrumiem var rasties nepatīkami aromāti.	Regulāri tīriet starpliku un durvju blīves un pārbaudiet vai aiz durvju blīvēm nav sakritušas drēbes.
	Netīrumi drenāžas sūkņa filtrā var būt par nepatīkamu aromātu cēloni.	Regulāri iztīriet drenāžas sūkņa filtru.
	Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ veļas mašīnā).	Uzstādot drenāžas šļūteni pārliecinieties, ka tā nav salocījusies vai bloķēta.
	Izmantojot žāvēšanas funkciju, nepatīkams aromāts var rasties no savītītām drēbēm vai no veļas, ka pielipusi pie sildītāja. (Vienīgi žāvētāja modelim).	Šī nav kļūme.
	Īpašs aromāts var rasties no slapju drēbju žāvēšanas ar karstu gaisu. (Vienīgi žāvētāja modelim).	Pēc brīža aromāts pazudīs.

Kļūdas ziņojumi


Simptomi	Iemesls	Risinājums
 	Šajā vietā nav pietiekama ūdens padeve.	Pārbaudiet mājā citu krānu.
	Ūdens padeves krāni nav pilnībā atvērti.	Pilnībā atveriet krānu.
	Ūdens padeves šļūtene(-es) ir samezglojušās.	Iztaisnojiet šļūtenes.
	Padeves šļūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis.	Pārbaudiet ieplūdes šļūtenes filtru.
	Ja ūdens pretnoplūdes padeves šļūtenē ir radusies noplūde, indikators A būs sarkanā krāsā.  Var atšķirties atkarībā no modeļa.	Lietojiet ūdens pretnoplūdes padeves šļūteni.
 	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.	Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai izlīdzinātu izstrādājumu daudzumu.
	Mazgājamie izstrādājumi nav līdzsvaroti.	Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai izlīdzinātu izstrādājumu daudzumu.
	Iekārtai ir nelīdzsvarotības noteikšanas un koriģēšanas sistēma. Ja ir ielikti atsevišķi, smagi izstrādājumi (piem, vannas istabas paklājs, peldmētelis u.tml.), iekārta var negriezties vai vispār pārtraukt griešanās ciklu.	Pārkārtotiet izstrādājumus, lai nodrošinātu pareizu griešanos.
	Ja cikla beigās mazgājamie izstrādājumi ir pārāk mitri, pievienojiet dažus nelielus izstrādājumus, lai radītu līdzsvaru, un atkārtotiet griešanās ciklu.	Pārkārtotiet izstrādājumus, lai nodrošinātu pareizu griešanos.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
 	Drenāžas šļūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi.	Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
	Drenāžas filtrs ir aizsērējis.	Iztīriet drenāžas filtru.
   	Pārliecinieties, vai nav atvērtas durvis.	Aizveriet durvis pilnībā. Ja <i>dE</i>, <i>dE1</i>, <i>dE2</i>, <i>dE4</i> nav atbrīvots, zvaniet apkāpes servisam.
 	Durvju sensors darbojas nepareizi.	
 	Vadības kļūda.	Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
 	Ūdens pārplūde, jo ir bojāts ūdens vārsts.	- Aizveriet ūdens krānu. - Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. - Izsauciet tehnisko dienestu.
 	Ūdens līmeņa sensora nepareiza darbība.	- Aizveriet ūdens krānu. - Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. - Izsauciet tehnisko dienestu.
 	Motora pārslodze.	Ļaujiet veļas mazgājamai mašīnai stāvēt 30 minūtes, ļaujot motoram atdzist, pēc tam sāciet ciklu no jauna.
 	Ūdens noplūdes.	Izsauciet tehnisko dienestu.
 	Vai padeves/drenāžas šļūtene vai drenāžas sūknis ir sasalis?	Ievadiet siltu ūdeni tvertnē un atkausējiet drenāžas šļūteni un drenāžas sūkni. Siltā ūdenī samitriniet diviļi un novietojiet to uz padeves šļūtenes.
 	Žāvēšana nenotiek.	Izsauciet tehnisko dienestu.

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA NESEDZ ŠĀDAS SITUĀCIJAS:


- Tehniskā dienesta izbraukumi, lai piegādātu, paņemtu, uzstādītu vai saremontētu iekārtu; norādījumi klientiem par iekārtas izmantošanu; drošinātāju remonts vai nomaina, elektroinstalācijas vai cauruļvadu sistēmas labošana vai neatļautu remontu/uzstādīšanas labošana.
- Iekārtas nedarbošanās elektroenerģijas apgādes traucējumu un pārrāvumu laikā vai nepareizas elektriskās apkalpes dēļ.
- Bojājumi, ko izraisījušas ūdens cauruļu noplūdes vai bojājumi, sasalušas ūdens caurules, nosprostojumi drenāžas cauruļvados, nepareiza vai pārtraukta ūdens padeve vai neatbilstoša gaisa padeve.
- Bojājumi, kas radušies, darbinot iekārtu kodīgā atmosfērā vai pretēji iekārtas lietošanas rokasgrāmatā ietvertajiem norādījumiem.
- Iekārtas bojājumi, ko izraisījuši negadījumi, kaitēkļi un parazitāri, zibens, vējš, ugunsgrēks, plūdi vai dabas stihijas.
- Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi neatļauta pārveidošana vai izmaiņas, iekārtas izmantošana neatļautiem mērķiem vai jebkāda ūdens noplūde vietā, kur iekārta bija uzstādīta nepareizi.
- Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi nepareiza elektriskā strāva, spriegums, cauruļvadu kodi, rūpnieciska vai industriāla ekspluatācija vai LG neapstiprinātu piederumu, sastāvdaļu vai plaša patēriņa tīrīšanas līdzekļu izmantošana.
- Bojājumi, kas radušies transportēšanas un pārkraušanas laikā, tostarp, skrāpējumi, iespaidumi, robi un/vai citi iekārtas apdares bojājumi, izņemot gadījumus, ja tie ir materiālu bojājumi vai ražošanas defekti.
- Tādas iekārtas, kas bijusi izstādīta, kuras iepakojums ticis atvērts, kam piemērota atlaide vai kas tikusi atjaunota, bojājumi vai trūkstošas detaļas.
- Iekārtas, kuru oriģinālie sērijas numuri tikuši noņemti, mainīti vai nav salasāmi. Garantijas apstiprinājumam ir vajadzīgs modeļa un sērijas numurs, kā arī oriģinālais mazumtirdzniecības pārdošanas dokuments.
- Lielākas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un papildu sabiedrisko pakalpojumu izdevumi.
- Remonti, ja iekārta tiek izmantota citiem mērķiem, nevis standarta un parastai sadzīviskai izmantošanai, vai pretēji iekārtas lietošanas rokasgrāmatā noteiktajiem norādījumiem.
- Izmaksas, kas saistītas ar iekārtas paņemšanu no jūsu mājām, lai veiktu remontu.
- Iekārtas paņemšana un uzstādīšana, ja tā ir uzstādīta grūti pieejamā vietā vai tā nav uzstādīta atbilstoši publicētajiem uzstādīšanas norādījumiem, tostarp LG lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumiem.
- Bojājumi, ko izraisījusi nepareiza izmantošana, ļaunprātīga lietošana, nepareiza uzstādīšana, remonts vai apkope. Nepareizs remonts ietver tādu detaļu izmantošanu, ko nav apstiprinājis vai norādījis LG.

Dīvainas vibrācijas vai trokšņi, kas rodas, jo nav izņemtas transportēšanas skrūves vai noņemts tvertnes balsts.

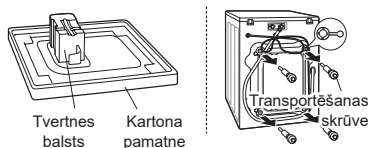


Izņemiet transportēšanas skrūves un tvertnes balstu.

Noplūde, ko izraisa ūdens netīrumi (mati, plūksnas) uz blīves un durvju stikla.

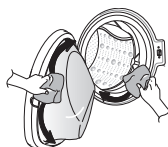


Notīriet blīvi un durvju stiklu.

Ūdens neizplūst, jo sūkņa filtrs ir aizsērējis.




Iztīriet sūkņa filtru.

Ūdens neplūst, jo ūdens ieplūdes vārsta filtri ir aizsērējuši vai ūdens padeves šļūtenes ir samezglojušās.

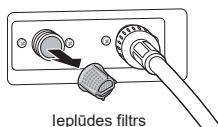


Iztīriet ieplūdes vārsta filtrus vai uzstādiet no jauna ūdens padeves šļūtenes.

Ūdens neplūst, jo tiek lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.

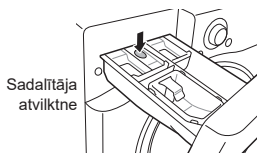


Iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.

Pēc mazgāšanas veļa ir karsta vai silta, jo padeves šļūtenes ir uzstādītas otrādi.




Uzstādiet no jauna padeves šļūtenes.

Nav ūdens padeves, jo nav atgriezts ūdens krāns.

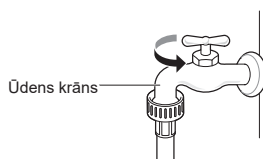


Atgrieziet ūdens krānu.

Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene vai aizsērējusi drenāžas šļūtene. ➔

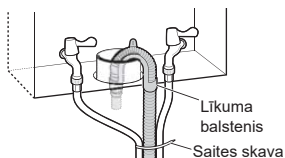


Uzstādiet no jauna drenāžas šļūteni.

Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta ūdens padeves šļūtene vai cita zīmola padeves šļūteni izmantošana. ➔




Uzstādiet no jauna padeves šļūteni.

Nav barošanas problēmu, ko izraisījis vaļīgs barošanas vada savienojums vai elektrības kontaktrozetes problēma. ➔

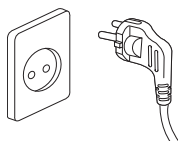


Pieslēdziet no jauna barošanas vadu vai nomainiet elektrības kontaktrozeti.

Tehniskā dienesta izbraukumi, lai piegādātu, paņemtu, uzstādītu iekārtu vai apmācītu, kā to lietot. Izstrādājuma noņemšana un atkārtota uzstādīšana. ➔

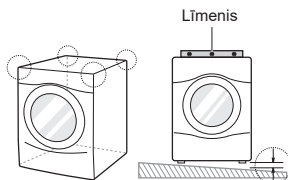


Garantija sedz tikai ražošanas defektus. Garantija nesedz apkalpi, kas jāveic nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Ja visas skrūves nav uzstādītas pareizi, tas var izraisīt spēcīgu vibrāciju (tikai modeļiem ar paliktni). ➔



Katrā stūrī uzstādiet 4 skrūves (kopā 16EA).

Ūdens triecienu skaņa, veļas mazgājami mašīnai piepildoties ar ūdeni. ➔

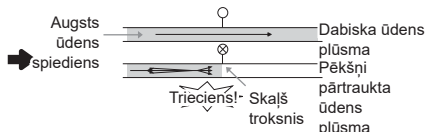

Noregulējiet ūdens spiedienu, aizgriežot ūdens vārstu vai mājas ūdens krānu.

Produkts fiche_Commission Direktīva 96/60 / EK		
Piegādātāja preču zīme	LG	
Piegādātāja modeļa identifikators	FH4G1JCH(P)(0-9)N	
Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IV pielikumā, kas izteikta kā "energoefektivitātes klase... skalā no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais)". Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais).	A	
Ja informācija ir izteikta tabulā, kur dažām tabulā minētajām iekārtām ir piešķirts apzīmējums "Kopienas EKO etiķete" saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 880/92, attiecīgā informācija var būt ietverta šeit. Tādā gadījumā kolonnas galvenē jābūt norādītam "Kopienas EKO etiķete", un ierakstā ir jābūt EKO etiķetes apzīmējuma kopijai. Šis nosacījums nekādā veidā neierobežo ES EKO etiķetes plāna prasības.	Nē	
Enerģijas patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai kWh pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma V piezīmē.	7.14	kWh / ciklā
Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai kWh mazgāšanas ciklā, kā noteikts I pielikuma VI piezīmē.	1.37	kWh / ciklā
Mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar IV pielikumu, kas izteikta kā "mazgāšanas efektivitātes klase... skalā no A (augstākā) līdz G (zemākā)". To var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (augstākā) līdz G (zemākā).	A	
Ūdens ekstrakcijas efektivitāte saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kas izteikta kā "ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas... % (kā proporcija no veļas sausā svara)".	44	%
Maksimālais centrifūgas ātrums, kā noteikts I pielikuma VIII piezīmē.	1400	apgr./min

Produkts fiche_Commission Direktīva 96/60 / EK		
Ierīces mazgāšanas jauda standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kā noteikts I pielikuma IX piezīmē.	10.5	kg
Ierīces žāvēšanas jauda standarta "sausas kokvilnas" žāvēšanas ciklam, kā noteikts I pielikuma X piezīmē.	7	kg
Ūdens patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai litros pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma XI piezīmē.	175	litri / ciklā
Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai litros standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklam, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.	62	litri / ciklā
Mazgāšanas un žāvēšanas laiks. Programmas laiks pilnīgas darbības ciklam (60 °C kokvilnas mazgāšana un "sausas kokvilnas" žāvēšana) aprēķinātai mazgāšanas jaudai, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.	909	min.
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas vienāds ar 200 cikliem, patēriņš tiek izteikts punktos — 5 (enerģija) un 12 (ūdens). Šī informācija tiek izteikta kā "enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli)".	1428	kWh / gadā
	35000	litri / gadā
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts šādos punktos: 6 (enerģija) un 13 (ūdens). To izsaka kā "aprēķināto gada patēriņu četru personu saimniecībai, kas neizmanto žāvējamo aparātu (200 cikli)".	274	kWh / gadā
	12400	litri / gadā

Atgādinājums

Atgādinājums

