



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Φορητό ηχείο Bluetooth


Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ

DXL7T

Σύντομος οδηγός φορητού ηχείου Bluetooth

| Σύνδεση και χρήση του ηχείου

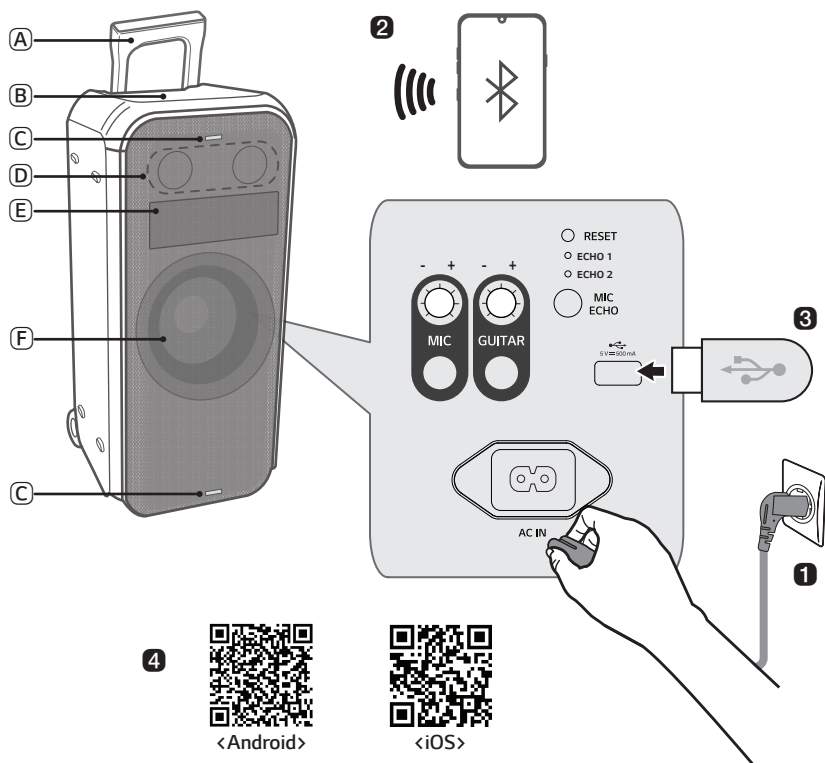

- (A) Λαβή
- (B) Χειριστήρια
- (C) Φωτισμός φλας
- (D) Ηχείο (Ηχείο υψηλών συχνοτήτων)
- (E) Dot Animation
- (F) Ηχείο (Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων)/Φωτισμός ηχείου χαμηλών συχνοτήτων

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν ανοίγοντας το πίσω κάλυμμα και φορτίστε το πριν από τη χρήση

2 Σύνδεση του ηχείου σε smartphone μέσω Bluetooth (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Τροφοδοσίας**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία BT. Η λυχνία LED BT αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( **Απενεργοποίηση** >  **Ενεργοποίηση**)
- 4 Από τη λίστα συσκευών smartphone, αναζητήστε την "LG-DXL7T(XX)" και πατήστε επάνω της.
- 5 Αφότου συνδεθεί το smartphone στο προϊόν μέσω **Bluetooth**, θα ανάψει η λυχνία LED BT. Παίξτε το τραγούδι που θέλετε στην εφαρμογή μουσικής του smartphone σας.

3 Αναπαραγωγή μουσικής από το USB (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 23.)

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον ακροδέκτη USB.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Τροφοδοσίας**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η λυχνία LED USB θα ανάψει.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/Παύση**  για να απολαύσετε τη μουσική.

4 Σύνδεση στη εφαρμογή LG XBOOM (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση εφαρμογής" στη σελίδα 17.)

- 1 Αναζητήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** στο Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.
- 2 Εκτελέστε την **εφαρμογή LG XBOOM** και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες της. (EQ, Wireless Party Link, Dot Animation, Φωτισμός, Ρύθμιση κ.λπ.)

5 Εξοικονόμηση ενέργειας (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας" στη σελίδα 27.)

Εάν δεν υπάρξει αναπαραγωγή ή χρήση πλήκτρων για 15 λεπτά, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Στην **εφαρμογή LG XBOOM**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το [Auto Power Management].

Σύντομος οδηγός φορητού ηχείου Bluetooth

- 2 Σύνδεση και χρήση του ηχείου

Εξερεύνηση του προϊόντος

- 5 Επάνω και μπροστά
- 7 Επιστροφή

Φόρτιση

- 9 Φόρτιση της μπαταρίας
- 11 Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Σύνδεση σε Bluetooth

- 12 Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth
- 15 Σύνδεση με δύο smartphones

Σύνδεση με την εφαρμογή LG XBOOM

- 17 Εγκατάσταση εφαρμογής
- 19 Χρήση του Wireless Party Link

Σύνδεση σε USB

- 23 Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Πρόσθετες λειτουργίες

- 25 Ρύθμιση ηχητικών εφέ
- 26 Επαναφορά του προϊόντος
- 26 Αρχικοποίηση του λογισμικού
- 27 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- 27 Χρήση αυτόματης ενεργοποίησης.
- 28 Λειτουργία φωνητικής ανάδρασης
- 28 Μεταφορά του προϊόντος
- 30 Χρήση τρίποδου

Προφυλάξεις ασφαλείας

- 33 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες
- 36 Πρόληψη της κακής χρήσης του προϊόντος

Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν από την αναφορά δυσλειτουργίας


- 40 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

- 42 Προδιαγραφές προϊόντος
- 43 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 44 Χειρισμός του προϊόντος

Εξερεύνηση του προϊόντος

Επάνω και μπροστά

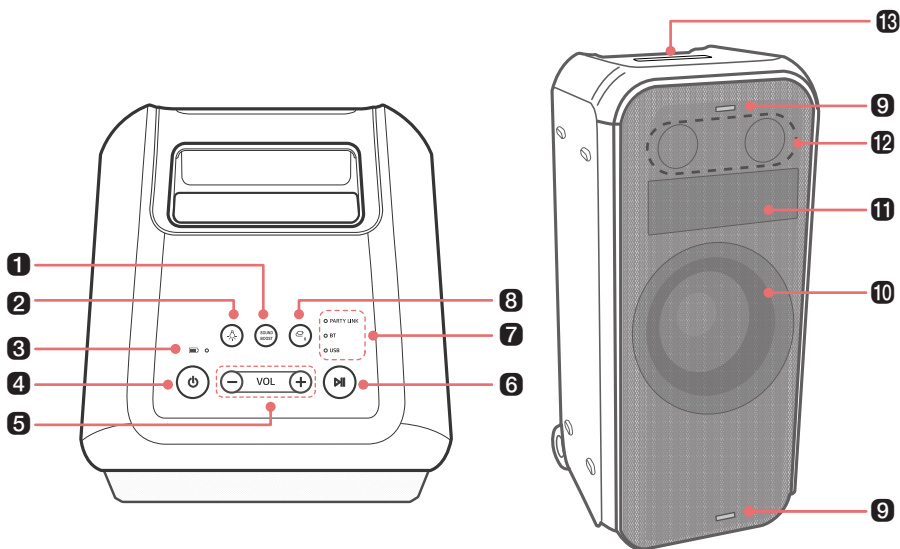

1 SOUND BOOST (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΧΟΥ)

Αλλάζει το ηχητικό εφέ. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ηχητικών εφέ" στη σελίδα 25.)

2 Φωτισμός

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό φωτισμό για το ηχείο χαμηλών συχνοτήτων.

- Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία φωτισμού του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων όπως θέλετε συνδέοντας την **εφαρμογή LG XBOOM**.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **Φωτισμός** για 2 δευτερόλεπτα με το προϊόν, απενεργοποιείτε τον φωτισμό του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων, τον φωτισμό φλας και το Dot Animation.

3 LED μπαταρίας

Ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση της μπαταρίας. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας" στη σελίδα 11.)

4 Τροφοδοσίας

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το προϊόν.

- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσίας** επί 2 δευτερόλεπτα με ενεργοποιημένο το προϊόν, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας στο LED μπαταρίας.

5 Ένταση ήχου

Ελέγχει την ένταση του ήχου.

6 Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε το κουμπί για να θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

- Αναπαραγωγή/Παύση: Πατήστε το κουμπί.
 - Μετάβαση στο επόμενο μουσικό κομμάτι: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι: Πατήστε το κουμπί τρεις φορές γρήγορα.
-

7 Λυχνία LED λειτουργίας

Υποδηλώνει την μορφή εισόδου ή την κατάσταση σύνδεσης **Bluetooth**.

8 Λειτουργιών

Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

- BT: Συνδέει το προϊόν μέσω **Bluetooth**.
 - USB: Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία BT. (➔ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)
-

9 Φωτισμός φλας

Απολαύστε ένα φως που αναβοσβήνει με τον ρυθμό της μουσικής.

10 Ηχείο (Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων)/Φωτισμός ηχείου χαμηλών συχνοτήτων

Απολαύστε έναν δυναμικό ήχο μπάσων και μια πολύχρωμη παράσταση φωτός στον ρυθμό της μουσικής.

11 Dot Animation (Κινούμενη απεικόνιση κουκκίδας)

Εμφανίστε ενδιαφέρουσες κινήσεις ή προτάσεις χρησιμοποιώντας την **εφαρμογή LG XBOOM**.

- Μπορείτε να προσαρμόσετε το Dot Animation όπως θέλετε συνδέοντάς το στην **εφαρμογή LG XBOOM**.
- Εάν πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί **Φωτισμός**  και το κουμπί **Έντασης**  , μπορείτε να αλλάξετε το Dot Animation.

Γλώσσα υποστήριξης εμφάνισης Dot Animation

- Γλώσσα υποστήριξης: Αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ουκρανικά, αραβικά
 - Για να χρησιμοποιήσετε μια υποστηριζόμενη γλώσσα, πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου.
 - Εάν είναι δύσκολο να ρυθμίσετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου, ελέγξτε το εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
-

12 Ηχείο (Ηχείο υψηλών συχνοτήτων)

Το ηχείο υψηλών συχνοτήτων παίζει ακριβείς και καθαρές υψηλές νότες.


13 Λαβή

Χρησιμοποιήστε τη όταν μεταφέρετε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα ασφαλές σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
 - Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσει κάτω το ηχείο. Διαφορετικά, το ηχείο ενδέχεται να δυσλειτουργεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
 - Δεν είναι καλό για τα μάτια να βλέπουν τον φακό ενώ λειτουργεί το LED, μην τον βλέπετε απευθείας
-

Επιστροφή

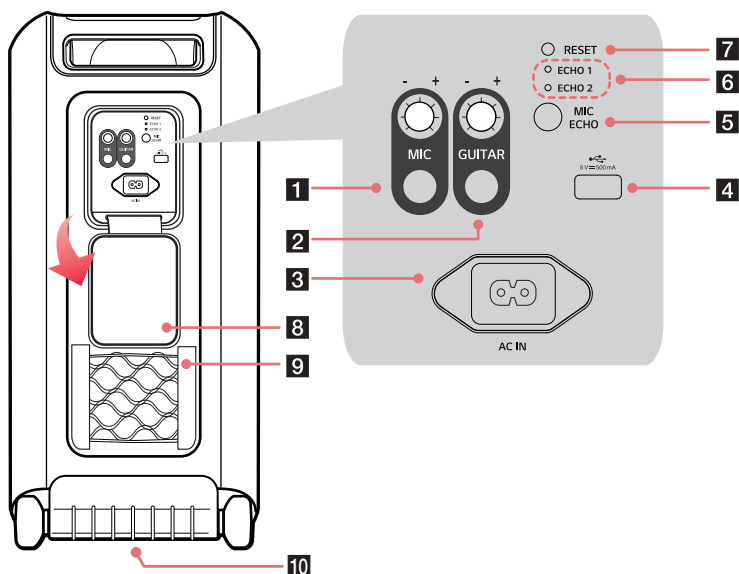

1 MIC

Γυρίζει το κουμπί προς τα δεξιά (+) ή προς τα αριστερά (-) για να ρυθμίσει την ένταση του ήχου του μικροφώνου.

Συνδέστε ένα μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.

2 GUITAR (Κιθάρα)

Γυρίζει το κουμπί προς τα δεξιά (+) ή προς τα αριστερά (-) για να ρυθμίσει την ένταση του ήχου της κιθάρας.

Συνδέστε μια κιθάρα με την υποδοχή της ΚΙΘΑΡΑΣ.

3 AC IN

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

4 Θύρα USB

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να απολαύσετε τη μουσική με το προϊόν.

5 MIC ECHO

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ECHO όταν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο.

- Λειτουργία ECHO: ECHO 1 / ECHO 2 / Απενεργοποίηση

6 Λυχνία LED ECHO

Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας ECHO.

7 RESET (Επαναφορά)

Όταν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως μια καρφίτσα για να πιέσετε μέσα στην οπή.

8 Οπίσθιο κάλυμμα

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά το οπίσθιο κάλυμμα μετά τη χρήση.

- Προστασία από διείσδυση: IPX4
 - Υγρό: Προστατεύεται από εκτοξευόμενο νερό.

9 Δίχτυ

Αποθηκεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας κ.λπ. σε ένα δίχτυ.

10 Βάση για την οπή τρίποδου

Χρησιμοποιήστε το όταν στερεώνετε το προϊόν σε τρίποδο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να είστε προσεκτικοί και να μην εκθέτετε το προϊόν στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αποφύγετε τον αποχρωματισμό του.
 - Προσέξτε να μη ρίξετε το ηχείο. Η μηχανική κρούση ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση της απόδοσης της αντίστασης στο νερό.
-

✓ Σημείωση


- Η χρήση του ανοιχτού πίσω καλύμματος ενδέχεται να προκαλέσει δονήσεις, γυρίστε το πίσω κάλυμμα όσο το δυνατόν πιο πίσω και στερεώστε το στο προϊόν πριν από τη χρήση.
-

Φόρτιση

I Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι φορτίσατε επαρκώς την μπαταρία πριν από τη χρήση.

- 1** Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
- 2** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν σε πρίζα.

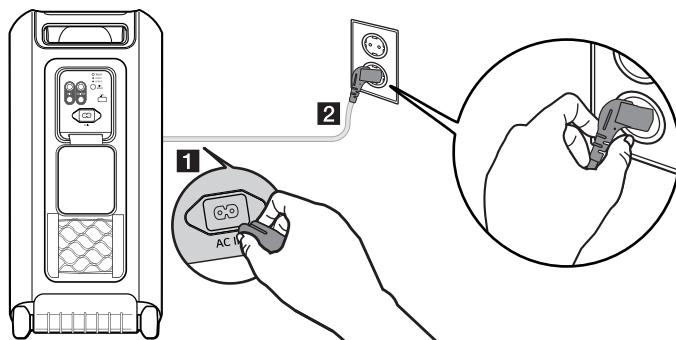

✓ Σημείωση

- Απαιτούνται περίπου 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση του ηχείου. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για περίπου 20 ώρες.
 - Ο χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία ή την κατάσταση λειτουργίας.


Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη (προαιρετικά)

Ενδέχεται να μην παρέχεται πυρήνας φερρίτη ανάλογα με τα εθνικά πρότυπα.

Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ισχύος

Προσαρτήστε τον πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο για να μειώσετε τον θόρυβο ραδιοσυχνότητας.

- 1** Τραβήξτε το τμήμα [a] για να ανοίξετε τον πυρήνα φερρίτη.
- 2** Τυλίξτε το καλώδιο ισχύος γύρω από τον πυρήνα φερρίτη δύο φορές.
- 3** Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλεισίματος.

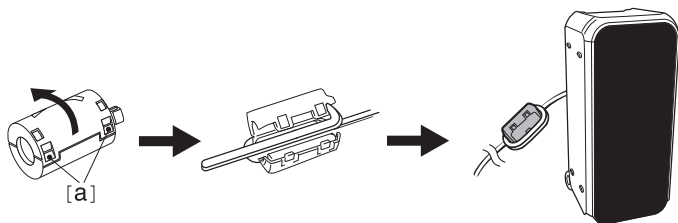

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης

Όταν η μπαταρία του προϊόντος αρχίσει να φορτίζει, μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στο LED της μπαταρίας.

LED μπαταρίας	Κατάσταση LED / κατάσταση μπαταρίας
	Είναι πράσινο. / Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
	Είναι κόκκινο. / Η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

✓ Σημείωση

- Η αναπαραγωγή κομματιών κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να επιμηκύνει τον χρόνο φόρτισης.
- Όταν η μπαταρία του ηχείου είναι πλήρως φορτισμένη με την ισχύ απενεργοποιημένη, η λυχνία LED της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

Κατάσταση χρήσης

Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στο LED μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσίας**  επί 2 δευτερόλεπτα με ενεργοποιημένο το προϊόν, μπορείτε να δείτε το LED μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

LED μπαταρίας	Κατάσταση LED / κατάσταση μπαταρίας
	Ανάβει με πράσινο χρώμα. / Η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 70 %.
	Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. / Η στάθμη της μπαταρίας είναι μεταξύ του 70% και του 10%.
	Αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα και μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης για μία φορά. / Η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 10 %, και η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

✓ Σημείωση

- Η κατάσταση της μπαταρίας δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά τη φόρτισή της.

Σύνδεση σε Bluetooth

| Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth


Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, αποθηκευμένα σε μια συσκευή **Bluetooth** ή να εκτελέσετε εφαρμογές μουσικής για να απολαύσετε τη μουσική με αυτό το προϊόν.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.


- Τα ακόλουθα είναι οι προδιαγραφές **Bluetooth** του προϊόντος.
 - Έκδοση **Bluetooth**: 5.1
 - Κωδικοποιητής: SBC, AAC
- Ο τρόπος σύνδεσης της συσκευής στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής **Bluetooth**. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του προϊόντος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth** η οποία πρόκειται να συνδεθεί.

Επιλέξτε το μενού [**Bluetooth**] στην οθόνη **Ρυθμίσεις** του smartphone. Η μέθοδος πρόσβασης στο μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο του smartphone.


- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (🔋) στο ηχείο για να το ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **Λειτουργιών** (⚙️) στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία BT. Η λυχνία LED BT αναβοσβήνει.

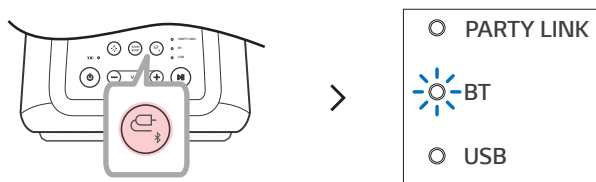

- 3 Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (⚙️ / ⚙️) στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**.

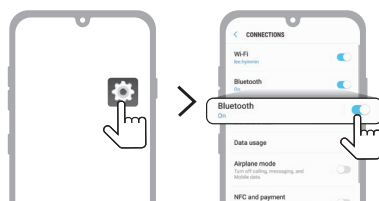

(Τηλέφωνο Android)

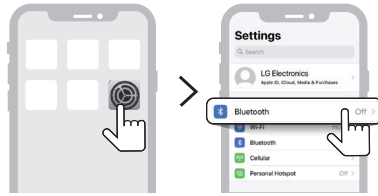


(iPhone)


- 4 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth**. (☐ Απενεργοποίηση > ☒ Ενεργοποίηση)
- 5 Θα δείτε μια λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές στην οθόνη του smartphone. Βρείτε και επιλέξτε το όνομα "LG-DXL7T(XX)".




- 6 Μόλις το smartphone συνδεθεί στο προϊόν μέσω **Bluetooth**, η λυχνία LED BT θα ενεργοποιηθεί.

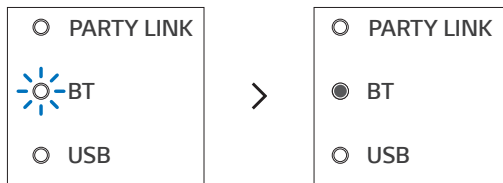

- 7 Αν η συσκευή LG-DXL7T(XX) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πατήστε στο εικονίδιο **Ανανέωση** (refresh icon) σε ένα τηλέφωνο Android ή εκτελέστε επανεκκίνηση του **Bluetooth** σε ένα iPhone.

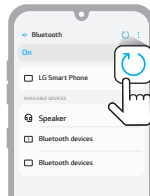

(Τηλέφωνο Android)

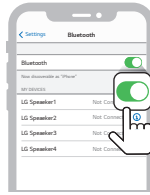

(iPhone)

-
- 8** Επιλέξτε και αναπαράγετε ένα κομμάτι στο smartphone.




✓ Σημείωση

- Όσο πιο κοντά βρίσκεται η συσκευή **Bluetooth** στο ηχείο, τόσο καλύτερη σύνδεση θα έχετε.
 - Εάν η συσκευή **Bluetooth** δεν είναι συνδεδεμένη, η λυχνία LED BT θα αναβοσβήνει. Συνδέστε ξανά το προϊόν.
 - Όταν χρησιμοποιείτε **Bluetooth**, προσαρμόστε την ένταση ήχου της συσκευής **Bluetooth** στο κατάλληλο επίπεδο.
 - Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Ένα παράδειγμα θα ήταν το "LG-DXL7T(08)".
 - Όταν παρέχεται τροφοδοσία σε αυτό το προϊόν, εάν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο προϊόν μέσω μιας συσκευής **Bluetooth** με ιστορικό σύνδεσης, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνδεθεί στη συσκευή **Bluetooth**. Ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το προϊόν. Και, μπορείτε να ελέγχετε αυτήν τη λειτουργία στην **εφαρμογή LG XBOOM**. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αυτόματης ενεργοποίησης." στη σελίδα 27.)
-

| Σύνδεση με δύο smartphones

Σύζευξη (σύνδεση) πολλαπλών τηλεφώνων


- 1 Συνδέστε πρώτα το προϊόν με ένα smartphone. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο προϊόν για 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED BT αναβοσβήνει για 60 δευτερόλεπτα.

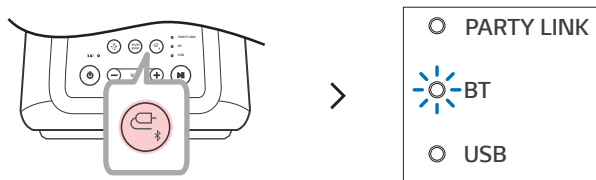

- 3 Συνδέστε ένα επιπλέον smartphone στο προϊόν εντός 60 δευτερολέπτων. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)



- 4 Όταν δύο smartphones και το προϊόν είναι συνδεδεμένα, η λυχνία BT LED ενεργοποιείται.

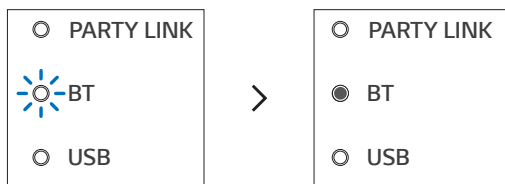

✓ Σημείωση

- Η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση) συνδέει έως και δύο smartphones.
- Ακόμα και αν δύο smartphones είναι συνδεδεμένα, το προϊόν αναπαράγει μουσική μόνο σε ένα smartphone. Εάν η μουσική σταματήσει στο smartphone που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή, μπορεί να αναπαραχθεί σε ένα άλλο.
- Όταν δύο smartphones είναι συνδεδεμένα και το προϊόν απενεργοποιηθεί και έπειτα ξανά ενεργοποιηθεί, μόνο το smartphone που συνδέθηκε τελευταία ή το smartphone στο οποίο παιζόταν η μουσική θα συνδέεται αυτόματα.
- Μόνο τα smartphones υποστηρίζουν τη σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση). (Ανάλογα με τις προδιαγραφές των συνδεδεμένων smartphones, η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση) ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη.)

Σύνδεση με την εφαρμογή LG XBOOM

Εγκατάσταση εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες του ηχείου στην **εφαρμογή LG XBOOM**.

Για να εγκαταστήσετε την **εφαρμογή LG XBOOM**, σαρώστε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή ή εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** από το Google Play ή το App Store.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η **εφαρμογή LG XBOOM** είναι διαθέσιμη για τις εκδόσεις που αναφέρονται παρακάτω.
 - Λειτουργικό σύστημα Android: Έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη
 - Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 12.0 ή μεταγενέστερη
 - Οι ελάχιστες υποστηριζόμενες εκδόσεις για κάθε λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να αλλάξουν αργότερα.

Λήψη με κωδικό QR

- 1 Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR.
- 2 Θα μεταφερθείτε στη σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε την **εφαρμογή LG XBOOM**. Πατήστε την εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.



(Λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου Android)




(Λειτουργικό σύστημα iPhone)

Λήψη από το Google Play ή το App Store

- 1 Αναζητήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε τη στο smartphone σας.



(Τηλέφωνο Android™)

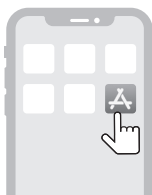

(iPhone)

- 2 Συνδέστε το smartphone στο ηχείο μέσω **Bluetooth**. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)
- 3 Ανοίξτε την **εφαρμογή LG XBOOM** που είναι εγκατεστημένη στο smartphone.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην **εφαρμογή LG XBOOM**. Αποδεχτείτε τους Όρους παροχής υπηρεσιών, τα παράθυρα ειδοποιήσεων, τις ρυθμίσεις πρόσβασης κ.λπ.
- 5 Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις διάφορες λειτουργίες στην **εφαρμογή LG XBOOM**.

✓ Σημείωση

- Η μέθοδος πρόσβασης μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το λειτουργικό σύστημα του smartphone.
- Οι ονομασίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το λογισμικό αυτού του προϊόντος μπορεί να ενημερωθεί με την **εφαρμογή LG XBOOM**. Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία του προϊόντος κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η τροφοδοσία του προϊόντος απενεργοποιείται αυτόματα.
 - Εάν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του προϊόντος ενώ ενημερώνεται το λογισμικό, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Χρήση του Wireless Party Link

Μπορείτε να συνδέσετε πολλά ηχεία στο Wireless Party Link της **εφαρμογής LG XBOOM**. Υπάρχουν δύο τρόποι για τη χρήση του Wireless Party Link: Διπλή λειτουργία και πολλαπλή λειτουργία.

Διπλή λειτουργία

Η διπλή λειτουργία του Wireless Party Link σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο με δύο ηχεία ίδιου μοντέλου.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Τα δύο ηχεία του ίδιου μοντέλου είναι απαραίτητα. (π.χ. DXL7T και DXL7T)

- 1 Συνδέστε πρώτα το προϊόν με ένα smartphone. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)
- 2 Πατήστε το Wireless Party Link στην **εφαρμογή LG XBOOM**.
- 3 Πατήστε τη διπλή λειτουργία και συνδέστε ένα άλλο ηχείο ακολουθώντας τις οδηγίες.
- 4 Μπορείτε να δείτε τη λυχνία LED διπλής λειτουργίας στα ηχεία.
 - Κύριο ηχείο: Η λυχνία LED Party Link και η λυχνία LED BT ενεργοποιούνται και εξάγουν τον ήχο του αριστερού καναλιού.
 - Άλλο ηχείο: Η λυχνία LED BT απενεργοποιείται και εξάγει τον ήχο του δεξιού καναλιού.



(Κύριο ηχείο)



(Άλλο ηχείο)

Σύνδεση στην τηλεόρασή σας μέσω διπλής λειτουργίας (Dual mode)

- 1 Ακολουθήστε τις προαναφερθείσες οδηγίες για να συνδέσετε δύο ηχεία μέσω διπλής λειτουργίας. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Διπλή λειτουργία" στη σελίδα 19.)
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο κύριο ηχείο για 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η λυχνία LED BT θα αναβοσβήνει για 60 δευτερόλεπτα.
- 3 Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, βρείτε και επιλέξτε το κύριο ηχείο εντός 60 δευτερολέπτων. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω δύο ηχείων.

✓ Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε διπλή λειτουργία με μια τηλεόραση, δεν μπορείτε να ελέγξετε τα ηχεία με την εφαρμογή **LG XBOOM**.

Πολλαπλή λειτουργία

Η πολλαπλή λειτουργία Wireless Party Link σας επιτρέπει να απολαμβάνετε πιο δυναμικό ήχο με πολλά ηχεία.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Μπορείτε να συνδέσετε πολλά ηχεία **Bluetooth** της LG. (π.χ. DXL7T και DXL5T)

- 1 Συνδέστε πρώτα το προϊόν με ένα smartphone. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth" στη σελίδα 12.)
- 2 Πατήστε το Wireless Party Link στην **εφαρμογή LG XBOOM**.
- 3 Πατήστε την πολλαπλή λειτουργία και κάντε εναλλαγή στη λειτουργία.
- 4 Αναζητήστε κοντινά ηχεία και επιλέξτε τα ηχεία με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 5 Μπορείτε να δείτε τη λυχνία LED πολλαπλής λειτουργίας στα ηχεία.
 - Κύριο ηχείο: Η λυχνία LED Party Link και η λυχνία LED BT ενεργοποιούνται και το ηχείο παράγει ήχο.
 - Άλλα ηχεία: Η λυχνία LED BT ενεργοποιείται και τα ηχεία εξάγουν ήχο σε συγχρονισμό με το κύριο ηχείο.



(Κύριο ηχείο)



(Άλλα ηχεία)

✓ Σημείωση

- Το κύριο ηχείο συνδέει μόνο μία συσκευή **Bluetooth**.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη διπλή/πολλαπλή λειτουργία για να συνδέσετε πολλά ηχεία, η σύνδεση σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται.
 - Όταν απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά τα ηχεία, τα ηχεία δεν επανασυνδέονται αυτόματα.
 - Όταν συνδέετε πολλά ηχεία σε διπλή/πολλαπλή λειτουργία στη λειτουργία USB, θα αλλάξει σε λειτουργία **Bluetooth**.
 - Για να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** σε διπλή/πολλαπλή λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργιών**  για 2 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε έναν ήχο μπιπ και η λυχνία LED BT αναβοσβήνει, συνδεθείτε στην επιθυμητή συσκευή **Bluetooth**.
 - Κρατήστε την απόσταση μεταξύ των ηχείων όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.
 - Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά.
 - Η οθόνη μιας συσκευής, όπως μια τηλεόραση και ο ήχος από το ηχείο, ενδέχεται να μην ταιριάζουν.
 - Όταν τα πολλαπλά ηχεία είναι συνδεδεμένα σε πολλαπλή λειτουργία, η σύνδεση έντασης ήχου και EQ μεταξύ του κύριου ηχείου και των άλλων ηχείων δεν είναι διαθέσιμη.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Dual/Multi (Διπλή/Πολλαπλή λειτουργία), η λειτουργία Voice canceller (Ακύρωση φωνής) και η λειτουργία Key changer (Αλλαγή πλήκτρων) είναι απενεργοποιημένες.
-

Διασυνεργασία πολλών ηχείων

Αυτό το ηχείο αλληλεπιδρά με άλλα ηχεία LG **Bluetooth** όπως DXL7T/DXL5T.

Διπλή λειτουργία	Ίδιο μοντέλο (π.χ. DXL7T/DXL7T) Κύριο/άλλο
Ένταση ήχου	Ο
EQ	Ο
Φωτισμός	Ο
Αυτόματη διαχείριση ισχύος	Ο


Πολλαπλή λειτουργία	Ίδια σειρά (π.χ. DXL7T/DXL5T) Κύριο/άλλο
Φωτισμός	Ο
Αυτόματη διαχείριση ισχύος	Ο

Σύνδεση σε USB


Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.
 - Το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει συσκευές που είναι συνδεδεμένες με διανομέα συσκευής αποθήκευσης USB ή καλώδιο συσκευής αποθήκευσης USB.
 - Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, σε συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου USB ή σε συσκευή ανάγνωσης καρτών η οποία απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού οδήγησης της συσκευής.

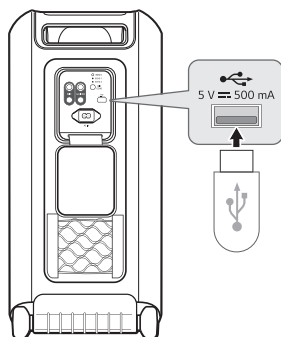

- 2 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (power icon) για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών** (function icon) στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η λυχνία LED USB θα ενεργοποιηθεί.

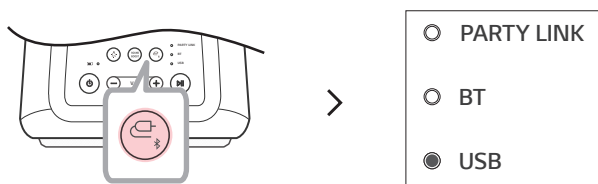

- 4 Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** (play/pause icon) για να απολαύσετε τη μουσική.

✓ Σημείωση

- Η εξερεύνηση αρχείων σε συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή περισσότερο.
- Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά που προκαλείται από ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων.
- Υποστηρίζονται μόνο οι μορφές FAT16/FAT32. Η μορφή exFAT/NTFS δεν υποστηρίζεται.
- Όταν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται σωστά, η λυχνία LED USB θα αναβοσβήνει. Ελέγξτε εάν η συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται και συνδέστε ξανά.
- Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB αυτού του προϊόντος μόνο για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων. Δεν μπορείτε να φορτίσετε εξωτερικές συσκευές με τη θύρα USB.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

- Συσκευή flash USB
- USB 2.0

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας/Ρυθμός bit
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Αριθμός αναπαραγόμενων αρχείων: Έως και 2.000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Έως και 200
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με τεχνολογία DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Πρόσθετες λειτουργίες

| Ρύθμιση ηχητικών εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό ηχητικό εφέ με τη χρήση του κουμπιού **SOUND BOOST** 

LED (○ Απενεργοποίηση/● Ενεργοποίηση)	Λειτουργία/Περιγραφή
	Standard/Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής πιστότητας με ισορροπία και φυσικότητα. Προσαρμοσμένος/Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο όπως θέλετε. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Custom EQ, συνδεθείτε στην εφαρμογή LG XBOOM .
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΧΟΥ/Μπορείτε να απολαύσετε το ευρύ ηχητικό πεδίο και τον δυναμικό ήχο.


✔ Σημείωση

- Επειδή ο ήχος λεπτού συντονισμού παρέχει τον βέλτιστο ήχο υψηλής ποιότητας, μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των λειτουργιών ηχητικών εφέ.

Επαναφορά του προϊόντος

Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του προϊόντος όταν δεν λειτουργεί σωστά.

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να πατήσετε το κουμπί **RESET** για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 2 Ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί **Τροφοδοσίας** .

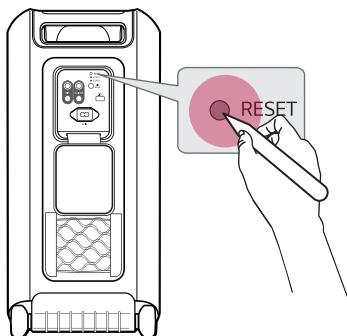

Αρχικοποίηση του λογισμικού

Αρχικοποιεί τη σύνδεση **Bluetooth** και τις ρυθμίσεις του προϊόντος.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο προϊόν για 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- 2 Όλες οι λυχνίες LED λειτουργίας θα αναβοσβήνουν τέσσερις φορές για την αρχικοποίηση της σύνδεσης **Bluetooth** και όλων των ρυθμίσεων.

✓ Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth** μετά την αρχικοποίηση του προϊόντος, συνδέστε ξανά τη συσκευή **Bluetooth**.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εάν δεν υπάρξει αναπαραγωγή ή χρήση κουμπιών για 15 λεπτά, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ως εξής.

Λειτουργία	Τρόπος χρήσης
Ενεργοποίηση	Θέστε την [Αυτόματη διαχείριση ενέργειας] σε [Ενεργοποίηση] στην εφαρμογή LG XBOOM .
Απενεργοποίηση	Θέστε την [Αυτόματη διαχείριση ενέργειας] σε [Απενεργοποίηση] στην εφαρμογή LG XBOOM .

✓ Σημείωση

- Όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη, το προϊόν απενεργοποιείται μόνο όταν πατηθεί το πλήκτρο **Ισχύς**  ή όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.
- Η μη χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Χρήση αυτόματης ενεργοποίησης.

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το ηχείο με τη συσκευή **Bluetooth**.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Το ηχείο έχει ιστορικό σύνδεσης **Bluetooth** με τη συσκευή **Bluetooth**.
- Το ηχείο φορτίζει και η ισχύς είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση στη συσκευή **Bluetooth** και επιλέξτε **Bluetooth**.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth**. ( **Απενεργοποίηση** >  **Ενεργοποίηση**)
- 3 Θα δείτε μια λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**. Βρείτε και επιλέξτε το όνομα "LG-DXL7T(XX)".
- 4 Η ισχύς του ηχείου ενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, η συσκευή **Bluetooth** και το ηχείο συνδέονται αυτόματα.

✓ Σημείωση

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο μέσω της **εφαρμογής LG XBOOM**.

Πώς να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις ασύρματου δικτύου.

Ρυθμίστε το [Auto power-on.] σε off στην **εφαρμογή LG XBOOM** και απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** .

Λειτουργία φωνητικής ανάδρασης

Όταν επιλέγετε μια λειτουργία ή έναν ήχο, η τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος καθοδηγείται από τη φωνή. (Αγγλική φωνή μόνο)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με την **εφαρμογή LG XBOOM**.


Μεταφορά του προϊόντος

Αυτό το προϊόν διαθέτει τροχούς και μια λαβή για την εύκολη μεταφορά του.

1 Πιέστε το κουμπί στη λαβή.



2 Σηκώστε τη λαβή.

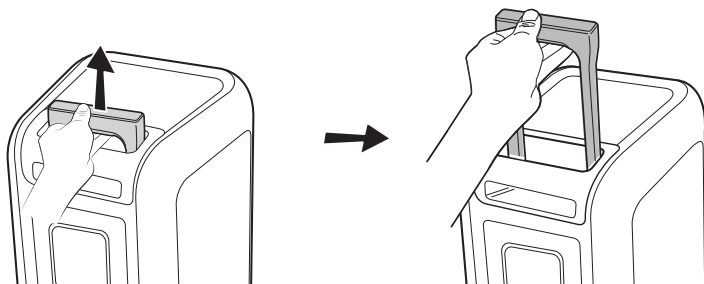

✓ Σημείωση

- Χαμηλώστε τη λαβή ενώ πατάτε το κουμπί κλειδώματος στη λαβή και στη συνέχεια πιέζετε προς τα κάτω.
-

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανακινείτε δυνατά τη λαβή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
 - Μην κρεμάτε βαριά πράγματα στη λαβή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
 - Μη σέρνετε το προϊόν σε μη ασφαλοστρωμένο δρόμο ή σε σκαλιά.
 - Να προσέχετε να μην πέσει το προϊόν όταν το μεταφέρετε.
 - Αποσυνδέστε το συνδεδεμένο καλώδιο προτού μεταφέρετε το προϊόν.
 - Μην πατάτε ή κάθεστε πάνω στο προϊόν. Διαφορετικά, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή θέση και τοποθετήστε το σε ασφαλή απόσταση από το παιδί.
 - Προσέξτε να μην πέσει το προϊόν. Διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία και να προκληθεί τραυματισμός και/ή ζημιές.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, επανατοποθετήστε τη λαβή στη θέση της πριν από τη χρήση.
-


Χρήση τρίποδου

Μπορείτε να στερεώσετε το προϊόν σε ένα τρίποδο. Το τρίποδο είναι μια προαιρετική αγορά.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Απλώστε τα πόδια του τρίποδου όσο το δυνατόν περισσότερο και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Πριν συνδέσετε τη μονάδα, θα πρέπει να ρυθμίσετε πλήρως το προϊόν ώστε να μην κουνιέται.
- Θα πρέπει να συνεργάζεστε με δύο ή περισσότερα άτομα όταν συνδέετε το προϊόν και τ τρίποδο.


- 1 Ξεδιπλώστε το τρίποδο σε μια επίπεδη επιφάνεια και στη συνέχεια στερεώστε το τρίποδο. Σφίξτε το ειδικό μέρος σύσφιξης του τρίποδου.

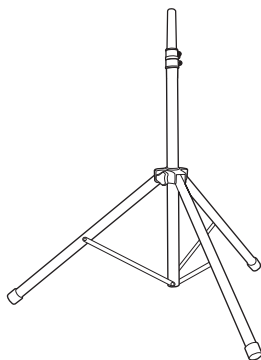

- 2 Ανοίξτε τη βάση για την οπή τρίποδου στο κάτω μέρος του προϊόντος.

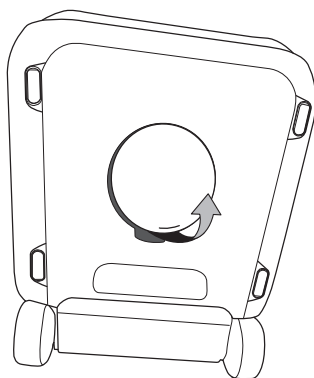

- 3** Σηκώστε το προϊόν και συνδέστε το τρίποδο στο τμήμα στερέωσης, στο κάτω μέρος του προϊόντος.

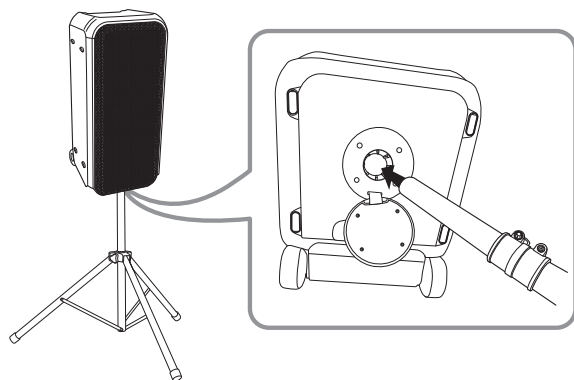

✓ Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τρίποδο, χρησιμοποιήστε το τρίποδο μόνο για το προϊόν.
 - Χρησιμοποιήστε το τρίποδο όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Από το κέντρο του τρίποδου στο πόδι του τρίποδου: πάνω από 700 χιλιοστά
 - Από την κορυφή του τρίποδου στη βάση του τρίποδου: κάτω από 1100 χιλιοστά
 - Μέγεθος σωλήνα στήριξης: Φ 35 χιλιοστά
 - Για ασφαλή χρήση, ρυθμίστε το τρίποδο όσο το δυνατόν πιο χαμηλά.
 - Τραβήξτε την κεντρική στήλη στο μέγιστο μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
 - Τοποθετήστε μόνο ένα προϊόν σε κάθε τρίποδο.
 - Μην προσπαθήσετε να επεκτείνετε τα πόδια του τρίποδου πέρα από την επιτρεπόμενη περιοχή του.
 - Βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλα τα εξαρτήματά του είναι σφιχτά συνδεδεμένα.
 - Μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε το τρίποδο, αν λείπουν εξαρτήματα ή είναι ελαττωματικά.
 - Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σταθερά στο τρίποδο.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν σε οτιδήποτε ασταθές, όπου μπορεί κατά λάθος να πέσει.
 - Προσθέστε βάρη, όπως σάκους άμμου, γύρω από τα πόδια του τρίποδου για να αποτρέψετε πιθανή πτώση του τρίποδου.
 - Θα πρέπει να περιορίσετε τους ανθρώπους γύρω από το προϊόν ενώ είναι σε τρίποδο. Διαφορετικά ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλική ζημιά.
 - Η χρήση σκαμνιού για την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό.
 - Μην τοποθετείτε ή συνδέετε άλλα αντικείμενα στο τρίποδο.
 - Μην κουνάτε ή σπρώχνετε το προϊόν όταν έχει εγκατασταθεί το τρίποδο.
 - Αποφύγετε τις μετακινήσεις γύρω από το τρίποδο, μετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια στο προϊόν στο τρίποδο πριν μετακινήσετε το τρίποδο ή ρυθμίσετε το ύψος του.
 - Η μεταφορά ή μετακίνηση του προϊόντος, να γίνεται πάντα από δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το τρίποδο, να χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Να είστε πάντα προσεκτικοί με την κίνηση του καλωδίου.
 - Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική σκόνη, κραδασμούς, υπερβολικό κύο ή ζέστη (όπως στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμάστρα) για να αποτρέψετε πιθανή παραμόρφωση του πίνακα ή ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το εξωτερικό καλώδιο εισόδου (μικρόφωνο κλπ.), μετά την εγκατάσταση του προϊόντος στο τρίποδο, το εξωτερικό καλώδιο εισόδου μπορεί να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.
 - Να προσέχετε γιατί ενδέχεται κάποιος να σκοντάψει στο καλώδιο εισόδου (μικρόφωνο κλπ.) που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
 - Προσέχετε πάντα να μη σκοντάψετε στο προϊόν.
-

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική μυοσκοτώστρα). Το προϊόν ενδέχεται να δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πηγές γυμνών φλογών, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για τον εξαερισμό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε ποτέ τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσιλίσμα) και να μην τοποθετούνται αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των αξιολογήσεων παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.
 - * στόμιο ηχείου: Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του ηχείου. (περίβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Το βύσμα ρεύματος είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή οι κατεστραμμένες ή σχισμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας

- Ενδέχεται να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας.
- Για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού, συνιστάται να αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου,
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα

~ : Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

— : Συνεχές ρεύμα (DC).

☐ : Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II.

⏻ : Ισχύς σε κατάσταση αναμονής.

⏻ : Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

⚡ : Επικίνδυνη τάση.

Πρόληψη της κακής χρήσης του προϊόντος

Για να αποφύγετε την κακή χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα παρακάτω περιεχόμενα.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση του προϊόντος

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή ή δονούμενη θέση, όπως σε ράφι που κουνιέται ή κεκλιμένη επιφάνεια. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
 - Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει ή να ανατραπεί και να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Εάν εγκαταστήσετε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια, το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε ένα έπιπλο ή ράφι, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του προϊόντος δεν προεξέχει. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα έπιπλο ή ράφι που ταιριάζει στο μέγεθος του προϊόντος.
 - Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε ασφαλές μέρος. Διαφορετικά, ένα παιδί μπορεί να σκοντάψει σε ένα άκρο του προϊόντος και να τραυματιστεί.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε χώρο χωρίς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές για σωστή λειτουργία.
- Εάν εγκαταστήσετε το προϊόν σε μέρος που δεν πληροί τις γενικές προϋποθέσεις χρήσης, ενδέχεται να προκύψει ένα απροσδόκητο πρόβλημα ποιότητας. Έτσι, βεβαιωθείτε ότι έχετε επικοινωνήσει πρώτα με το κέντρο σέρβις προτού εγκαταστήσετε το προϊόν σε ένα τέτοιο μέρος.
- Μη διατηρείτε το προϊόν σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (πάνω από 35 °C) ή πολύ χαμηλή (κάτω από 5 °C) ή σε μέρος με πολύ μεγάλη υγρασία.
- Αποφύγετε τα μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα, π.χ. κοντά σε μια θερμάστρα. Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες κοντά στο προϊόν.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρος με υπερβολική υγρασία, σκόνη ή αιθάλη.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε στενό χώρο, όπως μέσα σε ράφι, που δεν αερίζεται καλά. Μην καλύπτετε το προϊόν με κάλυμμα τραπεζιού ή κουρτίνα.
 - Διαφορετικά, μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του προϊόντος, προκαλώντας βλάβη ή πυρκαγιά.
- Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του προϊόντος σε μια πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη.
 - Όταν παρουσιαστεί πυρκαγιά ή άλλο πρόβλημα στο προϊόν, πρέπει να μπορείτε να αφαιρέσετε το βύσμα τροφοδοσίας γρήγορα.
- Μη συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα ταυτόχρονα.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πυρκαγιά.

Προφυλάξεις για τη χρήση του προϊόντος

- Μη σηκώνετε ή μετακινείτε το προϊόν ενώ λειτουργεί.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως εάν παρατηρήσετε καπνό ή μια παράξενη οσμή. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
 - Η χρήση του προϊόντος σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εισαγάγετε μεταλλικά αντικείμενα όπως νομίσματα και φουρκέτες ή εύφλεκτα αντικείμενα όπως χαρτί και σπρίτς στο προϊόν. Φροντίστε να πείτε σε όλα τα παιδιά να μην το κάνουν.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Εάν εισαχθεί μια ξένη ουσία στο προϊόν, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- Μην τοποθετείτε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στο προϊόν.
 - Διαφορετικά, μπορεί να ανατραπεί ή να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από παιδιά για να κρεμαστούν ή να ανεβούν πάνω σε αυτό.
 - Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να ανατραπεί ή να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό. Φροντίστε να πείτε σε όλα τα παιδιά να μην το κάνουν.
- Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρό, όπως βάζο, κατσαρόλα, καλλυντικά ή φάρμακα, πάνω στο προϊόν.
 - Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό λόγω της πτώσης του κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το βύσμα τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική από την ονομαστική τάση που αναγράφεται στο προϊόν.
 - Μια ανασφαλής σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Μην εισαγάγετε έναν αγωγό, όπως ξυλάκια, στην αυλάκωση στην άλλη πλευρά του προϊόντος ενώ το βύσμα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα. Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας αμέσως μετά την αποσύνδεσή του από την πρίζα.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Κρατήστε το βύσμα τροφοδοσίας με στεγνά χέρια.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη μετακινείτε ή ωθείτε το προϊόν ενώ κρατάτε ένα καλώδιο προϊόντος, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Το καλώδιο ενδέχεται να υποστεί ζημιά και να προκληθεί βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν αφαιρείτε ένα καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον σύνδεσμο στο άκρο του καλωδίου. Μην κρατάτε τη γραμμή καλωδίων.
 - Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί βλάβη.
- Μη διατηρείτε το προϊόν σε μέρος που εκτίθεται σε θερμότητα, π.χ. κοντά σε θερμάστρα.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Κρατήστε τα πλαστικά περιτυλίγματα μακριά από νήπια.
 - Διαφορετικά, τα νήπια μπορεί να πνιγούν με τα πλαστικά περιτυλίγματα.
- Μη ρίχνετε ένα αντικείμενο πάνω στο προϊόν και μην ασκείτε πίεση πάνω σε αυτό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από μέρη με έντονες δονήσεις ή μαγνήτες.
- Μην καταστρέψετε, τροποποιείτε, λυγίζετε, συστρέψετε ή θερμαίνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 - Εάν συσσωρευτεί σκόνη, μπορεί να προκληθεί θερμότητα, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
- Μην απορρίπτετε τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών μαζί με τα συνήθη απόβλητα. Απορρίψτε τα ξεχωριστά.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική σκοτώστρα)
 - Αυτό το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία λόγω ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας αμέσως μετά την αποσύνδεσή του από την πρίζα.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή καλώδιο προέκτασης. (Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα χωρίς γείωση.)
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος.
- Στην περίπτωση ενός προϊόντος με αεραγωγό, η διατήρηση του προϊόντος σε λειτουργία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ζεσταθεί ο αεραγωγός. Μην αγγίζετε τον αεραγωγό όταν είναι ζεστός. Η θερμότητα δεν είναι ελάττωμα του προϊόντος και δεν προκαλεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να ανησυχείτε.
- Μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή το βύσμα τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας ή τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν υπάρχει σκόνη, βρωμιά κ.λπ. στους ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας, σε έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε μια πρίζα, καθαρίστε το τελείως.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Στην περίπτωση προϊόντος με καλώδιο τροφοδοσίας ή προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια καλώδια τροφοδοσίας και προσαρμογείς εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχονται από την LG Electronics.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ενεργοποιείτε την ένταση του ήχου πολύ δυνατά και μην τα χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. [Αυτό ισχύει μόνο για μοντέλα που υποστηρίζουν ακουστικά]
 - Διαφορετικά, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακουστική σας ικανότητα.
- Το λογισμικό αυτού του προϊόντος μπορεί να ενημερωθεί με την **εφαρμογή LG XBOOM**. Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία του προϊόντος κατά την ενημέρωση του λογισμικού. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η τροφοδοσία του προϊόντος απενεργοποιείται αυτόματα.
 - Εάν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του προϊόντος ενώ ενημερώνεται το λογισμικό, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για μοντέλα με τηλεχειριστήριο

- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από νήπια.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να βάζουν το τηλεχειριστήριο στο στόμα τους. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν καταπίνουν το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου ή μια μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Προσέξτε ότι τα παιδιά μπορούν να πατήσουν πάνω στο κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και να τραυματιστούν.
- Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου για την ομαλή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για μοντέλα που χρησιμοποιούν οπτικούς δίσκους

- Μην εισαγάγετε το χέρι σας σε μια μονάδα δίσκου και μην τον τραβάτε δυνατά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν εισαγάγουν τα χέρια τους στη μονάδα δίσκου.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για μοντέλα που μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο

- Αποφύγετε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο 3D εάν δεν είχατε αρκετό ύπνο ή μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
 - Μερικά βίντεο 3D μπορεί να εκπλήξουν ή να ενθουσιάσουν τους ανθρώπους.
- Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο, σταματήστε να το παρακολουθείτε αμέσως και ξεκουραστείτε.
 - Εάν κάποιο από τα συμπτώματα συνεχιστεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ίλιγγος, αίσθημα καύσου στα μάτια ή στο πρόσωπο, ασυνείδητη κίνηση, σπασμός, θολή συνείδηση, σύγχυση, αποπροσανατολισμός, ναυτία.
- Ενδέχεται να εμφανίσετε κάποιο σύμπτωμα όπως μια κρίση όταν παρακολουθείτε μια συγκεκριμένη εικόνα σε ένα βίντεο ή παιχνίδι ή ένα βίντεο με ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή φώτα που αναβοσβήνουν. Εάν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχει ιστορικό επιληψίας ή επιληπτικών κρίσεων, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν παρακολουθήσετε.
- Όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο 3D, αφαιρέστε αντικείμενα που είναι εύθραυστα ή μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό από το περιβάλλον σας.
 - Αν μπερδέψετε ένα βίντεο 3D με πραγματικό ή μετακινήσετε το σώμα σας με έκπληξη, εσείς ή οι κοντινοί συγγενείς σας μπορεί να τραυματιστείτε ή αντικείμενα κοντά σας μπορεί να υποστούν ζημιά.

Προφυλάξεις για τον καθαρισμό του προϊόντος

- Μην ψεκάζετε νερό απευθείας πάνω στο προϊόν όταν το καθαρίζετε.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα και σκουπίστε ελαφρά την επιφάνεια του προϊόντος με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά κατά τον καθαρισμό του προϊόντος. Μπορούν να αλλοιώσουν την επιφάνεια του προϊόντος ή να ξεφλουδίσουν το χρώμα από το προϊόν (βενζόλιο, αλκοόλη κ.λπ.).

Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν από την αναφορά δυσλειτουργίας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε ξανά. Ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργία.

Πρόβλημα	Αιτία και λύση
Δεν παρέχεται τροφοδοσία.	• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Επαναφορτίστε την μπαταρία. - Φορτίστε το προϊόν συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας.
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	• Η ένταση ήχου του προϊόντος ή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth ενδέχεται να έχει οριστεί στο ελάχιστο επίπεδο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του προϊόντος ή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth στο κατάλληλο επίπεδο. • Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής με μεγιστοποιημένη ένταση ήχου ενδέχεται να παραμορφώνει τον ήχο. Χαμηλώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής που χρησιμοποιείται.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται.	• Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει το σύστημα αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ελέγξτε τον διαθέσιμο, υποστηριζόμενο μορφότυπο συσκευής αποθήκευσης USB στο προϊόν και επιλέξτε ένα κατάλληλο σύστημα αρχείων. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 23.)
Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε.	• Ελέγξτε αν η ρύθμιση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή Bluetooth. • Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στο προϊόν και στη συσκευή Bluetooth. • Η σύζευξη Bluetooth (σύνδεση) ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth και το περιβάλλον.

Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.

- Η αποφόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει τη διαγραφή των πληροφοριών **Bluetooth**. Εάν παρεμποδίζεται η τροφοδοσία του προϊόντος, οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι πολύ υψηλές ή χαμηλές. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της LG Electronics.
- Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας του προϊόντος, η λυχνία LED της μπαταρίας εναλλάσσεται ανάμεσα σε κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση σταματά. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

Οι παραπάνω λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.

- Αρχικοποιεί τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργιών**  στο προϊόν για 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχικοποίηση του λογισμικού" στη σελίδα 26.)
 - Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί **RESET**. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά του προϊόντος" στη σελίδα 26.)
-

Παράρτημα

I Προδιαγραφές προϊόντος

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Απενεργοποίηση : 0,5 W Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 2,0 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 310 mm X 700 mm X 316 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 35°C
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας	5% έως 80% σχετική υγρασία
Προστασία από διείσδυση	IPX4

Είσοδος	
USB	5 V  500 mA
Μικρόφωνο (MIC IN)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm
Κιθάρα (GUITAR IN)	Ευαισθησία 190 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm

Μπαταρία	
Χωρητικότητα μπαταρίας	Li-ion 14,8 V, 5970 mAh
Χρόνος λειτουργίας	20 ώρες Ο χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία ή την κατάσταση λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	3,5 ώρες Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία ή την κατάσταση λειτουργίας.

Ενισχυτής (έξοδος RMS)	
Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων	130 W RMS
Ηχείο υψηλών συχνοτήτων	60 W RMS x 2

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι ενδείξεις "Made for iPhone" και "Made for iPod" σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPhone ή iPod, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ασύρματου δικτύου.

Το σύστημα είναι συμβατό με το πιο πρόσφατο iOS. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού iPhone / iPod, ενδέχεται να μην ελέγχετε το iPhone / iPod σας από τη μονάδα.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Χειρισμός του προϊόντος

Κατά την αποστολή του προϊόντος

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά του προϊόντος, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε το προϊόν ξανά όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στο προϊόν.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός του προϊόντος

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

