

LG SIGNATURE

BRUKSANVISNING

KYLSKÅP & FRYS

Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	4
Kassera den gamla apparaten	13
INSTALLATION	14
Före installation	14
Anmärkningar gällande förflyttning och transport	14
Anmärkningar gällande installation.....	14
Dimensioner och marginaler.....	15
Omgivande temperatur	15
Borttagning av dörr	16
Återmontering av dörren	18
Justering av dörrens höjd	18
Anslutning av vattenledning (gäller endast modeller med fast vattenanslutning).....	20
DRIFT	21
Delar och funktioner	21
Anmärkningar om drift	25
Använda kontrollpanelen	27
Användning av vattenberedare.....	28
InstaView Funktion	30
Funktionen Auto Open för dörr	31
Funktionen Auto Open för låda.....	32
Förslag för mer användbart utrymme	32
Anpassat Kylskafferi	33
Användning av vatten- och isdispensern.....	34
Automatisk ismaskin	35
Borttagning av is i innerdörren.....	35
Använda övriga funktioner.....	37
SMARTA FUNKTIONER	38
Applikationen LG ThinQ	38
Smart Diagnosis	40

UNDERHÅLL	42
Anmärkningar gällande rengöring	42
Byte av filter för Pure and Fresh.....	43
Rengöra dörrfacket.....	44
Rengör hyllan	45
Rengöring av grönsakslådan	45
Rengöring av fryslådan.....	47
Rengör lådstödet	48
Rengöring av vattendispensern	48
Byte av vattenfilter (gäller endast modeller med fast vattenanslutning).....	49
FELSÖKNING.....	51

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp. ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

 **Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.**

 VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

 FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

 VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

- Om apparaten är utrustad med ett lås (endast några modeller), förvaras nyckeln utom räckhåll för barn.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn i åldrarna 3 till 8 får fylla och tömma kylskåpsapparater.

Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och att jordningsstiftet på elkabeln inte är skadat eller borttaget från elkontakten. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum för mer information om jordning.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Anslut inte apparaten till en adapter med flera uttag, som inte har en elkabel(ihopsatt).
- Ändra inte på eller dra ut strömsladden.

- Apparaten ska vara kopplad till en särskild strömledning med en separat säkring.
- Använd inte en adapter med flera uttag, som inte har blivit korrekt jordad (bärbar), utan istället en adapter med flera uttag som har en högre strömkapacitet, och använd endast adaptern för apparaten.
- Installera apparaten på en plats där det är enkelt att koppla ut apparatens elkontakt.
- Se till att inte elkontakten är vänd uppåt och att apparaten inte vilar mot elkontakten.
- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Ställ inte apparaten i direkt solljus eller exponera den mot värme från apparater som en ugn eller ett element.
- Se till att inte exponera baksidan av apparaten under installationen.
- Se till att dörren inte faller ner i samband med montering eller demontering.
- Se till att kabeln inte slits av eller på annat sätt skadas i samband med montering eller demontering av apparatens dörr.
- Anslut inte en kontaktadapter eller andra tillbehör till elkontakten.

Drift

- Använd inte apparaten för något annat ändamål (förvaring av medicinska eller experimentella material, transport) än hushållsbruk.
- Dra ut elkontakten vid kraftig åska eller om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Om det kommer in vatten i apparatens elektriska delar ska du koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Placera inte händer eller metallföremål i området där kall luft avgas, på skyddet eller på värmeutblåsgallret på baksidan.
- Tillämpa inte överdriven kraft eller stötar på apparatens bakre skydd.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Var uppmärksam på barn i närheten när apparatens dörr öppnas eller stängs. Dörren kan stöta till barnet och orsaka personskador. Ingen får svänga och hänga från dörrarna eftersom det kan få enheten att välta och orsaka allvarlig skada.
- Undvik faran att barn blir instängda inuti apparaten. Om ett barn stängs in i apparaten kan det kvävas.
- Placera inte tunga eller ömtåliga objekt, vätskefyllda behållare, brännbart ämne, brandfarliga objekt (såsom ljus, lampor o.s.v), eller värmeaggregat (som ugnar, element o.s.v) på apparaten.

- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart. Den här apparaten använder kylmedelsgas (isobutan, R600a). Trots att mängden gas som används är liten så är den likväl antändlig. Vid gnistbildning i samband med gasläckage under transport, installation eller drift av apparaten föreligger risk för brand, explosion och personskador.
- Använd eller förvara inte brännbara eller antändliga substanser (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG (gasol), antändligt spray, insektsmedel, luftfräschare, kosmetika o.s.v.) i närheten av apparaten.
- Dra omedelbart ut elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum om onormala ljud, dofter eller rök kommer ut från apparaten.
- Fyll endast på dricksvatten i ismaskinen eller vattendispenserbehållaren.
- Se till att kylkretsen inte skadas.
- Placera inte andra elektroniska apparater (t.ex. element eller mobiltelefoner) inuti apparaten.

Underhåll

- Koppla bort strömsladden innan du rengör apparaten eller byter ut lampan inuti (då det finns en).
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
- Spreja inte vatten eller brandfarliga substanser (tandkräm, alkohol, förtunningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.) över insidan eller utsidan av apparaten för att rengöra den.
- Rengör inte apparaten med borstar, trasor eller svampar som har sträva ytor eller är tillverkade av metall.

- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av behörig personal från LG Electronics servicecenter. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om du flyttar och installerar apparaten på en annan plats.
- Använd inte hårtork för att torka insidan av apparaten och placera heller inte levande ljus inuti produkten för att avlägsna odörer.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningen.
- Anslut endast vattenledningen (gäller endast modeller med fast vattenanslutning) till dricksvattenskälla. I annat fall kan föroreningar i vattnet orsaka sjukdom.

Bortskaffande

- Innan apparaten bortskaffas ska dörrpackningen avlägsnas, men man ska låta hyllor och fack vara kvar och barn ska hållas på avstånd från apparaten.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.

Teknisk säkerhet

- Se till att ventilationsöppningarna i apparatens kapsling och i själva strukturen är fria från hinder.
- Placera inte elektrisk utrustning inuti kylskåpet.
- Köldmediet och blåsgasen för isolering som används i apparaten kräver särskilda bortskaffningsprocedurer. Rådgör med en servicetekniker eller annan kvalificerad person innan dessa bortskaffas.
- Köldmedium som läcker ut ur rören kan fatta eld eller orsaka en explosion.
- Mängden köldmedium för en specifik apparat anges på märkskylten inuti apparaten.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta återförsäljaren vid tveksamheter.

- Denna apparat är endast avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer. Den ska inte användas för kommersiella eller cateringändamål, eller i en rörlig tillämpning som en husvagn eller båt.
- Förvara inte explosiva substanser såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.

Brandrisk och brandfarligt material



Denna symbol signalerar att brandfarligt material kan antända och leda till en brand om du inte är försiktig.

- Den här apparaten innehåller en liten mängd av isobutan kylmedel (R600a), men är även lättantändlig. Vid transport och installation av apparaten måste säkerställas att inga delar av kylkretsen skadas.
- Om en läcka upptäcks: undvik öppen eld och potentiella antändningskällor samt ventiler rummet där apparaten står under flera minuter. För att undvika att en brandfarlig gas-/luftblandning bildas om en läcka i kylkretsen uppstår ska storleken på rummet där apparaten används motsvara mängden köldmedium som används. Ett rum med en storlek om minst 1 m² per 8 g köldmedium R600a i apparaten krävs.
- Säkerställ att elkabeln inte kläms fast eller är skadad när du placerar apparaten.
- Placera inte grenuttag eller portabla strömkällor vid apparatens baksida.



FÖRSIKTIGHET

För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Luta inte apparaten för att dra eller förskjuta den under transport.
- Säkerställ att du inte fastnar med hand eller fot när du flyttar apparaten.

Drift

- Vidrör inte fryst mat eller metalledar i frysfacket med våta eller fuktiga händer. Risk för köldskador föreligger.
- Placera inte glasbehållare, flaskor eller konservburkar (speciellt de som innehåller kolsyrade drycker) i frysfacket, på hyllor eller i isfack som kommer att utsättas för frystemperaturer.
- Det härdade glaset på apparatens dörr eller hyllor kan skadas vid kollision. Om det förstörs, vidrör inte det med händerna då detta kan orsaka skada.
- Placera inte tunga föremål ovanpå dörr-i-dörr-enheten.
- Använd inte dörr-i-dörr-enheten som en skärbräda och se till att den inte repas med vassa verktyg eftersom det kan orsaka skada på apparaten.
- Häng inte från apparatens dörr, lagerutrymmet, hyll- eller kylskåpsdörren, och klättra heller inte upp på den.
- Förvara inte för många vattenflaskor eller andra föremål i dörrfacken.

- Se till att livsmedel står stadigt inuti apparaten.
- Förhindra att djur gnager på elkabeln eller vattenslangen.
- Använd inte överdriven kraft när apparatens dörr öppnas eller stängs.
- Sluta använda produkten och kontakta ett av LG Electronics servicecenter om dörrens gångjärn är skadade eller inte fungerar korrekt.
- Se till att kylkretsen inte skadas.
- Rengör inte kalla glashyllor och lock med varmt vatten. De kan gå sönder om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
- Ät aldrig fryst mat omgående efter att den tagits ut ur frysen.
- För inte in händerna i den automatiska ismaskinens mekaniska delar, t.ex. isbehållaren eller isdispensern.
- Fyll inte på is från dispensern i tunna kristallglas eller porslinskoppar.
- Avlägsna inte skyddet från den automatiska ismaskinen. Rör inte den automatiska ismaskinens mekaniska delar. Det kan leda till skada.
- Greppa inte sidan av kylskåpsdörren när du stänger den. Vänligen använd dörrhandtaget när du stänger dörren.
- Säkerställ att inte en hand eller fot fastnar när du öppnar eller stänger apparatens dörr eller dör i dörr-enhet.
- Öppna inte apparatens dörr-i-dörr-enhet när den konventionella dörren är öppen. Dörr-i-dörr-enheten kan fastna i apparatens kant och gå sönder.

Underhåll

- Sätt inte in hyllorna upp och ned. De kan falla ned och orsaka skada.
- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om frost inuti apparaten måste avlägsnas.
- Avlägsna is från ishinken i frysen under ett längre strömavbrott.
- Anslut endast vattenledningen (gäller endast modeller med fast vattenanslutning) till dricksvattenskälla. I annat fall kan föroreningar i vattnet orsaka sjukdom.

Kassera den gamla apparaten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Före installation

Anmärkningar gällande förflyttning och transport


- Ta ur alla livsmedel som förvaras i apparaten. Tejpa sedan fast ömtåliga delar, exempelvis hyllor och dörrhandtaget, innan apparaten transporteras. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador på apparaten.
- Dra ut nätkontakten, för in och fäst den i nätkontaktkroken på apparatens bak- eller ovansida. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador på nätkontakten eller repor på golvet.
- Vid transport ska apparaten hanteras varsamt av minst tre personer. Om apparaten, som är mycket tung, tappas kan detta leda till personskador eller defekter på apparaten.
- Vid längre transport av apparaten ska apparaten placeras upprätt. Se till att apparaten inte kan välta då det kan leda till funktionsstörningar. Transportera aldrig apparaten liggande då det kan leda till störningar av köldmediecirkulationen när den slås på igen.

Anmärkningar gällande installation

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
 - Om apparaten installeras på ett ojämnt golv kan vibrationer och buller uppstå vilket kan leda till att apparaten välter och orsakar personskador. Det kan också leda till att dörrarna inte stängs korrekt så att fukt tränger in i enheten under drift.
 - Om apparaten inte står jämnt ska de främre fötterna justeras tills så är fallet. Vid kraftig lutning kan nivåskillnaden behöva jämnas ut med tunna träskivor på golvet.
- Undvik att placera enheten nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
- Anslut elkabeln (eller elkontakten) till uttaget. Anslut inte andra apparater till samma uttag.
- Vänta 2–3 timmar efter att nätkabeln (eller nätkontakten) har anslutits till nätuttaget innan livsmedel placeras i apparaten. Livsmedel som ställs in innan apparaten har kylts ner till korrekt temperatur riskerar att förstöras.
- Efter apparaten har installerats, anslut elkontakten till ett eluttag. Före apparaten flyttas eller undanskaffas, dra ut kontakten från eluttaget.

Dimensioner och marginaler

Alltför små distanser till närliggande föremål kan resultera i att frysförmågan minskar och att elkostnaden ökar. Se till att det finns mer än 50 mm marginal från varje närliggande vägg när apparaten installeras.

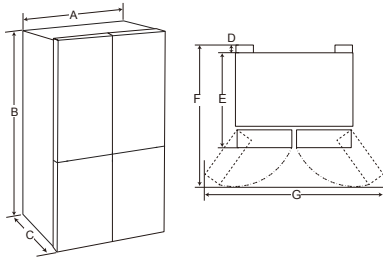

-	Storlek
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Omgivande temperatur

- Apparaten är designad för att fungera inom ett begränsat temperaturintervall, beroende på klimatzonen. Använd inte apparaten vid en temperatur som är högre än gränsvärdet.
- Innertemperaturen kan påverkas av apparatens läge, den omgivande temperaturen, hur ofta dörren öppnas och stängs, o.s.v.
- Klimatklass kan hittas i märkningen för gradering.

Klimatklass	Omgivande temperaturintervall °C
SN (Utökad Tempererad)	+10 - +32
N (Tempererad)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australien, Indien, Kenya

ANMÄRKNING

- Apparaten rangordnas från SN till T och ska användas vid en lämplig temperatur som befinner sig mellan 10 °C och 43 °C.

Tillbehör

*1:Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

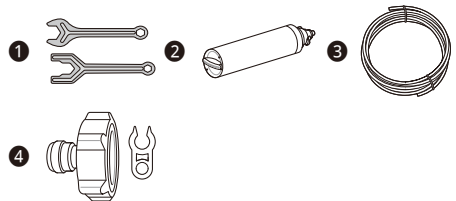

- 1 Skruvnyckel A*1
- 2 Water Filter (Vattenfilter)
- 3 Vattenslang
- 4 Slanganslutning och klämma*1

Borttagning av dörr

Om det är nödvändigt att flytta apparaten genom en smal öppning rekommenderas borttagning av dörrarna.


⚠ VARNING

- Koppla ur nätsladden, hushållssäkring eller automatsäkring innan apparaten installeras eller servas. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Avlägsna apparatens dörrar och för in den sidledes om entrédörren till bostaden inte är tillräckligt bred.

[Vänstra kylskåpsdörren]


- Vattentillförseln är ansluten till den övre högra delen av den bakre ytan av kylskåpet. Ta bort ringen i gemensamhetsområdet. Avhåll vattentillförselanslutningen och tryck försiktigt på hylsan att lossa vattenledningen som visas i (1).

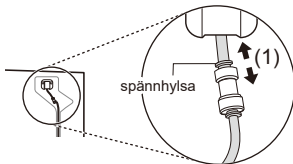


ANMÄRKNING

- Lossning av vattentillförseln är endast nödvändigt när du tar bort den vänstra kylskåpsdörren.


- Ta bort skruvarna från gångjärnskåpan på toppen av kylskåpet. Lyft haken (ej synlig), som ligger på sidan av locket på den nedre kanten, med en platt skruvmejsel.

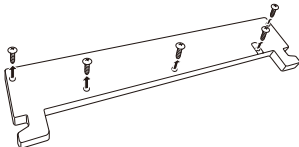

- Ta bort locket och dra ut röret (1). Koppla bort alla kabelhärvar (2).

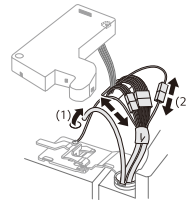


- Vrid gångjärnsspaken moturs (1). Lyft det övre gångjärnet (2) fritt från gångjärnsspärren.

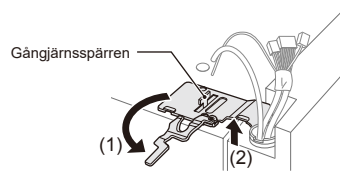

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så att dörren inte faller framåt när gångjärnet lyfts fritt från spärren.


- Avlägsna gångjärnsarmen genom att slå lätt på änden i riktning mot skåpets yttre kant.

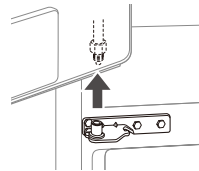

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så att dörren inte faller framåt när gångjärnet lyfts fritt från spärren.

ANMÄRKNING

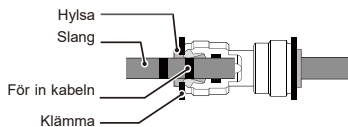


- För försiktigt in i slangen tills bara en av slangens kablar syns.




- Dra i slangen för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.

[Högra kylskåpsdörren]


- 1 Ta bort skruvarna från gångjärnskåpan på toppen av kylskåpet. Lyft haken (ej synlig), som ligger på sidan av locket på den nedre kanten, med en platt skruvmejsel.

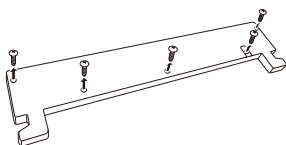

- 2 Lösgöra kabelstammen (1).

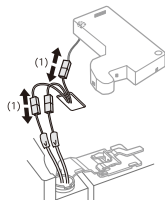


- 3 Vrid gångjärnsarmen (1) medurs. Lyft det övre gångjärnet (2) fritt från gångjärnsspärren.

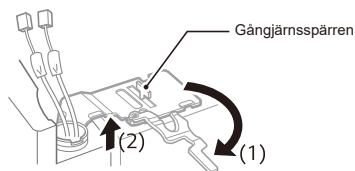

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så att dörren inte faller framåt när gångjärnet lyfts fritt från spärren.

- 4 Lyft dörren från mitten av gångjärnstappen och ta bort dörren.

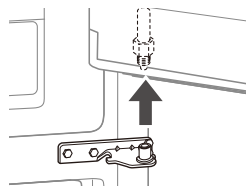


⚠ FÖRSIKTIGHET


- Placera dörren på en icke-repande yta med den inre sidan vänd uppåt.

[Frysörrar]


- 1 Skruva loss skruven som fäster den nedre gångjärnsåpan och ta av locket.

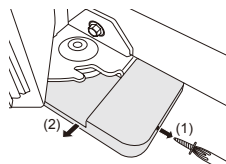


- 2** Koppla bort alla kabelhärvor.

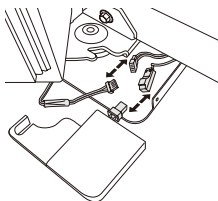


- 3** Ta bort båda gångjärnsbultarna.

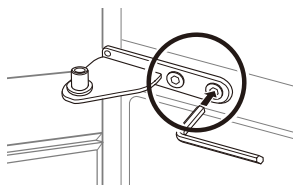

- 4** Vrid gångjärnet för att höja den svängbara änden så att dörren kan lyftas av. Lyft dörren från nedre gångjärnstappen och ta bort den.

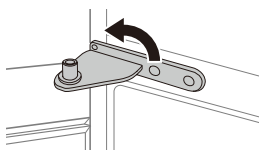

- 5** Ta bort dörren genom att lyfta bort den nedre gångjärnstappen.

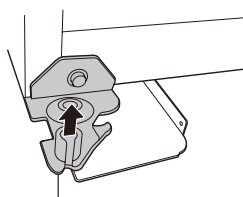

Lägre gångjärn


Återmontering av dörren

Om dörren har avlägsnats återmonteras den i omvänd ordning när apparaten har förts in genom bostaddörren.

Justering av dörrens höjd

[Kylskåpsdörren höjd]


Öppna kylskåpsdörren och använd nyckel typ1 för att rotera dörrens gångjärnsbult i enlighet med bild.

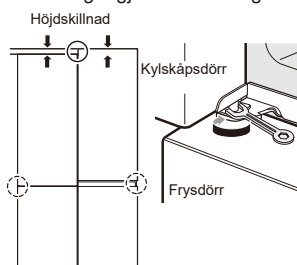

[Frys dörren Höjd]

[Metod1]

Öppna kylskåpsdörren och använd skiftnyckel typ1 för att rotera dörrens gångjärnsbult i enlighet med vad som visas.

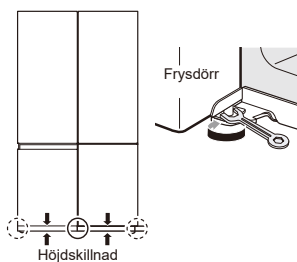


⚠ FÖRSIKTIGHET

- När apparaten lutas bakåt is syfte att lossa skärmen vid botten av apparaten, bör två eller flera människor hålla handtagen i botten och den bakre övre sidan av apparaten.


[Metod2]

Med kylskåpsdörren öppen, montera med skiftnyckel typ2 i muttern av höjdjusteringsskruven, och vrid tills den är i nivå.

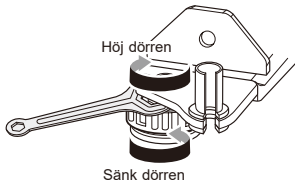

ANMÄRKNING

- Stöd botten av apparaten när höjdjusteringsskruvarna på båda sidorna av botten har lossats fullständigt. På så sätt kan du förhindra dörren från att slutta nedåt på grund av vikten av lagrade livsmedel.

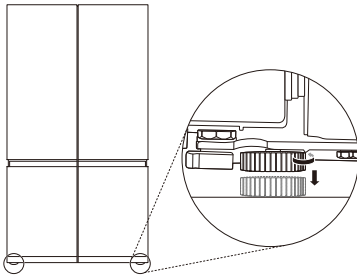

Dörr spröjs och Auto Open Dörr

När dörrkorgarna är fyllda, kan dörrarna bli sneda, detta kan hindra Dörr spröjs eller Auto Open Dörr funktionen så att dessa inte fungerar på rätt sätt.

Om spröjsen på den vänstra kylskåpsdörren inte öppnas och stängs ordentligt eller den högra dörren förblir på glänt efter Auto Open Dörr funktion, följ instruktionerna nedan.

- 1 Kontrollera att båda de främre utjämningsbenen förlängs helt och är i stadig kontakt med golvet.
- 2 Följ instruktionerna i dörranslutningsavsnittet för att höja den vänstra kylskåpsdörren tills dörrens spröjsfunktion åter fungerar.
- 3 Justera den högra kylskåpsdörren så att den ligger i linje med den vänstra kylskåpsdörren.

Anslutning av vattenledning (gäller endast modeller med fast vattenanslutning)

Tillbehör



Vattenfilter



Vattenslang

Vattenförsörjningskrav

För att kunna använda vattendispensern krävs en kallvattenförsörjning med ett vattentryck på mellan 138 kPa och 827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²). Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 138 kPa) kan en hjälppump installeras för att kompensera för det låga trycket.

Om ett vattenfiltreringssystem med omvänd osmos är anslutet till kallvattenförsörjningen måste vattentrycket till systemet med omvänd osmos vara mellan 138 kPa och 827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²).



VARNING

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan något arbete utförs på vattenledningen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar.
- Anslut endast vattenledningen till en kallvattenförsörjning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att vattenfiltret inte fungerar korrekt. Tryckslag (vatten som slår i rören) i byggnadens rörledningar kan skada apparatens delar och leda till vattenläckage eller översvämning.
- Anslutningen av vattenledningen får endast utföras av en kvalificerad rörmokare och i enlighet med lokala lagar och förordningar avseende vattenkvalitet.

ANMÄRKNING

- Anslutningen av vattenledningen täcks inte av apparatens garanti.


Anslutning till apparaten

- 1 Ta av locket från slanganslutningen på baksidan av kylskåpet.
- 2 Anslut installationsröret till kontakten.

Kontroll av vattenanslutningen

- 1 Öppna vattenförsörjningen och slå på apparaten. Kontrollera alla kopplingar noggrant avseende läckor på grund av bristfälligt infästa slangar.
- 2 Tryck in och håll knappen **Water Filter** intryckt i 3 sekunder. Detta nollställer filterbytessymbolen. Det nya vattenfiltret har aktiverats.
- 3 Ställ en kopp under vattendispensern och kontrollera att vattnet flödar genom apparaten.
- 4 Kontrollera återigen slangar och kopplingar avseende läckor.

Delar och funktioner

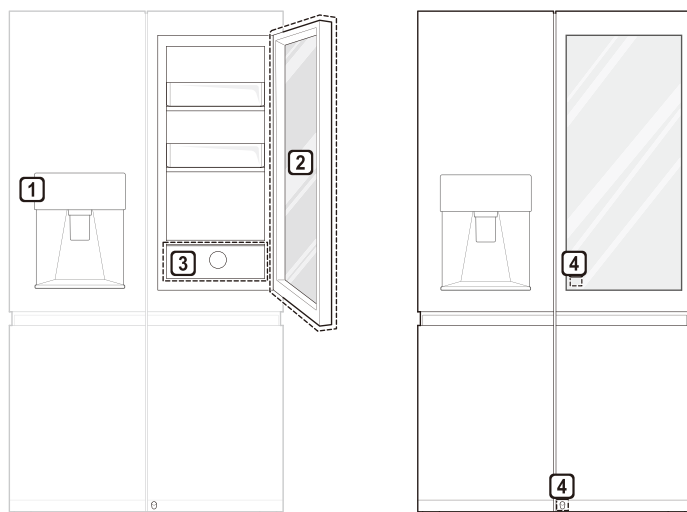

1 Dispenser Kontrollpanelen

Visar ismaskin och dispenser-läge för vattenfilter-status.

2 InstaView Dörr in Dörr™

InstaView Dörr i Dörr facket möjliggör enkel tillgång till vanliga livsmedel.


3 Kontrollpanel

För inställning av frys- och kylskåpstemperatur.

4 Auto Open Dörr Sensor

Den högra kylskåpsdörren öppnas automatiskt om du placerar din fot nära rörelsesensorn i botten av dörren.

- Apparatens utseende och komponenter kan variera från modell till modell.

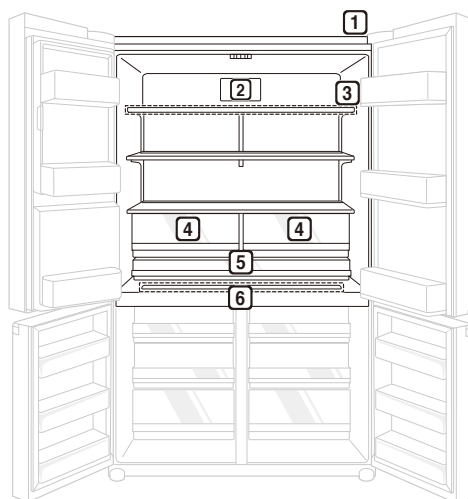**1 Smart Diagnosis-enhet**

Använd denna funktion när du kontaktar LG Electronics kundinformationscenter för att möjliggöra en exakt diagnos om apparaten fungerar onormalt eller om ett fel inträffar.

2 Färskhetsfilter

- Denna funktion reducerar och förflyttar lukter innuti frysavdelningen.

3 Justerbara Kylskåpshyllor

Hyllorna är justerbar för att möta individuella behov av lagring.

4 Grönsakslåda


Här förvaras frukt och grönsaker så att de förblir färska så länge som möjligt.

5 Anpassat Kylskafferi

Detta utrymme används för att lagra kött, fisk, mejeriprodukter, drycker och andra föremål som måste hållas kyllda.

6 Gömd Barlåda

Förvara mindre varor fräschare än på hyllområdet eller tina upp frysta varor.

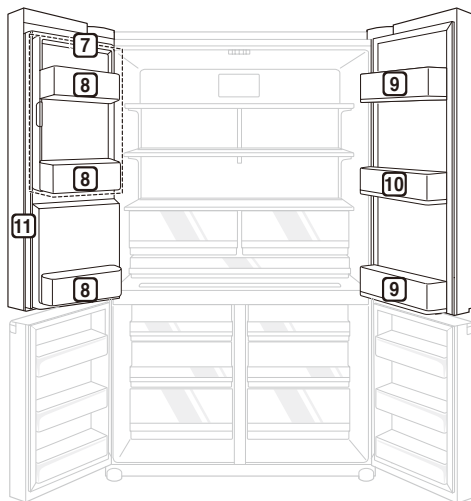

7 Automatisk ismaskin

Här tillverkas och förvaras isbitar automatiskt.

8 Fack i kylskåpsdörr

Här förvaras små livsmedelsförpackningar, drycker och såsflaskor.

9 InstaView Dörr in Dörr™ korg

Här förvaras livsmedel som används ofta, exempelvis drycker och snacks.

10 Justerbar och flyttbar korg


Det är enkelt att flytta den Justerbar och flyttbara korgen upp och ner efter behov.

11 Dörr Mullion

Detta gör att kall luft inte läcker ut från kylskåpet.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att minska risken för att repa dörren eller bryta mittdörrens spröjs, se till att kylskåpsdörrens spröjs alltid viks in.

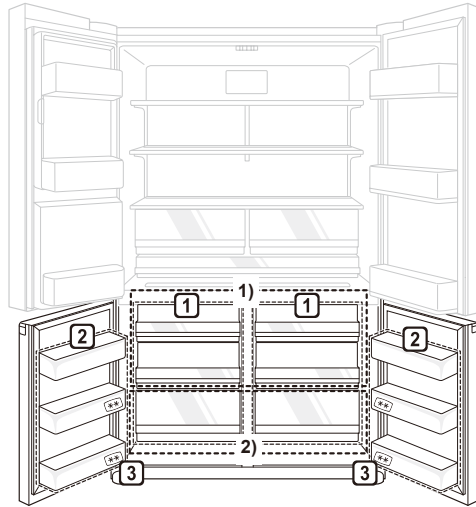

1 Auto-lådöppning

Dessa utrymmen är avsedda för långtidsförvaring av frysta livsmedel.

- För att snabbt frysa matvaror bör maten förvaras i framkant av de övre eller mittersta lådorna. Matvaror kommer att frysas in snabbare i de lådorna.

Låda 1)

- Förvara små frysförpackningar och livsmedel som tas ut ofta. Ta bort lådorna för att använda större utrymme.

Låda 2)

- Förvara fryst mat för att den ska hålla längre.

2 Frysdörrkorg

Här kan små förpackningar med frysta livsmedel förvaras.

- Förvara inte glass eller livsmedel som ska förvaras längre tid i dessa korgar.

3 Auto Open Låda Sensor

Fryslådor öppnas automatiskt när frysdörren öppnas vid minst 85 grader.

ANMÄRKNING

- Korgen eller lådan med de två stjärnorna (******) kan användas för korttidsförvaring av is och livsmedel från -12 °C till -18 °C.
- Förvaringsfack för frusna livsmedel med två stjärnor passar för förvaring av förfrostat mat, samt förvaring eller tillverkning av glass eller isbitar.
- Förvaringsfack med två stjärnor är inte avsedda för att frysa ner färskvaror.

Anmärkningar om drift

- Använd inte vattendispenserbehållaren för andra drycker än dricksvatten.
- Användare bör ha i åtanke att det kan bildas frost om dörren inte stängs ordentligt, om luftfuktigheten är hög på sommaren eller om frysdörren öppnas ofta.
- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedel som förvaras på hyllorna eller i dörrfacken så att dörren kan stängas helt och hållet.
- Om dörren står öppen under längre perioder kan detta orsaka en påtaglig temperaturökning i apparatens olika fack.
- Öppna eller stäng inte apparatens dörr i onödan.
- LED-lampan är endast avsedd för att användas med hushållsapparater och är inte lämplig som lampa för olika rum i hemmet.
- Om kylskåpsapparaten ska lämnas tom under längre perioder ska den stängas av, frostas av, rengöras och torkas. Dörren ska sedan lämnas öppen, detta för att förebygga mögelansamling.

Energispartips

- För mest effektiv användning av energi behöver du se till att dörrfack, lådor och hyllor monteras korrekt.
- Se till att det finns tillräckligt med mellanrum mellan livsmedel som förvaras. På så sätt kan kalluften cirkulera jämnt och man minskar energiförbrukningen.
- För att undvika att fukt eller frost bildas ska man låta varm mat svalna innan man lägger in den i kylskåpet.
- När man förvarar livsmedel i frysen ska man ställa in frystemperaturen under den temperatur som är angiven på livsmedlet.
- Ställ inte in apparatens temperatur lägre än nödvändigt. För att göra is i normala klimat ska frysens temperatur ställas in på -18 °C eller kallare.
- Placera inte livsmedel för nära kylskåpets temperatursensor. Se till att ett avstånd på minst 3 cm från sensorn lämnas fritt.
- Observera att det finns ett tillåtet intervall för temperaturökningen efter avfrostning i apparatens specifikation. Linda in eller försegla maten i flera lager om du vill minimera påverkan som temperaturökningen kan ha på den.
- Apparatens automatiska avfrostningssystem försäkrar att is inte byggs upp i facken under normala förhållanden.

Effektiv förvaring av livsmedel


- Mat kan frysa eller bli förstörd om den lagras vid fel temperatur. Ställ in kylskåpet på korrekt temperatur för att lagra mat.
- Förvara frysta livsmedel eller kylvaror i slutna behållare.
- Kontrollera utgångsdatum och etiketter (förvaringsanvisningar) innan livsmedel förvaras i apparaten.
- Förvara inte livsmedel under en längre tidsperiod om de är känsliga för låga temperaturer.
- Placera inte livsmedel som inte är fryst i direkt kontakt med livsmedel som redan har blivit fryst. Det kan vara nödvändigt att minska mängden att frysa in om det förväntas att frysa in varje dag.
- Ställ in kyl- eller frysvaror i kylan/frysen direkt efter inköp.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga förvaringsfack så att de inte kommer i kontakt med eller att vätska från dem droppar ner på annan mat.
- Undvik att frysa om livsmedel som har tinats. Om man fryser om upptinat livsmedel kommer det att försämra dess smak och näringsvärde.
- Omslut inte och förvara inte grönsaker med tidningspapper. Trycksvårta och andra främmande ämnen kan smutsa ned och förorena livsmedlet.
- Överfyll inte apparaten. Utnyttja högst 70 % av det tillgängliga utrymmet. Kall luft kan inte cirkulera effektivt om apparaten är överfull.
- Låt varma livsmedel svalna innan förvaring. Om för mycket varma livsmedel ställs in i apparaten kan innetemperaturen öka och inverka negativt på andra livsmedel som förvaras i apparaten.
- Om du ställer in en för låg temperatur kan livsmedlet frysas. Ställ inte in en lägre temperatur än vad som krävs för att livsmedlet ska förvaras korrekt.
- Se till att apparaten alltid är ren.
- Om apparaten har kylfack, förvara inte grönsaker och frukt med högre fuktighetshalt i kylfacket, då de kan förfrysas på grund av den låga temperaturen.
- Vid strömavbrott, ring elföretaget och fråga hur länge avbrottet kommer att pågå.
 - Undvik att öppna dörren när elen är avstängd.
 - När strömtillförseln återvänder, kontrollera att maten inte tagit skada.

Maximal fryskapacitet

- Funktionen Express Frysning, kommer att göra det möjligt för frysen att använda dess maximala frysningskapacitet. Detta tar vanligtvis upp till 3 timmar, och stängs av automatiskt vid en given tidpunkt men kan även stängas av manuellt när som helst.
- Express Freeze: Funktionen måste aktiveras 2 timmar innan färska produkter placeras i frysavdelningen.
- För bättre luftcirkulation ska man sätta i alla invändiga delar som fack, lådor och hyllor.

Använda kontrollpanelen

Enheter och funktioner

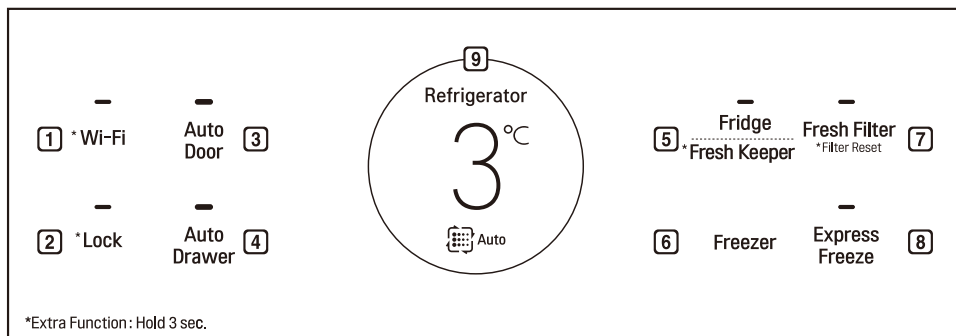


- 1 * Wi-Fi**
 - Detta ställer in kylskåpet så att det ansluter sig till ditt hems Wi-Fi nätverk.
- 2 * Lock (lås)**
 - Med denna knapp låses knapparna på kontrollpanelen.
- 3 Auto Door**
 - Detta ställer in Auto Dörrfunktion.
- 4 Auto Drawer (Auto låda)**
 - Detta ställer in Auto låda funktionen.
- 5 Fridge Temperature (Kyltemperatur)**
 - Detta ställer in önskad temperatur i kylskåpet.
 - Håll in **Fridge Temperature** knappen i 3 sekunder för att konfigurera alternativet för färskhållbarhet.
- 6 Freezer Temperature (Frystemperatur)**
 - Med denna knapp ställs frystemperaturen in.
- 7 Fresh Filter (Färskhetsfilter)**
 - Detta ställer filterfunktionen för färskhetsfilter.
 - Denna funktion reducerar och förflyttar lukter innuti frysavdelningen.
- 8 Express Freeze (Snabbfrysning)**
 - Med denna knapp ställs snabbfrysningarna in.
- 9 Display Unit (Displayenhet)**
 - Du kan kontrollera apparatens inställningar.
 - Denna bild är startskärmen.
 - Tryck på knapparna 1 ~ 8 för att visa inställningarna för varje funktion.

- Kontrollpanelen kan skilja sig åt från modell till modell.

Användning av vattenberedare

Enheter och funktioner

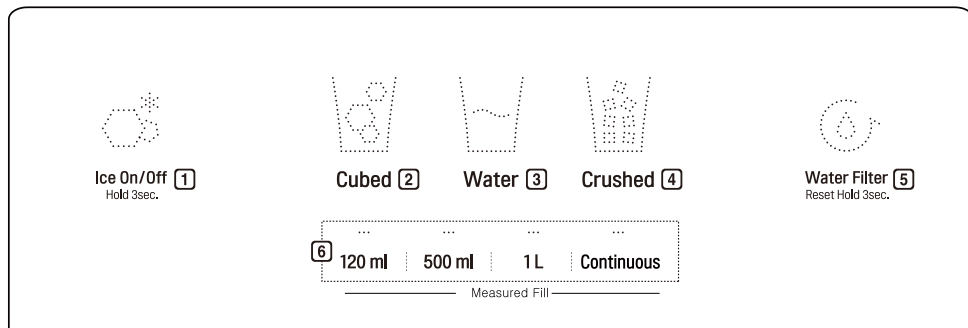

1 Ice On/Off (Is På/Av)

- Slå PÅ/AV den automatiska is-maskinens funktion.

2 Cubed (Kub)

- Tryck på den här knappen för iskuber.

3 Water (Vatten)

- Tryck på den här knappen för vatten.

4 Crushed (Krossat)

- Tryck på denna knapp för krossad is.

5 Water Filter (Vattenfilter)

- Efter filterbyte, tryck och håll in **Water Filter** knappen i tre sekunder för att återställa filtret.

6 Measured Fill (Uppmätt fyllning)

- Den uppmätta fyllningsfunktionen doserar en förutbestämd mängd vatten.

Anmärkningar gällande användning av kontrollpanelen

- Kontrollpanelen tänds i följande fall.
 - När strömmen slås på
 - När en knapp trycks in
 - När apparatens dörr (kylskåp, frysskåp, dörr-i-dörr) öppnas
- Kontrollpanelen försätts automatiskt i energisparläge i följande fall.
 - När en minut har gått efter att strömmen slagits på
 - När ingen knappinställning har gjorts under 20 sekunder efter att en knapp har tryckts in
 - När 20 sekunder har gått efter att dörren (kylskåp, frysskåp, magic space) har öppnats och stängts
- Vid oavsiktlig kontakt med kontrollpanelen i samband med rengöring kan knappbelysningen komma att aktiveras.

Ställa in temperaturen

Med denna knapp ställs kylskåps- eller frystemperaturen in.

- Tryck på knappen **Fridge** eller knappen **Freezer** för att justera temperaturen.
- Den initiala temperaturen är inställd.
 - Kylskåp: 3 °C
 - Frys: -18 °C
- Temperaturen kan justeras.
 - Kylskåp: från 0 °C till 7 °C
 - Frys: från -24 °C till -16 °C

- Den faktiska innertemperaturen varierar beroende på statusen på livsmedlen. Temperaturen som visas anger måltemperaturen, inte den faktiska temperaturen i apparaten.

ANMÄRKNING

- Standardtemperaturinställning kan variera beroende på apparaten.
- Vänta 2 eller 3 timmar efter anslutningen av apparaten till nätuttaget innan livsmedel ställs in i apparaten.
- Problem upptäcks automatiskt när apparaten är i drift.
- Om ett problem upptäcks stängs apparaten av och motsvarande felkod visas på displayen, oavsett om någon knapp trycks in.
- När detta inträffar ska du lämna strömmen påslagen och omgående kontakta LG Electronics kundinformationscentrum. Om strömmen kopplats från kan teknikern från LG Electronics kundinformationscentrum ha svårt att identifiera problemet.

Ställa in Färskhållning

Du kan minimera förstörelse av livsmedel från temperaturförändringar genom att upprätthålla kylskåpets temperatur vid 2 °C.

Tryck på **Fridge Temperature** knappen i 3 sekunder och Färskhållnings ikonen kommer att visas på kontrollpanelen. Då kan Färskhållning konfigureras.

- För att stänga av Färskhållning, tryck på **Fridge Temperature** knappen en gång medan kylskåpstemperaturen visas på kontrollpanelen eller håll in **Fridge Temperature** knappen i 3 sekunder när kylskåpstemperaturen inte visas.

Inställning av snabbfrysning

Med denna funktion kan stora mängder vatten eller livsmedel snabbt frysas.

- Om knappen **Snabbfrysning** trycks in tänds ikonen **Snabbfrysning** på kontrollpanelen.
- Funktionen aktiveras resp. inaktiveras varje gång knappen trycks in.
- Snabbfrysningssfunktionen inaktiveras automatiskt efter en förinställd tid.

Aktivering och inaktivering av lås

Med denna knapp låses knapparna på kontrollpanelen.

- Om knappen **Lock** trycks in under 3 sekunder tänds symbolen **Lock/Unlock** på kontrollpanelen. Funktionen aktiveras resp. inaktiveras varje gång knappen trycks in.
- Inga knappar förutom låsknappen fungerar när låset är aktiverat.
- Om låsknappen trycks in när barnlåset är aktiverat blinkar symbolen **Lock/Unlock** på kontrollpanelen 3 gånger.
- Tryck på knappen **Lock** under 3 sekunder för att inaktivera låsfunktionen.


Ställ in Wi-Fi

Wi-Fi knappen, när använd med LG ThinQ applikationen, möjliggör kylskåpet att kunna ansluta sig till ett WiFi hemnätverk. **WiFi** ikonen visar statusen för kylskåpets nätverksanslutning.

- Symbolen tänds när kylskåpet är anslutet till WiFi-nätverket.

InstaView Funktion

InstaView funktionen på Dörr-i-Dörren låter dig se om du börjar få ont om ofta använda föremål såsom drycker och tilltugg, utan att öppna kylskåpsdörren.

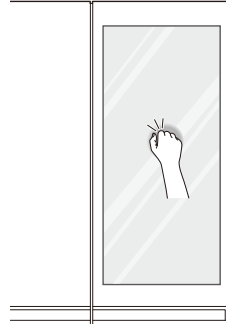

- 1 Knacka två gånger på glaset för att aktivera eller inaktivera LED ljuset innanför Dörr-i-Dörren.

- 2 LED ljuset stängs av automatiskt efter tio sekunder.


- InstaView Dörr-i-Dörr funktionen är avaktiverad när höger kylskåpsdörr och vänster frysdörr är öppna, i två sekunder efter att dörren stängts, och när ismaskinen används.
- Knacka nära mitten av glaset. Genom att knacka nära kanterna på glaset medför inte att InstaView dörr-in-Dörrfunktionen aktiveras.
- Slå tillräckligt hårt så att knackandet är hörbart.
- InstaView Dörr-i-Dörr funktionen kan aktiveras om ett högljudd buller uppstår nära kylskåpet.

Funktionen Auto Open för dörr


Den högra kylskåpsdörren öppnas automatiskt om du placerar din fot nära rörelsesensorn i botten av dörren. Detta är praktiskt när du har båda händerna fulla av mat och måste öppna kylskåpsdörren. Ställ in Auto Open Dörr funktionen genom att trycka på knappen upprepade gånger för att växla mellan PÅ, Ljud Av och AV inställningar.

Använda Auto Open dörrfunktion

- 1 När Auto Open Dörr funktionen är aktiverad, visas text på golvet nära rörelsesensorn.

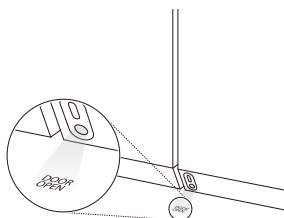

- 2 Passera med en fot framför rörelsesensorn och trampa på texten som visas. Den högra dörren öppnas. Om dörren öppnas mindre än 20 grader och inte öppnas ytterligare, kommer den att stänga automatiskt efter 3 sekunder.

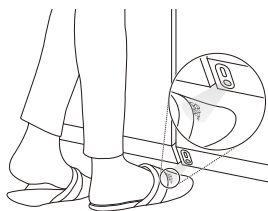

ANMÄRKNING

- Placera foten tillräckligt nära sensorn så att texten visas på ovansidan av foten, inte bara på tårna.



⚠ FÖRSIKTIGHET

- Inaktivera Auto Open Dörr funktion om du har små barn eller personer som med nedsatt kognitiv förmåga i hemmet. De kan skadas om dörren öppnas oväntat medan de är i närheten.

ANMÄRKNING

- Den visade texten kanske inte är läsbar på vissa golvmaterial, men detta kommer inte att påverka resultatet av Auto Open Dörrfunktionen.
- Om golvmaterialet är högreflekterande (metall, glas kakel), kan rörelsesensorn sluta fungera och Auto Open Dörrfunktionen kanske inte kommer fungera på rätt vis.
- Reflekterande föremål som placeras framför rörelsesensorn kan leda till att texten visas, men texten försvinner om ingen rörelse upptäcks.
- Om ett husdjur passerar genom när en person står framför produkten, kan Auto Dörrfunktionen aktiveras, och dörren öppnas.

Funktionen Auto Open för låda


När funktionen Auto Open är aktiverad för fryslådor öppnas dessa automatiskt när frysdörren öppnas. Lådorna stängs automatiskt när frysdörren är stängd.

Ställa in funktionen Auto Open för fryslådor

Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Auto Open för fryslådor. När funktionen är aktiverad, visas en ikon på skärmen.

Användning av funktionen Auto Open för fryslådor

Öppna frysdörren vid åtminstone 85 grader för att lådorna ska öppnas automatiskt. Stäng dörren sakta för att lådorna ska stängas automatiskt.

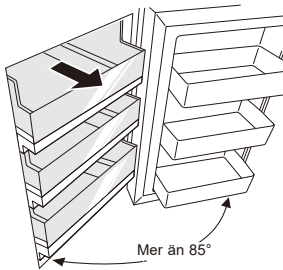


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Använd inte överdriven kraft för att skjuta eller dra fryslådorna.
- Slå inte igen frysdörren medan lådorna är öppna. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till person- eller produktskador.


Förslag för mer användbart utrymme

Använd utan lådstöd


Ta bort lådstöd och hyllor för att göra utrymmet i kylskåpet rymligare.

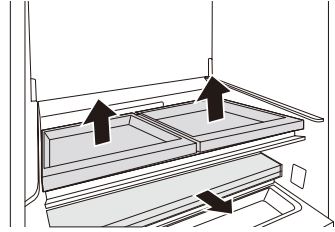

- 1 Trycka in spakarna på vardera sidan av lådans stöd.

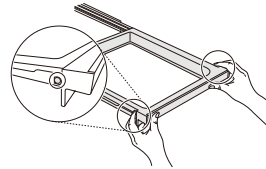

- 2 Håll båda spakarna pressade, lyft lådans stöd något och ta bort det från rälssystemet.

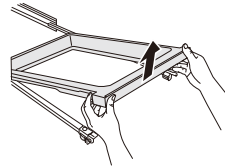


Använd utan fryslådor

Ta bort lådorna i frysen för att göra utrymmet i frysen rymligare.

- 1 Tryck på knappen **Auto Drawer** på kontrollpanelen för att inaktivera funktionen för automatisk lådöppning.




- 2 Lyft den tomma fryslådan något för att ta bort den från hyllan.

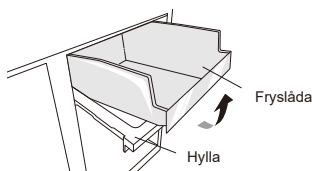

ANMÄRKNING

- Inaktivera funktionen för automatisk lådöppning före användning. Var försiktig så att maten inte faller ner från hyllan.
- Dra och tryck på lådan försiktigt. Se till att maten inte faller ner från hyllan.
- Fryslådan kanske inte stängs ordentligt om mat fastnar bakom lådan.
- "Använd utan fryslådor" visar lådavsnittet i 1).

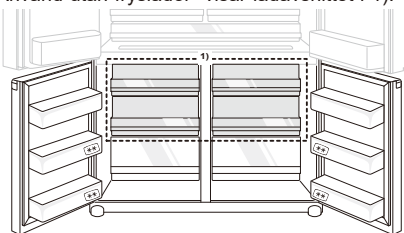


Anpassat Kylskafferiet

Detta utrymme används för att lagra kött, fisk, mejeriprodukter, drycker och andra föremål som måste hållas kylda.

Inställning för Anpassat Kylskafferiet

Välj en temperaturinställning för Anpassat för det anpassade kylskafferiet genom att trycka på "Välj" uppreparande gånger för att växla mellan frukt och grönt, delikatesser och kött.

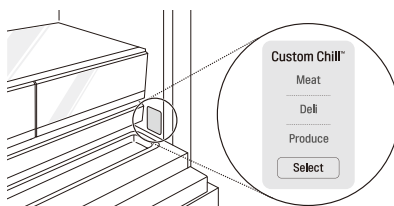

Temperaturinställningen blir progressivt kallare från frukt och grönt → charkuteri → kött.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Grönsaker eller frukt kan frysa om de placeras i CustomChill™ skafferiet när det är inställt på kött eller charkuteri.

Användning av vatten- och isdispensern

Utmatning av isbitar, vatten eller krossad is väljs genom att respektive knapp för motsvarande läge trycks in.

- När du trycker på knappvalet isbitar, vatten eller krossad is på kontrollpanelen, kommer lampan på kontrollpanelen att tändas och det önskade läget ställas in. När du sedan trycker på doseringsanordningens spak, så kommer den valda funktionen (isbitar, vatten och krossad is) att serveras.
- Funktionen aktiveras resp. inaktiveras varje gång knappen trycks in på kontrollpanelen.

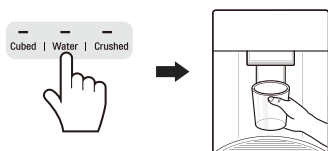

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Håll barn borta från dispensern för att förhindra att de leker med eller skadar manöverelementen.
- Rengör vattenutmatningssystemet om det inte använts på 48 timmar. Spola ur vattensystemet som är anslutet till vattentillförseln om vatten inte tappats på 5 dagar.
- För att rengöra vattenutmatningssystemet, slopa vattnet genom dispensern i cirka 5 minuter och släng de första omgångarna med is.

ANMÄRKNING

- Om frysskåpsdörren öppnas när vatten fylls på från dispensern stryps vattentillförseln och kontrollpanelen återgår till startskärmen.
- Om kylskåpsdörren öppnas när vatten, isbitar eller krossad is matas ut pausas utmatningen. Utmatning i valt läge fortsätter när dörren stängs igen.
- Om koppens öppning är liten kan vattnet stänka ut ur glaset eller helt missa det.
- Använd en kopp med en öppning som är större än 68 mm i diameter vid utmatning av vatten, isbitar eller krossad is.
- Om ismaskinen tillverkar mindre isbitar än normalt eller om bitarna klumpas ihop kan det bero på otillräcklig vattentillförsel till ismaskinen på grund av att vattennivån i vattenbehållaren är för låg. Isen kan även klumpas ihop om funktionen inte har använts på länge.

Automatisk ismaskin

Den automatiska ismaskinen kan automatiskt göra 7 kuber i taget, 50-60 stycken inom en 24 timmars period om förhållandena är gynnsamma. Detta belopp kan variera beroende på miljön (omgivningstemperatur runt apparaten, varvid frekvensen för dörren öppnas, mängden mat som förvaras i apparaten, etc.).


- Om isbehållaren är helt fylld med is stoppas istillverkningen.
- Ljudet av is som faller ner i isbehållaren är normalt.
- Ismaskinen tillverkar is på normalt sätt när cirka 48 timmar har gått sedan den första installationen av apparaten.
- Använd inte den första tillverkade issatsen.
- Vidrör inte den automatiska ismaskinen direkt med händerna när den arbetar.
- Om isbitar förvaras lång tid i isbehållaren kan de klumpas ihop och vara svåra att separera. Rengör isbehållaren i sådant fall innan den används.

Ställ in den automatiska ismaskinen På eller Av


För att ställa in den automatiska ismaskinen På/Av, tryck och håll in **Ice On/Off** på kontrollpanelen i 3 sekunder.

Borttagning av is i innerdörren

- 1 Dra försiktigt i handtaget för att öppna frysfacket.

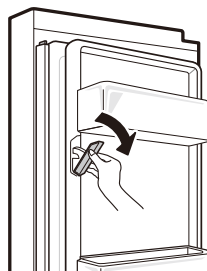

- 2 För att ta bort is i innerdörren, greppa det främre handtaget, lyft den nedre delen, och dra sakt dra ut facket som visas.

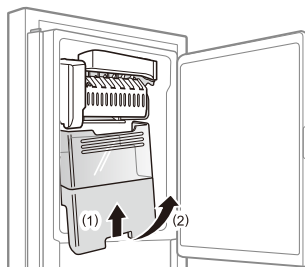

VARNING

- Rör inte den automatiska Ismaskinens mekaniska delar med handen eller med ett verktyg. Skada på apparaten eller personskada uppstå.
- Man bör vara försiktig eftersom den automatiska ismaskinen fortsätter att vara igång efter att man öppnat frysdörren när brytaren till den automatiska ismaskinen är inställd på on.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera den automatiska ismaskinen. Dessa uppgifter bör endast utföras av en servicetekniker.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Den första isen och det första vattnet som matas ut kan innehålla partiklar eller lukt från vattenledningen eller vattenbehållaren.
- Håll barn borta från dispensern. Barn kan leka med eller skada manöverelementen.
- Om endast funktionen krossad is används kan ansamlad is blockera iskanalen. Avlägsna isen som ansamlats genom att avlägsna isbehållaren och rengöra kanalen med en gummiskrapa. Utmatning av isbitar med jämna mellanrum kan också bidra till att förhindra ansamling av is i kanalen.
- Om missfärgad is matas ut bör vattenbehållaren och vattenförsörjningen kontrolleras så att källan kan identifieras. Kontakta LG Electronics kundinformationscenter om problemet kvarstår. Använd inte isen eller vattnet förrän problemet är åtgärdat.
- Fyll på is i ett glas innan vatten eller annan dryck fylls på. Om is fylls på i ett glas som redan innehåller vätska kan vätskan stänka ut.
- Vidrör inte isutloppet eller den automatiska ismaskinen med händerna eller verktyg. Det kan leda till att skador på apparaten eller personskador uppstår.
- Vid återmontering av is, se till att den är placerad korrekt. Vid ojämnheter eller lutning, kan den inte fortsätta att göra is på grund av sensor avbrott.
- Använd aldrig ett glas som är ovanligt smalt eller djupt. Is kan fastna i passagen, som påverkar utförandet av apparaten.
- Håll glasets på lämpligt avstånd från isutloppet. Ett glas som hålls för nära utloppet kan förhindra att is matas ut.
- Förfoga över isen inuti is-behållaren i frysen om du åker på semester eller om ett längre strömavbrott inträffar. Vatten från smältande is kan falla från dispensern ner på golvet.

Justerbar och flyttbar korg


Det är enkelt att flytta den justerbara och flyttbara korgen upp och ner efter behov.

- Ta bort alla objekt från den justerbara och flyttbara korgen innan du flyttar denna uppåt eller nedåt.
- Justering av den justerbara och flyttbara korgen tillåter mer rymmande livsmedel att förvaras mer bekvämt.

- 1 För att höja den justerbara och flyttbara korgen, greppa botten av korgen i mitten och tryck korgen uppåt tills den klickar på plats.

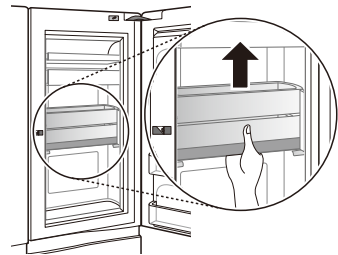

- 2 För att sänka den justerbara och flyttbara korgen, pressa uppåt för att frigöra spakarna i botten av korgen och sänk korgen tills den klickar på plats.

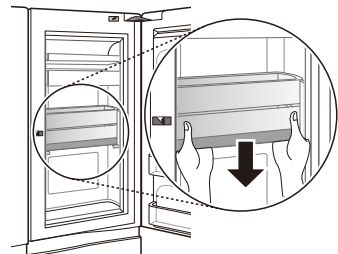


⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att undvika personskador eller skador på korgen eller dess innehåll, töm den justerbara och flyttbara korgen innan du flyttar den uppåt eller nedåt.

Gömd Barlåda

Den gömda Barlådan är något svalare än hyllan eller dörrområdena, så det är en lämplig plats att lagra mejeri snacks eller andra små objekt som du vill behålla särskilt kalla. Det är också en praktisk plats att tina kött på.

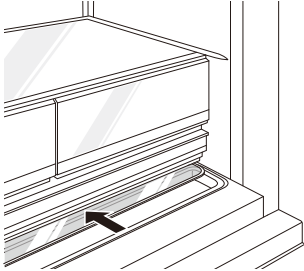

FÖRSIKTIGHET

- För att minska risken för att repa dörren eller bryta mittdörrens spröjs, se till att kylskåpsdörrens spröjs alltid viks in.
- Dörrlarmet hörs var 30:e sekund om dörren är öppen längre än en minut. Säkerställ att en fällbara spröjsen viks in före stängning av vänster dörr.

ANMÄRKNING

- För att öppna locket, skjut handtaget mot den bakre delen av facket för att lossa spärren.
- För att stänga locket, skjut locket över facket tills spärren klickar på plats.

Använda övriga funktioner

Dörrlarm

Larmet ljuder 3 gånger i intervall om 30 sekunder om dörren (kylfack, frysack eller dörr-i-dörr) lämnas öppen eller inte är helt stängd under en minut.

- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter om larmet ljuder trots att dörren har stängts.

Feldetektering

Problem upptäcks automatiskt när apparaten är i drift.

- Om ett problem upptäcks stängs apparaten av och motsvarande felkod visas på displayen, oavsett om någon knapp trycks in.
- När detta inträffar ska du lämna strömmen påslagen och omgående kontakta LG Electronics kundinformationscenter. Om strömmen kopplats från kan tekniker från LG Electronics kundinformationscenter ha svårt att identifiera problemet.

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Smart Diagnosis

- Om det uppstår problem när du använder apparaten får du hjälp av funktionen Smart Diagnosis att diagnostisera problemet.

Inställningar


- Tillåter dig att ställa in olika alternativ för kylskåpet och i applikationen.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör, eller lösenord, radera den registrerade apparaten från **LG ThinQ**-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan att användaren notifieras.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Innan du använder applikationen LG ThinQ

- 1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.
- 2 Stäng av mobilens **Mobil-data** på din smartphone.



- 3 Anslut din smartphone till den trådlösa routern.



ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi** ikonen på kontrollpanelen lyser
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa router.
- LG ThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande Wifi-miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Användargränssnittet (UI) i din smartphone kan variera beroende på mobilens operativsystem och hårdvaran.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installera LG ThinQ

Sök efter applikationen LG ThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

- Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Ansluta till Wi-Fi

Wi-Fi-knappen används med LG ThinQ-programmet för att ansluta enheten till ett hem-Wi-Fi-nätverk. **Wi-Fi**-ikonen visar status för apparatens nätverksanslutning. Symbolen tänds när apparaten är ansluten till Wi-Fi.

Ursprunglig Registrering av Apparat

Kör LG ThinQ-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.

Registrera apparaten på nytt eller registrera ny användare

Tryck ner och håll inne **Wi-Fi**-knappen under 3 sekunder för att stänga av den tillfälligt. Kör LG ThinQ-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.

ANMÄRKNING

- För att avaktivera Wi-Fi-funktionen, tryck ner och håll inne **Wi-Fi**-knappen under 3 sekunder. Wi-Fi-ikonen kommer att stängas av.

Trådlös LAN Modul Specifikationer

Modell	LCW-003
Frekvensområde	2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Trådlös funtion S/W version : V 1.0

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Kylskåp efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Smart Diagnosis

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med  eller -logotyp.

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.


Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

- 1 Öppna **Door in Door** och tryck på knappen **Lock** i 3 sekunder för att aktivera låsfunktionen.
 - Om displayen har varit låst i mer än fem minuter måste du avaktivera låset och därefter aktivera det på nytt.
- 2 Tryck och håll **Freezer** knappen i tre sekunder. När displayen visar **Smart Diagnosis** och nummer **3** släpper du knappen **Freezer** och stänger **Door in Door**.

- 3** Öppna kylskåpsdörren och håll sedan telefonen mot högtalaröppningen upptill till höger.

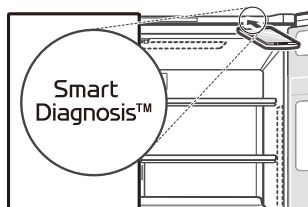

- 4** När dataöverföringen är klar visas diagnosen i applikationen.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat ska du inte flytta telefonen medan tonerna överförs.

Anmärkningar gällande rengöring

- När du tar bort en hylla eller låda från apparaten, ska du ta bort all mat som förvaras på hyllan eller i lådan för att förhindra person- eller produktskador.
 - Annars kan det uppstå skada på grund av den förvarade matens vikt.
- Om man rengör de yttre luftspringorna på apparaten genom att dammsuga, ska elsladden vara urkopplad för att undvika en statisk urladdning som kan skada de elektroniska delarna eller orsaka en elektrisk stöt.
- Ta loss hyllor och lådor och rengör dem med vatten och torka dem sedan ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
- Torka av dörrpackningen regelbundet med en fuktig, mjuk handduk.
- Man ska rengöra spill och fläckar i dörrfacken eftersom fackens förvaringskapacitet påverkas och facken kan till och med bli skadade.
- Kontrollera efter rengöring att elkabeln inte är skadad, varm eller felaktigt ansluten.
- Håll lufthålen på apparatens utsida rena.
 - Vid igensatta lufthål föreligger risk för brand och produktskador.
- Vid rengöring inuti och utanpå utrustningen, använd inte en hård borste, tandkräm eller brandfarligt material. Använd inte rengöringsmedel som innehåller brandfarliga ämnen.
 - Detta kan orsaka att maskinen skadas eller missfärgas.
 - Brandfarliga substanser: alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol o.s.v.), lösningsmedel, blekningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.
- Använd en ren svamp eller en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel blandad med varmt vatten för utvändig rengöring av apparaten. Använd inte frätande eller starka rengöringsmedel. Torka noggrant med en mjuk trasa.
- Rengör aldrig hyllorna eller behållarna i diskmaskin.
 - Delarna kan deformeras på grund av värme.
- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med livsmedel och de utloppssystem som du kommer åt.
- Om apparaten är utrustad med en LED-lampa ska du inte ta bort lamphöljet och LED-lampan när du försöker reparera eller underhålla den. Kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.


Byte av filter för Pure and Fresh

När ska Färskhetsfiltret bytas ut.


- Ungefär var sjätte månad.
- När Färskhetsfiltret blinkar eller när ikonen Byt Filter visas.

Ta bort Färskhetsfiltret


- 1 Ta bort locket till Färskhetsfilter-facket. Locket kan lätt separeras genom att föra in en plaststav in i spåret på vardera sidan av botten av facket.

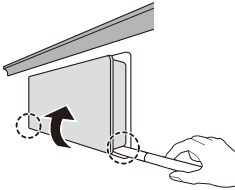

- 2 Färskhetsfiltret på insidan av locket.



- 3 Ta bort filtret i Färskhetsfilter-kåpan och ersätt det med ett nytt filter.

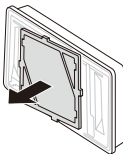

- 4 För att nollställa bytesintervall för filtret, tryck på knappen **Fresh Filter** på kontrollpanelen i mer än tre sekunder. Ikonen **Replace** på kontrollpanelen kommer att släckas.


ANMÄRKNING

- För inte in fingret eller främmande föremål i filterinstallationen. Om du gör det kan det orsaka skador och fel.
- Om bytesperioden har löpt ut kan förmågan att avlägsna bakterier och dålig lukt försämrats.
- Observera att om du rengör filtret med vatten kan dess prestanda försämrats.
- Man ska vara försiktig med att inte ändra riktning på filtret som ska sättas in i filterhöljet.
- Efter att man bytt filtret och när man ställer apparaten i läget På eller Ström ska man kontrollera om LED-lampan nära filtret lyser.
- Filtret kan köpas från ett LG Electronics kundinformationscentrum.

Rengöra dörrfacket


Ta bort den vänstra kylskåpsdörrens korg

Håll i båda kanterna på korgen och ta bort den genom att lyfta den uppåt.

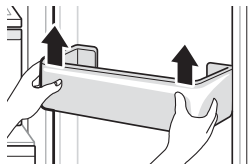


Borttagning av frysdörrens korg och nedre InstaView korgen

För borttagning av dörrkorgarna, lyfta båda ändarna av korgen försiktigt och dra framåt för att separera.

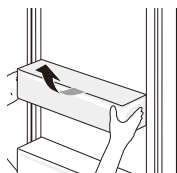


Återmontering av frysdörrens korg och den nedre InstaView korgen

För att byta, matcha båda ändarna av korgen i hålet och tryck med kraft tills den klickar på plats.

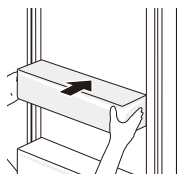


Ta bort den övre InstaView korgen

- 1 Öppna spärrarna på undersidan av korgen genom att vrida dem inåt. Luta den främre delen av korgen framåt tills flikarna på ovansidorna rensar skenorna, tryck sedan korgen försiktigt bakåt.

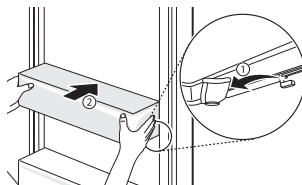


- 2 Håll i båda kanterna på korgen och ta bort den genom att lyfta den uppåt.

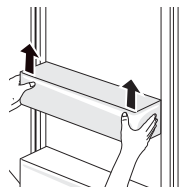

Rengör hyllan


Avlägsna kylskåpshyllan

Luta upp framsidan av hyllan och lyft den rakt upp. Dra ut hyllan.

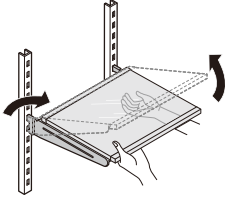

Återmontering av Kylskåpshyllan

Luta den främre delen av hyllan framåt för att föra de främre krokarna på plats vid önskad höjd. Därefter, sänk den främre delen av hyllan så att hakarna placeras in i spåren.




FÖRSIKTIGHET

- Se till att hyllorna är i samma nivå från en sidan till den andra. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i hyllan faller eller att livsmedel går sönder.

ANMÄRKNING

- Den vänstra sidan av hyllan är märkt "VÄNSTER".



- Om vänster och höger sidohyllor byts mot varandra, är de inte korrekt monterade.


ANMÄRKNING

- Om den vänstra och högra sidan har bytts och återmonterats kommer inte hylllampan att tändas.
- Hylllampan tänds bara när hyllan installerats i de översta eller nedersta lägena.
- Främmande föremål och smuts mellan hyllan och den inre skåpsväggen kan göra att hylllampan inte tänds.
- Hylllampan tänds när dörren öppnas.
- Hylllampan släcks efter sju minuter eller när dörren stängs.


Rengöring av grönsakslådan

Avlägsna grönsakslådan

- 1 Dra ut frukt- och grönsakslådan så långt det går.

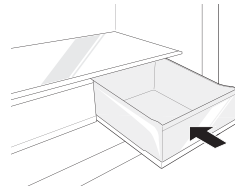

- 2 Lyft frukt- och grönsakslådan för att ta bort den från stödet.

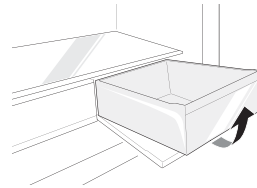


FÖRSIKTIGHET

- Observera att skador kan orsakas av vikten av lagrade livsmedel vid demontering av grönsakslådan.

Ta bort grönsakslådans box


- 1 Öppna kylskåpsdörren fullständigt och dra ut alla hyllorna.

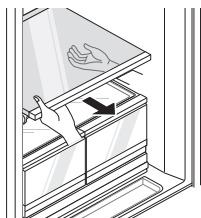


⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att undvika skador, töm hyllor och grönsakslådor innan du tar bort dem.


- 2 Lyft den främre delen av grönsakslådans lock tills du hör ett högt klick.

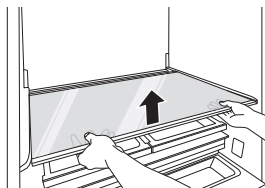


- 3 Luta locket något och stöd den med ena handen samtidigt som du drar ut den.

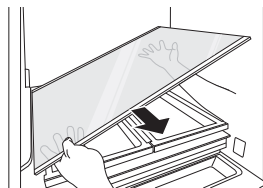

- 4 Öppna det konvertibla skafferiet och lyft framsidan av grönsakslådan lådan med båda händerna.

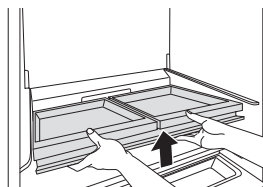


- 5 För in en hand under grönsakslådans box och luta lådan uppåt för att ta bort den.

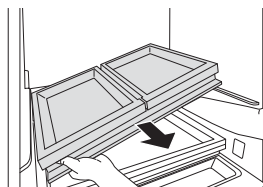


Återmontering av den Grönsakslådans box


- 1 Använd en hand för att stödja botten av grönsakslådans box samtidigt som du riktar den inre kanten av lådan mot spåret i kylskåpet. Sänk boxen på plats.

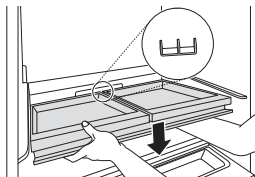

- 2 Vinkla grönsakslådans lock inne i kylskåpet och sänk den sedan på plats.

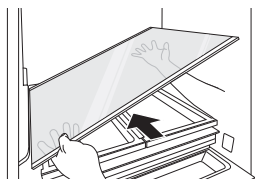


- 3 Skjut tillbaka grönsakslådans lock så långt det går.

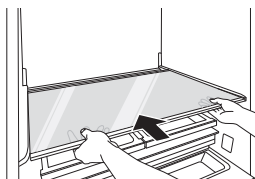


Rengöring av fryslådan

Ta bort fryslådan

- 1 Dra ut fryslådan så långt det går. Töm allt innehåll i lådan innan du tar bort den.

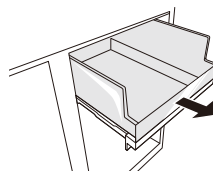

- 2 Lyft upp den tomma fryslådan något för att ta bort den från stödet.

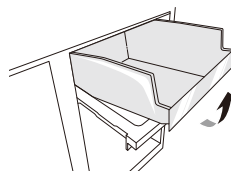


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Lådorna är tunga. Använd alltid två händer när du tar bort eller monterar lådorna för att undvika skador på produkten eller personskador. Töm alltid lådorna innan du tar bort dem.
- Öppna alltid frysdörrarna fullständigt innan du tar bort eller monterar lådorna.


Rengör lådstödet

Ta bort lådans stöd

- 1 Trycka in spakarna på vardera sidan av lådans stöd.

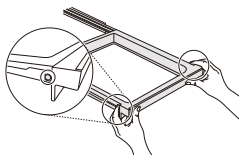


- 2 Håll båda spakarna pressade, lyft lådans stöd något och ta bort det från rälssystemet.

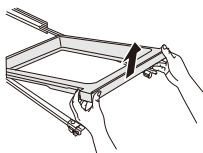


Passa in lådstödet igen

- 1 Dra ut och ta bort skenan på lådstödet.

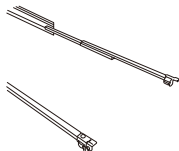


- 2 Rikta in lådstödet på skenan och tryck nedåt tills du hör ett snäpp-ljud.

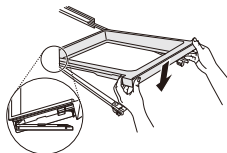

Rengöring av vattendispensern


Rengöring av dispenserfacket

Dispenserfacket kan lätt bli vått på grund av spilld is eller spillt vatten. Torka av hela området med en fuktig trasa.

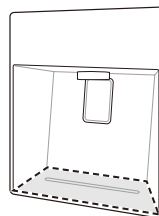

Rengöring av vatten- och isutloppet

Torka av vatten- eller isutloppet ofta med en ren trasa eftersom det lätt blir smutsigt. Observera att ludd från trasor kan fastna i utloppet.

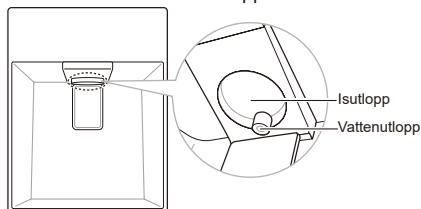


Byte av vattenfilter (gäller endast modeller med fast vattenanslutning)


Byt engångsvattenfiltret när byte indikeras med symbolen **Replacement Filter** eller minst var 6:e månad.

Lampan tänds en tid innan det befintliga filtrets kapacitet är förbrukad för att ge en viss förberedelsestid inför filterbyte. Filtret måste bytas i tid för att garantera att vattnet från apparaten är friskt och rent.

- 1 Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- 2 Stäng av vattentillförseln till apparaten.
- 3 Avlägsna engångsvattenfiltret.

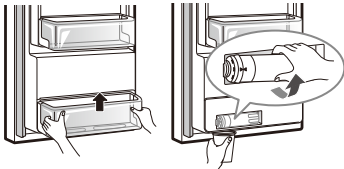

- 4 Ersätt med ett nytt vattenfilter. Sätt det nya filtret i filterhuvudet och vrid det medurs tills pilen på det nya filtret placeras med pilen på filterhuvudet. Sväng tillbaka filtret i facket.

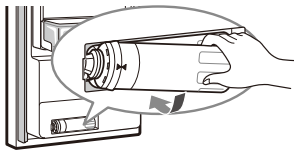

- 5 Öppna vattenförsörjningen och slå på apparaten.
- 6 Tryck in och håll knappen **Water Filter** intryckt i 3 sekunder. Detta nollställer filterbytessymbolen. Det nya vattenfiltret har aktiverats.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Slå ut de första satserna från dispensern (ca 20 isbitar och 7 koppar vatten). Detta är även nödvändigt om apparaten inte har använts under en längre tid.

Applikations riktlinjer/Parametrar för vattenförsörjning	
Flödestjänst	1.9 lpm
Vattenförsörjning	Gemensam eller privat brunn - Dricksvatten
Vattentryck	138 - 827 kPa
Vattentemperatur	0.6 -37.8°C
Kapacitet	757 liter

Det är viktigt att tillverkarens rekommenderade installation, underhåll och filterbytes krav utförs för att produkten ska fungera som annonserats.

ANMÄRKNING

- Medan testning utfördes under standard laboratorieförhållanden, kan den faktiska prestandan variera.

Ersättningskassett: **MDJ64844601(LT1000P)**

⚠ VARNING

För att minska riskerna med kvävning:

- Låt inte barn under 3 år få tillgång till små delar under installationen av denna produkt.

För att minska riskerna i samband med intag av föroreningar:

- Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan tillräcklig desinficering före eller efter systemet. System som certifierats för cysa reduktionen kan användas på desinficeras vatten som kan innehålla filtrerbara cysor. EPA Etablering # 070595-MEX-001

FÖRSIKTIGHET

För att minska risken i samband med egendomsskador på grund av ett vattenläckage:

- Läs och följ bruksanvisningar före installation och användning av detta system.
- Installation och användning måste uppfylla alla statliga och lokala VVS-regler.
- Installera inte om vattentrycket överstiger 827 kPa. Om vattentrycket överstiger 80 psi, måste du installera en tryckbegränsningsventil. Kontakta en VVS-montör om du är osäker på hur du kontrollerar vattentrycket.
- Installera inte där vattenhammare förhållanden kan uppstå. Om förutsättningar för vattenhammare existerar måste du installera en vattenhammare avledare. Kontakta en professionell VVS-montör om du är osäker på hur man kontrollerar detta tillstånd.
- Installera inte på linjer av varmvattenförsörjning. Den maximala arbetsvattentemperatur för detta filtersystem är 37,8 °C.
- Skydda filtret från att frysa. Töm filtret när temperaturen sjunker under 4,4 °C.
- Engångsfilterpatronen måste bytas var 6 månad vid den nominella kapaciteten eller om en märkbar minskning av flödet sker.
- När en förhindrande bakflödes anordning är monterad på ett vattensystem, måste en anordning för att reglera tryck på grund av termisk expansion installeras.
- Se till att alla slangar och kopplingar är säkra och fria från läckage.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Ingen kyl- eller frysfunction.	Föreligger ett strömavbrott?	Kontrollera om andra apparater har ström.
	Är elkontakten urkopplad från uttaget?	Anslut elkontakten korrekt i uttaget.
Dålig kyl- eller frysfunction.	Är kyl- eller frystemperaturen inställd på den varmaste temperaturen?	Ställ in kyl- eller frystemperaturen till "medium".
	Är apparaten exponerad för direkt solljus eller står den i närheten av ett värmealstrande föremål, t.ex. en ugn eller ett element?	Kontrollera installationsområdet och se till att inga värmealstrande objekt finns i närheten.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtit svalna?	Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Finns det för mycket livsmedel i frysen?	Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedlen.
	Är apparatens dörrar helt stängda?	Stäng dörren helt och säkerställ att inga livsmedel fastnat i dörren.
	Finns det tillräckligt med utrymme runt apparaten?	Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
Det luktar illa i apparaten.	Är kyl- eller frystemperaturen för varm?	Ställ in kyl- eller frystemperaturen till "medium".
	Förvaras livsmedel med stark lukt i produkten?	Förvara livsmedel med stark lukt i slutna behållare.
	Grönsaker eller frukt kan ha blivit gamla i lådan?	Släng gamla grönsaker och rengör grönsakslådan. Förvara inte grönsaker för länge i grönsakslådan.
Den invändiga lampan i apparaten tänds inte.	Släcks den invändiga lampan i apparaten?	Det är svårt för kunderna att byta lampan inuti apparaten efter som den inte går att serva. Om lampan inuti apparaten inte tänds, kontakta LG Electronics kundinformationscenter.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Apparatens dörr är inte ordentligt stängd.	Står apparatens framsida lägre än baksidan?	Höj framsidan en aning genom att justera framfoten.
	Har hyllorna monterats på korrekt sätt?	Återmontera hyllorna om nödvändigt.
	Har dörren stängts med överdriven kraft?	Om dörren stängs för snabbt eller med för mycket kraft kan den förbli öppen en kort stund innan den stängs. Se till att inte stänga igen dörren för hårt. Stäng mjukt.
Det är svårt att öppna apparatens dörr.	Öppnades dörren på korrekt sätt efter att den stängts?	Om du försöker öppna apparatens dörr inom en minut efter att den senast stängdes kan det vara svårt att få upp den på grund av det invändiga trycket. Försök att öppna apparatens dörr på nytt efter några minuter så att det interna trycket stabiliseras.
Dörrspröjsen kan inte fällas ut eller in ordentligt.	Är de främre utjämningsbenen förlängda, kylskåp i nivå och dörrarna i linje?	När dörrkorgarna är fyllda, kan dörrarna bli sneda, detta kan hindra dörrspröjsen eller Auto Open Dörr funktionen så att dessa inte fungerar på rätt sätt. Förläng båda främre utjämningsbenen fullt så de är i ordentlig kontakt med golvet. Följ instruktionerna i dörranslutningsavsnittet för att höja den vänstra kylskåpsdörren tills dörrens mullion funktion åter fungerar. Justera den högra kylskåpsdörren så att den ligger i linje med den vänstra kylskåpsdörren.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Det har bildats kondens inuti apparaten eller på undersidan av locket till grönsakslådan.	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtit svalna?	Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Har apparatens dörr lämnats öppen?	Även om kondensen kommer att försvinna efter att dörren till apparaten stängts skadar det inte att torka bort den med en torr trasa.
	Har dörren öppnats och stängts för ofta?	Kondens kan bildas till följd av temperaturskillnaden mellan in- och utsidan. Torka av fukten med en torr trasa.
	La du in varm eller fuktig mat utan att försegla den i en behållare?	Förvara livsmedel i täckta eller slutna behållare.
Det har bildats frost i frysen.	Dörrarna kanske inte är ordentligt stängda?	Kontrollera om matvaran inuti apparaten blockerar dörren och säkerställ att dörren är ordentligt stängd.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtit svalna?	Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Är frysens luftintag eller luftuttag blockerat?	Säkerställ att luftintaget och luftuttaget inte är blockerade så att luft kan cirkulera på insidan.
	Är frysen överfylld?	Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de förvarade föremålen.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Frost eller kondens har bildats in- eller utvändigt på apparaten.	Har apparatens dörr öppnats för ofta eller är apparatens dörr inte ordentligt stängd?	Frost eller kondens kan bildas om luft utifrån tränger in i apparaten.
	Är installationen fuktig?	Kondens kan bildas utvändigt på apparaten om installationsområdet är för fuktigt eller under dagar med extra hög fuktighet. Torka av fukten med en torr trasa.
Apparaten är bullrig och genererar onormala ljud.	Är apparaten installerad på ett instabilt golv eller på ett instabilt sätt?	Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
	Vidrör apparatens baksida väggen?	Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
	Ligger det utspridda föremål bakom apparaten?	Avlägsna utspridda föremål som ligger bakom apparaten.
	Ligger det ett föremål ovanpå apparaten?	Avlägsna föremålet som ligger ovanpå apparaten.
Apparatens sida eller framsida är varm.	Det finns anti-fuktledning installerade för dessa områden för att det ska bildas mindre fukt vid dörren.	Värmeutloppsroret som förhindrar kondens är monterat på framsidan och sidan av apparaten. Det kan vara särskilt varmt direkt efter att apparaten har installerats och under sommaren. Detta är helt normalt och apparaten kan användas som vanligt.
Det finns vatten inuti eller utanför apparaten.	Har en vattenläcka skett i närheten av apparaten?	Kontrollera om vatten har läckt från ett handfat eller liknande.
	Finns det vatten under apparaten?	Kontrollera om vattnet kommer från upptinade livsmedel, eller trasiga eller tappade behållare.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Den automatiska ismaskinen tillverkar inte is eller endast små mängder is.	Har du nyligen installerat apparaten?	Ismaskinen tillverkar is på normalt sätt när cirka 48 timmar har gått sedan den första installationen av apparaten.
	Har du anslutit vattentillförselslangen till apparaten och öppnat tillförselventilen?	Anslut vattentillförselslangen till apparaten och öppna tillförselventilen helt.
	Är vattentillförselslangen böjd?	Om vattentillförselslangen är böjd kan vattenflödet hindras.
	Har du nyligen matat ut en stor mängd is?	Det tar cirka 24 timmar att tillverka mer is i den automatiska ismaskinen. Var god vänta.
	Har du ställt ismaskinsomkopplaren eller knappen för den automatiska ismaskinen på kontrollpanelen i läge PÅ?	Tryck på I på ismaskinsomkopplaren eller ställ knappen för den automatiska ismaskinen på kontrollpanelen i läge ON. (För mer information om användningen, besök LG Electronics webbplats eller använd din smarttelefon eller surfplatta.)
	Är frysskåpets temperatur för högt inställd?	Om den inställda temperaturen är för varm tillverkas is långsamt eller inte alls. Ställ in frysskåpets temperatur till -18 °C för att den automatiska ismaskinen ska fungera normalt.
	Har du öppnat apparatens dörr ofta?	Om du öppnar apparatens dörr ofta strömmar kall luft ut vilket innebär att istillverkningen tar längre tid. Öppna eller stäng inte apparatens dörr för ofta.
Ingen is matas ut.	Är apparatens dörr helt stängd?	Om apparatens dörr inte är helt stängd höjs temperaturen i frysskåpet vilket innebär att istillverkningen tar längre tid. Stäng apparatens dörr helt.
	Finns det is i isbehållaren?	Kontrollera om det finns is i isbehållaren.
	Klumpas isen ihop i isbehållaren?	Plocka ur isbehållaren och skaka den. Kasta återstående, ihopklumpade is när du har skakat på isbehållaren.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Ingen is matas ut.	Hörs det inget när isen matas ut?	I kontrollpanelen, välj omväxlande lägena för isbitar och krossad is för att mata ut isen.
	Har iskanalen blockerats? (Du kan kontrollera iskanalen genom att plocka ur isbehållaren.)	Om iskanalen har blockerats kanske isen inte matas ut korrekt. Kontrollera isen, och rengör iskanalen regelbundet.
Det kommer inte ut något vatten.	Är tillförselventilen avstängd? (Gäller endast modeller med fast vattensanslutning)	Öppna vattentillförselventilen.
	Är vattendispenserbehållaren tom? (Gäller endast modeller utan fast vattensanslutning)	Fyll på vattendispenserbehållaren.
	Är vattentillförselventilen stängd? (Gäller endast modeller med fast vattensanslutning)	Öppna vattentillförselventilen.
	Använder du ofiltrerat vatten?	Ofiltrerat vatten kan innehålla stora mängder tungmetaller eller främmande substanser vilket kan medföra att filtret täpps igen på ett tidigt stadium, oavsett filtrets livslängd.
Vattnet smakar konstigt.	Skiljer sig vattensmaken åt jämfört med vattensmaken med den föregående vattenrenaren?	Har det renade eller kalla vattnet inte använts under en längre tid?
	Var det länge sedan du installerade eller bytte filtret?	Om ett utgående filter används kan det leda till försämrad reningsprestanda. Det rekommenderas att filtret byts ut i enlighet med angiven filterbytestid.
	Spolade du igenom filtret ordentligt i samband med att det installerades?	När filtret installeras eller byts första gången måste luft och rester av aktivt kol avlägsnas från filtrets insida. Använd apparaten efter utmatning av cirka 5 liter renat vatten från dispensern genom att trycka på vattendispenserspaken. (Aktivt kol är ofarligt för människor.)
	Har det renade eller kalla vattnet inte använts under en längre tid?	Vattnets smak kan förändras på grund av bakterietillväxt om det står länge. Använd produkten efter utmatning av cirka 5 liter (cirka 3 minuter) från vattendispensern.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Klickande ljud	Avfrostningsstyrningen klickar när den automatiska avfrostningscykeln inleds och avslutas. Termostatstyrningen (eller apparatstyrningen på vissa modeller) klickar också när cykler inleds och avslutas.	• Normal drift
Slamrande ljud	Slamrande ljud kan bero på köldmediumflödet, vattenledningen på apparatens baksida (endast för modeller med renare) eller föremål som förvaras ovanpå eller i närheten av apparaten.	• Normal drift
	Apparaten vilar inte stabilt mot golvet.	• Golvet är svagt eller ojämnt eller så måste utjämningsbenen justeras. Se dörr-anslutningsavsnittet.
	Apparat med linjär kompressor flyttades under drift.	• Normal drift. Om kompressorn fortsätter att slamra efter tre minuter ska du stänga av strömmen till apparaten och sedan slå på den igen.
Vinande ljud	Förångarens fläktmotor blåser in luft i kyl- och frysacken.	• Normal drift
	Luft blåses in över kondensorn av kondensorfläkten.	• Normal drift
Gurglande ljud	Köldmedium flödar genom kylsystemet	• Normal drift
Smällande ljud	Sammandragning eller expansion av de invändiga väggarna på grund av temperaturförändringar.	• Normal drift
Vibrationer	Om apparatens sida eller baksida vidrör ett skåp eller en vägg kan normala vibrationsljud förstärkas.	• Se till att sidan och baksidan inte kan vibrera mot någon vägg eller något skåp för att få bort bullret.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.	Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG ThinQ.
	Mobil-data för din smartphone är påslagen.	Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.	Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.	Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.


Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För information om LG-auktoriserade servicecenter, besök vår hemsida www.lg.com.
- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av behörig personal från LG-auktoriserade servicecenter.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning (EU) 2019/2019 finns tillgängliga i 7 år (endast dörrpackningar finns tillgängliga i 10 år).
- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter eller vår hemsida www.lg.com för att köpa reservdelar.

ANMÄRKNING

- Förordning (EU) 2019/2019, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2016.
- För mer information om apparatens energieffektivitet, besök <https://ec.europa.eu> och sök genom att använda modellnamnet (giltigt från 1 mars 2021).
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, vilken ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Spara energietiketten som referens och alla andra dokument som medföljer apparaten (giltigt från 1 mars 2021).
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G.

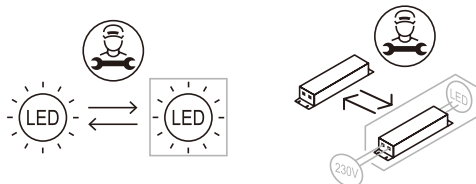

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

LG SIGNATURE