



Σαρώστε τον κωδικό QR  
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

---



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

F4X7513TWS / F4X7513TWB



MFL05756608  
Rev.00\_052325

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

## ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές..... 3

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..... 6

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ..... 6

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και προδιαγραφές ..... 12

Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης ..... 15

Αποσυσκευασία της συσκευής..... 17

Ευθυγράμμιση της συσκευής ..... 18

Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού ..... 19

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης.....21

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας .....22

Πίνακας Ελέγχου .....24

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης.....27

Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού.....28

Πίνακας Προγραμμάτων .....33

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες.....41

## ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ .....45

Smart Diagnosis .....48

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση.....50

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής .....50

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις .....55

## ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

### Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές

#### Κατανάλωση ενέργειας και νερού

- Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενέργειας μπορεί να επηρεαστούν από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, φροντίστε να φορτώνετε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Η ομοιόμορφη φόρτωση με ρούχα έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο εντονότερος είναι ο θόρυβος και τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε απομένουσα υγρασία.
- Για πλύσεις μικρότερης ποσότητας ρούχων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης φορτίου θα συμβάλλει στη μείωση του νερού και της ενέργειας που χρησιμοποιείτε.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Γρήγορο για μικρά, ελαφρώς λερωμένα φορτία.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων κρύου νερού μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20°C). Στη ρύθμιση θερμοκρασίας 20°C θα χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη θερμοκρασία 30°C ή με υψηλότερη.

#### Απορρυπαντικό

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο

απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθια φόρτωσης).

- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού για μικρότερα φορτία.

### **Επιλέγοντας επιπλέον επιλογές και λειτουργίες**

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.
- Η επιλογή πρόπλυσης συνιστάται για πλύση φορτίου πολύ λερωμένων ρούχων.

### **Απόρριψη του υλικού συσκευασίας**

- Τα υλικά συσκευασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τη συσκευή από απροσδόκητη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης των τύπων υλικών. Βάλτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σε αντίστοιχα δοχεία για ανακύκλωση.

## Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών λόγω μη ασφαλούς ή λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

### Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, να τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

### Τεχνική Ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει

επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν τα έχετε υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από μοκέτες.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε καινούργιο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

## Μέγιστη χωρητικότητα

Η μέγιστη χωρητικότητα σε ορισμένους κύκλους για την πλήση στεγνών ρούχων είναι **13 kg**.

Η συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα για κάθε πρόγραμμα πλήσης μπορεί να διαφέρει. Για καλά αποτελέσματα πλήσης, ανατρέξτε στον **Πίνακα Προγραμμάτων** στο κεφάλαιο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για περισσότερες πληροφορίες.

## Εγκατάσταση

- Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα κρατούν καλά τη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα, βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα τροφοδοσίας.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πίνακες ρεύματος ή προεκτάσεις καλωδίων.
- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να εγκατασταθεί σωστή πρίζα τροφοδοσίας από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης του εξοπλισμού (πείρο γείωσης) και φινι με γείωση. Το φινι πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή υπάλληλο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

## Λειτουργία

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν χαλάσει, μεταξύ άλλων κάποιο καλώδιο ή φινι που έχει υποστεί ζημιά.
- Προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή, μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην επισκευάζετε ούτε να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, εκτός κι αν προτείνεται συγκεκριμένα σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από το εργοστάσιο.
- Μην πιέζετε υπερβολικά προς τα κάτω την πόρτα, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια μέσα στη συσκευή.
- Μην πλένετε αντικείμενα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ότι δεν πλένονται στην ετικέτα φροντίδας.

- Διατηρείτε τον χώρο κάτω και γύρω από τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως χνούδια, χαρτιά, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής. Υπάρχει ενδεχόμενο τα παιδιά να κρεμαστούν από την πόρτα ή να μπουσουλήσουν μέσα στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή, μην πλύνετε και μη στεγνώνετε αντικείμενα που έχετε προηγουμένως καθαρίσει, πλύνει, βυθίσει μέσα ή ραντίσει με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κεριά, καθαριστικά κεριού, λάδι, βαφή, βενζίνη, μέσα απολίπανσης, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, πετρέλαιο, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, φυτικό έλαιο, μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.). Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή καύσιμες ουσίες (αιθέρα, βενζόλιο, οινόπνευμα, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αποσμητικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Μην πιάνετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε ωςότου σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή νερού από τη συσκευή ή πλημμύρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Κλείστε τις βρύσες νερού για να εκτονώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή, εάν προκληθεί θραύση ή ρήξη. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης, οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 5 έτη.
- Εάν υπάρξει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κλπ.) εντός της οικίας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος και αερίστε αμέσως τον χώρο.
- Εάν παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας εισόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνο αφού ξεπαγώσει.

- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά πλύσης, τα μαλακτικά και την χλωρίνη μακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή με νερό που αποστραγγίζεται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, το δάπεδό σας μπορεί να πλημμυρίσει.
- Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και να υγρανθεί το δάπεδο.
- Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη από τις επαφές του καλωδίου ρεύματος.

## **Συντήρηση**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Με τη ρύθμιση των χειριστηρίων στη θέση ANENERΓΟ ή σε θέση αναμονής δεν αποσυνδέεται η συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού απομακρύνετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τον τραβάτε από την πρίζα.
- Αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics εάν θέλετε να μετακινήσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε διαφορετική θέση.

## Απόρριψη

- Προτού απορρίψετε μια παλιά συσκευή, αφαιρέστε την από την πρίζα. Αποκόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποτρέψετε λανθασμένη χρήση.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Αποκόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την πόρτα πριν απορρίψετε αυτήν τη συσκευή για να αποτραπεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων στο εσωτερικό.


# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## Εξαρτήματα και προδιαγραφές

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής.

### Πρόσοψη

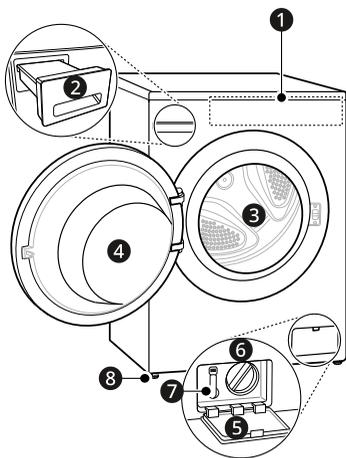

- ❶ Πίνακας Ελέγχου
- ❷ Συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού
- ❸ Κάδος
- ❹ Πόρτα
- ❺ Καπάκι
- ❻ Φίλτρο αντλίας αποχέτευσης
- ❼ Τάπα αποχέτευσης
- ❽ Πόδια ευθυγράμμισης

### Πίσω όψη

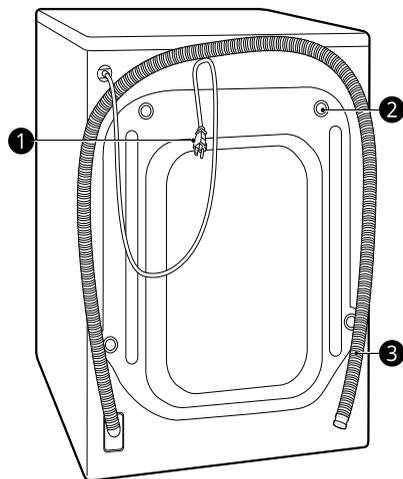


- ❶ Ρευματοδότης
- ❷ Μπουλόνια μεταφοράς
- ❸ Σωλήνας αποχέτευσης

## Προδιαγραφές






Μοντέλο	F4X7513TWS / F4X7513TWB
Παροχή ρεύματος	220-240 V~, 50 Hz
Βάρος προϊόντος	73 kg

### Διαστάσεις(mm)

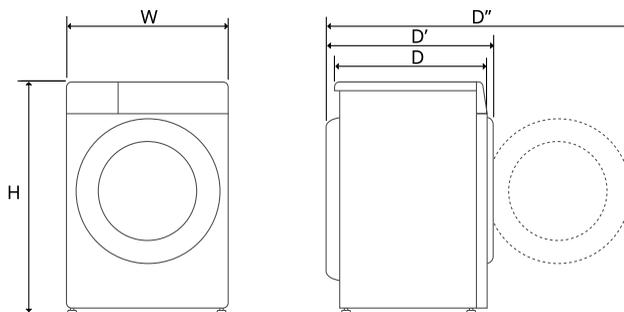

W	600	D	615	D''	1135
H	850	D'	660		

## Εξαρτήματα

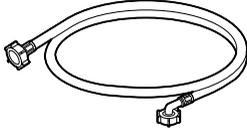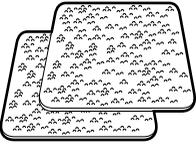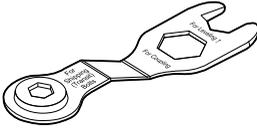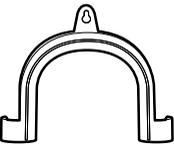 <p>Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού</p>	 <p>Αντιοισθητικά φύλλα</p>
 <p>Αγγλικό κλειδί</p>	 <p>Βραχίονας στήριξης για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης</p>
 <p>Καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς</p>	

## Πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό LED

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας G.


- Ο φωτισμός LED ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  - όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα,
  - όταν πατάτε τα κουμπιά **Τροφοδοσία** και **Έναρξη/Παύση**.
- Ο φωτισμός LED δεν είναι ρυθμιζόμενος.
- Ο φωτισμός LED δεν περιέχει υδράργυρο.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το χαρακτηριστικό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

### Ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί

Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα ή πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία**. Αν ο φωτισμός LED δεν ανάβει, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον φωτισμό LED.

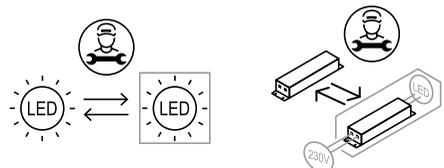


## Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε σωστή θέση.

### Θέση εγκατάστασης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερό δάπεδο για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τον κύκλο περιστροφής. Το τσιμεντένιο δάπεδο αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς παράγει πολύ λιγότερους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής σε σύγκριση με τα ξύλινα δάπεδα ή τις επιφάνειες που καλύπτονται από χαλί.
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής δίπλα σε κουζίνα αερίου ή φούρνο καύσης άνθρακα, πρέπει να τοποθετήσετε ανάμεσα στις δύο συσκευές μόνωση (850 X 600 mm) που καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου στην πλευρά προς την κουζίνα ή τον φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι αφού εγκατασταθεί η συσκευή, είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μηχανικό στην περίπτωση βλάβης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο γαλλικό κλειδί για τα μπουλόνια μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίγει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος για τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού, τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και τη ροή του αέρα, αφήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 20 mm στις πλευρές και 100 mm στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο για το γείσο του τοίχου ή της

πόρτας ή το σοβατεπί, τα οποία μπορεί να αυξάνουν το απαιτούμενο διάκενο.

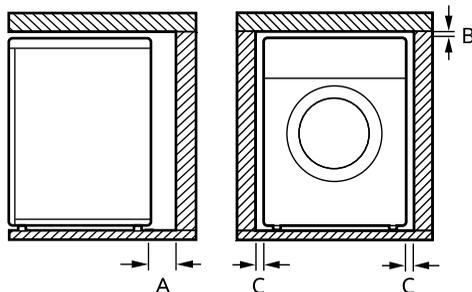


Index	Διάκενο (mm)
A	100
B	5
C	20

### ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.

### Ξύλινα δάπεδα (υπερυψωμένα δάπεδα)

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πέλματα από καουτσούκ για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την έλλειψη ισορροπίας. Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και έλλειψης ισορροπίας, σε σφάλματα και δυσλειτουργίες.

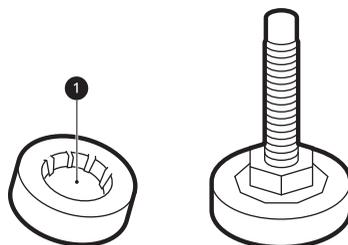

- Για να αποτραπούν οι κραδασμοί σας συνιστούμε να τοποθετείτε πέλματα από καουτσούκ πάχους τουλάχιστον 15 mm  για κάθε πόδι της συσκευής, ασφαλισμένα σε τουλάχιστον δύο δοκούς του δαπέδου με βίδες.
- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία από τις γωνίες του δωματίου, όπου το δάπεδο είναι πιο σταθερό.
- Εφαρμόστε τα πέλματα από καουτσούκ για να μειωθούν οι κραδασμοί.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι σταθερό (π.χ. ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές και έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης στο ασταθές δάπεδο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε πέλματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ. **4620ER4002B**) από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG.

### Εξαερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή δεν εμποδίζεται από χαλιά, μοκέτες κ.λπ.

### Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια όπου μπορεί να επέλθουν θερμοκρασίες παγετού. Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να υποβαθμιστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι κάτω του σημείου παγετού, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή διπλό προσαρμογέα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και απενεργοποιήστε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να απέχει έως 1 μέτρο από κάθε πλευρά της συσκευής.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επισκευές στη συσκευή πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο τεχνικό της LG.
- Ο ρευματοδότης πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.

## Αποσυσκευασία της συσκευής

### Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση φελιζόλ

Αφού αφαιρέσετε τη χαρτόκουτα και το υλικό συσκευασίας, ανασηκώστε τη συσκευή για να την αφαιρέσετε από τη βάση φελιζόλ.

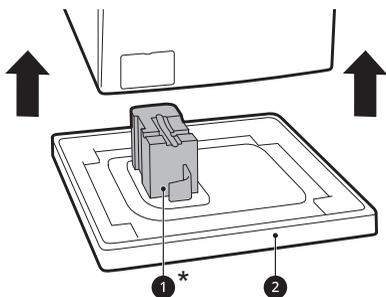

- Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τη βάση έχει αφαιρεθεί το στήριγμα του κάδου **1\*** και ότι δεν έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Εάν πρέπει να ξαπλώσετε κάτω τη συσκευή για να αφαιρέσετε τη χάρτινη βάση **2**, προστατεύετε πάντα το πλαϊνό της συσκευής και ξαπλώνετε την προσεκτικά στο πλάι. Μην ξαπλώνετε τη συσκευή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της.


\* Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

### Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

Για να αποτρέψετε την θραύση και τους έντονους κραδασμούς της συσκευής, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης.

- 1** Ξεκινώντας με το κάτω μέρος των δύο μπουλονιών μεταφοράς **1**, χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) για να χαλαρώσετε όλα τα


μπουλόνια μεταφοράς γυρίζοντάς τα αριστερόστροφα.

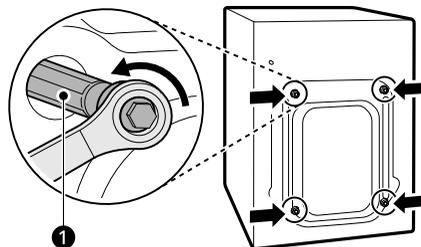

- 2** Αφαιρέστε τα μπουλόνια περιστρέφοντάς τα ελαφρώς, ενώ τα τραβάτε προς τα έξω.

- 3** Τοποθετήστε τα καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς.

- Τοποθετήστε τα καπάκια **2** που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων ή είναι προσαρτημένα στην πλάτη.

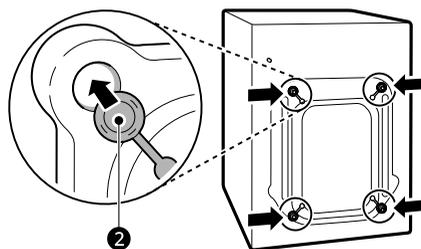

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποθηκεύστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης για μελλοντική χρήση.
- Μεταφέρετε αυτή τη συσκευή όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά.
  - Τα μπουλόνια μεταφοράς επανατοποθετούνται.
  - Το καλώδιο ρεύματος ασφαλιζεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

## Ευθυγράμμιση της συσκευής

### Έλεγχος της ευθυγράμμισης

Όταν πατάτε προς τα κάτω τα άκρα της επάνω πλάκας της συσκευής σε διαγώνια διάταξη, η συσκευή δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου προς τα επάνω και προς τα κάτω (ελέγξτε και προς τις δύο κατευθύνσεις).

- Εάν η συσκευή κινείται όταν πιέζετε την επάνω πλάκα της συσκευής διαγώνια, προσαρμόστε ξανά τα πόδια.
- Δείτε εάν η συσκευή είναι εντελώς ίσια μετά την εγκατάσταση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και την έλλειψη ισορροπίας. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ξύλινου δαπέδου για τον τερματισμό ή τη μείωση του υπερβολικού θορύβου και των υπερβολικών κραδασμών.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διορθώσετε τυχόν ανομοιομορφία του δαπέδου τοποθετώντας κομμάτια ξύλου, χαρτόνια ή παρόμοια υλικά κάτω από τη συσκευή.

## Ρύθμιση και ευθυγράμμιση των ποδιών

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια, μπορεί να πάθει ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.

- 1 Εάν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, περιστρέψτε τα πόδια ευθυγράμμισης όπως απαιτείται.
  - Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.


- Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και τα τέσσερα πόδια και ότι κάθονται στο δάπεδο.

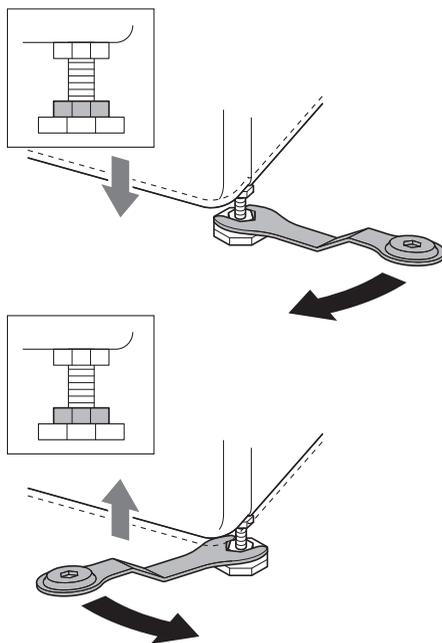

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε πλίνθους, σε πάγκο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν αυτή έχει κατασκευαστεί από την LG Electronics για να χρησιμοποιείται με αυτό το μοντέλο.

- 2 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι 1.

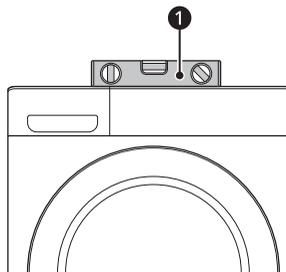

- 3 Ασφαλίστε τα πόδια ευθυγράμμισης με τα παξιμάδια ασφάλισης 2 περιστρέφοντάς τα

αριστερόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.

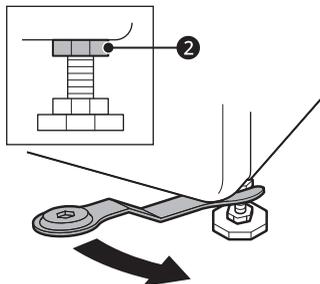

- 4** Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής έχουν ασφαλίσει σωστά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής θα διασφαλίσει μακρά, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι οριζόντια κατά 100% και να παραμένει σταθερά στη θέση της πάνω σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.
- Δεν πρέπει να «τραμπαλίζεται» όταν είναι φορτωμένη.
- Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί δόνηση ή θόρυβος.

## Χρήση αντιολισθητικών φύλλων


Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ολισθηρή επιφάνεια, μπορεί να μετακινηθεί λόγω υπερβολικών δονήσεων. Λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία μέσω θορύβων και δονήσεων. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα πόδια και ευθυγραμμίστε.

- 1** Καθαρίστε το δάπεδο για να προσαρτήσετε τα αντιολισθητικά φύλλα.

- Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί και καθαρίστε τα ξένα σώματα και την υγρασία. Εάν παραμείνει η υγρασία, μπορεί να γλιστρήσουν τα αντιολισθητικά φύλλα.

- 2** Ευθυγραμμίστε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στον χώρο εγκατάστασης.
- 3** Τοποθετήστε την πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων που έχουν κόλλα επάνω στο πάτωμα.
- Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να τοποθετηθούν τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετηθούν τα φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, τοποθετήστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.

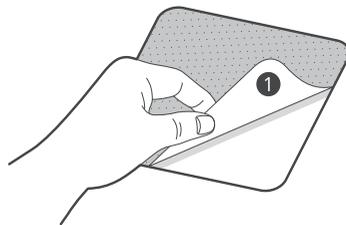

- 4** Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στα αντιολισθητικά φύλλα.
- Μην προσαρτάτε την αυτοκόλλητη πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων στα πόδια της συσκευής.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρόσθετα αντιολισθητικά φύλλα διατίθενται στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

## Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού

### Σημείωση για τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ **50 kPa** και **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από **800 kPa**, θα πρέπει

να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, εάν χρειαστεί.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να σφίξετε τις βαλβίδες εισόδου.
- Δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία αντεπιστροφής στην είσοδο νερού.

## Έλεγχος τσιμούχας παροχής νερού

Με τον σωλήνα παροχής νερού παρέχονται δύο τσιμούχες ❶. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέπονται οι διαρροές νερού. Η σύνδεση με τις βρύσες είναι επαρκώς στεγανή.

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία, όπως λαβές πολλαπλών χρήσεων, για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το καμπύλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

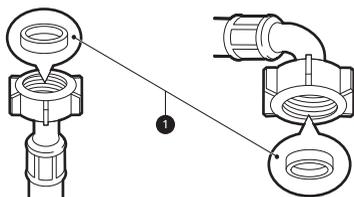


## Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση

### Σύνδεση Εύκαμπτου σωλήνα Βιδωτού Τύπου με τη Βρύση με Σπειρώμα

Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση παροχής νερού. Σφίξτε με το χέρι σας, μόνο με τη βοήθεια ενός μαλακού υφάσματος. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον

εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού με τη χρήση μηχανικών εργαλείων.

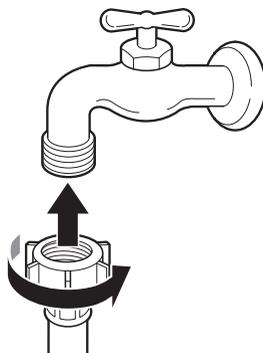


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση, ανοίξτε τη βρύση νερού για να ξεπλυθούν ξένες ουσίες (βρωμιά, σκόνη, πριονίδι κ.λπ.) στις γραμμές νερού. Αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί σε έναν κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία νερού.

## Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

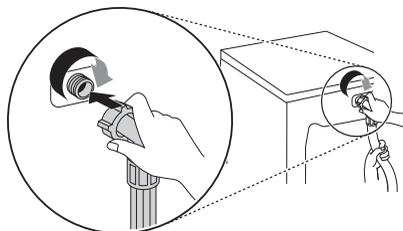

- Μην συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή ζεστού νερού για μοντέλα με μία είσοδο νερού. Συνδέστε μόνο στην παροχή κρύου νερού.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, εάν υπάρξει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετραγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε την πλάκα οδήγησης πριν εισαγάγετε τη βρύση στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή παγιδευτεί.

## Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης


### Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με τον βραχίονα στήριξης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος υψηλότερα από **100 cm** πάνω από το δάπεδο. Το νερό στη συσκευή ενδεχομένως να μην αποστραγγιστεί ή μπορεί να αποστραγγίζεται αργά.


- Ασφαλίζοντας σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης προστατεύετε το δάπεδο από ζημιά λόγω διαρροής νερού.

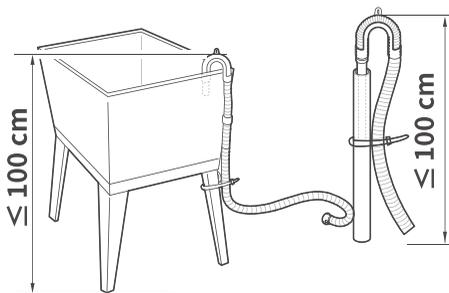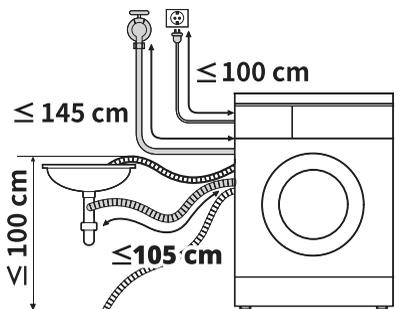

- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι υπερβολικά μακρύς, μην τον σπρώχνεται μέσα στη συσκευή. Έτσι θα προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος.
- Συνδέστε τον γωνιακό βραχίονα σε απόσταση **10 cm** από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.

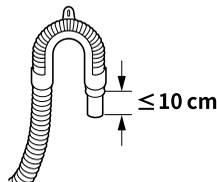

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί όχι περισσότερο από **15 cm** από την αποστράγγιση.
- Κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε νιπτήρα, ασφαλίστε τον γερά με μια αλυσίδα.

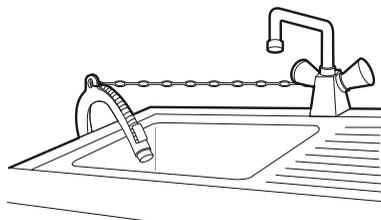

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Επισκόπηση λειτουργίας

### Χρήση της συσκευής


Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης **Βαμβακερά** και προσθέστε μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς ρούχα. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο, που μπορεί να έχουν μείνει από την κατασκευή.

### 1 Ταξινόμηση και φόρτωση ρούχων.


- Ταξινομήστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος φορτίου, κατά περίπτωση. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του κάδου και δεν κρέμονται πάνω στο λάστιχο της πόρτας, όπου θα πιαστούν όταν κλείσει η πόρτα. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς του λάστιχου της πόρτας και των ρούχων.

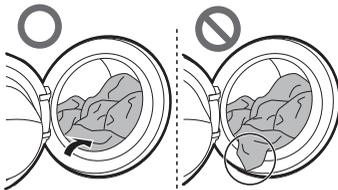

- Αφαιρέστε τα αντικείμενα από το εύκαμπτο λάστιχο της πόρτας, για να αποτραπεί βλάβη στα ρούχα και στη στεγάνωση της πόρτας.

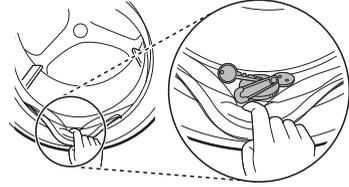


### 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

### 3 Επιλέξτε τον κύκλο που επιθυμείτε.

- Πατήστε επανειλημμένα την ένδειξη επιλογής κύκλου προγράμματος ή στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος, μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος προγράμματος.
- Τώρα επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής. Λάβετε υπόψη τις ετικέτες των ρούχων σας.

### 4 Προσθέστε προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικό και μαλακτικά στο κατάλληλο διαμέρισμα του διανομέα.

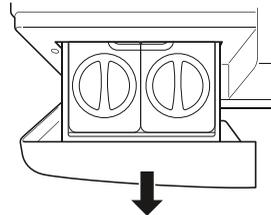

### 5 Έναρξη κύκλου.

- Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει ο κύκλος. Η συσκευή θα αρχίσει

την ανίχνευση του βάρους των ρούχων. Εάν δεν πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση** εντός ορισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει και θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην ακόλουθη περίπτωση, η πόρτα δεν θα ανοίξει ακόμη και αν διακόψετε το πρόγραμμα πλύσης ή απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Όταν το πλυντήριο ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης και έχει νερό μέσα στον κάδο, η πόρτα δεν θα ανοίγει για να αποφευχθεί η πλημμύρα έως ότου το πλυντήριο στραγγίσει πλήρως το νερό.


## 6 Τέλος κύκλου.

- Όταν τελειώσει ο κύκλος, θα ηχήσει μία μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σας από τη συσκευή για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας όταν αφαιρείτε το φορτίο για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα στο λάστιχο.

## Πίνακας Ελέγχου

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


### Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

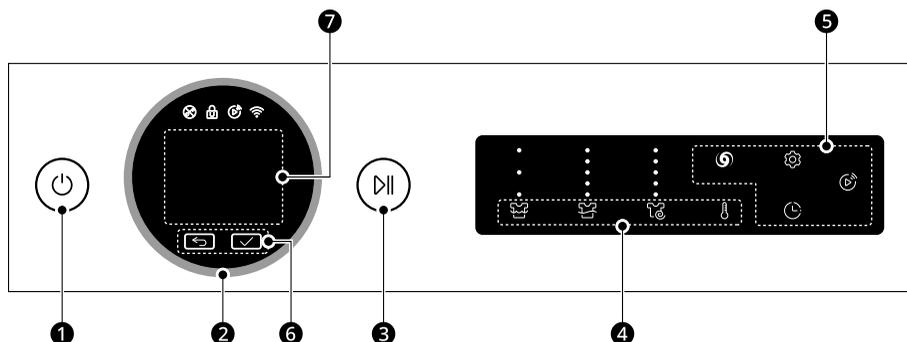

	Περιγραφή
1	<p><b>Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Τροφοδοσία</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.</li> </ul>
2	<p><b>Επιλογέας προγραμμάτων</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα.</li> <li>• Μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος, οι τυπικές προεπιλογές θα εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας την επιλογή το <b>Προσαρμογή των κουμπιών του προγράμματος πλύσης</b> οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του κύκλου.</li> </ul>
3	<p><b>Κουμπί Έναρξη/Παύση</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης ή για να γίνει παύση του προγράμματος πλύσης.</li> <li>• Εάν χρειάζεται προσωρινή διακοπή του προγράμματος πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.</li> </ul>
4	<p><b>Κουμπιά προσαρμογής προγραμμάτων πλύσης</b></p> <p>Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε το επίπεδο λερώματος, τον αριθμό των ξεβγαλιμάτων, την ταχύτητα περιστροφής και τη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη.</li> <li>• Πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης επιλογής για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις.</li> </ul>

	Περιγραφή
5	<p><b>Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη.</li> <li>• Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπλέον ένδειξη η οποία θα ανάψει όταν επιλεγεί.</li> </ul> <p><b>🔊 Απομακρ. Έναρξη</b></p> <p>Με την εφαρμογή <b>LG ThinQ</b>, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να χειριστείτε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις <b>ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>.</li> </ul>
6	<p><b>Κουμπιά ⏪ και ✓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το κουμπί ⏪ για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.</li> <li>• Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να αποθηκεύσετε την πληροφορία.</li> </ul>
7	<p><b>Οθόνη</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.</li> </ul>

## Οθόνη ώρας και κατάστασης

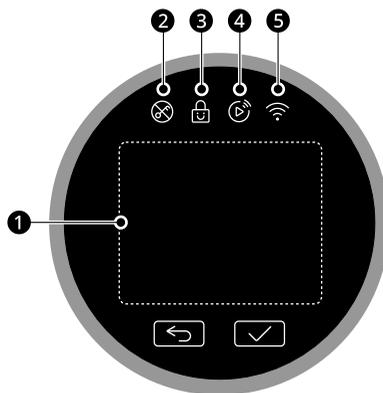

	Περιγραφή
1	<p><b>Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης προγράμματος</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.</li> </ul>
2	<p>Η ένδειξη 🔒 ανάβει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειδωμένη.</p>
3	<p>Η ένδειξη 🔌 ανάβει όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, με την εξαίρεση του κουμπιού <b>Τροφοδοσία</b>.</p>

	Περιγραφή
4	Η ένδειξη  ανάβει όταν η δυνατότητα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένη.
5	Η ένδειξη  ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.

## Προετοιμασία του φορτίου πλύσης

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε το φορτίο πλύσης και, στη συνέχεια, προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.

### Ταξινόμηση ρούχων

- Επίπεδο λερώματος (πολύ λερωμένα, κανονικά λερωμένα, ελαφρώς λερωμένα): Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με τα ελαφρώς λερωμένα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκούρα): Πλύνετε τα σκούρα ή τα βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή τα ανοιχτόχρωμα. Αν πλύνετε βαμμένα και ανοιχτόχρωμα ρούχα μαζί, μπορεί η βαφή να ξεβάψει στα ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να προκληθεί αλλαγή στο χρώμα των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (ρούχα που παράγουν χνούδι, ρούχα που συλλέγουν χνούδι): Πλένετε χωριστά τα ρούχα που παράγουν χνούδι και τα ρούχα που συλλέγουν χνούδι. Τα ρούχα που παράγουν χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση χνουδιών στα ρούχα που συλλέγουν χνούδι.

### Έλεγχος της ετικέτας των ρούχων

Τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου σας και το πώς θα πρέπει να πλένεται.

### Σύμβολα στις ετικέτες

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κανονική πλύση</li> <li>• Βαμβακερά, μεικτά υφάσματα</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εύκολο Σιδέρωμα</li> <li>• Συνθετικά, μεικτά υφάσματα</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδική πλύση για ευαίσθητα υφάσματα</li> <li>• Ευαίσθητα υφάσματα</li> </ul>

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μόνο πλύσιμο στο χέρι</li> <li>• Μάλλινα, μεταξωτά</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην πλύνετε</li> </ul>


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ginetex ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



### Έλεγχος των ρούχων πριν από τη φόρτωση

- Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου κατά το στύψιμο, συνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα στο φορτίο.
- Μην πλένετε μεμονωμένα μικρά αντικείμενα. Προσθέστε 1-2 παρόμοια αντικείμενα για την αποφυγή μη ισορροπημένων φορτίων.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες. Αντικείμενα όπως καρφιά, κοκαλάκια, σπέρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και στη συσκευή και στα ρούχα σας.

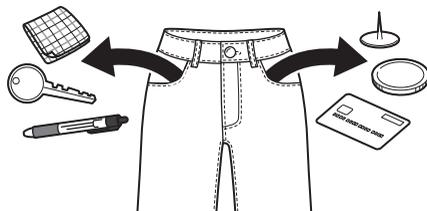

- Όταν πλένετε ρούχα με μακριά πρόσθετα κορδόνια, δέστε τα ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυτηρίου.

- Χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου για μικροαντικείμενα όπως μανίκια, κάλτσες, κολάν, εσώρουχα και κάλτσες για να μην κολλήσουν μεταξύ του κάδου και της στεγάνωσης της πόρτας.
- Γεμίστε το δίχτυ πλυντηρίου με λιγότερο από τη μισή ποσότητα που χωράει και πλύντε το μαζί με άλλα ρούχα. Αποφύγετε την υπερπλήρωση ή το πλύσιμο χωριστά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στον κάδο, οδηγώντας σε ανεπαρκή κύκλο στυψίματος.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Επεξεργαστείτε εκ των προτέρων βρομιά και λεκέδες τρίβοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αραιωμένη σε νερό επάνω σε λεκέδες για να βοηθήσετε την αφαίρεση της βρομιάς.

## Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού

### Δόση απορρυπαντικού

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθια φόρτωσης).
- Εάν προκληθεί υπερβολικός αφρισμός, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός με αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις στις πλύσεις ή υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού.

- Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι απορρυπαντικού, εάν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης αμέσως.
- Εάν επιλέξετε την επιλογή **Πρόπλυση** αφού προσθέσετε το απορρυπαντικό απευθείας στον κάδο, το απορρυπαντικό μπορεί να ξεπλυθεί, μειώνοντας τις επιδόσεις πλύσης. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πρόπλυση** με τη λειτουργία **ezDispense**. Η χρήση του χειροκίνητου διανομέα δεν είναι δυνατή για τη διανομή απορρυπαντικού πρόπλυσης.
- Η δόση του απορρυπαντικού ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος και το επίπεδο βρομιάς του φορτίου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Εάν δεν το κάνετε, θα προκληθεί υπερβολική σαπουνάδα.
- Ανατρέξτε στις ετικέτες των ρούχων προτού προσθέσετε το απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο ρούχων:
  - Το υγρό απορρυπαντικό συχνά έχει σχεδιαστεί για ειδικές εφαρμογές, π.χ. για χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
  - Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για κάθε τύπο υφάσματος.
  - Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη με λευκαντικό.
  - Το απορρυπαντικό παρέχεται από τον διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε φράξιμο, μη αποτελεσματικό ξέβγαλμα ή οσμές.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μερικό φορτίο: 1/2 της κανονικής ποσότητας.
- Ελάχιστο φορτίο: 1/3 του πλήρους φορτίου.

## Χρήση της λειτουργίας ezDispense

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ezDispense**, το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό διανέμονται σε καθορισμένες ποσότητες στην κατάλληλη στιγμή του κύκλου.


- Ένα γεμάτο διαμέρισμα απορρυπαντικού θα διαρκέσει για περίπου 20 τυπικούς κύκλους, με τον κάδο των ρούχων φορτωμένο κατά το ήμισυ.
- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να διανέμονται **45 ml** απορρυπαντικού και **30 ml** μαλακτικού για **4-6 kg** κανονικά λερωμένα ρούχα. Αυτό μπορεί να αλλάξει με τη χρήση της ρύθμισης **Προεπιλεγμένη ποσότητα απορρυπ.** ή **Προεπιλεγμένη ποσότητα μαλακτ.** Ανατρέξτε στις **Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες** στο κεφάλαιο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Σύρετε αργά το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού προς τα έξω έως το τέρμα.

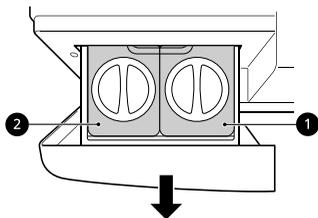


- 1 Διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού
- 2 Διαμέρισμα υγρού μαλακτικού ή υγρού απορρυπαντικού

- 2 Στρέψτε τα καπάκια στα διαμερίσματα **ezDispense** αριστερόστροφα για να τα ανοίξετε.

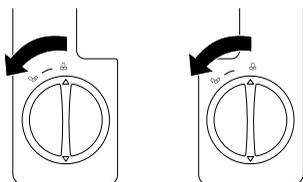

- 3 Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό στα αντίστοιχα διαμερίσματα τους, έως την ένδειξη **MAX**.

- Το συρτάρι **ezDispense** διαθέτει δυο διαμερίσματα. Τοποθετήστε υγρό απορρυπαντικό στο δεξί διαμέρισμα και υγρό μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό στο αριστερό διαμέρισμα. Εάν προσθέσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα 2, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό ρούχων.
- Μην τοποθετείτε λευκαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή, σε μορφή τζελ, απορρυπαντικό σε ταμπλέτες, φυσικά υγρά με βάση το λάδι ή απορρυπαντικά σε μορφή φύλλου ή όξινα διαλύματα όπως το ξύδι στα διαμερίσματα του **ezDispense**. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στην εσωτερική σωλήνωση και σε άλλα μέρη της διανομής και θα επηρεάσει τη λειτουργία.
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού στο εξωτερικό του συρταριού **ezDispense** πριν το τοποθετήσετε.
- Μην προσπαθήσετε να γεμίσετε πολύ γρήγορα τα διαμερίσματα. Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό αργά προκειμένου να αποφύγετε υπερχειλίσεις.

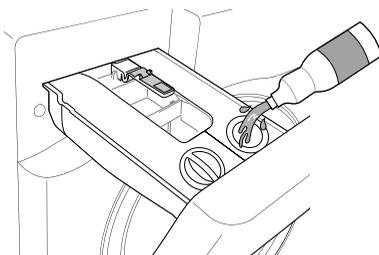

- 4 Αφού γεμίσετε τα διαμερίσματα, τοποθετήστε τα καπάκια και περιστρέψτε τα δεξιόστροφα έως ότου κλείσουν σφιχτά.

- Ασφαλίστε τα καπάκια των διαμερισμάτων **ezDispense** προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τη ροή του αέρα που μπορεί να σκληρύνει τις πρόσθετες χημικές ουσίες και να εμποδίσει την σωστή διανομή τους. Προσέξτε να μην χάσετε τα καπάκια.

- 5** Κλείστε το συρτάρι του διανομέα αργά πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.
- Εάν κλείσετε απότομα το συρτάρι μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση του απορρυπαντικού σε άλλο διαμέρισμα ή διάχυση στον κάδο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
  - Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας στο συρτάρι κατά το κλείσιμο.
  - Είναι φυσιολογικό να παραμένει μια μικρή ποσότητα νερού στα διαμερίσματα του μη αυτόματου διανομέα στο τέλος του κύκλου.


## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κλείστε το καπάκι και το κάλυμμα του διαμερίσματος με ασφάλεια πριν τη χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό θα σκληρύνουν ή θα υπερχειλίσουν.
- Σύρετε αργά προς τα μέσα ή προς τα έξω το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για ασφάλεια. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή διαρροή του απορρυπαντικού ή του μαλακτικού από τις οπές εξαερισμού.
- Απορρυπαντικό ή μαλακτικό που έχει απομείνει στα διαμερίσματα του **ezDispense** για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σκληρύνει και να μην διανέμεται σωστά.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι του διανομέα όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αφαιρέστε το απορρυπαντικό/μαλακτικό από τα διαμερίσματα του **ezDispense** προτού μετακινήσετε ή μετεγκαταστήσετε το πλυντήριο.
- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στο διαμέρισμα του **ezDispense** προκειμένου να αποτρέψετε διαρροή του περιεχομένου.


## Χρήση της Λειτουργίας μη αυτόματης διανομής

Προσθέστε απορρυπαντικό στον μη αυτόματο διανομέα.

- 1** Για να απενεργοποιήσετε τους αυτόματους διανομείς, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.



- 2** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Ποσότητα απορρυπαντικού** ή **Ποσότητα μαλακτικού** και πατήστε το κουμπί ✓.




- 3** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Ανενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.

- 4** Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού.

- 5** Τοποθετήστε τα προϊόντα πλύσης στα κατάλληλα διαμερίσματα του μη αυτόματου διανομέα.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε υγρό ή σε σκόνη στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης του μη αυτόματου διανομέα.
  - Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε φύλλα, ταμπλέτες ή κάψουλες στον μη αυτόματο διανομέα.
  - Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε κάψουλες μίας χρήσης, τοποθετήστε την κάψουλα μέσα στον κάδο πριν προσθέσετε τα ρούχα. Μην τοποθετείτε κάψουλες απορρυπαντικού σε υγρό ή σε σκόνη σε κάποιο από τα διαμερίσματα.
  - Η χωρητικότητα του διαμερίσματος είναι έως και 80 ml. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο

απορρυπαντικό, τοποθετήστε το απευθείας στον κάδο.

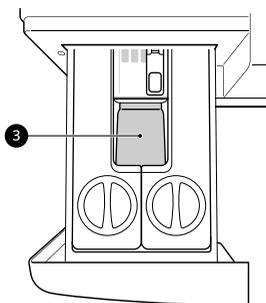

3 Διαμέρισμα μη αυτόματης διανομής απορρυπαντικού κύριας πλύσης

6 Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.

- Εάν κλείσετε απότομα το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση του απορρυπαντικού σε άλλο διαμέρισμα ή διάχυση στον κάδο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν προσθέτετε απορρυπαντικό απευθείας στον κάδο, ξεκινήστε αμέσως το πρόγραμμα πλύσης για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά στα ρούχα.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε προϊόντα για το πλύσιμο ρούχων, όπως απορρυπαντικό, λευκαντικό ή υγρό μαλακτικό πάνω στο πλυντήριο. Τα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα και τα χειριστήρια του πλυντηρίου.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο μη αυτόματος διανομέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή απορρυπαντικού για πρόπλυση.
- Όταν προσθέτετε ταμπλέτες απορρυπαντικού και αποσκληρυντικό νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία ezDispense.

## Διαμέρισμα μη αυτόματης διανομής απορρυπαντικού κύριας πλύσης

Στο διαμέρισμα αυτό τοποθετείτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου για τον κύριο κύκλο πλύσιματος. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη σε αυτό το διαμέρισμα.

- Μπορείτε να προσθέσετε λευκαντικό που προστατεύει τα χρώματα, σε υγρό ή σε σκόνη, στο μη αυτόματο διαμέρισμα κύριας πλύσης με απορρυπαντικό ίδιου τύπου. Μην αναμιγνύετε υγρό και σκόνη.
- Τα απορρυπαντικά που δεν διαλύονται εύκολα ή τα απορρυπαντικά υψηλού ιξώδους αφήνουν υπολείμματα και φράζουν τον διανομέα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία ezDispense.

## Προσθήκη ταμπλέτας απορρυπαντικού

Κατά την πλύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ταμπλέτες απορρυπαντικού.

- 1 Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο πριν προσθέσετε τα ρούχα.
- 2 Φορτώστε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε ταμπλέτες μέσα στον διανομέα απορρυπαντικού.

## Προσθήκη αποσκληρυντικού νερού

Για να μειωθεί η χρήση απορρυπαντικού σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, είναι δυνατή η χρήση κάποιου αποσκληρυντικού νερού, για παράδειγμα, κατά των αλάτων.

- Αρχικά, προσθέστε το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το αποσκληρυντικό νερού. Χορηγήστε

σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται στη συσκευασία.

# Πίνακας Προγραμμάτων

## Πρόγραμμα πλύσης

### Προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

ΑΙ Πλύση		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 3 kg
Περιγραφή	<p>Το πρόγραμμα <b>ΑΙ Πλύση</b> παρέχει τις κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του κάδου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του φορτίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσφέρει απαλή πλύση για τα αδιάβροχα υφάσματα και ισχυρή πλύση για υφάσματα από υδατοδιαπερατό υλικό.</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Για τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε στεγνά ρούχα για αυτό το πρόγραμμα.</li> <li>Ο υπολογισμός ΑΙ δεν ενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή <b>Ατμός</b>.</li> </ul>		

Βαμβακερά		40 °C (Κρύο έως 95 °C)	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου.		

Eco 40-60		-	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που πρέπει να πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C.		

TurboWash 39		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 5 kg
Περιγραφή	Με 4 πίδακες νερού να λειτουργούν κατά την πλύση και το ξέβγαλμα, αυτό το πλυντήριο μπορεί να πλένει μισό φορτίο ελαφρά λερωμένων ρούχων για περίπου 39 λεπτά.		

Μεικτά υφάσματα		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 5 kg
Περιγραφή	<p>Πλένει ταυτόχρονα ανάμεικτα υφάσματα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση για διάφορα είδη υφασμάτων εκτός από τα ιδιαίτερα ρούχα (μεταξωτά/ ευαίσθητα, αθλητικά, σκούρα, μάλλινα, παπλώματα/ κουρτίνες).</li> </ul>		

Γρήγορο 14		20 °C (20 °C έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 2 kg
Περιγραφή	Πλένει μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων για περίπου 14 λεπτά.		

<b>Ευαίσθητα</b>	<b>20 °C (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει εσώρουχα, ρούχα με διαφάνειες και δαντέλα, τα οποία μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο.	

<b>Συνθετικά</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 5 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο. • Χρήση για πολυαμίδη, ακρυλικό, πολυεστέρα.	

<b>Στο χέρι/Μάλλινα</b>	<b>30 °C (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 2 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ευαίσθητα ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο, όπως μάλλινα που πλένονται, εσώρουχα, φορέματα κ.λπ. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου για μάλλινα.	

<b>Φροντίδα για μικροπλαστικά</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 3 kg</b>
Περιγραφή	Μειώνει την απελευθέρωση μικροπλαστικών που δημιουργούνται κατά το πλύσιμο συνθετικών ρούχων.	

<b>Αθλητικά ρούχα</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ειδικά ρούχα, όπως αθλητικά και ρούχα υπαίθριας χρήσης. • Χρησιμοποιήστε για υγροαπωθητικά πλαστικοποιημένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στα ρούχα.	

<b>Φροντίδα κατά των αλλεργιών</b>	<b>60 °C</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 5 kg</b>
Περιγραφή	Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ατμού. • Χρήση για βαμβακερά, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια, μωρουδιακά.	

<b>Καθαρισμός Κάδου</b>	-	-
Περιγραφή	Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου της συσκευής σας.	

## Μη προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

Επεξεργαστείτε τη λίστα των προγραμμάτων πλύσης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επεξεργασία Λίστας Κύκλων** για χρήση αυτών των προγραμμάτων.

<b>Κρύα πλύση</b>	<b>Κρύο</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Ελαφρά λερωμένα ρούχα με κρύο νερό.	

<b>Ξέβγαλμα+Στύψιμο</b>	-	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Ξεπλένει και στύβει τα ρούχα. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό εάν χρειάζεται.	

<b>Μόνο στύψιμο</b>	-	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Αυτό το πρόγραμμα κάνει άντληση και στύβει τα ρούχα χωρίς να τα πλένει ή να τα ξεπλένει.	

<b>Βροχερές Ημέρες</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 95 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που έχουν βραχεί ελαφρώς από τη βροχή, αλλά δεν επιτρέπονται τα αδιάβροχα.	

<b>Πετσέτες</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 95 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Πλένει ανθεκτικά υφάσματα όπως πετσέτες, πουκάμισα και τραπεζομάντιλα.	

<b>Κλινοσκεπά/τα</b>	<b>Κρύο (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (1 μονό κλινοσκεπάσμα)</b>
Περιγραφή	Πλένει μεγάλα αντικείμενα όπως καλύμματα κρεβατιού, μαξιλάρια, καλύμματα καναπέ κ.λπ.	

<b>Αθόρυβη πλύση</b>	<b>40 °C (Κρύο έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 5 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα με λιγότερο θόρυβο και λιγότερες δονήσεις από άλλα προγράμματα πλύσης. • Χρήση για ελαφρώς λερωμένα λευκά βαμβακερά (εσώρουχα).	

<b>Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού</b>	<b>60 °C</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	Αφαιρεί έντονους και πρωτεϊνικούς λεκέδες και προσφέρει καλύτερη απόδοση στο ξέβγαλμα. Χρησιμοποιείται για ελαφρώς λερωμένα μωρουδιακά.	

<b>Μανικοκόλληση και κολάρα</b>	<b>60 °C</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Αφαιρέστε τους λεκέδες με υψηλή θερμοκρασία (60 °C).	

<b>Σεντόνι</b>	<b>Κρύο (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει κλιννοσκεπάσματα όπως σεντόνια ή ριχτάρια.	

<b>Πουπουλένιο μπουφάν</b>	<b>20 °C (Κρύο έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα που έχουν πούπουλα χωρίς να χάνουν το γέμισμα.	

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Ακολουθείτε πάντα τις ετικέτες ή τις οδηγίες των κατασκευαστών των ρούχων κατά την πλύση για να αποφύγετε φθορές στα ρούχα.
- Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής για τα επιθυμητά προγράμματα.
- Η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του κύκλου.
- Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.

## Επιπλέον επιλογές

\*1 Αυτή η επιλογή εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να αποεπιλεγθεί.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιλογές **Καθυστ. Τερμ.** μπορούν να οριστούν για κάθε πρόγραμμα πλύσης αυτού του πίνακα.

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση
<b>AI Πλύση</b>	●		
<b>Βαμβακερά</b>	●	●	●
<b>Eco 40-60</b>		●	●
<b>TurboWash 39</b>	●	●*1	●
<b>Μεικτά υφάσματα</b>	●	●	●
<b>Γρήγορο 14</b>		●*1	

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση
Ευαίσθητα		●	
Συνθετικά	●	●	●
Στο χέρι/Μάλλινα			
Φροντίδα για μικροπλαστικά			
Αθλητικά ρούχα		●	
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	●*1		
Κρύα πλύση			●
Βροχερές Ημέρες	●	●	●
Πετσέτες	●	●	●
Κλινοσκεπά/τα		●	
Αθόρυβη πλύση	●	●	
Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού	●*1		
Μανικοκόλληση και κολλάρα	●	●	●
Σεντόνι		●	
Πουπουλένιο μπουφάν			

## Επιλεγόμενη ταχύτητα περιστροφής

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
ΑΙ Πλύση	1400 rpm	Όλα
Βαμβακερά	1400 rpm	Όλα
Eco 40-60	1400 rpm	Όλα
TurboWash 39	1200 rpm	400 έως 1400 rpm

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
Μεικτά υφάσματα	1000 rpm	Όλα
Γρήγορο 14	400 rpm	400 έως 1400 rpm
Ευαίσθητα	800 rpm	Έως 800 rpm
Συνθετικά	1400 rpm	Όλα
Στο χέρι/Μάλλινα	800 rpm	Έως 800 rpm
Φροντίδα για μικροπλαστικά	1000 rpm	Όλα
Αθλητικά ρούχα	800 rpm	Έως 800 rpm
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	1400 rpm	Όλα
Κρύα πλύση	1400 rpm	Όλα
Ξέβγαλμα+Στύψιμο	1400 rpm	Όλα
Μόνο στύψιμο	1400 rpm	Όλα
Βροχερές Ημέρες	1400 rpm	Όλα
Πετσέτες	1400 rpm	Όλα
Κλινοσκεπά/τα	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Αθόρυβη πλύση	800 rpm	Έως 1000 rpm
Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Μανικοκόλληση και κολάρα	1400 rpm	Όλα
Σεντόνι	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Πουπουλένιο μπουφάν	800 rpm	Έως 1000 rpm

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.

## Δεδομένα κατανάλωσης

### Περιγραφή μονάδας

kg: Φορτίο ρούχων

ω:λλ: Διάρκεια προγράμματος

**kWh:** Κατανάλωση ενέργειας**°C:** Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα**Λίτρα:** Κατανάλωση νερού**rpm:** Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής**%:** Απομένουσα υγρασία στο τέλος της φάσης περιστροφής. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα περιστροφής, τόσο εντονότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η απομένουσα υγρασία.

## Κοινά προγράμματα

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
<b>Βαμβακερά 20 °C</b>	13	2:50	0,373	30	90	1350	53,0
<b>Βαμβακερά 60 °C</b>	13	4:57	1,944	49	91	1350	51,0
<b>Μεικτά υφάσματα</b>	5	1:26	0,323	28	65	1160	67,0
<b>Γρήγορο 14</b>	2	0:14	0,048	25	32	600	101,0
<b>Βαμβακερά 40 °C + Βαρύ</b>	13	5:10	0,802	28	122	1350	51,0
<b>Eco 40-60 (πλήρες)*<sup>1</sup></b>	13	4:00	0,885	32	88	1350	48,1
<b>Eco 40-60 (στο ήμισυ)*<sup>1</sup></b>	6,5	3:00	0,470	27	61	1350	54,3
<b>Eco 40-60 (στο ένα τέταρτο)*<sup>1</sup></b>	3,5	2:20	0,208	25	35	1350	55,6

\*1 Είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνεται ότι πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα του φορτίου, τον βαθμό βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
- Οι τιμές για τα κοινά προγράμματα, με εξαίρεση τον κύκλο **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές.
- Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2023, που ισχύει από 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με την Κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή, η οποία αναγράφει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Κρατήστε την ετικέτα ενέργειας για λόγους αναφοράς μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην πινακίδα κατάταξης. Ανοίξτε την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το άνοιγμα στο τύμπανο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη σελίδα EPREL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **<https://eprel.ec.europa.eu>** και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021)
-

## Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.

### Προσαρμογή προγράμματος πλύσης

Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά.

#### ☞ Λερωμένα

Πιέστε κατ' επανάληψη το κουμπί **Λερωμένα** μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό επίπεδο λερώματος.

- **Βαρύ:** για κανονικά και πολύ λερωμένα ρούχα
- **Μεσαίο:** για κανονικά λερωμένα ρούχα
- **Ελαφρύ:** για ελαφρώς λερωμένα ρούχα

#### ☞ Ξέβγαλμα

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων πατώντας το κουμπί **Ξέβγαλμα**. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

- **Ξέβγαλμα+:** Προσθέστε ξέβγαλμα μία φορά.
- **Ξέβγαλμα++:** Προσθέστε ξέβγαλμα δύο φορές.
- **Ξέβγαλμα & Παύση:** Ο κύκλος ξεβγάλματος διακόπτεται μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση** μετά την ολοκλήρωση του ξεβγάλματος.
- **Ξέβγαλμα+ & Παύση:** Προσθέστε ξέβγαλμα μία φορά και, μετά την ολοκλήρωση του ξεβγάλματος, ο κύκλος διακόπτεται μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

#### ☞ Στύψιμο

Το επίπεδο έντασης στύψιματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας κατ' επανάληψη αυτό το κουμπί.

- Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε ταχύτητα περιστροφής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε το επίπεδο στύψιματος **No**, ο κάδος του πλυντηρίου θα περιστρέφεται πριν την αποστράγγιση.

#### ⓘ Θερμ.

Αυτό το κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πιέστε το κουμπί **Θερμ.** μέχρι να φωτιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.

### Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:

- 1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τα στον κάδο.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Προσθέστε απορρυπαντικό.
- 4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (**Λερωμένα**, **Ξέβγαλμα**, **Στύψιμο** και **Θερμ.**) κατά περίπτωση.
- 6 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

### Χρήση ειδικής επιλογής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας την παρακάτω ειδική επιλογή:

### TurboWash

Η προσθήκη αυτής της επιλογής μειώνει τον χρόνο του προγράμματος, αλλά θα επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα πλύσης.

## Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να χρησιμοποιήσετε μια ειδική επιλογή.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Αλλάξτε το πρόγραμμα πλύσης (**Λερωμένα, Ξέβγαλμα, Στύψιμο** και **Θερμ.**) κατά περίπτωση.
- 4 Πιέστε το κουμπί **TurboWash**.
- 5 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

## Χρήση βασικής επιλογής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας την παρακάτω βασική επιλογή:

### Καθυστ. Τερμ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, ούτως ώστε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα και να τελειώσει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Καθυστ. Τερμ.** κατά περίπτωση.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εκτός από τη λυχνία LED του κουμπιού **Καθυστ. Τερμ.**, όλες οι άλλες λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθούν εντός 20 λεπτών. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.
- Η χρονική καθυστέρηση είναι ο χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, των ρούχων και άλλων παραγόντων.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για αυτήν τη λειτουργία.

## Χρήση διαφόρων ρυθμίσεων

### Ρυθμίσεις

- 1 Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.



- 2 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.
- 3 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.
- 4 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** ξανά ή πατήστε το κουμπί ↶.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια αρκετά λεπτά μετά το πάτημα του κουμπιού **Ρυθμίσεις**, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη.

### Ποσότητα απορρυπαντικού / Ποσότητα μαλακτικού

Γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ποσότητα διανομής για τον τρέχοντα κύκλο με βάση τον τύπο του υφάσματος και το επίπεδο λερώματος.

- **Ανενεργό:** Απενεργοποιεί τη λειτουργία **ezDispense** για αυτό το διαμέρισμα
- **Λιγότερα:** μειώνει την προεπιλεγμένη ποσότητα κατά 10%
- **Μεσαίο:** χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ποσότητα
- **Περισσότερα:** αυξάνει την προεπιλεγμένη ποσότητα κατά 10%

### Κλειδωμα για Παιδιά

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα παιδιά να αλλάζουν κύκλους ή να θέτουν σε λειτουργία τη συσκευή.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ✓ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά κλειδώνουν εκτός από το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η ένδειξη **Κλειδωμα για Παιδιά** ανάβει και το πρόγραμμα πλύσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν θα επαναφέρει αυτήν τη λειτουργία. Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να έχετε πρόσβαση σε άλλες επιλογές και λειτουργίες.

### Πρόπλυση

Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

### Ατμός

Η προσθήκη αυτής της επιλογής συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων καθαρισμού.

### Επεξεργασία Λίστας Κύκλων

Επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης όπως επιθυμείτε.

- 1) Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης και πατήστε το κουμπί ✓ για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε προγράμματα πλύσης.
  - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ένα σημάδι tik δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
  - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, το σημάδι tik δεν εμφανίζεται δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
- 2) Πατήστε το κουμπί ⤵ για να αποθηκεύσετε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα προεπιλεγμένα προγράμματα που δεν μπορούν να διαγραφούν έχουν απενεργοποιημένα τα πλαίσια ελέγχου τους.
- Η σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα μπορεί να αλλάξει. Αλλάξτε τη σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Περισσότερες Ρυθμίσεις > Βελτιστοποίηση Κύκλου** στο προϊόν ή **Βελτιστοποίηση Κύκλου** στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

## Περισσότερες ρυθμίσεις

- 1 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.



- 2 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

**3** Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.

**4** Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.

**5** Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί ⏪.

### Σύνδεση Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το **Σύνδεση Wi-Fi**. Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη.

### Βελτιστοποίηση Κύκλου

Όταν ενεργοποιηθεί, αυτή η δυνατότητα οργανώνει αυτόματα τη λίστα προγραμμάτων πλύσης και τις επιλογές με βάση τα μοτίβα χρήσης σας.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ενεργό**.
- Η επιλογή **Ανενεργό** διατηρεί την τρέχουσα σειρά της λίστας.

### Χρήση Διανεμητή 2

Αλλάζει το διαμέρισμα του μαλακτικού σε ένα δευτερεύον διαμέρισμα απορρυπαντικού για όσους δεν χρησιμοποιούν υγρό μαλακτικό ρούχων.

- **Μαλακτικό**: Χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα μαλακτικού
- **Απορρυπαντικά Link**: Χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα απορρυπαντικού

### Προεπιλεγμένη ποσότητα απορρυπ. /

### Προεπιλεγμένη ποσότητα μαλακτ.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη ποσότητα απορρυπαντικού ή την προεπιλεγμένη ποσότητα μαλακτικού κατά 3 ml, εντός εύρους από 9 ml έως 120 ml.

### Καθαρό Ακροφύσιο ezDispense

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να καθαρίζετε περιοδικά τα διαμερίσματα **ezDispense** ή πριν αλλάξετε το διαμέρισμα μαλακτικού σε διαμέρισμα απορρυπαντικού.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, αφαιρέστε το διαμέρισμα **ezDispense**, καθαρίστε το, γεμίστε το με νερό και τοποθετήστε το ξανά στο συρτάρι του διανομέα.

### Ήχος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

### Γλώσσα

Χρησιμοποιήστε αυτό για να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.

### Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό για να συμβάλετε στην αντιμετώπιση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Smart Diagnosis**.

### Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Επιλέξτε αυτό για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις.

# ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## Εφαρμογή LG ThinQ

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

### Λειτουργίες εφαρμογής LG ThinQ

Συνδεθείτε με τη συσκευή από το smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

#### Απομακρ. Έναρξη

Σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

#### Οδηγίες καθαρισμού κάδου

Αυτή η λειτουργία δείχνει πόσοι κύκλοι απομένουν μέχρι τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Καθαρισμός Κάδου**.

#### Παρακολούθηση ενέργειας

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κύκλων και τον μηνιαίο μέσο όρο.

#### Smart Diagnosis

Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής.

#### Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

#### Πρώτηση ειδοποιήσεων

Μόλις ολοκληρώνεται ο κύκλος ή αν η συσκευή αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο smartphone. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται ακόμα και αν η εφαρμογή **LG ThinQ** είναι απενεργοποιημένη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής** → **Ρυθμίσεις** → **Αλλαγή δικτύου**.
  - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή

- αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
- αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

## Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

### Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

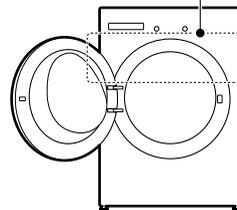

### Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

- 1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.
- 2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε ή

δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.

- 3** Αγγίξτε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστείτε πολύς χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.

- Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε το ή προσθέστε σε αυτό μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη του smartphone σας μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση του προϊόντος.

### Ενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1** Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ**.
- 2** Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο **Πλυντήριο μπροστινής πλήρωσης** στην εφαρμογή.
- 3** Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 4** Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.
- 5** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 6** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 7** Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.

- Όταν το **Wi-Fi** είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο **Wi-Fi** εμφανίζεται στην οθόνη.

### Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας χειροκίνητα

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ανενεργό** για να την απενεργοποιήσετε.

## Χρήση της συσκευής απομακρυσμένα

### 📶 Απομακρ. Έναρξη

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για να ελέγχετε την συσκευή σας από μακριά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη λειτουργία του κύκλου, ούτως ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί.

### Χρήση αυτής της λειτουργίας

- 1 Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.
  - Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε λευκαντικό ή μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.
- 4 Ξεκινήστε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG ThinQ** στο smart phone σας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο μόνο από την εφαρμογή **LG ThinQ** για smartphone. Εάν ο κύκλος δεν ξεκινήσει, η συσκευή θα περιμένει να ξεκινήσει ο κύκλος μέχρι να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή ή μέχρι αυτή η λειτουργία να απενεργοποιηθεί.
- Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο εξ αποστάσεως.

## Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.
- 3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 5 Επιλέξτε **Ανενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.
  - Όταν το **Wi-Fi** είναι απενεργοποιημένο, το εικονίδιο **Wi-Fi** εξαφανίζεται από την οθόνη.

## Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

\*1 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

## Δήλωση συμμόρφωσης



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

## Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα στη συσκευή σας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGΕ, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, μη διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να έχει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

## Χρήση του LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας που διαθέτει λειτουργία Wi-Fi, αυτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

## Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.


1

Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2

Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.

- 3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Smart Diagnosis** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 5 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία** και πατήστε το κουμπί ✓.
  - Κρατήστε το μικρόφωνο του smartphone κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία** μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

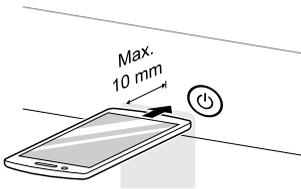

- 6 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το smartphone κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε, για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά χημικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορούν να βλάψουν το φινιρίσμα.

## Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση

### Τι να καθαρίζετε

Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν αφήσετε υγρά αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο μπορεί να προκληθούν ζάρες, μεταφορά χρωμάτων και οσμές.

- Αφού τελειώσει ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και τη στεγάνωση της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.

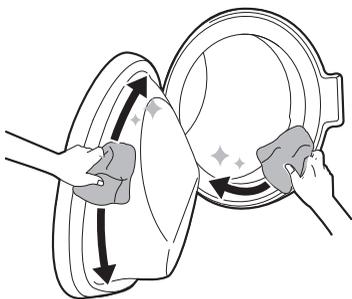

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

## Καθαρισμός εξωτερικά

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

### Εξωτερικό

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει υγρασία στους συνδέσμους ή στις πτυχώσεις του κορμού.
- Μην ασκείτε καθόλου πίεση στην επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

### Πόρτα

- Πλύνετε με ένα υγρό πανί το εξωτερικό και το εσωτερικό και κατόπιν στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να χειριστείτε τη συσκευή.

## Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής

### Καθαρισμός του κάδου

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής

χρησιμοποιώντας μούλιασμα, πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.

Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά τον μήνα** (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να μειώσετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων υπολειμμάτων.

- Εάν υπάρχει άσχημη οσμή ή μούχλα μέσα στη συσκευή, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες** επιπλέον της συχνότητας που ζητείται κανονικά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μήνυμα **Καθαρισμός Κάδου** θα εμφανιστεί για να σας προειδοποιήσει ότι συνιστάται η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.

- 1 Αφαιρέστε τυχόν ρούχα ή αντικείμενα από τη συσκευή και κλείστε την πόρτα.
- 2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και προσθέστε σκόνη κατά των αλάτων στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
  - Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο, ως εναλλακτική στα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης.
- 3 Κλείνετε το συρτάρι του διανομέα αργά.
- 4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός Κάδου**.
- 5 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει.
- 6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό της συσκευής.
  - Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν στεγνώσει εντελώς, μπορεί να προκληθεί άσχημη οσμή ή μούχλα.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

## Καθαρισμός του Φίλτρου εισροής νερού

Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα ή ιζήματα που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό που τροφοδοτεί τη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου κάθε έξι μήνες ή συχνότερα, εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη αλάτων.


- Κλείστε τις βρύσες παροχής νερού εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει απενεργοποιημένη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), ειδικά εάν δεν υπάρχει αποστράγγιση δαπέδου (φρεάτιο) πολύ κοντά.
- Στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Τροφοδοσία νερού**, όταν το νερό δεν εισέρχεται στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- 1 Κλείστε το ρεύμα και τη βρύση νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.

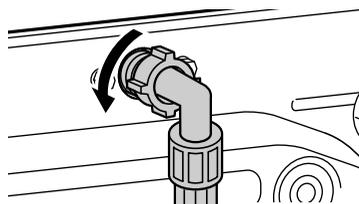

- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου νερού με μια μικρή πένσα και καθαρίστε το φίλτρο

χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα μεσαίου μεγέθους.

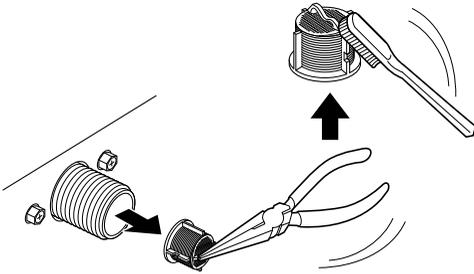


## Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποχέτευσης και εκκένωση του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το φίλτρο αποχέτευσης μαζεύει κλωστές και μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν μείνει τυχαία μέσα στα ρούχα. Να βεβαιώνετε ότι το φίλτρο είναι καθαρό κάθε έξι μήνες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.


Αφήστε το νερό να κρυώσει προτού καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας αποχέτευσης. Ανοίξτε την πόρτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αδειάστε επειγόντως τον κάδο.

**1** Αποσυνδέστε τη συσκευή.


**2** Ανοίξτε το πώμα κάλυψης και τραβήξτε τον σωλήνα αποχέτευσης.

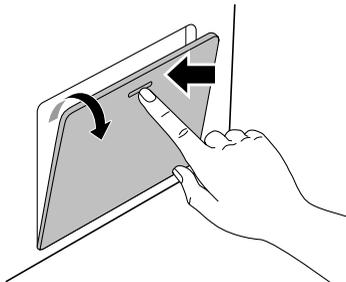


**3** Αφαιρέστε πρώτα την τάπα αποχέτευσης από τον σωλήνα αποχέτευσης και πραγματοποιήστε αποστράγγιση του νερού.

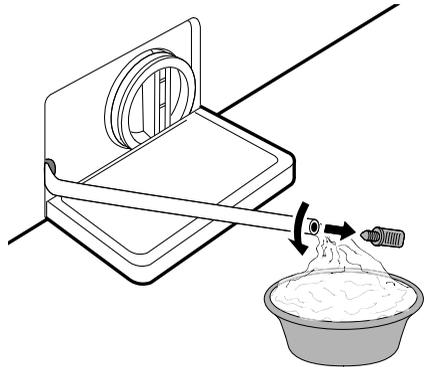

**4** Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και έπειτα προβείτε στην αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων ή αντικειμένων από το φίλτρο.

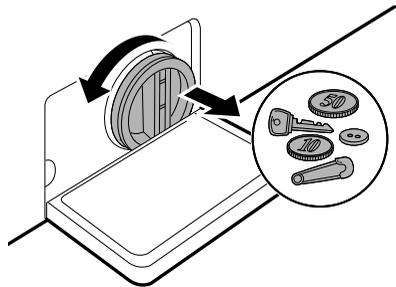

**5** Καθαρίστε το φίλτρο και το άνοιγμα της αντλίας με μια βούρτσα.

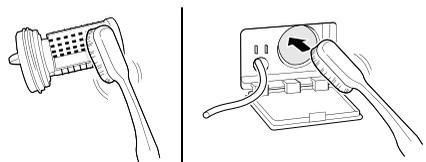

**6** Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης, τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε ξανά την τάπα αποχέτευσης δεξιόστροφα, προσεκτικά ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα και διαρροή.

**7** Τοποθετήστε ξανά την τάπα στον σωλήνα αποχέτευσης και τοποθετήστε τον σωλήνα στη βάση του. Οι κάθετες και οριζόντιες βάσεις σωλήνων παρέχονται για τη σωστή αποθήκευση του σωλήνα αποχέτευσης.

**8** Κλείστε το καπάκι του καλύμματος.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό μπορεί να καίει.
- Μην πιέζετε το σωλήνα αποχέτευσης πίσω στο ντουλάπι. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στον σωλήνα.
- Εκτελείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό που περισσεύει και άλλα υπολείμματα.

## Καθαρισμός του συρταριού του ezDispense

Καθαρίζετε τα διαμερίσματα του **ezDispense** **κάθε φορά** που προσθέτετε απορρυπαντικό/μαλακτικό ή αλλάζετε τύπο απορρυπαντικού/μαλακτικού.

Αφαιρείτε και καθαρίζετε το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού **μία ή δυο φορές τον μήνα**. Η συγκέντρωση απορρυπαντικού στο συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού ή η χρήση του πλυντηρίου για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσουν συσσωρεύσεις υπολειμμάτων στο συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού.


## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.


**1** Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

**2** Τραβήξτε το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.


**3** Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απεμπλοκής **1** για να αφαιρέσετε εντελώς το συρτάρι.

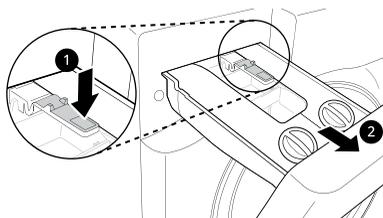

**4** Αφαιρέστε τη βαλβίδα ελέγχου για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα του απορρυπαντικού/μαλακτικού και κλείστε την.

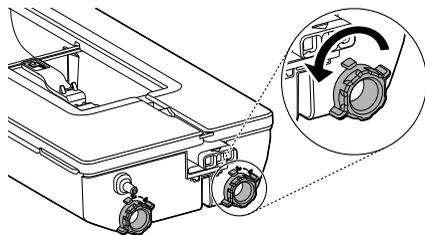


## 5 Ανοίξτε τα καπάκια.

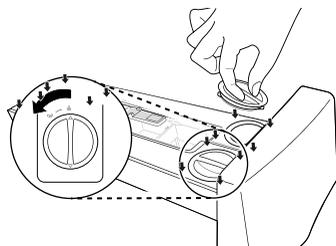

## 6 Καθαρίστε τα ενθέματα με ζεστό νερό.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι με ζεστό νερό για να διαλυθούν τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή οι επικαθίσεις του μαλακτικού.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή βούρτσα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι όταν καθαρίζετε το συρτάρι και τα ενθέματα.


## 7 Εάν το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό σκληρύνει μέσα στα διαμερίσματα του ezDispense, αφαιρέστε τα καλύμματα του συρταριού.

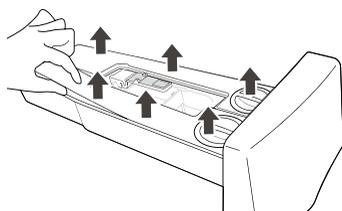


## 8 Καθαρίστε το εσωτερικό των διαμερισμάτων με ζεστό νερό.

- Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή βούρτσα για να καθαρίσετε ή να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.

- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι όταν καθαρίζετε το συρτάρι και τα ενθέματα.

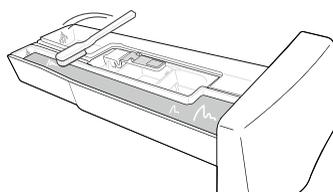


## 9 Κλείστε με ασφάλεια τα καλύμματα των διαμερισμάτων ezDispense.

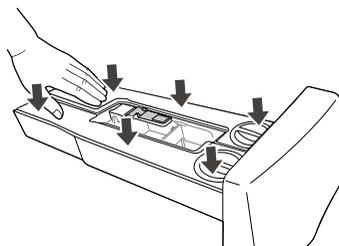

## 10 Σκουπίστε την υγρασία με μια στεγνή πετσέτα ή ένα πανί μετά το καθάρισμα.

## 11 Επανατοποθετήστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού.

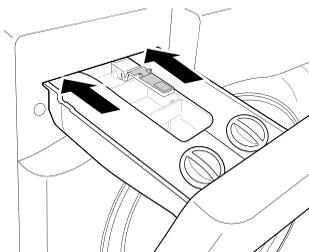

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες παρακάτω, για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να κοστίσει η κλήση στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

### Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

### Μηνύματα σφάλματος

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Ανοιχτή πόρτα</b>	<p><b>Η πόρτα ανοίγει.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα ξανά. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
<b>Ξεκλείδωτη πόρτα</b>	<p><b>Η πόρτα δεν είναι ασφαλισμένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
<b>Τροφοδοσία νερού</b>	<p><b>Η παροχή νερού σε αυτή τη θέση δεν επαρκεί. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μια άλλη βρύση του σπιτιού.</li> </ul>
	<p><b>Η βρύση παροχής νερού δεν είναι εντελώς ανοιχτή. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.</li> </ul>
	<p><b>Ο/οι σωλήνας(ες) παροχής νερού είναι τσακισμένος(οι).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.</li> </ul>
	<p><b>Το φίλτρο του/των σωλήνα(ων) παροχής είναι φραγμένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου αφού κλείσετε τις βρύσες και αφαιρέσετε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα με το πλυντήριο.</li> </ul>
<b>Αποστράγγιση</b>	<p><b>Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό στη συσκευή δεν αποστραγγίζεται ή αποστραγγίζεται αργά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.</li> </ul>
	<p><b>Το φίλτρο αποχέτευσης είναι φραγμένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Ανισοροπία</b>	<p><b>Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης ανισοροπίας της συσκευής.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου, αναδιατάξτε το φορτίο για να επιτρέψετε την κατάλληλη περιστροφή. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού η συσκευή αρχίσει την περιστροφή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.</li> </ul> <p><b>Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τον κύκλο περιστροφής, εάν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα (π.χ. πατάκια μπάνιου, μπουρνούζια κ.λπ.).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα ή μικρότερα είδη για να εξισοροπηθεί το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.</li> </ul>
<b>Δεν εντοπίστηκε νερό</b>	<p><b>Δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
<b>Σφάλμα κινητήρα</b>	<p><b>Υπερφόρτωση του κινητήρα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφήστε τη συσκευή σε αναμονή για 30 λεπτά, μέχρι να κρυώσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> </ul>
<b>Πάρα πολύ νερό</b>	<p><b>Υπάρχει υπερχειλίση νερού λόγω πιθανόν ελαττωματικής βαλβίδας νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
<b>Σφάλμα παγωματος</b>	<p><b>Έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής/αποχέτευσης ή η αντλία αποχέτευσης;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τροφοδοτήστε ζεστό νερό στον κάδο για να αποψύξετε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής με υγρή και ζεστή πετσέτα.</li> </ul>
<b>Δεν ανιχνεύθηκε θερμ.</b>	<p><b>Αυτό είναι ένα σφάλμα ελέγχου.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.</li> </ul>
<b>Αισθητήρας δόνησης</b>	<p><b>Δυσλειτουργία στον αισθητήρα δόνησης.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
<b>Σφάλμα επικοινωνίας</b>	<p><b>Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>

## Μηνύματα σφάλματος του ezDispense

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Έλεγχος δεξαμενής απορρυπ.	<p><b>Η ποσότητα του υγρού απορρυπαντικού στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού δεν μειώθηκε.</b>  <b>Αφού τοποθετήσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού, παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα και σκλήρυνε.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε καλά το διαμέρισμα του απορρυπαντικού, γεμίστε το με υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το στο συρτάρι και εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης. Εάν το σφάλμα εμφανίζεται συνεχόμενα, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Δεν υπάρχει απορρυπαντικό	<p><b>Η ποσότητα του υγρού απορρυπαντικού στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού δεν μειώθηκε.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Έλεγχος δεξαμενής μαλακτ.	<p><b>Η ποσότητα του μαλακτικού στο διαμέρισμα του υγρού μαλακτικού ή του υγρού απορρυπαντικού δεν μειώθηκε.</b>  <b>Αφού τοποθετήσατε το μαλακτικό στο διαμέρισμα υγρού μαλακτικού, παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα και το μαλακτικό σκλήρυνε.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε καλά το διαμέρισμα του μαλακτικού ρούχων, γεμίστε το με υγρό μαλακτικό, τοποθετήστε το στο συρτάρι και εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης. Εάν το σφάλμα εμφανίζεται συνεχόμενα, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Δεν υπάρχει μαλακτικό	<p><b>Η ποσότητα του υγρού μαλακτικού στο διαμέρισμα του υγρού μαλακτικού δεν μειώθηκε.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Συρτάρι ανοιχτό	<p><b>Το πλυντήριο τέθηκε σε λειτουργία χωρίς να είναι τελείως κλειστό το συρτάρι.</b>  <b>Το συρτάρι άνοιξε ενώ το πλυντήριο ήταν σε λειτουργία.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σπρώξτε το συρτάρι μέχρι να κλείσει τελείως. Εάν το σφάλμα εμφανίζεται συνεχόμενα, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>

## Θόρυβοι που μπορεί να ακούσετε

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μεταλλικοί ήχοι	<p><b>Ξένα σώματα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες μπορεί να υπάρχουν μέσα στον κάδο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον κάδο για ξένα αντικείμενα. Αν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Ήχος χτυπήματος	<p><b>Τα βαριά ρούχα μπορεί να προκαλούν έναν ήχο σαν χτύπημα. Συνήθως αυτό είναι φυσιολογικό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν ο ήχος συνεχιστεί, πιθανόν η συσκευή να μην έχει ισορροπία. Σταματήστε και καταναείμετε ξανά τα ρούχα.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ήχος χτυπήματος	<p><b>Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ισορροπημένα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.</li> </ul>
Ήχος δονήσεων	<p><b>Τα υλικά συσκευασίας δεν έχουν αφαιρεθεί.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.</li> </ul>
	<p><b>Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.</li> </ul>
	<p><b>Δεν ακουμπάνε σταθερά και ίσα όλα τα πόδια ισοστάθμισης στο πάτωμα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στην οδηγία <b>Ευθυγράμμιση της συσκευής</b> για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση της συσκευής.</li> </ul>
	<p><b>Το δάπεδο δεν είναι αρκετά σκληρό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι σταθερό και δεν λυγίζει. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης</b> για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση.</li> </ul>

## Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	<p><b>Οι αγωγοί αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ξεβουλώστε τους σωλήνες αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, αν χρειαστεί.</li> </ul>
	<p><b>Διαρροή που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης ή από φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης τακτικά.</li> </ul>
	<p><b>Το καπάκι του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.</li> </ul>
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p><b>Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.</li> </ul>
	<p><b>Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια πρίζα που λειτουργεί.</li> </ul>
	<p><b>Η τροφοδοσία νερού είναι απενεργοποιημένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε εντελώς τη βρύση παροχής νερού.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Η συσκευή δεν λειτουργεί.</b>	<b>Οι εντολές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>.</li> </ul>
	<b>Η πόρτα είναι ανοιχτή.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κανένα αντικείμενο κάτω από την πόρτα που την εμποδίζει να κλείσει τελείως.</li> </ul>
	<b>Ο διακόπτης κυκλώματος έχει αποζευχθεί/η ασφάλεια έχει καεί.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/τις ασφάλειες του σπιτιού. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή επαναφέρετε τον διακόπτη. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.</li> </ul>
	<b>Πρέπει να γίνει επαναφορά του ελέγχου.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>.</li> </ul>
	<b>Μετά την επιλογή του προγράμματος δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Παύση.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Η συσκευή απενεργοποιείται αν δεν πιέσετε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> εντός ορισμένου χρόνου.</li> </ul>
	<b>Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι, για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.</li> </ul>
<b>Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή παράγει ατμό.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο κάδος μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.</li> </ul>	
<b>Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.</b>	<b>Μια διάταξη προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή θα σταματήσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ξανά.</li> </ul>
<b>Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.</b>	<b>Η επιλογή Κλειδωμα για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε την επιλογή <b>Κλειδωμα για Παιδιά</b>, εάν είναι απαραίτητο.</li> </ul>
<b>Η πόρτα δεν ανοίγει.</b>	<b>Αφότου ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει η ένδειξη /⊗.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά.	<b>Φραγμένο φίλτρο εισόδου.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.</li> </ul>
	<b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου μπορεί να είναι τσακισμένοι.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.</li> </ul>
	<b>Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες του ζεστού και του κρύου νερού είναι εντελώς ανοιχτές.</li> </ul>
	<b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου έχουν συνδεθεί ανάποδα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων παροχής.</li> </ul>
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	<b>Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει.</li> </ul>
	<b>Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται περισσότερο από 1 m πάνω από το πάτωμα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος πάνω από 1 m πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής.</li> </ul>
Το απορρυπαντικό δεν διανέμεται πλήρως ή δεν διανέμεται καθόλου.	<b>Χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολύ απορρυπαντικό.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.</li> </ul>
	<b>Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι φραγμένο.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.</li> </ul>
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	<b>Το φορτίο είναι πολύ μικρό.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε περισσότερα αντικείμενα για να μπορέσει η συσκευή να εξισορροπήσει τα φορτία.</li> </ul>
	<b>Βαριά ρούχα έχουν αναμειχθεί με ελαφριά ρούχα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσπαθείτε πάντοτε να πλένετε αντικείμενα με παρόμοιο βάρος, για να μπορέσει η συσκευή να καταείμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου προς περιστροφή.</li> </ul>
	<b>Το φορτίο είναι εκτός ισορροπίας.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αναδιανείμετε χειροκίνητα το φορτίο εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί.</li> </ul>
Το τέλος του κύκλου καθυστερεί	<b>Ανιχνεύτηκε ανισορροπία ή το πρόγραμμα αφαίρεσης σαπουνάδας είναι ενεργοποιημένο.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει.</li> </ul>

## Απόδοση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Χαμηλή ικανότητα αφαίρεσης λεκέδων</b>	<p><b>Λεκέδες που ήταν ήδη σταθεροποιημένοι.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν λεκέδες που έχουν μείνει. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή εκ των προτέρων επεξεργασία για την απομάκρυνση των λεκέδων.</li> </ul>
<b>Εμφάνιση κηλίδων</b>	<p><b>Το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμεται πολύ σύντομα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το διαμέρισμα του διανομέα έχει υπερχειλίσει. Προκαλεί την πρόωρη διανομή του λευκαντικού ή του μαλακτικού. Να μετράτε πάντα το λευκαντικό ή το μαλακτικό για να αποφεύγετε την υπερχειλίση.</li> <li>Κλείστε αργά τον διανομέα απορρυπαντικού.</li> </ul>
	<p><b>Το λευκαντικό ή το μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στον κάδο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον διανομέα απορρυπαντικού για να εξασφαλίσετε ότι το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμονται σωστά την κατάλληλη στιγμή του προγράμματος.</li> </ul>
	<p><b>Τα ρούχα δεν διαχωρίστηκαν σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πάντα πλένετε τα σκούρα χρώματα ξεχωριστά από τα ανοιχτά χρώματα και τα λευκά, για να αποτρέψετε τον αποχρωματισμό.</li> <li>Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.</li> </ul>
<b>Τσαλάκωμα</b>	<p><b>Το φορτίο δεν αφαιρείται αμέσως από τη συσκευή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.</li> </ul>
	<p><b>Υπάρχει υπερφόρτωση της συσκευής.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Η συσκευή μπορεί να γεμίσει πλήρως, αλλά ο κάδος δεν πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος με ρούχα. Η πόρτα της συσκευής θα πρέπει να κλείνει εύκολα.</li> </ul>
	<p><b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού έχουν συνδεθεί ανάποδα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να τσαλακώσει τα ρούχα. Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.</li> </ul>
	<p><b>Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ορίστε την ταχύτητα περιστροφής κατάλληλα με βάση τον τύπο των ρούχων.</li> </ul>

## Οσμή

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Οσμή μούχλας στη συσκευή	<b>Το εσωτερικό του κάδου δεν έχει καθαριστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτελείτε τη λειτουργία <b>Καθαρισμός Κάδου</b> τακτικά.</li> </ul>
	<b>Μπορεί να προκληθούν οσμές εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, προκαλώντας σιφωνισμό (το νερό ρέει πίσω στο εσωτερικό της συσκευής).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζει ή φράζει.</li> </ul>
	<b>Εάν ο διανομέας απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προκύψουν οσμές από μούχλα ή ξένες ουσίες.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε και καθαρίστε τον διανομέα απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του διανομέα.</li> </ul>

## ezDispense

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Εξακολουθεί να εμφανίζεται η ειδοποίηση <b>Επαναπλήρωση παρόλο που έχετε προσθέσει απορρυπαντικό/μαλακτικό.</b>	<b>Έχει συσσωρευτεί απορρυπαντικό/μαλακτικό στον αισθητήρα στάθμης υγρού.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε τα καλύμματα των διαμερισμάτων και καθαρίστε το εσωτερικό των διαμερισμάτων <b>ezDispense</b> με ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε υπολείμματα. Εάν η ειδοποίηση <b>Επαναπλήρωση</b> εμφανίζεται συνεχόμενα, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
	<b>Η ποσότητα του απορρυπαντικού/μαλακτικού δεν είναι αρκετή για να ανιχνευτεί από τον αισθητήρα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώστε απορρυπαντικό/μαλακτικό έως την ένδειξη <b>MAX</b> μέσα στο διαμέρισμα.</li> </ul>
Διανέμεται ανεπαρκής/ υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού ή μαλακτικού.	<b>Ίσως χρειαστεί αλλαγή της ρύθμισης των προεπιλεγμένων ποσοτήτων διανομής.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε και αλλάξτε την ρύθμιση των προεπιλεγμένων ποσοτήτων διανομής.</li> </ul>
Η λειτουργία <b>ezDispense</b> δεν διανέμει απορρυπαντικό/μαλακτικό.	<b>Η λειτουργία <b>ezDispense</b> είναι απενεργοποιημένη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία <b>ezDispense</b>.</li> </ul>
	<b>Οι οπές εξαερισμού είναι φραγμένες.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τις οπές εξαερισμού στα καπάκια των διαμερισμάτων με ζεστό νερό.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η λειτουργία ezDispense δεν διανέμει απορρυπαντικό/ μαλακτικό.	<p><b>Το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στα διαμερίσματα ezDispense έχει σκληρύνει.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τα διαμερίσματα του ezDispense και αλλάξτε απορρυπαντικό ή μαλακτικό.</li> </ul>
Έχει σχηματιστεί αφρός κατά το ξέβγαλμα και έχει μείνει απορρυπαντικό πάνω στα ρούχα μετά την πλύση.	<p><b>Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό κατά το ξέβγαλμα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό/μαλακτικό έχει τοποθετηθεί σωστά (δεξιά: απορρυπαντικό/αριστερά: μαλακτικό).</li> </ul>
Μετά την πλύση, έχει μείνει αφρός στα ρούχα.	<p><b>Πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό του συστήματος ezDispense.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν χρησιμοποιείτε και τους δυο διανομείς για υγρό απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει προηγουμένως τη λειτουργία <b>Καθαρό Ακροφύσιο ezDispense</b>.</li> </ul>
Απορρυπαντικό, μαλακτικό διαρρέει από το καπάκι των διαμερισμάτων του ezDispense.	<p><b>Απαιτείται η οριζόντια συντήρηση των διαμερισμάτων του ezDispense.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει διαρροή όταν το διαμέρισμα του ezDispense έχει κλίση. Σύρτε αργά το διαμέρισμα του ezDispense προς τα έξω ή προς τα μέσα χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για ασφάλεια.</li> </ul>
	<p><b>Το καπάκι δεν είναι τελείως κλειστό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε με ασφάλεια τα καπάκια των διαμερισμάτων ezDispense. Προσέξτε μην χάσετε τα καπάκια.</li> </ul>

## Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	<p><b>Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταχωρήστε τη συσκευή στο <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε τη χρήση <b>δεδομένων του κινητού</b> σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.</li> </ul>
	<p><b>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε εσφαλμένα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.</b>	<b>Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον κατασκευαστή του δρομολογητή.</li> </ul>
	<b>Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.</li> </ul>

## Εξυπηρέτηση πελατών και σέρβις

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

- Για να βρείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
- Δεν συνιστάται η επισκευή από εσάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Ανταλλακτικά που αναφέρονται στον κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για ελάχιστη διάρκεια 10 ετών.

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

