

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЕРАЛНА МАШИНА



Преди започването на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

BG БЪЛГАРСКИ

F4WV910P2* F4WV910P*
F4WV909P2* F4WV909P*



MFL71425693
Rev.00_072919

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
МОНТИРАНЕ.....	9
Части и спецификации.....	9
Изисквания по отношение на мястото за монтаж.....	11
Разопаковане на уреда	12
Нивелиране на уреда	13
Свързване на хранящия маркуч	14
Монтиране на маркуча за изходяща вода.....	16
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	17
Преглед на експлоатацията.....	17
Подготовка на прането.....	17
Добавяне на перилни препарати и омекотители.....	19
Контролен панел	21
Таблица с програми	23
Данни за разхода.....	27
Допълнителни опции и функции	28
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	31
Използване на приложението LG SmartThinQ	31
Използване на Smart Diagnosis.....	33
ПОДДРЪЖКА	34
Почистване след всяко измиване	34
Периодично почистване на уреда.....	34
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	37
Преди да се обадите за сервиз.....	37
ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА	44
Фиш на изделието	44

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, електрически удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Ако кабелът за електрозахранването е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия сервизен посредник или подходящо квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Вентилационните отвори не трябва да се запушват с килим.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинство, а не в приложения като например:
 - Кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - Селскостопански къщи;
 - От клиенти в хотели, мотели и други сгради от жилищен тип;
 - Стаи за гости тип легло и закуска;
 - Площи за общо ползване в жилищни блокове или в обществени перални.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети върху имуществото.
- Налягането във входящия отвор за водата трябва да е между 100 и 1000 kPa.
- Максималният капацитет в някои цикли за сухи дрехи за изпиране е:

F4WV910P2*	F4WV910P	F4WV909P2*	F4WV909P*
10,5 kg		9 kg	

Монтиране

- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте и не съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Затегнете маркуча за изходяща вода, за да избегнете разкачането му.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте няколко изводни гнезда, разклонител или адаптер към този уред.
- Този уред не трябва да се инсталира зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панта на противоположната страна спрямо тази на уреда, така че пълното отваряне на вратата на уреда да е ограничено.
- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда заземяването ще намали риска от токов удар, като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото съпротивление.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.

- Не видоизменяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва да монтира подходящ контакт.

Експлоатация

- Не опитвайте да разделяте панели или да разглобявате уреда.
- Не използвайте остри предмети по контролния панел, за да работите с уреда.
- Не ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако в настоящото ръководство за експлоатация не е специално препоръчано друго. Използвайте единствено одобрени фабрични части.
- Не поставяйте в уреда живи животни, например домашни любимци.
- Не дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали, химикали и др. в зоната под и около уреда.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети върху имуществото.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като например восък, препарати за почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, препарати за премахване на петна, терпентин, растително масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.

- В случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Не натискайте вратата на уреда прекалено много надолу, когато е отворена.
- Не докосвайте вратата по време на програма с висока температура.
- Не използвайте запалим газ и горими вещества (бензен, бензин, разреждател, петрол, алкохол и т.н.) в близост до уреда.
- Ако отточният маркуч или хранващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или контролното табло на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много хранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не перете килими, постелки, обувки, одеяла за домашни любимци или други предмети, различни от дрехи или чаршафи, в тази пералня.
- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др. т.), не пипайте уреда и щепсела на хранващия кабел и незабавно проветрете мястото.

Поддръжка

- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Изключете уреда от електрохранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрохранването.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.

- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и издърпвайте в права посока от контакта.

Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от достъпа на деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Премахнете вратата на уреда, преди да го изхвърлите или извадите от употреба, за да избегнете опасността деца или малки животни да бъдат затворени вътре в него.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред




- Символът със зачертания контейнер показва, че излезлите от употреба електрически и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на WEEE (WEEE). За най-актуална информация за Вашата държава, моля, проверете в www.lg.com/global/recycling.

Части и спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА


- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.

Изглед отпред

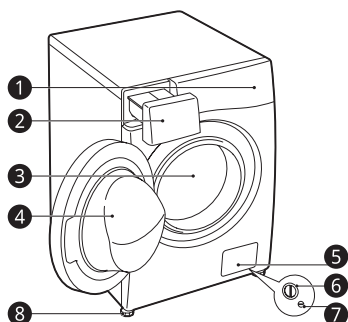

- 1 Контролен панел
- 2 Касета за дозиране на перилния препарат
- 3 Барабан
- 4 Врата
- 5 Защитен капак
- 6 Филтър на водоотливната помпа
- 7 Изпускателна пробка
- 8 Регулируеми крачета


Изглед отзад

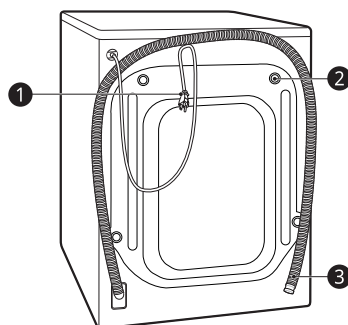

- 1 Щепсел на захранващия кабел
- 2 Болтове за предпазване при превоза
- 3 Маркуч за изходяща вода

Акcesoари

* Тези детайли може да варираят според закупения модел.

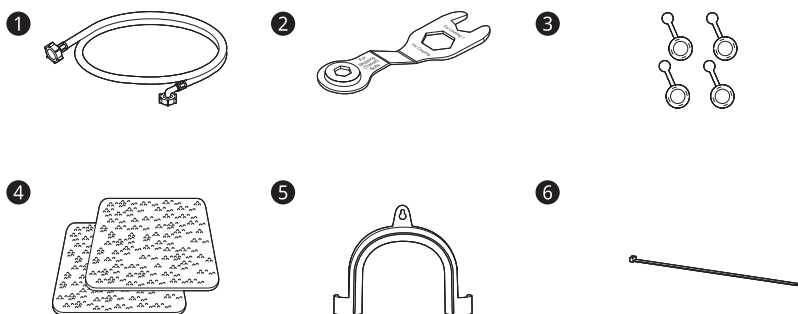

- ❶ Входящ маркуч за студена вода*
- ❷ Гаечен ключ
- ❸ Капачки за покриване на отворите на транзитните болтове*
- ❹ Подложки против хлъзгане*
- ❺ Извита скоба за закрепване на изходящия маркуч*
- ❻ Свинска опашка*

Спецификации

Модел	F4WV910P2*	F4WV910P*	F4WV909P2*	F4WV909P*
Електрозахранване	220 – 240 V~, 50 Hz			
Размер (широчина x дълбочина x височина)	600 мм x 560 мм x 850 мм			
Тегло на продукта	70 кг			



- Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с входа на водата.

Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът трябва да се монтира на правилно място.

Място на инсталиране

- Инсталирайте уреда върху равен твърд под. (Допустим наклон под уреда: 1°)
- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.
- Ако не е възможно да се избегне поставянето на уреда в близост до готварска печка на газ или до печка на въглища, между двата уреда трябва да се постави изолация (850 x 600 mm), покрита с алуминиево фолио откъм страната на печката.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато уредът е монтиран, коригирайте и четирите крачета, като използвате предоставения гаечен ключ за болтове за предпазване при превоз, за да се уверите, че уредът е стабилен и че има приблизително **5 мм** отстояние между горната част на уреда и долната страна на какъвто и да било работен плот.
- Допълнителното отстояние трябва да е **100 мм** за стената и **20 мм** за задната, дясната и лявата страна.

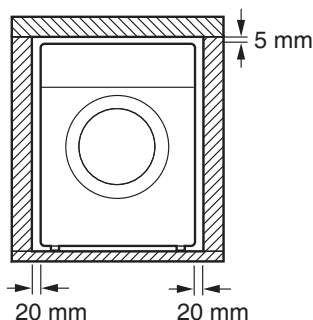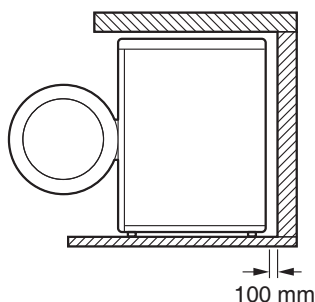

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако уредът се монтира върху издигната платформа, той трябва да бъде закрепен здраво, за да се елиминира рискът от падане.

Дървени подове (окачени подове)

Когато монтирате уреда върху дървени подове, използвайте гумени капачки, за да предотвратите прекомерна вибрация и дисбаланс на уреда.

- За да предотвратите вибрации, Ви препоръчваме да поставите гумени капачки ❶ с дебелина минимум 15 мм на всяко краче на уреда, като ги захванете за най-малко две подови греди с помощта на винтове.

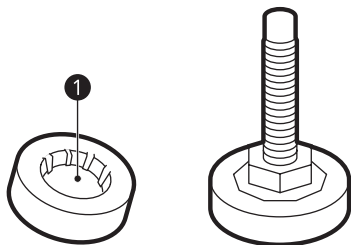

- Ако е възможно, монтирайте уреда в един от ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
- Поставете гумените капачки, за да намалите вибрациите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да закупите гумени капачки (част № 4620ER4002B) от сервизния център на LG Electronics.

Вентилация

- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, черги и др.

Околна температура

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, оставете уреда на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

Свързване с електрическата мрежа

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.
- Винаги изключвайте уреда от контакта и спирайте подаването на водата след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.

- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е лесно достъпен.
- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Ремонти, извършени от неопитни лица, могат да причинят наранявания или сериозни повреди. Свържете се с Вашия сервизен център на LG Electronics.
- Електрическият контакт трябва да е на разстояние най-малко 1 метър от която и да е страна на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.

Разопаковане на уреда

Повдигане на уреда от пенопластовата основа


* Тези детайли може да варират според закупения модел.

- 1 След отстраняване на картонената опаковка и на използваните при доставката материали повдигнете уреда от пенопластовата основа. Уверете се, че опората на барабана ①* се изважда с основата и не е залепнала към дъното на уреда.
- 2 Ако трябва да поставите уреда в легнало положение, за да премахнете картонената основа ②, винаги предпазвайте стената на уреда и го поставяйте внимателно на една страна. Не поставяйте уреда легнал върху предната или задната му страна.

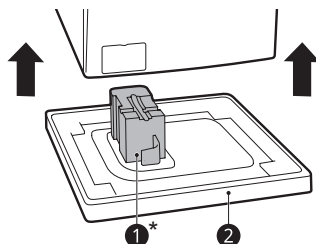


Премахване на болтовите сглобки

- 1 Като започнете с долните два транзитни болта ①, използвайте гаечния ключ (включен в доставката), за да отхлابите напълно всички транзитни болтове, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка.

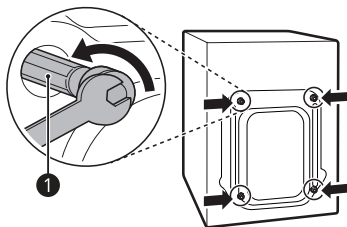

- 2 Отстранете болтовите сглобки, като ги разклатите леко, докато ги изваждате.
- 3 Монтирайте капачките за отворите.
 - Намерете капачките за отворите ②, включени в пакета с аксесоарите или прикрепени от задната страна.

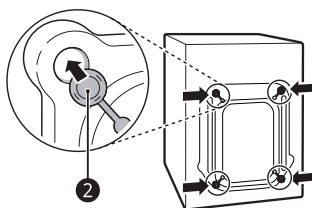

Нивелиране на уреда



Проверка на нивелирането

Когато натискате ръбовете на горната плоскост по диагонал, уредът не трябва да се движи нагоре и надолу изобщо (проверете и в двете посоки). Ако уредът се клати, когато натискате горната плоскост на уреда по диагонал, регулирайте крачетата отново.


Регулиране и нивелиране на крачетата

Когато инсталирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран. Ако уредът не е правилно подравнен и нивелиран, той може да се повреди или да не работи правилно.


- 1 Завъртете регулируемите крачета, както е необходимо, ако подът е неравен.
 - Не пъхайте парчета дървесина и др. т. под крачетата.
 - Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и са опрени на пода.

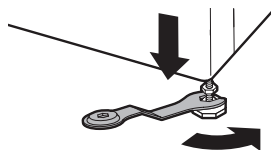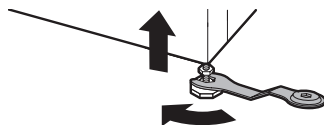

- 2 Проверете дали уредът е идеално нивелиран с помощта на нивелир ①.

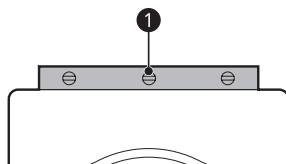

- 3** Закрепете регулиращите крака с контрагайки **2**, като завъртите обратно на часовниковата стрелка към основата на уреда.

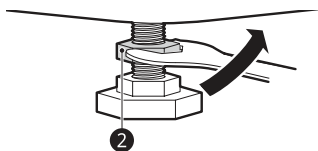

- 4** Проверете дали всички контрагайки в основата на уреда са закрепени правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Правилното позициониране и нивелиране на уреда ще осигури неговата дълга, правилна и надеждна експлоатация.
- Уредът трябва да бъде 100% хоризонтален и да стои здраво на мястото си.
- Той не трябва да се „люлее“ в ъглите под своя товар.
- Не позволявайте краката на уреда да се намокрят. Неспазването на това изискване може да причини вибрации или шум.

Използване на подложки против хлъзгане


Тази функция може да варира според закупените модели.

Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност, той може да се премести поради прекомерни вибрации. Неправилното нивелиране може да причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако това се случи, поставете подложките против хлъзгане под крачетата за нивелиране и регулирайте нивото.

- 1** Почистете пода, за да поставите подложките против хлъзгане.
 - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди предмети и влага. Ако остане влага, подложките против хлъзгане могат да се приплъзнат.
- 2** Настройте нивото след поставяне на уреда в областта на монтажа.

- 3** Поставете залепващата страна **1** на подложките против хлъзгане на пода.

- Най-ефективният начин е подложките против хлъзгане да се поставят под предните крака. Ако е трудно подложките да се поставят под предните крака, поставете ги под задните.

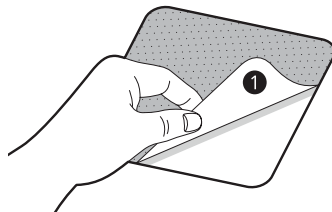

- 4** Поставете уреда върху подложките против хлъзгане.

- Не прикрепяйте залепващата страна **1** на подложките против хлъзгане към краката на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Допълнителни подложки против хлъзгане са налични в сервисния център на LG Electronics.


Свързване на захранващия маркуч

Бележка за свързването

- Водното налягане трябва да е между **100 kPa** и **1000 kPa** ($1,0 - 10,0 \text{ kgf/cm}^2$). Ако налягането на водата е повече от **1000 kPa**, трябва да се инсталира устройство за декомпресиране.
- Не натягвайте твърде много захранващия маркуч към всички вентили.
- Периодично проверявайте състоянието на маркуча и го сменяйте, ако е необходимо.

Проверка на гуменото уплътнение на захранващия маркуч


Две гумени уплътнения ❶ се доставят със захранващите маркучи. Те се използват за предотвратяване на изтичане на вода. Уверете се, че свързването с крановете е достатъчно здраво.

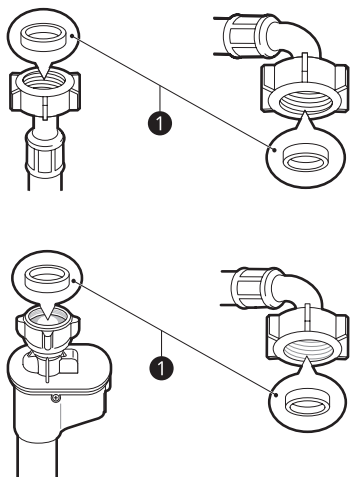

Свързване на маркуча с кран за вода

Винтов маркуч към кран с резба

Завинтете нипела за свързване на маркуч към водоснабдяването, който има $\frac{3}{4}$ " резба.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на захранващия маркуч с крана за водата, завъртете крана за водата, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

Свързване на маркуч към уреда

Завийте водната линия към входящия отвор на гърба на уреда.

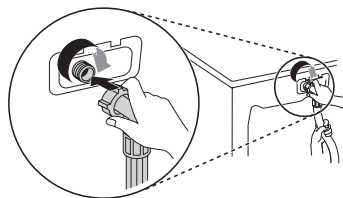

ЗАБЕЛЕЖКА



- След завършване на свързването, ако от маркуча протече вода, повторете същите стъпки. Използвайте най-конвенционалния тип кран за захранването с вода. В случай че кранът е квадратен или твърде голям, извадете водещата пластина, преди да поставите крана в адаптера.
- Маркучът не трябва да е нагънат или притиснат.

Монтиране на маркуча за изходяща вода


За модел с водоотливна помпа

Маркучът за изходящата вода не трябва да се поставя по-високо от **100 см** над пода. Водата в уреда може да не се оттича или да се оттича бавно.

- Правилното закрепване на маркуча за изходяща вода защитава пода от повреди, причинени от изтичане на вода.

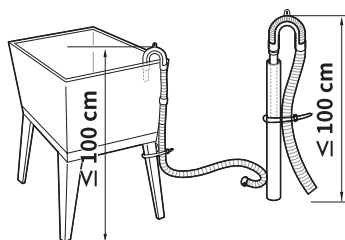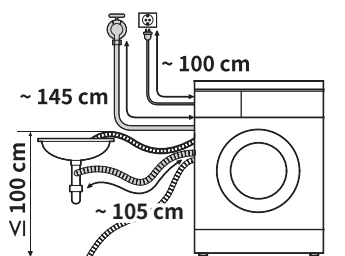

- Ако маркучът за изходяща вода е твърде дълъг, не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това ще предизвика необичаен шум.
- Когато монтирате маркуча за изходяща вода към мивка, трябва да го завържете здраво за нея.

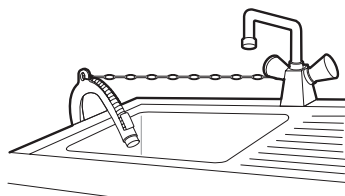

Преглед на експлоатацията

Използване на уреда

Преди първото изпиране, изберете програма за пране **Cotton (Памук)** и добавете половин количество от перилния препарат. Стартирайте уреда без пране. Това ще премахне евентуални остатъчни вещества и вода от барабана, които може да са останали по време на производството.

- 1 Сортирайте прането и заредете нещата за пране.
 - Сортирайте прането по вид тъкан, ниво на замърсяване, цвят и размер на зареждането, както е необходимо. Отворете вратата и заредете артикулите в уреда.
- 2 Добавете перилен препарат или омекотител.
 - Добавете необходимото количество перилен препарат в касетата за дозиране на перилни препарати. Ако е необходимо, добавете белина или омекотител към съответните части на дозатора.
- 3 Включете уреда.
 - Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
- 4 Изберете желания цикъл.
 - Натиснете бутона за цикъл неколккратно или завъртете копчето за избор на цикъл, докато желаният цикъл не бъде избран.
 - Сега изберете температура на изпиране и скорост на центрофугиране. Обърнете внимание на етикетите за полагане на грижи на дрехите.
- 5 Стартирайте цикъла.
 - Натиснете бутон **Старт/Пауза**, за да стартирате цикъла. Уредът ще се разклати за кратко без вода, за да измери теглото на зареденото пране. Ако бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат до **15 минути**, уредът ще се изключи и всички настройки ще бъдат изчистени.

6 Край на цикъла.

- Когато цикълът завърши, ще прозвучи мелодия. Извадете веднага дрехите от уреда, за да намалите образуването на гънки. Когато изваждате прането, проверете уплътнението на вратата за дребни предмети, които може да са попаднали в него.

Подготовка на прането

Сортирайте прането за най-добри резултати от изпирането, после подгответе прането според символите върху етикетите за грижа за дрехите.

Сортиране на прането

- За най-добри резултати от изпирането, сортирайте Вашите дрехи според символа върху етикетите за грижа за дрехите, вида на тъканите и температурата на изпиране и ги перете с адаптирана скорост на центрофугиране.
- Винаги отделяйте тъмните цветове от бледите и бели цветове. Изпирайте дрехите поотделно, тъй като може да се получи пренос на боя и мъх, което да причини промяна в цвета на белите и светли дрехи. Ако е възможно, не перете силно замърсени дрехи заедно с леко замърсени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Замърсяване (Силно, Нормално, Леко): разделете дрехите според степента на замърсяване. Опцията **Intensive (Интензивно)** е ефективна за нормално и силно замърсено пране.
- Цвят (бели, светли, тъмни): отделете белите тъкани от цветните. Новите тъмни и цветни дрехи първия път изпирайте отделно.
- Мъх (дрехи, произвеждащи и събиращи мъх): изпирайте произвеждащите и събиращи мъх дрехи поотделно.

Проверка на етикета за грижи за дрехите

Символи върху етикетите за грижа за дрехите

Символите ще Ви дадат информация за съдържанието на тъканта на дрехата Ви и за начина, по който трябва да се пере.


Символ	Пране / Вид тъкан
	- Нормално пране - Памук, смесени тъкани
	- Easy Care (Немачкаеми) - Синтетика, смесени тъкани
	- Специално деликатно изпиране - Delicate (Деликатни тъкани)
	- Само изпиране на ръка - Вълна, коприна
	Не изпирай

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тиретата под символа Ви дават информация за вида тъкан и максимално позволеното механично въздействие.

Проверка на дрехите преди зареждане


- Комбинирайте големи и малки артикули при едно зареждане. Първо заредете големите артикули.
- Големите артикули не трябва да са повече от половината от общото пране. Не перете единични бройки. Това може да доведе до небалансиран товар. Добавете един или два подобни артикула.
- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове могат да увредят както Вашия уред, така и Вашите дрехи.

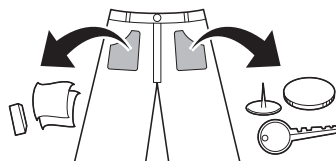


- Перете деликатните артикули (чорапогашници, сутиени с банели) в мрежа за пране на дрехи.
- Затваряйте циповете и прибирайте кукичките и шнуровите, за да сте сигурни, че няма да се закачат в други дрехи.
- Направете предварителна обработка на замърсяванията и петната с четка и с малко количество вода с разтворен препарат върху петната, за да помогнете за премахването на мръсотията.
- Проверете гънките на гъвкавото уплътнение (сиво) и отстранете от него всички малки предмети.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Проверявайте дали прането не се е захванало между люка и уплътнението, в противен случай прането може да се увреди по време на изпирането.

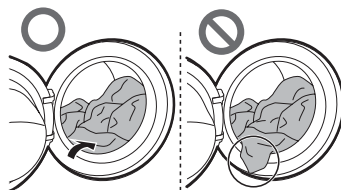

- Отстранявайте артикулите от гъвкавото уплътнение, за да предотвратите увреждане на облеклото и уплътнението на вратата.

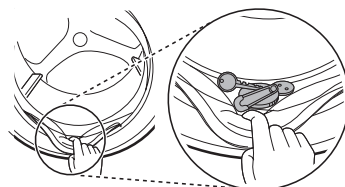

Добавяне на перилни препарати и омекотители

Дозирание на перилния препарат


- Перилните препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и трябва да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране.
- Ако се появи прекалено много пяна, намалете количеството на перилния препарат.
- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това ще доведе до лоши резултати при изпирането или ще причини тежко натоварване на мотора.
- Ако желаете да използвате течен перилен препарат, следвайте указанията, предоставени от производителя.
- Можете да поставите течен перилен препарат директно в основната касета за перилни препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
- Не използвайте течен перилен препарат, ако използвате функцията **Delay End (Отложен край)** или ако сте избрали опцията **Pre Wash (Предпране)**, тъй като течността може да се втвърди.
- Може да се наложи коригиране на употребата на перилния препарат спрямо температурата на водата, твърдостта на водата, размера и степента на замърсяване на прането. За най-добри резултати избягвайте образуването на прекалено много пяна.
- Направете справка с етикета върху дрехите, преди да изберете температурата на водата и перилния препарат.
- Използвайте само подходящи перилни препарати за съответния вид дреха:
 - Течният перилен препарат често пъти е предназначен за специални приложения, напр. за цветни тъкани, вълна, деликатни или тъмни артикули.
 - Прахообразният перилен препарат е подходящ за всички видове тъкани.
 - За по-добри резултати от изпирането на бели и бледи облекла използвайте прахообразен перилен препарат с белина.
 - Перилният препарат се изпуска от дозатора в началото на цикъла на пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не позволявайте на препаратата да се втвърди. Това може да доведе до задръствания, слаба ефективност на изплакването или неприятна миризма.
- Пълно зареждане: според препоръките на производителя.
- Частично зареждане: 3/4 от нормалното количество
- Минимално зареждане: 1/2 от пълното зареждане

Добавяне на перилен препарат

- Перилен препарат само за основно пране ① → 
- Перилен препарат за предпране ② и основно пране ① →  ● 

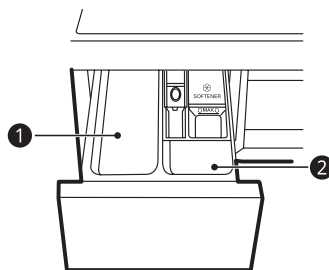


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте подходящото количество перилен препарат. Твърде голямо количество перилен препарат, белина или омекотител може да предизвика преливане.
- Когато изберете опция **Pre Wash (Предпране)**, разделете дозата на 1/3 за предпране и 2/3 за основно пране.

Използване на перилен препарат под формата на таблетки

Могат да се използват и таблетки с перилен препарат.

- 1 Отворете вратата и поставете таблетките перилен препарат в барабана.

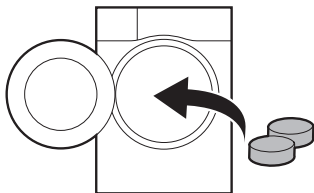


- 2 Поставете прането в барабана и затворете вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте таблетки в касетата.

Добавяне на омекотител за тъкани

- Не надвишавайте максималната линия за пълнене. Препълването може да предизвика ранно изливане на омекотителя за тъкани, което може да остави петна по дрехите. Затворете бавно касетата за дозирането.

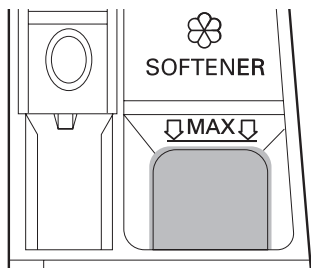

- Не оставяйте омекотителя за тъканите в касетата за дозиране на перилния препарат повече от 2 дни (Омекотителят за тъкани може да се втвърди).
- Омекотителят автоматично ще бъде добавен по време на последния цикъл на изплакване.
- Не отваряйте касетата, когато водата се подава.
- Не трябва да се използват разтворители (бензен и др. т.).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не изливайте омекотител за тъкани директно върху дрехите, тъй като това може да образува петна по тях.


Добавяне на омекотител за вода

Омекотител на водата, като например препарат против котлен камък, може да се използва за намаляване употребата на перилен препарат в области с висока твърдост на водата.

- Първо добавете перилен препарат, после омекотителя за водата. Дозирайте в съответствие с количеството, посочено на опаковката.

Контролен панел

Характеристики на контролния панел

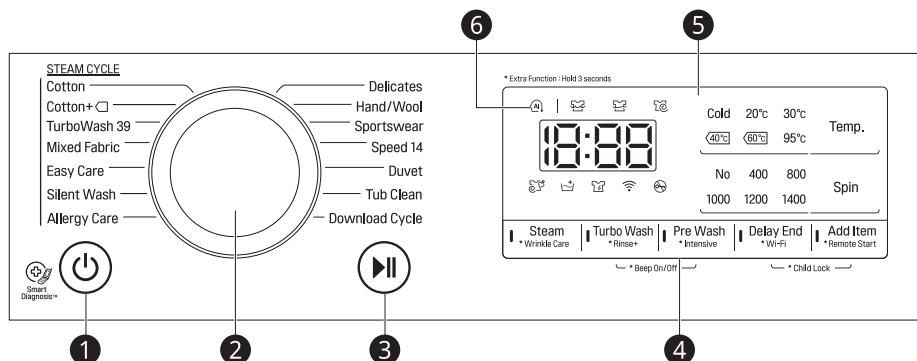

1 Бутон Мощност

- Натиснете бутон **Мощност**, за да включите или изключите уреда.

2 Копче за избор на програма

- Налични са програми в зависимост от типа на прането.
- Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.

3 Бутон Старт/Пауза

- Бутонът **Старт/Пауза** се използва за стартиране на цикъла на пране или за поставяне на цикъла на пране на пауза.
- Ако е необходимо временно спиране на цикъла на пране, натиснете бутон **Старт/Пауза**.

4 Допълнителни опции и функции

- На разположение са допълнителни опции и функции за по-добра ефективност на изпирането. Няколко опции и функции могат да бъдат персонализирани.
- За да използвате допълнителните функции, натиснете и задръжте съответния бутон за 3 секунди. На дисплея светва съответният символ.
- За да използвате функцията **Remote Start (Дистанционен старт)**, вижте **ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ**.
- Това Ви позволява да изберете допълнителна програма и светва, когато бъде избрано.
 - ☁ : когато прането се завърти след парогенериране, тази иконка се осветява.
 - ☕ : когато се добави брой изплаквания, тази иконка се осветява.
 - ☕ : когато силно замърсено пране се пере интензивно, тази иконка се осветява.
 - ☕ : тази иконка се осветява, когато уредът е свързан към WLAN мрежа.

5 Дисплей

- Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса. Когато устройството бъде включено, на дисплея светват настройките по подразбиране.
 - 18:88: когато бъде избрана програма, времето по подразбиране на избраната програма се показва на дисплея. Времето по подразбиране може да се промени в съответствие с избраната опция.
 -  : по време на изпирането тази иконка се осветява.
 -  : когато прането се изплаква след завършване на програмата за изпиране, тази иконка се осветява.
 -  : когато прането се центрофугира за отстраняване на водата от прането, тази иконка се осветява.
 -  : когато тази иконка е осветена, вратата не може да се отваря.

6 AI DD

- AI DD  осигурява желаното изпиране и центрофугиране.
-  се активира, когато програми **Cotton (Памук)**, **Mixed Fabric (Смесени тъкани)** и **Easy Care (Немачкаеми)** са избрани и пуснати.

Таблица с програми

Програма за пране

Програма	Cotton (Памук)		
Инструкции	Осигурява по-добра ефективност чрез комбиниране на различните движения на барабана. Използвайте за цветни облекла, които се перат бързо (риз, ношници, пижами и т.н.) и нормално замърсено памучно пране (бельо).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 95°C)	Макс. зареждане	Оценка
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Cotton+ (Памук+)		
Инструкции	Осигурява оптимална ефективност на изпирането за голямо количество пране с по-ниска консумация на енергия. Използвайте за цветни облекла, които се перат бързо (риз, ношници, пижами и т.н.) и нормално замърсено памучно пране (бельо).		
Правилна температура	60 °C (от студена до 60°C)	Макс. зареждане	Оценка
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	TurboWash 39 (Турбо пране 39)		
Инструкции	Завършва целия цикъл в рамките на 39 минути, без да влияе негативно на ефикасността на изпиране и грижата за тъканите. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60°C)	Макс. зареждане	5 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Mixed Fabric (Смесени тъкани)		
Инструкции	Позволява едновременно изпиране на различни материи. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60°C)	Макс. зареждане	4 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Easy Care (Немачкаеми)		
Инструкции	Подходяща за ежедневни ризи, които не се нуждаят от гладене след пране. Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60 °C)	Макс. зареждане	4 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Silent Wash (Тихо пране)		
Инструкции	Издава по-малко шум и вибрации и Ви спестява пари, като използва електроенергия през нощта. Използвайте за цветни облекла, които се перат бързо (риз, нощници, пижами и т.н.) и леко замърсени бели памучни тъкани (бельо).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60 °C)	Макс. зареждане	5 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1000 об/м		

Програма	Allergy Care (Антиалергична)		
Инструкции	Помога за отстраняване на алергени като домашни акари, полени и козина.		
Правилна температура	60 °C	Макс. зареждане	4 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Delicates (Деликатни тъкани)		
Инструкции	Подходяща за деликатни дрехи като бельо, блузи и т.н.		
Правилна температура	20°C (от студена до 40°C)	Макс. зареждане	3 кг
Максимална скорост на центрофугиране	800 об/м		

Програма	Hand/Wool (Ръчно/Вълна)		
Инструкции	За деликатни дрехи, които се перат на ръка и в пералня, като вълна, бельо, рокли и т.н., които могат да се перат. (Използвайте перилен препарат за вълнени дрехи, които могат да се перат в пералня.) Използвайте за вълна, коприна, дрехи, които се перат на ръка, деликатни тъкани, които се увреждат лесно.		
Правилна температура	30 °C (от студена до 40°C)	Макс. зареждане	2 кг
Максимална скорост на центрофугиране	800 об/м		

Програма	Sportswear (Спортни дрехи)		
Инструкции	Подходяща за специални облекла като спортни дрехи и дрехи за открито. Използвайте за Coolmax, gore-tex, вълна и sympatex.		
Правилна температура	40 °C (от студена до 40°C)	Макс. зареждане	3 кг
Максимална скорост на центрофугиране	800 об/м		

Програма	Speed 14 (Скорост 14)		
Инструкции	Осигурява бързо време на изпиране за малки количества пране и леко замърсени дрехи.		
Правилна температура	20 °C (20 °C до 40 °C)	Макс. зареждане	2 кг
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Duvet (Завивки)		
Инструкции	За големи артикули като покривки за легло, възглавници, покривки за канапе и т.н. Използвайте за памучно спално бельо с изключение на специални облекла (деликатни, вълнени, копринени, и т.н.) с пълнеж: пухени завивки, възглавници, одеяла, покривки за канапе с лек пълнеж.		
Правилна температура	Студена (от студена до 40°C)	Макс. зареждане	1 артикул за пране
Максимална скорост на центрофугиране	1000 об/м		

Програма	Tub Clean (Почистване на ваната)		
Инструкции	Тази функция се използва за почистване на уреда отвътре.		

Програма	Download Cycle (Изтегляне на цикъл)		
Инструкции	Програмата Download Cycle (Изтегляне на цикъл) Ви позволява да изтеглите нови и специални програми за изпиране на пералнята си със смартфон. Програмата по подразбиране е на Rinse (Плакнене) + Spin (Центрофуга) .		
Правилна температура	-	Макс. зареждане	1 артикул за пране
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете правилната температура на изпиране и скорост на центрофугиране за желаните програми.
- Когато перете, винаги обръщайте внимание на етикета за грижи за Вашите дрехи.
- Действителната максимална скорост на центрофугиране може да варира в зависимост от модела, програмата и условията на натоварване.

Допълнителни опции

Програма	Steam (Пара)	Turbo Wash (Турбо пране)	Pre Wash (Предпране)	Delay End (Отложен край)	Add Item (Добавяне на пране)	Wrinkle Care (грижа за гънките)	Rinse+ (Плакнене+)	Intensive (Интензивно)
Cotton (Памук)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Памук+)	●	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 39 (Турбо пране 39)	●	●*	●	●	●	●	●	
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Немачкаеми)	●	●	●	●	●	●	●	●
Silent Wash (Тихо пране)	●	●		●	●	●	●	●
Allergy Care (Антиалергична)	●*			●	●		●	●
Delicates (Деликатни тъкани)		●		●	●		●	●
Hand/Wool (Ръчно/Вълна)				●	●		●	●
Sportswear (Спортни дрехи)		●		●	●		●	●
Speed 14 (Скорост 14)		●*		●	●		●	
Duvet (Завивки)		●		●	●		●	●
Tub Clean (Почистване на ваната)								
Download Cycle (Изтегляне на цикъл)				●	●		●	

* Тази опция е включена автоматично в програмата и не може да бъде извадена от нея.

Данни за разхода

Програми за основно пране

F4WV910P2* F4WV910P*						
Програма	Темп. (°C)	Тегло (кг)	Продължителност (ч:мм)	Вода (л)	Енергия (кВ/ч)	Остатъчна влага (%)
Cotton+ (Памук+) □*	60°C	10,5	4:40	53	0,630	44
	60°C	5,25	2:25	39	0,520	44
	40°C	5,25	2:20	39	0,450	44

F4WV909P2* F4WV909P*						
Програма	Темп. (°C)	Тегло (кг)	Продължителност (ч:мм)	Вода (л)	Енергия (кВ/ч)	Остатъчна влага (%)
Cotton+ (Памук+) □*	60°C	9	4:27	47	0,550	44
	60°C	4,5	2:25	37	0,450	44
	40°C	4,5	2:20	37	0,370	44

* Стандартната програма за памук е **Cotton+ (Памук+)** □, 60°C пълно зареждане, **Cotton+ (Памук+)** □, 60°C половин зареждане, и **Cotton+ (Памук+)** □, 40°C половин зареждане в съответствие с Регламенти (EU) No. 1061/2010 и EN 60456.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
- Препоръчва се неутрален перилен препарат.
- Действителната температура на изпиране може да се различава от температурата на програмите за изпиране, заявени в таблицата.

Допълнителни опции и функции

Можете да използвате допълнителните опции и функции за персонализиране на програмите.

Steam (Пара)

Тази опция се характеризира с повишена ефективност на изпирането. Тази опция разходва ниска енергия.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Steam (Пара)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Wrinkle Care (грижа за гънките)



Можете да използвате тази опция, за да намалите гънките чрез парогенериране след центрофугиране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Wrinkle Care (грижа за гънките)** в продължение на 3 секунди.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Turbo Wash (Турбо пране)

Тази опция се препоръчва за изпиране за по-малко от час, което спестява вода и електроенергия (въз основа на половин пране).

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Turbo Wash (Турбо пране)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ВНИМАНИЕ

- Когато слагате прането, поставете го изцяло в барабана. Ако прането се захване в отвора на ключалката на вратата, уплътнението на вратата може да се повреди. Това може да причини теч на вода и неизправности.
- Насилването на вратата при отваряне може да причини повреда на някоя част, счупване или проблеми с безопасността.
- Ако отворите вратата на барабана с много пяна и вода, пяната или водата може да излязат. Това може да причини изгаряне или да се намокри подът.

Rinse (Плакнене)

Можете да изберете номера на тази опция, като натиснете бутона **Rinse+ (Плакнене+)**. Тази опция се препоръчва за хора с алергии към перилни препарати.

Rinse+ (Плакнене+)

Тази опция се използва за добавяне на едно изплакване.

Pre Wash (Предпране)

Тази опция се препоръчва при изпиране на силно замърсено пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Pre Wash (Предпране)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Intensive (Интензивно)

Можете да използвате тази опция, за да изперете нормално и силно замърсено пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Intensive (Интензивно)** в продължение на 3 секунди.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Delay End (Отложен край)

Можете да зададете тази функция, така че пералната машина да стартира автоматично и да завърши след определен интервал от време.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Delay End (Отложен край)**, за да зададете необходимото време.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Времето на отлагане е времето до завършване на програмата, а не на началото ѝ. Действителното време на работа може да варира в зависимост от температурата на водата, теглото на прането и други фактори.
- За да отмените функцията, трябва да се натисне бутонът **Мощност**.
- Избягвайте използването на течен перилен препарат за тази функция.

Wi-Fi

Когато бъде свързан WLAN, иконката **Wi-Fi** на контролния панел се осветява.

Add Item (Добавяне на пране)

Можете да използвате тази опция, за да добавите или извадите прането, след като програмата за изпиране е стартирана.

- 1 Натиснете бутона **Add Item (Добавяне на пране)**, когато LED светлината се включи.
- 2 Отворете вратата, след като тя се отключи.
- 3 Добавете или извадете пране.
- 4 Затворете вратата и натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- От съображения за сигурност вратата остава заключена, ако нивото на водата или температурата в барабана са високи. През този период не е възможно добавяне на пране.

Temp. (Темп.)

Можете да използвате тази опция, за да изберете температурата на изпиране и изплакване в комбинация за избраната програма. Натискайте този бутон, докато желаната настройка се освети. За всички изплаквания се използва студена чешмяна вода.

- Изберете температурата на водата, подходяща за вида на прането. За най-добри резултати спазвайте инструкциите на етикетите за грижа за дрехите.

Spin (Центрофуга)

Нивото на скоростта на центрофугиране може да бъде избрано чрез натискане на бутона **Spin (Центрофуга)** неколкократно.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скорост на центрофугиране.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато изберете **No (Не)**, пералнята ще продължава да се върти за кратко време, за да може водата да се оттече бързо.

Веер On/Off (Сигнал вкл./изкл.)

Тази функция работи само когато уредът е в експлоатация.

- Натиснете и задръжте едновременно бутони **Turbo Wash (Турбо пране)** и **Pre Wash (Предпране)** за 3 секунди, за да зададете тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като функцията бъде зададена, настройката се запамятава дори след като се изключи електрозахранването.
- Ако искате да изключите сигнала, просто повторете този процес.

Child Lock (Заклучване за деца)

Използвайте тази опция, за да деактивирате контролите. Тази функция може да предотврати променянето на циклите или боравенето с уреда от деца.

Заклучване на контролния панел

- 1 Натиснете и задръжте бутони **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на пране)** за 3 секунди.
- 2 Ще прозвучи сигнал и на дисплея ще се появи **CL**. Когато бъде зададено **Child Lock (Заклучване за деца)**, всички бутони се заключват с изключение на бутона **Мощност**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изключването на захранването няма да анулира тази функция. Трябва да деактивирате тази функция, преди да имате достъп до други функции.

Отключване на контролния панел


Натиснете и задръжте бутони **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на пране)** за 3 секунди.

Използване на приложението LG SmartThinQ


Тази функция е налична само в модела с лого  или .

Преди да използвате LG SmartThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (WLAN мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

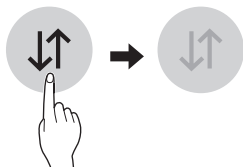

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

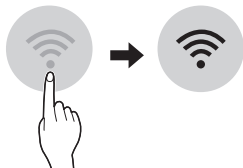

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите WLAN връзката, вижте дали иконката **Wi-Fi**  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz WLAN мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG SmartThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с WLAN мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете WLAN повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на WLAN сигнала.
- WLAN връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на LG SmartThinQ

Потърсете приложението **LG SmartThinQ** в Google Play или Apple App магазина на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Цикъл на изпирание (Remote Start (Дистанционен старт), Download Cycle (Изтегляне на цикъл))

Задавайте или изтегляйте предпочитан от Вас цикъл и управлявайте дистанционно.

Инструктор за Tub Clean (Почистване на ваната)

Тази функция показва колко цикъла остават, преди да е необходимо да се пусне цикълът Tub Clean (Почистване на ваната).

Енергиен мониторинг

Проверявайте консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

Настройки

Налични са разнообразни функции.

Автоматични известия

Тази функция е за уведомяване относно статуса, така че потребителят да може да разпознае статуса на уреда. Известията се задействат дори ако приложението LG SmartThinQ е изключено.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените Вашия безжичен рутер, доставчик на интернет услуги или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението LG SmartThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Използване на уреда дистанционно

Remote Start (Дистанционен старт)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

Използване на тази функция

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Поставете прането в барабана.
- 3 Натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди, за да включите тази функция.
- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG SmartThinQ** на Вашия смартфон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като тази функция бъде включена, можете да стартирате цикъл от приложението за смартфон **LG SmartThinQ**. Ако цикълът не бъде стартиран, уредът ще изчака стартирането му, докато не бъде изключена дистанционно от приложението или тази функция не бъде изключена.
- Когато тази функция е включена, люкът се заключва автоматично.

Деактивиране на тази функция

Когато тази функция е активирана, натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди, за да я изключите. Тази функция трябва да бъде изключена, за да може уредът да се използва ръчно.

Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Изтеглете нов специален цикъл, който не е включен в основните цикли на уреда. Към успешно регистрираните уреди може да се изтегли многообразие от специални цикли конкретно за уреда. На един път в уреда може да се съхрани само един цикъл. След като завърши изтеглянето на цикъла в уреда, изделието запазва изтегления цикъл, докато бъде изтеглен нов цикъл.

Консумация на енергия в режим на готовност

Консумация на енергия в режим на готовност	0,5 W
Консумация на енергия в режим "мрежова готовност"	2,0 W
Интервалът от време, след който функцията за управление на консумацията или подобна функция превключва автоматично оборудването в режим на готовност и/или изключен режим, и/или състояние, осигуряващо режим на готовност на мрежата.	20 мин.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>. В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права. LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Използване на Smart Diagnosis


Тази функция е налична само в модела с лого  или .

Smart Diagnosis през центъра за информация за клиенти

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от центъра за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неисправен или спре да работи. Използвайте тази функция само за да се свържете с представител по сервизното обслужване, а не

при нормална работа на уреда.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**, за да включите уреда. Не натискайте други бутони.
- 2 Когато бъдете инструктирани от обслужващия център, поставете говорителя на Вашия телефон в близост до иконата **Smart Diagnosis**.

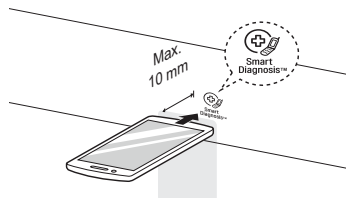

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Temp. (Темп.)** за 3 секунди.
- 4 Дръжте телефона по този начин, докато не приключи предаването на тона. Показва се оставащото време за предаването на данни.
 - За най-добри резултати не движете телефона, докато тоновете се предават.
 - Ако агентът от обслужващия център не е в състояние да получи точен запис на данните, той може да Ви помоли да опитате отново.
- 5 След като обратното броене приключи и тоновете спрат, подновете разговора си с агента от обслужващия център, който след това ще може да Ви помогне, като използвава информацията, предадена му за анализ.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция зависи от качеството на локалното обаждане.
- Комуникацията ще е по-добра и ще получите по-добро обслужване, ако използвате домашния си телефон.
- Ако преносът на данни е некачествен поради лошо качество на обаждането, е възможно да не получите най-добро диагностично обслужване.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, за да избегнете риска от токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, токов удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

Почистване след всяко измиване

Грижа след измиване

- След като цикълът на изпиране завърши, избършете вратата и уплътнението ѝ, за да отстраните всякаква влага.
- Оставете вратата леко отворена, за да се изсуши барабанът.
- Избършете уреда със суха кърпа, за да премахнете влагата.

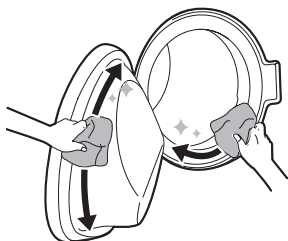

Почистване на външните части

Правилната поддръжка на уреда Ви може да удължи експлоатационния му срок.

Врата

Измийте с влажна кърпа външната и вътрешната страна и след това подсушете с мека кърпа.

Външна част

Незабавно изтривайте всякакви разливи. Забърсвайте с влажна кърпа.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.

Почистване на вътрешните части

- Използвайте хавлиена кърпа или мека кърпа, за да избършете около отвора и прозореца на люка.
- Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага след като цикълът завърши. Оставянето на влажни предмети в пералната машина може да предизвика нагъване, промяна на цвета и неприятна миризма.

Периодично почистване на уреда

Tub Clean (Почистване на ваната)

Тази функция се използва за почистване на вътрешността на уреда.

В тази програма се използва по-високо ниво на водата, с по-висока скорост на центрофугиране. Пускате тази функция веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете наслояването на перилни препарати и други остатъци.

- 1 Извадете всички дрехи или артикули от пералната машина и затворете вратата.
- 2 Отворете касетата за дозиране на перилен препарат и добавете препарат против котлен камък в отделението за основно пране.
 - Поставете таблетки в барабана.

- 3 Затваряйте бавно касетата за дозирането.
- 4 Включете захранването, след което изберете **Тub Clean (Почистване на ваната)**.
 - На дисплея ще се покаже **ESC**.
- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете програмата.
- 6 След като програмата приключи, оставете вратата отворена, за да могат отворът, уплътнението и стъклото да изсъхнат.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Оставете вратата отворена, за да се изсуши уреда, само ако децата възрастни са под надзор.


Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода

Филтърът на входа на водата събира варовик или малки предмети, които може да се намират във водата, влизаща в уреда. Ако водата е много твърда или съдържа следи от варовик, филтърът на входа на водата може да е задръстен.

- 1 Затворете крана за водата и развийте захранващия маркуч.

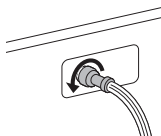

- 2 Почистете филтъра с помощта на средно твърда четка за зъби.

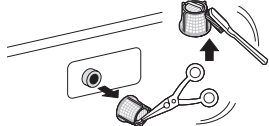

ЗАБЕЛЕЖКА


- Изключете крана за захранване на уреда, ако пералната машина няма да бъде използвана за определен период от време (например, когато сте на почивка), особено ако няма дренажна система (канал) в непосредствена близост.
- На контролния панел ще се появи **IE**, когато в касетата за дозиране на перилния препарат не влиза вода.

Почистване на филтъра на водоотливната помпа


Дренажният филтър събира влакна и малки предмети, останали в пералната машина. Редовно проверявайте дали филтърът е чист, за да гарантирате безпроблемното функциониране на Вашия уред.

Оставете водата да се охлади, преди да почистите филтъра на водоотливната помпа. Отворете вратата при авария или извършете аварийна евакуация.

- 1 Изключете уреда.
- 2 Отворете защитния капак и извадете маркуча.

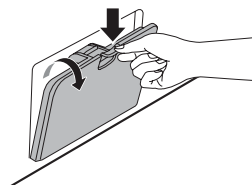

- 3 Отвийте изпускателната пробка ❶ и източете водата. Бавно отвийте филтъра на водоотливната помпа ❷, за да източите водата и да премахнете малките предмети.

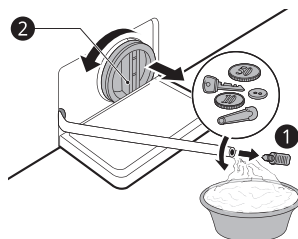

- 4 След като почистите филтъра на водоотливната помпа, извадете го и поставете изпускателната пробка.

- 5 Затворете защитния капак.


! ВНИМАНИЕ

- Бъдете внимателни при източване, тъй като водата може да е гореща.
- Изпълнявайте програмата за почистване на барабана веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да отстраните излишния перилен препарат и други остатъци.

Почистване на касетата за перилния препарат

Перилният препарат и омекотителят за тъкани могат да се наслоят в касетата за дозиране. Изваждайте касетата и компонентите ѝ и проверявайте за наслояване на препарат веднъж или два пъти месечно.

- 1 Извадете касетата на дозатора за перилен препарат, като я издърпате навън, докато спре.
- Извадете касетата, като натиснете бутона за освобождаване.

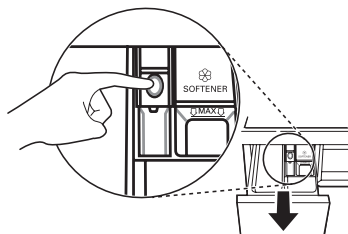

- 2 Отстранете наслояванията от перилен препарат и омекотител.

- Изплакнете касетата и вложките ѝ с топла вода, за да отстраните натрупванията от перилни препарати. Използвайте само вода, за да почистите касетата дозатор. Подсушете вложките и касетата с мека кърпа или хавлия.

- 3 За почистване на отвора на касетата използвайте кърпа или малка, неметална четка за почистване на кухнята.

- Премахнете всички остатъци от горните и долните части на кухнята.

- 4 Избършете влагата от кухнята с мека кърпа или хавлия.

- 5 Сглобете наново съставните части на касетата към съответните отделения и пъхнете касетата.

Работата с Вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари, които бихте могли да изразходвате за обаждане в сервизен център на LG Electronics.

Преди да се обадите за сервиз

Вашият уред е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките с цел откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервизен център на LG Electronics.

Съобщения за грешка

Симптоми	Вероятна причина и решение
IE ГРЕШКА ВХОД	Водоснабдяването не е достатъчно в това местоположение. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Проверете друг кран в къщата.
	Кранчето за водата не е напълно отворено. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Отворете изцяло кранчето.
	Захранващият маркуч или маркучи са прегънати. Изправете маркуча или сменете входящия маркуч.
	Филтърът на захранващия(те) маркуч(и) е запушен. Проверете и почистете филтъра на входящия маркуч.
	Ако в захранващия маркуч с аквастоп настъпи изтичане на вода, индикаторът ще стане червен. Сменете захранващия маркуч с аквастоп.
DE ГРЕШКА ИЗХОД ВОДА	Маркучът за изходяща вода е прегънат или запушен. Водата в пералната машина не се източва или се източва бавно. Почистете и изправете маркуча за мръсна вода.
	Филтърът за източване е запушен. Проверете и почистете дренажния филтър.
CE ГРЕШКА ДИСБАЛАНС	Уредът има система, която открива и коригира дисбаланса на уреда. В края на цикъла прането може да е твърде мокро – пренаредете го, за да позволите правилно въртене. Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути преди уредът да започне да се върти. Люкът трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.
	Прането е твърде малко. Тази система може да спре да центрофугира или дори да прекъсне целия цикъл на центрофугиране, ако заредите отделни тежки изделия (напр. килимче за баня, хавлия за баня и т.н.). Добавете 1 или 2 подобни артикула или по-малки изделия за пране, за да помогнете да се балансира. Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути преди уредът да започне да се върти. Вратата трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.

Симптоми	Вероятна причина и решение
дЕ дЕ I дЕ2 дЕ4 ГРЕШКА ВРАТА	Сензорът на люка е повреден. Моля, обадете се в сервизния център на LG Electronics. Можете да намерите телефонния номер на Вашия местен сервизен център на LG Electronics в гаранционната карта.
ЪЕ КОНТРОЛНА ГРЕШКА	Това е грешка в управлението. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
ЛЕ ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР	Претоварване в мотора Оставете уреда за 30 минути, докато моторът се охлади, и тогава рестартирайте цикъла.
FE ГРЕШКА ПРЕЛИВАНЕ	Водата се препълва поради повреден клапан на водата. - Затворете крана за водата. - Изключете щепсела от контакта. - Обадете се в сервиза.
PE ГРЕШКА ДАТЧИК НАЛЯГАНЕ	Датчикът за ниво на водата е повреден. - Затворете крана за водата. - Изключете щепсела от контакта. - Обадете се в сервиза.
LS ГРЕШКА ДАТЧИК ВИБРАЦИЯ	Сензорът за вибрация е повреден. Обадете се в сервиза.
FF НЕИЗПРАВНОСТ ЗАМРЪЗВАНЕ	Има ли замръзване на входящия/изходящия маркуч или на водоотливната помпа? Подайте топла вода в барабана, за да размразите изходящия маркуч и водоотливната помпа. Покрийте входящия маркуч с мокра и топла кърпа.
HE ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА	Има изтичане на вода. Обадете се в сервиза.
PF НЕИЗПРАВНОСТ МОЩНОСТ	В уреда е имало прекъсване на електрозахранването. Рестартирайте цикъла.

Шумове, които може да чуете

Симптоми	Вероятна причина и решение
Тракащ и дрънчащ шум	В барабана може да има чужди предмети, например ключове, монети, безопасни игли. Спрете уреда, проверете барабана за чужди предмети. Ако шумът продължи след като уредът е рестартиран, обадете се в сервиса.
Тропащ звук	Тежки пранета могат да произведат тропаш звук. Това обикновено е нормално. Ако звукът продължава, уредът вероятно не е балансиран. Спрете и преразпределете прането.
	Прането може да е дебалансирано. Спрете цикъла с бутон за пауза и преразпределете прането, след като вратата се отключи.
Вибриращ шум	Опаковъчните материали не са отстранени. Отстранете опаковъчните материали.
	Прането може да е неравномерно разпределено в барабана. Спрете цикъла с бутон за пауза и преразпределете прането, след като вратата се отключи.
	Не всички нивелиращи крачета стоят здраво и равномерно на пода. Вижте Нивелиране на уреда, за да го нивелирате.
	Подът не е достатъчно твърд. Проверете дали подът е стабилен и не се огъва. Вижте Изисквания към мястото на инсталиране, за да изберете правилното местоположение.

Експлоатация

Симптоми	Вероятна причина и решение
Има изтичане на вода.	Отточните тръби на домакинството са запушени. Отпуснете отточната тръба. Свържете се с водопроводчик, ако е необходимо.
	Теч, причинен от неправилен монтаж на изходящия маркуч или запушен изходящ маркуч. Почистете и изправете изходящия маркуч. Проверявайте и почиствайте филтъра на изходящия маркуч редовно.
Уредът не работи.	Контролният панел се е изключил поради неактивност. Това е нормално. Натиснете бутон Мощност, за да включите уреда.
	Уредът е изключен от контакта. Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.
	Водоснабдяването е изключено. Затворете крана за водоснабдяване.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Уредът не работи.	Контролните механизми не са настроени правилно. Уверете се, че цикълът е правилно зададен. Затворете люка и натиснете бутона Старт/Пауза.
	Люкът е отворен. Затворете люка и се уверете, че под него няма нещо захванато, което му пречи да се затвори напълно.
	Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял. Проверете верижните прекъсвачи/предпазители. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Уредът трябва да е включен към самостоятелна верига. След възстановяване на захранването уредът ще възобнови цикъла там, където той е спрял.
	Контролните механизми трябва да се върнат в начално състояние. Натиснете бутона Мощност, след което изберете наново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза.
	Старт/Пауза не е бил натиснат след задаване на цикъла. Натиснете бутона Мощност, след което изберете наново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза. Уредът се изключва, ако бутонът Старт/Пауза не бъде натиснат в рамките на 15 минути.
	Изключително ниско налягане на водата. Проверете друго кранче в жилището, за да се уверите, че налягането на водата в домакинството е достатъчно.
	Уредът нагрява водата или произвежда пара. Барабанът може временно да спре да работи по време на определени цикли, докато водата се нагрее безопасно до зададена температура.
Бутоните може да не функционират правилно.	От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа. Проверете дали иконата  свети. Можете безопасно да отворите люка, след като иконата Door Lock (Заклучена врата) се изключи.
Люкът не се отваря.	От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа. Проверете дали иконата  свети. Можете безопасно да отворите люка, след като иконата  се изключи.
Уредът не се пълни правилно.	Филтърът е запушен. Уверете се, че входящите филтри на вентилите за пълнене не са запушени.
	Входящите маркучи може да са прегънати. Проверете дали входящите маркучи не са прегънати или запушени.
	Недостатъчно водозахранване. Кранчетата за топла и студена вода трябва да са напълно отворени.
	Входящите маркучи за студена и топла вода са обърнати. Проверете връзките на входящия маркуч.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Уредът не оттича вода.	Прегънат изходящ маркуч. Погрижете се изходящият маркуч да не е прегънат.
	Водооттичането е разположено на повече 1,2 м над пода. Погрижете се изходящият маркуч да не е по-високо от 1,2 м над основата на уреда.
Перилният препарат не се поема напълно или въобще не се поема.	Използва се твърде много перилен препарат. Следвайте насоките, предоставени от производителя на перилен препарат.
Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.	Прането е твърде малко. Добавете повече артикули, за да може уредът да балансира прането.
	Тежки артикули са смесени с по-леки. Винаги се опитвайте да перете артикули със сходно тегло, за да може уредът да разпределя равномерно тежестта на прането при центрофугиране.
	Прането е дебалансирано. Преразпределете ръчно прането, ако има оплетени артикули.
Времетраенето се удължава	Установен е дисбаланс или е включена програмата за премахване на пяна. Това е нормално. Оставащото време, показано на дисплея, е само приблизително. Действителното време може да варира.

Технически показатели

Симптоми	Вероятна причина и решение
Слабо премахване на петна	Предишно задържани петна. Артикули, които са били прани преди, може да имат упорити петна. Тези петна може да са трудни за отстраняване и да е необходимо ръчно изпиране или предварително третиране, за да се спомогне за отстраняването им.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Замърсяване	Избелващият препарат или омекотителят се поемат твърде скоро. • Отделението за дозиране е препълнено. Това води до бързо изпускане на белина или омекотител. Винаги измервайте белината или омекотителя, за да предотвратите препълване. • Затваряйте бавно касетата за дозирането.
	Избелващият препарат или омекотителят е добавен директно към прането в барабана. • Винаги използвайте касетите за дозиране, за да осигурите правилното поемане на перилните продукти в правилния момент от цикъла.
	Дрехите не са правилно сортирани. • Винаги перете тъмните цветове отделно от светлите цветове и белите дрехи, за да предотвратите промяна на цвета. • Никога не перете силно замърсени артикули с леко замърсени артикули.
Намачкване	Прането не е извадено своевременно. • Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага щом цикълът завърши.
	Уредът е претоварен. • Уредът може да се зареди изцяло, но барабанът не трябва да се претъпква с артикули. Вратата на уреда трябва да се затваря лесно.
	Входящите маркучи за студена и топла вода са обърнати. • Изплакването с гореща вода може да образува гънки в дрехите. Проверете връзките на захранващия маркуч.
Миризма на мухъл или плесен в уреда	Вътрешността на барабана не е почистена правилно. • Пускайте редовно функцията Тub Clean (Почистване на ваната).
	Изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда). • Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.
	Касетата за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно. • Почиствайте касетата за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора на касетата.
	Могат да се появят миризми, ако изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда). • Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.
	Ако касетата за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно, може да се появи миризма вследствие на плесен или чужди вещества. • Почиствайте касетата за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора на касетата.

Wi-Fi

Симптоми	Вероятна причина и решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG SmartThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Фиш на изделието

Делегиран регламент (EU) No. 1061/2010 на Комисията

Име или търговска марка на доставчика	LG		
Модел на доставчика		F4WV910P2* F4WV910P*	F4WV909P2* F4WV909P*
Номинален капацитет	кг	10,5	9
Клас енергийна ефективност		A+++	
Присъдена "екомаркировка на ЕС" съгласно Регламент [(ЕС) No 66/ 2010]		He	
Претеглена годишна консумация на енергия (AEC) в kWh годишно ¹	kWh/година	125	108
Разход на енергия			
Стандартната програма за памук на 60°C при пълно зареждане	kWh	0,630	0,550
Стандартната програма за памук на 60°C при частично зареждане	kWh	0,520	0,450
Стандартната програма за памук на 40°C при частично зареждане	kWh	0,450	0,370
Претеглена консумация на енергия в режим "изключена" и режим "оставена включена"	W	0,50	0,50
Претеглена годишна консумация на вода (AWC) в литри на година ²	литри/година	9900	9020
Клас ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефективно) до A (най-ефективно).		A	
Максимална скорост на центрофугиране ³	об./мин.	1360	1360
Оставаща влага ³	%	44	44

Стандартните програми за памук ^{*4}	Cotton+ (Памук+)□, 60°C/40°C		
Време на програмата			
Стандартната програма за памук на 60°C при пълно зареждане ^{*5}	мин.	280	267
Стандартната програма за памук на 60°C при частично зареждане ^{*5}	мин.	145	145
Стандартната програма за памук на 40°C при частично зареждане ^{*5}	мин.	140	140
Времетраене на режим "оставена включена" (TI)	мин.	10	10
Пренасяни по въздуха акустични шумови емисии			
Фаза на изпиране ^{*6}	dB(A)	48	48
Фаза на центрофугиране ^{*6}	dB(A)	71	71
Свободността			

- *1: Въз основа на 220 стандартни цикъла на изпиране за програми за памук на 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане и на разхода на режими с ниска мощност. Действителният разход на електроенергия ще зависи от това как се използва уредът.
- *2: Въз основа на 220 стандартни цикъла на изпиране за програми за памук на 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане. Действителният разход на вода ще зависи от това как се използва уредът.
- *3: Постигнато при стандартната програма за памук на 60°C при пълно зареждане или стандартната програма за памук на 40°C при частично зареждане – което от двете е по-ниско, и оставащото съдържание на влага, постигнато при стандартната програма за памук на 60°C или стандартната програма за памук на 40°C при частично зареждане – което от двете е по-голямо.
- *4: За които информацията на етикета и фиша посочва, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че те са най-ефективните програми по отношение на комбиниран разход на енергия и вода.
- *5: Стандартната програма за памук е **Cotton+ (Памук+)** □, ^{60°C} пълно зареждане, **Cotton+ (Памук+)** □, ^{60°C} половин зареждане, и **Cotton+ (Памук+)** □, ^{40°C} половин зареждане в съответствие с Регламенти (EU) No. 1061/2010 и EN 60456.
- *6: Изразено в dB(A) ге 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фазите на изпиране и центрофугиране при стандартната програма за памук на 60°C при пълно зареждане.

Бележка

Бележка

