

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

LG Μπάρα Ήχου Wi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ


SL8Y




MFL71139794

1902_Rev01

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

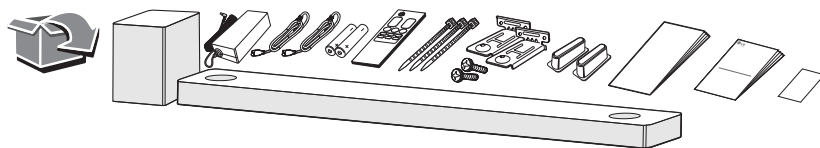

Μπροστινό πάνελ




⏻ (Αναμονή) ···· Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μονάδα.

F (Λειτουργία) ···· Επιλογή λειτουργίας

—/+ (Ένταση ήχου) ···· Ρύθμιση έντασης

📶 (Wi-Fi) ···· Επιλέγει τη λειτουργία Wi-Fi.

Πίσω πάνελ

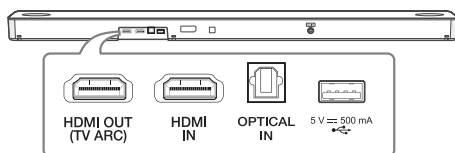

HDMI OUT (TV ARC) ···· Σύνδεση στην τηλεόραση.

HDMI IN ·· Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.

OPTICAL IN ·· Σύνδεση σε συσκευή Optical.

5 V 500 mA (USB) · Σύνδεση σε συσκευή USB.

DC IN ···· Σύνδεση σε προσαρμογέα AC.

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα **συνδεθούν** αυτόματα. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πιέστε **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer
 - Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πιέστε παρατεταμένα τη **Pairing**.)
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

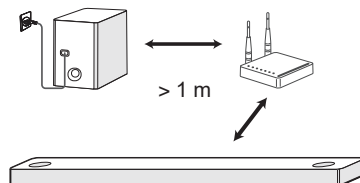


Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (A) ή HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Οπτικών ινών

- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

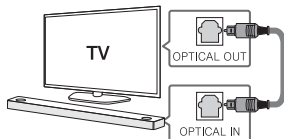

B Σύνδεση HDMI (ARC)


- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

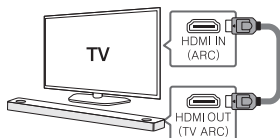

- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.

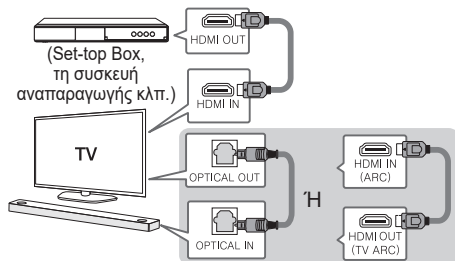

- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F επανειλημμένα.

Σύνδεση δικτύου

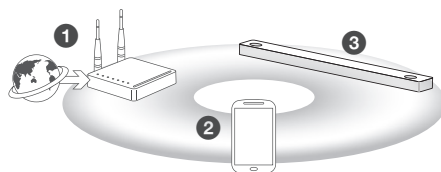

- 1 Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
- 2 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο.
- 3 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.



Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Google Home"

Κατεβάστε την εφαρμογή Google Home από το Google Play ή το App Store.

Βήμα 2: Ορίστε σύνδεση Wi-Fi μέσω της εφαρμογής

- 1 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi που θα χρησιμοποιήσετε για το ηχείο σας.



Στην περίπτωση συσκευών iOS, το **Bluetooth** πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.

- 2 Ξεκινήστε την εφαρμογή "Google Home".
- 3 Ακολουθήστε τα βήματα για τη σύνδεση Wi-Fi στην εφαρμογή.

- Όταν το ηχείο συνδεθεί σωστά στο Wi-Fi, το μήνυμα "CONNECTED (ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)" θα εμφανιστεί στο παράθυρο με ένα ηχητικό σήμα.



- Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi, η εφαρμογή ενδέχεται να σας ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό Google. Θα χρειαστείτε λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
- Η εφαρμογή «Google Home» παρέχεται από την Google. Μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την Πολιτική της Google.

Σύνδεση Bluetooth

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Wi-Fi

Συνδεθείτε ότι το ηχείο έχει συνδεθεί στο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Google Home".



Η λειτουργία **Bluetooth** είναι ανενεργή πριν συνδεθείτε στο Wi-Fi.


Βήμα 2: Αλλαγή λειτουργίας

Επιλέξτε λειτουργία **Bluetooth** πατώντας το πλήκτρο **F** επανειλημμένα.


Βήμα 3: Βρείτε και επιλέξτε το όνομα του ηχείου

Επιλέξτε το όνομα του ηχείου που ορίστηκε στην εφαρμογή «Google Home» στη λίστα συσκευών της έξυπνης συσκευής σας. Όταν το **Bluetooth** συνδεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί η ένδειξη «PAIRED» στο παράθυρο της οθόνης.

Τηλεχειριστήριο

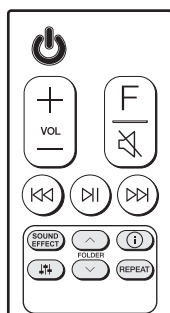

Αντικατάσταση μπαταρίας

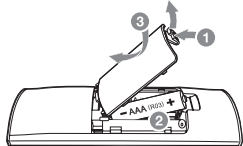

SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** και μετά πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

FOLDER ^/∨: Searches a folder.

①: Εμφανίζει τις πληροφορίες ενός αρχείου, μιας πηγής εισόδου, το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth** ή το όνομα μιας εφαρμογής.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Auto ON/OFF):** Πατήστε παρατεταμένα ① και πιέστε το ξανά.

⏮: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης σε κάθε ηχείο.

- **Ήχος surround:** Πατήστε παρατεταμένα ⏮ και πιέστε το ξανά.

REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σας.

Συμπληρωματική

Κάντε λήψη της εφαρμογής LG Wi-Fi Speaker

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε το ηχείο χρησιμοποιώντας το «LG Wi-Fi Speaker».

Κάντε λήψη της εφαρμογής «LG Wi-Fi Speaker» στο App Store ή στο Google Play Store.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 5,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-50F25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Έξοδος : 25 V $\equiv$ 2 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	440 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.



Έτοιμο για χρήση Πίσω Ηχείων

Έτοιμο για πολυκάναλο ήχο με Kit Πίσω Ηχείων που πωλείται ξεχωριστά. (SPK8-S)

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE