



دليل المالك

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

SL4 (SL4, SPH4B-W)

معلومات السلامة

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التردد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المكتمل للمقايس أو منفذ التيار التالفة، كابلات التمدّد، كابلات الطاقة التالفة أو عن الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمـة كهربـائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي ثـار تـالـف أو بلـى أـفـصـلـ الكـاـبـلـ وـتـوـقـفـ عـنـ استـخـادـ الجـاهـزـ وـاسـتـبـدـلـ الكـاـبـلـ فيـ مرـكـزـ خـدـمـةـ معـتـدـلـ. أـمـنـ كـاـبـلـ الطـاـقةـ مـنـ سـوـءـ الـاستـخـادـ المـاـدـيـ وـالـمـيـكـاـنـيـكـيـ مـثـلـ التـعـرـضـ لـلـثـنـاءـ أوـ الـاـلـتوـاءـ أوـ الـضـغـطـ أوـ قـلـ الـبـابـ عـلـيـهـ أـوـ السـيـرـ فـوـقـهـ. اـهـتـمـ بـشـكـلـ خـاصـ بـالـمـقـاـيسـ وـمـنـافـذـ التـيـارـ الـمـوجـودـ بـالـهـانـطـ وـنـقـطـةـ خـرـوجـ الـكـاـبـلـ مـنـ الـجـاهـزـ.



تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
للانفجار



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو العطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسيـة كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربـائية لـلـأـشـخـاصـ.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تطليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنـطـرـ أوـ الرـطـوبـةـ.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشـةـ كـهـرـبـائـيـ) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربـائيةـ.

تنبيه: ينبغي عدم تعریض الجهاز للماء (المـنـقـطـ أوـ المـتـابـيرـ) ولا يجب وضع أي أشياء ممـتـلةـ بالـسوـائلـ، مـثـلـ الـفـازـاتـ، عـلـىـ الـجـاهـزـ.

تنبيه: لا تقم سد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصـنـعـ.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويم والفتحات الموجودة في الحـجـرـةـ تـقـتـلـ فـيـ توـفـيرـ التـهـويـةـ وـضـمـانـ التـشـغـيلـ الـمـوـثـقـ للـمنـتـجـ وـحـمـايـةـ مـنـ السـخـونـةـ الزـانـةـ. يـنـبـغـيـ عـدـ سـدـ الـفـتحـاتـ بـوـضـعـ المنتـجـ عـلـىـ سـرـيرـ أوـ أـرـيـكةـ أوـ أـيـ سـطـحـ أـخـرـ شـيـءـ يـنـذـكـرـ يـنـبـغـيـ عـدـ وـضـعـ هـذـاـ منـتـجـ فـيـ التـجـهـيـراتـ الـمـدـمـحـةـ مـثـلـ الـمـكـنـكـةـ أوـ الـرـفـ مـاـ لـمـ يـتـمـ توـفـيرـ التـهـويـةـ الـمـنـاسـبـةـ أوـ يـتـمـ الـإـلـزـامـ بـتـعـلـيمـاتـ الشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ.

تنبيه: يـنـبـغـيـ عـدـ وـضـعـ مـصـادـرـ الـلـهـبـ الـمـكـشـوفـ، مـثـلـ الشـمـوعـ الـمـشـتـلـةـ، عـلـىـ الـجـاهـزـ.

تنبيه: استخدم كيل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط.

لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كيل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث ثلف بالجهاز وإبطال الضمان.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
-	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام	٢ التوصيل
معلومات السلامة	٢
مقدمة	٦
اللوحة الأمامية	٧
اللوحة الخلفية	٨
جهاز التحكم عن بعد	٩
تنبيت شريط الصوت	١٢
تنبيت الوحدة الرئيسية على الحافظ	١٣
تنظيم الكوابل (اختياري)	١٥
توصيل محول التيار المتردد AC	١٥
توصيل المكير الصوتي الفرعي اللاسلكي	١٦
التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	١٨
— استخدام كابل OPTICAL	١٨
— مزامنة صوت LG	١٨
توصيل الأجهزة الاختيارية	٢٠
— توصيل IN OPTICAL	٢٠
— توصيل USB	٢٠
— وحدات USB المتوافقة	٢٠
— منطليات جهاز USB	٢١
— الملفات القابلة للتشغيل	٢١

١			٣ التشغيل
٢			
٣			
٤			
٥	الملحق	٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها	
		اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢٣ العمليات الأساسية
		– عام	٢٣ تشغيل USB
		– ملاحظات لاستخدام اللاسلكي	٢٤ العمليات الأخرى
			٢٤ استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون
			٢٥ AUTO POWER On/Off
			٢٦ تغيير الوظيفة أو توماتيكياً
			٢٧ استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية
			٢٧ نبذة عن تقنية Bluetooth
			٢٧ ملفات تعريف Bluetooth
			٢٧ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth
			٢٩ تحكم في جهاز Bluetooth المتصل (BT LOCK) BLUETOOTH
			٢٩ قفل اتصال Bluetooth
			٢٩ استخدام تطبيق بلوتوث
			٢٩ قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth"
			٣٠ على جهاز بلوتوث الخاص بك
			٣٠ قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "Music Flow"
			٣٠ "Bluetooth"

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل


ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

اللوحة الأمامية

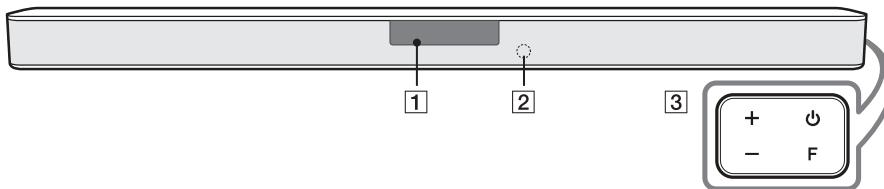

نافذة العرض

- سيتم خفض إضاءة نافذة العرض تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ١٥ ثانية.
- عند الضغط على أي زر، ستتضي نافذة العرض.

أداة الاستشعار عن بعد

① (استعداد)

- لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.

② (الوظيفة) F

- قم باختيار الوظيفة ومصدر الإدخال بالضغط على F بصورة متكررة.

العرض	مصدر الإدخال / الوظيفة
OPT	بصري (سلكي) LG Sound Sync
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (لاسلكي)
USB	USB

+/- (مستوى الصوت)

- اضبط مستوى الصوت.


①

②

③

- ! هذه الوحدة سيمت إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

اللوحة الخلفية

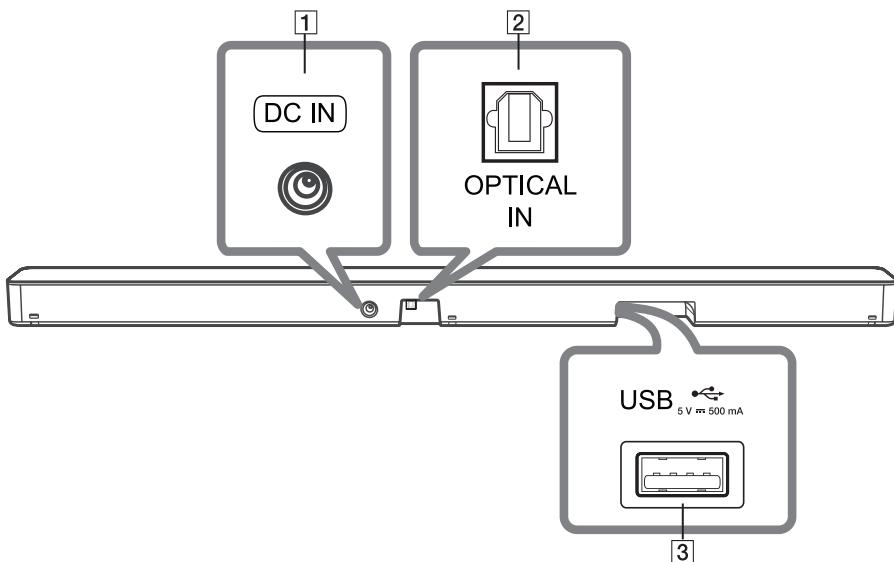

DC IN

- توصيل محول التيار الكهربائي.

1

OPTICAL IN

- أوصل مقبس OPTICAL OUT في التلفاز إلى مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة.

2

منفذ USB



- أوصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

3

جهاز التحكم عن بعد

استبدال البطارية

ازل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفيين **+** و **-** بشكل صحيح.

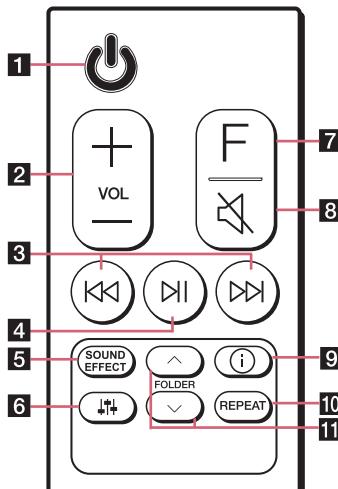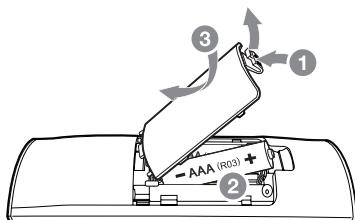

١ (استعداد)

- لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.

٢ (مستوى الصوت) VOL

- اضيـط مـستـوى صـوت السـمـاعـة.

٣ (تخطـي/بحث) KK//KK

- اضـغـط KK أو KK للـذهـاب إلـى المـفـلـى التـالـى أو السـاـبـقـ.

- اضـغـط مـطـلـاً عـلـى KK أو KK اثـنـاء التـشـغـيل وارـفـع أصـابـعـك عـنـ الـجـزـء الـذـي تـرـغـبـ فـي سـمـاعـهـ.

٤ (تشغيل/إيقاف مؤقت) KK

- إـيـدا إـادـة التـشـغـيل، / أـوقـفـ إـادـة التـشـغـيلـ.

- قبل اتصال BT (Bluetooth) : تسمح لك بتوصيل جهاز Bluetooth فقط على وظيفة LG TV و Bluetooth.

(صفحة ٢٩)

.(Bluetooth) BT إـضـغـط لـمـدة ٣ ثـوـانـى عـلـى KK ثـم إـضـغـط عـلـيـها مـجـدـاً فـي مـهـامـ.

SOUND EFFECT

- قم باختيار نمط تأثير الصوت باستخدام .**SOUND EFFECT**

الوصف	العرض على الشاشة
تحليل خاصية الإدخال الصوتي وتوفير الصوت محسناً للمحتوى في الوقت الفعلي.	(التحكم التكيفي في الصوت) ASC
يعزز قوة وجمهورية الصوت.	BASS BLAST+ أو BASS BLAST
يمكنك الاستمتاع بصوت محسن.	STANDARD
يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم سينمائي أكثر احاطة.	CINEMA

- **جهاز التحكم في التلفاز:** يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفاز حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. (صفحة ٢٤)
- لتشغيلها أو إغلاق وظيفة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، اضغط مطولاً على **SOUND EFFECT** لمدة ٣ ثوانٍ ثم اضغط مجدداً.

١ ماركات التلفزيون المدعومة

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

٤ ضبط الصوت

- تعديل مستوى الصوت لكل مكبر للصوت.
- قم باختيار مكبر الصوت الذي ترغب بتعديلاته باستخدام **VOL +/-**.

النطاق	العرض	سماعة
6 ~ -15	WF	المكبر الصوتي الفرعى
5 ~ -5	TRE	صوت عالي الطبقة
5 ~ -5	BAS	جيبر

٦

F (الوظيفة F)**7**

- فـ باختصار الوظيفة و مصدر الإدخال من خلال الضغط على **F** بشكل متكرر.

8 (صامت)**8**

- اضغط على **¶** لكتم صوت الوحدة الخاصة بك. لإلغاء الكتم، اضغط مجدداً على **¶**.

① (معلومات)**9**

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن مصدر الإدخال بالضغط على ①.

(OPT) : صيغة صوتية**Bluetooth (Bluetooth BT) : المتصل اسم جهاز****USB : معلومات الملف المتضمنة في USB.**

- التشتيل التلقائي تشغيل / إيقاف: يسمح للوحدة بالتشغيل والإغلاق تلقائياً باستخدام إشارات الإدخال: الضوئي، TV أو LG TV أو

(صفحة ٢٥ Bluetooth)

- لتشغيل أو إغلاق وظيفة AUTO POWER، اضغط مطولاً على ① لمدة ٣ ثوان ثم اضغط مجدداً.

REPEAT**10**

- اضغط **REPEAT** اختبار نمط الإعادة أو العوانية المطلوب.


FOLDER ^/∨**11**

- ابحث عن ملف على جهاز USB.

ثبت شريط الصوت

تركيب القاعدة الإضافية

يمكنك زيادة ارتفاع الوحدة باستخدام القاعدة الإضافية (الارتفاع: ١٤ ملم)

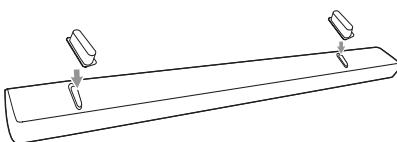

١. اقل الوحدة رأساً على عقب.
 ٢. قشر الملاصق المثبت بالرجل الإضافية. بعدن قم بوضعه على رجل الوحدة الحالية.
 ٣. اضغط على القاعدة الإضافية بمستوى مناسب من القوة للثبيت باحتمال.

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-ray، مشغل DVD وما إلى ذلك.

الصفحات من ١٨ - ٢٠)
وضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلتها بالجهاز الذي تريده.

يمكِّنك وضع المكير الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكير الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بابرازه فليأدي إلى الغرفة للتفايل من تأثير انعكاسات الصدى.



ملاحظة !


يرجى فصل المسافة بين شريط الصوت TV بمقدار ١٠ إلى ١٥ سم أو أكثر، إذا كان شريط الصوت يعطي مستشعر TV العدد.

تہذیب!


- الحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل **Bluetooth** أو المكير الصوتي الفرعي اللاسلكي، لأن بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدنى لأن الاتصال اللاسلكي يتلقى غير أي جسم موجود تحت الوحدة.
 - انتهى لعم إحداث أي خدش في سطح الوحدة/المكير الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريرها.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.

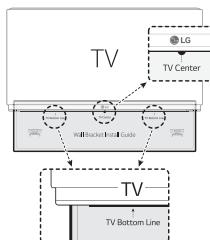

٢. عند التثبيت على الحائط (الخرسانى)، استخدم مقابس الحائط. يجب أن تلقي بعض المقتنيات في الحائط. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط) مزودة لارشادات المتعلقة بالألقاب. استخدم صفحه الإرشاد لتحديد موضع النقوب.

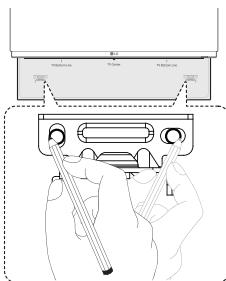


٣. أزل دليل تثبيت كثيفة التثبيت بالحائط.
٤. قم بتثبيت كثافة التثبيت باستخدام البراغي (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

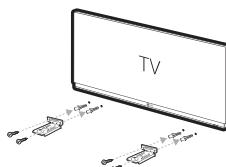

تنبيه !

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنها من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

مواد التجهيز

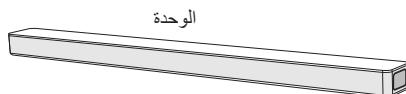

دليل تثبيت كثيفة التثبيت بالحائط



كثيفة التثبيت على الحائط

البراغي

(غير مزودة)


البراغي (A)

مقابس الحائط


ملاحظة !

لا يتم تزويد المسامير (A) ومقابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنت هيلتي مقابس (٦٠ × ٦١-HUD) للثبيت.

٥. ضع الوحدة في كافاف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

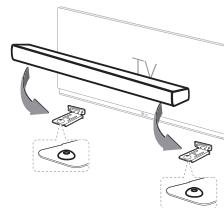

٦. قم بـثـبـيـتـ الـوـحـدـةـ بـالـحـاـكـمـ باـسـتـخـدـامـ المـسـامـيرـ.

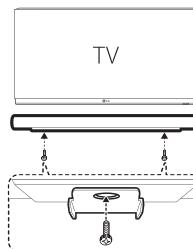

مـلـاحـظـةـ !

قم بـتـنـفيـذـ هـذـهـ الإـجـرـاءـاتـ بـتـرـتـيبـ مـعـكـوسـ لـفـكـ الـوـحـدـةـ.

تنـبيـهـ !

- لا تركب هذه الوحدة مقلوبة، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم ثبيت الوحدة جيداً بالحانط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند ثبيت الوحدة على الحانط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.


توصيل محول التيار المتردد AC

صل السماعة بمزود الطاقة مع محول التيار المتردد المزود AC.

- صل سلك طاقة التيار المتردد المزود بمحول التيار المتردد AC.

قم بتوصيل كابل التيار المتردد AC بدخل محول التيار المباشر DC.

أدخل كابل طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

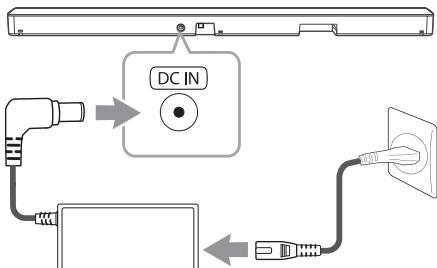


تنبيه !
استخدم فقط محول AC المزود مع هذا الجهاز. لا تستخدم مزود طاقة من جهاز أو مصنوع آخر. قد يسبب استخدام كابل أو مزود طاقة آخر ضرر بالجهاز وبلغى كفالتك.

تنظيم الكابل (اختياري)

يمكنك تنظيم الكابل مع كابل الربط.

- أمسك الكابلات مع كابل الربط كما هو مبين أدناه.
- ثبت كابل الربط بإحكام.

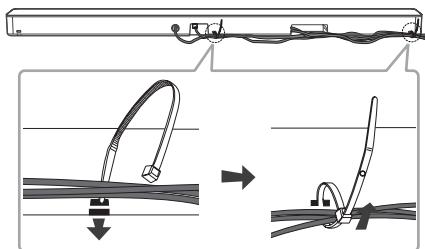


ملاحظة !

- عند إتمام جميع التوصيلات يمكنك ترتيب أسلاك التوصيل حسب الحاجة.
- روابط الكابلات غير مدرومة.

توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

الربط اليدوى للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى
عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك التحقق من مؤشر LED الأحمر في مضخم الصوت اللاسلكى وعدم صدور أي صوت من مضخم الصوت اللاسلكى. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

- اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف مضخم الصوت اللاسلكى.

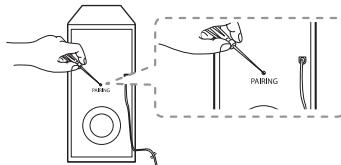

- يوضع مؤشر LED الأخضر الأصفر في الجانب الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكى بسرعة.
(إذا لم يوجد مصباح LED الأخضر الأصفر، اضغط باستمرار على زر **PAIRING**). **٢**
- قم بتشغيل مكبر الصوت.
- اكتمل الإقرار. يضيء مؤشر LED الأخضر الأصفر الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكى.

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

لون المصباح	الحالة
أصفر - أخضر (وامض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أصفر - أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف تشغيل (لا يوجد عرض)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.

إعداد المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى لأول مرة

- وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكى بمأخذ التيار الكهربائى.
- قم بتشغيل مكبر الصوت. سيتم توصيل مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكى تلقائياً.
- يضيء مؤشر LED الأخضر الأصفر الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكى.

ملاحظة !


- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي وبينما انبعاث الصوت.

- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي، يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يمكن من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.

- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.

- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

- احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: الراوتر اللاسلكي و فرن الميكرويف الخ) بمسافة ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.

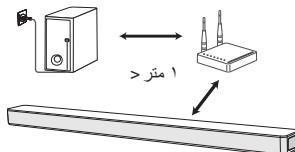

التوصيل بالטלוויזיה الخاص بك

Sound Sync Wireless

مزاومة صوت

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالـ LG. يمكنك مزاومة صوت التلفزيون من خلال مزاومة صوت LG. الوحدة مزأومة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزاومة صوت LG. تأكيد من وجود شعار مزاومة صوت LG على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت، ارجاع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزاومة صوت LG.


قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزاومة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالـ LG مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزاومة مع التلفزيون.
- وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون.
- إذا شغلت الاتصال، تأكيد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكيد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزاومة صوت LG.
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالإعتماد على موديل تلفازك.

استخدام كابل OPTICAL

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL OUT .

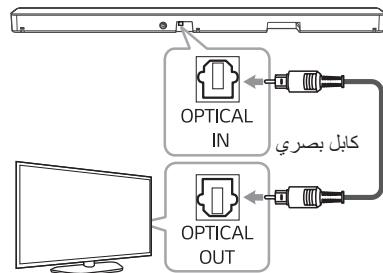

٢. حدد مصدر الدخل على OPT بالضغط على زر F بشكل متكرر.

يمكن أن تظهر "OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفزيك.

ملاحظة !

- قبل توصيل الكابل الضوئي، تأكيد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابيلك غطاء.
- يمكنك الاستماع بصوت التلفزيون عبر ساعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار المساحة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لل الاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
 - ← [Sound] ← [TV Sound output]
 - [External speaker (Optical)]
- تباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

مزامنة صوت LG بالتوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على ⏺.
٢. اختر وظيفة LG TV بالضغط على F بشكل متكرر.
٣. قم بإعداد مخرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [LG Sound Sync (Wireless)]


تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريرياً وبعد ذلك يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

إذا قمت بـإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر ⏺ (الطاقة)، سيتم فصل مزامنة صوت LG (اللاسلكي).

مزامنة صوت LG بالتوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

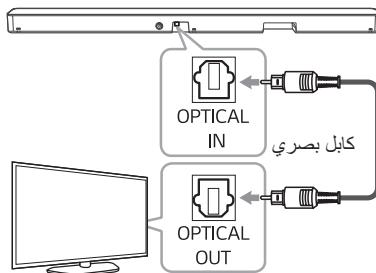

٢. قم بإعداد مخرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على ⏺.
٤. حدد مصدر الدخل على OPT بالضغط على زر F بشكل متكرر.


يمكن أن تظهر "LGOPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تحتوى تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل طفاياك.

توصيل USB

وصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

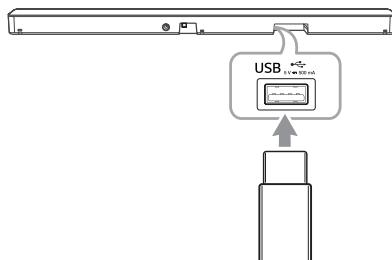

ارجع إلى صفحة ٢٣ للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات على جهاز USB.

١. نزع جهاز USB من الوحدة.
٢. اختر وضع وظيفة مختلفة.
٣. ازْل جهاز USB من الوحدة.


وحدات USB المتواقة

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل OPTICAL IN

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس .OPTICAL IN

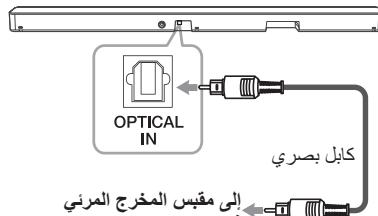

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجزء الخلفي من الوحدة في مقبس الخرج البصري للجهاز الخارجي.
٢. حدد مصدر الدخل على OPT بالضغط على زر F بشكل متكرر.

يمكن أن تظهر "OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجوهازك.

ملاحظة !

قبل توصيل الكابل الضوئي، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابلك غطاء.

الملفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات الإشارات

MP3 : في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز

WMA : في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز

معدل إرسال البت

MP3 : في نطاق يتراوح من ٨٠ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز

WMA : في نطاق يتراوح من ٥٦ إلى ١٢٨ كيلو هرتز

- أقصى حد للملفات : أقل من ٩٩٩

- أقصى أدلة : أقل من ٩٩

- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال DRM (إدارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.

- لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على أجهزة USB.


- قد لا يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي الموصلة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تتم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي للملفات ٩٩٩ أو أكثر.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- يتم دعم نظام ملف FAT16/FAT32 في هذه الوحدة.
- وفقاً لبعض الأجهزة، قد لا يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.
 - الأفراد الصلبة الخارجية
 - قارئ البطاقات
 - الأجهزة المفقرولة
 - أجهزة USB من النوع الصلب
 - مركز توزيع USB
 - استخدام كابل تمديد USB
 - الآي فون/الآي بود/ الآي باد
 - جهاز أندرويد

ملاحظة !

- يتم التعرف على المجلدات/ الملفات في USB على النحو التالي.

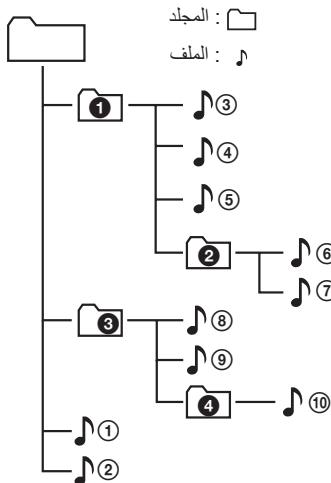

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.
- سيتم تشغيل الملفات من الملف ① إلى الملف ⑩ واحداً تلو الآخر.
- سيتم تشغيل الملفات لتسجيلها وقد تكون مختلفة بحسب طروف التسجيل.
- هذه الوحدة يمكنها عرض أسماء الملفات أو المجلدات التي تحتوي على أرقام أو حرف اللغة الإنجليزية فقط.
- ROOT* : الشاشة الأولى التي تظهر لك عندما يتعرف الكمبيوتر على جهاز USB هي "ROOT".

العمليات الأساسية

تشغيل USB

١. وصل جهاز USB بمنفذ USB.

٢. اختر وظيفة USB بالضغط على **F** بشكل متكرر.

ملاحظة !

- يمكن مسح نقطة الاستناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.
- يعلم تشغيل التكرار / العشوائي على النحو التالي.

الوصف	العرض على الشاشة
تشغيل الأغاني على جهاز USB بالترتيب.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مراراً وتكراراً.	ONE
تشغيل الأغاني في المجلد مراراً وتكراراً.	FOLDER
تشغيل كل الأغاني على جهاز USB بشكل متكرر.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.	SHUFFLE

التنفيذ	ذلك
التشغيل	اضغط على II في جهاز التحكم عن بعد.
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل، اضغط على زر II الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
للانتقال إلى الملف التالي أو السابق	أثناء التشغيل، اضغط على زر KK الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف التالي. عند التشغيل لأقل من ٣ ثوان، اضغط على زر KK الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف السابق. عند التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط على زر KK الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى بداية الملف.
يبحث عن قسم داخل ملف.	اضغط مع الاستمرار على KK/KK في وحدة التحكم عن بعد أثناء التشغيل وحرره عند النقطة التي تزيد أن تبدأ منها الاستماع.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على زر REPEAT على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.
البحث عن مجلد	اضغط على زر المجلد FOLDER 八/七 الموجود بجهاز التحكم عن بعد.
استئناف استعادة التشغيل	تقوم هذه الوظيفة بحفظ أغنية حالياً قيد التشغيل قبل تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة.

العمليات الأخرى

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **بتلفازك** حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكتم الصوت.

استمر في الضغط على **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" ويمكّنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **بتلفازك**.

لتحصص حالة هذه الوظيفة، اضغط مطولاً على **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد. لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **SOUND EFFECT** الموجود على جهاز التحكم عن بعد "ON - TV REMOTE" واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة !

- تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ **بتلفزيون LG**.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدرومة.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (صوري/لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة ببنقية **Bluetooth** ستستقر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يتم تسجيل الوحدة الرئيسية في قائمة أجهزة **Bluetooth** المترنة.
- يمكنك ضبط وظيفة **AUTO POWER** فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

AUTO POWER On/Off

يتم تشغيل هذه الوحدة أوتوماتيكياً عن طريق أحد مصادر الإدخال: صوتية أو **LG TV** أو **Bluetooth**.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، تشغيل الوحدة وستتصل الوحدة بجهازك **Bluetooth**.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر ① الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - AUTO POWER".

لتفحص حالة هذه الوظيفة، اضغط مطلقاً على ① في جهاز التحكم عن بعد.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر ① الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - AUTO POWER".

تغـير الوظـيفـة أوـتومـاتـيـكـاً

تـعـرـف هـذـه الـوـحـدة عـلـى إـشـارـات الـمـدـخـلـات مـثـل الـبـصـرـي، LG TV و Bluetooth من ثـم تـغـير الوـظـيفـة المـالـانـة أوـتـومـاتـيـكـاً.

عـنـدـمـا توـافـر الإـشـارـة الصـوـتـيـة

عـنـدـمـا تـقـوم بـتـشـغـيل جـهاـز خـارـجـي متـصل بـهـذـه الـوـحـدة باـسـتـخدـام كـابـل صـوـتـيـ، فـإـن الـوـحـدة سـتـقـوم بـتـغـير الوـظـيفـة إـلـى الوـظـيفـة الصـوـتـيـة. يـمـكـنـك الاستـمـاع إـلـى الصـوت المـنـبـعـثـ منـ الجـهاـز.

عـنـدـمـا تحـاـول تـوصـيل جـهاـز BLUETOOTH

عـنـدـمـا تحـاـول تـوصـيل جـهاـز Bluetooth بـهـذـه الـوـحـدة، سـيـتـم تحـدـيد وـظـيفـة Bluetooth. قـم بـتـشـغـيل الموـسـيـقـيـ فيـ جـهاـز Bluetooth.

عـنـدـاستـقبـال إـشـارـة تـلفـاز LG

عـنـدـمـا تـقـوم بـتـشـغـيل تـلفـاز LG المتـصل باـسـتـخدـام تـطـيـقـ LG Sound Sync، تـقـوم هـذـه الـوـحـدة بـتـغـير الوـظـيفـة إـلـى تـلفـاز LG وـيمـكـنـك سمـاع الصـوت المـنـبـعـثـ منـ التـلفـاز.

مـلاـحظـة !

فـي حـالـة تحـدـيد وـظـيفـة قـل اـنـصـال Bluetooth، سـيـكـون اـنـصـال Bluetooth مـتـوفـر فيـ وـظـيفـة Bluetooth وـLG TV فقط. (صفـحة ٢٩)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية **Bluetooth** مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. اختر وظيفة **Bluetooth** بالضغط على F بشكل متكرر. تظهر "BT" ثم "READY" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز **Bluetooth** وإجراء عملية الربط عند البحث عن هذه السماعة على جهاز **Bluetooth**. قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز **Bluetooth** بالاعتماد على نوع جهاز **Bluetooth**. تظير السماعة الخاصة بك على هيئة "(LG SL4(XX))."
٣. حدد "LG SL4(XX)".

ملاحظة !

- XX تعني آخر أربعة أرقام من العنوان. على سبيل المثال، إذا كان لجهازك عنوان MAC مثل 9C:02:98:4A:F7:08
- **Bluetooth** "LG SL4(08)" على جهاز الخاص بك.
- وبناءً على نوع جهاز **Bluetooth**، فقد تحتوي بعض الأجهزة على طريقة اقتران مختلفة.
- لمعلومات حول طرق اقتران **Bluetooth**، ارجع إلى دليل جهاز **Bluetooth** خاصتك.

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية لآلة رسموم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهواتف الذكية، ومشغل MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- الإصدار: ٤.٠
- الترميز: SBC

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماعة متوافقة مع الملف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

! ملاحظة

- إذا لم يعمل اتصال **بلوتوث** بشكل جيد، حاول عمل الاتصال مرة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- إمكانية الرابط هذه محدودة بجهاز **Bluetooth** واحد لكل وحدة ولا تدعم الرابط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **بلوتوث**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستماع بوظيفة **Bluetooth** باستخدام هاتف ذكي، مشغل MP3، جهاز لوحي، الخ..
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **بلوتوث**، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيتم فصل الاتصال عبر **بلوتوث** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو بإعاده جهاز **بلوتوث** عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال **بلوتوث**، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز **بلوتوث** والوحدة مرة أخرى.
- عندما تكون الوحدة غير متصلة، تظهر الكلمة "READY" على نافذة العرض.
- عندما تقوم بوصل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS (الخ) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت لكل واحد منها.
- إذا غيرت إلى وظيفة أخرى بعد توصيل جهاز **Bluetooth**، سيتم قطع اتصال **Bluetooth**. وستعود إلى وظيفة **Bluetooth**، ويتم اتصال **Bluetooth** تلقائياً.

٤. عندما يتم توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth**، اسم جهازك ← "PAIRED" ظهر على نافذة العرض.

! ملاحظة

- لا يمكن عرض اسم الجهاز على الوحدة، سيتم عرض "-".
 - للتحقق من اسم الجهاز المتصل، اضغط على ① على جهاز التحكم عن بعد. سيعرض اسم جهاز **Bluetooth** المتصل.
٥. استمع إلى الموسيقى.
لتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**.

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **بلوتوث** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
- ومع ذلك، يمكن الا تعلم بشكل ملائم في الحالات التالية:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **بلوتوث**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.

استخدام تطبيق بلوتوث

ملاحظة !

- نظام التشغيل أندرويد فقط هو المتاح لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- قد تحدث أعياء ببيانات إضافية إذا تم تحميلها فوق 3G / 4G وذلك حسب خطة الجهاز الخاص بك.

معلومات عن تطبيق "Music Flow" و "Bluetooth"

يتوفر تطبيق "Music Flow Bluetooth" يوفر مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة. لاستفادة بمزيد من الميزات، نوصيك بتنزيل وثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" المجاني.

قم بثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز بلوتوث الخاص بك

ثمة طريقتان لثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الجهاز المراد بتنزيله البلوتوث.

قم بثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" باستخدام كود QR

١. قم بثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر كود QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.



٢. انقر على إحدى الأيقونات للثبت.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث. وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من Google Play (Store) Google Android Market".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.
- يمكنك العثور على التطبيق المتاح في هذه الوحدة باستخدام تطبيق "LG Audio". نظام تشغيل آلة Android: النسخة ٥,٠ (أو أحدث).

تحكم في جهاز Bluetooth المتصل

يمكنك التحكم في جهاز Bluetooth المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف، تخطي، سعة.

ملاحظة !

- يتوفر نظام التشغيل iOS و Android OS لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو أجهزة التلفاز التي تعمل بشكل مختلف.

قفل اتصال (BT LOCK) BLUETOOTH

يمكنك تحديد اتصال Bluetooth فقط إلى TV LG لمنع اتصال Bluetooth من تشغيل هذه الوظيفة، اضغط بالتتابع على **BT** في وحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريراً في وظيفة BT (Bluetooth) واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - BT LOCK". بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال Bluetooth لإيقاف هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** على جهاز Bluetooth عن بعد لمدة ٣ ثوان في وظيفة BT (Bluetooth) واضغط عليه مرة أخرى مع تمرير "ON - BT LOCK".

ملاحظة !

حتى إذا ضبطت وظيفة BT LOCK على وضع التشغيل، يعمل قضيب الساعات هذا تلقائياً من خلال وظيفة التشغيل التلقائي. ويمكنك تطبيق الوظيفة بضبطها على وضع إيقاف التشغيل. (صفحة ٢٥)

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
- نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار 4.0.3 (أو إصدار أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" ووحدة "Music Flow Bluetooth" للتحكم الملاحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، تتبع الموسيقى من الجهاز الخاص بك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات في جهاز "Bluetooth" أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، فإن تطبيق "Music Flow Bluetooth" قد يعمل بشكل غير طبيعي.
- عندما يتم تشغيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، افصل جهاز Music Flow Bluetooth واتصال تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم حاول إعادة التوصيل مجدداً.
- حتى إذا اتصال Bluetooth مقصولاً، يمكنك استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" عندما تغير الوظيفة.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" وينتظر ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- قد لا تعمل مميزات إضافية يوفرها تطبيق "Music Flow Bluetooth" بناءً على المسافة بين هذه الوحدة وجهاز Bluetooth والحالات اللاسلكية.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر "Bluetooth" (Google Play Store) Market

١. انقر على أيقونة "Google Android Market" . "(Play Store)
٢. اكتب "Music Flow Bluetooth" في شريط البحث وقم بالبحث.
٣. في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "Music Flow Bluetooth" وانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق بلوتوث.
٤. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على Google Play) Google Android Market" . "(Store

قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"

- يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة.
١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، وادهض إلى القائمة الرئيسية.
 ٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Setting] و[Help].

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، الخ) وتشغيلهم مرة أخرى. قم بقطع اتصال التيار عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا يوجد طاقة	<ul style="list-style-type: none"> سلك الطاقة مقصوب. وصل كابل الطاقة. <p>تحقق مما إذا كان هناك عطل كهربائي. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</p>
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> مصدر دخل غير صحيح محدد. تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. تم تنشيط وظيفة كتم الصوت. اضغط على (Kتم الصوت) أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (صندوق الضبط العلوى "كارليسيفر مثلاً"، أو جهاز مزود بتقنية البلوتوث، أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.
عدم انبعاث صوت من مضخم الصوت	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم توصيل السلك الكهربائي لمضخم الصوت الفرعى. قم بتوصيل السلك الكهربائي في المقبس الموجود بالحانط بشكل محكم. تم فصل المزاوجة بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعى. قم بتوصيل الوحدة ومضخم الصوت الفرعى. (صفحة ١٦)
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل الملائم	<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار. يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها بطاريات جديدة.
AUTO POWER لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> إخص توسيط جهاز خارجي مثل التلفاز أو مشغل أفلام DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
يتعدى تشغيل LG Sound Sync .Sync	<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا كان تلفاز LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. إخص ميزة اتصال LG Sound Sync (ضوئي أم لا سكري). تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفاز وفي هذه الوحدة.
الوحدة غير متصلة بتقنية Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> إيقاف تشغيل وظيفة تأمين اتصال Bluetooth. (صفحة ٢٩)

الأعراض	السبب والحل
<p>يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعداد DRC الصوتي في شاشة إعداد الجهاز المتصل إلى حالة [OFF]. تأكد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بإيقاف [OFF] الوضع الليلي. 	<p>عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.</p>

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
<ul style="list-style-type: none"> قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي. لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل. عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل. 	<p>قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز</p> <p>قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.</p>



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمته وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بمالكيها المعنيين.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكهم المختصين.



مصنع بموجب ترخيص من دولبي لابوراتوريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لابوراتوريز.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>.
تم التسليم بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدودة. DTS، الرمز، DTS والرمز معه، المحيط الرقمي هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.
© DTS Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات

عام	
استهلاك الطاقة	برجي الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
محول التيار المتردد AC	<ul style="list-style-type: none"> • الطراز : DA-38A25 • المصنع : Asian Power Devices Inc. • الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز • الخرج : ٢٥ فوات ١٠٥٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٨٩٠،٠ ملم × ٥٧،٠ ملم × ٨٥،٠ ملم مع القاعدة
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	% ٩٠ إلى ٥
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤،١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٨٨،٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	PCM, DTS Digital Surround, Dolby Audio
دخل / خرج	
OPTICAL IN	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقياس بصري × ١
المكبر (خرج)	
المجموع	RMS ٣٠٠ واط
أمامي	٥٠ واط × RMS ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠ THD (%)
المكبر الصوتي الفرعى	٢٠٠ واط RMS (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، ١٠ THD (%)

المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
النوع	سماكة واحدة أحادية الاتجاه
المقارنة	٣ أو م
طاقة الدخل المقدرة	RMS ٢٠٠ واط
طاقة الإدخال القصوى	RMS ٤٠٠ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٧١,٠ مم × ٣٩٠,٠ مم × ٢٦١,٠ مم

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.



التعامل مع السماعة

عند شحن السماعة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعة، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعة كما كانت مغلقة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل منطابيرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعة لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

