



取扱説明書

マジックリモコン

このたびは LG Smart TV専用マジックリモコンをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。


AN-MR18BA



* M F L 6 9 3 7 5 6 2 4 *

(1802-REV03) Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

付属品を確認する

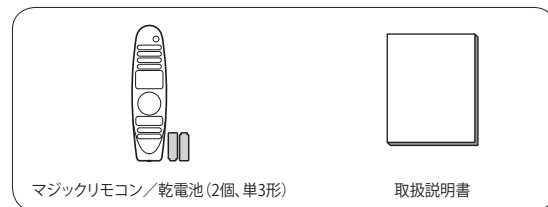

- この取扱説明書の内容は、製品の改良のため予告なく変更されることがあります。また、取扱説明書に記載されている図などは、実際の製品とは異なる場合があります。
- 不足している物がありましたら、お近くの販売店または当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

対応のLG TV

- ・2017年モデル
- W7/G7/E7/C7/B7/SJ9*/SJ8*/SJ7*/UJ9*/UJ8*/UJ7*
- UJ6*/LJ6*/LJ5* (国によって異なります。TVがBluetooth対応かどうかご確認ください。)
- ・2018年モデル
- W8/G8/E8/C8/B8/A8/SK9*/SK8*/SK7*/UK9*/UK8*/UK7*
- UK6*/LK6*/LK5* (国によって異なります。TVがBluetooth対応かどうかご確認ください。)


- * 2017年モデルの場合、ソフトウェアの更新後に使用可能になります。
- * すべての国で上記のモデルが対応しているとは限りません。
- * 上記の対応モデルは、事前の予告なしに変更される場合があります。

電池

1. 電池を入れる／交換する

電池カバーを開けて付属の単3形乾電池2本を入れ、カバーを閉めてください。カバー内側の記載に合わせて⊕、⊖の向きを正しく入れてください。

- ・製品ラベルは、電池カバーを外すと確認できます。

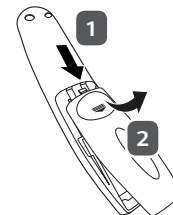


2. 注意事項

- ・指定以外の乾電池は使用しないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池を一緒に使用しないでください。
- ・マジックリモコンを長期間使用しないときは乾電池の消耗をさけるために、乾電池を取り出しておいてください。そのままにしておくと、液もれの原因にもなります。
- ・「使用推奨期限(乾電池本体に記載)」の過ぎた乾電池や使い切った乾電池はマジックリモコンに入れておかないでください。
- ・傷ついたり、変形、液もれした乾電池を使用しないでください。
- ・小さなお子様を使用される場合、乾電池のセットおよび取り出しは、保護者の方が行ってください。
- ・極端な温度条件下で保管しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・電池の交換後にテレビを操作できない場合は、マジックリモコンの取扱説明書に従ってペアリングを行ってください。
- ・乾電池を廃棄するときは地域の条例に従ってください。

マジックリモコンの機能

- ・リモコンの図は、実際の製品と異なる場合があります。
- ・説明の順序は実際の製品とは異なる場合があります。
- ・一部のモデルまたは地域では提供されない機能、およびサービスがあります。

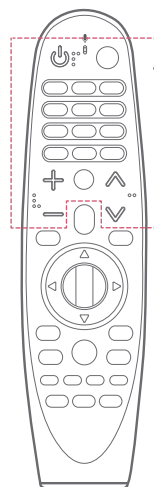

電源ボタン

テレビの電源を入／切します。

入力切替ボタン

外部入力を切り換えます。また、長押しすると、外部入力のすべてのリストが表示されます。

ワンタッチ選局ボタン

チャンネルをワンタッチで選びます。

お好みボタン

11を長押しすると、お好みボタンの編集メニューが表示されます。
※お好みボタンの操作方法については、テレビに内蔵の操作ガイドをご覧ください。

音量＋／－ボタン


音量を調節します。

消音ボタン

一時的に音を消します。
元に戻すときはもう一度押します。また、長押しすると、ユーザー補助の設定メニューが表示されます。

チャンネル▲／▼ボタン

順番にチャンネルを選びます。

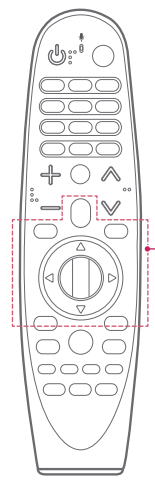

ホームボタン

1回押しとスマートホームを表示します。
長押しすると、ヒストリーを表示します。

音声検索

TV画面に音声ディスプレイが表示されたら、ボタンを長押しして指示を大きな声で話しかけます。

番組表ボタン


番組表 (EPG) を表示します。
番組表で、視聴・録画の予約を行うことができます。

① ホイール (決定)

メニューやアイテムを選んで、決定します。
ホイールを回すとチャンネルを切り換えられます。

△▽◀▶ (上／下／左／右) ボタン

メニューやアイテムを選びます。
ポインターの表示中に矢印ボタンを押すと、ポインターが画面から消え、マジックリモコンは標準リモコンのように機能するようになります。
再びポインターを画面に表示させるには、マジックリモコンを左右に振ってください。

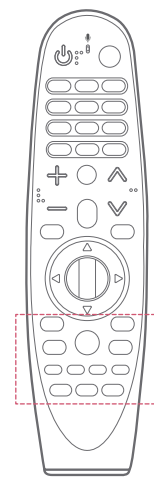

戻るボタン

1回押しと戻るボタンで、前の画面に戻ります。
長押しすると、終了ボタンで、メニューを閉じます。

設定ボタン

設定メニューを表示します。また、長押しすると、詳細設定メニューが表示されます。

スクリーンリモコンボタン

スクリーンリモコンを表示できる画面で1回押しと、スクリーンリモコンを表示します。

ズーム／フォーカスボタン

1回押しとライブズームになり、画面全体を拡大することができます。
長押しすると、フォーカス・ズームになり、拡大鏡を位置付けた部分を拡大できます。

dデータボタン

データ放送画面を表示します。

色 (青, 赤, 緑, 黄) ボタン

データ放送や一部のメニューなどで使用します。

●録画 ボタン: 色 (赤) ボタンを長押しすると録画の操作を行います。

地デジ, BS, CSボタン

放送種別 (地上D、BS、CS1、CS2) を選択します。

安全にお使いいただくために (必ずお読みください)

▲ 警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに乾電池を取り出し、煙が出なくなるのを確認してから、販売店または当社カスタマーセンターに点検をご依頼ください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。感電や故障の原因となります。
- 破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。

△ 注意

- テレビ本体の前に、物などを置かないでください。リモコンが正常に動作しない場合があります。
- 床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となります。
- 物を当てたり、投げるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 液体（水やジュース、ペットの尿など）で濡れたマジックリモコンや異物が入ったマジックリモコンを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、販売店または当社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- マジックリモコンを廃棄するときは、地域の条例に従ってください。
- 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。

マジックリモコンを楽しむ

1. マジックリモコンをテレビにペアリング（登録）する



マジックリモコンのペアリング

マジックリモコンを使用するときは、最初にテレビとのペアリングを行います。


- マジックリモコンに電池を入れ、テレビの電源を入れます。
- マジックリモコンをテレビの方に向けて**① ホイール(決定)**ボタンを押します。

* ペアリングが正しく完了しなかった場合は、テレビの電源を一度入れ直してもう一度初めから行ってください。

ペアリングを解除するには

戻るボタンと**▲**ボタンを同時に5秒以上押し続けると、マジックリモコンのランプが点滅し、登録が解除されます。

- * **番組表ボタン**を押し続けるとペアリングが解除され、自動で再ペアリングが行われます。
- * 再登録する場合は、上の登録する手順を参照してください。

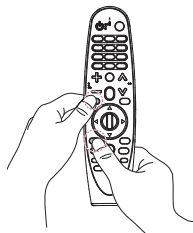

乾電池・充電式電池の取り扱いについて

乾電池および充電式電池の取り扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使用方をすると液漏れ、発熱、破裂の原因となったり、本体が正常に動作しない可能性があります。


▲ 警告

- 指定以外の乾電池は使用しないでください。
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池を充電しないでください。
- 表示されている「使用推奨期限」を過ぎた乾電池や使い切った乾電池はマジックリモコンに入れておかないでください。
- 乾電池の消耗をさけるため、長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池を使用しないでください。
- 小さなお子様が使用される場合、乾電池のセットおよび取り出しは、保護者の方が行ってください。

△ 注意

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。乾電池から漏れた液が体や手についたときは、水でよく洗い流してください。乾電池から漏れた液が本体についたときは、手につかないように注意しながら拭き取ってください。
- 乾電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- プラス（+）とマイナス（-）を金属類でショートさせないでください。
- プラス（+）とマイナス（-）の向きを確認して、正しくセットしてください。
- 乾電池は幼児の手の届く所におかないでください。乾電池を飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがある時は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池を廃棄するときは地域の条例に従ってください。

2. マジックリモコンを使用する

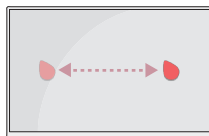

- マジックリモコンを左右に振るか、**▲**ボタン、**●**ボタンまたは**●**ボタンを押すと、画面上にポインターが表示されます。（一部のテレビモデルでは、**① ホイールボタン**を回転させるとポインターが表示されます）
- ポインターを一定期間使用しなかった場合、またはマジックリモコンを平らな面に置いた場合は、ポインターが消えます。
- ポインターの動きがなめらかでない場合は、マジックリモコンを平らな場所に置いて、ポインターの動きが一度停止してからご使用ください。

使用上のご注意

- マジックリモコンで操作できる範囲は約10m以内です。推奨範囲から離れて操作する場合は、正常に動作しないことがあります。
- 近くに電子レンジや無線LAN機器など同じ周波数帯（2.4GHz）を利用する電気製品がある場合、干渉が発生し正常に動作しないことがあります。
- ご使用環境において市販の無線アクセスポイント機器を設置している場合は、アクセスポイントはテレビから0.2m以上離れた場所に設置してください。干渉が発生しマジックリモコンが正常に動作しないことがあります。
- マジックリモコンはポインターでの操作を行うため、標準リモコンより電池の消耗が早くなることがあります。

仕様

区分	内容
モデル番号	AN-MR18BA
周波数範囲	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
無線出力	4 dBm
チャンネル	40 チャンネル
使用電源	AA 1.5V 乾電池 単3形 2個使用
動作温度範囲	0℃ ~ 40℃

製品仕様

R F仕様

- 出力(最大) : 4 dBm以下
- 最長通信距離 : 約 10 m
- 周波数の範囲 : 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

- ・マジックリモコンは、Bluetoothのバージョン4.2を使用してレシーバーと通信します。



この表示のある無線機器は、2.4GHz帯を使用しています。変調方式として FH-SS方式を採用し、与干渉距離は10mです。

<本製品の使用上の注意事項>

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 - 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
 - その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

LG Electronics Japan (株) カスタマーセンター

固定電話
0120-813-023
携帯電話・PHS
0570-200-980

IP電話などからフリーダイヤルをご利用いただけない場合は TEL:03-5675-7323までご連絡ください。
お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
利用目的の範囲内で当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。
お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間 9:00~18:00 (年末年始および当社指定日を除く)

※上記の内容は予告なく変更される場合があります。お手数ですが、当社ホームページ (<http://www.lg.com>) をご参照ください。