



使用說明書 智慧電子衣櫥

操作機器之前請閱讀本使用說明書
並將其放在易於獲取的位置以便隨時參考。

E523BR
E523WR



MFL66101223

www.lg.com

目錄

3 產品功能

4 重要安全說明

- 4 安裝安全說明
- 5 電氣連接安全說明
- 6 基本安全預防措施
- 7 接地說明

8 產品概觀

- 8 零件
- 9 附件
- 10 移動衣架
- 10 褲子折痕保養器
- 11 擱架
- 11 選擇 STYLER 功能

12 安裝

- 12 安裝概觀
- 12 產品規格
- 13 打開包裝取出 STYLER
- 13 選擇合適的位置
- 14 安裝位置要求
 - 距離
- 16 調平 STYLER
- 17 門打開方向可左右換邊
- 18 裝配滴水盤
- 18 安裝帽蓋
- 18 安裝轉軸蓋

19 操作

- 19 使用前
- 20 使用 STYLER
- 21 分選衣物
 - 衣物保養標籤
 - 將類似的衣物分組
 - 選擇 Styler 安全衣物
- 22 衣物保養指南
- 24 放入每批衣物之前檢查棉絮過濾器
 - 檢查棉絮過濾器
 - 更換芳香片
- 25 檢查水箱

- 25 將物件放入 STYLER
 - 衣架
 - 使用移動衣架
 - 褲架或褲子折痕保養器
 - 擱架

- 29 控制面板
 - 控制面板功能

- 31 程序指南
 - 程序過程

- 32 選擇程序

- 33 程序設定和選項

- 34 特殊功能
 - 鎖住按鈕
 - 打開/關閉提示音
 - 設定預約開始時間

35 舒適穿功能

36 智慧功能

- 36 NFC TAG ON
 - 使用 NFC TAG ON 之前
 - 使用 NFC TAG ON 功能
 - 透過應用程式使用 NFC TAG ON
 - 下載 STYLER 程序

38 保養

- 38 定期清潔
 - 清潔內部和外部
 - 清潔棉絮過濾器
 - 清潔芳香過濾器
 - 清潔水箱

40 故障排除

- 40 常見問題解答
- 41 呼叫維修服務之前
- 43 錯誤代碼

44 SMART DIAGNOSIS™

產品功能



清新除臭

去除氣味

使用 STYLER 的清新除臭程序可快速輕易地去除衣物上的氣味。

清潔衣物或增添香味

在您最喜愛的烘乾機衣物芳香片中加芳香成份，從而使衣物和配件的外觀、觸感和氣味煥然一新。

去除褶皺

清新除臭程序是使用蒸氣和每分鐘大約振動 180 次的移動衣架來去除衣服上的褶皺。效能依面料類型而有所不同。

突出褲子摺痕

將西裝褲平整地掛在 STYLER 的褲子折痕保養器上。它會平整西裝褲皺摺並將摺痕線凸出。

高級烘乾
*聲音開關

輕柔並有效地烘乾

高級烘乾程序的熱泵烘乾技術提供了低溫烘乾功能，配合熱風烘乾，它可去除衣物水分而不使其縮水。它可以輕柔並安全地烘乾被雨雪浸濕的羊駝毛、駱駝毛和其他不可洗面料，它也可以在清洗之後烘乾羊毛毛衣、烘乾可手洗針織品和其他平攤晾乾的衣物。

殺菌
*按鍵鎖

殺菌並減少過敏原

STYLER 的殺菌程序使用了 TRUESTEAM™ 來消滅細菌和其他微生物而不損壞衣物。它可保持必要的最適溫度為每件衣物殺菌，消滅那些即使在陽光下曬乾殺菌也會存留在衣物上的細菌。

Smart
Diagnosis™

SMART DIAGNOSIS™

如果您在使用 STYLER 時遇到任何技術問題，則可以透過致電客戶資訊中心來傳輸資料。呼叫中心代理會記錄下從您機器上傳輸的資料並使用它們來分析問題，從而為您提供快速有效的診斷。（參見第 44 頁。）

附加功能
*Smart Diagnosis™

Tag On 程序下載

下載其他 Styler 程序以滿足個人需求。一次下載一個新程序。



重要安全說明

使用機器之前請閱讀所有說明。

在本手冊中有多項與機器有關的重要安全訊息。

請務必閱讀並遵守所有安全訊息。



這是安全警示符號。此符號警告您可能會導致產品損壞、財產損害，以及嚴重人身傷害或死亡的潛在危險。

安全警示符號之後還有危險訊號詞
警告或注意。這些詞表示：



警告 如果不避免這種情況，則可能會導致死亡或嚴重受傷。



注意 表示如果不避免這種情況，則會導致輕度或中度受傷，或者產品損壞。



警告

爲了降低火災、爆炸、電擊、財產損害、人員受傷或死亡的風險，使用此機器時，請遵循基本安全預防措施，包括以下內容：

安裝安全說明

- 安裝或重新安置 STYLER 之前請連絡授權的服務中心以避免在移動產品時發生人員受傷或產品損壞。
- 當把 STYLER 從牆邊移走時，請小心不要捲起或損壞電源線。
- 本機器非常重。移動和安裝機器時需要兩個人或兩人以上協作以防止損壞或受傷。
- 使用之前，確保您已將此產品連接至適用於此產品的專用接地電源插座。使用者需要將標準 2 孔壁式插座更換為標準 3 孔壁式插座。
- 使用前必須按照本手冊中所述正確安裝好機器。如果機器未適當接地，則可能會導致電擊。
- 請勿將 STYLER 安裝在可能有物體掉落的地方。本產品不是專門為在船舶或飛機上使用而設計。在其他特殊情況下，請洽詢授權的 LG 服務中心是否可以。使用。
- 請勿篡改按鍵。
- 請在堅固、平坦的地面上安裝產品。如果將產品安裝在不穩定的表面，產品可能會由於劇烈振動而翻倒，從而導致損壞或受傷。
- 運輸機器時請保護好正面。請勿從正面用貨車運輸。機器正面的鋼化玻璃面板可能會破碎導致損壞和受傷。
- 將機器適當接地以符合所有管制規範和條例。遵循安裝說明上的詳細資料。如果機器未適當接地，則可能會導致電擊。
- 安裝和儲存機器的位置氣溫不得低於零度，也不能將其暴露在戶外天氣中。如果機器是在冬季或零度氣溫以下進行運送，則在使用前請讓產品恢復到室內溫度。
- 請勿維修或更換機器的任何零件或嘗試修理，除非在使用者保養說明或發佈的使用者維修說明中建議您這樣做，並且您已理解並具備執行維修的技能。如果未遵循此警告，可能會導致嚴重傷害、火災、電擊或死亡。

 警告

爲了您的安全，請務必遵循本手冊中的資訊，以減少火災、爆炸或電擊風險，或防止財產損失、人身傷害或死亡。

安裝安全說明

- 爲了降低電擊風險，請勿將機器安裝在潮濕的空間內，例如洗手間。如果未遵循此警告，可能會導致死亡、嚴重傷害、火災、電擊及產品變形或出現問題。
- 拆除所有包裝物件並適當地處理所有裝運材料。未遵循此操作可能會導致燒傷、火災、爆炸或死亡。
- 連接至正確額定且保護大小合適的電源電路以避免電過載。不適當的電源電路可能會熔化，導致電擊和/或火災危險。
- 讓兒童遠離所有包裝。包裝材料對於兒童可能會造成危險。可能會導致窒息。
- 請勿安裝在另一個熱源附近，例如爐具、烤箱或加熱器。如果未遵循此警告，可能會導致產品變形、煙霧或火災。
- 請勿將蠟燭、菸草製品或其他易燃物品放在產品頂部。否則可能會導致滴蠟、煙霧或火災。
- 從產品上拆除所有乙烯保護膜。如果未遵循此警告，可能會導致產品損壞、煙霧或火災。

電氣連接安全說明

- 在任何情況下，都請不要從電源線上切割或拆除接地插腳。爲了防止人員受傷或機器損壞，電源線必須插入適當接地的插座。
- 本機器插頭必須插入由 15A 保險絲或斷路器進行保護的 110V (AC)，60Hz 插座。如果未遵循這些說明，可能會導致火災、爆炸或死亡。
- 此機器插頭必須插入適當接地的插座。如果機器未適當接地，則可能會導致電擊。請讓有資質的電工檢查壁式插座和電路以確保插座適當接地。如果未遵循這些說明，可能會導致電擊危險或火災危險。
- 將機器安裝在接近插座的位置。不使用機器時請拔出插頭以避免電擊或火災危險。
- 拆卸或維修機器之前請拔出插頭以避免電擊危險。
- 請務必將機器插入額定電壓與銘牌上額定值一致的單獨插座。這樣可以使性能達到最佳並防止室內佈線電路過載，電線過熱可能會導致火災危險。
- 請勿使用延長線連接至插座。這樣做可能會導致火災或電擊。
- 切勿透過拉扯電源線來拔出機器插座。請務必緊緊抓住插頭將其從插座上直接拔出。電源線可能會損壞，從而導致火災和電擊危險。
- 請立即連絡 LG 或有資質的維修人員以維修或更換所有磨損或有其他損壞的電源線。請勿使用在電線上或其末端出現裂紋或磨損的電線。電源線可能會熔化，導致電擊和/或火災危險。
- 安裝或移動機器時，請小心不要擠壓、壓壞或損壞電源線。這樣可以防止機器由於火災和電擊損毀或損壞。

重要安全說明

使用機器之前請閱讀所有說明。



警告

爲了降低火災、爆炸、電擊、財產損害、人員受傷或死亡的風險，使用此機器時，請遵循基本安全預防措施，包括以下內容：

基本安全預防措施

使用

- 請勿讓兒童在機器上或機器內玩耍。當在兒童附近使用機器時，必須嚴密監督兒童。
- 請勿攀爬、站立或倚靠在 STYLER 的門、擱架或機器內的任何位置。機器可能會翻倒、損壞或發生其他損壞或受傷。
- 請勿踩在水箱門上。STYLER 可能會由於損壞或損毀翻倒。
- 請勿將重物或者危險物品放在 STYLER 頂部。
- 請勿將活的動物放入 STYLER 內部。
- 使用時請勿讓兒童爬入產品。
- 如果發生氣體洩漏（丙烷/LPG），請確保充分通風並在恢復使用前連絡授權的服務中心。請勿觸摸或拆解 STYLER 的電源插座。
- 請勿在 STYLER 附近使用或放置易燃物質（化學品、藥品、化妝品等），或者將它們儲存在 STYLER 內部。請勿將 STYLER 放置在易燃氣體附近。
- 如果您聽到雜訊、聞到奇怪的氣味或檢測到機器中冒出煙霧，請立即斷開電源線。
- 發生洪水時：當產品底部被水淹沒時請勿靠近產品。連絡服務中心。可能會發生電擊或火災。
- 請勿使用衣物柔順劑或產品來消除靜電，除非衣物柔順劑或產品的製造商建議您這樣做。
- 運行期間請勿讓雙手或身體靠近蒸氣噴嘴。蒸氣非常熱可能會導致受傷。
- 請勿將物件塞入蒸氣噴嘴。可能會導致過度雜訊和火災。
- 請勿飲用加水箱或排水箱的水。
- 請勿拆卸或改裝 STYLER。
- 請勿將手、腳或金屬物件放在 STYLER 下方。
- 請勿用潮濕的手操作 STYLER 或觸摸電源線。
- 讓手指遠離夾點區域；門和機櫃之間的距離必然會很短。有兒童在附近時，關門請小心。
- 本機器不可由肢體傷殘、感覺障礙或心理功能受限或缺乏相關經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非在其安全負責人的監督或指導下才可使用。
- 請勿將浸染了食用油的衣物放入 STYLER 中。被食用油污染的衣物可能會促進化學反應，從而導致著火。
- 請勿烘乾過去曾透過汽油、乾洗溶劑或其他易燃或易爆物質清潔、清洗、浸濕或弄髒的衣物，因為它們產生的蒸氣可能會點燃或爆炸。
- 請勿加熱烘乾泡沫橡膠或類似橡膠材料的衣物。
- 請勿在運行期間打開門。這可能會對產品效能造成不利影響。如果產品安裝在地毯上或靠近地毯，逸出熱空氣或蒸氣凝結可能會污染或損壞地毯。
- 請勿將產品用於其他非預期用途。將產品用於本使用者手冊中未指定的用途而造成的損壞不包含在品質保證範圍內。

 警告

爲了降低火災、爆炸、電擊、財產損害、人員受傷或死亡的風險，使用此機器時，請遵循基本安全預防措施，包括以下內容：

保養和處理

- 定期清潔電源插頭插腳上和接觸區域的異物（例如灰塵和水）。清潔插頭時請勿使用濕布。
- 請勿使用裝置烘乾內部。請勿點燃蠟燭來去除內部氣味。
- 清潔時請勿直接在產品上噴水。可能會發生火災或電擊。
- 使用後用乾布擦拭內部。
- 在每次處理衣物之前或之後清潔棉絮濾網。
- 請勿在產品表面使用漂白劑，例如氧基或氯基漂白劑。套用至產品表面時，CLOROX 或 OXICLEAN 可能會導致其褪色。
- 進行清潔或操作按鍵時請勿使用鋒利的物件。可能會發生電擊。

- 避免用重物撞擊前玻璃面板。儘管它是由鋼化玻璃製成，但是受到強烈撞擊時，面板可能會破碎並導致受傷。
- 讓產品遠離齧齒動物、昆蟲和其他異物。它們可能會損壞電線，導致火災或電擊。
- 在機器不再使用或丟棄之前，切斷電源插頭並毀壞按鈕區域以防止再次使用。

接地說明


- 本機器必須接地。如果發生故障或停止運行，接地將透過提供最小電阻路徑減小電擊風險。
- 本機器必須配備設備接地導線和接地式插頭的電線。插頭必須插入按照當地所有法規和條例正確安裝和接地的適當插座中。
- 請勿改裝插頭。如果插頭與插座不配，請讓有資質的電工安裝適當的插座。
- 此機器必須連接至接地金屬、永久佈線系統或者設備接地導線必須透過電路導線運行，並且連接至機器上的設備接地終端機或導線。如果機器未適當接地，則可能會導致電擊。

 警告

設備接地導線連接不當會導致電擊風險。若您懷疑機器沒有正確接地，可請有資質的電工或維修人員進行檢查。

產品概觀


零件

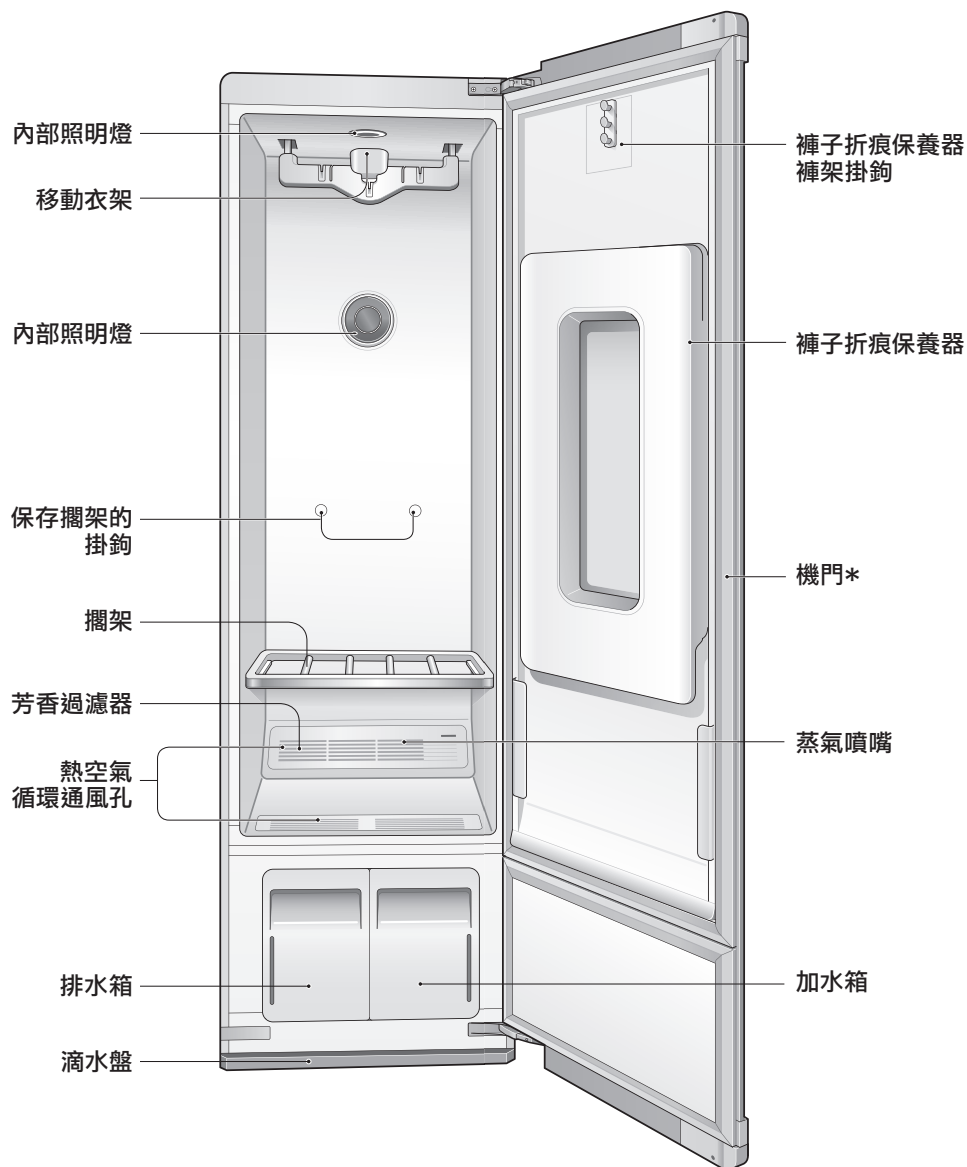

* 門打開的方向可由安裝人員進行逆轉以適合安裝位置。

附件

包含的附件

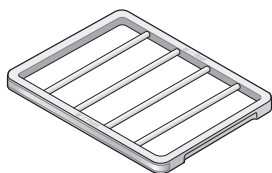

擱架
MCK67970601



滴水盤
AHT74073801



2 個衣架*
AEE73149701
AEE73189601



褲架*
AEE73189701



2 個防滑墊
MHK61866301



2 個後帽蓋
MBL65818001



扳手



2 個轉軸蓋
3550JA3143A


* 如果鉤子厚度小於 5/32 IN. (4 MM)，則可以使用普通的金屬/塑膠衣架。鉤子必須緊密地貼合移動衣架上的凹槽。如果貼合過鬆，則可能會導致晃動、雜訊並損壞衣物。

! 注意

- 如果附件發生任何損壞或遺失，請連絡購買時的商店或請洽LG客戶資訊中心 0800-898-899。
- 爲了您的安全並延長產品壽命，請僅使用授權的組件。如果由於分別購買未授權的組件或零件而導致產品故障或出現意外，製造商對此不負責。
- 本指南中的圖片可能與實際組件和附件有所不同，製造商會出於產品改進目的而改變這些零件，恕不另行通知。

移動衣架

請使用 STYLER 提供的衣架，將衣物掛在移動衣架上，或者使用任何可以緊密地勾在移動衣架凹口上的塑膠或金屬衣架。

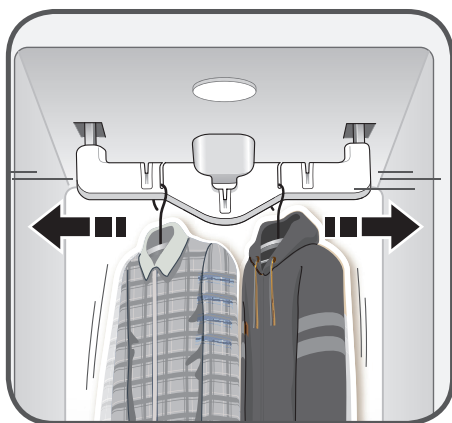


- 對於套裝、外套、夾克、女式襯衫、連衣裙、短裙和不需要折痕的褲子，請使用移動衣架。把褲子夾在褲架上，並使用褲子摺痕保養器來為褲子弄出折痕。
- 任何可以牢固地放在衣架上的物件，以及蒸氣或烘乾不會導致留下衣架痕跡或其他損壞的物件都可以放在移動衣架上。
- 在擱架上烘乾毛衣或針織衫以避免衣架痕跡。
- 必須將衣物牢牢地固定，拉起拉鏈並扣上鈕扣，以防衣物在程序運行期間從移動衣架上掉落。
- 如果可以，請放置好衣物以防止觸碰到機櫃側面或後面。機櫃內表面可能會形成結露水，如果衣物接觸到表面，程序結束時衣物可能仍然潮濕。將大件衣物掛在移動衣架的斜凹口上。

! 注意

- 請勿靠在移動衣架上或者拉動移動衣架。請勿讓兒童玩移動衣架或靠在上面。裝置有可能會翻倒，導致損壞或受傷。

褲子折痕保養器

透過使用 STYLER 提供的褲架，或者任何與門上的褲子折痕保養器上方掛鉤合適的褲架，將衣物掛在褲子折痕保養器上。

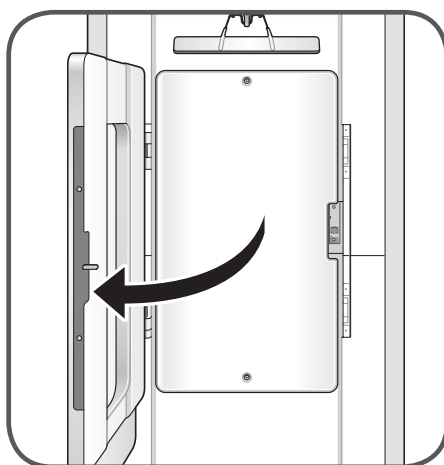


- 透過按前側的圖示打開門來使用褲子保養器。
- 褲子保養器會讓褲子腿部那條線產生折痕並去除各處的褶皺。
- 在相同模式下處理其他衣物時可能會壓住褲子。
- 為了獲得最佳效果，請使用專門設計用於褲子折痕保養功能的「褲裝摺痕線管理」程序。此程序可使用 LG SMART STYLER 應用程式下載並用作雲端客製程序。如需相關說明，請參閱下載 STYLER 程序，第 37 頁。
- **請注意：**要避免雙摺痕，使用移動式衣架進行強行程，消除任何現有的刀痕，然後使用夾燙機。

! 注意

- 請勿倚靠在褲子折痕保養器門上或者在上面掛很重的物件。裝置可能會翻倒，導致損壞或受傷。
- 請勿讓兒童玩褲子折痕保養器門或者靠在上面。裝置可能會翻倒，導致損壞或受傷。
- 蓋上褲子保養器門時，請讓手指遠離夾點區域。請監督附近的兒童以防受傷。

擱架

當時尚的衣物或其他物件難以懸掛時，或者可能會由於懸掛烘乾損壞時，請使用擱架。

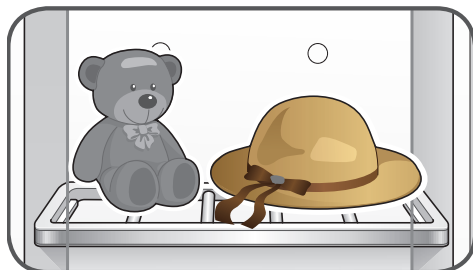

- 對於毛絨玩具、枕頭、帽子和其他配飾，請使用擱架。
- 對於那些如果在衣架上烘乾，可能會出現衣架痕跡、被拉伸或其他損壞的毛衣、針織衫、女士內衣或精緻的女士襯衫也請使用擱架。
- 為了實現最佳的烘乾效能，請勿在擱架上堆疊衣物。請單件烘乾衣物，或者將衣物並排放好並在之間留出空隙。
- 不使用時，請將擱架放在機櫃背面的擱架盛放器上。
- 請勿使用擱架來儲存重物。
- 如果可以，請在擱架上放置好衣物以防觸碰到機櫃側面或後面。機櫃內表面可能會形成結露水，如果衣物接觸到表面，程序結束時衣物可能仍然潮濕。

⚠ 注意

- **請勿使用擱架儲存重物。**擱架可能會掉落，導致損壞或受傷。
- **請勿踩在或坐在擱架上。**擱架可能會掉落或者裝置會翻倒，從而導致損壞或受傷。


選擇 STYLER 功能

物件	如何放置
西裝外套、休閒西裝	移動衣架
外套、夾克（短）	移動衣架
外套（長）	移動衣架（移除擱架）
連衣裙（短）	移動衣架
連衣裙（長）	移動衣架（移除擱架）
短裙	移動衣架
重量輕的毯子、床（沙發）罩	移動衣架
嬰兒毛毯	移動衣架
褲子（不折痕）	移動衣架
短褲	移動衣架
兒童衣物	移動衣架
圍巾	移動衣架或擱架
領帶	移動衣架或擱架
披肩	移動衣架或擱架
女士內衣	移動衣架或擱架（如果很精緻）
襯衫，女士襯衫	移動衣架或擱架（如果很精緻）
褲子（折痕）	褲子折痕保養器
鴨舌帽、禮帽	擱架
毛絨玩具	擱架
枕頭	擱架
毛衣	擱架
針織品	擱架
嬰兒衣物	擱架

安裝

安裝概觀

購買本產品或將其運送至另一位置之後，請先閱讀下面的安裝說明。

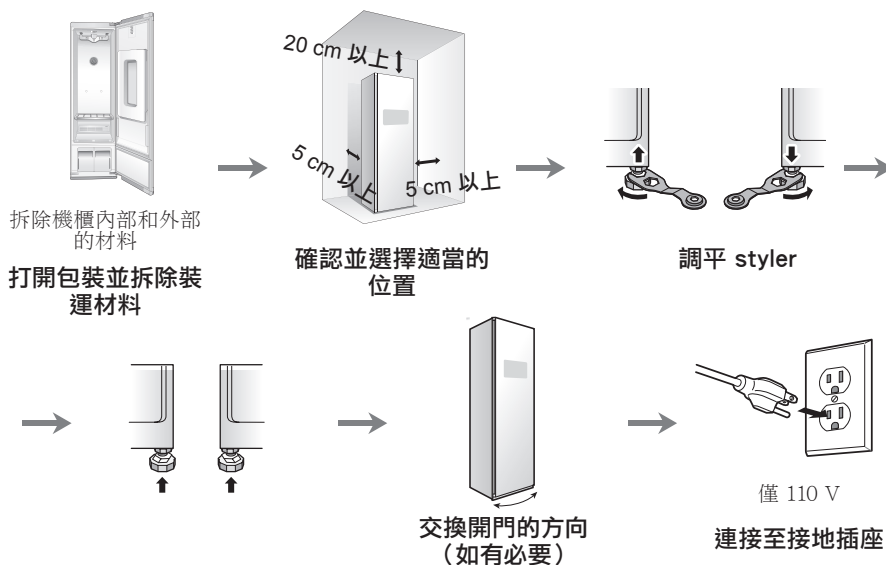

產品規格

本手冊中列出的外觀和規格可能會由於產品持續改進而有所不同。

智慧電子衣櫥 E523BR / E523WR	
說明	用於保養衣物的智慧電動機器
電氣要求	請參閱有關詳細資訊的分級標籤。
尺寸	445 MM (W) X 585 MM (D) X 1850 MM (H), 1010 MM (此值是在門開啟的情況下測量)
淨重	83 KG
最大容量	4 件物品
功率耗用量	1300 W
安全裝置	雙倍過熱安全裝置，熱感保險絲、程式設計

打開包裝取出 STYLER



警告

- 移動及安裝 STYLER 需要兩人或兩人以上才能完成。未遵循此操作可能會導致背部受傷或其他傷害。
- STYLER 非常重。使用產品底部的輪子來移動它。大約從正面的中間位置緩慢推動 STYLER。
- 移動 STYLER 時，請將其保持直立。如果您將 STYLER 側面放平，製冷劑可能會洩漏並導致機器故障。
- 讓易燃物品和煙霧遠離 STYLER，例如汽油。未遵循此操作可能會導致火災、爆炸或死亡。

- 使用前請從 STYLER 上拆除膠帶及任何臨時標籤。請勿移除任何警告標籤、型號、和序列號標籤，或者位於 STYLER 正面底部的技術規格表。
- 若要去除任何殘留的膠帶或膠水，請用手指迅速地摩擦該區域。可在膠水處放少量洗潔精後，用手指摩擦輕鬆地去除膠帶或膠水殘留物，再用溫水擦拭並乾燥。
- 請勿使用鋒利的工具、擦拭酒精、易燃液體或腐蝕性清潔劑來去除膠帶或膠水。這些產品可能會損壞 STYLER 表面。

選擇合適的位置

電氣	安裝在接近插座的位置。 使用單獨的接地插座：110V、60HZ、AC、最小15A  警告：請勿將 STYLER 與多個機器一起插入同一個插座。爲了降低電擊風險，請勿將 STYLER 安裝在潮濕的區域。
地面	地面必須平坦且堅固，並足以支撐 83 KG。 如果地面不平坦，請調整可調式腳架。 請勿安裝在平台上或者不牢固的支撐結構上。
環境溫度	溫度必須在 50°F (10°C) 至 95°F (35°C) 之間。 如果環境溫度過低或過高，則可能會影響效能。 請勿安裝在陽光直射的位置或者溫度可能會低於 32°F (0°C) 的位置。
距離	請在正面至少留出 46 CM 的距離以便開門。 STYLER 兩側和後側至少距離牆壁 5 CM。STYLER 頂部和任何懸掛式架子或櫃子之間距離不得小於 20 CM。 如果 STYLER 與鄰近物品的距離太近，則會影響其效能，並且增加電量損耗。

安裝位置要求

警告 安裝及操作 Styler 之前，請完整地閱讀所有安裝說明。安裝及使用 Styler 之前，請務必再次通讀本手冊。

安裝需要：

- 位於機器 61 CM 以內的接地電源插座。
- 地板必須堅固且足以支撐機器的總重量 83 KG。還應該考慮到其他洗衣設備加起來的重量。


警告

- 請勿將 STYLER 安裝或儲存在會接觸水或者暴露在室外天氣的位置。如果未遵循此警告，可能會導致電擊、受傷或產品損壞及故障。

距離

注意

- 地面必須平坦，STYLER 下方的地面最大坡度為 2.5 CM。如果坡度大於 2.5 CM，將無法適當調平機器。
- 請勿將 STYLER 安裝在空心或活動的平台上。這樣做可能會引起過度雜訊和振動，並且如果產品翻倒則會導致損壞或受傷。

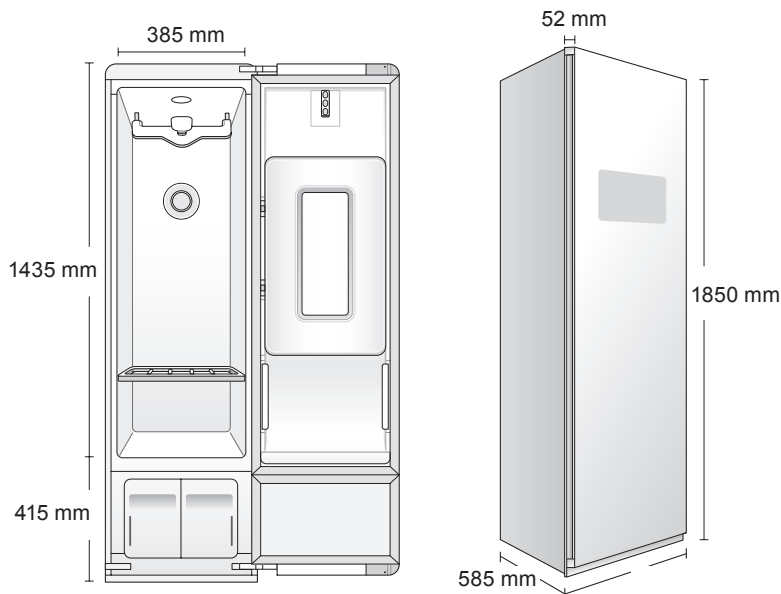

建議安裝距離


下面是適用於 STYLER 的建議距離。儘管我們已經對 STYLER 的兩側和後側進行3 CM 距離的測試，考慮到下列因素我們給出了建議距離：

- 爲了方便安裝和維修，應該留出額外的距離。
- 考慮到牆壁、門和地面的造型，可能需要增加額外的距離。
- 爲了減少 STYLER 發出的雜訊，應該留出額外的距離。
- 應當為其他洗衣設備留出空間。

特殊情況下的安裝距離

將 STYLER 安裝在限制的距離和/或通風距離以內可能會影響效能或造成產品損壞。

如需有關在室內安裝 STYLER 時保持適當距離及通風，或者以小於建議安裝距離進行內建安裝的資訊，請從 LG 網站 (WWW.LG.COM)下載最新的產品資訊。

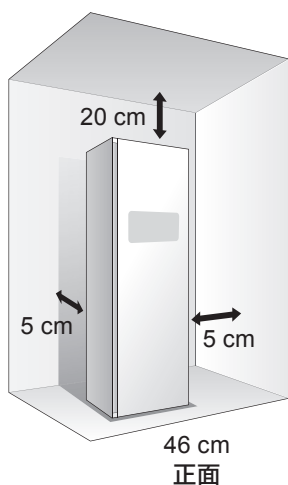

調平 STYLER

警告

- 爲了降低人員受傷風險，請遵循所有行業建議的安全規程，包括使用長袖手套和護目鏡。如果未遵循此警告，可能會導致嚴重傷害、或死亡。
- 本機器非常重。安裝 STYLER 時需要兩人或兩人以上才能完成。如果未遵循此警告，可能會導致嚴重傷害、或死亡。
- 爲了確保讓 STYLER 提供最佳效能，必須進行調平。爲了減少振動、雜訊及不必要的動作，必須完全調平、加固表面。



注意

僅當需要調平 STYLER 時調整可調式腳架。可調式腳架伸展高度大於所需高度時可能會導致 STYLER 晃動。

- 1 將 STYLER 放置在最終位置。檢查以確認機器已平穩。如果安裝在地毯上，請先參閱在地毯上安裝。
- 所有可調式腳架必須穩固地支撐在地板上。輕輕地推動 STYLER 四角以確保機器邊角不會晃動。確保前可調式腳架和地面之間沒有縫隙。


警告

- STYLER 非常重。安裝後可調式腳架需要兩人或兩人以上完成。未遵循此操作可能會導致背部受傷或其他傷害。
- 移動及安裝 STYLER 時，請將其保持直立。如果您將 STYLER 側面放平，製冷劑可能會洩漏並導致機器故障。

2 使用扳手（與本手冊一起包裝）轉動可調式腳架。

鎖緊前可調式腳架可以升高 STYLER，或者鎖緊來使其降低。如果調整前可調式腳架無法調平裝置，請透過傾斜裝置安裝兩個後可調式腳架。請勿將裝置放倒來安裝可調式腳架。


使用可調式腳架升高或降低裝置，直到 STYLER 的兩側及前後都平穩。

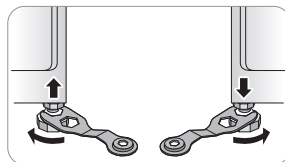

注意

確保所有可調式腳架都穩固支撐在地面上。如果在未調平的情況下使用 STYLER，機器可能會翻倒，從而導致受傷、損壞或產品故障。

3 當 STYLER 完全平穩，並且所有可調式腳架都穩固地支撐在地面上時，請緊固鎖緊螺母。

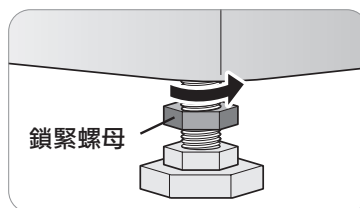

門打開方向可左右換邊

門打開的方向可以換邊。如需要，則請在安裝時讓安裝人員完成此操作。


警告

請勿嘗試自己換打開門的方向。如果安裝之後需要換門的方向，請洽LG客戶資訊中心 0800-898-899。

使用防滑墊（可選）

防滑墊可在開門或關門時防止產品晃動或位移。

- 1 清潔地面以鋪上防滑墊。使用乾抹布清除異物或水分。如果仍然有水分，防滑墊可能會滑動。
- 2 STYLER 放置在安裝區域後調節水平。
- 3 防滑墊的膠面放在地面上。

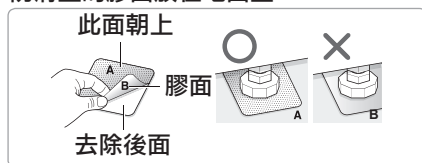

- 4 檢查 STYLER 的水平。
輕推動或搖動機器邊緣，確保 STYLER 不搖晃。如果 STYLER 搖晃，請再次調平機器。
- 移除防滑墊時可能會留下黏性殘留物。這些殘留物可透過酒精來去除。

裝配滴水盤

使用 STYLER 之前，請將滴水盤放入機櫃底部。

- 1 將滴水盤正面的箭頭和字母朝上放置。
- 2 先放入滴水盤的一側，然後放入另一側。推動滴水盤直到它完全滑入位置。

- 3 若要取出，先拉出一側，然後拉出另一側。

如果滴水盤中有積水，將其取出並將水排乾。排出水後，重新裝入滴水盤。



- 請勿在未安裝滴水盤的情況下運行 STYLER。這樣做可能會由於滲漏而導致產生水漬。


安裝帽蓋

- 1 將帽蓋的節點與機櫃頂角中的孔對齊。
- 2 將帽蓋按入位置。重複上述操作將其餘的帽蓋裝到其他角上。




安裝轉軸蓋

- 1 打開 STYLER 的門。
- 2 將轉軸蓋裝到下轉軸裝置上，讓彎曲的邊緣位於距離轉軸較遠的一側。

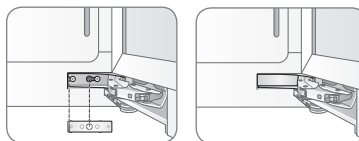


- 3 重複上述操作將其餘的轉軸蓋裝到上轉軸裝置上。

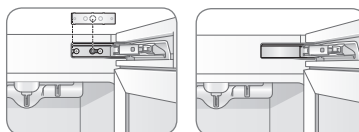

操作

使用前



清潔 STYLER。


徹底清潔 STYLER，並擦去裝運期間累積的所有灰塵。請參閱**保養**，第 38 頁。在機器內部和外部徹底乾燥之前，請勿插上電源或運作機器。

⚠ 注意

- 請勿使用鋒利的物件刮傷 STYLER，或者在去除 STYLER 上的膠帶或膠水時使用包含酒精、漂白成份的清潔劑、易燃液體或腐蝕劑。
- 請勿撕下 STYLER 上的型號或序列號標籤，以及其後表面上的技術資訊。

⚠ 注意

用手指或洗潔精擦去膠水殘留物。




打開包裝取出附件

打開包裝取出擱架和衣架，如需有關安裝或使用附件的說明，請參閱**將物件放入 STYLER**，第 25-28 頁。



裝配滴水盤。

將滴水盤放入機櫃底部。請參閱**裝配滴水盤**，第 18 頁。



連接電源。

使用前檢查電源是否連接。



如有必要，請在將衣物放入 STYLER 之前清洗髒污衣物。


STYLER 不具備清洗功能。程序運行期間一件衣物的上的髒污或灰塵可能會轉移到另一件衣物上。洗掉或刷掉衣物上的灰塵和泥土，或者對其進行定點清潔以避免弄髒、或將泥土及氣味傳給其他衣物。

使用 STYLER




1 準備物品

- 如需要，請先清洗衣物。
- 不得放入熱敏感衣物或會被水損壞的衣物。
請參閱**選擇 STYLER 安全衣物**，第 21 頁。
- 將衣物放在衣架或擱架上。
- 扣上鈕扣或拉起拉鏈讓衣物保持在移動衣架上並防止損壞。

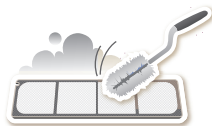

2 清潔棉絮過濾器，更換芳香過濾器中的芳香片。

取出過濾器並去除上一批衣物存留的棉絮，以便實現更快、更有效的效能。重新安裝過濾器，關閉機器時請檢查是否對齊。請勿在未將棉絮過濾器放入位置的情況下運行 **STYLER**。請參閱**檢查棉絮過濾器**，第 24 頁。如果在芳香過濾器中使用了衣物芳香片，請在每次使用後更換。請參閱**更換芳香片**，第 24 頁。

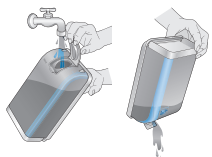

3 檢查水箱。

如有需要，請向加水箱中加水。如有需要，請排空排水箱。在加水箱中使用乾淨的自來水可以提高產品效能並延長其使用週期。請勿使用蒸餾水或排水箱中的回收水。
請參閱檢查水箱，第 25 頁。



4 將物件放入 STYLER


請注意衣物保養標籤和程序選擇。如果衣物不適合於所選擇的程序，衣物可能會縮水或嚴重損壞。請參閱**將物件放入 STYLER**，第 25 頁。

取出所有空衣架以避免產生雜訊、摩擦及損壞衣物。



5 開啟 STYLER

觸摸電源 (POWER) 開啟 STYLER。

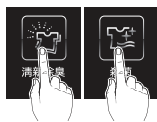

6 選擇程序

觸摸圖示以選擇所需的程序的設定。
請參閱**程序指南**，第 31 頁。



7 開始程序

點選並按住按鈕啟動以開始程序。透過點選按鈕啟動可以隨時再次暫停程序。請在暫停後的四分鐘內重新開始程序，否則 **STYLER** 會關閉，設定也將丟失。請勿在程序運行期間打開門。如果蒸氣或熱空氣從打開的門逸出，它們可能會產生結露水滴在地板或牆上，從而導致損壞或發黴。

8 程序結束

程序完成之後將衣物取出。把門開著讓熱空氣流出。如果把門開著，4 分鐘後內部照明燈將關閉。

分選衣物

衣物保養標籤

大部分衣服的衣服保養標籤上都包含正確護理的說明。參考以下衣物標籤圖來選擇是否可使用STYLER。

衣物保養標籤及其適用性			
類別	標籤	含義	Styler
 洗滌 標籤		手洗	✓
		機器，標準程序	✓
		防皺/抗皺	✓
		溫和/精緻	✓
		不可洗滌	✓*
 烘乾 標籤		標準	✓
		免燙/抗皺	✓
		溫和/精緻	✓
		不可滾筒烘乾	✓
		不可烘乾	NO
		懸掛晾乾	✓
		滴乾	✓
 烘乾機 熱量設 定標籤		高	✓
		中	✓
		低	✓
		不可加熱乾燥/ 風乾	NO

* 一些標籤上標有請勿洗滌的衣物可以透過STYLER 進行保養，例如毛皮和皮衣。請參閱第 22-23 頁的**衣物保養指南**。

將類似的衣物分組

- 為了實現最佳的衣物保養效果，請務必將保養要求類似的衣物放在一起處理。
- 不同衣物的保養要求不同，一些衣物不可透過 STYLER 的某些程序來處理，或者應該分別處理。

選擇 STYLER 安全衣物

一些衣物不適合用於本產品。

- 請勿將下列衣物放入 STYLER。

類別	Styler 不能處理的衣物
衣物	上漿面料衣服、聚乙烯(塑膠)面料、絲綢類
床上用品/毯子	電熱毯、厚重的毯子（雙層或重量超過 3.3 lb [1.5 kg]）
其他	鞋子、海綿橡膠製成的衣物、帶黏合劑的衣物

- 請遵循衣物保養標籤說明。
- 請勿將熱敏感或不適用於水洗的衣物放入 STYLER 透過使用蒸氣的程序來處理。請僅使用高級烘乾程序。
- 毛皮、皮革衣物僅可透過手機應用程式下載的毛皮/皮革程序處理。請參閱**下載 STYLER 程序**，第 37 頁。
- 處理衣物時使用錯誤的程序可能會導致衣物損壞。
- 在將嚴重髒污或弄髒的衣物放入 STYLER 之前，請先行清洗。STYLER 不具備清洗功能。程序進行期間鬆散的泥土或髒污可能會在衣物之間互相轉移。
- 請單獨處理帶有難聞氣味的衣物。氣味會在程序進行時在衣物之間互相轉移。
- 一些氣味難以去除。蒸氣難以滲透油性物質發出的氣味及由於長期保存而產生的氣味。
- 一些衣物上可能會留下褶皺。由於長期保存而導致產生的褶皺難以去除。棉布和亞麻布上的褶皺可能無法完全去除。

衣物保養指南



● = 是
§ = 檢查標籤

面料			衣物	清新除臭程序		殺菌程序	高級烘乾程序	註解
				去除褶皺	去除氣味			
天然纖維	植物纖維	棉	毛巾、襪子、內衣、牛仔褲、運動服、T 恤、毯子		●	●	●	100% 棉的面料會留下褶皺。如需要，請在程序結束後熨燙。
		亞麻、大麻、苧麻	夏季服裝、桌布		●	●	●	會留有一些褶皺。如果使用清新除臭/殺菌程序，請確保衣物可洗/可手洗。如果使用精緻衣物，請將其放在擱架上。請勿使用上漿面料的衣服。
	動物纖維	羊駝毛、駱駝毛、羊絨	外套、套裝	§	§	§	●	將針織品放在擱架上。羊駝毛和駱駝毛在熱水中會縮水。
			圍巾、針織衫		§		●	
		毛皮、皮革	外套、圍巾				●*	*請僅使用下載的毛皮 / 皮革程序（低溫烘乾）
		絲綢	絲綢領帶、蝴蝶結、圍巾、女士襯衫、絲絨類衣物				●*	*請僅使用下載的空氣清新程序（低溫烘乾）
		羊毛	毛衣，針織衫		§		●	將針織品放置於擱架上。用熱水洗滌時，一些羊毛會縮水。如果使用清新除臭/殺菌程序，請確保衣物可洗/可手洗。對於大部分衣物，高級烘乾程序較為安全。
			冬季外套、套裝、運動服、制服	●	●	●	●	

衣物保養指南（續）



● = 是
§ = 檢查標籤

TAIWANESE

面料	衣物	清新除臭程序		殺菌程序	高級烘乾程序	註解
		去除褶皺	去除氣味			
化學纖維	醋酸纖維 西裝襯裡、女士襯衫、領帶、睡衣	●	●	●	●	
	聚丙烯纖維 保暖內衣、針織衫	●	●	●	●	將衣物放置於擱架上。
	尼龍 長襪、女士內衣	●	●	●	●	將衣物放置於擱架上。
		●	●	●	●	
	聚氨酯纖維 有彈性衣物（含量低於 5%）	●	●	●	●	如果衣物的聚氨酯含量超過 5%（泳衣），請檢查標籤獲取保養資訊。
	人造纖維 西裝襯裡	●	●	●	●	


- 衣物重量和裝飾的類型種類很多，每種類型衣物的保養要求也各不相同。很難在本手冊中完全涉及到所有衣物。使用 STYLER 處理任何衣物之前，請在保養前檢查保養標籤。請勿使用清新除臭或殺菌程序處理褪色、熱敏感或者不適合洗滌的衣物。在一小塊不顯眼的位置（內部接縫）進行水漬測試來確認衣服是否褪色。如需進一步的幫助，請洽詢衣服製造商、乾洗專家或更詳細的衣物保養指南。
- 將 STYLER 用於那些非常潮濕或會褪色的衣物可能會導致衣物損壞並使機櫃內部染上衣服顏色。這些污漬將不會影響 STYLER 的運行。使用牙膏去除機櫃內部的污漬。
- STYLER 不具備清洗功能。使用前請清洗髒污的衣物。

放入每批衣物之前 檢查棉絮過濾器

檢查棉絮過濾器


開始放入新一批衣物之前，請務必確保棉絮過濾器為清潔狀態；堵塞的棉絮過濾器會延長烘乾時間。

1 打開前格柵取出棉絮過濾器。



2 用柔軟的刷子清潔過濾器，或者使用吸塵器清潔。


如果棉絮過濾器被撕裂或損壞，請更換新的過濾器。

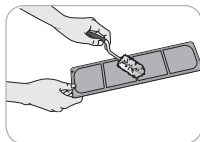

3 重新安裝過濾器。

! 注意

- 放入格柵時，請確認側面是否對齊。




更換芳香片

使用烘乾機衣物芳香片來向衣物中添加清新香味。每次使用後更換衣物芳香片。

1 從 STYLER 中取出芳香過濾器。




2 打開芳香過濾器，將烘乾機衣物芳香片放入其中。



3 關上芳香過濾器，並將其放回 STYLER。

按箭頭方向放入芳香過濾器。您可以使用調節桿來調整芳香過濾器的開口。芳香過濾器的開口越大，香味越濃。

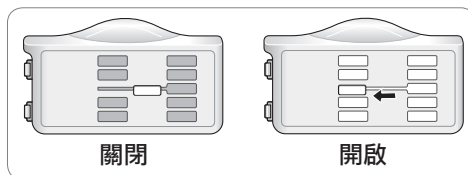


4 程序完成後，取出芳香過濾器並丟棄衣物芳香片。

- 提示：將香水噴灑在棉片上 4-5 次，然後將其放置於薰香座使用。（但是，香味強度可能依香味種類而不同。）

檢查水箱

使用前檢查水箱中的水量。使用 STYLER 前，加水箱必須注滿水。STYLER 沒有水時無法工作。每次使用前應當清空排水箱。

- 1 拉動每個水箱的把手，取出水箱並檢查水位。



- 2 確保加水箱加滿水。

- 根據使用的程序，加滿水的加水箱大約可以使用四次。使用乾淨的自來水或瓶裝水可實現最佳效能並延長產品壽命。請勿使用蒸餾水或者排水箱中的回收水。
- 第一次使用 STYLER 時，加滿水的加水箱會用掉 2/3 水。之後程序的用水將減少。

注意

- 僅可在加水箱中加入水。任何其他物質可能會損壞 STYLER，例如洗滌劑或衣物柔順劑。
- 請僅使用乾淨的自來水或瓶裝水。水中的異物可能會縮短 STYLER 的使用週期。
- 請勿使用蒸餾水。水傳感器可能無法工作。
- 請勿重複使用排水箱中的水向加水箱注水。

- 3 確保排水箱為空。

大約使用三次之後，排水箱會注滿水。烘乾程序期間水箱注水很快。如果排水箱的水是滿的，STYLER 將不會工作。

- 隨著長時間的使用排水箱可能會變髒。這是正常的並且不會影響產品。

將物件放入 STYLER

注意

- 檢查所有口袋，確保口袋是空的。夾子、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞 STYLER 和您的衣物。例如打火機或火柴等易燃物品可能會點燃，導致火災。未遵循此操作可能會導致火災、爆炸或死亡。
- 切勿烘乾沾染到油、汽油或其他易燃物質的衣物。清洗衣物將無法完全去除油類殘留物。如果不遵守此警告，可能會導致火災、爆炸或死亡。
- 開始程序之前，從移動衣架上取下空的衣架並將它們放在擱架上。空的衣架可能會造成不必要的噪音、摩擦並損壞衣物。請參閱 **存放衣架**，第 28 頁。
- 以相同的方向將衣架掛在移動衣架上以防碰撞。

附件	可用於的衣物
衣架	襯衫、連衣裙、套裝、外套、短裙、無折痕或太大而不能熨燙的褲子，或者任何可以使用衣架的衣物。
褲子折痕保養器	需要折痕的褲子
擱架	毛衣、羊毛衫、針織衫、女士內衣、鞋子、帽子、玩具和其他無法使用衣架的衣服或物件。

衣架

STYLER 隨附的衣架僅可用於 STYLER。任何衣架的掛鉤厚度小於 5/32 IN. (4 MM) 及可以緊密地鉤入凹口的塑料材質或金屬材質衣架都可用於 STYLER。

- 請勿將羊毛衫、針織衫或精緻的女士內衣掛在衣架上，衣物可能會被拉長或留下衣架痕跡。
- 一些衣服的領子後方可能會出現皺褶。
- 對於大號或大件衣物請使用移動衣架的衣架斜凹槽(右圖中2號與4號的斜凹槽)。
- 運行期間取出衣架或將它們放在擱架上。請參閱存放衣架，第 28 頁。

1 選擇合適的衣架。


選擇適合衣物種類和材質的STYLER衣架或放在擱架上。

2 扣上所有衣服的鈕扣並拉上拉鏈，將它們掛在衣架上。

這樣做有助於在程序期間防止衣物掉落或出現皺褶。如果衣服沒有鈕扣或拉鏈，請用棉線在領子周圍進行固定。



3 將衣架放入移動衣架的凹槽。

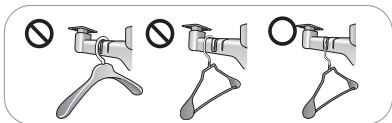


使用移動衣架

1 將衣架掛到凹槽上並向下拉以確保緊密地鉤住。

鉤子必須緊密地貼合凹槽以防運行期間出現噪音、晃動或衣物損壞。

2 對於大件衣物，使用斜凹槽（2 和 4）。

請勿在同一程序中同時使用斜凹槽和標準凹槽。衣架可能會互相撞到並損壞衣物。

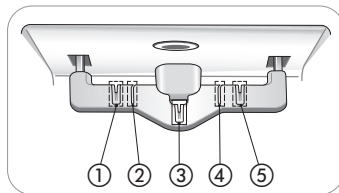

3 請勿讓衣物過於擁擠。

衣物越少，烘乾效能越好。觸碰到機櫃側面的衣物可能會沾染到蒸氣結露水並且無法完全烘乾。

褲架或褲子折痕保養器

根據是否需要在褲子的褲腿上折痕，來選擇要將褲子放在移動衣架上還是褲子折痕保養器上。


- 將褲子掛在移動衣架上可能會去除褲子腿部的折痕。
- 若要保持褲腿上的折痕，請使用褲子折痕保養器。
- 若要適合於褲子折痕保養器，褲子寬度應當不超過 38 IN. (96 CM)，長度不超過 43 5/16 IN. (110 CM)。使用褲子折痕保養器之前檢查褲子尺寸。如果褲子太大，請使用移動衣架。
- 衣服的面料成份會影響皺褶去除的效果。
- 若要最有效地去除褲子上的皺褶，請下載「褲裝褶痕線管理」程序。請參閱 **下載 STYLER 程序**，第 37 頁。

打開和關閉褲架

- 1 若要打開，將鉤子向褲架片方向（向下）折疊以解鎖，然後分開褲架片。




- 2 放入褲子後，將褲架片合起，向上轉動鉤子以將褲子鎖入位置。

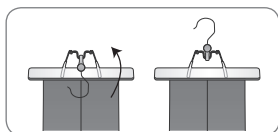


將褲子掛到褲架上

- 1 從褲子口袋中取出所有物件，扣上後口袋鈕扣。

- 2 沿著褲子折痕線折疊褲子（或者折痕線應在的位置），用褲架夾住褲腿末端。

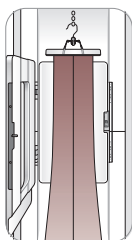

- 3 輕輕拉動褲腿兩側。確保褲子在衣架內拉緊，沒有皺褶，並且不會在程序期間掉出。

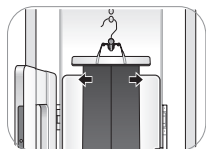


- 4 將褲架放在移動衣架上或褲子折痕保養器上。




使用褲子折痕保養器

- 1 透過按下側面的圖示打開褲子折痕保養器。

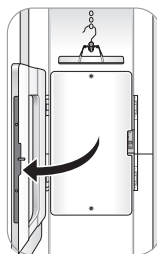

- 2 將褲架掛在褲子折痕保養器上最適合熨燙褲子的高度的鉤子上。


如果褲子較長，則使用較高的鉤子以防褲子碰到機櫃底面。

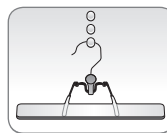


褲子寬度應當不超過 38 IN. (96 CM)，長度不超過 43.3 IN. (110 CM)。使用褲子折痕保養器之前檢查褲子尺寸。如果褲子太大，請使用移動衣架。

- 3 確保褲子筆直懸掛。

檢查褲腿上的折痕以確保對齊。如果褲子未適當折痕和筆直懸掛，褲子邊緣可能會出現兩條線。

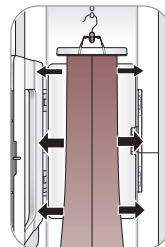

- 4 關閉褲子折痕保養器，然後再拉直褲子一次。輕輕拉動褲子邊緣以消除皺褶，確保褲子在折痕保養器中筆直懸掛。

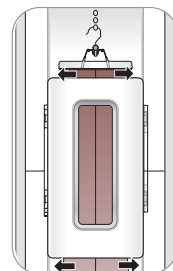


擱架


對於無法放在衣架上的衣服和物件可以使用擱架。請勿在擱架上堆疊衣物。為了實現最佳烘乾效能，請在擱架上放置單件衣物或者較小的衣物並在之間留出空隙。

安裝擱架

- 1 拿起擱架，讓灰色標記朝向前方。

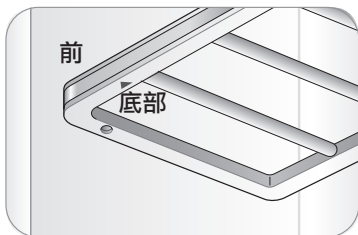

- 2 將左擱架凹槽放到左擱架托上，然後將右擱架凹槽放到右擱架托上。

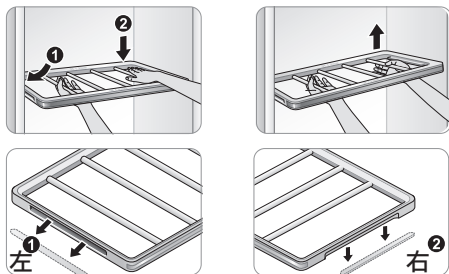


- 3 若要拆下，提起擱架右側，然後拉出擱架左側。

⚠ 注意

- 擱架無法只是透過輕放滑入進行安裝。如果未正確安裝將會使其掉落。
- 請勿將重物放在擱架上，或用它來儲存物件。這樣做可能會導致產品故障。
- 請勿讓兒童爬到擱架上或靠在擱架上。可能會導致受傷。


- 處理長衣服時可將擱架掛在保存擱架的掛鉤上，例如外套和連衣裙。

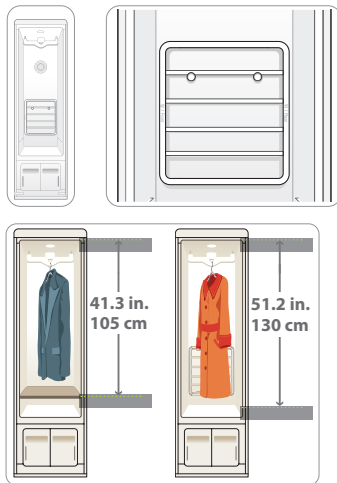

存放衣架

運行期間從移動衣架上取下暫時不使用的衣架並將它們存放在擱架上。這樣可以防止噪音和衣物損壞。

- 1 將衣架放在擱架的橫桿之間。

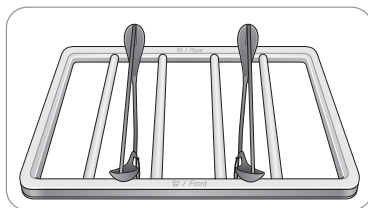

- 2 處理長衣服時，如果將擱架存放在保存擱架的掛鉤上，運行期間請將衣架拿到裝置外部存儲。

- 3 請勿使用擱架儲存重物。



控制面板

控制面板透過使用靜電對觸摸作出反應，是觸控式的，輕輕觸摸即可進行操作。用布清潔按鍵以防接觸並啟動按鈕。使用其他物件、戴手套或透過布觸摸按鈕可防止按鈕啟動。

控制面板功能

根據型號不同，您的機器可能不具備下面的一些功能。



① SMART DIAGNOSIS™ 圖示

將電話放在此圖示附近，再透過 SMART DIAGNOSIS 自動診斷故障。請參閱 **使用 SMART DIAGNOSIS**，第 44 頁。

② 電源開/關

觸摸電源按鈕以開啟/關閉 STYLER。完成行程後，如果未碰觸任何按鈕，STYLER 將在幾秒後自動關機。

注意：程序期間觸摸電源按鈕將取消該程序，而且程序設定也會消失。

③ 程序進行指示器

此部分顯示目前正在進行的程序階段（蒸氣預備、加熱、蒸氣、烘乾、殺菌）。

④ 選項和警告指示器

啟動預約：設定預約開始功能時燈會亮起。

加水：未放置加水箱或加水箱沒水時燈會亮起。

排水：未放置排水箱或排水箱滿水時燈會亮起。

按鍵鎖：使用按鍵鎖功能時燈會亮起。請參閱 **鎖住按鍵**，第 34 頁。

舒適穿：舒適穿功能為長時間保存衣物或乾燥衣物，它會每 45 分鐘烘乾 15 分鐘，以此類推循環 24 小時。

⑤ 時間顯示

顯示屏會顯示預計的剩餘時間和 STYLER 的錯誤訊息。

⑥ 按住啟動

觸摸並按住以啟動所選程序。如果 STYLER 正在運行，觸摸此按鈕來可以暫停程序而不丟失目前設定。

注意：如果您沒有在暫停後一小時內按下按住啟動，STYLER 將自動關機。

⑦ TAG ON 圖示

將配有了 NFC 功能的智慧手機放在此圖示附近，透過 NFC（近場通訊）標籤使用 LG SMART STYLER 應用程式。請參閱 **使用 TAG ON 功能**，第 36 頁。

⑧ 清新除臭

觸摸圖示選擇清新除臭程序，重複觸摸以切換設定。請參閱 **程序指南**，第 31 頁。

⑨ 殺菌/*按鍵鎖

觸摸圖示選擇殺菌程序，重複觸摸以切換設定。請參閱 **程序指南**，第 31 頁。

觸摸並按住此圖示三秒以啟動/停用按鍵鎖功能。請參閱 **鎖住按鍵**，第 34 頁。

⑩ 高級烘乾/*聲音開關

觸摸圖示選擇高級烘乾程序，重複觸摸以切換設定。請參閱**程序指南**，第 31 頁。

觸摸三秒以調整按鈕和提示音開/關。

⑪ 附加功能/*SMART DIAGNOSIS™

觸摸圖示以選擇雲端客製1或雲端客製2程序。

預設的雲端客製程序是外出暖衣模式程序。透過使用配有 NFC 功能的智慧手機上的 LG SMART STYLER 應用程式在此位置下載新的程序。請參閱**下載 STYLER 程序**，第 37 頁。

按住此按鍵三秒以啟動 SMART DIAGNOSIS™ 功能。請參閱**使用 SMART DIAGNOSIS™**，第 44 頁。

⑫ 預約開始/*舒適穿

為程序設定預約開始時間。請參閱**設定預約開始時間**，第 34 頁。舒適穿程序下無法選擇預約開始。

按住此按鈕三秒以啟動舒適穿功能。舒適穿功能為長時間保存衣物或乾燥衣物，它會每45分鐘烘乾15分鐘，以此類推循環24小時。

建議在清新除臭程序後做使用，較不會產生結露水；或是在程序時間結束後不會馬上拿出衣服來穿的情況下，可事先點選此功能並讓衣物隨時保持在最蓬鬆最舒服的狀態。亦可在冬天的夜晚睡前點選此功能，早上可穿到暖呼呼又舒服的衣物。

程序指南

			程序過程				
程序	設定	衣服/面料類型	蒸氣預備	加熱	蒸氣	殺菌	烘乾
清新除臭	標準	套裝、外套、校服、圍巾、毛織品、針織品、戶外/表演服裝、毛巾、內衣、T 恤、襪子、牛仔褲、牛仔夾克、女士內衣、運動服、桌布	○		○		○
	輕微		○		○		○
	強力	100% 羊毛、聚酯纖維、人造纖維、聚氨酯、Gore-Tex 面料、棉、苧麻纖維、大麻纖維	○		○		○
殺菌	標準	套裝、外套、校服、圍巾、戶外/表演服裝、毛巾、內衣、T 恤、襪子、牛仔褲、牛仔夾克、女士內衣、運動服、桌布	○	○	○	○	○
	強力	100% 羊毛、聚酯纖維、人造纖維、聚氨酯、Gore-Tex 面料、棉、苧麻纖維、大麻纖維	○	○	○	○	○
高級烘乾	一般衣物	套裝、外套、校服、圍巾、毛織品、針織品、戶外/表演服裝、毛巾、內衣、T 恤、襪子、牛仔褲、牛仔夾克、女士內衣、運動服、桌布、領帶、女士襯衫					○
	精緻衣物						○
	烘乾時間	100% 羊毛、聚酯纖維、人造纖維、聚氨酯、Gore-Tex 面料、棉、苧麻纖維、大麻纖維、羊絨、駱駝毛、羊駝毛、絲綢					○
附加功能	雲端客製1	外出暖衣模式（預設），在冬季出門前加熱衣服。					
	雲端客製2	褲裝摺痕線管理（預設），集中撫平褲裝上不需要的皺褶，並凸顯褲裝上的立體摺痕。					

程序過程

- **蒸氣預備**：加熱加水箱中用來提供蒸氣的水。
- **加熱**：預熱機器內部的空氣以增強蒸氣效果。
- **蒸氣**：將蒸氣噴到衣物上。
- **殺菌**：去除衣物上的細菌。
- **烘乾**：去除衣物中的水分。

選擇程序

STYLER 程序專門為適應各式各樣的情況而設計，可以選擇最適合的衣物材質和想得到的衣物護理效果來作程序設定，以實現最佳效能最好的衣物保養。若要取得最佳效果，請注意衣物保養標籤並選擇適合衣物面料成份的程序。若要瞭解衣物保養標籤上標誌的含義，請參閱第 21 頁的圖表及第 22-23 頁的**衣物保養指南**。

點選行程的圖示(正方形框框)來選擇所需的程序。重複按下圖示來選擇所需的選項。當您選擇了一個程序，預設設定燈會亮起。如需有關操作方法的詳細資料，請參閱**使用 STYLER**，第 20 頁。

清新除臭

使用清新除臭程序去除氣味和皺褶並烘乾衣物。此程序使用蒸氣，並且僅可用於可洗衣物。對於可洗的羊毛衫和針織衫，此程序是安全的。

殺菌

使用殺菌程序去除細菌並烘乾衣物。對於衣服、床上用品，以及兒童的衣服和玩具可選擇此程序。請勿在處理毛織品和針織品時使用此程序，因為高溫 and 蒸氣可能會導致縮水。

強力殺菌

適用於衣服、床上用品或柔軟的玩具。被子和毯子應為單層，並且重量

不得超過 3.3 LB (1.5 KG)。

高級烘乾

使用高級烘乾程序去除氣味和褶皺並烘乾衣物。對於不可洗的面料可以選擇此程序，例如絲綢和羊絨。對於毛皮、皮革 物件還有一個是可用APP下載的方式來使用的毛皮 / 皮革程序。請參閱**下載 STYLER 程序**，第 37 頁。

烘乾時間

使用烘乾時間程序手動選擇烘乾時間，時間範圍是 30 至 150 分鐘，每次可增加 30 分鐘。或者在另一個程序結束時使用烘乾時間程序增加烘乾時間。

附加功能

雲端客製 1 和 雲端客製 2

使用已雲端客製 1 和 2，新增兩個行程。下載一個程序並用它處理特殊面料，例如毛皮製品和皮製品、雨天模式、靜音模式或消除靜電模式。

預設的雲端客製 1 和 2 行程是外出暖衣模式和褲裝摺痕線管理行程，1 為十分鐘的行程，將衣物和外衣的寒氣排出，最適合冬季使用。

若要下載不同的程序，請參閱**下載 STYLER 程序**，第 37 頁。

可用APP下載的程序

程序	說明
外出暖衣模式	(預設) 在您外出前，溫暖您的衣物
運動服飾 / 裝備	溫和地去除曲棍球、足球、美式足球、棒球等運動服裝與裝備上的異味
毛皮 / 皮革	溫和去除濕氣與灰塵 (毛皮衣物 / 皮革服飾等) 讓因為每日穿著而變扁平的毛皮衣物，恢復蓬鬆
褲裝摺痕線管理	(預設) 在您外出前，溫暖您的衣物
圍巾 / 領帶	溫和去除殘留在常用的披肩、圍巾或領帶上的異味
布偶清新除臭	清新除臭玩具和絨毛布偶
靜音模式	降低噪音，機器將比一般運作時來得安靜
雨天	烘乾及清新被雪花或雨水沾濕的衣物
溫暖棉被	預熱毯子和棉被，讓睡眠更加舒適
消除靜電	運用我們的 TrueSteam™ 蒸氣技術，消除靜電

程序設定和選項

程序選擇圖示

若要在程序運行期間變更設定，請點選按住啟動按鈕以暫停程序，然後點選相關選擇圖示來變更設定。

- 點選電源開關以啟動控制面板。
可選的程序和按住啟動按鈕將會亮燈。

選擇程序



- 點選電源開/關來開啟電源
- 重複點選行程的正方形框框圖示來選想使用的程序。
- 點選按住啟動來開始行程

在程序運行期間變更設定

- 點選按住啟動以暫停程序。
- 點選行程的正方形框框圖示來選想更換的行程。

- 在清新除臭和殺菌行程運行期間，由於水被煮沸以製造蒸氣，並且會將蒸氣噴灑到衣物上，機器將發出水沸騰聲和嘶嘶聲。這是正常情況。
- 即使僅使用了擱架，移動衣架也會移動。
- 程序時間可能會根據使用環境而變化，包括水溫。
- 對於未甩乾的潮濕衣物，高級烘乾程序的時間可能更長。
- 在高級烘乾程序結束時，非常厚的衣物可能沒有均勻烘乾。

- 如果在運行期間將殺菌程序變更為清新除臭或高級烘乾程序，殺菌過程將不會執行。

注意

- 請勿在運行期間打開門。逸出的熱空氣或蒸氣可能會導致燒傷或受傷。
- 請勿讓蒸氣或熱空氣在運行期間逸出機櫃。運行期間打開門也會影響效能、延長烘乾時間並導致水在地面上凝結及殘留。
- 請勿將非常潮濕的衣物放入 STYLER 烘乾。在將衣物放入機櫃進行烘乾之前，請抖掉或擰乾過多的水。如果機櫃中灑入大量的水，烘乾效能將受到影響，或者造成產品損壞。
- 掛入較長的衣物時請取出擱架或將其放好，以避免衣物起皺。
- 將懸掛衣物的鈕扣扣好，拉鏈拉上以防在運行期間從衣架上掉落。如果衣物上沒有鈕扣或拉鏈，請用棉線固定頸部區域。

選擇 雲端客製1 和 雲端客製2 程序

- 點選電源開/關來開啟電源
- 點選附加功能程序正方形框框圖示以選擇雲端客製1 和 雲端客製2 程序。
- 點選按住啟動
 - 在智慧手機上下載並使用 LG SMART STYLER 應用程式以確認目前下載的程序或者下載其他程序。
 - 一次僅能保存並變更兩個雲端客製程序。請參閱 **下載 STYLER 程序**，第 37 頁。

特殊功能

一些按鈕可以啟動特殊功能，包括按鍵鎖。

鎖住按鍵

使用按鍵鎖防止 STYLER 非預期的使用或者防止在 STYLER 運行期間程序設定被更改。

- 1 點選並按住殺菌圖示三秒以啟動或停用按鍵鎖功能。
 - 2 觸控面板上的按鍵鎖圖示會亮起，並且所有的按鍵都被停用，除了電源按鈕。
- 按鍵鎖不會鎖住門。
 - 即使斷電，按鍵鎖設定仍會保留。
 - 一旦設定，按鍵鎖會保持鎖住的狀態，直到您將其手動解除。若要運行另一個程序，則必須解除按鍵鎖。

打開/關閉提示音

按鈕音和提示音可以打開/關閉。

- 1 點選並按住高級烘乾圖示三秒以開啟或關閉按鈕音和提示音。
- 2 將會聽到一聲提示音以確認變更。

設定預約開始時間

使用預約開始功能來預約程序的開始時間。

- 1 點選電源
 - 2 點選行程的正方形框框圖示來選擇所需的程序。
 - 3 點選預約開始以設定行程的開始時間。
預設預約時間為三小時。每觸摸一次按鈕，時間會增加一小時，最多增加 19 小時。
- 點選並按住按鈕以更快地增加預約時間。



注意

- 請勿在運行期間打開門。逸出的熱空氣或蒸氣可能會導致燒傷或受傷。
- 請勿讓蒸氣或熱空氣在運行期間逸出機櫃。運行期間打開門也會影響效能、延長烘乾時間並導致水在地面上凝結及殘留。

* SMART DIAGNOSIS™

在智慧手機的 LG SMART STYLER 應用程式上，或者當連絡 LG 服務中心以進行 STYLER 故障診斷時使用此功能。請參閱 **使用 SMART DIAGNOSIS™**，第 44 頁。

舒適穿功能

已設定舒適穿功能。

！注意

- 設定完成後，所選擇的程序便會進入舒適穿功能。
- 在烘乾期間，無法設定舒適穿功能。
- 進入舒適穿功能並且按下電源鍵以後，該設定便開始生效。
- 舒適穿功能最長可運作 24 小時。
- 在舒適穿功能執行期間，您隨時可以開啟機櫃門。
- 這項操作會用熱空氣讓衣服變溫暖，以便衣服在柔軟和乾燥的狀態下做有效的保管，所以會定期產生噪音。這並不是瑕疵而是正常運作。所以不必擔心。

- 1 把衣服放入 STYLER。
- 2 按下程序按鈕選擇您要的程序，再按下保留按鈕來設定收納選項。
(例如：在選擇某個程序後接著再按下預約開始按鈕三秒鐘，舒適穿 LED 燈便會亮起。)
- 3 按下按住啟動按鈕來啟動。
- 4 若要取消舒適穿功能，請按另一個程序按鈕。



❖ 本圖僅是示意圖。不同型號的保留按鈕位置不同。請查看您所購買的型號。
(請參閱第 29 - 30 頁。)

智慧功能

NFC TAG ON

使用 NFC TAG ON 之前

NFC TAG ON 功能可讓您輕鬆使用 LG SMART DIAGNOSIS™ 和 SMART DOWNLOAD CYCLE 程序，透過您自己的智慧手機直接連結機器。若要使用 NFC TAG ON 功能：

- 1 在您的智慧手機上下載 LG SMART STYLER 應用程式。
- 2 在您的智慧電話上打開 NFC（近場通訊）功能。
NFC TAG ON 功能僅可用於配備 NFC 功能和 ANDROID OS（操作系統）的手機。

打開智慧手機的 NFC 功能

- 1 進入智慧手機的設定菜單並選擇無線網路下的**分享和連結**。
- 2 將 NFC 和 DIRECT/ANDROID BEAM 設定為開啟並選擇 **NFC**。
- 3 選擇**使用讀取及寫入/P2P 接收**。

！注意

根據智慧手機製造商和 ANDROID OS 版本，NFC 激活程序可能有所不同。參考您的智慧手機手冊或其詳細資訊。

使用 NFC TAG ON 功能

- 1 在控制面板上找到按住啟動按鈕旁邊的 Tag On。




NFC TAG ON 圖示



透過 LG SMART STYLER 應用程式的 LG SMART DIAGNOSIS™、SMART DOWNLOAD CYCLE 和 ONE TOUCH STYLING 使用 TAG ON 功能時，請將智慧手機放在圖示旁邊。

- 2 將智慧手機放到適當的位置，讓智慧手機螢幕上的 NFC 天線目標位於機器 TAG ON 圖示的上方。

（因為天線位於電話內部，LG SMART STYLER 會根據識別的電話型號在智慧手機的螢幕上顯示目標範圍。）

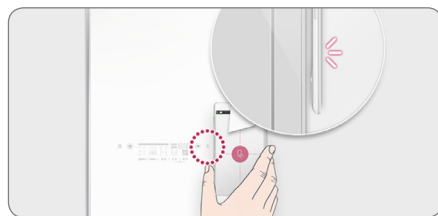

- 3 如果應用程式無法顯示目標範圍，請嘗試將智慧手機背面的中心放在機器 TAG ON 圖示的上方。

如果無法立即連結，則以漸漸擴大的圓周運動稍稍移動智慧手機，直到應用程式驗證成功連結。

- 由於 NFC 的特點，如果傳輸距離太遠或電話上有金屬貼標或安裝了較厚的外殼，連結效果可能會不好。
- 按下 LG SMART STYLER 應用程式上的 [?] 來獲取關於如何使用 TAG ON 功能的更多詳細說明。

透過應用程式使用 NFC TAG ON

透過點選配有 NFC 功能的智慧手機和 LG SMART STYLER 應用程式後，把手機放在 STYLER 機器的 TAG ON 標誌上再做連結，用此方式使用 TAG ON 功能。

LG SMART STYLER 應用程式

從 GOOGLE PLAY STORE 或應用程式商店安裝並開啟 LG SMART STYLER 以使用多種功能。

下載 STYLER 程序

LG SMART STYLER應用程式裡 的 SMART DOWNLOAD CYCLE 應用程式允許您下載程序並於日後作使用。在您下載其他程序之後，您可以在機器控制面板的雲端客製程序位置使用該程序。

- 1 在配有 NFC 的智慧手機上安裝 LG SMART STYLER 應用程式。



從 PLAY STORE 下載應用程式，安裝並運行。

- 2 選擇 SMART DOWNLOAD CYCLE 應用程式。



在打開的螢幕上選擇程序雲端客製。

- 3 按一下 NFC 資訊。



- 4 確認目前下載的程序。

- 5 把手機放在TAG ON標誌上。



- 出現 TAG ON 螢幕時（見上圖），把手機放在 STYLER 機器的 TAG ON 標誌上。
- 如果不能成功連結手機，請點選 LG SMART STYLER 應用程式 TAG ON 螢幕右上方的 [?] 以查看詳細指南，或請參閱 **使用 TAG ON 功能**，第 36 頁。

- 6 選擇要下載的程序。



最近一次下載的程序會出現在螢幕頂部，其他可用的程序位於該程序的下方。您也可以確認已下載的現有程序。

❖ 圖像僅供參考。實際的 LG Smart Styler 應用程式會由於產品改進而有所改變。

- 7 把手機放在TAG ON標誌上。

- 出現 TAG ON 螢幕時（見下圖），把手機放在 STYLER 機器的 TAG ON 標誌上。



- 8 已成功下載新的程序。



保養

定期清潔

警告

爲了降低火災、電擊、人員受傷風險，使用此機器時，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

- 清潔 STYLER 之前，拔掉插頭，避免電擊危險。如果未遵循此警告，則可能會導致嚴重傷害、火災、電擊或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔 STYLER。它們將損壞拋光面。

清潔內部和外部

正確保養您的 STYLER 可延長使用壽命。

- 1 用濕布清潔機器內部和外部。玻璃清潔劑可用於清潔前玻璃面板，但請將其噴灑到布上再擦拭，而不要直接噴灑在面板上。
- 2 用乾淨、乾燥的布擦乾機門以防出現水漬。
- 3 接通電源及操作產品前，請讓內部和外部完全乾燥。

注意

- 請勿直接在產品上灑水。
- 請勿使用清潔劑、甲基化酒精、溶劑或任何不穩定液體清潔產品外部。
- 切勿使用鋼絲球或腐蝕性清潔劑，他們會損壞表面。
- 讓鋒利的物件遠離產品外部。如果損壞，觸控面板可能會無法工作。

清潔棉絮過濾器

務必在每個程序結束後從過濾器中取出棉絮。請參閱 **檢查棉絮過濾器**，第 24 頁。

如果棉絮過濾器變得非常髒或堵塞，請用溫肥皂水清洗棉絮過濾器，並在安裝前讓其徹底乾燥。

- 切勿在沒有棉絮過濾器的情況下運行 STYLER。
- 切勿在棉絮過濾器潮濕的情況下運行 STYLER。

清潔芳香過濾器

爲了實現最佳效能，請用熱水和洗潔精清洗芳香過濾器。清潔之後，用乾淨的布擦拭過濾器，並在安裝前讓其徹底乾燥。

芳香過濾器也可以在洗碗機的最上面一層進行清潔。

- 切勿在沒有芳香過濾器的情況下運行 STYLER。
- 切勿在芳香過濾器潮濕的情況下運行 STYLER。

清潔水箱

加水箱中的水會直接接觸 STYLER 處理的衣服和物件。定期清潔兩個水箱並讓其始終保持乾淨。如果未適當清潔水箱，它們可能會變得難聞或需要更換。

- 隨著長時間的使用排水箱可能會髒污。這是正常的並且不會影響產品效能。
- 請僅使用供水箱中乾淨的自來水以獲得最佳效能並延長產品壽命。請勿使用蒸餾水。
- 請勿重複使用排水箱中的水來向加水箱注水。


1 用濕布清潔水箱外部。

2 用乾淨的刷子或水箱專用的清潔劑來清潔水箱內部。


這些物品可以透過線上購買或從當地的 RV 及露營商店購買。用清潔劑清潔去除殘留物之後，請徹底沖洗水箱。



3 確保已連接至排水箱的排水噴嘴和連接至加水箱的加水孔未堵塞。

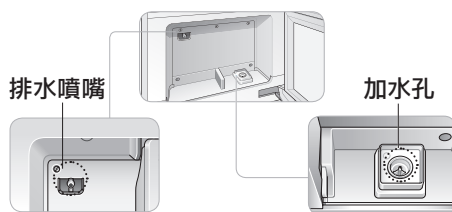

4 安裝水箱前請讓水箱外部徹底乾燥。

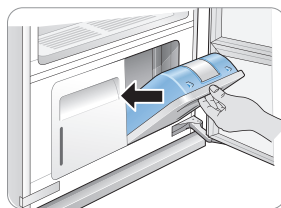

故障排除

常見問題解答：常見問題

問： 什麼是芳香片，我如何使用它們？

答： 您可以在芳香過濾器中使用您喜歡的其他品牌的烘乾機衣物芳香片來為衣物注入清新香味。芳香片不會軟化衣物或減少靜電。若要使用芳香過濾器，請在運行程序之前加一片芳香片。程序結束後將芳香片丟棄。為實現最佳效能，每使用 5-7 次後請**清潔芳香過濾器**。請參閱更換芳香片，第 24 頁及**清潔芳香過濾器**，第 38 頁。

問： 我可以把毛皮、皮質或絲綢衣物放入 Styler 嗎？

答： 若要將 Styler 用於毛皮、皮質衣物，請下載「毛皮 / 皮革」程序。如需有關 Styler 下載新程序的說明，請參閱**下載 Styler 程序**，第 37 頁。絲綢材質怕損害原有的衣物材質，不能放入 Styler 做使用。

問： 為什麼「高級烘乾」程序時間會比預估的程序時間長？

答： Styler 使用傳感器檢測衣物烘乾程度。如果衣服或其他物件沒有適當烘乾，程序事件將自動延長（除了「烘乾時間」程序）。

問： 我可以將 Styler 安裝在地毯上嗎？

答： 如果安裝在地毯上（尤其是在厚地毯和長毛絨地毯上），請透過安裝後調平腿和四個地毯釘使裝置穩固。有關說明，請參閱在地毯上安裝，第 17 頁。

務必要注意讓機器周圍的區域保持乾淨及乾燥。請勿在運行期間打開機櫃。會有燒傷或受傷危險，並且逸出的熱空氣或蒸氣凝結可能會導致地毯損壞。

呼叫維修服務之前

您的機器配有自動故障監測系統，以在早期階段檢測和診斷故障問題。如果您的機器無法正常工作或不工作，呼叫維修服務之前檢查以下部分：

操作

問題	可能原因	解決方案
機門打開時有煙霧逸出	運行期間機門為打開狀態	如果在運行期間機門打開，有蒸氣或熱空氣逸出是正常現象。
使用一次後，注滿水的加水箱就空了。	機器是第一次使用。	第一次使用機器時，爲了注滿機器內部的空的儲水槽，需要更多的水。
啟動時機器發出較大的振動雜訊	運行之前，移動衣架負載不均衡	在程序開始時這是正常現象。如果雜訊變大或者持續很長時間，請呼叫服務。
[烘乾時間比預計時間長？]	將衣物放入時非常濕	對於非常濕或大件衣物，烘乾時間可能會很長。將衣物放入 Styler 之前，先讓衣物半乾。
運行期間機器從左往右移動	機器底部地面不平坦或者不夠堅固以支撐機器的重量	將機器安裝在地面平坦且堅固的位置。如果地面輕微不均勻，請用可調式腳架進行調平。請參閱 調平 Styler ，第 16 頁。
電機發出呼呼聲	烘乾期間壓縮機正在運行	這是正常情況。
水流聲、水煮沸聲或嘶嘶聲	正在產生蒸氣並將其噴灑到衣物上	這是正常情況。
機門關閉時有蒸氣或熱空氣逸出	有物件卡在機門上，讓機門稍稍打開	確保所有衣物都完全位於機櫃內部，並確保有沒有物件卡在機門上讓其無法完全關閉。
機器不運作	停用電源或電源關閉	這是正常情況。按下電源按鈕，啟動機器。
	電線未插入插座	確保電線安全地插入正在工作的插座。
	斷路器/保險絲被切斷/燒斷	檢查室內斷路器/保險絲。更換保險絲或重設斷路器。機器應連接至專用的支路。
	機器未連接至 110 V 插座	確保電線已連接至本機器額定的接地電源插座。請參閱 產品規格 ，第 12 頁。

操作

問題	可能原因	解決方案
控制面板沒有反應	控制面板或按鈕上有污垢	控制面板上有污垢或異物將會影響按鈕操作。清潔控制面板
	控制面板被鎖住	解除按鍵鎖功能。請參閱 鎖住按鍵 ，第 34 頁。
程序不開始	程序設定後未按住啟動按鈕。	點選按住啟動按鈕。
	程序正在產生蒸氣	蒸氣產生後可能有一段靜止時間。
	控制面板被鎖住	解除按鍵鎖功能並點選按住啟動按鈕。請參閱 鎖住按鍵 ，第 34 頁。

效能

問題	可能原因	解決方案
程序結束時衣服是濕的	過濾器堵塞或格柵裝反了	清潔棉絮過濾器後再裝入格柵，讓孔位於右側。
	機門封條損壞	如果橡膠機門封條損壞，門關閉時會留有縫隙，影響到機器效能。呼叫維修服務。
	衣物卡在門上。	確保所有衣物都完全位於機櫃內部，沒有卡在機門上讓其無法完全關閉。再次開始程序。
程序結束時氣味沒有去除。	衣服保存時間已久或被有強烈氣味的物質弄髒	如果衣物保存時間已久或者有強烈氣味的油性污漬，則非常難去除氣味。使用 Styler 之前，先清洗衣物。
程序結束時褶皺沒有去除。	衣物保存時間已久。	如果衣物保存時間已久，則非常難以去除褶皺，尤其是棉麻面料。用 Styler 處理保存時間已久的衣物之前，請先進行熨燙以有效地去除褶皺。
程序結束時衣物上有難聞的氣味	機器長期末使用，或未清潔水箱和過濾器	檢查加水箱和排水箱中的髒污或異物。清潔過濾器和水箱。
功能無法正常運行	加水箱中放入了清潔劑或衣物柔順劑	加水箱僅能使用清水，請勿加入其他物質。

效能

問題	可能原因	解決方案
程序結束後領子後面出現褶皺	衣物相對於衣架太大，或者面料太過精緻	為衣物使用合適尺寸的衣架，這樣衣物就不會皺成一團或出現褶皺。一些面料非常精緻，無論您怎麼做都會出現褶皺。對於女士內衣和其他精緻衣物請使用攔架。
程序結束後褲子上的折痕消失	將褲子掛在移動衣架上，而不是褲架上	將褲子夾在褲架中，並掛在褲子摺痕線保養器上以保持褲腿邊緣的折痕。
程序結束後衣物上出現水漬和褪色	衣物褪色	處理衣物前，請檢查衣物保養標籤請參閱第 21 頁的分選衣物，以及第 31 頁的程序指南。


錯誤代碼

問題	可能原因	解決方案
加水圖示閃爍	加水箱沒水，或者水箱不在適當位子	向加水箱中加水並重新安裝。
排水圖示閃爍	排水箱滿了，或者水箱不在適當位子	排空排水箱並重新安裝。
dE圖示閃爍	確保機門未打開。	完全關閉機門。如果「dE」未消失，呼叫維修服務。
顯示屏上出現AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5。	系統錯誤	拔掉機器插頭並呼叫維修服務。

SMART DIAGNOSIS

如果您的機器出現任何問題，它可以透過使用 LG SMART STYLER 應用程式將資料傳輸至您的智慧手機，或者透過您的電話傳輸至 LG 客戶資訊中心。

除非您透過按下電源 (POWER) 按鈕開啟機器，否則 SMART DIAGNOSIS™ 無法啟動。如果您的機器無法開啟，則必須在不使用 SMART DIAGNOSIS™ 的情況下進行故障排除。

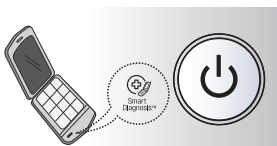

使用 SMART DIAGNOSIS™

SMART DIAGNOSIS™ 使用智慧手機

- 1 在您的智慧手機上下載 LG SMART STYLER 應用程式。
- 2 打開您的智慧手機上的 LG SMART STYLER 應用程式。按右箭頭按鈕前進至下一個畫面。
- 3 按智慧手機上的「錄音」按鈕，然後將智慧手機的話筒放在機器的 SMART DIAGNOSIS™ 標誌附近。
- 4 將手機放在那個位置不動，按住「附加功能」(SPECIAL CARE) 圖示三秒。
- 5 將手機固定不動，直到語音傳輸結束。顯示屏將會倒數計時。
- 6 錄音完成後，請透過按手機上的「下一步」按鈕以查看診斷。

! 注意

- 不同地區的通訊質量差異可能會影響此功能。
- 請使用通訊效能較好的住宅電話，以便我們為您提供更好的服務。
- 通訊質量差可能會導致從您電話傳輸至機器的資料不佳，從而引起 SMART DIAGNOSIS™ 故障。

透過呼叫中心執行 SMART DIAGNOSIS™

- 1 撥打 LG 客戶資訊中心電話：0800-898-899。
- 2 當呼叫中心代理要求您這麼做時，請將電話的話筒放在機器的 SMART DIAGNOSIS™ 標誌附近。將電話放在距離機器不超過一英吋的位置（但是不要接觸）。

! 注意

請勿點選顯示螢幕上的任何其他按鈕或圖示。

- 3 按住「附加功能」(SPECIAL CARE) 圖示三秒。
- 4 將手機固定不動，直到語音傳輸結束。顯示屏將會倒數計時。
- 5 倒數計時結束且語音停止後，與呼叫中心代理通話，他能幫助您分析傳輸的資訊。

! 注意

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動電話。
- 如果呼叫中心代理未能準確記錄資料，可能需要您再次嘗試。

MEMO

MEMO

MEMO



LG 客戶資訊中心

如果有任何問題或建議，
請訪問 www.lg.com 或致電：

0800-898-899

線上註冊您的產品！

www.lg.com