

OWNER'S MANUAL

FRIDGE & FREEZER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.



MFL71664412

Rev00_220922

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE	3
WARNING	3
CAUTION	8

INSTALLATION

Before Installation	10
Levelling the Appliance	10
Turning on the Power	11
Moving the Appliance for Relocation	11

OPERATION

Before Use	12
Product Features	14
Control Panel	16
Icemaker	17
Fridge Drawer	18
Door Basket	19
Shelf	19

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application	20
Smart Diagnosis	20

MAINTENANCE

Cleaning	21
----------------	----

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service	22
----------------------------------	----

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING



WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- If the power cord is damaged or the hole of the outlet socket is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
 - Do not locate multiple portable outlet sockets or portable power supplies at the rear of the appliance.
 - Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
 - Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.
- Disconnect the power cord before cleaning the appliance interior or exterior.
- Do not spray water or inflammable substances (toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Risk of Fire and Flammable Materials

- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.

- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.
- Install the appliance in a place where it is easy to unplug the power plug of the appliance.
- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Do not connect a plug adapter or other accessories to the power plug.
- Do not modify or extend the power cable.
- Ensure that the outlet socket is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable (mounted).
- The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Do not use a multi socket outlet which is not properly grounded (portable). In case of using a properly-grounded multi socket outlet (portable), use the multi socket outlet with the current capacity of the power cord rating or higher and use the multi socket outlet only for the appliance.

Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.

- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.
- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects (such as candles, lamps, etc.), or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.

Disposal

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.

Supply Cord Replacement

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTION

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:
-

Operation

- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.
- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with hands.
- Do not hang from the appliance doors, storage room, shelf or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets.
- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the appliance door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.
- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.
- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door or door in door.

Maintenance


- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. They may shatter if exposed to sudden temperature changes.
- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall.
- To remove frost from the appliance, contact an LG Electronics customer information centre.
- Dispose of the ice inside the ice bin in the freezer compartment during an extended power outage.

INSTALLATION

Before Installation

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance between the back of the appliance and the wall when installing the appliance.

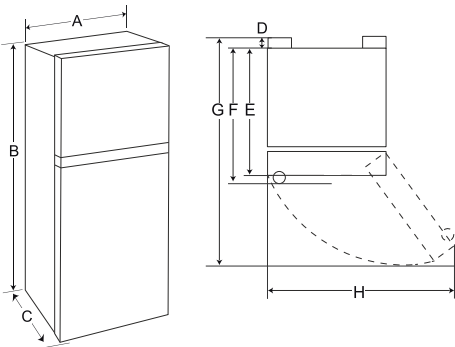

-	Type (mm)	
-	a	b
A	700	700
B	1760	1720
C	680	680
D	5	5
E	675	675
F	-	-
G	1309	1309
H	1212	1212

NOTE

- You can determine what type of appliance it is by looking at the label inside the appliance.

Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone.
- The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya
** Argentina

NOTE


- The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 °C and 43 °C.

Levelling the Appliance

Adjusting the Levelling Leg

If the appliance seems unsteady, or the doors do not close easily, adjust the appliance's tilt using the instructions below.

- 1 Turn the levelling leg clockwise to raise that side of the appliance or counterclockwise to lower it.

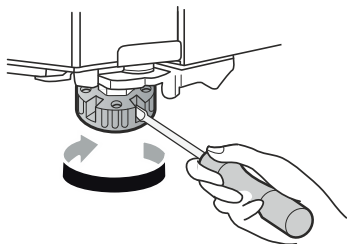

- 2 Open the doors and check to make sure that they close easily.

Turning on the Power

Connecting the Appliance

After installing the appliance, connect the power plug into the outlet socket.

NOTE

- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 3 or 4 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Moving the Appliance for Relocation

Preparing for Relocation

- 1 Remove all food from inside the appliance.
- 2 Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- 3 Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
- 4 Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
- 5 After installing the appliance, connect the power plug into a mains outlet socket and switch it on.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Users should keep in mind that frost can form if the door is not closed completely or if the humidity is high during the summer.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Door Open Alarm

The alarm sounds 3 times in 30 second intervals if the door is left open or not completely closed for 1 minute.

NOTE

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues even after closing all doors.
-

Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.

NOTE

- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- If an error code is indicated on the display, do not turn off the power. Immediately contact the LG Electronics customer information centre and report the error code. If you turn off the power, the repair technician from the our information centre may have difficulty finding the problem.

Suggestion for Energy Saving

- For the most efficient use of energy, make sure that door bins, drawers and shelves are assembled properly.
- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.
- Do not set the temperature of the appliance lower than needed.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.
- Note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

Storing Foods Effectively

- Food may freeze or spoil if stored at the wrong temperature. Set the refrigerator to the correct temperature for the food being stored.
- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.
- Do not store food for a long period of time if it spoils easily at a low temperature.

- Do not place unfrozen food in direct contact with food that is already frozen. It could be necessary to reduce the quantity to be frozen if freezing every day is anticipated.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Refrigerated foods and other food items can be stored on top of the vegetable drawer.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
- Cool hot food before storing. If too much hot food is placed inside, the internal temperature of the appliance can increase and negatively affect other foods stored in the appliance.
- Do not overfill the appliance. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
 - You should avoid door openings while the power is off.
 - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

Freezing the Maximum Amount of Food

If large quantities of food are to be stored, the icemaker should be taken out of the appliance and the food should be stacked directly on the freezer shelves in the freezer compartment.

NOTE

- Insert the icemaker in the right position.
-

Two Star Compartment

- Two star (**) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18 °C for short periods.
- Two star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- Two star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.


Maximum Freezing Capacity

- **Express Freeze** function will allow the freezer to reach its maximum freezing capacity. This generally takes up to 21 hours and automatically switches off.
- **Express Freeze** must be switched on when fresh products are placed in the freezer compartment.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets and shelves.

Product Features

The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Interior (Two Star **)

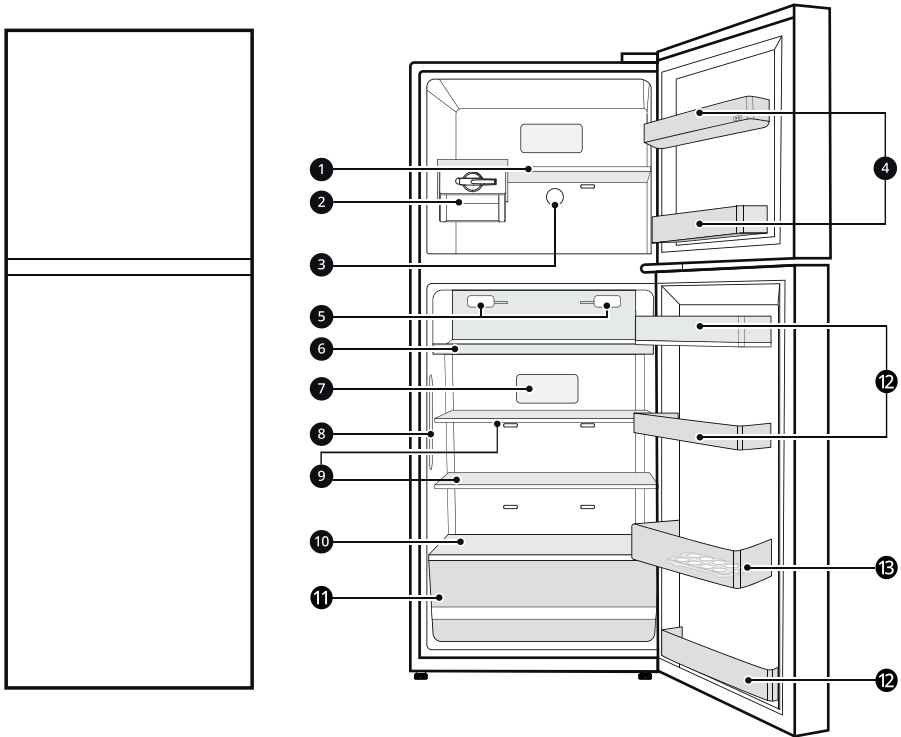

❶ Freezer Shelf

Stores frozen foods such as meat, fish, and icecream.

❷ Moving Icemaker

This is where ice is manually produced and stored.

- You can slide the icemaker along the shelf from side to side to any desired position.

❸ Freezer Temperature Controller

This controller regulates the air flow to the freezer compartment by setting it to a suitable balance.

❹ Freezer Door Basket

Stores small packages of frozen food. Do not store ice cream or food which will be stored for a long period of time.

NOTE

- The number of freezer door baskets with two star section may vary depending on model purchased.
-

5 Air filter

Reduces odours inside the fridge compartment.

NOTE

- Do not disassemble the air filter. If you want to replace it, please contact the LG Electronics customer information centre.
-

6 Pull Out Tray

7 Fridge Temperature Control Panel

Sets the fridge temperature.

8 Door Cooling

Cold air comes out to keep the fridge door basket cool.

9 Fridge Shelf

Stores refrigerated foods and fresh foods.

Stores the foods with higher moisture content at the front of the shelf.

The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.

10 Bottom Shelf

Stores refrigerated foods and fresh foods.

CAUTION

- Do not store any items at the front of the bottom shelf. The items may fall and cause an injury or appliance damage.
-

11 Fridge Drawer

Stores fruits and vegetables.

12 Fridge Door Basket

Stores small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers.

13 Movable Egg Tray

This is where eggs are stored.


- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

Control Panel and Functions

Control Panel 1: Inside the Fridge

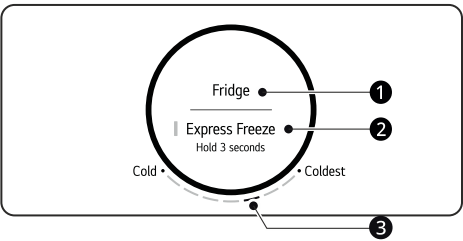

1 Fridge

Press this button repeatedly to select a desired temperature between Cold and Coldest.

- The initial fridge temperature is Normal 3.


2 Express Freeze

This function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- This function is enabled and disabled in turn each time you press the button for 3 seconds.
- This function automatically terminates after a specific period has passed.

Control Panel 2: Inside the Freezer


Turn the dial to select a desired temperature between **Min** and **Max**.

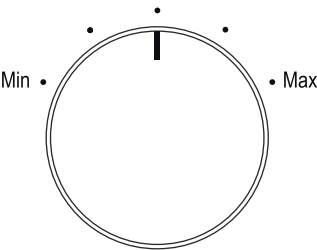

Setting the Freezer Temperature Level (1-5)

The temperature can be adjusted from level 1 to level 5. Level 3 is recommended.

- You can lower the temperature by turning the controller to the right and raise the temperature by turning the controller to the left.
- Setting the controller at level 4-5 will maintain a low temperature in the freezer. When the quick freezing is finished (level 5), set the controller to the recommended level.

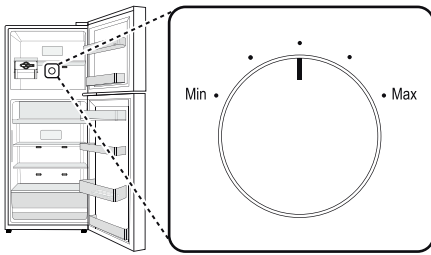

NOTE

- Wait until 2 or 3 hours have passed after connecting the appliance to the outlet before storing food in the appliance.
- The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.


Icemaker

This feature is only available on some models.

Using the Moving Icemaker

This is where ice is manually produced and stored.


- 1 Pull out the ice tray from the Icemaker.

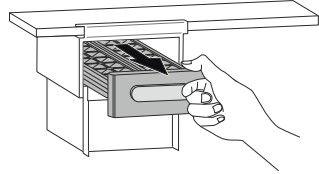

- 2 Fill the ice tray with water up to the marked water line.

- 3 Hold and push the ice tray back to its original position.

- 4 Hold the lever of the ice tray and turn it clockwise to release the ice cubes.

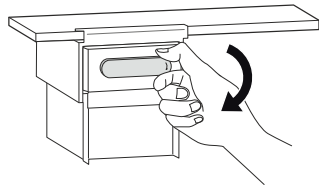

- 5 Hold the handle of the ice basket and pull out it.

⚠ WARNING

- Fill with potable water only.

⚠ CAUTION

- Be careful not to spill water when pushing the ice tray.
- Be careful not to twist the ice tray with force as it can be broken.
- If you open and close the freezer door frequently, it may take longer for water to be frozen.
- Do not fill the ice basket with water.


NOTE

- You can remove the ice maker to create more space inside the freezer compartment if you do not use it.
- If the ice tray is overfilled, the ice cubes may stick together and be difficult to remove.
- Ice can be removed more easily by pouring water on the ice tray.

Using the Ice Tray

This is where ice is manually produced.

Fill the ice tray with water up to the marked water line.



⚠ WARNING

- Fill with potable water only.

⚠ CAUTION

- Be careful not to twist the ice tray with force as it can be broken.

- If you open and close the freezer door frequently, it may take longer for water to be frozen.


NOTE

- If the ice tray is overfilled, the ice cubes may stick together and be difficult to remove.
- Ice can be removed more easily by pouring water on the ice tray.

Fridge Drawer

Removing and Refitting the Fresh Vegetable Drawer

- 1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and gently pull it outward until the drawer stops completely.
- 2 Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

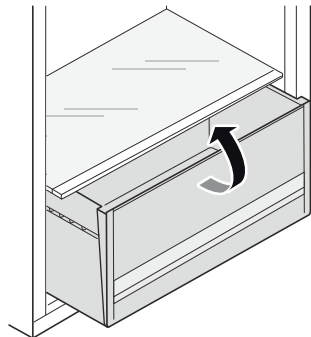

- 3 Mount the vegetable drawer in the reverse order of the removal process.


⚠ CAUTION

- Remove all food from inside the appliance, otherwise injuries can be caused by the weight of stored foods.

Door Basket

Removing/Refitting the Door Basket

- 1 Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.




- 2 Refit the door basket in the reverse order of the removal process.

Shelf

Removing/Refitting the Shelf


- 1 Hold the both side of the shelf. Lift the shelf up and remove it by pulling it out.

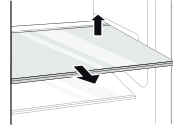

- 2 Refit the shelf by sliding it inward until the shelf snaps into the frame.

⚠ CAUTION

- Do not place food on the marked area ❶ of the bottom shelf. The fridge door may not close completely.

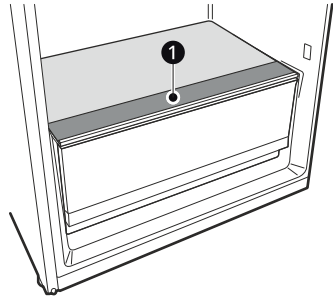

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the  or  logo.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Smart Diagnosis

If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

NOTE

- The application is subject to change for product improvement purposes without notice to users.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Smart Diagnosis

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.


- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Open the fridge door.
- 2 Close and open the fridge door 5 times within 8 seconds.

NOTE

- If you do not close and open the door 5 times within 8 seconds, the time will be reset. Then you have to close and open the door 5 times again.

- 3 If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.

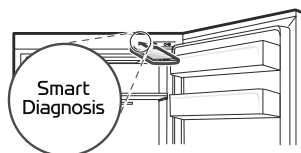

- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

MAINTENANCE

Cleaning

General Cleaning Tips

- Performing manual defrosting, maintenance or cleaning of the appliance while food is stored in the freezer can raise the temperature of the food and reduce its storage life.
- Regularly clean any surfaces that can come in contact with food.
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances. This may cause discolouration or damage to the appliance.
 - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- After cleaning, check if the power cable is damaged.

Cleaning the Exterior

- When cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock. Regular cleaning of the rear and side ventilation covers is recommended to maintain reliable and economical operation of the unit.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean. Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use contaminated cloths when cleaning the stainless steel doors. Always use a dedicated cloth and wipe in the same direction as the grain. This helps reduce surface staining and tarnishing.

Cleaning the Interior

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance. Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may become deformed due to the heat.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Cooling

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	Is there a power interruption? Check the power of other appliances.
	Check the power of other appliances. Plug the power plug in the outlet properly.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped. - Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. - Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.
There is poor refrigeration or freezing.	Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.
	Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater? Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.
	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you put in too much food? Maintain an appropriate space between food.
	Are the appliance doors completely closed? Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.
	Is there enough space around the appliance? Adjust the installation position to make enough space around the appliance.
The appliance contains a bad smell.	Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance contains a bad smell.	Did you put in food with a strong smell? Store foods with strong smells in a sealed containers.
	Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer? Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.

Condensation & Frost

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover.	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it inside the fridge or freezer.
	Did you leave the appliance door open? Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.
	Do you open and close the appliance door too frequently? Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth.
	Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container? Store food in a covered or sealed container.

Noises

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance is noisy and generates abnormal sounds.	Is the appliance installed on a weak floor or improperly levelled? Install the appliance on a solid and flat area.
	Does the rear of the appliance touch the wall? Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.
	Are objects scattered behind the appliance? Remove the scattered objects from behind the appliance.
	Is there an object on top of the appliance? Remove the object on top of the appliance.

Parts & Features

Symptoms	Possible Cause & Solution
The inside lamp in the appliance does not turn on.	Lamp failure Close the door and re-open. If the lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre. Do not attempt removal of the lamp.



MFL71664412



MFL71664412

תסמינים	גורמים ופתרונות אפשריים
המכשיר מכיל ריח רע.	הכנסתם אוכל עם ריח חזק? • אחסן מזון עם ריחות עזים במיכלים אטומים.
	אולי ירקות או פירות התקלקלו במגירה? • לזרוק ירקות רקובים ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות זמן רב מדי במגירת הירקות.

עיבוי וכפור

תסמינים	גורמים ופתרונות אפשריים
יש עיבוי בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	אחסנת מזון חם מבלי לקרר אותו קודם? • מצננים את האוכל החם תחילה לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
	השארת את דלת המכשיר פתוחה? • למרות שהעיבוי ייעלם זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, אתה יכול לנגב אותו עם מטלית יבשה.
	האם אתה פותח וסוגר את דלת המכשיר לעתים קרובות מדי? • עיבוי יכול להיווצר עקב הבדלי הטמפרטורה מבחוץ. נגב את הרטיבות עם מטלית יבשה.
	הכנסתם אוכל חם או לח מבלי לאטום אותו במיכל? • אחסן מזון בכלי מכוסה או אטום.

רעשים

תסמינים	גורמים ופתרונות אפשריים
המכשיר רועש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או מפולס בצורה לא נכונה? • התקן את המכשיר על שטח מוצק ושטוח.
	האם החלק האחורי של המכשיר נוגע בקיר? • כוונן את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מספיק מרווח סביב המכשיר.
	האם חפצים מפוזרים מאחורי המכשיר? • הסר את החפצים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם יש חפץ על גבי המכשיר? • הסר את החפץ על גבי המכשיר.

חלקים ותכונות

תסמינים	גורמים ופתרונות אפשריים
המנורה הפנימית במכשיר אינה נדלקת.	תקלה במנורה • סגור את הדלת ופתח מחדש. אם המנורה לא נדלקת, אנא פנה למרכז המידע של LG Electronics. אל תנסה להסיר את המנורה.

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות

מתבצע קרור

תסמינים	גורמים ופתרונות אפשריים
אין קירור או הקפאה.	האם יש הפסקת חשמל? בדוק את העוצמה של מכשירים אחרים.
	בדוק את העוצמה של מכשירים אחרים. חבר את תקע החשמל לשקע כראוי.
יש קירור או הקפאה לקויים.	ייתכן שפתיל בביתך נשבר או שהמפסק נתק. לחלופין, המכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), ומפסק החשמל של השקע נפל. - בדוק את קופסת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגדילו את קיבולת הנתיך. אם הבעיה קשורה לעומס יתר של זרם, צריך לקרוא לחשמלאי מוסמך שיתקן זאת. - אפס את מפסק החשמל ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, פנה לחשמלאי.
המכשיר מכיל ריח רע.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת להגדרה החמה ביותר? הגדר את טמפרטורת המקרר או המקפיא למצב קר יותר.
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר, או שהוא ליד חפץ מחולל חום כגון תנור בישול או תנור חימום? בדוק את אזור ההתקנה והתקן אותו מחדש הרחק מחפצים המייצרים חום.
	אחסנת מזון חם מבלי לקרר אותו קודם? לפני שמכניסים את הארוחה החמה למקרר או למקפיא, עליה להתקרר תחילה.
	הכנסת יותר מדי אוכל? שמרו על מרווח מתאים בין המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין? סגור את הדלת לחלוטין וודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מספיק מקום מסביב למכשיר? כוונו את מיקום ההתקנה כדי ליצור מספיק מקום מסביב למכשיר.
	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת ל"חם"? הגדר את טמפרטורת המקרר או המקפיא למצב קר יותר.

תחזוקה

ניקיון

ניקוי החלק הפנימי

עצות כלליות לניקוי

- כדי למנוע נזק לעצמך או נזק למכשיר, רוקנו כל מזון מאוחסן מכל המדפים או המגירות לפני הסרתם מהמכשיר. אחרת, נזק עלול לקרות בגלל משקל המזון המאוחסן.
- הסר את המדפים והמגירות, עשה להם ניקוי יסודי במים, ולאחר מכן ייבש אותם היטב לפני ההתקנה מחדש.
- השתמש במגבת עדינה ולחה כדי לנגב לעתים קרובות את אטמי הדלת.
- יש לנקות נשפים וכתמים על סל הדלת מכיוון שהם עלולים לפגוע ביכולת של הסל לאחסן חפצים.
- לעולם אל תנקה את המדפים או המיכלים של המדיח. החום עלול לגרום לחלקים להתעוות.
- בזמן שמזון מאוחסן במקפיא, הפשרה ידנית, תחזוקה או ניקוי של המכשיר עלולים להגביר את טמפרטורת המזון ולקצר את זמן האחסון שלו.
- יש לנקות לעתים קרובות כל משטח שעלול לבוא במגע עם מזון.
- הימנע משימוש במברשת מגרדת, במשחת שיניים או במוצרים דליקים לניקוי פנים או חוץ המכשיר. הימנע משימוש במוצרי ניקוי המכילים כימיקלים דליקים.
- המכשיר עלול להינזק או להשתבש כתוצאה מכך.
- נזלים דליקים, חומרים שוחקים, מדלל, אקונומיקה, אלכוהול (אתנול, מתנול, איזופרופיל, איזובטיל וכו'), בבזן ותרכובות דליקות אחרות.
- בדוק את כבל החשמל לאיתור נזק לאחר הניקוי.

ניקוי חיצוני

- כדי למנוע פריקה סטטית שעלולה להזיק לאלקטרוניקה או לספק התחשמלות, יש להסיר את כבל החשמל מהשקע לפני שאיבת פתחי האוורור החיצוניים של המכשיר. כדי להבטיח את פעולתה האמינה והחסכונית של היחידה, מומלץ לנקות את מכסי האוורור הצדדיים והאחוריים על בסיס קבוע.
- שמור על פתחי האוורור של המכשיר מבחוץ נקיים. נזק למכשיר או שריפה עלולים לנבוע מפתחי אוורור חסומים.
- לחלק החיצוני של המכשיר, השתמש בספוג נקי או מטלית רכה ובחומר ניקוי עדין במים חמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. יבש היטב עם מטלית רכה. אין להשתמש במטליות מזוהמות בעת ניקוי דלתות הנירוסטה. השתמש תמיד במטלית ייעודית ונגב באותו כיוון של התבואה. זה עוזר להפחית הכתמה והכתמה של פני השטח.

תכונות חכמות

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה רק בדגמים עם הלוגו  או . אפליקציית LG ThinQ מאפשרת לך לתקשר עם המכשיר באמצעות סמארטפון.

תכונות אפליקציית LG ThinQ

Smart Diagnosis

אם אתה נתקל בבעיה בזמן השימוש במכשיר, תכונת smart diagnosis זה יעזור לך לאבחן את הבעיה.

הערה

- האפליקציה נתונה לשינויים למטרות שיפור המוצר. ללא הודעה למשתמשים.

התקנת אפליקציית LG ThinQ

חפש את האפליקציה LG ThinQ מחנות Google Play או Apple App Store בסמארטפון. יש לעקוב אחר ההוראות על מנת להוריד ולהתקין את האפליקציה.

אבחון חכם

השתמש בתכונה זו כדי לאבחן ולפתור בעיות במכשיר שלך.

הערה

- מסביבות שאינן מיוחסות לרשלנות של LG, ייתכן שהשירות לא יפעל עקב גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות של Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציה.

- התכונה עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למקום שבו אתה נמצא.

שימוש באבחון שמע לאבחון בעיות

עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי להשתמש בשיטת אבחנת שמע.

- הפעל את אפליקציית LG ThinQ ובחר בתכונת Smart diagnosis בתפריט. עקוב אחר ההוראות לאבחון שמע המופיעות באפליקציית LG ThinQ.

1 פתח את דלת המקרר

2 סגור ופתח את דלת המקרר 5 פעמים תוך 8 שניות.

הערה

- אם לא תסגור ותפתח את הדלת 5 פעמים תוך 8 שניות, השעה תאופס. לאחר מכן אתה צריך לסגור ולפתוח את הדלת שוב 5 פעמים.

3 אם הזמזם נשמע 4 פעמים, פתח את דלת המקפיא והחזק את הטלפון ליד חור הרמקול.



4 לאחר השלמת העברת הנתונים, האבחנה תוצג באפליקציה.


הערה

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.

מדף

הסרה/התקנת המדף


- 1 החזק את שני הצדדים של המדף. הרם את המדף למעלה והסר אותו על ידי משיכתו החוצה.

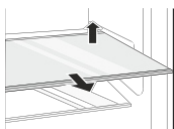

- 2 החזר את המדף על ידי החלקתו פנימה עד ל המדף נצמד למסגרת.

⚠️ זירות


- אין להניח מזון על האזור ❶ המסומן של המדף התחתון. ייתכן שדלת המקרר לא תיסגר לחלוטין.

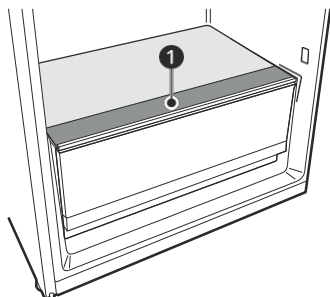

סל דלת

הסרה/הרכבה מחדש של סל הדלת

- 1 החזק את שני הקצוות של הסל והסר אותה על ידי הרמתו כלפי מעלה.

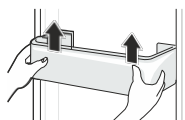

- 2 החזר את סל הדלת בסדר הפוך של תהליך ההסרה.

- למים עשויים לקחת זמן רב יותר להקפיא אם דלת המקפיא נפתחת ונסגרת לעתים קרובות.

⚠ אזהרה

- יש למלא אך ורק במי שתייה.

הערה


- אם מגש הקרח מלא יתר על המידה, קוביות הקרח עלולות להיצמד זו לזו וקשה להסירן.
- ניתן להסיר קרח בקלות רבה יותר על ידי שפיכת מים על מגש הקרח.

מגירת מקרר

הסרה והרכבה מחדש של מגירת הירקות הטריים

1 הסר את תוכן המגירה. החזק את הידית של מגירת הירקות ומשוך אותה בעדינות החוצה עד שהמגירה נעצרת לחלוטין.

2 הרם את מגירת הירקות למעלה והסר אותה על ידי משיכתה החוצה.

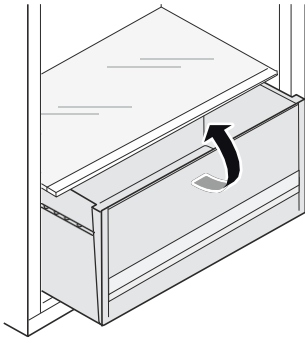

3 התקן את מגירת הירקות בסדר הפוך של תהליך ההסרה.

⚠ זהירות

- הסר את כל המזון מתוך המכשיר, אחרת עלולות להיגרם פציעות ממשקל המזון המאוחסן.

⚠ זהירות


- היזהר לא לשפוך מים בעת דחיפת מגש הקרח.
- יש להימנע מפיתול בכוח של המגש, פעולה העלולה לשבור אותו.
- למים עשויים לקחת זמן רב יותר להקפיא אם דלת המקפיא נפתחת ונסגרת לעתים קרובות.
- לעולם אל תוסיף מים לסל הקרח.

הערה

- אתה יכול להסיר את מכונת הקרח כדי ליצור יותר מקום בתוך תא ההקפאה אם אינך משתמש בו.
- אם מגש הקרח מלא יתר על המידה, קוביות הקרח עלולות להיצמד זו לזו וקשה להסירן.
- ניתן להסיר קרח בקלות רבה יותר על ידי שפיכת מים על מגש הקרח.

שימוש במגש הקרח

- כאן מייצרים קרח באופן ידני.
- מלאו את מגש הקרח במים עד לקו המים המסומן.



⚠ אזהרה

- יש למלא אך ורק במי שתייה.

⚠ זהירות

- יש להימנע מפיתול בכוח של המגש, פעולה העלולה לשבור אותו.


מייצר קרח

תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים.

שימוש במכונת הקרח הנע

כאן מיוצר ומאוחסן קרח באופן ידני.


1 משוך את מגש הקרח ממכונת הקרח.

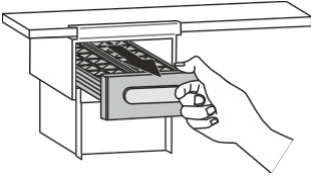

2 מלאו את מגש הקרח במים עד לקו המים המסומן.

3 החזק ודחף את מגש הקרח בחזרה למקומו המקורי.

4 החזק את הידית של מגש הקרח וסובב אותו בכיוון השעון כדי לשחרר את קוביות הקרח.

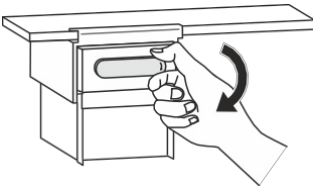


5 החזק את הידית של סל הקרח ומשוך אותה החוצה.

הגדרת רמת טמפרטורת המקפיא (1-5)

ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין רמה 1 ל-5. רמה 3 מומלצת.

- ניתן לשנות את הטמפרטורה על ידי סיבוב הבקר ימינה כדי להפחית אותה ולשמאל כדי להעלות אותה.
- ניתן לכוון את הבקר לרמה 4-5 כדי לשמור על טמפרטורת המקפיא נמוכה. הגדר את הבקר לרמה המוצעת לאחר השלמת ההקפאה המהירה (רמה 5).

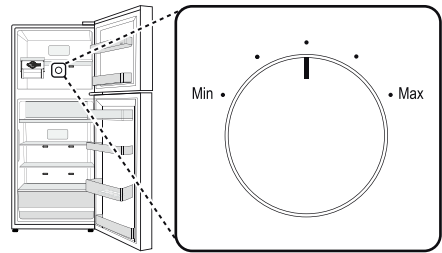

הערה


- המתן עד שחלפו שעותיים או שלוש לאחר חיבור המכשיר לשקע לפני אחסן מזון במכשיר.
- מיקום המכשיר, הטמפרטורה שמסביב, תדירות פתיחת הדלתות וגורמים אחרים עשויים להשפיע על הטמפרטורות הפנימיות.

לוח בקרה

לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה מדגם לדגם.

לוח בקרה ופונקציות

לוח בקרה 1: בתוך המקרר

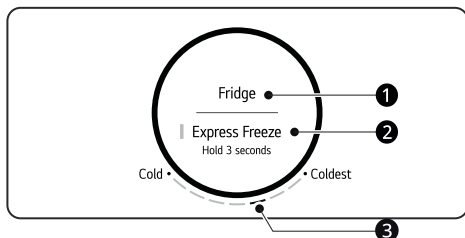

1 מקרר

לחץ על לחצן זה שוב ושוב כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין הקרה והקרה ביותר.

- הטמפרטורה ההתחלתית של המקרר היא רגילה. 3


2 הקפאה מהירה

פונקציה זו יכולה להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזון קפוא.

- פונקציה זו מופעלת ומושבתת בתורה בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן למשך 3 שניות.
- פונקציה זו מסתיימת אוטומטית לאחר חלוף תקופה מסוימת.

לוח בקרה 2: בתוך המקפיא

סובב את החוגה כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין מינימום | מקסימום.

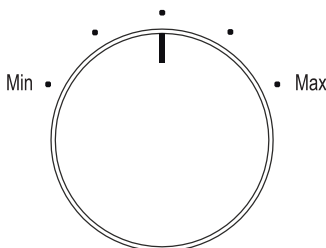

הערה

- מספר סלי דלת המקפיא עם שני כוכבים עשוי להשתנות בהתאם לדגם הנרכש.

5 פילטר אוויר

מפחית ריחות בתוך תא המקרר.

הערה

- אל תפרק את מסנן האוויר. אם ברצונך להחליף אותו, אנא צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics

6 משוך החוצה מגש

7 לוח בקרת טמפרטורת המקרר

קובע את טמפרטורת המקרר.

8 קירור דלת

אוויר קר יוצא החוצה כדי לשמור על סלסילת דלת המקרר קרירה.

9 מדף למקרר

מאחסן פריטים טריים וצוננים כאחד.

מזון עם תכולת לחות גבוהה יותר יש לשמור קרוב יותר לקדמת המדף.

הכנסת המדף לחריץ אחר בגובה שונה תשנה את גובה המדף.

10 מדף תחתון

מאחסן פריטים טריים וצוננים כאחד.

זהירות

- אין לאחסן פריטים בחזית המדף תחתון. הפריטים עלולים ליפול ולגרום לפציעה או נזק למכשיר.

11 מגירת מקרר

מאחסן פירות וירקות.

12 סל דלת מקרר

מאחסנת אריזות קטנות של מזון, משקאות ורטב בקירור.

13 מגש ביצים נייד


זה המקום שבו מאוחסנות ביצים.

- באפשרותכם להזיז אותו ולהשתמש בו במיקום הרצוי. עם זאת, אין להשתמש בו בתא המקפיא או להניח אותו מעל המקרר או על המדף שמעל למגירת הירקות.

מאפייני המוצר

המראה או הרכיבים של המכשיר עשויים להיות שונים מדגם לדגם.

שני כוכבים (פנים **)

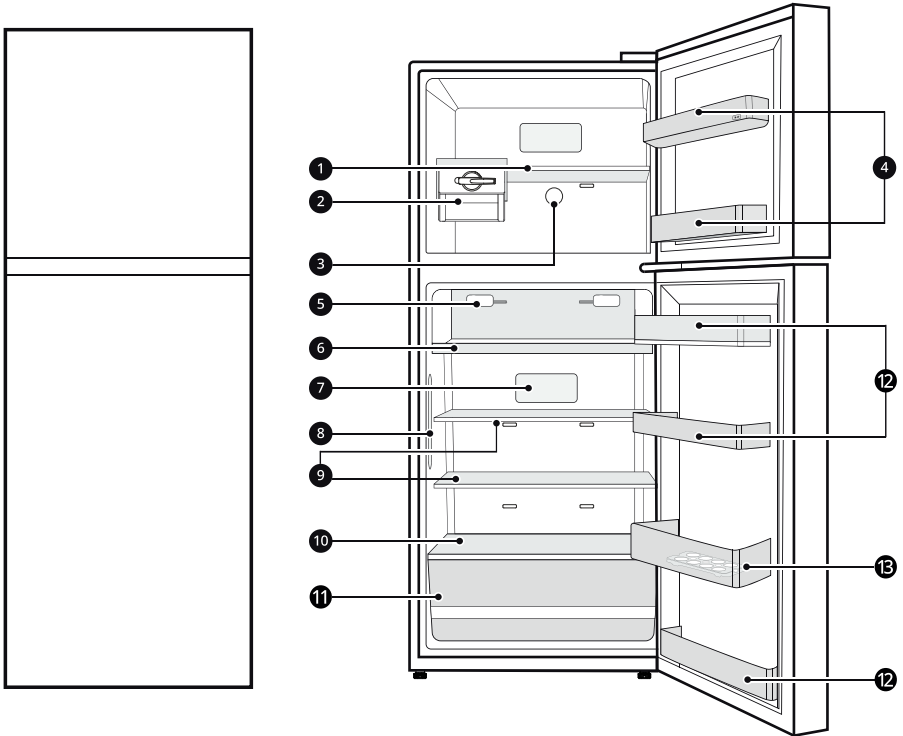

1 מדף מקפיא

מאחסן מזון קפוא כגון בשר, דגים וגלידה.

2 מייצר קרח נע

כאן מיוצר ומאוחסן קרח באופן ידני.

• ניתן להחליק את מייצר הקרח לאורך המדף מצד לצד לכל מיקום רצוי.

3 מקפיא בקר טמפרטורה

בקר זה מווסת את זרימת האוויר לתא ההקפאה על ידי הגדרתו לאיזון מתאים.

4 סל דלת מקפיא

מאחסן אריזות קטנות של מזון קפוא. אין לאחסן גלידה או מזון שיישמר במשך תקופה ארוכה.

כמות מרבית של מזון מיושב בהקפאה.

אם יש לאחסן כמויות גדולות של מזון, יש להוציא את מכונת הקרח מהמכשיר ולערום את המזון ישירות על מדפי ההקפאה בתא ההקפאה.

הערה

- הכנס את מייצר הקרח במיקום הנכון.

תא שני כוכבים

- ניתן לשמור קרח ומזון קפואים מ-12 מעלות צלזיוס עד -18 מעלות צלזיוס לפרקי זמן קצרים בסלסלה או במגירה של שני כוכבים (**).
- ניתן להשתמש בתאים בעלי שני כוכבים למזון קפוא להכנת קוביות קרח, אחסון גלידה ואחסון ארוחות קפואות מראש.
- מזון שהוכן טרי אין להקפיא בשני חלקי כוכבים.

- מזון שעדיין לא הוקפא לא אמור לבוא במגע עם מזון לא קפוא. אם מתוכננת ההקפאה יומית, ייתכן שיהיה צורך להפחית את הכמות שיש להקפיא.
- לאחר הרכישה, הכניסו מיד את הפריטים המצוננים או הקפואים לכל מקרר או מקפיא.
- מקררים בשיר ודגים נאים במיכלים מתאימים כדי שלא יגעו או יטפסו על מזונות אחרים.
- ניתן לשמור מזונות שצריך לקרר וסחורות אחרות על גבי מגירת הירקות.
- לעולם אין להקפיא מחדש כל מזון שהופשר לחלוטין. כל מזון שהופשר במלואו לפני ההקפאה מאבד טעם ותזונה בהקפאה.
- לפני שמירה על אוכל חם, הניחו לו להתקרר. הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עלולה לעלות אם מכניסים יותר מדי מזון חם לתוכו, מה שעלול להזיק לארוחות אחרות שנשמרו בו.
- אל תמלא את המכשיר עד אפס מקום. המכשיר אינו יכול להזרים אוויר קר ביעילות אם הוא מלא יותר על המידה.
- אם תגדיר את הטמפרטורה למזון נמוכה מדי, הוא עלול לקפוא. לעולם אל תנמיך את הטמפרטורה ממה שנדרש כדי לאחסן נכון את המזון.
- אם למכשיר יש מדור צינון, הימנע מאחסנת תוצרת שם מכיוון שתכולת הלחות הגבוהה עלולה לגרום לו לקפוא בגלל הטמפרטורה הנמוכה יותר.
- כאשר יש הפסקת חשמל, מומלץ להתקשר לחברת החשמל ולברר כמה זמן תיארך הפסקת החשמל.
- ייש להימנע מפתיחת דלתות כשהחשמל מופסק.
- כאשר החשמל ישוב לפעול, יש לבדוק את מצב המזון.

קיבולת ההקפאה מרבית

- פונקציית **הקפאה אקספרס** תאפשר למקפיא להגיע לקיבולת ההקפאה המרבית שלו. פעולה זו לוקחת 21 שעות בדרך כלל ולאחר מכן היא תיכבה באופן אוטומטי.
- **הקפאה אקספרס** חייב להיות מופעל כאשר מוצרים טריים מונחים בתא ההקפאה.
- כדי לקבל זרימת אוויר טובה יותר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כמו סלים ומדפים.

הפעלה

לפני השימוש

הערות להפעלה

- המשתמשים צריכים להיות מודעים לכך שיכול להיווצר כפור אם הדלת לא סגורה עד הסוף במהלך הקיץ או אם יש לחות רבה.
- ודא שיש מספיק מרווח בין פריטים על המדף או בסל הדלת כדי שהדלת תוכל להיסגר לחלוטין.
- הטמפרטורה בתאי המכשיר עלולה לעלות משמעותית אם הדלת תישאר פתוחה למשך זמן ממושך.
- כדי למנוע צמיחת עובש בתוך המקרר אם הוא ריק למשך זמן ממושך, כבו אותו, הפשירו, נקו אותו והניחו לו להתייבש תוך השארת הדלת פתוחה.

אזעקה לפתיחת דלת

- האזעקה נשמעת 3 פעמים במרווחים של 30 שניות אם הדלת נשארת פתוחה או לא סגורה לחלוטין במשך דקה אחת.

הערה

צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם צליל האזעקה ממשיך גם לאחר סגירת כל הדלתות.

זיהוי כשלים

המכשיר יכול לזהות בעיות אוטומטית במהלך הפעולה.

הערה

- אם מתגלה תקלה, ייתכן שקוד שגיאה יוצג גם כאשר לא לוחצים על כפתורים וייתכן שהמכשיר לא יפעל.
- אל תכבה את החשמל אם קוד שגיאה מוצג על המסך. הודע מיד למרכז מידע הלקוחות של LG Electronics על קוד הבעיות. ייתכן שהשיפוצניק ממרכז המידע שלנו יתקשה לאתר את הבעיה אם תכבה את החשמל.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- ודא כי פחי דלתות, מגירות ומדפים מורכבים בצורה נכונה עבור השימוש היעיל ביותר באנרגיה.
- ודא שיש מספיק מקום בין המזונות המאוחסנים. זה חוסך בעלויות חשמל ומאפשר חלוקה שווה של אוויר קר.
- כדי למנוע טל או כפור, אחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר.
- הגדר את טמפרטורת המקפיא נמוכה יותר ממה שרשום על המזון בעת אחסוןו בתא ההקפאה.
- לעולם אל תנמיך את טמפרטורת המכשיר מהנדרש.
- אין להניח מזון קרוב לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. הרחק לפחות 3 סנטימטרים מהחיישן.
- זכור כי למפרטי המכשיר יש טווח מקובל לעלייה בטמפרטורה לאחר הפשרה. אטום או עטוף את המזון בשכבות אם אתה רוצה להפחית את ההשפעה שתהיה עלייה בטמפרטורה על אחסונו.
- מערכת ההפשרה האוטומטית של המכשיר מונעת הצטברות קרח בתנאי הפעלה רגילים.

אחסון מזונות בצורה יעילה


- אם מזון מאוחסן בטמפרטורה לא נכונה, הוא עלול לקפוא או להתקלקל. למזון המאוחסן, הגדר את המקרר לטמפרטורה המתאימה.
- מזון צריך להישמר מקורר או קפוא במיכלים אטומים.
- לפני הכנסת מזון למכשיר, בדוק שוב את תאריך התפוגה והתוויות (הכוללת הוראות אחסון).
- אם מזון מתקלקל במהירות בטמפרטורה נמוכה, אל תשמור אותו באחסון לאורך זמן.

העברת המכשיר לרילוקיישן

מתכוננים לרילוקיישן

- 1 הסר את כל המזון מתוך המכשיר.
- 2 משוך את תקע החשמל החוצה, הנח אותו בתוך וו החשמל בגב או בחלק העליון של המכשיר, ואבטח אותו שם.
- 3 הדביקו חלקים כמו מדפים וידיית הדלת כדי למנוע נפילה בזמן הזזת המכשיר.
- 4 עם יותר משני אנשים, הזז בעדינות את המכשיר. שמרו על מיקומו הזקוף של המכשיר בעת הזזתו למרחק רב.
- 5 לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע חשמל והפעל אותו.

1 כדי להעלות או להוריד את הצד הזה של המכשיר, סובב את רגל הרמה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

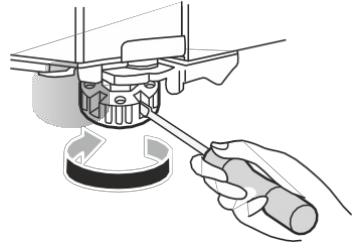

2 בדוק אם הדלתות יכולות להיסגר בקלות על ידי פתיחתן.

הפעלת המקרר

חיבור המכשיר

חבר את תקע החשמל לשקע לאחר התקנת המכשיר.

הערה

- לאחר חיבור כבל החשמל (או התקע) לשקע, המתן 3 או 4 שעות לפני הכנסת מזון למכשיר. אם תוסיף מזון לפני שהמכשיר התקרר לחלוטין, האוכל שלך עלול להתקלקל.

טמפרטורת הסביבה

- המכשיר נועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים.
- מיקום המכשיר, הטמפרטורה שמסביב, תדירות פתיחת הדלתות וגורמים אחרים עשויים להשפיע על הטמפרטורות הפנימיות.
- ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

טווח טמפרטורת הסביבה °C	דירוג אקלים
+10 - +32	SN (ממוזג מורחב)
+16 - +32	N (ממוזג)
+38+ - 18+ / 38+ - 16+	ST (סובטרופי)
+43+ - 16+ / *43+ - 10+ **43+ - 18+	T (טרופי)

*אוסטרליה, הודו, קניה
** ארגנטינה

הערה

- מכשירים בעלי דירוג שבין SN ל-T נועדו לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין 10 ל-43 מעלות צלזיוס.

יישור המכשיר

התאמת רגל הרמה


השתמש בשלבים הבאים כדי לתקן את הטיית המכשיר אם הוא נראה רועד או אם קשה לסגור את הדלתות.

התקנה

לפני ההתקנה

מידות ומרווחים

קיבולת ההקפאה עלולה להיות מופחתת ועלויות החשמל עשויות לעלות אם המרחק בין עצמים סמוכים קרוב מדי. בעת הרכבת המכשיר, השאר יותר מ-50 מ"מ בין החלק האחורי של המכשיר לקיר.

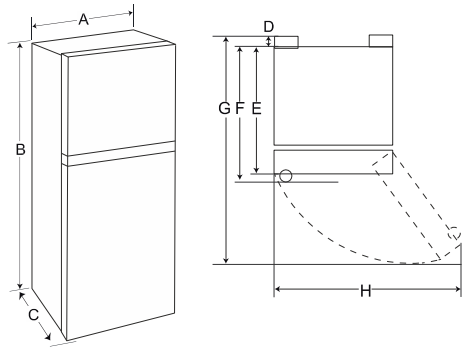

סוג (מ"מ)		-
b	a	-
700	700	A
1720	1760	B
680	680	C
5	5	D
675	675	E
-	-	F
1309	1309	G
1212	1212	H

הערה

- על ידי בחינת התווית בתוך המכשיר, תוכל להבין באיזה סוג של מכשיר מדובר.

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת בתא ההקפאה בידיים רטובות או לחות. זה עלול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד כאלה המכילים משקאות מוגזים) אל התא או המדפים של המקפיא, או למכל קוביות הקרח שבהם קיימות טמפרטורות מתחת לאפס.
- הזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או במדפים עלולה להינזק ממכה. אם הוא שבור, אל תיגע בו בידיים.
- אין להיתלות או לטפס על דלתות המכשיר, מכלי או מדפי האחסון.
- הימנע מהרכבת יותר מדי בקבוקי מים או מיכלי תוספת על סלי הדלת.
- הימנע משימוש בכוח מופרז בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר.
- הפסק להשתמש במכשיר וצור קשר עם מרכז שירות מורשה אם ציר הדלת שבור או אינו פועל כראוי.
- הימנע מכך שבעלי חיים יכרסמו את צינור המים או החשמל.
- לעולם אל תצרוך מזון קפוא ישירות מהמקפיא לאחר הוצאתו מהתא.
- בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר או הדלת או הדלת, היזהר שלא להיתפס ביד או ברגל.

תחזוקה

- אין לנקות מדפי זכוכית או לכסות במים חמים מיד עם הוצאתם מהמקרר. אם נחשפים לשינויי טמפרטורה פתאומיים, הם עלולים להישבר.
- לעולם אל תכניס את המדפים לאחור. המדפים עלולים להתהפך.
- צור קשר עם מרכז מידע לקוחות של LG Electronics כדי להסיר את הכפור של המכשיר.
- במהלך הפסקת חשמל ממושכת, הסר את הקרח ממכל הקרח בחלק המקפיא.

- כאשר אתה פותח או סוגר את דלת המכשיר, שים לב לכל הילדים שמסביב. התינוק עלול להיפצע אם הדלת דופקת עליהם.
- הימנע מהאפשרות שילדים ייתקעו בתוך המכשיר. חנק עלול לנבוע מכך שילד נתקע בתוך הצידוד.
- אסור להכניס חיות, כמו חיות מחמד, לתוך המוצר.
- אין להניח את המכשיר על גבי חפצים כבדים או עדינים, מיכלים מלאים בנוזל, חומרים דליקים, חפצים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו'), או מקורות חימום (כגון תנורים, תנורי חימום וכו').
- אין למקם מכשיר אלקטרוני בתוך המכשיר, כולל תנור חימום וטלפון.
- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מיידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן, R600a). למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז בזמן תנועה, התקנה או שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פציעה אם נוצרים ניצוצות.
- הימנע משימוש או שמירה של חומרים דליקים או דליקים בקרבת המכשיר, כגון אתר, בנזן, אלכוהול, כימיקלים, גפ"מ, תרסיס בעירה, חומר הדברה, מטהרי אוויר, מוצרי קוסמטיקה וכו'.

השלכה

- הרחק צעירים מהמכשיר בעת השלכתו, והסר את אטם הדלת תוך השארת המדפים והסלים במקומם.

החלפת כבל אספקה

- כדי למנוע סכנה, היצרן, סוכן השירות שלו, או אדם בעל רמת הסמכה דומה חייבים להחליף את כבל החשמל אם הוא פגום.

זהירות

זהירות

- על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

- לעולם אל תפעיל מכשיר המראה סימנים לנזק. אם יש לך ספק, התייעץ עם הספק.
- הרחק את כל חומרי האריזה, כולל קלקר ושקיות ניילון, מהישג ידם של צעירים. רכיבי האריזה עלולים לחנוק מישהו.
- לעולם אל תשתמש במתאם רב שקעים ללא כבל חשמל עם המכשיר (מותקן).
- יש לחבר את המכשיר לקו מתח נפרד ומותיך ייעודי.
- הימנע משימוש בשקעים מרובי שקעים שאינם מוארקים כהלכה (ניידים). בעת שימוש בשקע רב שקע נייד ומוארק כהלכה, השתמש בשקע רב שקע בעל דירוג זרם השווה או גבוה יותר מדירוג כבל החשמל, והשתמש רק בשקע הרב-שקע עבור המכשיר.

הפעלה

- השתמש רק לאחסון מזון משפחתי ביתי; אין להשתמש להובלה, אחסון של חומרים רפואיים או ניסויים וכו'.
- נתק את תקע החשמל מהמכשיר וצור קשר עם מרכז שירות לקוחות של LG מכשירי חשמל אם מים נכנסים לתוך הרכיבים החשמליים של המכשיר.
- כאשר אינו בשימוש למשך זמן ממושך או במהלך סופת רעמים חזקה או ברקים, נתק את תקע החשמל.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- אם אתה מבחין בצליל, ריח או עשן מוזרים המגיעים מהמכשיר, נתק מיד את תקע החשמל וצור קשר עם מרכז מידע לקוחות של LG Electronics.
- לעולם אל תכניס את הידיים שלך או חפצים מתכתיים כלשהם בתוך המכסה, הסורג משחרר חום או אזור הפולט את האוויר הקר.
- הימנע מפגיעה בכיסוי האחורי של המכשיר בכוח רב מדי או בפגיעה.

- לוחית הזיהוי בתוך המכשיר מציגה את כמות נוזל הקירור במכשיר הספציפי שלך.

התקנה

- את המכשיר הזה צריכים להעביר רק שני אנשים או יותר המחזיקים אותה בצורה בטוחה.
- הנח את המכשיר על משטח מוצק וישר.
- אל תתקינו את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת. לא מומלץ להתקין או לאחסן את הציוד בחוץ או באזור החשוף לפגעי מזג אוויר כמו שמש ישירה, רוח, גשם או טמפרטורות מתחת לאפס.
- הימנע מחשיפת הציוד לאור שמש ישיר או לחום ממקורות חימום כמו תנורים או תנורי חימום.
- בעת ההתקנה, הקפד לא לחשוף את גב המכשיר.
- התקן את הציוד במקום שבו יהיה קל לשחרר את תקע החשמל.
- בעת הרכבה או פירוק של המכשיר, הקפד לא לתת לדלת ליפול.
- בעת הרכבה או פירוק של דלת המכשיר, הקפד לא לצבוט, למחוץ או לפגוע בכל דרך אחרת בכבל החשמל.
- היזהר לא להטות את המכשיר כנגד תקע החשמל או לכוון את התקע כלפי מעלה.
- לתקע החשמל לא אמורים להיות מחוברים אביזרים או מתאמי תקע.
- אל תשנו או תאריכו את חוט החשמל.
- ודא ששקע השקע מוארק היטב ושפין ההארקה של כבל החשמל אינו שבור או מנותק מתקע החשמל. בקר במרכז מידע לקוחות LG Electronics לקבלת מידע נוסף על הארקה.
- למכשיר זה יש שקע חשמל מוארק וכבל חשמל עם מוליך הארקה ציוד. יש להכניס את מחבר החשמל לשקע שקע המוארק וממוקם בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים.

- במכשיר זה, אין לשמור חומרים נפצים כמו פחיות אירוסול עם חומרי הנעה דליקים.
- אין להטות את המכשיר כדי למשוך או לדחוף אותו בזמן ההובלה.
- בעת מיקום המכשיר, יש לוודא שכבל האספקה אינו נצבט או ניזוק.
- לעולם אל תשתמש במכונות או בשיטות אחרות כדי לזרז את תהליך ההפשרה.
- לעולם אל תדליק נר בתוך מכשיר כדי להיפטר מריחות או השתמש במייבש שיער כדי לייבש את הפנים.
- אין להשתמש בצידוד חשמלי חסר תועלת בתוך המקרר.
- בעת הזזת המכשיר, הקפד להימנע מתקיעה של חלק גוף - כגון יד או רגל.
- לפני ניקוי החלק הפנימי או החיצוני של המכשיר, נתק את כבל החשמל.
- בעת ניקוי מכשיר, הימנע מריסוס מים או חומרים דליקים (כגון משחת שיניים, אלכוהול, מדלל, בנזן, נוזל דליק, חומרים שוחקים וכו') על החלק הפנימי או החיצוני של הצידוד.
- הימנע משימוש במברשות, סמרטוטים או ספוגים בעלי משטחים מחוספסים או כאלה העשויים מחומרים מתכתיים לניקוי הצידוד.
- פירוק, תיקון או שינוי של המכשיר צריכים להיעשות רק על ידי נציגי שירות מיומנים ממרכז השירות של LG Electronics. אם אתה מעביר ותתקין את המכשיר באזור אחר, צור קשר עם מרכז מידע לקוחות של LG Electronics.

סכנת אש וחומרים דליקים

- אם נמצאה דליפה, התרחק מכל אש פתוחה או מקורות הצתה פוטנציאליים אחרים ותנו לחדר שבו המכשיר עומד להתאוורר לזמן מה. גודל החדר בו מופעל המכשיר צריך להתאים לכמות נוזל הקירור המנוצל על מנת למנוע היווצרות של תערובת גז/אוויר דליק במקרה שתפתח דליפה במעגל הקירור. על כל 8 גרם של נוזל קירור R600a בתוך המכשיר, החדר חייב להיות בגודל 1 מ"ר.
- דליפת נוזל קירור מהצינורות עלולה להתלקח או להתפוצץ.

- אחראי לבטיחותם. יש צורך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים במכשיר.

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ויישומים קשורים כמו:
 - אזורי מטבח לצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - חוות ולקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים שונות;
 - צימרים וכדומה;
 - קייטרינג ושימושים אחרים שאינם קמעוניים.

סמל זה מתריע בפני חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרור לשריפה אם לא תיזהר.



- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של נוזל קירור איזובטן (R600a), אך הוא גם דליק. בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- צריך להיפטר הליך מיוחד מהגז של נוזל הקירור והבידוד. לפני השלכתם, פנה לסוכן השירות או מאדם בעל הכשרה דומה.
- הימנע מגרימת נזק למעגל הקירור.
- אל תשתמש בכבל החשמל ובמקום זאת צור קשר עם מתקן שירות מורשה אם כבל החשמל נשבר או חור שקע השקע רופף.
- בגב המכשיר לא אמורים להיות כמה שקעי שקע ניידים או מקורות חשמל ניידים.
- הסר את כל הלחות והאבק, ולאחר מכן הכנס בחוזקה את תקע החשמל לשקע השקע.
- אף פעם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. אחוז תמיד בחוזקה בתקע החשמל ומשוך אותו ישר החוצה משקע השקע.
- יש להקפיד כי כל פתחי האוורור אשר במארז המכשיר או במבנה המובנה יהיו פנויים.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש

ההנחיות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההוראות מבודדות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמו. המתואר להלן.

הודעות בטיחות

 הסמל הזה מוצג על מנת להראות על עניינים והפעלות שיכולים לגרום לסיכון. נא לקרוא את החלק שבו מופיע הסמל הזה בזהירות ומלא אחר ההוראות על מנת להימנע מסיכון.

אזהרה



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

זהירות



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה

אזהרה



- בעת השימוש במוצר זה, נקוט באמצעים הפשוטים הבאים כדי למנוע סכנת פיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פציעה או חריכה של אנשים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם אותם אנשים קיבלו השגחה או הדרכה מאדם לגבי אופן השימוש במכשיר.

תוכן עניינים

מדריך זה עשוי להיות מתמודד עם תמונות או תוכן שעלולים להיות שונים מהדגם שקנית. מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש..... 3

אזהרה..... 3

זהירות..... 8

התקנה

לפני ההתקנה..... 10

יישור המכשיר..... 10

הפעלת המקרר..... 11

העברת המכשיר לרילוקיישן..... 11

הפעלה

לפני השימוש..... 12

תכונות המוצר..... 14

לוח בקרה..... 16

מייצר קרח..... 17

מגירת מקרר..... 18

סל דלת..... 19

מדף..... 19

תכונות חכמות

אפליקציית LG Thin Q..... 20

Smart Diagnosis..... 20

תחזוקה

ניקוי..... 21

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות..... 22

מדריך למשתמש

מקפּיא

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יפשט את ההתקנה ויודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.





الأعراض	السبب المحتمل والحل
يحتوي الجهاز على رائحة سيئة.	هل وضعت طعامًا ذا رائحة قوية؟ • قم بتخزين الأطعمة التي تحتوي على روائح قوية في حاويات مغلقة.
	قد تفسد الفاكهة أو الخضروات في الدرج؟ • تخلص من الخضروات المتعفنة ونظّف درج الخضروات. لا تلمّ بتخزين الخضروات لفترة طويلة جدًا في درج الخضروات.

التكثيف والصقيع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكثيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات.	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • قم بتبريد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
	هل تترك باب الجهاز مفتوحًا؟ • على الرغم من أن التكثيف سيختفي مباشرة بعد غلقك لباب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.
	هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيرًا جدًا؟ • يمكن أن يتكون التكثيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
	هل تضع طعامًا رطبًا أو دافئًا بالداخل بدون عزله في حاوية؟ • خزّن الطعام في وعاء مغلي أو محكم الغلق.

الضجيج

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتًا غير طبيعية.	هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ • قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
	هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحائط؟ • اضبط وضع التثبيت للسماح بمساحة محيطية كافية حول الجهاز.
	هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟ • أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
	هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ • أزل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصباح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	عطل في المصباح • أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ - افحص طاقة الأجهزة الأخرى. افحص طاقة الأجهزة الأخرى. - قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم. قد يتفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ. - تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. - أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
يوجد تبريد أو تجميد رديء.	هل تم ضبط درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأكثر دفئًا الخاص بها؟ - قم بتعيين درجة حرارة التلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة. هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مُولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ - تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيدًا عن الأشياء التي تصدر الحرارة. هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ - برّد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل التلاجة أو المجمد. هل تضع الكثير جدًا من الأطعمة؟ - حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة. هل أبواب الجهاز مغلقة بالكامل؟ - قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتأكد من أن الطعام المخزن لا يعيق الباب. هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟ - اضبط وضع التثبيت لتوفير مساحة كافية حول الجهاز. هل تم ضبط درجة حرارة المجمد على وضع "دافئ"؟ - قم بتعيين درجة حرارة التلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة.
يحتوي الجهاز على رائحة سيئة.	

الصيانة

التنظيف

تنظيف داخلي

نصائح عامة حول التنظيف

- عند إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بإزالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية، قبل إعادتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكميات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.
- لا تعتمد مطلقاً إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق، قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبوتيل، الخ)، المواد المخففة المبيضة، البينزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكنسة الكهربائية، عندئذٍ يجب أن يكون كبل الطاقة غير موصل من المأخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد يتلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأغطية فتحات التهوية الخارجية والجانبية للمحافظة على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظفاً خفيفاً في مياه دافئة. ولا تستخدم منظفات جافة أو خشنة. كما يجب ألا تستخدم قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائماً على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

التشخيص الذكي

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

ملاحظة

- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين المنتج بدون إشعار المستخدمين.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

التشخيص الذكي

يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمزج التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 افتح باب الثلاجة.


2 أغلق باب الثلاجة وافتحه 5 مرات خلال 8 ثوانٍ.

ملاحظة

- إذا لم تغلق الباب وتفتحه 5 مرات في غضون 8 ثوانٍ، سيتم إعادة ضبط الوقت. ثم عليك أن تغلق الباب وتفتحه 5 مرات مرة أخرى.

3

إذا أصدر الجرس صوتاً 4 مرات، فافتح درج المجمد وأمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

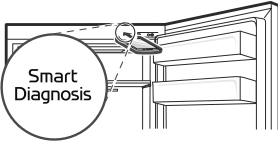

4

بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.


ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

1 أمسك كلا من طرفي السلة وقم بإزالتها برفعها لأعلى.




2 قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

الرف

إزالة/إعادة الرف


1 امسك الرف من كلا جانبيه. ثم ارفعه لأعلى وقم بإزالته عن طريق سحبه للخارج.

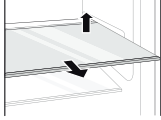

2 قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

تنبيه

- لا تضع الطعام على المنطقة المحددة ❶ للرف السفلي. قد لا يتم غلق باب الثلاجة بشكل كامل.

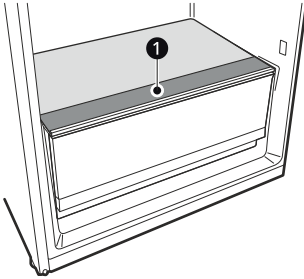

- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفریزر) وغلقه كثيرًا، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تتجمد المياه.

ملاحظة


- إذا كانت صينية الثلج مملوءة أكثر من اللازم، فقد تلتصق مكعبات الثلج معًا ويصعب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

درج الثلجة

فك وإعادة تركيب درج الخضروات الطازجة

- 1 أفرغ محتويات الدرج، وأمسك بمقبض درج الخضروات وأسحبه برفق نحو الخارج حتى يتوقف كليًا.

- 2 ارفع درج الخضروات لأعلى وقم بازالته عن طريق سحبه للخارج.

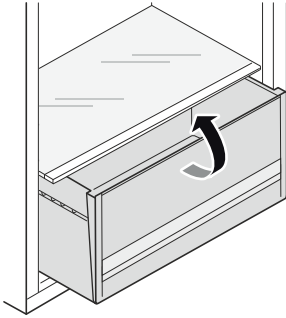

- 3 قم بتركيب درج الخضروات بعكس ترتيب عملية الفك.

تنبيه

- أزل جميع الأطعمة المخزنة من داخل الجهاز، وإلا فقد تحدث إصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.

تحذير

- يملأ بمياه الشرب فقط.

تنبيه


- كن حذرًا حتى لا تسكب المياه عند إدخال صينية الثلج.
- توخ الحذر كي لا تلوي صينية الثلج بقوة نظرًا لإمكانية تحطمها.
- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفریزر) وغلقه كثيرًا، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تتجمد المياه.
- لا تملأ سلة الثلج بالماء.

ملاحظة

- يمكنك إخراج صانع الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل وحدة المجمد.
- إذا كانت صينية الثلج مملوءة أكثر من اللازم، فقد تلتصق مكعبات الثلج معًا ويصعب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

استخدام صينية الثلج

- هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا.
- املأ صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.



تحذير

- يملأ بمياه الشرب فقط.

تنبيه

- توخ الحذر كي لا تلوي صينية الثلج بقوة نظرًا لإمكانية تحطمها.


صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام صانع الثلج المتحرك

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا وتخزينه.


1 اسحب صينية الثلج من صانع الثلج.

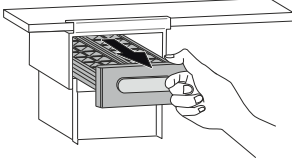

2 املا صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

3 ثم امسك صينية الثلج وادفعها إلى مكانها الأصلي.

4 امسك رافعة صينية الثلج وأدركها في اتجاه عقارب الساعة لتحرير مكعبات الثلج منها.

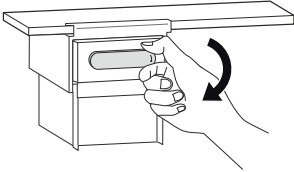


5 امسك مقبض سلة الثلج واسحبها للخارج.

ضبط مستوى درجة حرارة المجمد (5-1)

يمكن تعديل درجة الحرارة من المستوى 1 إلى المستوى 5. يوصى بضبط درجة الحرارة على المستوى 3.

- بإمكانك تقليل درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليمين، ورفع درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليسار.
- سيحافظ ضبط وحدة التحكم على المستوى 5-4 على تقليل درجة الحرارة داخل المجمد. بعد الانتهاء من التجميد السريع (المستوى 5)، اضبط وحدة التحكم على المستوى الموصى به.

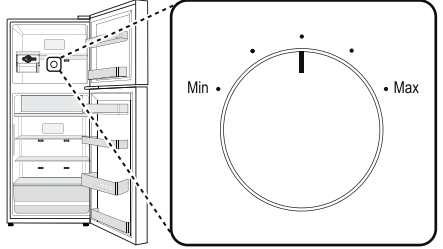

ملاحظة


- انتظر لمدة 2 أو 3 ساعات بعد توصيل الجهاز بالمأخذ قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

لوحة التحكم والوظائف

لوحة التحكم 1: داخل الثلاجة

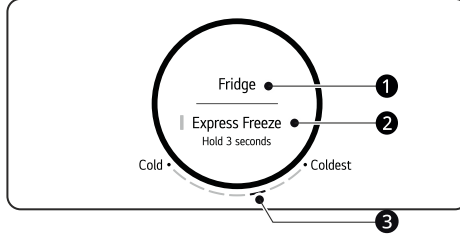

1 Fridge

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها بين بارد والأكثر برودة.

• درجة حرارة الثلاجة الأولية العادية 3.

2 Express Freeze


يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجمدة أو المتلجة بسرعة.

• يتم تمكين هذه الوظيفة وإيقافها في كل مرة تضغط فيها على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

• تتوقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

لوحة التحكم 2: داخل المجمد

أدر القرص لتحديد درجة الحرارة المرغوبة بين Min و Max.

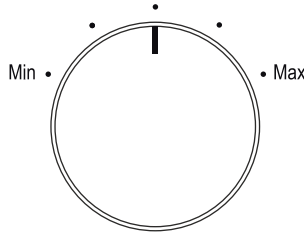

ملاحظة

- قد تختلف سلال باب وحدة الفريزر المزودة بقسم النجمتان وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

5 فلتير الهواء

نقل من الروائح الكريهة داخل حجرة الثلاجة.

ملاحظة

- لا تفكك فلتير الهواء، إذا كنت تريد استبداله، فيرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics.

6 محبب صينية

7 لوحة التحكم بدرجة حرارة الثلاجة

يعمل على تعيين درجة حرارة الثلاجة.

8 باب مبرد

يخرج الهواء البارد للحفاظ على سلة باب الثلاجة باردة.

9 رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.

يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.

10 الرف السفلي

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

⚠ تنبيه

- لا تخزن أي أغراض في الجزء الأمامي من الرف السفلي. هذه الأغراض قد تقع وتسبب إصابة أو تلفاً في الجهاز.

11 درج الثلاجة

يخزن الفاكهة والخضراوات.

12 سلة باب وحدة الثلاجة

يخزن الأطعمة الصغيرة المغلفة وحاوليات المشروبات والصلصة المبردة.

13 علبة البيض غير الثابتة


حيث يحفظ البيض.

- يمكنك نقلها واستخدامها في أي وضع ترغب فيه. ولكن تجنب استخدامها كحاوية للتلف أو وضعها أعلى وحدة الثلاجة أو درج الخضروات.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

الجزء الداخلي (نجمتان **)

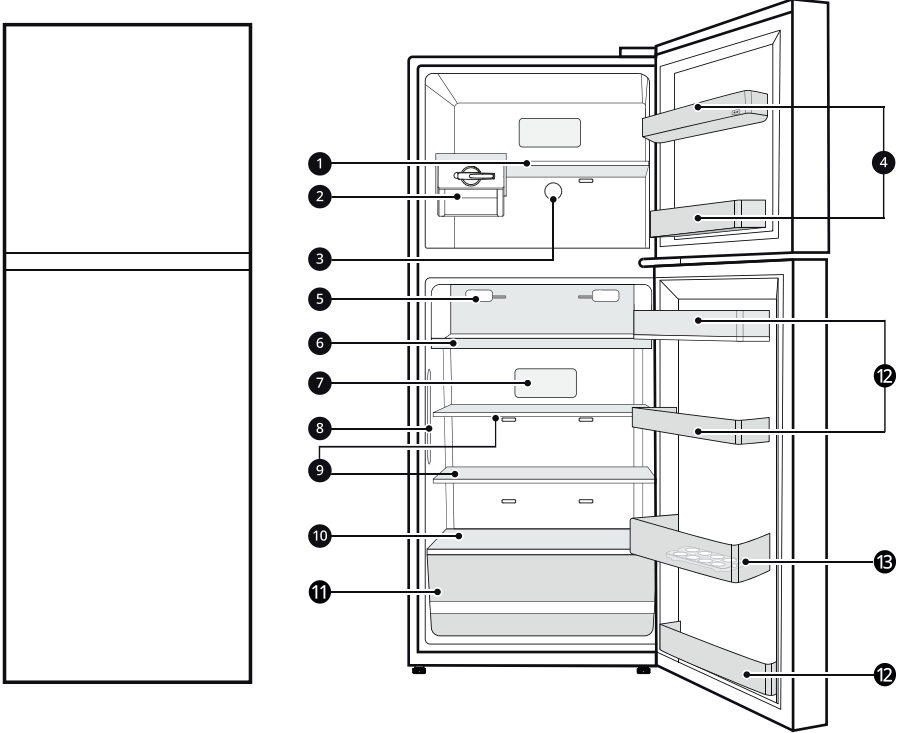

1 رف المجمد

يخزن الأطعمة المجمدة مثل اللحوم والأسماك والمثلجات.

2 صانع الثلج المتحرك

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا وتخزينه.

• يمكنك تحريك صانع الثلج على الرف من جانب إلى آخر إلى أي مكان ترغب في وضعه فيه.

3 وحدة التحكم في درجة حرارة الفريزر

تنظم وحدة التحكم هذه تدفق الهواء الداخل إلى وحدة الفريزر عن طريق ضبطه بتوازن مناسب.

4 سلة باب وحدة الفريزر

يخزن مجموعات صغيرة من الطعام المجمد المغلف. لا تقم بتخزين المثلجات أو الأطعمة التي ستخزن لفترة طويلة من الوقت.

تجميد الحد الأقصى لكمية الطعام

في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة يراد تخزينها، يجب إخراج صانع الثلج خارج الجهاز ويجب رص الأطعمة مباشرة على الرفوف في وحدة المجمد.

ملاحظة

- قم بإدخال صانع الثلج في مكانه الصحيح.

حجرو ذات نجمتين

- يمكن استخدام الدرج أو سلة التخزين (E2) ذات النجمتين لتخزين الثلج والطعام من -12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقاً، أو لتخزين المثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلج.
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

- لا تضع الأطعمة غير المجمدة بحيث تلامس الأطعمة المجمدة بشكل مباشر. قد يكون من المهم تقليل الكمية المراد تجميدها عند الحاجة إلى التجميد يوميًا.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البُراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُقطر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضراوات.
- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتغذيته.
- برّد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- لا تفرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءًا أكثر من الحد اللازم.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضراوات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

أقصى كفاءة تجميد

- تنتج وظيفة Express Freeze التجمد للقيام بأقصى كفاءة تجميد له. بشكل عام، تستغرق هذه الوظيفة مدة تصل إلى 21 ساعة وسيتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.
- يجب تشغيل وظيفة Express Freeze قبل وضع الأطعمة الطازجة في حجرة المجمد.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال والرفوف.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يتكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
 - تأكد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليسمح بإغلاق الباب بالكامل.
 - قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجيرات الجهاز.
 - إذا ترك جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فأغلقه، وقم بإذابة الثلج المتراكم فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- #### إنذار فتح الباب
- يصدر الإنذار صوتاً ثلاث مرات بفواصل زمنية مدته ثلاثين ثانية في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه بإحكام في خلال دقيقة واحدة.

ملاحظة

اتصل بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أو عية محكمة الغلق.
- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والمُصنِّع (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة


- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه فني التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التجهيز لنقل الجهاز

- 1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز .
- 2 قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيتته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز .
- 3 قم بتثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشريط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز .
- 4 قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسي.
- 5 بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

1 أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدناه عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

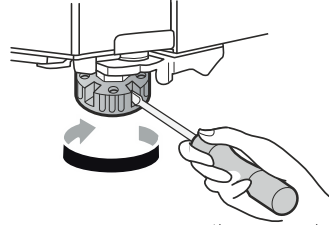

2 افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.

تشغيل الطاقة

توصيل الجهاز

بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في مقبس خرج.

ملاحظة


- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاث أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.

التركيب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جدًا بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

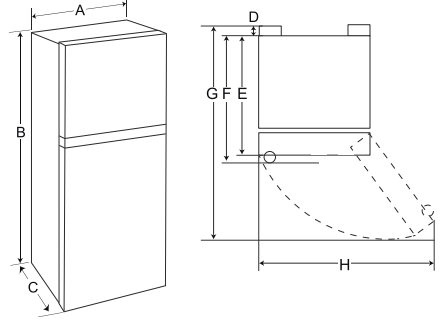

- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
- يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"	فئة المناخ
32+ - 10+	SN (درجة الحرارة الممتدة)
32+ - 16+	N (درجة الحرارة)
**38+ - 18+ / 38+ - 16+	ST (شبه استوائي)
18+ / 43+ - 16+ / *43+ - 10+ **43+ -	T (استوائي)

* أستراليا، الهند، كينيا

** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

ضبط مستوى الجهاز

ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعينًا بالتعليمات أدناه.

النوع (مم)	-
b	a
700	700
1720	1760
680	680
5	5
675	675
-	-
1309	1309
1212	1212

ملاحظة

- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

التشغيل

- لا تلمس الطعام المجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدي مبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.
- قد يتعرض الزجاج المقسّي على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.
- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة الفريزر.
- احرص ألا تعلق يداك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة

- لا تنظف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها لتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- لإزالة الصقيع من الجهاز، تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- تخلص من الثلج داخل صندوق الثلج في وحدة الفريزر أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب ويتسبب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوءة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع أية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازًا قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.

التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

استبدال كابل الطاقة

إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر

تنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

- لا تعتمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصّل الجهاز بمحوّل متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوّدًا بمصهر منفصل.
- تجنب استخدام مأخذ متعدد المقابس وغير مؤرض بشكل مناسب (محمول). في حال استخدام مأخذ مؤرض بشكل مناسب متعدد المقابس (محمول)، استخدم المأخذ متعدد المقابس الذي يتحمّل سعة تيار تساوي أو تزيد على السعة المقننة للجهاز، واستخدمه فقط للجهاز وحده.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألوف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- لا توصّل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يُصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.

- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعريضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل المواقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كبل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتوصيل مهايئ القابس أو أية ملحقات أخرى بقابس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.

- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإزالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم أجهزة كهربائية داخل الثلاجة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسد مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومُخفف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تنظف الجهاز بفُرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنج ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية أسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والنزل وأماكن إقامة النزلاء الأخرى؛
 - بيئات تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛
 - خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منهما.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعددة المخرج/المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائماً على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. وإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائماً على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.	
تحذير	
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.	
تنبيه	
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.	

تحذير

-  **تحذير**
• لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3 اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام.
- 3 تحذير
- 8 تنبيه

التركيب

- 10 قبل إجراء التركيب
- 10 ضبط مستوى الجهاز
- 11 تشغيل الطاقة
- 11 تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

- 12 قبل الاستخدام
- 14 خواص المنتج
- 16 لوحة التحكم
- 17 صانع الثلج
- 18 درج التلاجة
- 19 سلة الباب
- 19 الرف

الوظائف الذكية

- 20 تطبيق LG ThinQ
- 20 التشخيص الذكي

الصيانة

- 21 التنظيف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 22 قبل الاتصال للحصول على الخدمة

دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب وبضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

