

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
RAD	11
Napomene za rad	11
Dijelovi i funkcije	11
Bežični daljinski upravljač	12
Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja	16
Upotreba funkcije načina rada	16
Upotreba funkcije načina ispuha	18
Upotreba funkcije brzine ventilatora	19
Upotreba funkcije smjera protoka zraka	19
Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja	20
Upotreba funkcije spavanja	21
Upotreba funkcije uštede energije	21
Upotreba tihe funkcije	22
Upotreba funkcije automatskog čišćenja	22
Pozadinsko osvjetljenje	22
Prilagođavanje rasvjete unutarnje jedinice	22
Odabir korisničke svjetlosne scene	23
ODRŽAVANJE	24
Čišćenje filtra zraka	26
RJEŠAVANJE PROBLEMA	27

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.

- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.

- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

** OPREZ**

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirate sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filteru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

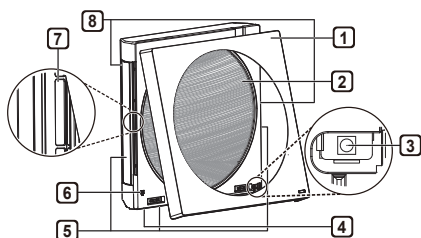

- 1** Prednja ploča
- 2** Unutarnji poklopac (fiksni)
- 3** Prijamnik signala
- 4** Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 5** Izlaz zraka
- 6** Tipka za uključivanje/isključivanje
- 7** Filter zraka
- 8** Usmjerivač zraka (vertikalna lopatica)

Vanjska jedinica

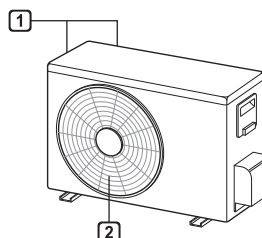

- 1** Otvori ulaza zraka
- 2** Otvori izlaza zraka

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne bljedjeti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.




- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

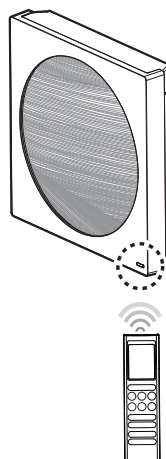


NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijamnik signala.
- U slučaju funkcije koja nije predviđena u proizvodu, proizvođač ne emitira zvučni signal kada se pritisne tipku za tu funkciju na daljinskom upravljaču.

Postavljanje trenutnog vremena

- 1 Pritisnite tipku **Set/Clear** i držite dulje od 3 sekunde.
 - Na dnu zaslona treperi ikona AM/PM.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.

- 3 Pritisnite tipku **Set/Clear** za završetak.

NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F (Neobavezno)


Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite tipku  oko 5 sekundi.


Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača

Možete upotrijebiti tipku **On/Off** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.

- 1 Otvorite prednju ploču.
 - Izvucite donji dio prednje ploče i podignite ga.

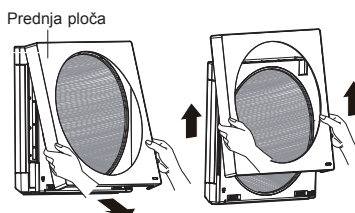

- 2 Pritisnite tipku **On/Off**.

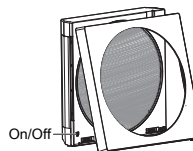


NAPOMENA

- Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Temperaturu ne možete mijenjati kada upotrijebite brzu tipku za uključivanje/isključivanje.
- Za modele samo s hlađenjem temperatura se postavlja na 22 °C
- Za modele s hlađenjem i grijanjem temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača


Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

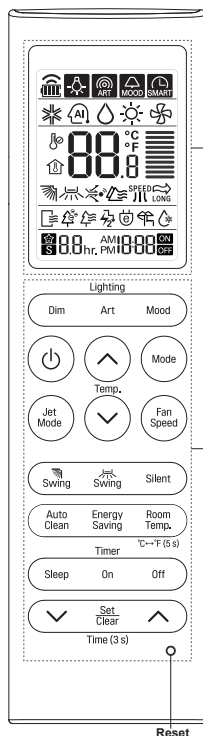

1 Tipka	2 Prikaz zaslona	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja.
 Temp. 	88 °C	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.
Mode		Za odabir načina hlađenja.
		Za odabir načina grijanja.
		Za odabir načina odvlaživanja.
		Za odabir načina ventilatora.
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.
Jet Mode	Po	Za brzu promjenu sobne temperature.
Fan Speed		Za prilagodbu brzine ventilatora.
 Swing 		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

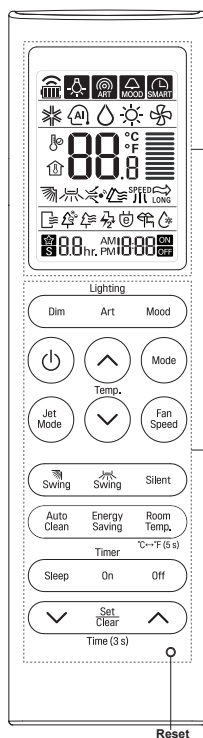

1 Tipka	2 Prikaz zaslona	Opis
Lighting Dim Art Mood		Za prilagodbu svjetline unutarnjeg osvjetljenja i odabir scene za rasvjetu.
Timer Sleep On Off		Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja automatski u željeno vrijeme.
Room Temp.		Za prikaz sobne temperature.
°C↔°F (5 s)		Za promjenu jedinice između °C i °F
Auto Clean		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.
Energy Saving		Za smanjivanje potrošnje energije.
Silent		Za smanjenje buke vanjske jedinice.
Set/ Clear	-	Za podešavanje/otkaz funkcije i programiranja.
	-	Za prilagodbu vremena.
Time (3 s)	-	Za podešavanje točnog vremena.
Reset	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA


- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja

Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.

Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- Otvorite prednju ploču.
 - Izvučite donji dio prednje ploče i podignite ga.
- Pritisnite tipku **On/Off** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite tipku **On/Off** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

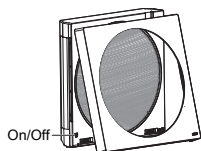


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **On/Off** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.


Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

Model samo s hlađenjem

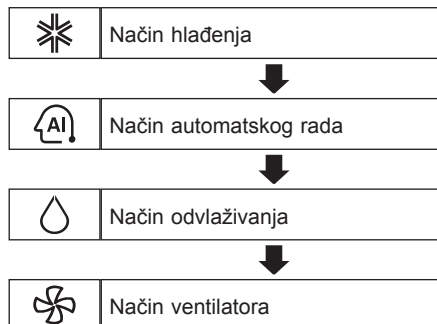

Model s hlađenjem i grijanjem

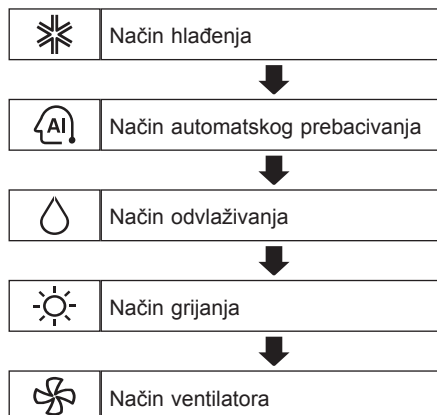

Način hlađenja

- Uključite uređaj.
- Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali način hlađenja.
 - ❄ prikazuje se na prikazu zaslona.
- Pritisnite tipku ili za postavljanje željene temperature.

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Model s hlađenjem i grijanjem

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na $\pm 2^{\circ}\text{C}$


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Model samo s hlađenjem

U ovom načinu rada brzina ventilatora i temperatura prilagođavaju se automatski na temelju sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali kod željene radnje ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

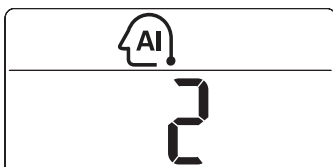

Kod	Opis
2	Hladno
1	Malo hladno
0	Održavanje sobne temperature
-1	Malo toplo
-2	Toplo

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora, ali možete postaviti usmjerivač zraka na automatsku rotaciju.

Upotreba funkcije načina ispuha

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Model s hlađenjem i grijanjem: Funkcija načina ispuha dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.
- Model samo s hlađenjem: Funkcija načina mlaza dostupna je s načinima hlađenja, odvlaživanja, ventilatora i automatskog rada te s funkcijom pročišćavanja zraka.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **Jet Mode**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Način ispuha u grijanju nije dostupan na nekim modelima.
- Način ispuha u hlađenju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 18 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Način ispuha u grijanju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 30 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Prirodnog vjetra

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vjetra.



Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Sa svakim pritiskom na tipku **Swing**, postavke smjera strujanja zraka mijenjaju se sljedećim redoslijedom:

–  : Njihanje okomito  → lopatica zatvorena  → zadani smjer rada

–  : Njihanje vodoravno  → zadani smjer rada

NAPOMENA

- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite tipku  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja

Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Postavljanje brojača uključivanja


- 1 Pritisnite tipku **On**.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku $\downarrow$ ili $\uparrow$ kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **Set/Clear** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Postavljanje brojača isključivanja

- 1 Pritisnite tipku **Off**.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku $\downarrow$ ili $\uparrow$ kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **Set/Clear** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje postavke brojača

- 1 Pritisnite tipku **On(Off)** da otkažete **On(Off)** timer.
 - Ikona **ON(OFF)** trepće na dnu zaslona.
- 2 Pritisnite tipku **Set/Clear** za završetak.

NAPOMENA

- Za otkaz svih programa, pritisnite tipku **Set/Clear**.

Upotreba funkcije spavanja

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **Sleep**.
 - Ikona  trepće na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **Set/Clear** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.
- Kada se podesi timer dok je uključena unutarnja rasvjeta, automatski se postavlja slaba razina rasvjete.

Upotreba funkcije uštede energije

Ovom se funkcijom smanjuje potrošnja energije tijekom hlađenja i povećava se postavljena temperatura na optimalnu razinu za udobnije okruženje. Temperatura se automatski postavlja na 22 °C ako je poželjna temperatura manja od 22 °C. Temperatura se održava ako je iznad 22 °C.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način hlađenja.
- 3 Pritisnite tipku **Energy Saving**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite tipku **Silent**.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **Mode** ili **Energy Saving** ili **Jet Mode**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.
- Kapacitet se može smanjiti kada je odabrana tiha funkcija vanjske jedinice.
- Na određenoj temperaturi, tiha funkcija neće raditi radi zaštite sustava.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite tipku **Auto Clean**.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Neke funkcije ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.

Pozadinsko osvjetljenje

- Prilikom podešavanja Uključeno / Isključeno, temperature, načina rada i brzine ventilatora, ovaj uređaj nudi povratnu svjetlost. Ako promijenite svjetlinu unutarnje rasvjete, također se mijenja svjetlina povratne svjetlosti. Čak i kad se unutarnja rasvjeta isključi, osvjetljenje povratnog svjetla se ne isključuje.
- Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o modelu.

Prilagođavanje rasvjete unutarnje jedinice

- Više puta pritisnete tipku **Dim** i promijenite svjetlinu unutarnje rasvjete na 20 %, 40 %, 100 % ili 0 %.
- Ako podesite funkciju Dim, zaslon se nakon nekog vremena vraća na prethodni prikazani zaslon.
- Ako pritisnete tipku **Art** ili **Mood** pri svjetlini 0 %, svjetlina se povećava na 100 %. Zatim, ako pritisnete tipku **Dim**, svjetlina se vraća na 0 %.
- Čak i kad je klima uređaj isključen, korisnik može odabrati scenu osvjetnjenja, a svjetlina se može podesiti.
- Kada je uređaj isključen, svjetlo će ostati na razini podešene svjetline, no to se može podesiti na 0 % (isključeno) pritiskom na **DIM** više puta.


Broj	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (isključeno)

Odabir korisničke svjetlosne scene

Kontrola Umjetnosti

Za prilagodbu scene artističkog osvjetljenja, pritisnite tipku **Art** uzastopno od koraka 1 do koraka 3 i odaberite željenu scenu.

- Relaksirajuća, romantična : Svjetlost se mijenja u 4 boje.
- Rotacija boja : Svjetlost se mijenja u 8 boja.

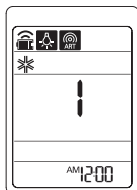


Broj	Art
1	Relaksirajuća
2	Romantična
3	Rotacija boja

Kontrola raspoloženja

Za prilagodbu scene osvjetljenja raspoloženja, pritisnite tipku **Mood** uzastopno od koraka 1 do koraka 10 i odaberite željenu scenu.

- Raspoloženje : Svjetlo postaje tamnije i ne mijenja boju.

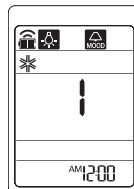


Broj	Mood
1	Bijela
2	Žuta
3	Roze
4	Narančasta
5	Svijetlo žuta
6	Zelena
7	Tirkizna
8	Nebo plava
9	Plava
10	Purpurna

UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

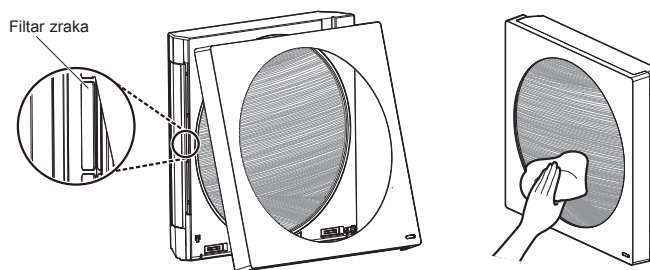

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče (Posavjetujte se s tehničarom).	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje


NAPOMENA

- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtara. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.


Čišćenje filtra zraka

Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Izvucite donji dio prednje ploče i podignite ga.

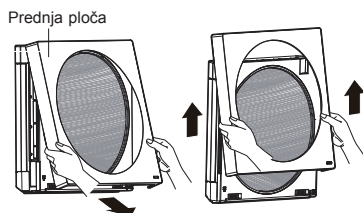


- 3 Izvadite filter za zrak.

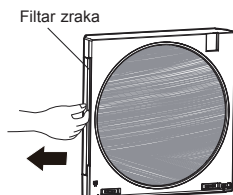


- 4 Očistite filter usisavačem ili toplom vodom. Ako je prljavštinu teško ukloniti, isprati filter u mlakoj vodi s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.

- 6 Umetnite filter u uređaj.

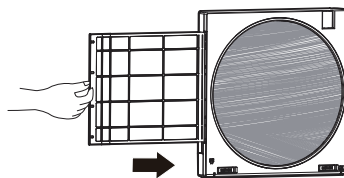

- 7 Objesite kuku prednje ploče na unutarnji poklopac i pritisnite donji dio prednje ploče sve dok ne klikne.

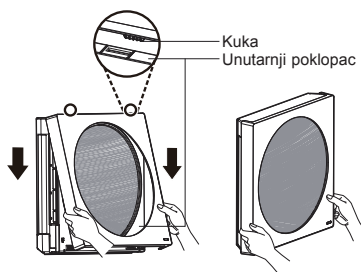

NAPOMENA

- Filter zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filter zraka ne sastavi ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.
- Ako ne objesite kuku u položaju, to može uzrokovati rupu između prednje ploče i unutrašnjeg poklopca. Zatim otvorite prednju ploču i provjerite da je kuka obješena.
- Donji dio prednje ploče može se njihati prilikom rukovanja jer prednja ploča ima prostor za lagano pomicanje.
- Značajka se može mijenjati u skladu s tipom modela.

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice.	Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska.	
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline.	
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.	
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja.	
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen.	Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano.	Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje.	- Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak.	Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme.	Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna.	- Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno.	• Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav.	• Očistite filtari zraka jednom svaka 2 tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka.	• Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način ispuha za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe.	• Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutačne temperature.	• Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini je izvor grijanja.	• Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora.	• Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. • Prebacite način rada na rad hlađenja.
	Vanjska je temperatura previsoka.	• Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada.	• U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može prilagoditi.	Odabran je način ventilatora ili način mlaza.	• U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje.	• Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada.	• Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja.	Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu.	Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.	Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj.	Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka.	Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi.	Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja.	U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska.	Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Bilješka

