



사용설명서

사운드바

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품은 사용하기 전에 사용설명서를
읽어주세요.


모델

SP2

사운드바 퀵 가이드

| 순서대로 쉽게 설치하고 사용하기

① TV와 본 기기를 광케이블 또는 HDMI 케이블로 연결하세요.

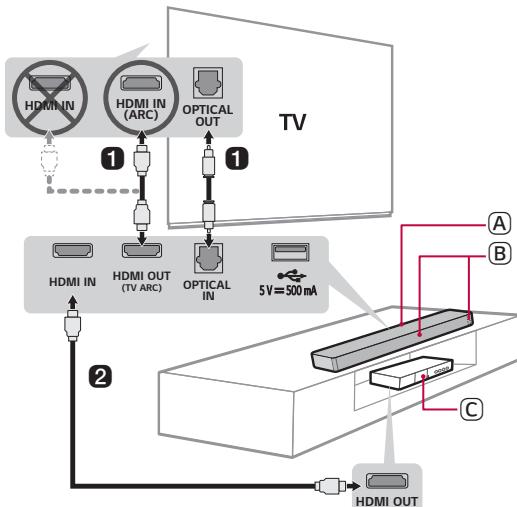

Ⓐ 본 기기

Ⓑ 리모컨 수신부 / 상태 LED (→ 7페이지 “
상태 LED”를 보세요)

Ⓒ 외부 기기 - (블루레이 디스크 플레이어, 게임기
등)

- ② 외부 기기가 있다면, 본 기기와 외부 기기 (블루레이 디스크 플레이어, 게임기 등)를 HDMI 케이블로 연결하세요.

③ TV 소리를 본 기기로 듣기 (→ 11, 13, 14페이지 “광케이블로 연결하기”, “LG 사운드 싱크 (무선) 연결하기”, “HDMI 케이블로 연결하기”를 보세요)

- ① 맨 위 LED가 하얀 색으로 켜질 때까지 **기능**  버튼을 반복해서 누르세요.
② TV의 설정 메뉴에서 출력 스피커를 [HDMI ARC] 또는 [광디지털] 또는 [외부 스피커]로 선택하세요.

④ 스마트폰과 본 기기를 블루투스로 연결하기 (→ 19페이지 “블루투스로 연결하기”를 보세요)

- ① 스마트폰에서 **설정**  버튼을 찾아 누른 다음  **Bluetooth**를 선택하세요.
 블루투스 기능을 켜세요. ( **끄기** >  **켜기**)
② 본 기기의 **블루투스 페어링 (연결)**  버튼을 누르세요. 잠시 뒤에 두 번째 LED가 파란색으로 깜박입니다.
③ 스마트폰에서 본 기기를 찾아 누르세요. 본 기기는 “LG SP2 (XX)”로 나타납니다.

⑤ LG Sound Bar 앱 연결하기 (→ 22페이지 “LG Sound Bar 앱 연결하기”를 보세요)

- ① 스마트폰의 Google Play 또는 App Store에서 **LG Sound Bar** 앱을 설치하세요.
② 본 기기와 스마트폰이 연결되면 **LG Sound Bar** 앱을 사용하여 본 기기를 조작할 수 있습니다.

사운드바 콤 가이드

- 2 순서대로 쉽게 설치하고 사용하기

설치하기

- 5 기기 연결하기

제품 들여다보기

- 6 앞면

- 8 뒷면

- 9 리모컨 알아보기

TV와 연결하여 사용하기

- 11 광케이블로 연결하기
13 LG 사운드 싱크 (무선) 연결하기
14 HDMI 케이블로 연결하기

외부 기기와 연결하여 사용하기

- 16 HDMI 케이블로 연결하기
18 광케이블로 연결하기

오디오로 사용하기

- 19 블루투스로 연결하기
22 LG Sound Bar 앱 연결하기
24 USB 저장 장치 연결하기

벽걸이로 설치하기

- 26 벽걸이 설치 전 확인하기
27 본 기기를 벽걸이로 설치하기

안전을 위해 주의하기

- 29 안전을 위한 주의 및 경고 안내
29 설치할 때 알아두기
29 사용할 때 알아두기
30 보관과 유지하기

고장 신고 전 확인하기

- 31 문제 해결하기

부록


- 33 제품 규격
35 등록 상표와 라이선스

설치하기

| 기기 연결하기


설치가 완료되면 하기와 같은 순서로 사운드바 전원 케이블을 꽂으세요.

- 1 본 기기 뒷면의 **AC IN** (AC 입력) 단자에 전원 케이블을 꽂으세요.
- 2 전원 케이블이 연결된 본 기기를 콘센트에 꽂으세요. 본 기기 전면의 맨 위 LED가 빨간색으로 켜집니다.

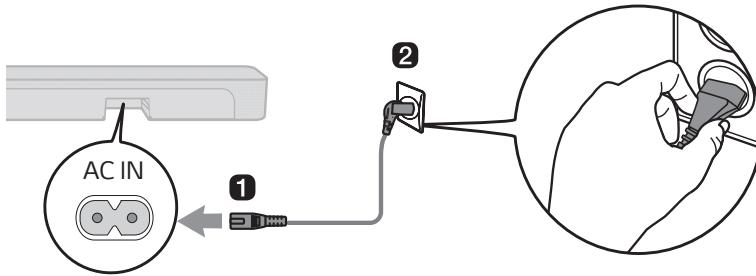

제품 들여다보기

| 앞면

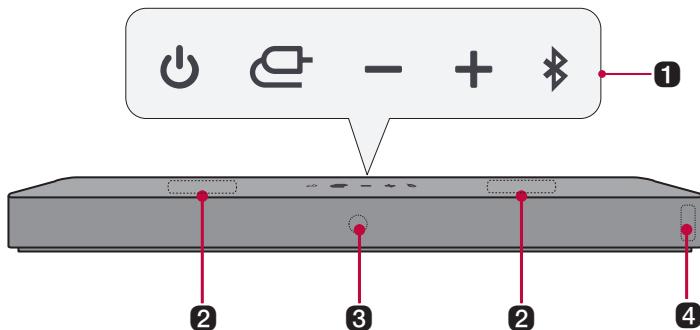

① 전원

본 기기를 켜고 끕니다.

기능

버튼을 반복해서 눌러 원하는 기능이나 입력 모드를 선택합니다.

기능	설명
OPTICAL/ HDMI ARC	광케이블, ARC 또는 LG 사운드 싱크 지원 TV와 연결합니다.
블루투스	블루투스로 연결합니다.
LG TV	LG 사운드 싱크 지원 TV (무선)과 연결합니다.
HDMI IN	HDMI 입력 단자에 연결합니다.
USB	USB 저장 장치로 연결합니다.

소리(크기)

스피커의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

블루투스 페어링

(연결)

3분 동안 본 기기와 스마트폰과 같은 블루투스 기기를 페어링(연결) 할 수 있습니다. (→ 19페이지 “블루투스로 연결하기”를 보세요)

3분 동안 본 기기와 사용자의 LG TV를 페어링(연결) 할 수 있습니다. (→ 13페이지 “LG 사운드 싱크 (무선) 연결하기”를 보세요)

② 패시브 라디에이터




베이스 음질을 향상시킵니다.

③ 리모컨 수신 장치

리모컨에서 내보내는 무선 신호를 받습니다.



④ 상태 LED

- 입력 모드와 소리(크기) 설정은 빨간색/연두색/하얀색/파란색/초록색 LED로 나타납니다.
- 15초간 아무런 입력이 없을 경우, 상태 LED는 자동으로 어두워집니다. 그 상태에서 버튼을 누르면 상태 LED는 다시 밝아집니다.

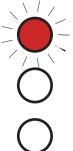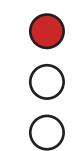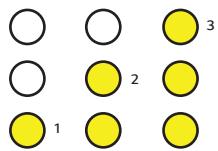전원 켜짐 / 대기	소리(크기)		
			
전원 켜짐	전원 대기	소리(크기) 조절	음소거

연두색
• 소리(크기) 높이기: 소리(크기) 단계가 일정 수준으로 높아질 때마다 LED가 하나씩 밝아지며 켜집니다.
• 소리(크기) 낮추기: 소리(크기) 단계가 일정 수준으로 낮아질 때마다 LED가 하나씩 어두워지며 꺼집니다.

연두색
(모든 LED가 깜박입니다)

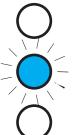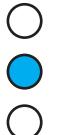기능					
					
OPTICAL / HDMI ARC	블루투스 연결 대기	블루투스	LG TV	HDMI IN	USB
하얀색	파란색 깜박임	파란색	하얀색	하얀색	초록색


✓ 알아두기

- 본 기기는 소비 전력 절감을 위해 15분 동안 외부 기기의 입력 신호가 없는 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

무선 네트워크 또는 무선 기기 연결 끊기

앱에서 자동 전원 기능을 끈 후 본 기기의 전원을 꺼주세요.

| 뒷면

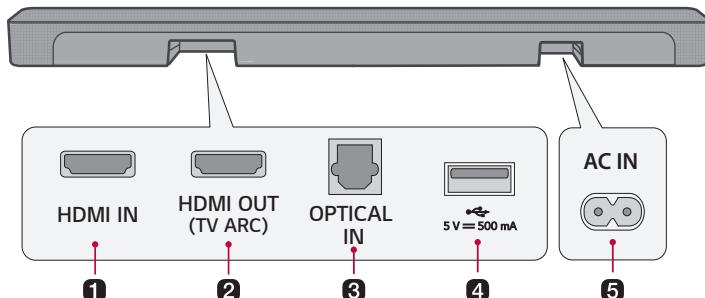

1 HDMI IN

HDMI 케이블을 꽂아서 외부 기기와 본 기기를 연결합니다.

2 HDMI OUT (TV ARC)

HDMI 케이블을 꽂아서 TV와 본 기기를 연결합니다.

3 OPTICAL IN

광케이블을 꽂아서 TV와 본 기기를 연결합니다.

4 USB 단자

USB 저장 장치를 꽂아서 본 기기로 음악을 감상합니다.


5 AC IN

AC 전원을 연결하세요


| 리모컨 알아보기

리모컨으로 본 기기의 모든 기능을 쉽고 편하게 사용하세요.

전원을 켜고 끄는 것부터 영화관 같은 입체적인 소리 효과까지 리모컨 하나로 조절할 수 있습니다.

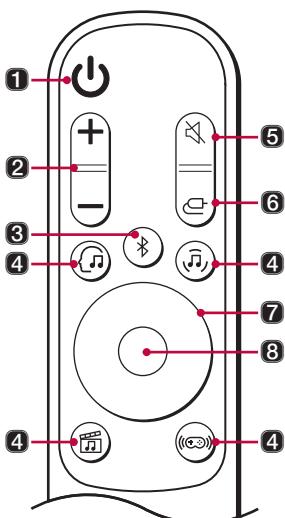

리모컨 건전지 끼우기

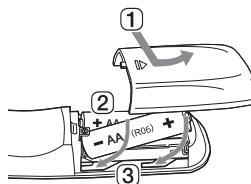

알카라인 건전지 1.5 V, AA형을 사용하세요. 건전지는 2개를 똑같이 새것으로 같아 끼우고, 리모컨 안쪽에 방향 표시대로 넣어주세요.

- ① 리모컨 뒷면의 건전지 덮개를 여세요.
- ② 건전지를 +, - 극성에 맞게 넣어주세요.
- ③ 건전지 덮개를 닫으세요.

규격에 맞지 않는 건전지로 교환할 경우 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

① 전원 (Power)

본 기기를 켜고 끕니다.

② 소리(크기) (-/+)

소리의 크기를 조절합니다.

③ 블루투스 페어링 (연결) (BT)

3분 동안 본 기기와 스마트폰과 같은 **블루투스** 기기를 페어링(연결) 할 수 있습니다. (→ 19페이지 "블루투스로 연결하기"를 보세요)

3분 동안 본 기기와 사용자의 LG TV를 페어링(연결) 할 수 있습니다. (→ 13페이지 "LG 사운드 싱크 (무선) 연결하기"를 보세요)

4 AI Sound Pro 

인공지능의 분석으로 콘텐츠에 가장 어울리는 소리를 들을 수 있습니다.

Music (음악) ((Standard (표준))) 

가장 좋은 상태의 소리를 들을 수 있습니다.

Cinema(영화) 

극장에서 영화를 감상하는 것처럼 입체적인 소리를 들을 수 있습니다.

Game(게임) 


게임에 가장 어울리는 소리를 들을 수 있습니다.

5 음소거 

본 기기에서 소리가 나오지 않게 합니다.

6 기능 

버튼을 반복해서 눌러 원하는 입력 모드나 기능을 선택합니다.

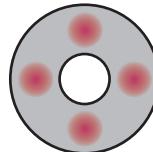7 위쪽/아래쪽/왼쪽/오른쪽 

위쪽/아래쪽: 버튼을 눌러서 내장된 우퍼의 단계를 조절합니다.

왼쪽/오른쪽: 음악을 감상할 때에 왼쪽 버튼을 누르면 이전 곡으로 이동합니다. 오른쪽을 누르면 다음 곡으로 이동합니다.

8 재생/일시정지 

감상 중에 일시정지를 하거나 재생할 수 있습니다.


TV와 연결하여 사용하기

| 광케이블로 연결하기


광케이블로 연결하여 TV 소리를 본 기기로 전송할 수 있습니다. 기존 소리에 깊고 풍부함을 더하는 다양한 입체 효과를 추가하여 실감나게 감상하세요.

광케이블로 연결해 TV 시청하기

- ❶ 광디지털 케이블 단자에 덮개가 있을 때는 먼저 양쪽 끝의 덮개를 벗기세요.

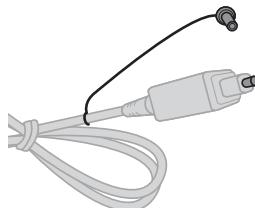

- ❷ 광디지털 케이블로 본 기기 뒷면의 **OPTICAL IN** 단자와 TV의 **광디지털 출력 (OPTICAL OUT)** 단자를 그림을 참고하여 연결하세요.

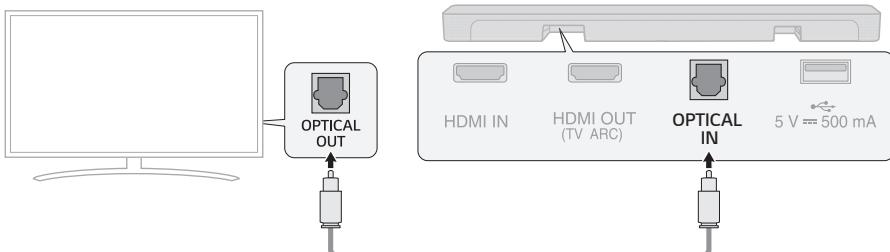

- ③ 맨 위 LED가 하얀색으로 켜질 때까지 **기능** 버튼을 반복해서 누르세요.



- ④ TV 리모컨의 **설정** 버튼을 누르고 [스피커] 메뉴로 들어가서 출력 스피커 목록 중에서 [광디지털] 또는 [외부 스피커]를 선택하세요. TV 제조사마다 설정 방법과 메뉴 이름이 다를 수 있습니다.

✓ **알아두기**

- 광 입력 신호와 ARC 신호가 동시에 연결을 시도하면 ARC 신호가 우선으로 연결됩니다.

LG TV를 사용하는 경우

광케이블로 연결된 상태에서 LG TV 리모컨으로 소리(크기)를 조절할 수 있습니다. LG TV 사운드 싱크 기능을 지원하는 TV만 이용할 수 있습니다. 지원 여부는 TV 사용설명서를 확인하세요.

LG TV 리모컨으로 작동할 수 있는 기능

소리(크기) 조절, 음소거

✓ **알아두기**



- LG TV 리모컨으로 본 기기를 이용할 때에는 TV에 설정한 소리 크기와 음소거 상태가 자동으로 본 기기에 적용됩니다.
- LG TV와 연결한 뒤에도 본 기기의 리모컨을 사용할 수 있습니다.
- LG 사운드 싱크 기능을 사용하려면 TV의 설정 메뉴에서 출력 스피커를 바꿔야 할 수도 있습니다. TV에 따라 다를 수 있습니다.

I LG 사운드 싱크 (무선) 연결하기

LG 사운드 싱크 (무선)로 연결된 상태에서 LG TV 리모컨으로 소리(크기)를 조절할 수 있습니다. 지원 여부는 TV 사용설명서를 확인하세요.

무선으로 연결해 TV 시청하기

- 1 두 번째 LED가 하얀색으로 켜질 때까지 **기능** 버튼을 반복해서 누르세요.
잠시 뒤, LED가 파란색으로 깜박입니다.
또는 **블루투스 페어링(연결)** 버튼을 누르세요. 잠시 뒤, 두 번째 LED가 파란색으로 깜박입니다.
- 2 TV 리모컨의 **설정** 버튼을 누르고 [스피커] 메뉴로 들어가서 출력 스피커 목록 중에 [LG 사운드 싱크 (무선)]를 선택하세요.
- 3 본 기기가 **블루투스**를 통해 TV와 연결되면 두 번째 LED가 하얀색으로 켜집니다.

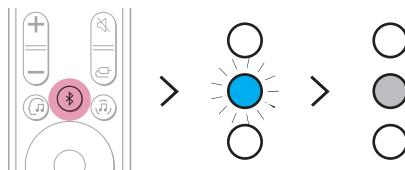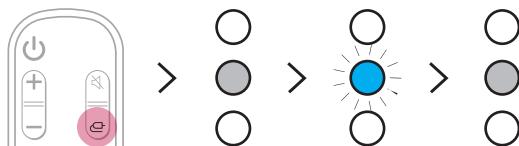

✓ 알아두기


- LG 사운드 싱크 최초 연결 이후 다시 연결할 때에는 바로 하얀색 LED로 켜집니다.
- LG TV 리모컨으로 본 기기를 이용할 때에는 TV에 설정한 소리 크기와 음소거 상태가 자동으로 본 기기에 적용됩니다.
- LG TV와 연결한 뒤에도 본 기기의 리모컨을 사용할 수 있습니다.
- **전원** 버튼을 이용하여 본 기기의 전원을 직접 끄면 LG 사운드 싱크 (무선) 연결이 끊어집니다.
- TV에 따라 **블루투스** 기능으로 연결해도 본 기기와 LG TV로 연결될 수 있습니다.

I HDMI 케이블로 연결하기

HDMI 케이블로 연결하여 TV 소리를 본 기기로 전송할 수 있습니다. 기존 소리에 깊고 풍부함을 더하는 다양한 입체 효과를 추가하여 실감나게 감상하세요.

HDMI 케이블로 연결해 TV 시청하기

- ① HDMI 케이블로 본 기기 뒷면의 **HDMI OUT (TV ARC)** 단자와 TV의 **HDMI IN (ARC)** 단자를 그림을 참고하여 연결하세요.

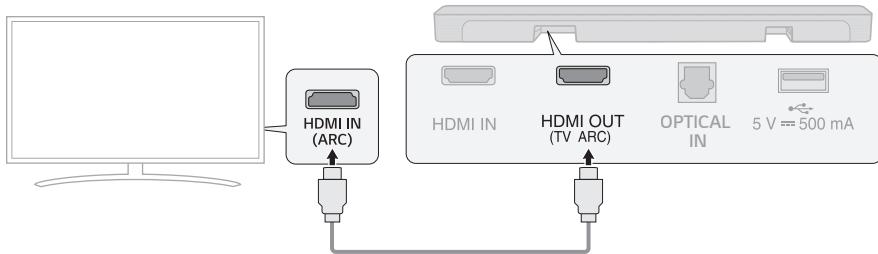

- ② 맨 위 LED가 하얀색으로 켜질 때까지 **기능** 버튼을 반복해서 누르세요.



- ③ TV 리모컨의 **설정** 버튼을 누르고 [스피커] 메뉴로 들어가서 출력 스피커 목록 중에 [HDMI ARC]를 선택하세요. TV 제조사마다 설정 방법과 메뉴 이름이 다를 수 있습니다.

✓ 알아두기

- TV에서 ARC 기능을 지원해야 하며 TV 리모컨으로 **설정** 버튼을 눌러 메뉴에서 ARC 기능을 켜야 사용 가능합니다. 자세한 설정 방법은 사용하는 TV에 따라 다르니 TV 사용설명서를 확인하세요.
- HDMI 로고가 있는 인증 케이블을 사용하세요.

SIMPLINK

- SIMPLINK는 LG TV와 HDMI로 연결된 오디오 기기, 플레이어를 TV 리모컨 하나로 간편하게 조작하는 HDMI-CEC 기능을 가리킵니다.
 - SIMPLINK를 지원하는 LG TV 리모컨으로 사용할 수 있는 기능: 전원 켜고 끄기, 소리(크기) 조절, 음소거 등
- SIMPLINK의 자세한 설정 방법은 LG TV 사용설명서에서 확인하세요.



✓ 알아두기

- 본 기기의 상태나 연결된 다른 기기에 따라 SIMPLINK 기능이 정상적으로 실행되지 않을 수 있습니다.
 - TV 회사별 HDMI-CEC 이름: LG 심플링크(SIMPLINK), 소니 BRAVIA Sync/Link, 필립스 EasyLink, 삼성 Anynet+ 등


외부 기기와 연결하여 사용하기

| HDMI 케이블로 연결하기


본 기기에 TV와 외부 기기(게임기, DVD 플레이어 등)를 HDMI 케이블로 연결해 깊고 웅장한 사운드를 즐길 수 있습니다.

HDMI 케이블로 연결해 외부 기기 감상하기

- ① 블루레이 디스크 플레이어, DVD 플레이어 같은 외부 기기와 본 기기를 HDMI 케이블로 연결하세요. 아래 그림을 참고하여 연결하려는 기기의 **HDMI 출력 (HDMI OUT)** 단자와 본 기기 뒷면의 **HDMI IN** 단자를 연결하세요.
- ② HDMI 케이블로 본 기기 뒷면의 **HDMI OUT (TV ARC)** 단자와 TV의 **HDMI IN (ARC)** 단자를 연결하세요.

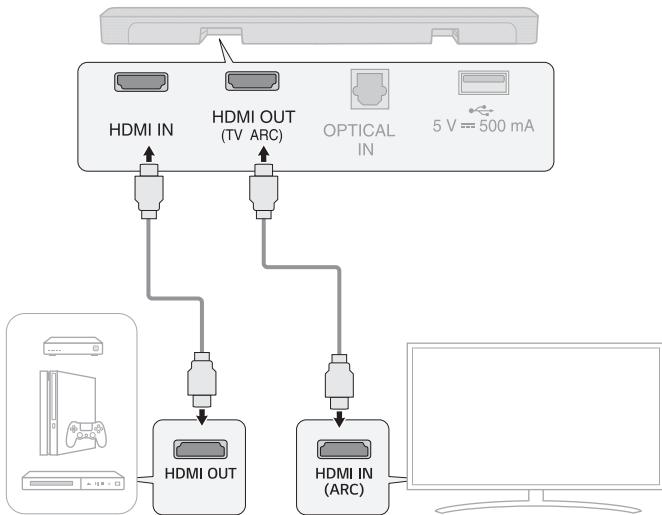

③ 세 번째 LED가 하얀색으로 켜질 때까지 **기능** 버튼을 반복해서 누르세요.

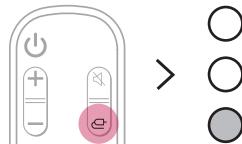

④ 외부 기기와 본 기기가 정상적으로 연결되면 본 기기의 소리를 들을 수 있습니다.

✓ 알아두기


- 블루레이 디스크 플레이어나 TV 같은 외부 기기의 설정 메뉴에서 음성 출력 설정을 확인하세요. 음성 출력은 [No encoding], [Bitstream], [Auto] 또는 [Pass through]로 설정해야 합니다. 자세한 설정 방법은 연결하려는 외부 기기의 사용설명서를 확인하세요.
- HDMI 로고가 있는 인증 케이블을 사용하세요.

| 광케이블로 연결하기


본 기기에 TV와 외부 기기(게임기, DVD 플레이어 등)를 광케이블로 연결해 깊고 웅장한 사운드를 즐길 수 있습니다.

광케이블로 연결해 외부 기기 감상하기

- ① 광디지털 케이블로 본 기기 뒷면의 **OPTICAL IN** 단자와 TV나 DVD 플레이어 같은 디지털 기기의 **광디지털 출력 (OPTICAL OUT)** 단자를 그림을 참고하여 연결하세요.

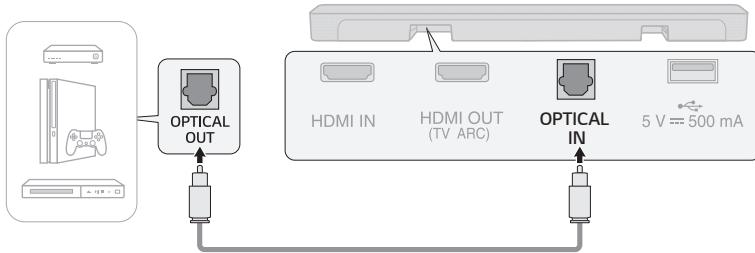

- ② 맨 위 LED가 하얀색으로 켜질 때까지 **기능** 버튼을 반복해서 누르세요.

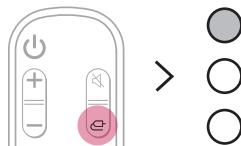

오디오로 사용하기

| 블루투스로 연결하기

블루투스 기기에 저장된 음악 파일을 재생하거나 음악 관련 앱을 실행해서 본 기기로 감상할 수 있습니다.


먼저 확인하세요!

- 본 기기에 연결하려는 **블루투스** 기기는 아래 조건을 지원해야 합니다.
 - 버전: 4.0 이상
 - 코덱: SBC, AAC
- 블루투스** 기기의 종류와 모델에 따라 본 기기와 연결하는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 연결 방법은 **블루투스** 기기의 사용설명서를 확인하세요.


스마트폰의 블루투스 기능 켜기

스마트폰의 **설정** 화면에서 [**블루투스**] 메뉴를 선택하세요. 메뉴로 들어가는 단계는 스마트폰 제조사와 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 본 기기를 켜세요.
- 2 본 기기의 **블루투스 페어링 (연결)**  버튼을 누르세요. 두 번째 LED가 파란색으로 깜박입니다.

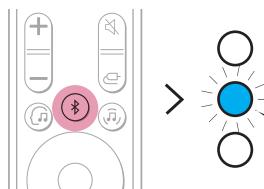

- 3 스마트폰의 바탕화면에서 **설정**  /  버튼을 찾아 누른 다음  **Bluetooth**를 선택하세요.

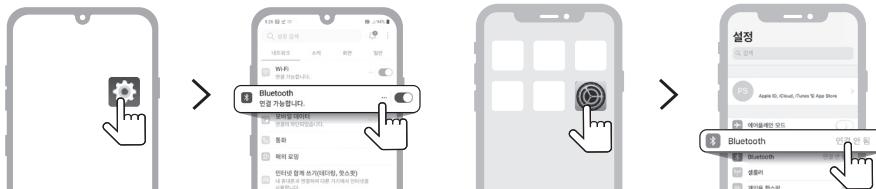


<안드로이드 폰>


<아이폰>

- 4 **블루투스** 기능을 켜세요. ( **끄기**) > ( **켜기**)

- 5 스마트폰 화면에 연결 가능한 기기 목록이 나타납니다.
“LG SP2 (XX)” 이름을 찾아 누르세요.

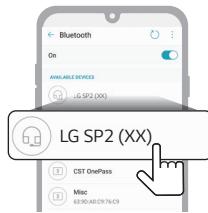

- 6 본 기기와 스마트폰이 **블루투스**로 연결되면 파란색 LED가 깜박임을 멈춥니다.

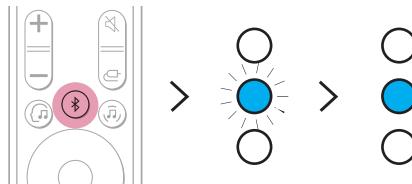

- 7 “LG SP2 (XX)”가 검색이 안 될 때, 안드로이드 폰은 오른쪽 위의 **새로 고침** 을 누르고 아이폰은 **블루투스**를 껐다가 다시 켜보세요.



〈안드로이드 폰〉



〈아이폰〉

- 8 스마트폰의 음악 앱을 선택하여 음악을 재생하세요.



✓ 알아두기

- **블루투스** 기기가 본 기기와 가까이 있을수록 연결 상태가 좋습니다.
- 본 기기의 **블루투스 페어링(연결)** 버튼을 눌러서 블루투스를 선택했지만 **블루투스** 기기와 연결되지 않았을 때에는 파란색 LED가 깜박입니다. 블루투스 기기의 상태를 확인하세요.
- **블루투스** 기능을 사용할 때 소리(크기)를 적절히 조절하세요.
- XX는 본 기기의 맥어드레스 마지막 2자리입니다. 예를 들어 맥어드레스가 9C:02:98:4A:F7:08 이면 "LG SP2 (08)"로 나타납니다.

I LG Sound Bar 앱 연결하기

LG Sound Bar 앱은 다양한 스마트 기기를 등록하여 편리하게 이용하는 앱 서비스입니다.

먼저 확인하세요!

- **LG Sound Bar** 앱은 아래 버전에서 이용할 수 있습니다.
 - Android™ 운영 체제: 버전 5.0 이상
 - iOS 운영 체제: 버전 10 이상

앱 설치하기

스마트폰에 **LG Sound Bar** 앱을 설치하세요. **LG Sound Bar** 앱을 설치하려면 QR 코드를 인식하는 앱으로 스캔하는 방법과 Google Play 또는 App Store를 이용하는 방법이 있습니다.

QR 코드로 다운로드하기

- ❶ QR 코드를 인식하는 앱으로 옆의 QR 코드를 스캔하세요.
- ❷ **LG Sound Bar** 앱을 다운로드할 수 있는 페이지로 이동합니다. 해당 앱을 눌러 설치하세요.



<안드로이드 폰 OS>




<아이폰 OS>

Google Play 또는 App Store를 이용하여 다운로드하기

스마트폰의 Google Play 또는 App Store에서 **LG Sound Bar** 앱을 찾은 후 설치하세요.



〈안드로이드 폰〉

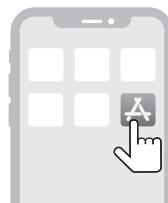

〈아이폰〉

✓ 알아두기

- 메뉴로 들어가는 단계는 스마트폰 제조사와 스마트폰 OS 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- Google, Android, Google Play는 Google LLC의 상표입니다.


I USB 저장 장치 연결하기

음악 파일이 저장된 USB 저장 장치를 본 기기와 연결해 고음질로 즐길 수 있습니다.

본 기기와 USB 저장 장치 연결하기

❶ 본 기기 뒷면의 USB 단자에 USB 저장 장치를 꽂으세요.

- USB 저장 장치 허브나 USB 저장 장치 케이블로 연결한 기기는 본 기기로 재생할 수 없습니다.
- 별도의 드라이브를 설치해야 하는 USB 저장 장치 또는 저장 장치형 MP3 플레이어, 카드 리더기는 연결할 수 없습니다.

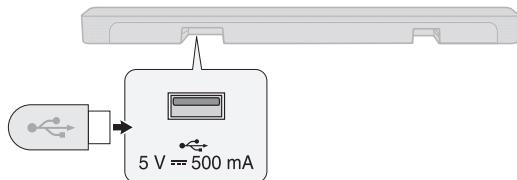


❷ 세 번째 LED가 초록색으로 켜질 때까지 기능 버튼을 반복해서 누르세요.



❸ 리모컨의 재생/일시정지 버튼을 눌러 음악을 감상하세요.



재생

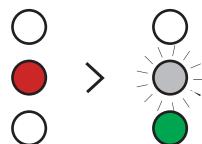

일시정지

✓ 알아두기

- USB 저장 장치를 좀 더 쉽게 꽂고 빼기 위해서 USB 젠더를 따로 구매하면 좋습니다.
- USB 젠더는 USB 2.0 확장 케이블로 구매하세요.
- USB 저장 장치의 용량이 클 경우에는 파일을 탐색하는데 몇 분 이상이 걸릴 수 있습니다.
- 데이터 유실은 LG전자에서 책임지지 않습니다. 데이터 유실로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업하세요.
- FAT16/FAT32/NTFS 형식만 지원합니다. exFAT 형식은 지원하지 않습니다.

지원 가능한 USB 저장 장치

MP3 플레이어	플래시 타입 MP3 플레이어
USB 플래시 기기	USB 2.0 이상

일부 USB 저장 장치는 본 기기에서 인식되지 않을 수 있습니다.

재생 가능 파일 규격

파일 확장자	샘플링 주파수	비트레이트
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

파일 확장자	샘플링 주파수
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- 재생 가능한 파일 수: 2,000개 이하
- 최대 디렉토리 수: 200개 이하
- DRM (디지털 저작권 관리)으로 보호된 파일은 본 기기에서 재생할 수 없습니다.
- USB 저장 장치 안의 동영상 파일은 재생되지 않습니다.

벽걸이로 설치하기

| 벽걸이 설치 전 확인하기

본 기기는 벽에 설치할 수 있습니다.


본 기기를 직접 벽에 설치할 때에는 아래 안내를 따르세요.

먼저 확인하세요!


- 벽걸이형으로 설치한 뒤에는 외부 기기와 케이블을 연결하기가 어려울 수 있습니다. 먼저 외부 기기와 연결 케이블을 본 기기에 꽂고 나서 설치하세요.
- 벽걸이형으로 설치하고 사용할 때는 아래의 내용에 주의하세요. 본 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.
 - 벽걸이로 설치된 기기 위에 물건을 옮겨놓지 마세요.
 - 벽걸이로 설치된 기기가 떨어지지 않도록 고정용 나사로 단단히 고정하세요.
 - 설치된 기기를 아이들이 당기거나 흔들어서 떨어뜨리지 않도록 하세요.

본 기기 벽걸이 구성품

본 기기

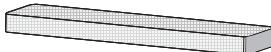

벽걸이용
거치대

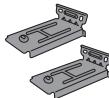

기기 고정용
나사



거치대
고정용 나사



칼블럭




벽걸이 설치
가이드




I 본 기기를 벽걸이로 설치하기

- 1 구성품 중에서 종이로 된 벽걸이 설치 가이드를 찾으세요.
- 2 설치 가이드에 표시된 'TV Bottom Line'을 TV 밑면에 맞춰서 벽에 붙이세요.
벽걸이로 설치된 TV의 가운데와 설치 가이드의 'TV Center'라고 표시된 부분을 잘 맞춰주세요.

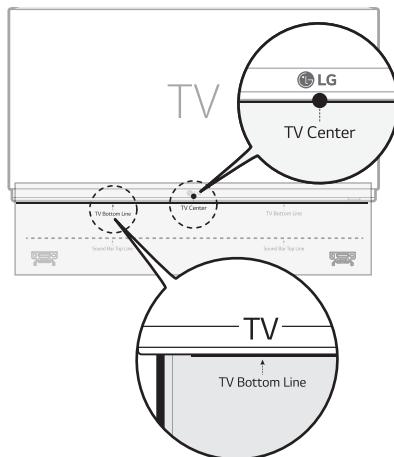


- 3 설치 가이드 위에 벽걸이용 거치대를 붙일 나사 구멍을 펜으로 표시하세요.

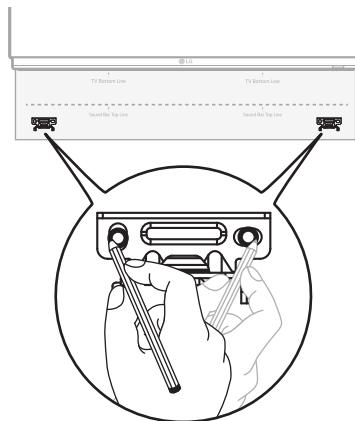


- 4 설치 가이드 위의 표시한 위치에 드릴로 나사 구멍을 뚫으세요.
- 5 벽걸이 설치 가이드를 벽에서 떼어내세요.


- ❶ 구성품 중에서 칼블럭과 거치대 고정용 나사를 사용하여 벽걸이용 거치대를 벽에 단단히 고정하세요.

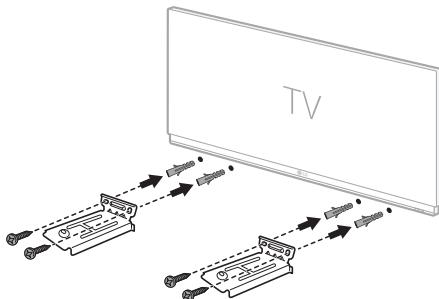

- ❷ 본 기기를 거치대 위에 올려놓으세요. 본 기기 밑면의 나사 구멍과 벽걸이용 거치대의 나사 구멍이 잘 들어맞도록 놓으세요.

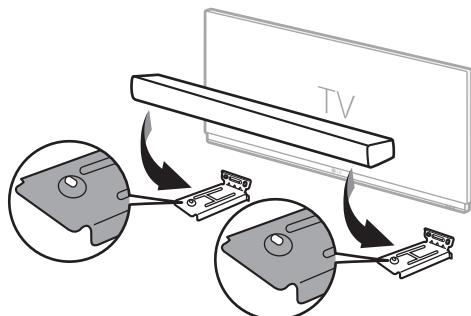

- ❸ 기기 고정용 나사를 이용하여 본 기기를 벽걸이용 거치대에 단단히 고정하세요.

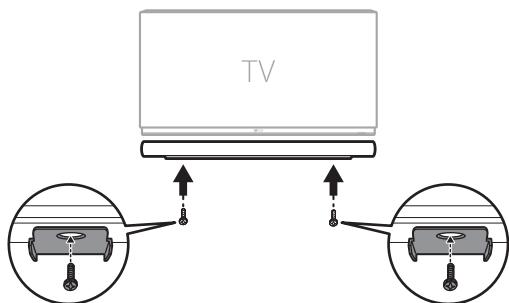

안전을 위해 주의하기

| 안전을 위한 주의 및 경고 안내

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 미리 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

▲ **경고:** 지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

① **주의:** 지시사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

| 설치할 때 알아두기

▲ 경고

- 하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 연결해 사용하지 마세요. 지난치게 뜨거워져 본 기기에 화재가 날 수 있습니다.
- 전원 플러그를 쉽게 빼고 꽂을 수 있는 곳에 본 기기를 설치하세요. 본 기기에 화재가 발생하거나 문제가 있을 때 재빨리 전원 플러그를 뽑아야 합니다.

① 주의

- 전자파의 방해나 간섭이 없는 곳에 설치하세요. 본 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 본 기기를 집이나 사무실이 아닌 행사장 같은 곳에 설치할 때에는 꼭 LG전자 서비스 센터로 문의한 후 설치하세요. 본 기기의 품질에 문제가 생길 수 있습니다.

| 사용할 때 알아두기

▲ 경고

- 수리 기술자가 아니면 본 기기를 분해하거나 수리, 개조하지 마세요. 본 기기가 잘못 작동되어 불이 나거나 감전되어 다칠 수 있습니다. 고장이 의심된다면 바로 전원을 끄고 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.
- 본 기기에서 연기와 냄새가 난다면 사용을 멈추세요. 곧바로 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 문의하세요. 그대로 사용하면 화재가 발생하거나 감전이 될 수 있습니다.
- 본 기기에 어린이가 매달리거나 올라가지 않도록 하세요. 본 기기가 넘어지거나 어린이가 떨어지면서 다칠 수 있습니다.
- 어린이가 혼자 리모컨을 쓰지 못하도록 조심하세요.
- 어린이가 리모컨을 입에 넣지 못하게 하세요. 어린이가 리모컨 건전지와 건전지 덮개를 삼키지 않도록 조심하세요. 만약 삼켰을 때는 곧바로 의사와 상담하세요. 어린이가 리모컨의 건전지 덮개를 밟아 다칠 수 있으니 조심하세요.
- 본 기기 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물과 같이 액체가 담긴 물건이나 깨지기 쉬운 물건을 올려놓지 마세요. 물건이 떨어지면 감전될 수 있고, 제품이 고장 나 화재가 발생할 수 있습니다.

① 주의

- 본 기기를 전원이 켜진 상태에서 들거나 옮기지 마세요. 고장이 날 수 있습니다.
- 전기 모기채 같은 고압의 전기 제품을 본 기기 주변에서 사용하지 마세요. 본 기기가 전기 충격으로 고장 날 수 있습니다.
- 본 기기를 청소할 때는 반드시 전원 케이블을 뽑은 다음 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요. 벤젠, 알코올 같은 화학 약품이나 세척제는 본 기기의 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대로 사용하지 마세요.

I 보관과 유지하기

제품을 운반할 때

- 제품의 선적용 상자 또는 포장 상자를 버리지 말고 보관하세요. 제품의 운반이 필요하다면 본 기기를 다시 상자에 넣어 포장한 뒤 옮기세요.

제품을 깨끗하게 유지하기

- 살충제 같은 휘발성 액체를 본 기기 주변에 놓지 마세요.
- 제품 표면을 세게 닦으면 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 본 기기를 플라스틱이나 고무 제품과 오랫동안 닿게 하지 마세요.

제품을 청소할 때

- 본 기기를 청소할 때 부드럽고 마른 천을 사용하세요. 너무 더럽다면 약간의 세제나 물기가 있는 부드러운 천을 사용하세요.
- 알코올, 벤젠, 시너 같은 강한 화학 제품은 본 기기의 바깥쪽을 변하게 만들 수 있으므로 사용하지 마세요.

고장 신고 전 확인하기

| 문제 해결하기

제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

일반 오류

증상	원인 및 해결책
기기가 정상적으로 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">본 기기와 본 기기에 연결된 TV, 서브우퍼, 앰프 같은 외부 기기의 전원 케이블을 모두 뽑았다가 다시 꽂으세요.본 기기의 이전 설정은 저장되지 않을 수 있습니다.
전원이 안 켜져요.	<ul style="list-style-type: none">전원 케이블이 잘못 꽂혀 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none">콘센트에 전원 케이블을 정확히 꽂으세요.
소리가 안 나요.	<ul style="list-style-type: none">소리(크기)가 최소로 설정되어 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none">리모컨의 소리(크기) 버튼을 눌러서 소리 크기를 키우세요.셋톱박스, 휴대용 기기, 블루투스 같은 외부 기기를 연결해 사용 중인 경우 외부 기기의 소리(크기)를 조절하세요.음소거 기능이 설정되어 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none">모든 LED가 연두색으로 깜박이면 음소거 기능이 설정된 것입니다. 리모컨의 음소거 버튼을 눌러 기능을 취소하세요.외부 기기와 연결한 방식대로 기능이 선택되어 있나요?<ul style="list-style-type: none">기능 버튼을 눌러서 올바른 기능을 선택했는지 확인하세요.
리모컨이 제대로 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">리모컨을 본 기기의 앞면을 향해 사용하세요.본 기기의 7 m 안에서 리모컨을 사용하세요.건전지를 새것으로 바꿔주세요.
LG 사운드 싱크 기능이 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">사용하는 TV가 LG 사운드 싱크 기능을 지원하는지 TV 사용설명서에서 확인하세요.TV와 본 기기가 광케이블로 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.<ul style="list-style-type: none">LG TV 리모컨의 설정 버튼을 누른 뒤에 [LG 사운드 싱크]에서 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
본 기기의 소리가 작게 들려요.	<ul style="list-style-type: none">아래 내용을 확인하고 설정을 바꾸세요.<ul style="list-style-type: none">본 기기가 TV와 연결되어 있을 때는 TV 리모컨의 설정 버튼을 누르고 [스피커] 메뉴에서 [디지털 음향 출력] 설정을 기존 [PCM]에서 [AUTO] 또는 [BITSTREAM]으로 바꾸세요.본 기기가 DVD 플레이어나 블루레이 디스크 플레이어 같은 재생 기기와 연결되어 있을 경우에는 연결된 기기의 설정 메뉴로 들어가세요. [디지털 음향 출력] 설정을 [PCM]에서 [PRIMARY PASS-THROUGH] 또는 [BITSTREAM]으로 바꾸세요. 연결된 기기의 [DRC] 기능을 [OFF]로 설정하세요.

**USB 저장 장치가
인식이 안 돼요.**

- USB 저장 장치의 파일 시스템을 본 기기에서 지원하지 않을 수 있습니다. USB 저장 장치를 포맷하여 다시 연결하세요. 포맷할 때에는 본 기기에서 사용 가능한 USB 저장 장치 지원 형식을 확인하고 적절한 파일 시스템을 선택하세요. (→ 24 페이지 “USB 저장 장치 연결하기”를 보세요)
-

**블루투스가 페어링
(연결)이 안 돼요.**

- **블루투스** 기기의 설정 버튼을 눌러 **블루투스** 설정이 켜져 있는지 확인하세요. **블루투스** 설정이 켜져 있다면 설정을 껐다가 켜 후 다시 시도하세요.
 - 본 기기와 **블루투스** 기기 사이에 놓여 있는 장애물을 치우세요.
 - **블루투스** 기기의 종류나 주변의 환경에 따라 **블루투스** 페어링(연결)이 잘 안 될 수 있습니다.
-

부록

| 제품 규격

일반 사항	
정격 전압	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
소비 전력	27 W
크기(길이 × 높이 × 너비)	약 760.0 mm x 63.0 mm x 90.0 mm
온도	5 °C - 35 °C
습도	5 % - 60 %
USB	5 V \pm 500 mA
입력 가능한 디지털 오디오 샘플링 주파수	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
입력 가능한 디지털 오디오 형식	Dolby Audio™, PCM

입력/출력	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (광디지털 음성 연결 단자) × 1
HDMI IN	19 핀(타입 A, HDMI™ 연결 단자) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 핀(타입 A, HDMI™ 연결 단자) × 1

앰프 (RMS 출력)	
전체	100 W RMS
전면	35 W RMS × 2 (임피던스: 6 Ω, THD 10 %)
내장우퍼	30 W RMS (임피던스: 4 Ω, THD 10 %)

무선 모듈 (MB8811C1) 성능과 특성	
블루투스	
주파수 범위	출력
2402 MHz - 2480 MHz	3 mW 이하

- 본 사용설명서의 제품 이미지는 이해를 돋기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다. 본 사용설명서에 표시된 내용은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 명칭 및 전원 공급을 포함한 안전 표시 사항은 제품의 곁이나 아래에 부착된 라벨을 참조하세요.
- 본 제품은 LG전자 서비스 기사만 내부를 열어 볼 수 있도록 고안되었습니다. 소비자가 임의로 제품의 덮개를 열거나 수리를 하는 것은 위험하니 LG전자 서비스 기사에게 의뢰하세요.
- 서비스 부품은 내부에 포함되어 있지 않습니다.

기호			
~	교류 전류 (AC)입니다.	⊕	대기 전원 상태입니다.
---	직류 전류 (DC)입니다.	⊥	전원이 켜진 상태입니다.
回	클래스 II 장비입니다.	⚡	위험 전압입니다.

I 등록 상표와 라이선스

모든 상표와 상표명에는 각각의 소유권자가 있습니다.



“Dolby”, “Dolby Audio”, “및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 등록상표입니다. 이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. 미공개 대외비 자료입니다. Copyright © 2012~2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.



블루투스 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명에는 각각의 소유권자가 있습니다.



용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 HDMI Licensing Administrator, Inc의 상표 또는 등록상표입니다.



“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

“Made for iPhone” 및 “Made for iPod”은 전자 액세서리가 각각 iPhone 또는 iPod에 연결되도록 특별히 설계되었으며 개발자가 Apple 성능 표준을 충족하도록 인증한 것을 의미합니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준 준수에 대해서는 책임지지 않습니다. iPhone 또는 iPod에서 이 액세서리를 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

